

SGH-G400
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Présentation de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utiliser les fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape, par exemple : Appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Menu**, puis sur **Messagerie**, et enfin sur **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone, par exemple : [

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. ID QD Bluetooth : B013758.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7
Présentation de votre téléphone	10
Contenu du coffret	10
Présentation du téléphone	11
Touches	12
Affichage	13
Icônes	14
Installation et mise en service de votre téléphone	17
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	17
Mettre la batterie en charge	19
Insérer une carte mémoire (facultatif)	20
Utiliser les fonctions de base	21
Allumer et éteindre le téléphone	21
Accéder aux menus	22
Changer d'application	22

Utiliser l'écran externe	22	Activer et envoyer un message SOS	46
Personnaliser le téléphone	23	Activer le traçage du mobile	46
Utiliser les fonctions d'appel de base	26	Enregistrer et écouter des mémos vocaux ...	47
Envoyer et lire des messages	27	Utiliser les jeux et applications Java	48
Ajouter et rechercher des contacts	29	Utiliser le lecteur RSS	49
Utiliser les fonctions de base		Charger des photos et des vidéos	
de l'appareil photo	30	sur le Web	50
Écouter de la musique	31	Créer et afficher des horloges mondiales ...	51
Naviguer sur le WAP	34	Régler et utiliser des alarmes	52
Utiliser les fonctions avancées	35	Calculatrice	53
Utiliser les fonctions d'appel avancées	35	Convertisseur de devises ou de mesures ...	53
Utiliser les fonctions avancées		Régler un compte à rebours	53
du répertoire	37	Chronomètre	53
Utiliser les fonctions de messagerie		Créer une nouvelle tâche	54
avancées	39	Créer un mémo texte	54
Utiliser les fonctions avancées		Gérer votre calendrier	54
du lecteur audio	40	Dépannage	a
Utiliser les outils et les applications	43	Index	d
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	43		
Imprimer des images	45		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes
afin d'éviter les situations dangereuses ou
litigieuses et de permettre un fonctionnement
optimal de votre téléphone portable.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée
des enfants en bas âge ou des animaux
domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors
de portée des enfants en bas âge et des animaux de
compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer
un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression extérieure trop élevée, car cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses pièces détachées ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez sur votre téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches à utiliser (modèles et saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation de téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres médicaux. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher son bon fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash ou la lumière de l'appareil photo à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- L'exposition de votre téléphone à des champs magnétiques peut endommager le téléphone ou les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones très reculées ou en voie de développement, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,298 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des déchets)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres

déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Présentation de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre région ou par votre opérateur téléphonique.


Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées à l'intérieur de votre téléphone :

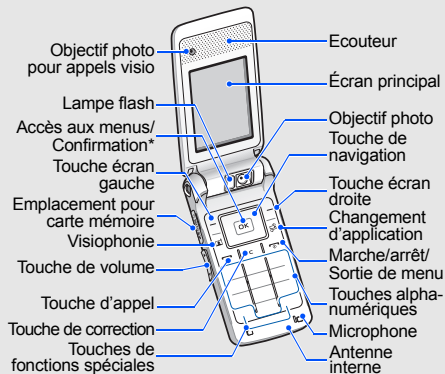

Touches et fonctions situées à l'extérieur de votre téléphone :

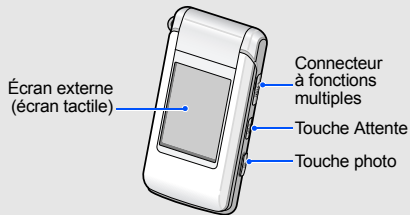

* La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région.

Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 Navigation	En mode veille, permet d'accéder aux menus personnalisés (gauche/droite/haut/bas) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options
 Accès aux menus/ Confirmation	En mode veille, permet d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région
 Appel visio	À partir de l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie


Touche	Fonction
 Changement d'application	Permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution
 Appeler	Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Supprimer	Permet de supprimer des caractères ou les éléments d'une application
 Marche/arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille

Touche	Fonction
 Alphanu- mérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux ; en mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Fonction spéciale	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser des fonctions spéciales ; en mode veille maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Silencieux ou la touche [*] pour marquer une pause entre les numéros
 Volume	Permet de régler le volume du téléphone
 Maintenir enfoncé	Permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile

Touche	Fonction
 Appareil photo	En mode veille, permet d'allumer l'appareil photo (maintenir la touche enfoncée) ; en mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Affichage

L'écran principal de votre téléphone se divise en trois zones :

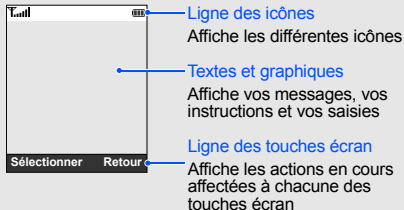

Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données en cours via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données en cours via un réseau UMTS
	Réseau HSDPA activé

Icône	Définition
	Transfert de données en cours via un réseau HSDPA
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours
	Kit mains libre pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio arrêtée
	Radio FM allumée
	Radio FM interrompue
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC

Icône	Définition
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Navigation sur le WAP
	Connexion à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Profil Standard activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé

Icône	Définition
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push
	Nouveau message de configuration
	SMS complet
	MMS complet
	E-mail complet
	Message vocal complet
	Message push complet
	Message de configuration complet

Icône

Définition



Niveau de charge de la batterie

10:00

Heure



Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, achetez une carte Universal Subscriber Identity (USIM).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie,

1. Retirez le cache de la batterie.

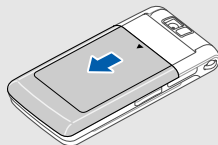


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

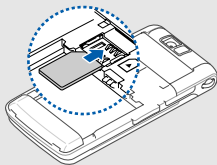


Positionnez la carte SIM ou USIM dans le téléphone de sorte que la puce soit tournée vers le bas.

3. Installez la batterie.

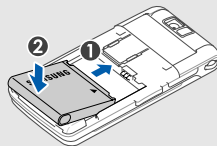


4. Remettez le cache de la batterie en place.

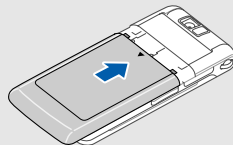

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez la fiche du chargeur sur la prise réservée à cet effet.

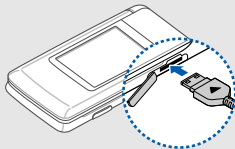

Triangle orienté
vers le haut



Un raccordement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
4. Débranchez le chargeur du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




À propos de l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour pouvoir stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté du téléphone.
2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

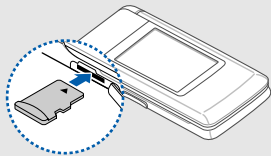

3. Enfoncez la carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Pour retirer la carte mémoire, poussez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone, puis retirez-la de son emplacement.

Utiliser les fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
3. Entrez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour activer le profil Hors-ligne, appuyez sur **<Menu> → Paramètres → Profils → Hors-ligne.**



Nous vous invitons à tenir compte des pancartes d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Appuyez sur la touche écran du menu que vous souhaitez utiliser.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Valider>** ou **[OK]** pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur **[⏮]** pour revenir en mode veille.

Changer d'application

Découvrez comment basculer à partir d'un menu vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

1. Pendant l'utilisation d'un menu, appuyez sur **[⏮]**.
Les applications suivantes sont disponibles :
 - **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation
 - **Messagerie** : permet d'accéder au menu **Messagerie**

- **Internet** : permet de lancer le navigateur WAP
 - **Lecteur MP3** : permet d'ouvrir le lecteur audio
2. Naviguez jusqu'à l'application, puis appuyez sur **<Sélectionner>**.
 3. Lorsque vous avez terminé, naviguez jusqu'à **Terminer tout ?** et appuyez sur **<Oui>**.

Utiliser l'écran externe

Découvrez comment utiliser l'écran tactile lorsque votre téléphone est fermé.

Action	Fonction
Toucher 	Les fonctions suivantes sont disponibles :
	•  : Permet d'ouvrir le lecteur audio pour écouter de la musique ► p. 32
	•  : Permet d'écouter la radio FM ► p. 31
	•  : Permet d'allumer l'appareil photo ► p. 30
	•  : Permet de naviguer dans vos photos et vidéos Pour revenir à l'écran précédent, touchez  .

Action	Fonction
Faire glisser le doigt à gauche ou à droite	Permet de modifier l'affichage de l'heure et de la date
Faire glisser le doigt en haut ou en bas	Permet de basculer entre l'affichage de l'heure et celle du calendrier

Personnaliser le téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant et l'adaptant à vos et selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Silencieux

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <Options> → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une mémoire de stockage (si nécessaire).
5. Choisissez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
6. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accueil** → **Ecran principal**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Image** et appuyez sur **[OK]**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une mémoire de stockage (si nécessaire).
4. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Sélectionnez un thème pour l'affichage (mode Veille)

Pour créer un thème :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Ecran principal** → **Créer un thème** (Débutant) ou **Créer un thème** (Expert).

2. Personnalisez le thème comme vous le souhaitez en suivant les instructions à l'écran.
3. Lorsque vous avez terminé, saisissez un nom pour le thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.



Si vous sélectionnez la même couleur pour tout le thème, il se peut que vous ne puissiez pas reconnaître l'affichage.

Une fois que vous avez créé un thème, procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Ecran principal** → **Sélectionner un thème**.
2. Choisissez un thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

Personnaliser l'écran externe

Pour définir un fond d'écran :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Accueil** → **Ecran externe**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **[OK]**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une mémoire de stockage (si nécessaire).
5. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
6. Appuyez sur <Réglér>.

Pour changer la couleur d'un thème :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème** → **Ecran externe**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une couleur.
3. Appuyez sur <Enregistrer>.

Définir des raccourcis

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Choisissez **ON**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <Valider>.
4. Confirmez le mot de passe et appuyez sur <Valider>.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.

Emettre un appel

1. En mode veille, saisissez un indicatif et un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [↵] pour appeler ce numéro.
Pour passer un appel visiophonique, appuyez sur [👤].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

1. A l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↵].
Pour passer un appel visiophonique, appuyez sur [↵] → <Afficher>.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur [▲/▼].

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur [OK] pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir en mode écouteur, appuyez de nouveau sur la touche [OK].

Utiliser un kit piéton

En raccordant le kit piéton fourni au connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, appuyez sur le bouton du kit piéton, puis appuyez sur ce bouton une nouvelle fois tout en le maintenant enfoncé.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer ou lire des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro du destinataire et faites défiler.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 27
Pour l'envoyer comme SMS passez à l'étape 7.
Pour joindre un fichier multimédia, continuez avec l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Avancés** → **Ajouter un objet**.
6. Saisissez l'objet.
7. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Entrez une adresse e-mail et faites défiler.
3. Entrez l'objet et faites défiler.
4. Saisissez le texte de votre e-mail.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Joindre multimédia** ou **Joindre agenda** et joignez un fichier (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Options**> → **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Saisie de texte

Pour saisir du texte, vous devez passer en mode saisie de texte :

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*****].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9	1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au numéro à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <Options> → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le **Répertoire**.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage (téléphone ou carte SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **[OK]** ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Répertoire**.
Vous pouvez également appuyer sur **<Répertoire>** en mode veille.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur **[↵]**
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur **<Options>** → **Modifier**

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. À partir de l'écran externe, touchez  →  pour allumer l'appareil photo. Vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée.
2. Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image :
 - Touchez  pour régler l'exposition.
 - Touchez  pour zoomer.
4. Appuyez sur  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.
5. Touchez  pour prendre une autre photo (étape 3).

Prendre son auto-portrait

1. En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers vous et réglez l'image.
3. Appuyez sur la touche **[OK]** ou  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur  ou  pour prendre une autre photo (étape 2).

Affichage des photos

À partir de l'écran externe, touchez  →  → un fichier photo.

En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. À partir de l'écran externe, touchez  →  pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un affichage en mode paysage.
3. Touchez **M** →  pour passer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image :
 - Touchez  pour régler l'exposition.
 - Touchez  pour zoomer.
5. Appuyez sur [] pour commencer à enregistrer.
6. Touchez  ou appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement.
La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Touchez <> pour enregistrer une autre vidéo (étape 4).

Visionner des vidéos

À partir de l'écran externe, touchez  →  →  → un fichier vidéo.

En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur audio ou la radio FM.

Écouter la radio FM

Allumer la radio à partir de l'écran principal

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> → **Multimédia** → **Radio FM**.

- Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et enregistre automatiquement les stations disponibles.



Si vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à effectuer une recherche automatique des stations.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une station de radio.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur **[OK]**.


Allumer la radio FM à partir de l'écran externe

- Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
- À partir de l'écran externe, touchez  → . La radio FM s'allume automatiquement.
- Appuyez sur  pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio balaie les stations disponibles et les enregistre automatiquement.



Si vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous devez effectuer une recherche automatique des stations.

- Commandez la radio FM à l'aide des actions suivantes :

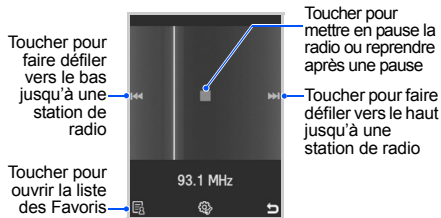

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

- Téléchargez des fichiers sur l'Internet sans fil. ► Naviguez sur le Web
- Téléchargez des fichiers depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 40
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 44

- Copiez-les sur votre carte mémoire. ► p. 40
- Synchronisez-les avec le Lecteur Windows Media 11. ► p. 41

Écouter de la musique à partir de l'écran principal

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Multimédia** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :


Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume

Touche	Fonction
Navigation	• Gauche : Permet de relancer la lecture ; permet de revenir au fichier précédent (appuyez sur la touche dans les 3 secondes) ; Permet d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : Permet de passer au fichier suivant ; Permet d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut : Permet d'ouvrir la liste de lecture • Bas : Permet d'arrêter la lecture

Écouter de la musique à partir de l'écran externe

1. À partir de l'écran externe, touchez  → .
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

- Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des actions suivantes :

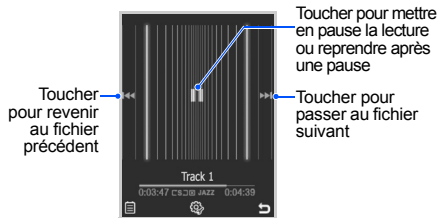

Naviguer sur le WAP

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

Parcourir des pages Web

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Navigateur** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.

- Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
OK	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrement de pages Web dans les favoris

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Navigateur** → **Favoris**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter favori**.
- Enregistrer des page ou une adresse Web (URL).
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Utiliser les fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel supplémentaires de votre téléphone.

Afficher les appels en absence et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur **<Afficher>**.
2. Recherchez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [↩] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [↩] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Naviguez jusqu'au numéro souhaité, puis appuyez sur [↩] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récupérer**> pour reprendre un appel en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez numéroter un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Entrez le deuxième numéro et appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à un appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [⏏].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur <**Accepter**> ou sur [↵] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur <**Options**> → **Conférence téléphonique**.

4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif du département et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis **Répertoire** à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 29

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire**.
Vous pouvez également appuyer sur <Répertoire> en mode veille.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Répertoire**.
Vous pouvez également appuyer sur <Répertoire> en mode veille.
2. Appuyez sur <Options> → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos coordonnées.
4. Appuyez sur [OK] ou sur <Options> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Répertoire**.

Vous pouvez également appuyer sur **<Répertoire>** en mode veille.

2. Sélectionnez un contact à affecter.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à numérotation rapide**.
4. Choisissez une touche numérique (2-9) et appuyez sur **<Sélectionner>**.
Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



À partir du mode veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants ou envoyer des messages et des

e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Groupes**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
4. Saisissez le nom d'un groupe et appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres du groupe**.
6. Pour attribuer au correspondant la photo qui servira à son identification, appuyez sur **[OK]** → une catégorie d'image → une image.
7. Pour attribuer une sonnerie de téléphone au groupe, faites défiler, puis appuyez sur **[OK]** → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour élaborer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **<Créer>** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Entrez votre texte et appuyez sur **[OK]** pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **<Créer>** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.

3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 27
4. Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer le modèle.

Insérer des modèles de SMS dans les nouveaux messages

1. Pour commencer un nouveau message, appuyez sur **<Menu>** → **Messagerie** → **Nouveau message** → un type de message.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au champ de saisie de texte, puis appuyez sur **<Options>** → **Insérer** → **Modèle de texte** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messagerie** → **Modèles** → **Modèles MMS**.

2. Faites défiler jusqu'au modèle souhaité, puis appuyez sur **<Options>** → **Envoyer**.
Votre modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Utiliser les fonctions avancées du lecteur audio

Découvrez comment préparer vos fichiers audio, créer des listes de lecture et enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Logiciel Samsung PC Studio**.
2. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.

3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un ordinateur.
4. Exécutez Samsung PC Studio et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, rappelez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre contextuelle de l'ordinateur.
6. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le lecteur Windows Media

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un ordinateur sur lequel le lecteur Windows Media est installé. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
4. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers multimédias avec ce périphérique** dans la fenêtre contextuelle de l'ordinateur.

5. Saisissez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire), puis cliquez sur **Terminer**.
6. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
7. Cliquez sur **Démarrer synchronisation**.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Multimédia** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur **<OK>**.

Enregistrer des stations de radio

Stockez des stations de radio dans vos Favoris pour pouvoir y accéder quand vous le voulez.

Pour enregistrer des stations de radio automatiquement :

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. À partir de l'écran externe, touchez  → .
3. Touchez  → .
4. Touchez  pour confirmer (si nécessaire).
La radio effectue un balayage et enregistre automatiquement les stations disponibles dans les Favoris.

Pour enregistrer des stations de radio manuellement :

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. À partir de l'écran externe, touchez  → .
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à une station de radio.

4. Touchez  →  pour enregistrer la station dans les Favoris.

Pour régler la radio FM sur une station de radio stockée dans les Favoris, touchez  →  → , puis faites défiler vers le haut ou vers le bas à partir de l'écran de radio.

Utiliser les outils et les applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres**.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à **Bluetooth**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.
5. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.
6. Appuyez sur <Enreg.>.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur **<Sélectionner>**.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.

2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer la carte de visite par**, **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou répondre à des appels uniquement grâce à un kit mains libres Bluetooth pour voiture connecté à la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à **Mode SIM distant**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON** et appuyez sur **<Enreg.>**.

Pour utiliser le mode SIM distant, démarrez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains libres Bluetooth pour voiture.



Le kit mains libres Bluetooth pour voiture doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur **<Options>** → **Autoriser le périphérique**.

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer votre image à l'aide d'un câble de connexion PC (en option) ou de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour imprimer une image à l'aide d'un câble de connexion PC (en option) :

1. Connectez le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone à une imprimante compatible
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** → une image.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Imprimer** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et appuyez sur **<OK>**.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** → une image.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Imprimer** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante Bluetooth et associez-la avec votre téléphone. ► p. 44
4. Définissez les options d'impression et appuyez sur **<OK>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **[OK]** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]**.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **<Terminé>** → un numéro (si nécessaire) pour revenir à la liste des destinataires.
7. Appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.

8. Sélectionnez la rubrique Répétition et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

9. Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS, le téléphone doit être fermé et les touches verrouillées. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez à quatre reprises sur **[▲/▼]**.



Dès lors qu'un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles tant que vous n'appuyez pas sur **[]**.

Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM ou USIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<Valider>**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **ON**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **[OK]** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]**.
7. Sélectionnez un numéro.
8. Appuyez sur **<Options>** → **OK** pour enregistrer les destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Expéditeur et entrez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** → **<Accepter>**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrement d'un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Multimédia** → **Enregistreur vocal**.
2. Appuyez sur **[OK]** pour commencer à enregistrer.
3. Dicter votre mémo dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de navigation Bas.

Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Mes mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.

3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	- Gauche : Permet de reculer dans le fichier - Droite : Permet d'avancer dans le fichier - Bas : Permet d'arrêter la lecture

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes fichiers** ou **Divertissement** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou de votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Mes fichiers** ou **Divertissement** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur <Options> pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour obtenir les dernières nouvelles et informations de vos sites Web préférés.

Créer des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
3. Saisissez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **<OK>**.
4. Pour ajouter d'autres flux RSS, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Lire des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mettre à jour** → **Sélectionné** ou **Tout** pour obtenir le contenu le plus récent.

3. Sélectionnez un flux RSS → une publication mise à jour.

Télécharger du contenu multimédia

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Faites défiler un flux RSS et appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir**.
3. Faites défiler une publication avec du contenu multimédia.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Média** → **Télécharger**.

Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Personnalisez les réglages comme vous le voulez.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage de photos.

Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Applications** → **Mobile Blog** → **Activation de ShoZu**.
2. Choisissez **Activé**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'enregistrement.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre compte.

Créer une nouvelle destination.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Paramètres** → **Applications** → **Mobile Blog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer nouveau**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.
4. Pour ajouter d'autres destinations, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Charger un fichier

1. À partir d'une application, telle que **Mes fichiers** ou **Appareil photo**, sélectionnez un fichier multimédia ou prenez une nouvelle photo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Charger sur le web**.
3. Sélectionnez la destination vers laquelle vous souhaitez publier.
4. Saisissez le nouveau nom et les nouvelles informations du fichier, puis appuyez sur **<Charger>**.

Créer et afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et régler les horloges mondiales à l'écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur **[OK]**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer votre horloge mondiale.
6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5.

Ajouter une deuxième horloge

En mode affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran. Une fois que vous avez enregistré des horloges mondiales, procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Faites défiler jusqu'à l'horloge mondiale souhaitée et appuyez sur **<Options>** → **Définir comme seconde horloge**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Affichage**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Double**.
5. Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite jusqu'à un style de double horloge.
6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Alarmes**.
2. Faites défiler jusqu'à un emplacement d'alarme vide et appuyez sur **[OK]**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet d'allumer automatiquement le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **[OK]** n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou **[OK]** pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Alarmes**.
2. Recherchez l'alarme que vous souhaitez désactiver, puis appuyez sur **[OK]**.
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **OFF**.
5. Appuyez sur **[OK]**.

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur **<Régler>**.
3. Entrez les heures, les minutes ou les secondes du compte à rebours, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **[OK]** pour démarrer ou suspendre le compte à rebours.
5. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** → **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **[OK]** pour commencer à enregistrer les temps de passage.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
4. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Tâche**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer**.
3. Saisissez les informations de la tâche.
4. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer**.
3. Saisissez le texte de votre mémo, puis appuyez sur [OK].

Gérer votre calendrier

Découvrez comment modifier le mode d'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez tout d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution pour résoudre le problème :
Insérer carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM ou USIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.

Message	Solution pour résoudre le problème :
Verrouillage PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Verrouillage PUK	Votre carte SIM ou USIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Aucun service » ou « Service non disponible ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, auquel cas vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous entrez un numéro mais l'appel n'est pas émis.

- Vérifiez que vous avez effectivement appuyé sur la touche d'appel : [➡].
- Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit oreillette, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, auquel cas vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous sélectionnez un correspondant à appeler mais aucun appel n'est émis.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone a besoin de plus de puissance et peut chauffer.

Cela est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêt, 52
- création, 52
- désactivation, 52

appels

- affichage des appels en absence, 35
- conférence téléphonique, 36
- depuis le répertoire, 37
- derniers numéros composés, 35
- émission, 26
- fonctions avancées, 35
- fonctions de base, 26
- mise en attente, 36
- numéros internationaux, 37

- numérotation d'appels supplémentaires, 36
- numérotation des appels en absence, 35
- réception d'appels supplémentaires, 36
- réception, 26
- récupération des appels en attente, 36

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- indicateur de batterie faible, 19

- installation, 17
- mise en charge, 19

Bluetooth

- activation, 43
- envoi de données, 44
- mode SIM distant, 44
- réception de données, 44

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte mémoire 20

carte SIM 17

cartes de visite 37

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajout, 29

création de groupes, 38

recherche, 29

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran

écran externe, 25

mode veille, 24

horloge

voir horloge mondiale

horloge mondiale

création, 51

réglage de l'affichage double

horloge, 51

internet

voir navigateur web

Java

accès aux applications, 48

lancement des jeux, 48

lecteur audio

création de listes de

lecture, 41

écouter de la musique, 32

synchronisation, 41

Lecteur RSS

voir outils, Lecteur RSS

Lecteur Windows Media 41**mémo**

voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux

enregistrement, 47

lecture, 47

message SOS 46**messages**

envoi d'un e-mail, 27

envoi d'un MMS, 27

envoi d'un SMS, 27

lecture d'un e-mail, 28

lecture d'un MMS, 28

lecture d'un SMS, 28

minuteur

voir outils, compte à rebours

mode hors connexion 21**modèles**

insertion, 39

MMS, 39

SMS, 39

multimédia

voir messages

navigateur

voir navigateur web

navigateur web

affichage de la page

d'accueil, 34

ajout de favoris, 34

oreillette 26**outils**

alarme, 52

blog mobile, 50

calculatrice, 53

calendrier, 54

chronomètre, 53

compte à rebours, 53

convertisseur 53

Lecteur RSS, 49

photos

affichage, 30

prise de vue de base, 30

profil silencieux 23**raccourcis** 25**radio**

voir radio FM

radio FM

écoute, 31

enregistrement des

stations, 42

Samsung PC Studio 40**sonnerie** 23**tâche** 54**texte**

création de mémos, 54

messages, 27

saisie, 27

thème

écran externe, 25

mode veille, 24

tonalités du clavier 23**touches de raccourci**

voir raccourcis

traçage du mobile 46**verrouillage**

voir verrouillage du téléphone

verrouillage du téléphone 25**vidéos**

lecture, 31

prise de vue, 31

volume

volume de l'appel, 26

volume des touches, 23

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-G400

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09


Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veuillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19124A
French. 07/2008. Rev. 1.1