

GT-E1200R

Instrukcja obsługi


- W zależności od regionu lub operatora sieci przedstawiona tu treść może różnić się od tej wyświetlanej w urządzeniu.
- Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia, podziękowania i uwagi zamieszczone w witrynie firmy Samsung w sieci Web opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41564B Rev.1.0
Polish: 07/2014



Wygląd urządzenia

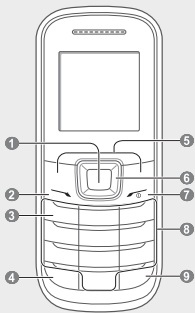

1

Klawisz potwierdzenia
Na ekranie startowym: przejście do ekranu Menu; Na ekranie Menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych
Działanie klawisza może się różnić w zależności od regionu

2

Klawisz połączenia
Wykonanie lub odebranie połączenia; na ekranie głównym: wyświetlanie połączeń ostatnio nawiązywanych, niedobraných lub odebranych

3

Klawisz poczty głosowej
Na ekranie głównym: dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

4

Przycisk blokady klawiatury
Na ekranie głównym: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

5

Klawisze programowe
Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6

Klawisz nawigacyjny
Na ekranie głównym: przejście do menu zdefiniowanych przez użytkownika; na ekranie Menu: przeglądanie opcji menu

Wstępnie zdefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora

7

Przycisk zasilania
Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; na ekranie Menu: anulowanie wprowadzonych i powrót do ekranu głównego

8

Klawisze alfanumeryczne

9


Klawisz trybu cichego
Na ekranie głównym: włączenie lub wyłączenie trybu cichego (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu urządzenia:

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Wyszukiwanie sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Alarm włączony
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Bieżąca godzina


Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.



! Nie wyginaj ani nie skracaj nadmiernie tylnej pokrywy. Może to spowodować jej uszkodzenie.

- Włóż baterię i załóż pokrywę.

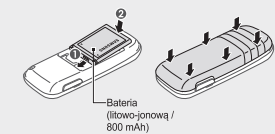

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podręczną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podręczną.



Złącze ładowarki

- Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

! Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego i być łatwo dostępną.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵], a następnie wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK>, jeżeli jest to konieczne.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↵].

! W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjścia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu lub opcji urządzenia:

Klawisz nawigacyjny	Przewijanie do odpowiedniego menu.
Klawisz potwierdzenia	Otwieranie menu lub uruchamianie aplikacji.
<Menu>	Otwieranie ekranu Menu.
<Wstecz>	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
[↵]	Zamknięcie menu lub aplikacji i powrót do ekranu startowego.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub prywatnych danych oraz uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Naciśnij klawisz [#]	Wybór wielkich liter, małych liter lub wprowadzić całe słowo.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#]	Przełączanie do trybu T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość zastosowania trybu wprowadzania danych dla wybranego języka.
Naciśnij klawisz [*]	Przełączenie do trybu wprowadzania symboli.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]	Wybór trybu wprowadzania tekstu lub zmianą języka wprowadzania tekstu.

Tryb T9

- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Dodatkowe funkcje dla wprowadzania tekstu

Naciśnij klawisz nawigacyjny	Zmiana położenia kursora.
Naciśnij <Wyczyść>	Usunięcie kolejnych znaków.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>	Szybkie usuwanie znaków.
Naciśnij przycisk [0]	Wstawienie spacji.
Naciśnij przycisk [1]	Wstawienie znaków interpunkcyjnych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

- Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [↵].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].
- Aby nawiązać połączenie z jednym z ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz [↵] i wskaż numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz [↵], aby nawiązać połączenie z tym numerem.
- Aby nawiązać połączenie przy użyciu książki telefonicznej, naciśnij klawisze <Menu> → <Kontakty> → <Lista kontaktów>, a następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz [↵].
- Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [↵].

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

[↵] <Menu> → <Wiadomości>

Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij klawisz <Utwórz wiadomość> → <Dodaj odbiorców> → <Lista kontaktów>, aby otworzyć książkę telefoniczną.
- Wskaż kontakt i naciśnij klawisze <Opcje> → <Dodaj>. Możesz również wprowadzić numer kontaktu.
- Przeźwiń w dół i wprowadź wiadomość tekstową. *Patrz temat: „Wprowadzanie tekstu”.*
- Naciśnij przycisk <Opcje> → <Wyślij>.

Wyświetlanie wiadomości

Naciśnij klawisz <Skrynka odbiorcza> i wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.

! Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Zarządzanie kontaktami

Zapisywanie danych, takich jak imiona i nazwiska, numery telefonów oraz informacje osobiste, w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.

[↵] <Menu> → <Kontakty>

! Aby zarządzać lokalizacjami w pamięci, naciśnij przycisk <Menu> → <Kontakty> → <Ustawienia> → <Domyślna pamięć zapisu>, a następnie wybierz lokalizację pamięci.

Dodawanie nowych kontaktów

- Naciśnij klawisz <Utwórz kontakt> → lokalizacja w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
- Wprowadź informacje na temat kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Edytowanie kontaktów

- Wybierz kontakt i naciśnij klawisze <Opcje> → <Edytuj>.
- Edytuj poszczególne informacje i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać dane.

Usuwanie kontaktów

Wskaż kontakt i naciśnij klawisze <Opcje> → <Usuń>.

Korzystanie z alarmu

[↵] <Menu> → <Alarmy>

Ustawianie alarmów

- Wybierz pustą lokalizację alarmu.
- Wprowadź szczegółowe informacje i naciśnij klawisz <Zapisz>.

Wyłączanie alarmów

Gdy włączysz się alarm:
• Naciśnij przycisk <Potwierdź>, aby wyłączyć alarm.
• Naciśnij klawisz <Drzemka>, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmów

- Wskaż element i naciśnij klawisz <Wybierz>.
- Dla opcji <Alarm> wybierz ustawienie <Wyłącz>.

Zarządzanie kalendarzem

[↵] <Menu> → <Kalendarz>

Tworzenie zdarzeń

- Naciśnij klawisz <Opcje> → <Utwórz>.
- Wprowadź szczegółowe informacje na temat zdarzenia i naciśnij klawisze <Opcje> → <Zapisz>.

Wyświetlanie zdarzeń

Wybierz datę i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia umożliwiają określenie sposobu działania aplikacji i funkcji. Aby dostosować urządzenie do własnych preferencji, można zmienić ustawienia. Można dostosować wygląd ekranów, profile dźwiękowe, czynności związane z połączeniami, a także wiele innych opcji.

[↵] <Menu> → <Ustawienia>

Menu	Opis
Profil telefonu	Dostosowanie dźwięków sygnalizacji, dzwonka, głośności itd.
Wyświetlacz	Zmiana tapety, motywu, jasności itd.
Godzina i data	Zmiana ustawień czasu i daty urządzenia.
Telefon	Zmiana języka urządzenia itd.
Aplikacje	Zmiana ustawień aplikacji.
Bezpieczeństwo	Zmiana ustawień blokad lub hasel.
Sieć	Zmiana ustawień profilu sieciowych.
Pamięć	Wyczyszczenie pamięci lub sprawdzenie jej stanu.
Wyzeruj	Zerowanie ustawień telefonu.

Dostosowywanie profilu dźwiękowych

[↵] <Menu> → <Ustawienia> → <Profil telefonu>

! Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Zmiana dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisze <Opcje> → <Edytuj>.
- Naciśnij klawisz <Dźwięk dzwonka>.
- Wybierz dźwięk dzwonka i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zmiana dźwięku otrzymania wiadomości

- Wybierz profil i naciśnij klawisze <Opcje> → <Edytuj>.
- Naciśnij klawisz <Dźwięk wiadomości>.
- Wybierz dźwięk i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Dostosowywanie głośności dzwonka

- Wybierz profil i naciśnij klawisze <Opcje> → <Edytuj>.
- Naciśnij klawisze <Głośność> → <Dzwonek połączenia>.
- Dostosuj głośność i naciśnij klawisz <Zapisz>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

Używanie skrótów klawiszowych

[↵] <Menu> → <Ustawienia> → <Telefon> → <Skróty klawiszowe>

Edytowanie skrótów

- Naciśnij klawisz nawigacyjny, a następnie klawisze <Opcje> → <Zmień>.
- Wskaż aplikację, do której chcesz przypisać klawisz, a następnie naciśnij klawisz <Zapisz>.

Dostosowywanie ekranu głównego

Dostosowanie ekranu głównego przebiega podobnie do niego ulubionych aplikacji, kalendarza i wielu innych elementów.

[↵] <Menu> → <Ustawienia> → <Wyświetlacz> → <Pasek narzędzi skrótów>

Dostosowywanie paska narzędzi skrótów

- Naciśnij klawisz <Opcje> → <Edytuj>.
- Wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisze <Zapisz>.

Nowe elementy można wstawić w puste miejsca.

Korzystanie z funkcji śledzenia telefonu

Funkcja śledzenia telefonu pozwala odszukać i odzyskać telefon w przypadku jego kradzieży lub zagubienia. W przypadku włożenia do telefonu nowej karty SIM do wcześniej wybranych odbiorców zostanie wysłany komunikat. Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od operatora sieci.

[↵] <Menu> → <Ustawienia> → <Bezpieczeństwo> → <Mobile Tracker>

! Aby skorzystać z funkcji śledzenia telefonu, może zostać wyświetlony komunikat o podanie hasła.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

- Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <OK>.
- Dla opcji <Aktywacja> wybierz ustawienie <Włącz>.
- Wprowadź dane odbiorców i nadawcy.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → <Zapisz> → <Akceptuj>.

Wyłączanie funkcji śledzenia telefonu

- Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <OK>.
- Dla opcji <Aktywacja> wybierz ustawienie <Wyłącz>.

Korzystanie z funkcji wiadomości alarmowych

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół.

[↵] <Menu> → <Wiadomości> → <Ustawienia> → <Wiad. alarmowa>

Włączenie funkcji wiadomości alarmowych

- Naciśnij klawisze <Ustawienia wysyłania> → <Zmień> i dla opcji <Wysyłanie wiad. alarmowej> wybierz ustawienie <Włącz>.
- Wprowadź odbiorcę i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij liczbę powtórzeń wiadomości.
- Naciśnij kolejno przyciski <Wstecz> → <Tak>.

Wysyłanie wiadomości alarmowych

- Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustaloną numer, naciśnij klawisz [↵], czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [↵].

Wykonywanie fałszywych połączeń

[↵] <Menu> → <Ustawienia> → <Aplikacje> → <Połączenia> → <Fałszywe połączenie>

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

Dla opcji <Aktywacja> wybierz ustawienie <Włącz>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

- Gdy wyświetlany jest ekran startowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny.
- Przy zablokowanych klawiszach naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

