

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-A920F
SM-A920F/DS

French. 02/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
6	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
10	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
14	Batterie
17	Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
23	Carte mémoire (carte micro-SD)
27	Allumer et éteindre l'appareil
28	Configuration initiale
31	Compte Samsung
33	Transférer des données depuis votre ancien appareil
37	Description de l'écran
51	Volet des raccourcis
53	Saisir du texte

89	Internet
91	Email
92	Appareil photo
117	Galerie
125	Always On Display
127	Multi-fenêtres
132	Samsung Members
133	Samsung Notes
134	Calendrier
135	Samsung Health
139	Radio
140	Enregistreur vocal
141	Mes fichiers
141	Horloge
143	Calculatrice
144	Game Launcher
147	SmartThings
152	Partager du contenu
153	Applications Google

Applications et fonctions

56	Installer ou désinstaller des applications
58	Bixby
76	Téléphone
81	Contacts
85	Messages

Paramètres

- 155 Introduction
- 155 Connexions
 - 156 Wi-Fi
 - 159 Bluetooth
 - 161 Économie des données
 - 161 NFC et paiement
 - 164 Point d'accès mobile et modem
 - 165 Gestionnaire de cartes SIM (modèles à double carte SIM)
 - 166 Plus de paramètres de connexion
- 168 Sons et vibration
 - 169 Dolby Atmos (son surround)
- 170 Notifications
- 170 Affichage
 - 171 Filtre de lumière bleue
 - 172 Changez le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
 - 174 Écran de veille
- 174 Fonds d'écran et thèmes
- 175 Fonctions avancées
 - 177 Messagerie double
- 178 Maintenance de l'appareil
- 181 Applications
- 181 Écran de verrouillage
 - 182 Smart Lock
- 182 Données biométriques et sécurité
 - 184 Reconnaissance faciale
 - 187 Reconnaissance d'empreintes
 - 190 Samsung Pass
 - 194 Dossier sécurisé
- 198 Cloud et comptes
 - 199 Sauvegarde et restauration

- 199 Google
- 200 Accessibilité
- 201 Gestion globale
- 202 Mise à jour logicielle
- 203 Mode d'emploi
- 203 À propos du téléphone

Annexe

- 204 Dépannage
- 211 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- En fonction votre zone géographique, un film protecteur est fixé pour assurer la protection pendant la production et la distribution. Les dommages causés au film protecteur d'écran fixé ne sont pas couverts par la garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran tactile, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement ambiant. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images figées pendant une période prolongée risque d'entraîner l'apparition d'images rémanentes (ou persistance de l'affichage).
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images figées sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez régler l'écran tactile pour qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
 - Pour régler automatiquement la luminosité de l'écran tactile en fonction de l'environnement ambiant, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Luminosité automatique**.
- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l'utilisation de la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Comportement de l'appareil en cas de surchauffe

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution se fermeront et seuls les appels d'urgence seront autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise à l'arrêt apparaîtra. Arrêtez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entrez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entrez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Présentation de l'appareil et de ses fonctions


Contenu du coffret


Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

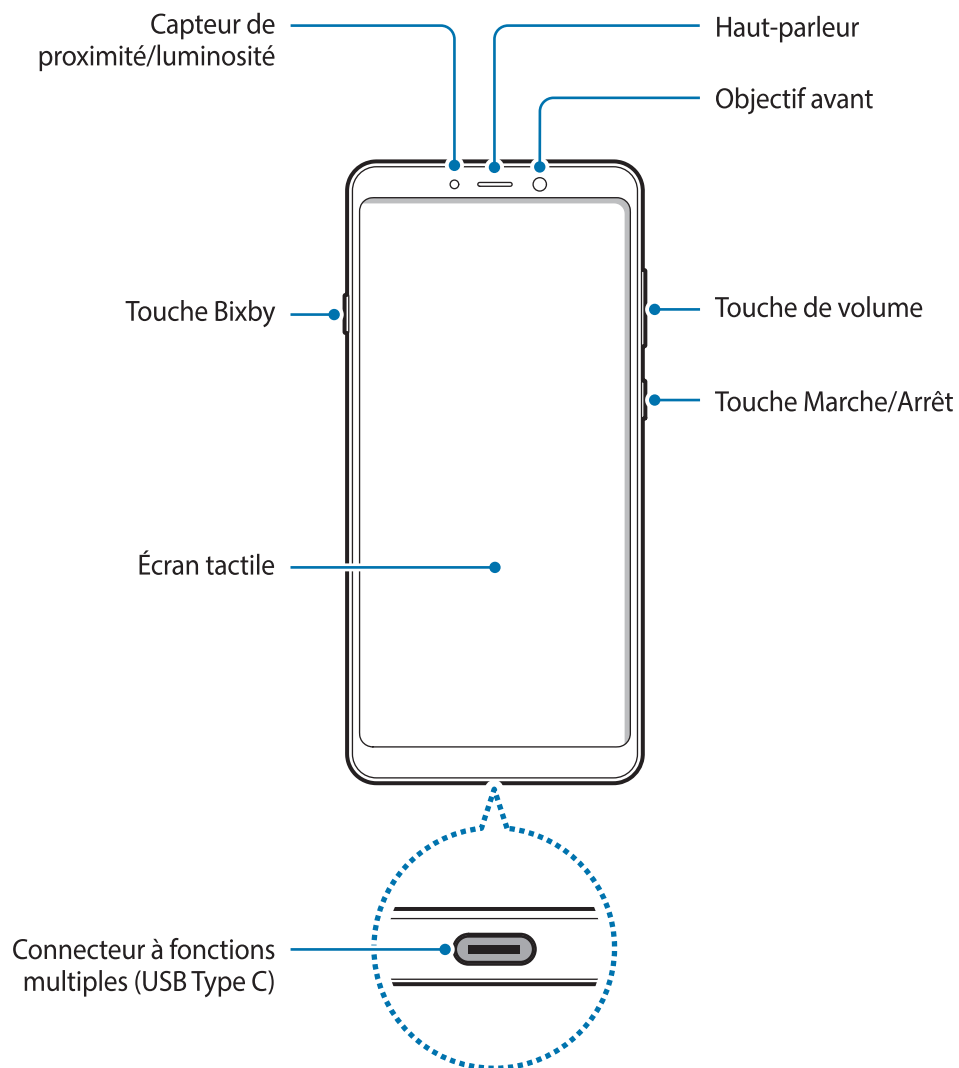

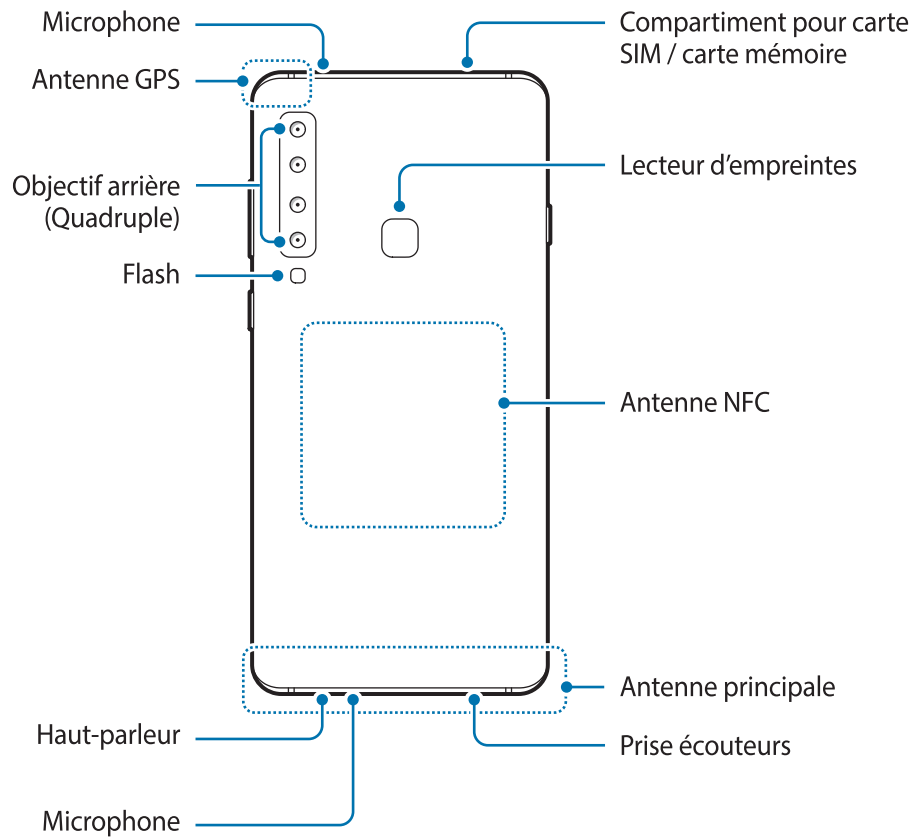


Veillez à ne pas exposer l'objectif photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.




- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran ou des autocollants. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches physiques

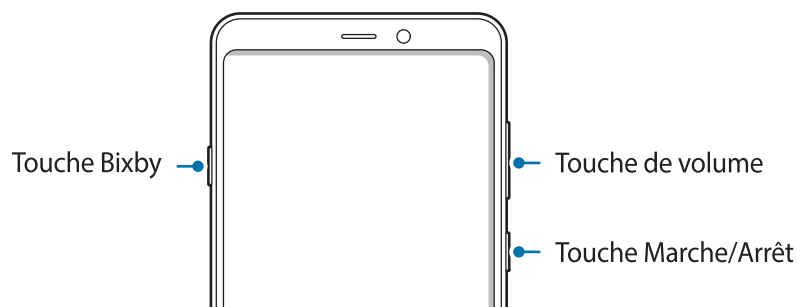

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.
Bixby	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'écran d'accueil Bixby. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bixby. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer Bixby Voice. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bixby Voice.
Volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Touches virtuelles

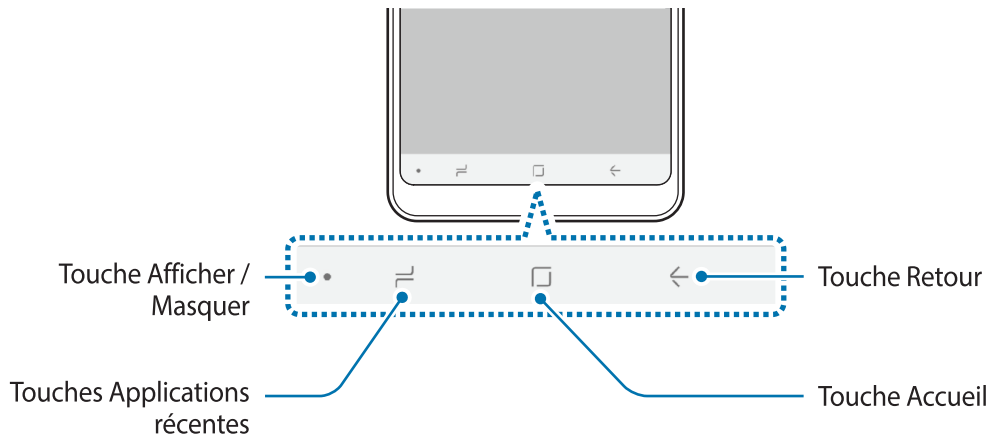

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

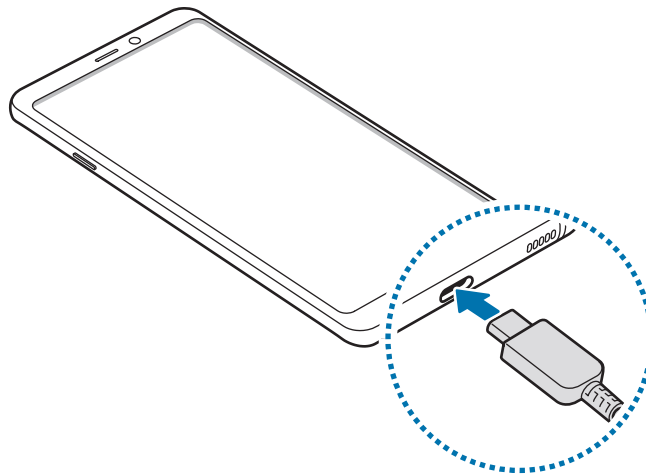

- 3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Chargement rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie. Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour les modèles à double carte SIM, vous pouvez insérer deux cartes SIM ou USIM, afin de pouvoir attribuer deux numéros de téléphone ou deux opérateurs au même appareil. Dans certaines régions, la vitesse de transfert des données peut être ralentie avec deux cartes SIM.




Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

► Modèles à carte SIM unique :

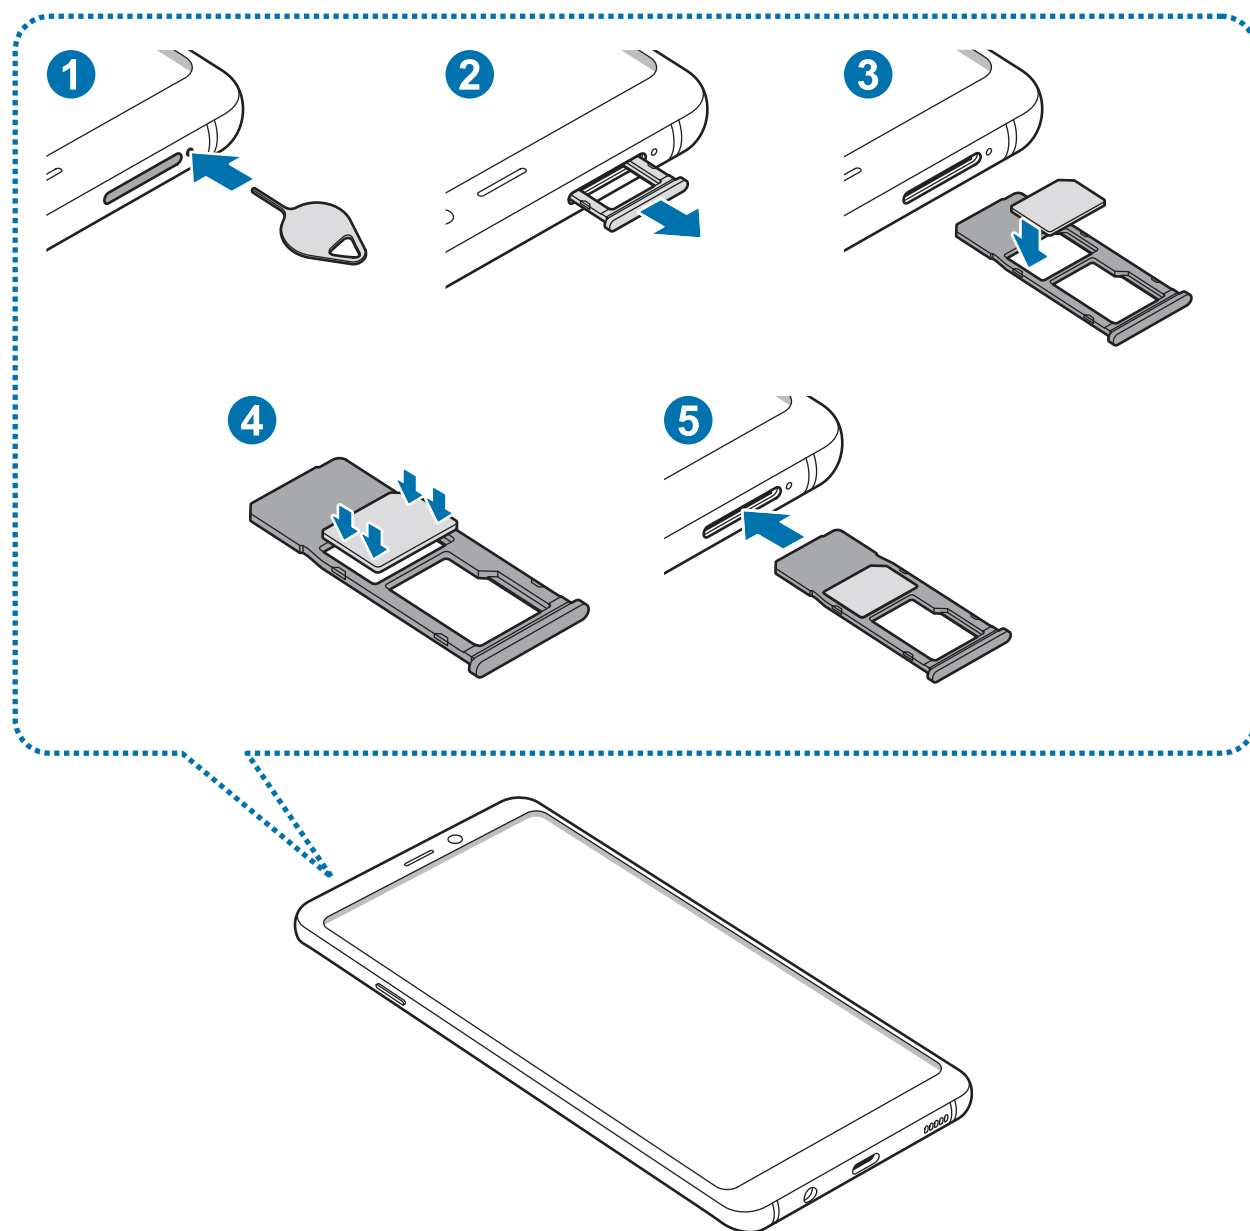

► Modèles à double carte SIM :

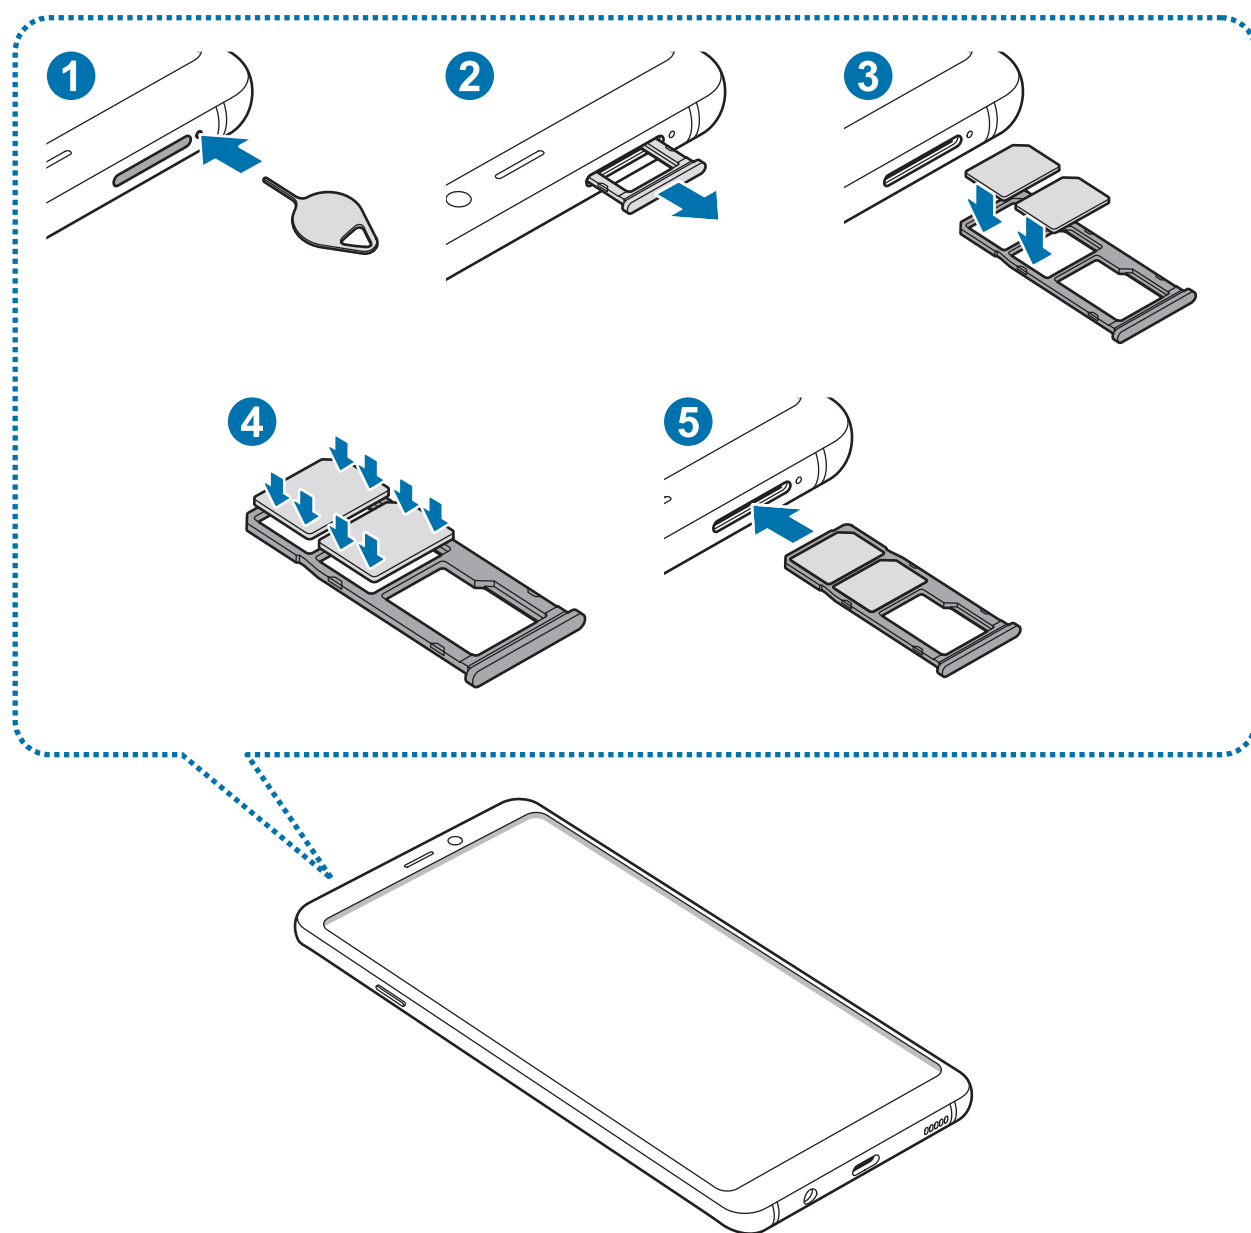

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 ► **Modèles à carte SIM unique** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment 1, puce orientée vers le bas.

► **Modèles à double carte SIM** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas. Placez la première carte SIM ou USIM dans le compartiment 1 (1) et la deuxième carte SIM ou USIM dans le compartiment 2 (2).

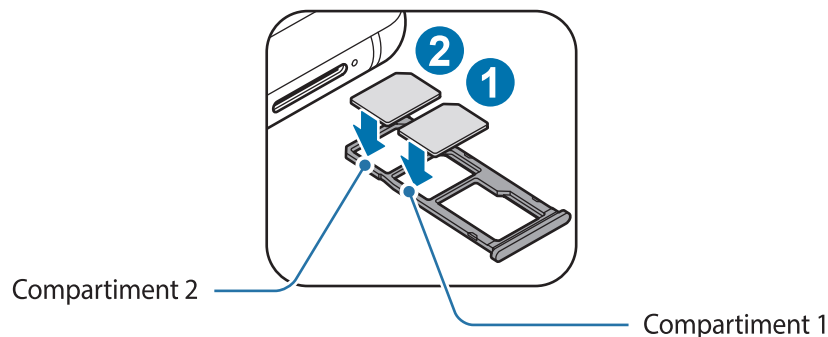

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.



Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.


5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.




- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Installation correcte des cartes

► Modèles à carte SIM unique :

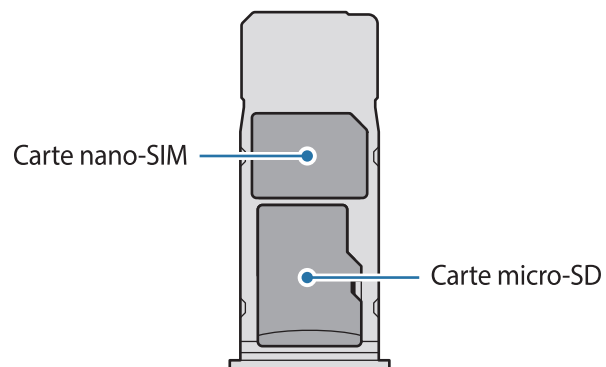

► Modèles à double carte SIM :

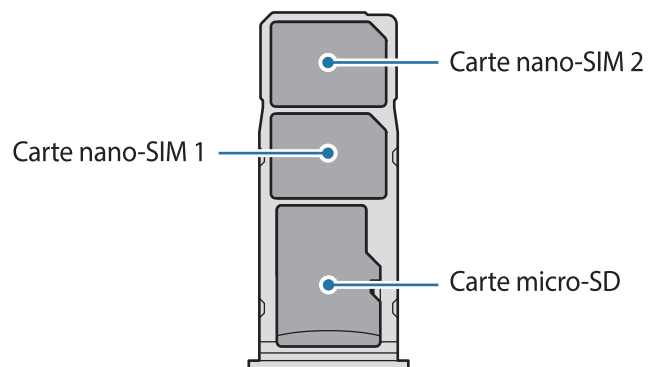

Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

Utiliser deux cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

Activer des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône** : modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Nom** : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à une carte spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis définissez les préférences de vos cartes dans **CARTE SIM PRÉFÉRÉE**.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

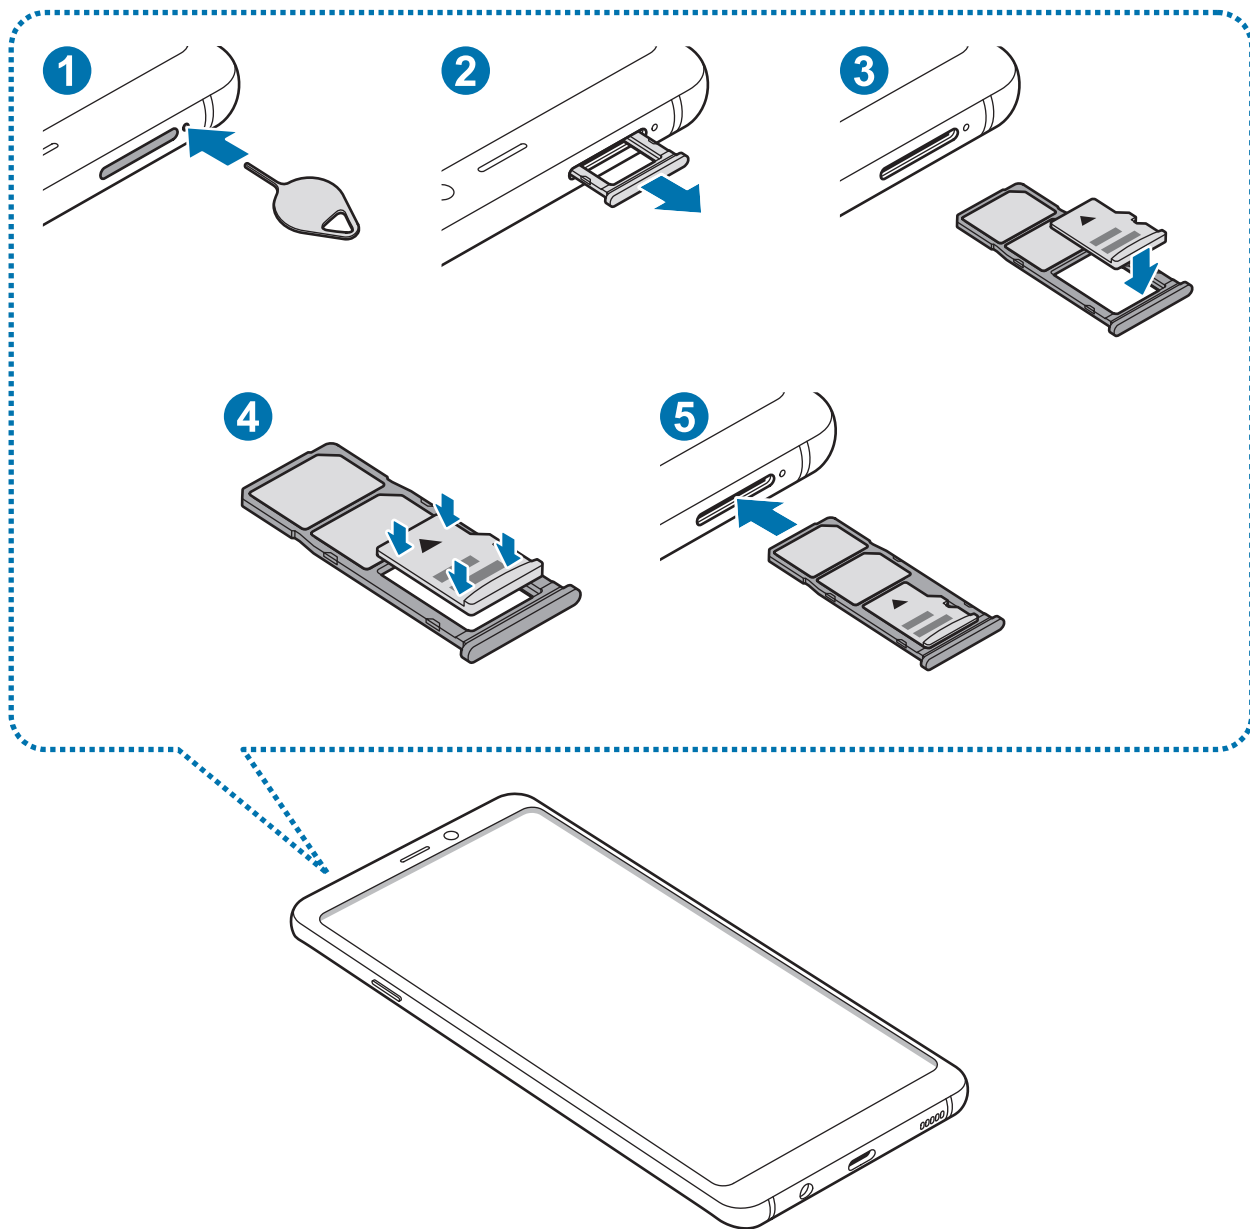

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.




Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

3 Placez une carte mémoire sur le compartiment, puce orientée vers le bas.

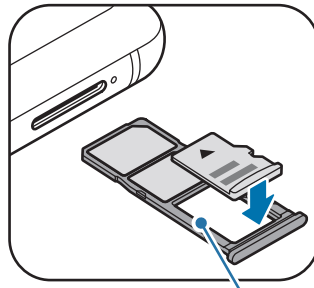

Compartiment pour carte mémoire

4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire afin de la mettre en place.



Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉMONTÉ**.

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 Retirez la carte mémoire.

4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.




Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

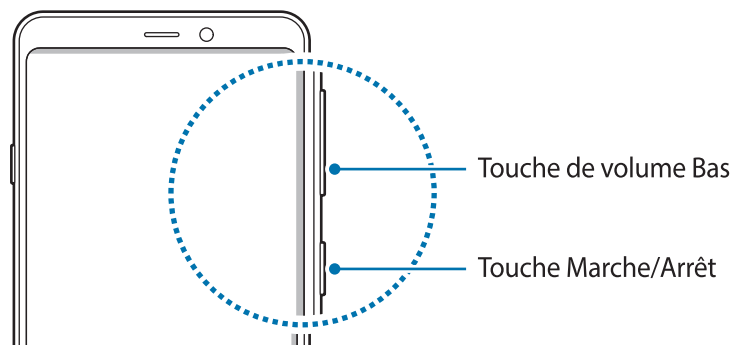

Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Activer le mode Urgence

Pour activer le mode Urgence, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



- La procédure de configuration initiale peut varier selon le logiciel de l'appareil et votre zone géographique.
- Selon la langue sélectionnée, vous pouvez paramétrer Bixby Voice sur votre appareil.

1 Allumez l'appareil.

2 Sélectionnez la langue de l'appareil, puis appuyez sur ➔.



3 Sélectionnez un réseau Wi-Fi et établissez une connexion.




Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

5 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran pour protéger votre appareil. Vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Pour paramétrer ultérieurement la méthode de déverrouillage, appuyez sur **Non, merci**.

- 6 Connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pouvez profiter des services Samsung, mais également actualiser et protéger les données de vos divers appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

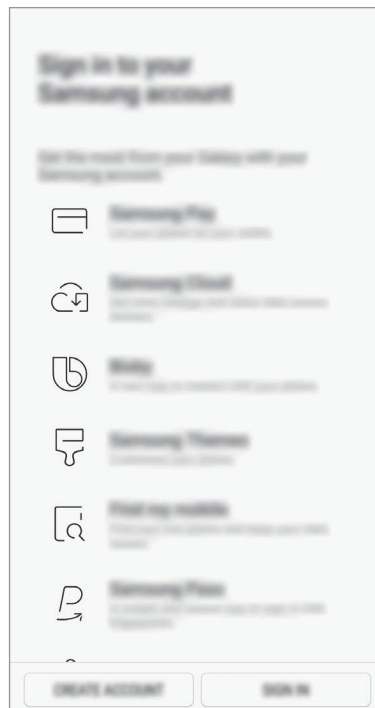

- 7 Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez utiliser et terminez la configuration initiale. L'écran d'accueil apparaît.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez actualiser et protéger les données de vos divers appareils Samsung à l'aide de Samsung Cloud, localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé, consulter des astuces d'autres membres Samsung, et bien plus encore.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .

- 2 Appuyez sur **CRÉER UN COMPTE**.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finaliser la création du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .
- 2 Appuyez sur **CONNEXION**.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Une fois les informations requises saisies, les détails de votre compte s'afficheront.
Si vous souhaitez vérifier le mot de passe de votre compte Samsung via vos données biométriques, comme par exemple vos empreintes digitales, appuyez sur **Utiliser les données biométriques via Samsung Pass au lieu du mot de passe**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- 4 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez restaurer vos données (images, contacts, messages et applications) depuis Samsung Cloud. Vous pouvez également les copier depuis votre ancien appareil via Smart Switch.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Smart Switch

Transférez des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Pour utiliser Smart Switch, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

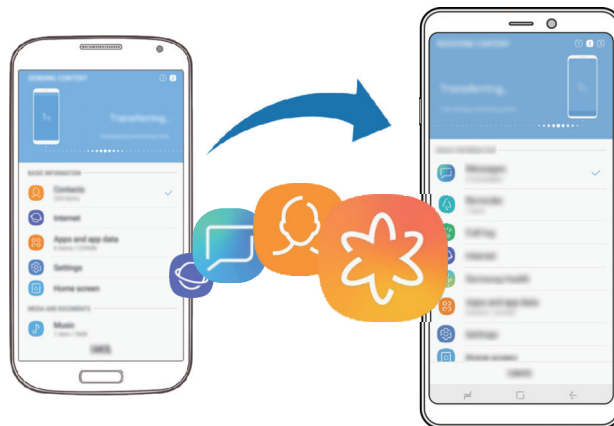

- 1 Depuis l'ancien appareil, démarrez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.

- 4 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **ENVOYER**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type de votre ancien appareil.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.


Transférer des données à l'aide d'un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Transférez les données de votre ancien appareil vers le stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch** → **STOCKAGE EXTERNE** → **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

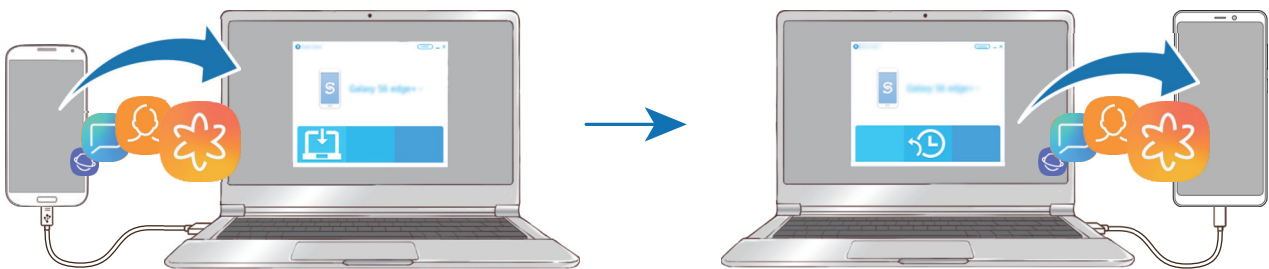

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Afficher les données importées

Vous pouvez afficher les données importées sur la même application que celle utilisée sur votre ancien appareil.

Si votre nouvel appareil ne dispose pas de l'application initialement utilisée pour afficher ou lire les données importées, elles seront enregistrées dans une application similaire. Par exemple, si vous importez des mémos et que votre appareil ne dispose pas de l'application **Mémo**, vous pouvez les afficher avec l'application **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les sur votre nouvel appareil. Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et afficher les données enregistrées. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Sauvegarder des données

- 1 Sur l'ancien appareil, connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis sélectionnez l'option de sauvegarde et sauvegardez vos données.



- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, appuyez sur **Sauvegarder**, puis sauvegardez vos données.
- La méthode de sauvegarde des données peut varier selon le modèle.
- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- Pour afficher les données sauvegardées sur votre compte Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil sous l'option **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, puis appuyez sur **Restaurer les données**.

Restaurer des données

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sélectionnez votre ancien appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et appuyez sur **Restaurer les données**.
- 3 Cochez les données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil, telles que des images, des vidéos et des événements, avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres de synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.



Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou modifier les paramètres en appuyant sur la fiche **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES** ou **SAMSUNG CLOUD DRIVE**.

Description de l'écran

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas utiliser d'images figées sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Sinon, cela risque d'entraîner l'apparition d'images rémanentes (ou persistance de l'affichage).



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Appuyer

Appuyez sur l'écran.

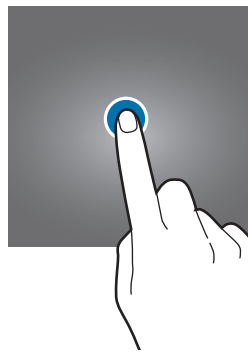


Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

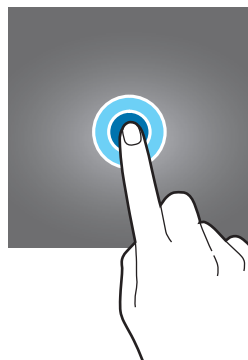


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

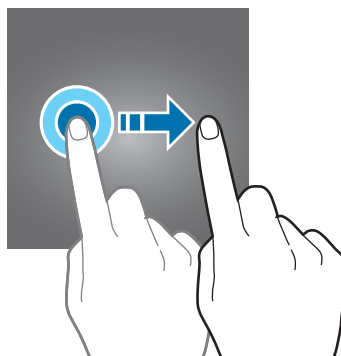


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

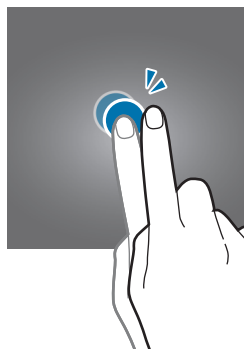



Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

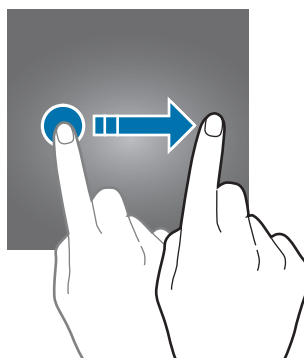


Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

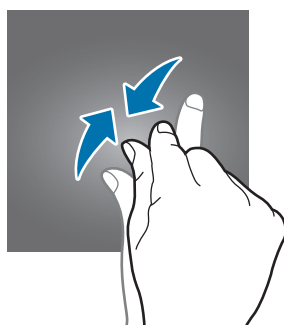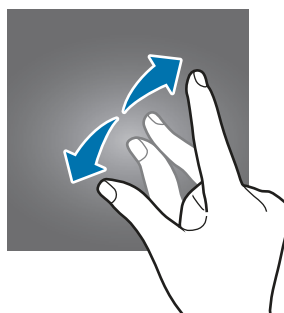

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

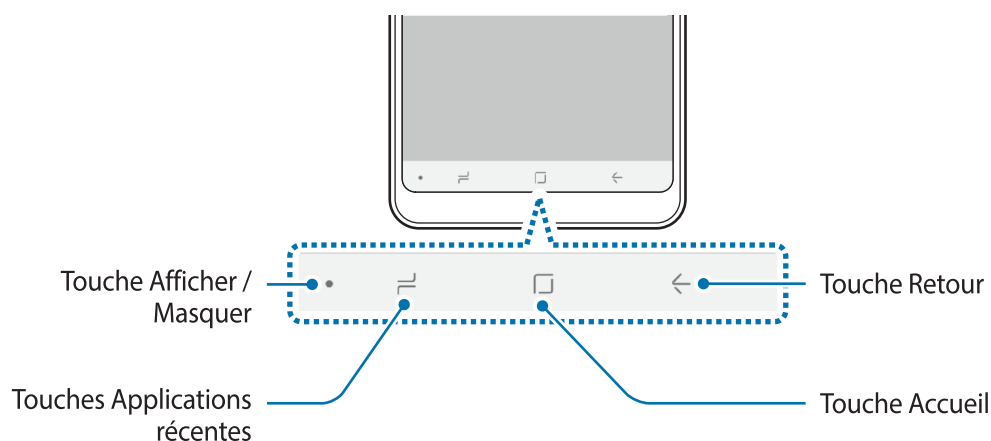

Touche		Fonction
•	Afficher / Masquer	Appuyer deux fois pour épingler ou masquer la barre de navigation.
⌋	Applications récentes	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
□	Accueil	- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. - Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'assistant Google.
←	Retour	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Afficher ou masquer la barre de navigation

À l'aide de la touche Afficher / Masquer située sur la gauche de la barre de navigation, vous pouvez paramétrer l'appareil pour pouvoir masquer ou épingler la barre de navigation à l'écran quand vous utilisez des applications ou des fonctions. Par défaut, la barre de navigation est épinglée.

Si vous souhaitez afficher des fichiers ou utiliser des applications en plein écran, appuyez deux fois sur la touche Afficher / Masquer pour masquer la barre de navigation.


Pour afficher à nouveau la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.



- Sur certains écrans, comme l'écran d'accueil, la barre de navigation est toujours visible et la touche Afficher / Masquer n'apparaît pas.
- Même après avoir épinglé la barre de navigation, elle peut rester masquée quand vous utilisez certaines applications ou fonctions, comme un lecteur vidéo.

Allumer l'écran à l'aide de la touche Accueil

En mode Always On Display, vous pouvez allumer l'écran en appuyant deux fois sur la touche Accueil.

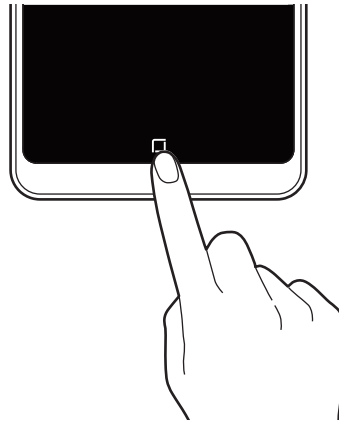

Paramétrer la barre de navigation

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Barre de navigation**, puis sélectionnez une option.

- **Touches de navigation** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser les touches de navigation sur la barre de navigation en bas de l'écran.



Sélectionnez la fonction **Touches de navigation**, puis appuyez sur le curseur **Touche Afficher / Masquer** pour activer la fonction. Vous pouvez ajouter une touche permettant de masquer ou d'épingler la barre de navigation.

- **Mouvements en plein écran** : paramétrer l'appareil pour pouvoir sélectionner une action lorsque vous balayez l'écran de bas en haut alors que la barre de navigation est masquée.



Sélectionnez la fonction **Mouvements en plein écran**, puis appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour activer la fonction. Vous pouvez afficher les indicateurs pour les boutons masqués pour savoir où balayer vers le haut.

- **ORDRE DES TOUCHES** : modifier l'ordre des touches sur la barre de navigation.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.



L'aspect de l'écran peut varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.




Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications


Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.

Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

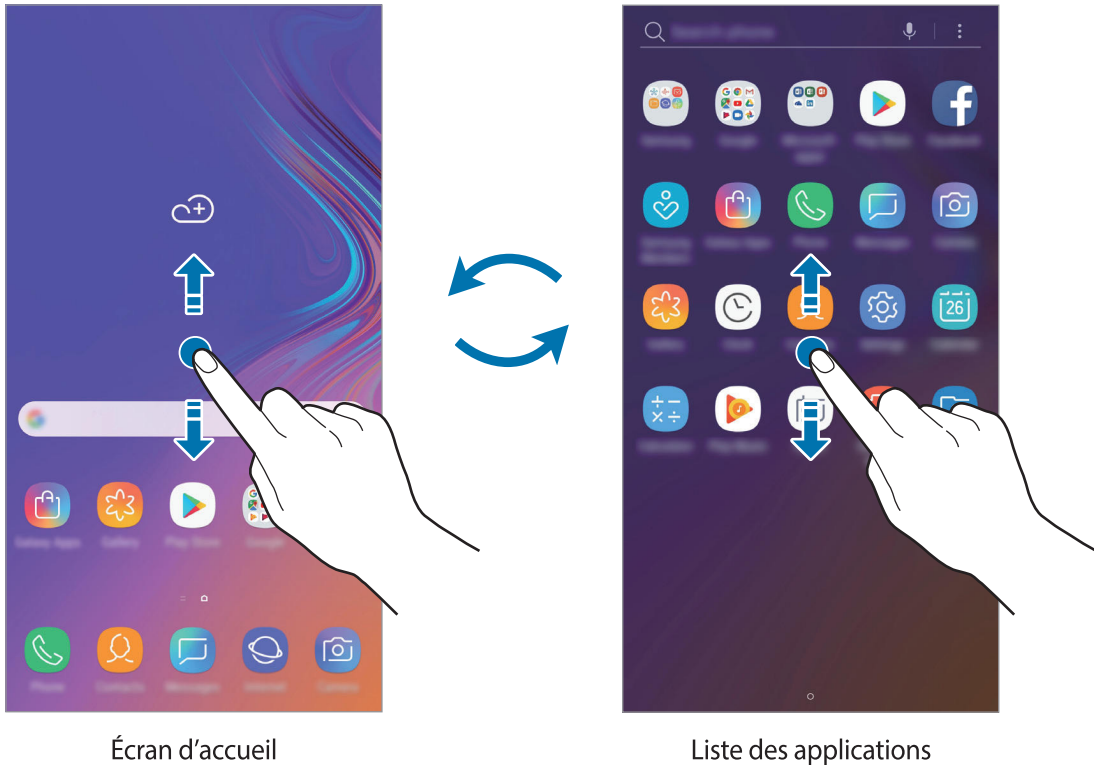


Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

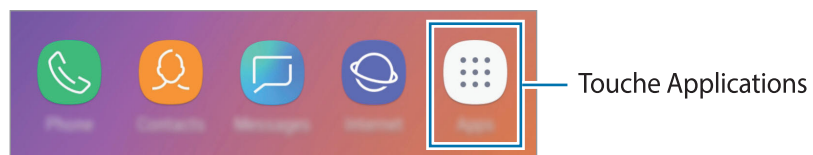

Afficher l'écran en mode Paysage

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil**, puis sur le curseur **Mode Portrait uniquement** pour désactiver la fonction.

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour afficher l'écran en mode Paysage.

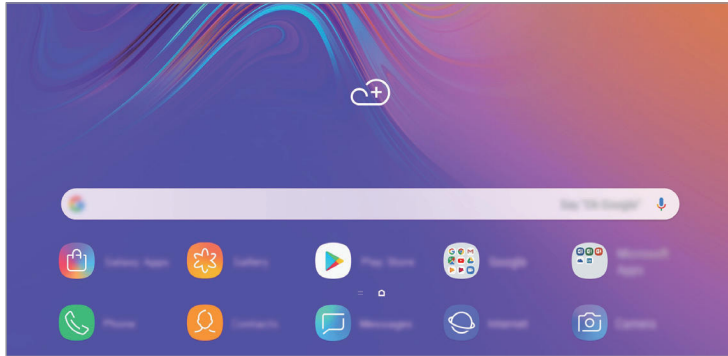

Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

- 1 Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

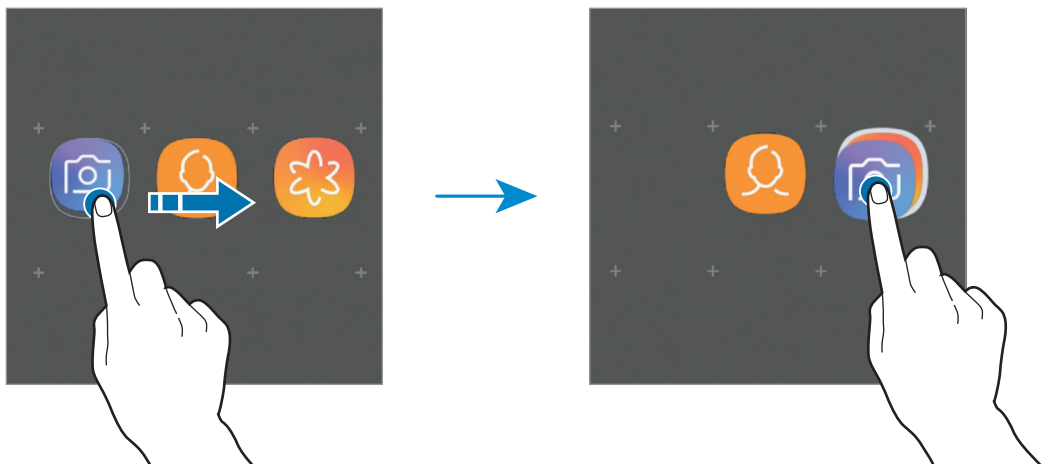

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **AJOUTER DES APPLICATIONS** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur (+).
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

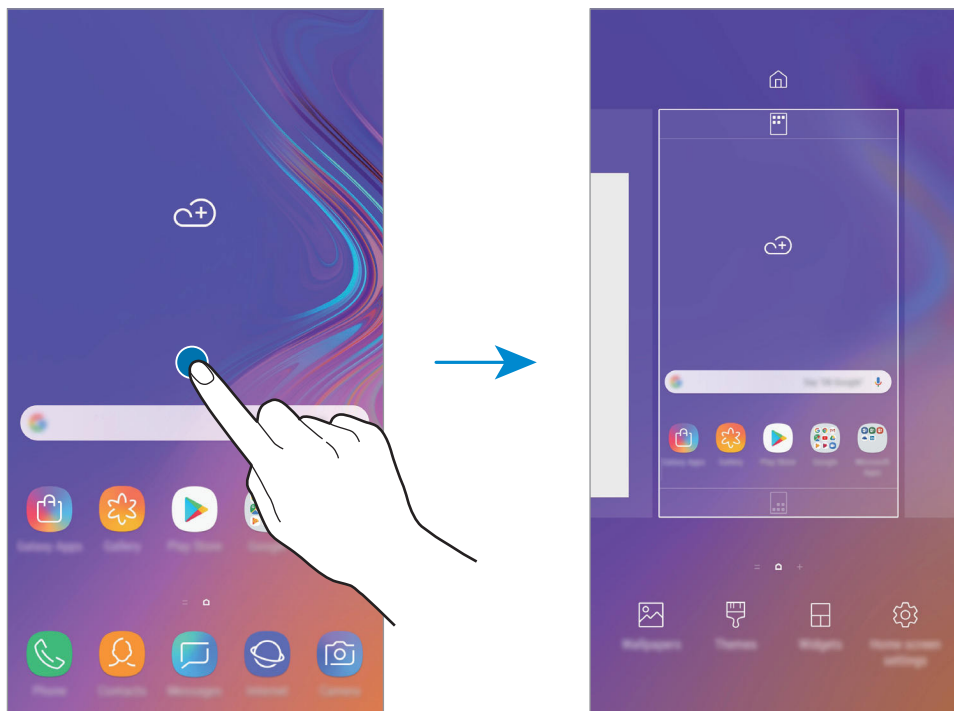

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran d'accueil** : modifiez la taille de la grille pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, etc.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **APPLIQUER**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Carte SIM ou USIM utilisée pour les appels (modèles à double carte SIM)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi


Icône	Signification
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur le mode Always On Display, appuyez deux fois sur la touche Accueil pour allumer l'écran.

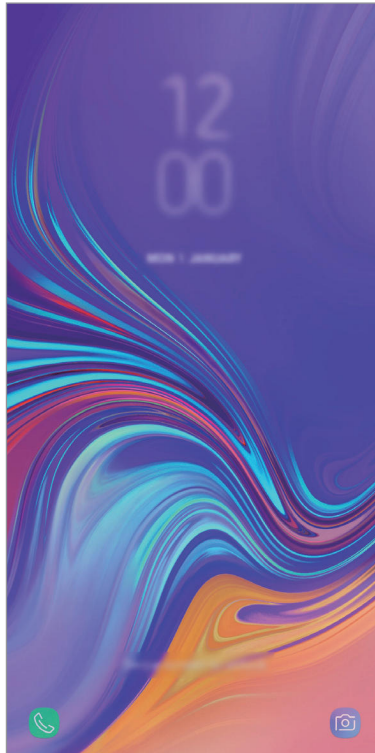

Écran de verrouillage

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Visage** : enregistrez votre visage pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Réaliser une capture d'écran


Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément la touche de volume Bas et la touche Marche/Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



- **Bixby Vision** : identifier le contenu à l'aide de Bixby Vision et rechercher des informations pertinentes.
- **Capture avec défilement** : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la capture d'écran.
- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.




- Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

Volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

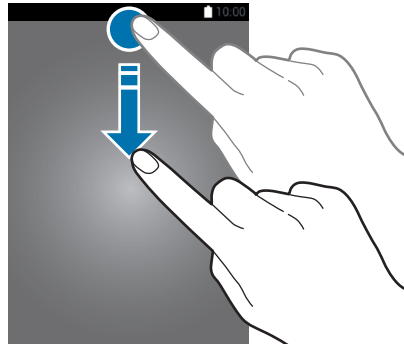


Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

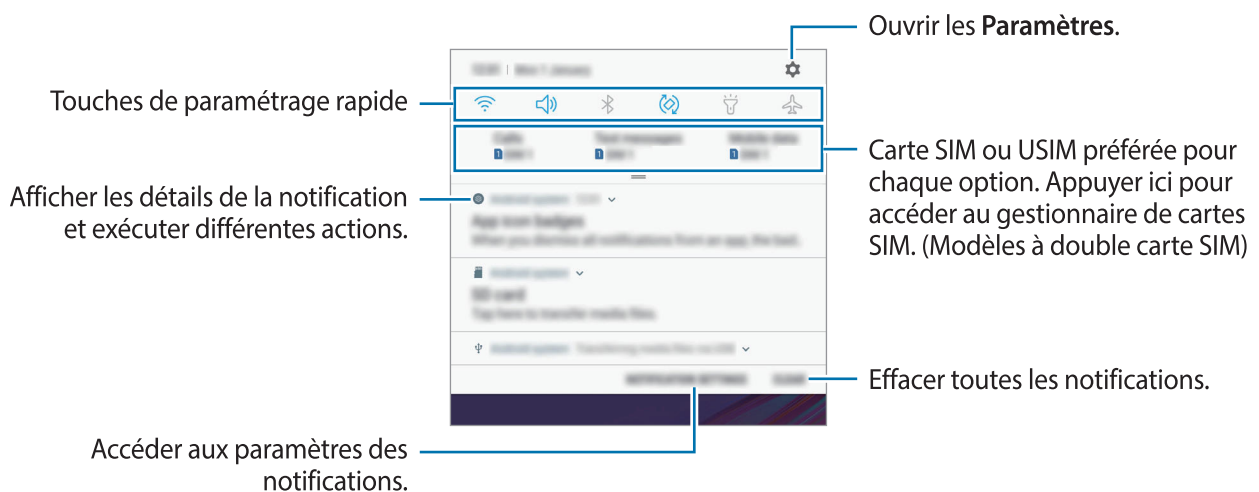

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

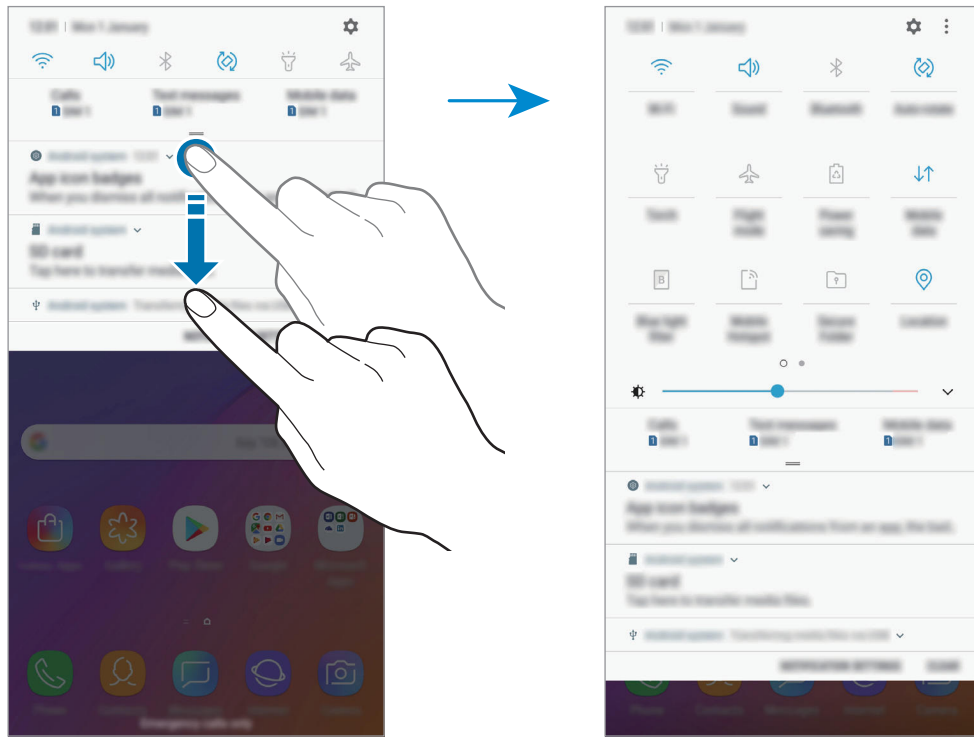

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Ordre des touches**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



- Lorsque vous ouvrez le clavier pour la première fois, l'écran de configuration du clavier apparaît. Définissez la langue de saisie, le type de clavier et les paramètres du clavier, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

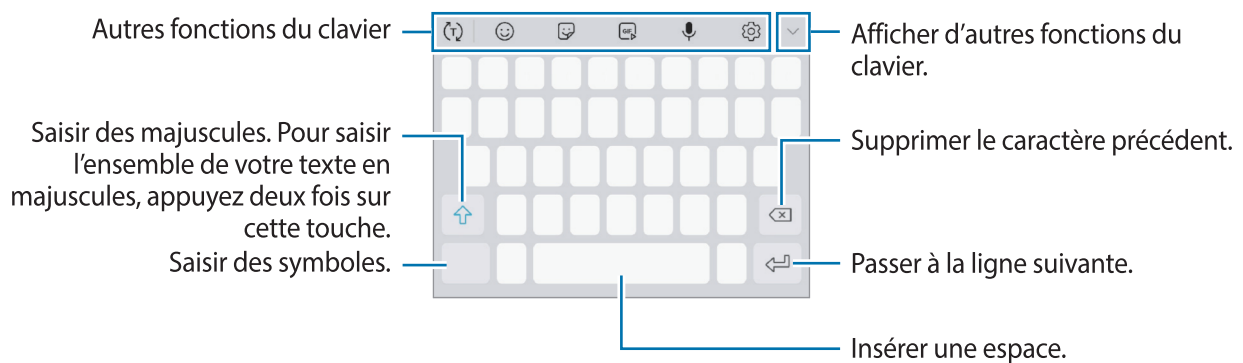

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier le clavier

Appuyez sur  pour changer le clavier.

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.



- Si la touche clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie**, puis sur le curseur **Affichage de la touche Clavier** pour l'activer.
- Sur un **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctions du clavier

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer des autocollants AR Emoji qui vous ressemblent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [S'amuser avec les autocollants AR Emoji au cours d'une conversation](#).
-  : insérer des GIF animés.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : ajouter un élément du presse-papier.
-  →  : modifier le clavier pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur ★ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Apps**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.

Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** →  → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Bixby

Introduction

Bixby est une nouvelle interface capable de communiquer avec vous et de vous fournir des services qui vous aideront à utiliser votre smartphone.


- **Bixby Home** : vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Bixby en analysant votre profil d'utilisation et vos habitudes.
- **Bixby Voice** : vous pouvez vous servir des commandes vocales pour demander à Bixby Voice ce dont vous avez besoin.
- **Bixby Vision** : vous pouvez facilement rechercher des renseignements pertinents sur des objets ou des lieux à l'aide des fonctions Bixby Vision.
- **Rappel** : vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement.




- Pour utiliser Bixby, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.

Appuyez sur la touche Bixby pour ouvrir l'écran d'accueil Bixby. Pour fermer l'écran d'accueil Bixby, appuyez à nouveau sur cette touche.

Maintenez la touche Bixby appuyée pour démarrer immédiatement Bixby Voice. Tout en maintenant la touche Bixby enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby Voice, puis relâchez la touche. Bixby Voice exécute la fonction demandée.

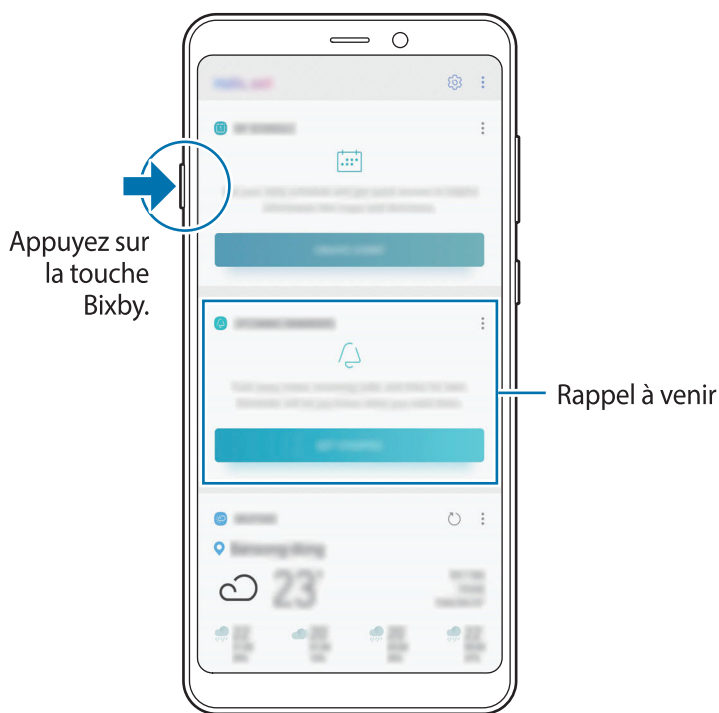

Bixby Home

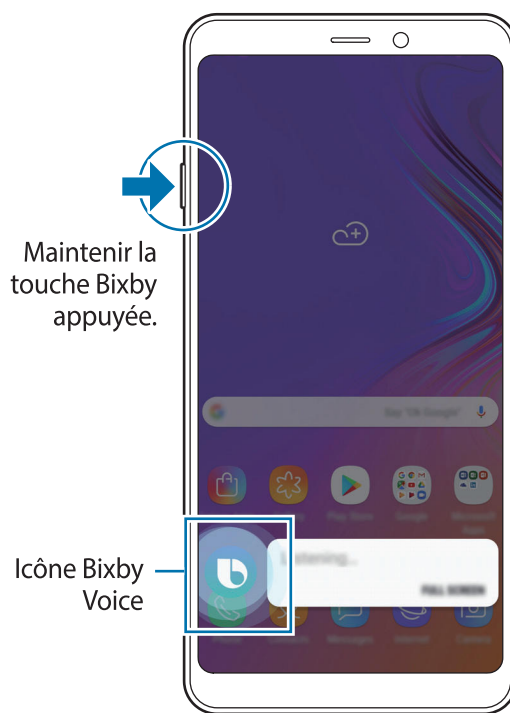

Bixby Voice




La disponibilité des services Bixby dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Démarrer Bixby

Lorsque vous démarrez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby apparaît. Conformément aux instructions affichées à l'écran, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter, et accepter les conditions générales.

- 1 Appuyez sur la touche Bixby.

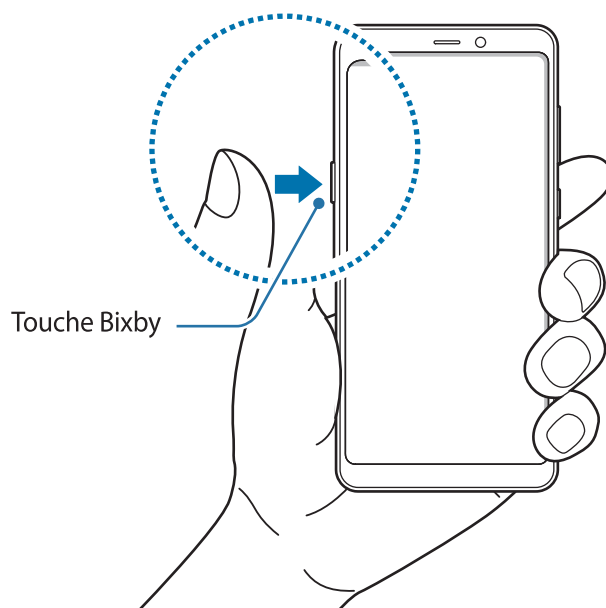

- 2 Consultez la page d'introduction Bixby et appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Sélectionnez la langue avec laquelle communiquer avec Bixby Voice et appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Appuyez sur **SE CONNECTER** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.



Si vous êtes déjà connecté, cette étape ne s'affiche pas.


- 5 Appuyez sur **OK** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.
- 6 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **✓** → **SUIVANT**.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration de Bixby Voice.

Bixby Home

Depuis l'écran Bixby Home, vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Bixby en fonction de votre profil d'utilisation et de vos habitudes.

Ouvrir l'écran Bixby Home

- 1 Appuyez sur la touche Bixby. Vous pouvez également balayer l'écran d'accueil vers la droite. L'écran Bixby Home apparaît.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les contenus recommandés.

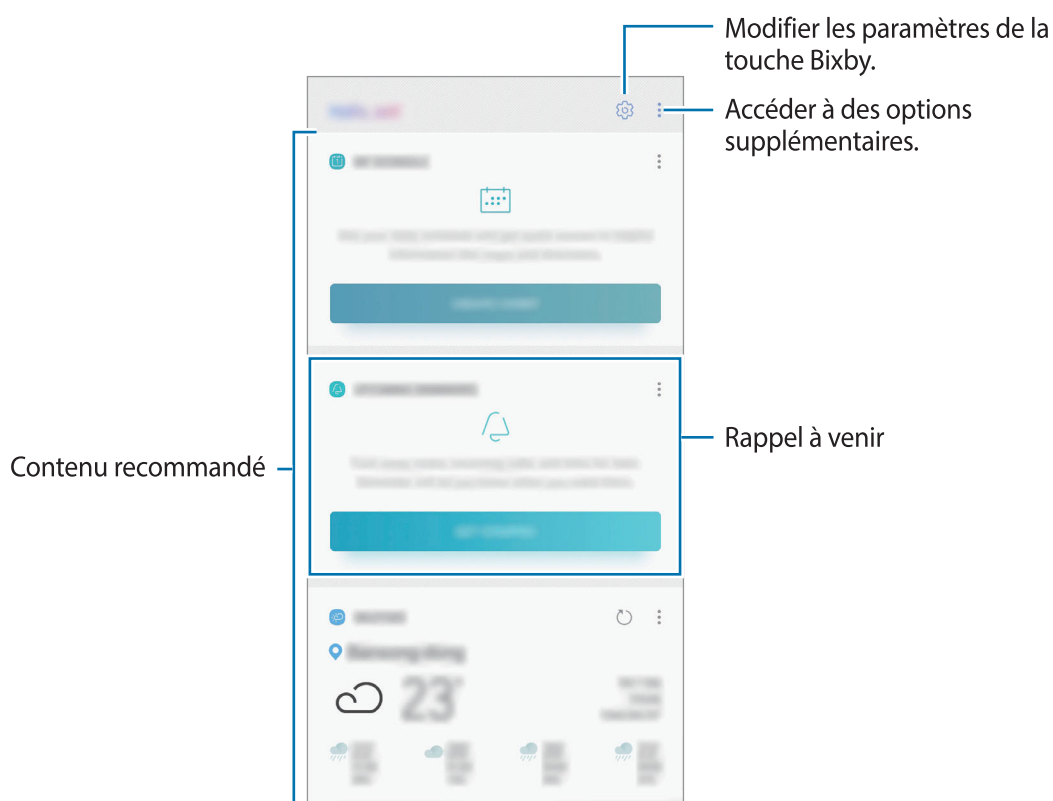

- 3 Pour fermer l'écran d'accueil Bixby, appuyez à nouveau sur la touche Bixby. Vous pouvez également balayer l'écran vers la gauche.

Utiliser les contenus recommandés sur l'écran Bixby Home

Quand vous ouvrez l'écran d'accueil Bixby, vous pouvez consulter les contenus fréquemment mis à jour sous forme de fiches Bixby. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les fiches Bixby.

Par exemple, lorsque vous vous rendez au bureau le matin, vous pouvez afficher votre agenda de la journée et diffuser vos morceaux de musique favoris sur l'écran Bixby Home. Dans la soirée, vous pouvez afficher vos alarmes, vérifier votre activité quotidienne et afficher les événements concernant vos amis.



Le contenu et l'ordre des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Pour mettre à jour manuellement les fiches, balayez l'écran de haut en bas.

Modifier la liste des fiches Bixby

- Pour épingler une fiche en haut de l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Épingler en haut**. Pour détacher une fiche, appuyez sur  → **Décrocher**.
- Pour masquer une fiche de la liste, appuyez sur  → **Masquer pour le moment**. Vous pouvez également faire glisser la fiche vers la droite.
- Pour arrêter l'affichage d'une fiche dans la liste, appuyez sur  → **Ne plus afficher**.

Sélectionner les applications à afficher en tant que fiches Bixby

Ajoutez ou supprimez les applications à afficher sur l'écran Bixby Home.

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres** → **Fiches**, puis sur le curseur des éléments à ajouter ou supprimer.



Si une application n'est pas installée sur l'appareil, vous devez l'installer pour pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres** → **Fiches**, puis téléchargez une application.

Bixby Voice

Bixby Voice est un assistant vocal intelligent qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez parler à Bixby Voice ou saisir un texte. Bixby Voice lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin.




- Pour utiliser Bixby Voice, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby Voice, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.


Démarrer Bixby Voice

Démarrer Bixby Voice à l'aide de la touche Bixby

Maintenez la touche Bixby enfoncée pour démarrer Bixby Voice et qu'il puisse vous entendre. Tout en maintenant la touche Bixby enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby Voice, puis relâchez la touche.

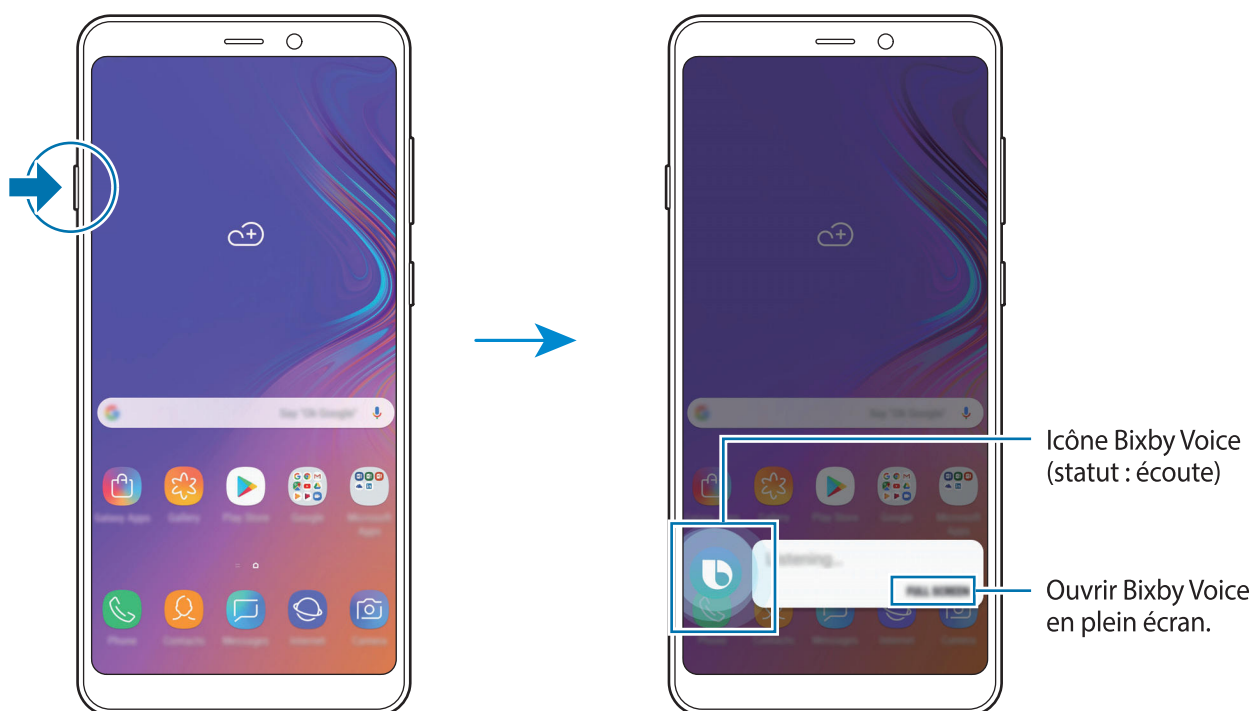


Lorsque vous appuyez sur **PLEIN ÉCRAN**, Bixby Voice s'affiche en plein écran. Lorsque Bixby Voice est en plein écran, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

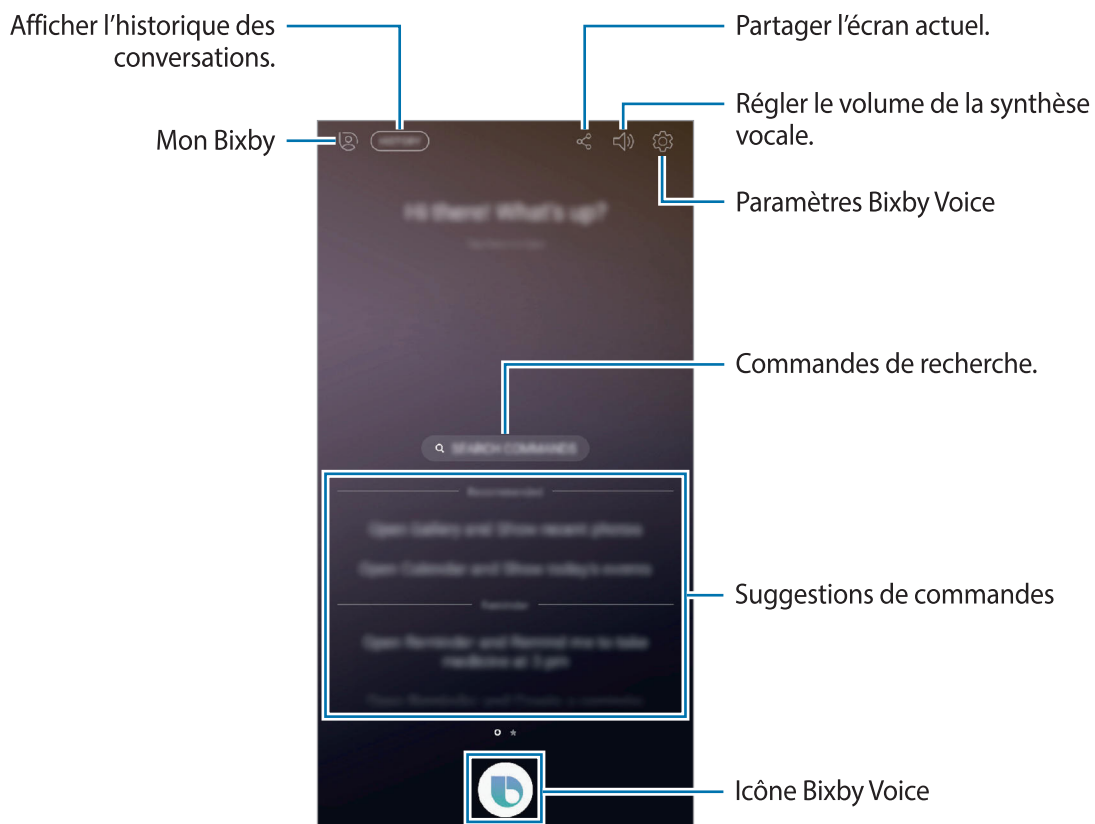

Utiliser Bixby Voice


Lorsque vous dites ce dont vous avez besoin, Bixby Voice affiche vos paroles à l'écran sous forme de texte et lance les fonctions correspondantes, ou affiche les informations demandées.

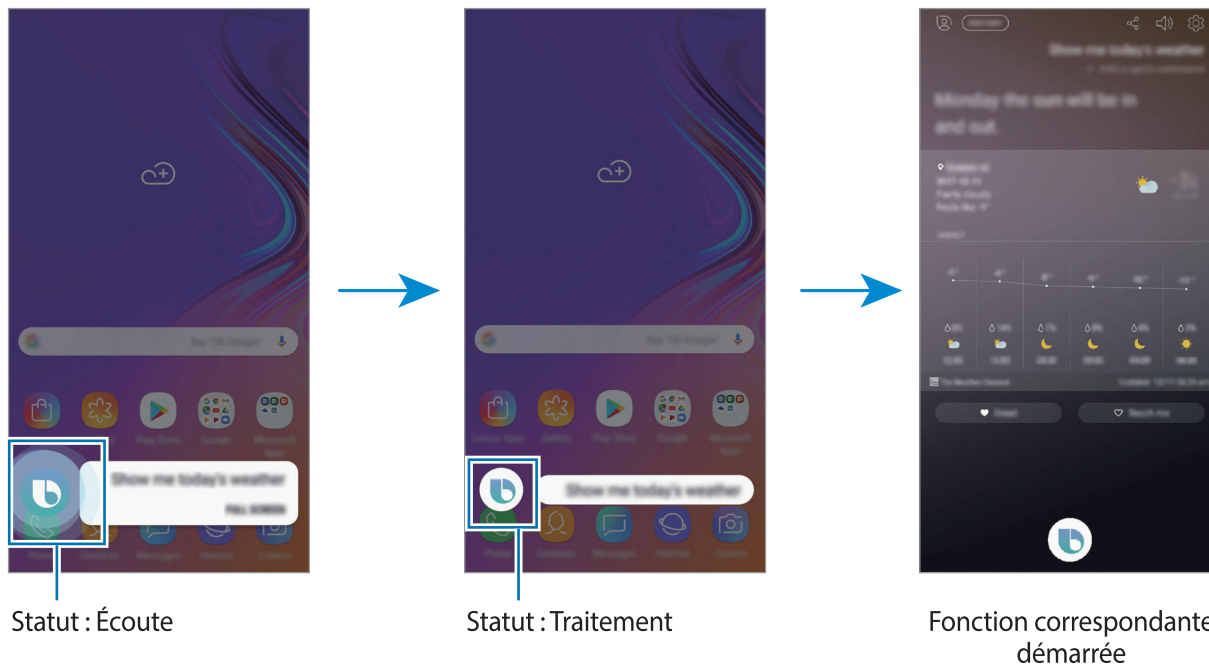

Si Bixby Voice est en veille (🔒), il n'entend pas votre voix. Appuyez sur l'icône de veille (🔒) et dites à nouveau ce dont vous avez besoin dès que l'icône passe à l'état d'écoute (🔊).

Afficher les applications prises en charge et des conseils d'utilisation

Pour afficher les applications prises en charge par Bixby Voice et les différentes façons d'utiliser cette fonction, ouvrez Bixby Home et appuyez sur  → **Applications et services vocaux**. Vous pouvez consulter les commandes suggérées pour utiliser chacune des applications. Pour utiliser une application, énoncez la commande suggérée à Bixby Voice.

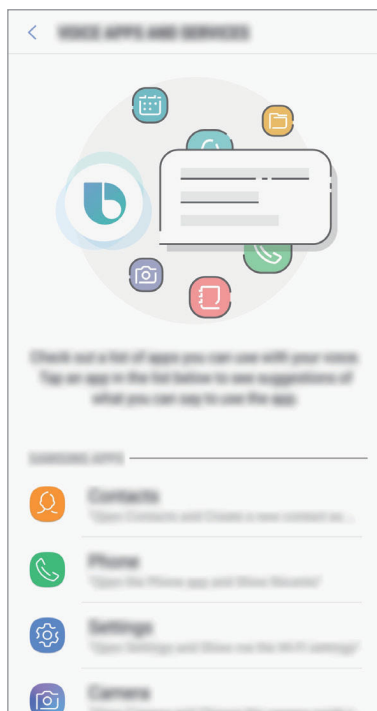

Désactiver Bixby Voice

Vous pouvez empêcher Bixby Voice de démarrer même quand vous maintenez la touche Bixby enfoncée.

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Bixby Voice** pour désactiver la fonction.

Bixby Vision

Bixby Vision est un service qui propose des informations (images similaires, lieux, texte traduit et codes QR). Bixby Vision reconnaît les objets rapidement et intuitivement, même lorsque vous ne connaissez pas leur nom.

Vous avez le choix entre les fonctions Bixby Vision suivantes.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

- 1 Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
 - Depuis l'application **Appareil photo**, sélectionnez le mode **AUTOMATIQUE** et appuyez sur .
 - Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
 - Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
 - Effectuez une capture d'écran et sélectionnez **Bixby Vision** dans la barre d'outils.
 - Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision sur l'écran d'accueil et dans la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.
- 2 Sélectionnez la fonction souhaitée.
- 3 Positionnez l'objet à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Lorsque l'objet est reconnu, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran.

Pour afficher davantage d'informations, appuyez sur l'icône de la fonction ou sélectionnez un résultat de recherche.

Traduire ou extraire du texte

Cette fonction permet de reconnaître et afficher le texte traduit à l'écran. Vous pouvez également extraire du texte d'un document ou d'un fichier texte.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'un panneau de signalisation signifie lorsque vous voyagez à l'étranger, utilisez Bixby Vision. L'appareil traduit le texte du panneau de signalisation dans la langue de votre choix.

- 1 Choisissez un texte sur une image ou dans un document, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le texte à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Le texte traduit apparaît à l'écran.

 - Pour extraire le texte, appuyez sur . Vous pouvez partager ou sauvegarder le texte extrait.
 - Pour modifier la langue source ou la langue cible, appuyez sur le tableau des paramètres de langue en haut de l'écran.

Rechercher des images similaires

Recherchez des images similaires à un objet identifié en ligne. Vous pouvez afficher diverses images avec des propriétés similaires à celles de l'objet, comme sa couleur ou sa forme.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce que le titre d'une photo ou d'une image signifie, utilisez Bixby Vision. L'appareil effectuera une recherche, et vous présentera des informations pertinentes ou des images aux caractéristiques similaires.

- 1 Choisissez une image, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
Les images similaires accueil apparaissent.

Rechercher des adresses à proximité

Recherchez des monuments ou des informations sur des endroits à proximité sur la base de votre localisation actuelle.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher des cafés à proximité d'un monument, utilisez la fonction Bixby Vision. L'appareil effectue une recherche et vous affiche les cafés à proximité.

- 1 Choisissez un monument, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le monument ou l'endroit à l'intérieur de l'écran pour le reconnaître.

Vous pouvez afficher des informations de base à propos des endroits à proximité.

Si vous déplacez votre appareil, les adresses à proximité de la direction vers laquelle l'appareil photo pointe apparaissent à l'écran.



Si vous utilisez Bixby Vision avec l'appareil photo, vous pouvez afficher votre emplacement actuel et les informations météorologiques. Pour afficher votre emplacement actuel sur la carte, pointez l'appareil photo vers le sol. Pour afficher les informations météorologiques, pointez l'appareil photo vers le ciel.

- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
L'appareil présentera des informations sur les adresses à proximité.

Rechercher des informations concernant la nourriture

Recherchez des informations nutritionnelles et des recettes de cuisine.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des informations nutritionnelles et des recettes de cuisine.

- 1 Choisissez un aliment, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'aliment à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
Des informations concernant la nourriture s'affichent.
 - **RECETTE** : rechercher une recette.
 - **VIDÉOS** : rechercher des vidéos de recettes de cuisine.
 - **SUIVI ALIMENT.** : enregistrer les informations concernant les apports alimentaires sur l'application **Samsung Health**.

Rechercher des informations sur les vins

Déchiffrez l'étiquette d'une bouteille de vin et recherchez des informations le concernant.

Par exemple, si vous goutez un vin qui vous plaît et souhaitez en savoir davantage, utilisez les fonctions Bixby Vision.

- 1 Choisissez un vin, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'étiquette du vin à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de recherche à l'écran.
Des informations sur ce vin s'affichent.

Lire les codes QR

Scannez les codes QR et découvrez diverses informations, telles que des sites Web, des photos, des vidéos, des cartes et des cartes de visite.

- 1 Choisissez un code QR, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le code QR à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Les informations connectées au code QR s'affichent.

Télécharger des fonctions complémentaires

Vous pouvez télécharger diverses fonctions Bixby Vision.

Depuis l'écran Bixby Vision, appuyez sur  → **AJOUTER** et téléchargez des applications ou des fonctions.

Reminder

Vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement. Vous recevrez des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel.





- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée.

Démarrer l'application Reminder

Vous pouvez démarrer l'application Reminder depuis l'écran Bixby Home.

- 1 Appuyez sur la touche Bixby. Vous pouvez également balayer l'écran d'accueil vers la droite. L'écran Bixby Home apparaît.
- 2 Appuyez sur **DÉMARRER** dans la fiche **RAPPELS À VENIR**.
La page d'introduction des rappels apparaît.

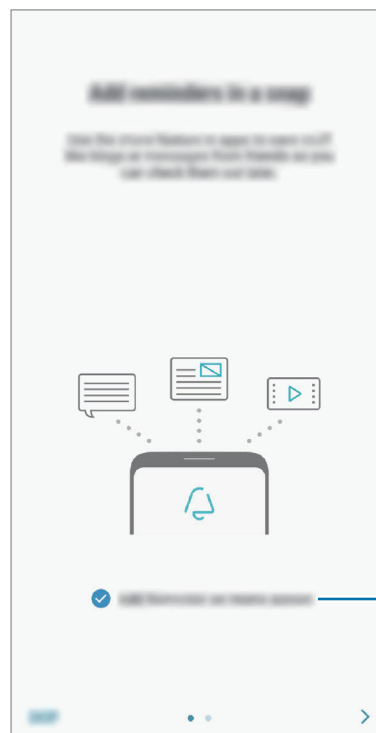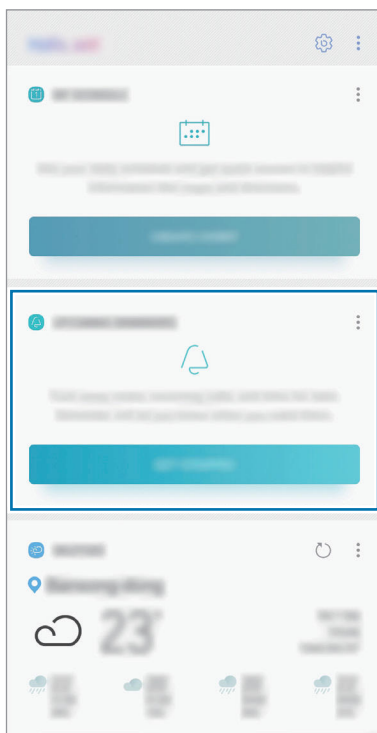

Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **DÉMARRER**.


Si l'option **Ajoutez Reminder sur l'écran d'accueil** est cochée, vous pouvez démarrer l'application **Reminder** () depuis l'écran d'accueil.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de différentes manières. L'application Reminder vous prévient si vous créez un rappel avec un horaire ou une adresse spécifique. Vous pouvez également enregistrer divers contenus, comme un mémo et une adresse de page Web, et les consulter ultérieurement.

Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour vous souvenir d'« arroser les fleurs en rentrant à la maison ».

- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** et saisissez « Arroser les fleurs ».
- 3 Appuyez sur **Définir des conditions** → **Choisir un lieu** et définissez l'endroit sur Domicile.
- 4 Appuyez sur **QUAND J'ARRIVE À** → **TERMINÉ**.

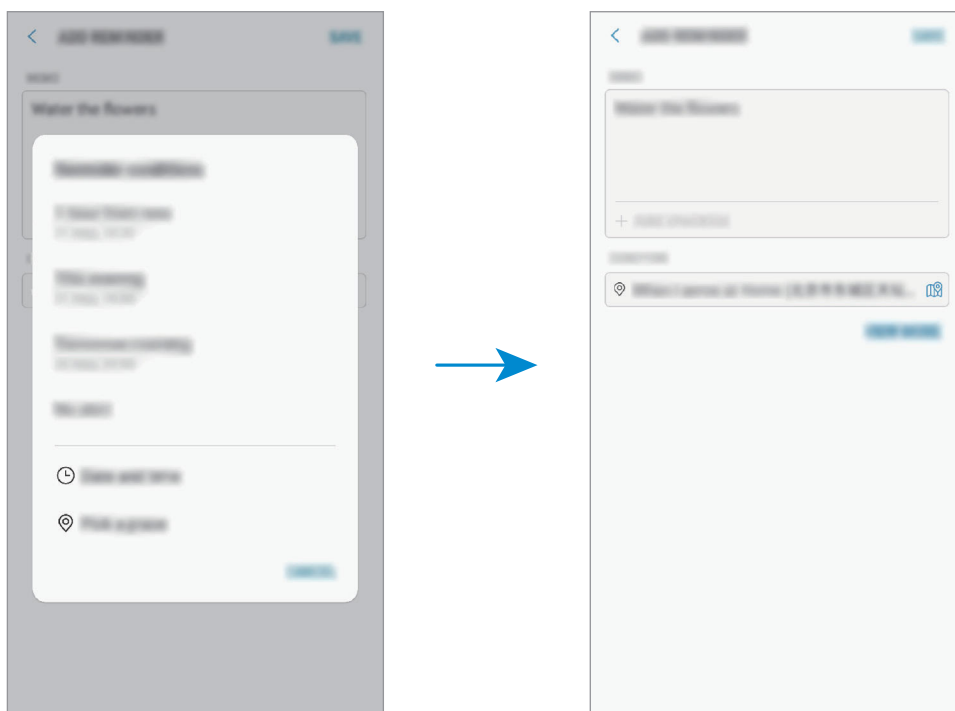


- 5** Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le rappel.

Lorsque vous arrivez chez vous, la notification « Arroser les fleurs » apparaît.


Vérifier les notifications de rappel

À une heure ou dans un lieu prédéfini, une fenêtre de notification apparaît. Appuyez sur **TERMINER** ou **RAPPEL**.

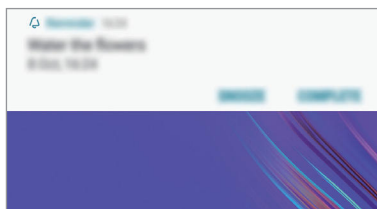

Afficher la liste des rappels


Lancez l'application **Reminder** pour afficher la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.

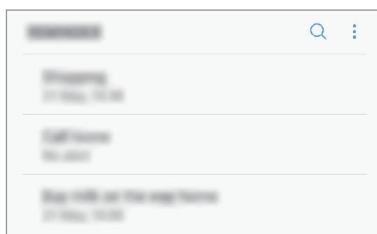

Paramétrer les détails des rappels

Vous pouvez ajouter ou modifier les détails d'un rappel, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Sélectionnez le rappel à modifier, puis appuyez sur **MODIFIER**. Vous pouvez également effectuer un mouvement de balayage vers la droite et appuyer sur **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

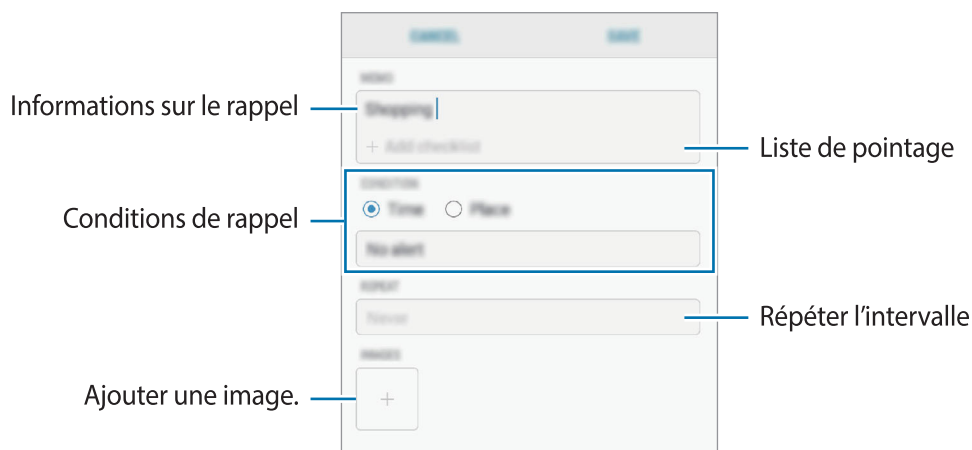

Mettre fin à des rappels

Vous pouvez définir les rappels devenus inutiles comme terminés.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **TERMINER**. Vous pouvez également balayer l'écran vers la gauche sur un rappel.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur **Terminé** → **MODIFIER**.
- 2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

Ces éléments sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevez une notification au moment prédéfini.

Supprimer des rappels

Appuyez sur un rappel, faites-le glisser vers la droite, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis composez un numéro de téléphone.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.
Pour les modèles à double carte SIM, appuyez sur  ou  pour effectuer un appel vocal.



Effectuer des appels à partir du journal d'appel, de la liste des contacts, de lieux ou de la messagerie vocale

Appuyez sur **RECENTS**, **CONTACTS**, **LIEUX** ou sur **MESS. VOCAL**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur **CONTACTS** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un chiffre, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
 - 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
 - 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Pour les modèles à double carte SIM, saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **ENVOYER UN MESSAGE** vers le haut. Vous pouvez envoyer un SMS ou un autocollant pour rejeter un appel. Si l'option **Ajouter un rappel** est sélectionnée, un rappel est enregistré afin de vous signaler l'appel rejeté au bout d'une heure.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer le numéro de téléphone**, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel



Si la zone de l'objectif arrière et du lecteur d'empreintes est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Appareil photo** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.

Ajouter un numéro de téléphone à un contact

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**.
- 2 Composez le numéro.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur **CRÉER UN CONTACT** pour créer un nouveau contact, ou sur **MÀJ CONT. EXIST.** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un correspondant, ou sur un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **MÀJ cont. exist.** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des tags à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les informations de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un correspondant, ou sur un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un tag**, saisissez un tag, puis appuyez sur **OK**.
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

Contacts


Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 2 Saisir les coordonnées du contact.

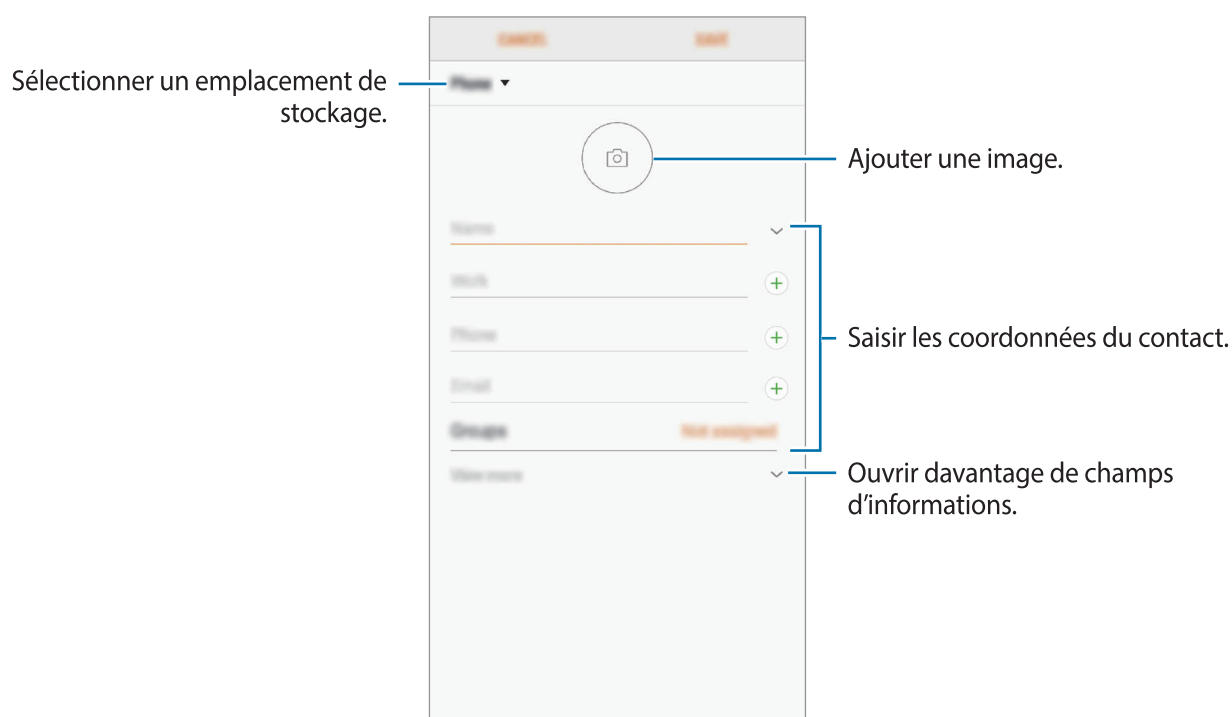

Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Contacts** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur l'image ou le nom d'un contact → **Détails**. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **MODIFIER**, modifiez votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Appuyez sur  → **Partage de profil**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.

Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Partager avec**, sélectionnez un élément, puis une option.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **Groupes** → **CRÉER**.
- 2 Saisissez un nom de groupe.
Pour définir la sonnerie d'un groupe, appuyez sur **Sonnerie groupe** et sélectionnez une sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Envoyer un message groupé

Vous pouvez envoyer simultanément un même message à tous les membres d'un groupe.

Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur **Groupes**, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur  → **Envoyer un message**.

Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **FUSIONNER**.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur l'image ou le nom d'un contact → **Détails**. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **DÉMARRER**.

3 Saisir un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, appuyez et maintenez  énoncez votre message puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le clavier est masqué.

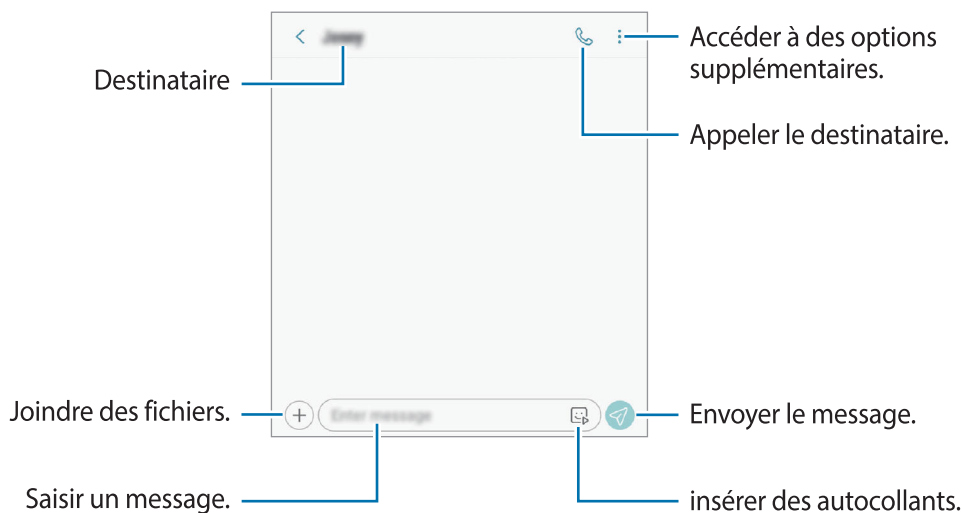

4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Pour les modèles à double carte SIM, appuyez sur  ou  pour envoyer le message.


Envoyer des autocollants AR Emoji

Vous pouvez aussi envoyer des autocollants AR Emoji qui vous ressemblent via des messages.

Lorsque vous composez un message, appuyez sur  ou  sur le clavier Samsung, puis sur l'icône AR Emoji. Les autocollants AR Emoji apparaissent. Sélectionnez les autocollants que vous souhaitez partager.



Les autocollants AR Emoji apparaissent après la création de votre AR Emoji dans l'application **Appareil photo**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Créer Mon Emoji](#).

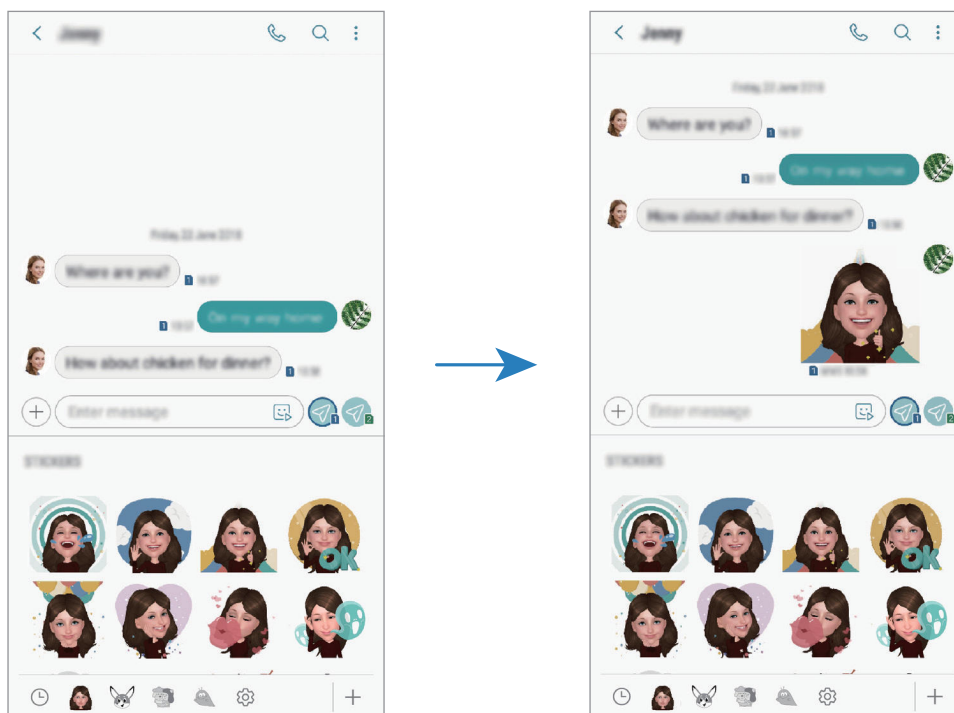

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **DISCUSSIONS**.

2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.

3 Affichez votre conversation.

Pour répondre au message, appuyez sur **Saisir le message**, saisissez le texte du message puis appuyez sur . Pour les modèles à double carte SIM, appuyez sur  ou .

Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.

2 Appuyez sur **BOÎTE DE RÉCEPTION** et sélectionnez un contact. Sinon, appuyez sur **CONTACTS**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer un numéro**, saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifiez les paramètres de notification.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages**.

Supprimer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **DISCUSSIONS**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un message, puis appuyez sur **Supprimer**.
Pour supprimer plusieurs messages, cochez davantage de messages à supprimer.
- 4 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Internet

Introduction


Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.

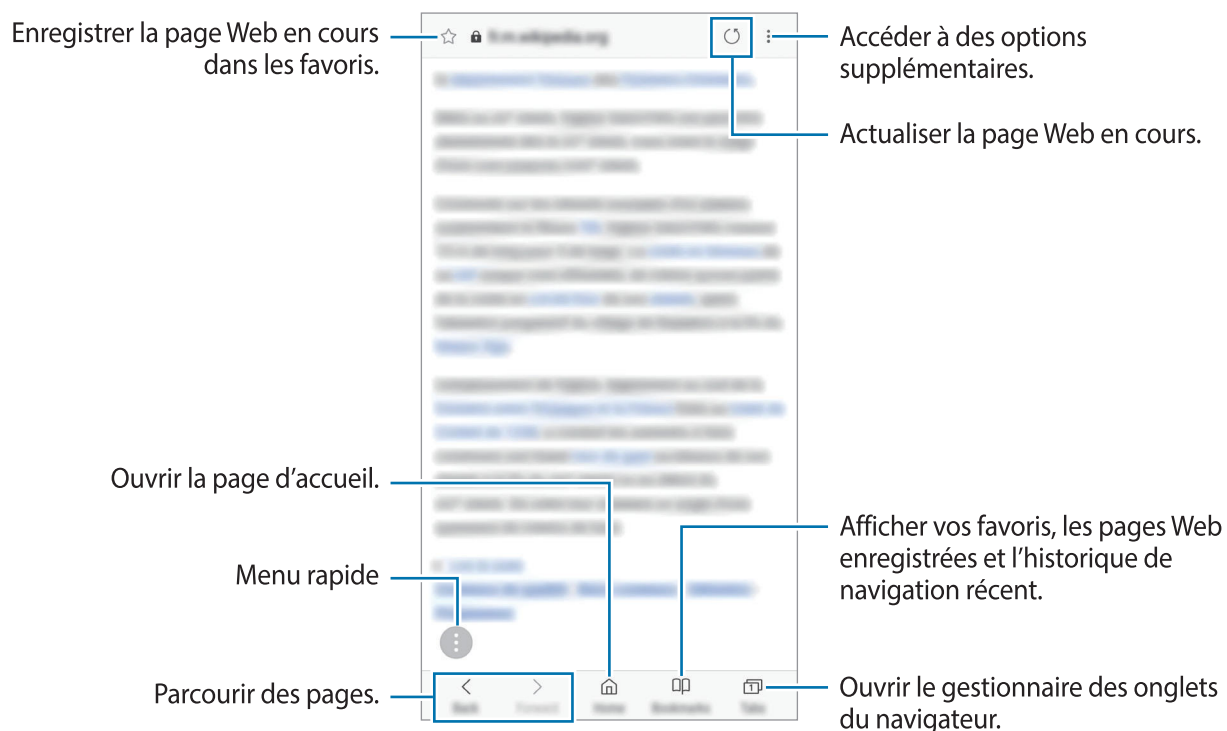

Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de votre empreinte digitale.

Activer le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **ACTIVER LE MODE SECRET**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre empreinte digitale comme méthode de déverrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur **Empreintes** pour activer la fonction. Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos empreintes digitales, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).

Désactiver le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur **Onglets** → **DÉSACTIVER LE MODE SECRET**.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  →  → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un sujet et un texte.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les e-mails, balayez la liste des e-mails de haut en bas.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur  →  → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'appareil photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **Appareil photo**.
- Appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .




- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

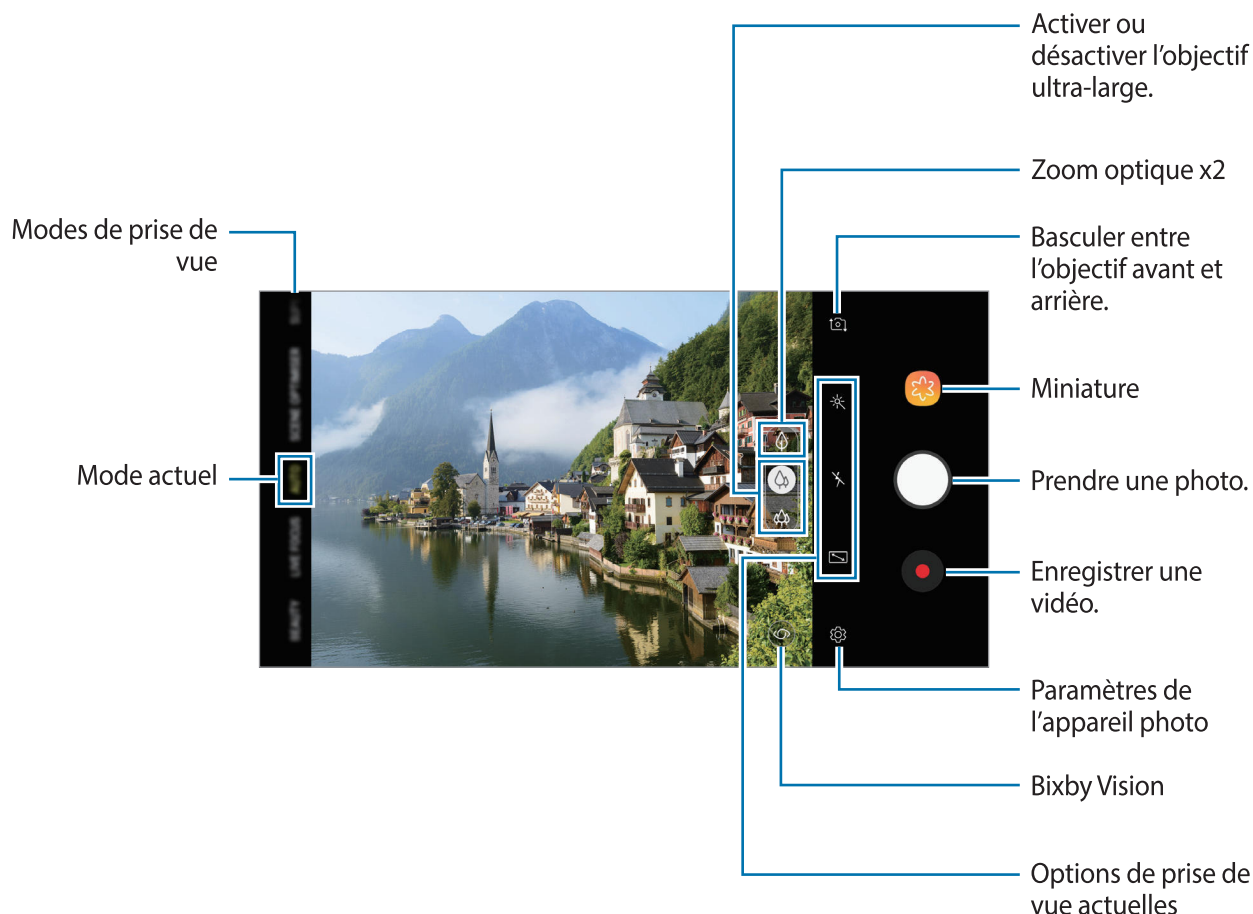

- Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser l'icône  vers **+** ou **-**.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur .



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou encrassé. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif normal de l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

Effectuer un zoom avant et arrière

Vous avez le choix entre diverses méthodes pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Utilisez le zoom optique x2 pour obtenir des photos nettes, même si vous effectuez un zoom avant sur un objet éloigné. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur



- Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.
- Le zoom optique x2 peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

Utilisation de l'objectif ultra large

L'objectif ultra large vous permet de prendre une photo beaucoup plus large qu'avec un objectif normal. Utilisez cette fonction pour prendre une photo panoramique.

- Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur
- Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **AUTOMATIQUE** et **OPTIMISAT. SCÈNE**.

Modifier la liste des modes de prise de vue


Vous pouvez modifier la liste des modes de prise de vue sur l'écran d'aperçu.

- 1** Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo** → **Appareil photo arrière** ou **Appareil photo avant**.

Vous pouvez aussi maintenir le doigt appuyé sur la liste des modes de prise de vue sur l'écran d'aperçu.

- ## 2 Cochez les modes à utiliser.

Pour modifier l'ordre des modes de prise de vue, faites glisser l'icône vers un autre emplacement.

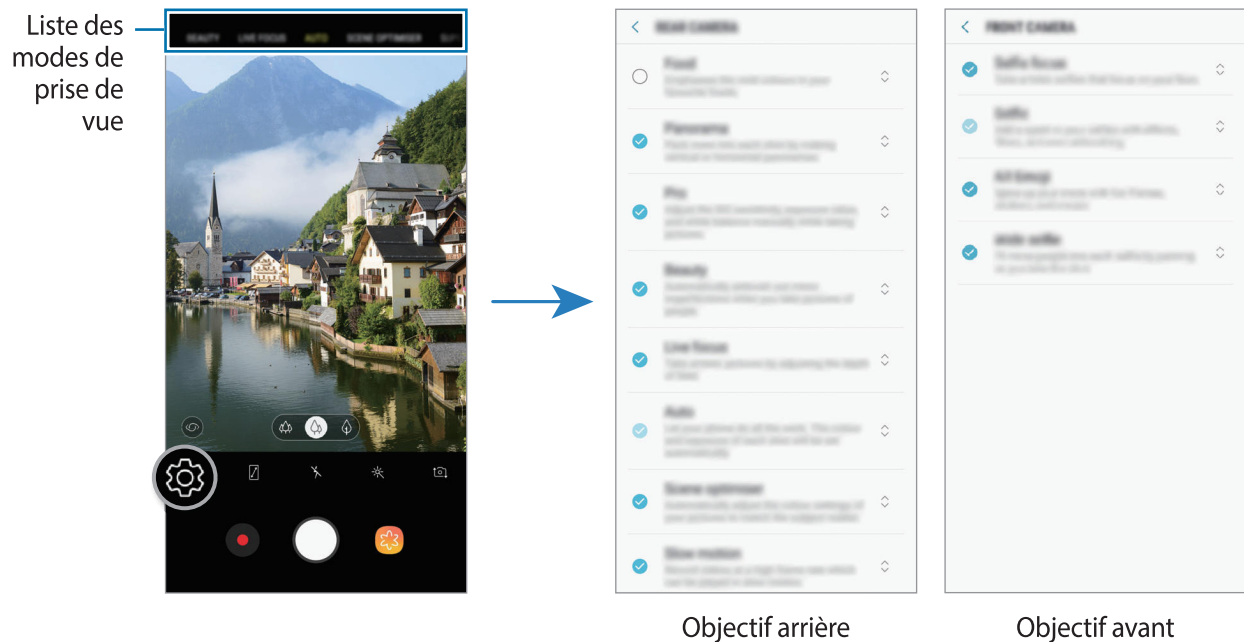

Ajouter une autre touche Appareil photo

Ajoutez une autre touche Appareil photo à l'endroit de votre choix sur l'écran pour prendre des photos plus confortablement.

Faites glisser l'icône  sur l'écran d'aperçu.



Pour ajouter une autre touche Appareil photo sur l'écran, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis sur le curseur **Touche Appareil photo flottante** pour activer la fonction.

Paramétrer l'action de la touche Appareil photo

Vous pouvez prendre une série de photos ou créer un GIF animé en maintenant le doigt appuyé sur la touche Appareil photo.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Touche Appareil photo pour** et sélectionnez une action que vous souhaitez utiliser.

- **Prendre une photo** : prendre une photo.
- **Prendre une rafale** : prendre une série de photos.
- **Créer un fichier GIF** : créer un GIF animé avec les photos que vous prenez en séquence.



Les fonctions **Prendre une rafale** et **Créer un fichier GIF** sont disponibles uniquement dans certains modes de prise de vue.

Utiliser la fonction de mise au point et d'exposition

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **AUTOMATIQUE** et **PRO**.


SUPER RALENTI

Cette fonction permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement. Une fois la vidéo enregistrée, une musique de fond est ajoutée automatiquement.

Comment enregistrer un Super ralenti vidéo

Vous pouvez enregistrer des vidéos au super ralenti en mode super ralenti.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SUPER RALENTI**.

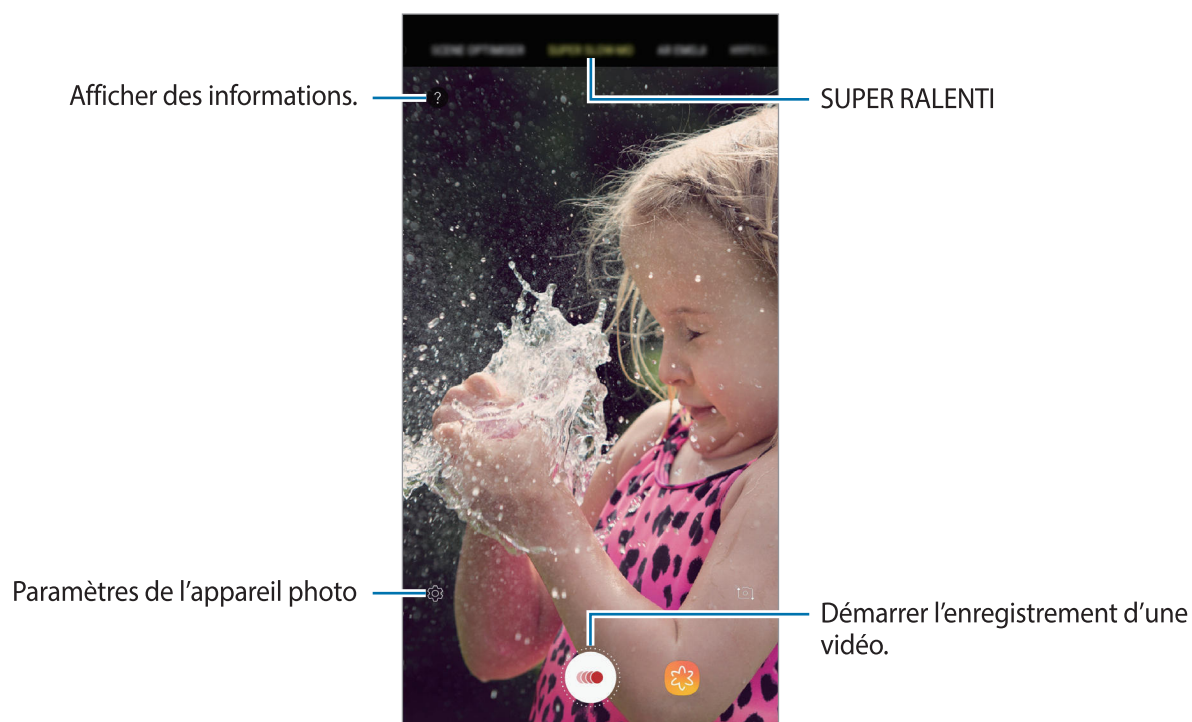



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant, certaines des situations suivantes peuvent survenir :
 - L'écran peut s'obscurcir en raison de la faible quantité de lumière.
 - L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme sous des lampes fluorescentes.
- L'enregistrement en super ralenti peut démarrer à un moment inopportun dans les cas suivants :
 - Lorsque l'appareil bouge ;
 - Lorsqu'un autre objet se déplace à proximité du sujet dans la zone de détection de mouvement ;
 - Lors d'un enregistrement sous une lumière clignotante ;
 - Lors d'un enregistrement dans des zones sombres avec du bruit.

Enregistrement des vidéos au super ralenti

Enregistrez une courte vidéo en saisissant un moment où le sujet se déplace.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SUPER RALENTI**.

2 Appuyez sur

L'appareil capture l'instant en super ralenti et l'enregistre sous forme d'une courte vidéo.




Lire des vidéos au super ralenti

Sélectionnez une vidéo au super ralenti et appuyez sur .


Une musique de fond aléatoire accompagnera automatiquement la vidéo pendant la lecture.

Modifier des vidéos au super ralenti

Depuis l'écran d'aperçu du super ralenti, vous pouvez modifier la vidéo et l'enregistrer comme un fichier différent ou le partager.

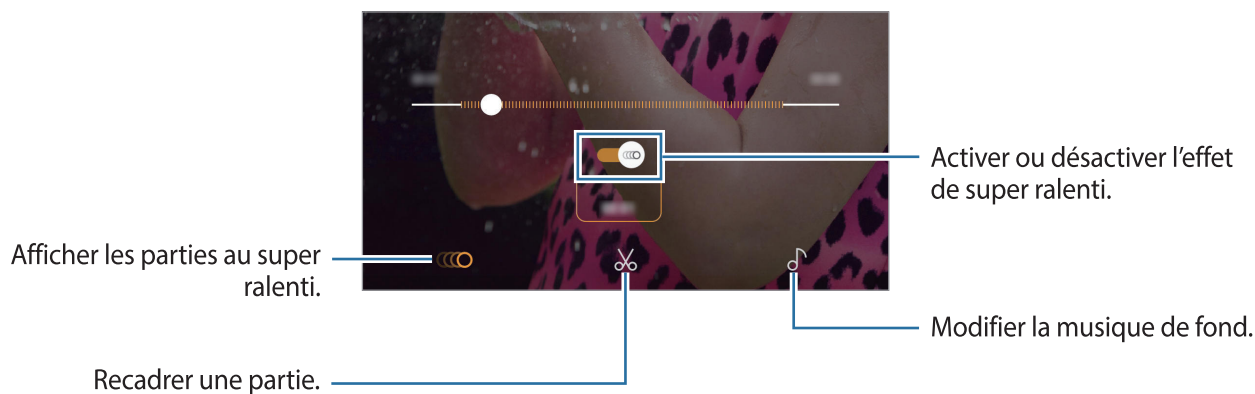


-  : sélectionner et visionner une section de la vidéo au super ralenti. Si vous souhaitez désactiver l'effet de super ralenti, appuyez sur . Si vous maintenez une section appuyée, vous pouvez l'enregistrer dans un fichier séparé ou le partager.
-  : recadrer une section de votre choix. Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux points de votre choix pour sélectionner la section à conserver.

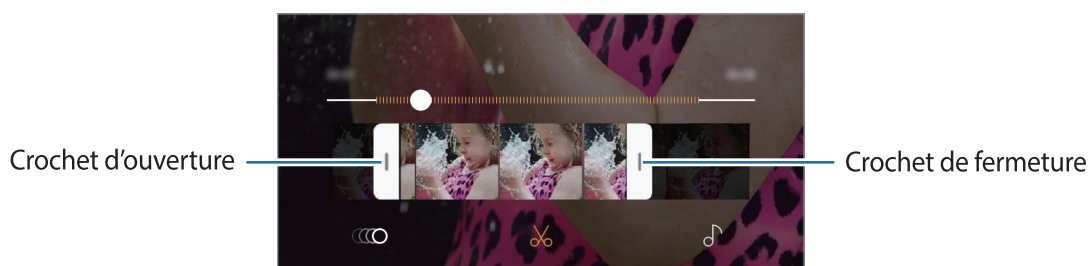

-  : modifier la musique de fond.

Partager des clips en mode Super ralenti

- 1 Sélectionnez une vidéo au super ralenti et faites-la glisser vers le haut sur l'écran d'aperçu vidéo. Des clips vidéo courts avec différents effets apparaissent.

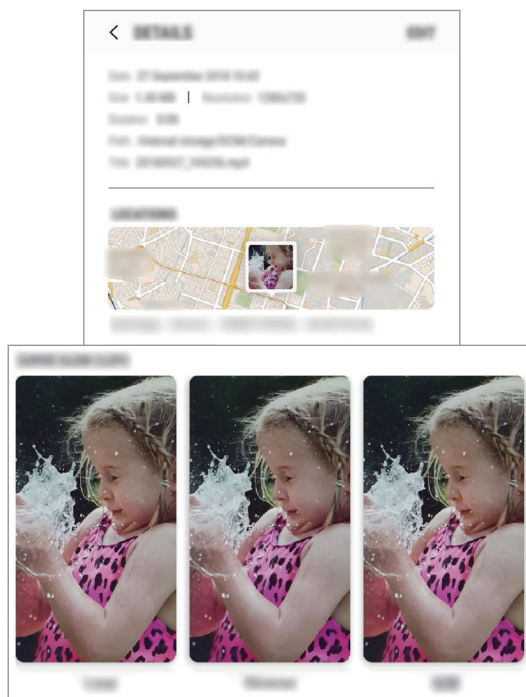

- 2 Sélectionnez le clip souhaité et appuyez sur **PARTAGER**.
- 3 Sélectionnez un format de fichier et une méthode de partage.



- Certains services de réseaux sociaux et applications de messagerie peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage.
- Cette fonction est disponible uniquement pour les vidéos originales non modifiées, enregistrées au super ralenti.

MISE PT DIRECT

Le quadruple appareil photo vous permet de prendre des photos avec une mise au point superficielle dans lesquelles l'arrière-plan est flou et le sujet ressort nettement.

Capturer des portraits d'exception à l'aide de la fonction Mise au point en direct


Régalez le niveau de flou de l'arrière-plan sur l'écran d'aperçu et prenez une photo qui mette le sujet en valeur.



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur ou des motifs similaires.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **MISE PT DIRECT**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou la droite pour ajuster le niveau de flou de l'arrière-plan.

- 3 Dès que le message **Mise au point en direct prête.** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo.

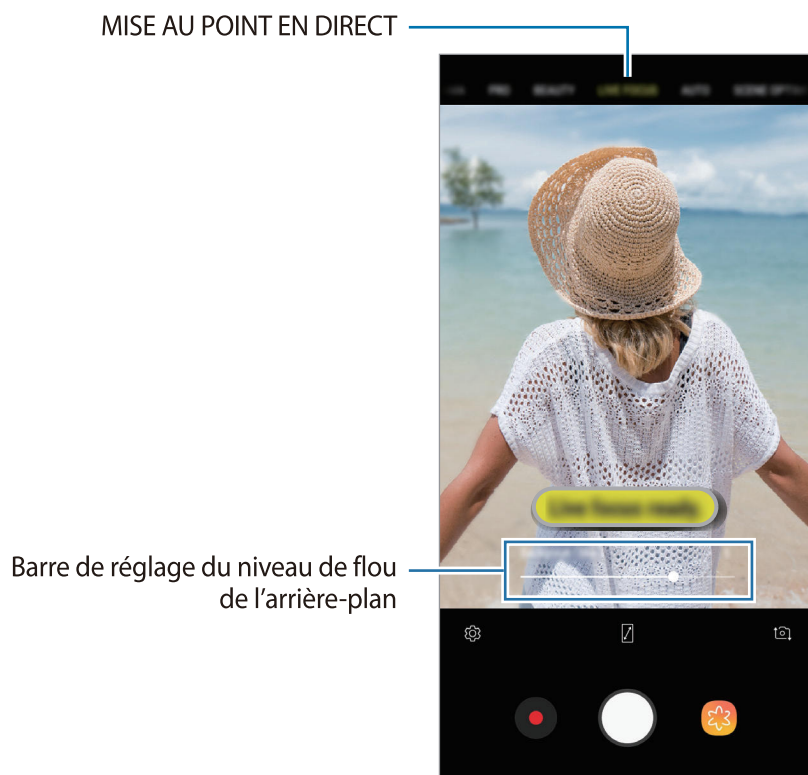


Modifier l'arrière-plan des photos prises avec la Mise au point en direct

Vous pouvez également modifier le niveau de flou de l'arrière-plan d'une photo prise avec la fonction Mise au point en direct. Lorsque l'éclairage de l'arrière-plan apparaît sous forme de point flous, vous pouvez modifier la forme du flou de l'arrière-plan. Sélectionnez une forme (cœur, étoile ou fleur) pour décorer la photo et lui donner un look différent.

- 1 Sélectionnez une photo prise avec la fonction Mise au point en direct, puis appuyez sur **AJUSTER FLOU D'ARRIÈRE-PLAN.**
- 2 Pour régler le niveau de flou d'arrière-plan, faites glisser la barre de réglage du flou d'arrière-plan vers la gauche ou vers la droite.

Pour modifier la forme du flou d'arrière-plan, faites glisser la liste des effets vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'effet de votre choix. La liste des effets apparaît uniquement si la photo a une forme floue à l'arrière-plan.

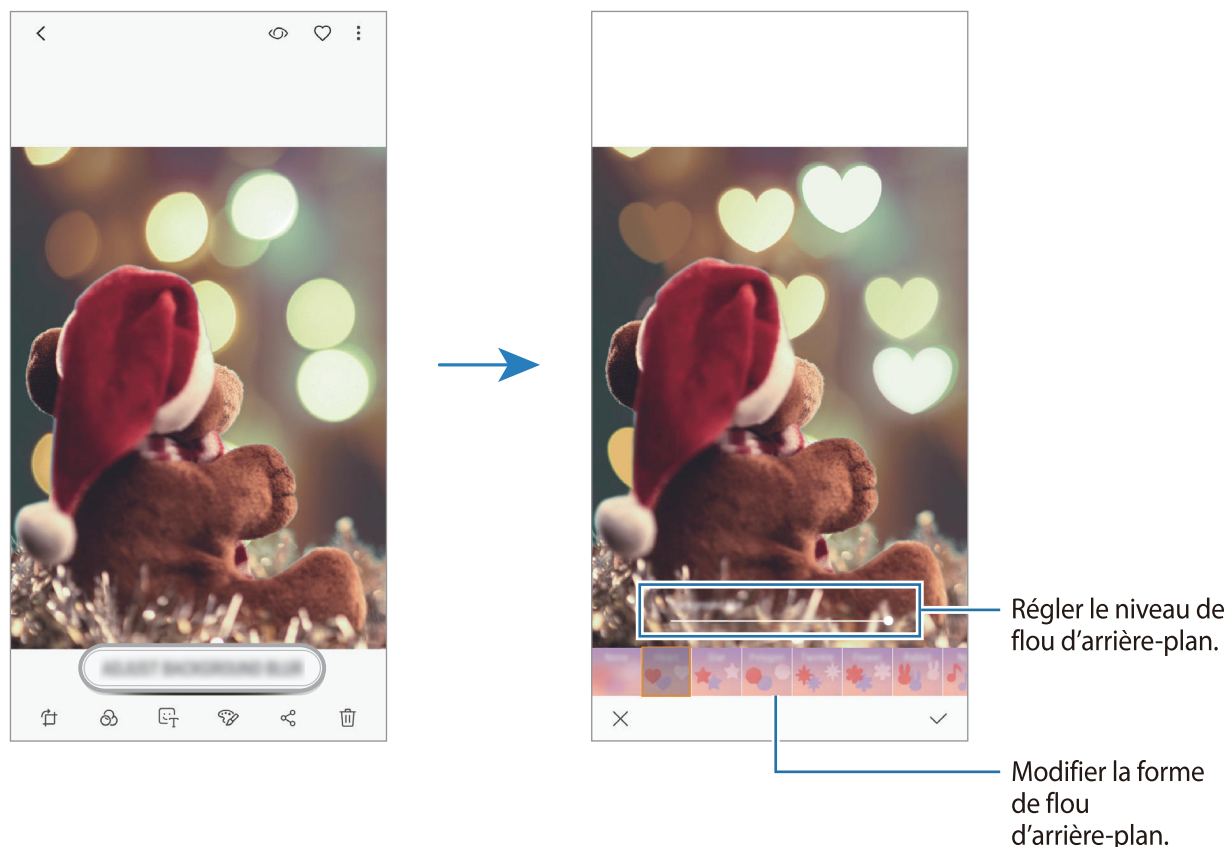

3 Appuyez sur ✓ pour enregistrer la photo.

AR EMOJI

Créez un AR Emoji qui vous ressemble. Vous pouvez envoyer des autocollants fabriqués avec votre AR Emoji afin d'animer vos conversations.

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos à l'aide des fonctions AR Emoji ou Autocollants animés, qui imitent vos expressions.

Créer Mon Emoji

Créez un AR Emoji qui vous ressemble. Les autocollants AR Emoji avec différentes expressions seront générés automatiquement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AR EMOJI** → **Créer Mon AR Emoji**.
- 2 Alignez votre visage sur l'écran et appuyez sur ○ pour prendre une photo.


3 Indiquez si votre AR Emoji est un homme ou une femme, puis appuyez sur **SUIVANT**.

4 Décorez votre AR Emoji.

Pour modifier des détails, tels que la couleur des yeux ou la forme du visage, appuyez sur .

5 Appuyez sur **SAUVEG.**

Dès que fenêtre contextuelle apparaît, cochez la case **Enregistrer les autocollants AR Emoji dans la Galerie**, puis appuyez sur **OK**.

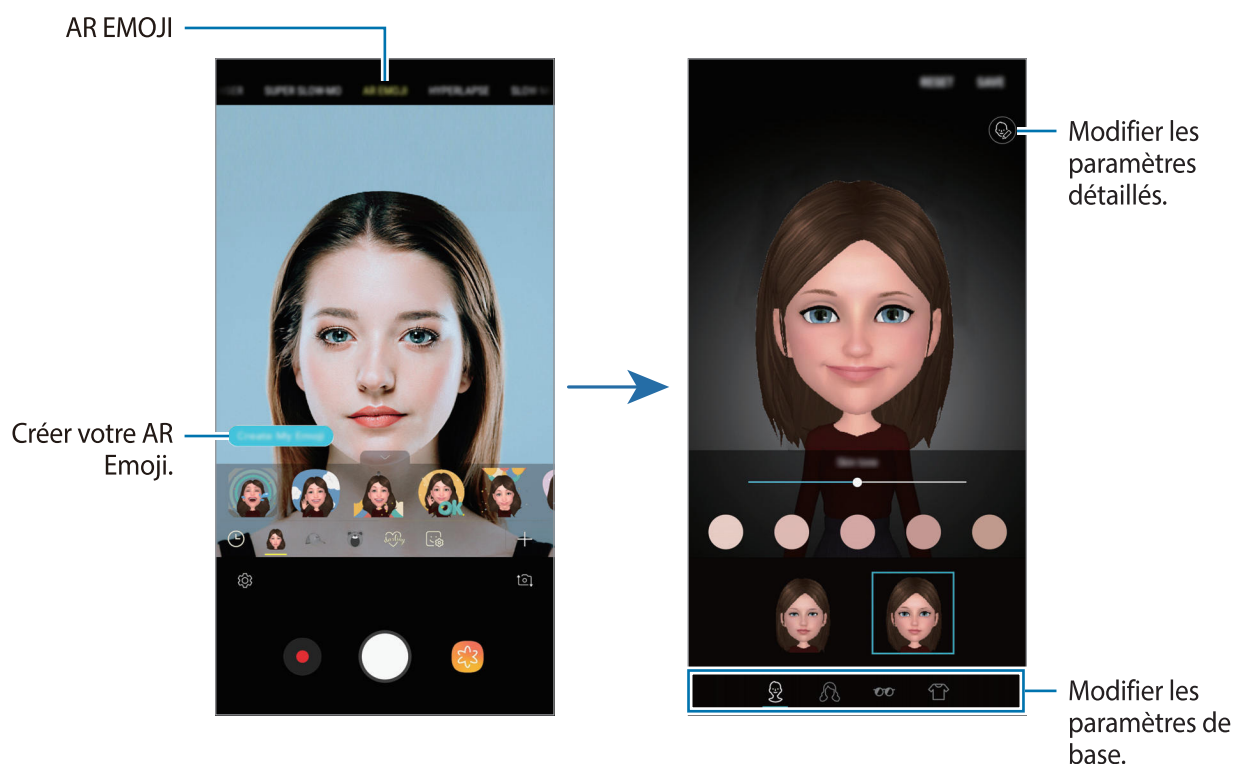

Vous pouvez utiliser la fonction **AR EMOJI** avec les objectifs avant et arrière. Si vous utilisez l'objectif arrière, il basculera automatiquement sur l'objectif avant. Pour basculer d'un objectif à l'autre, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .

Supprimer un AR Emoji

Maintenez le doigt enfoncé sur l'AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .

Autocollants animés

Ce mode permet de prendre des photos et enregistrer des vidéos en les agrémentant de divers autocollants animés. Au fur et à mesure que vous bougez le visage, les autocollants suivent chacun de vos mouvements. Vous pouvez également enregistrer un autocollant ludique pour animer votre vidéo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AR EMOJI**.
- 2 Appuyez sur 🐙 ou 🐻, et sélectionnez un autocollant de votre choix.



- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

Appliquer des autocollants de manière aléatoire


Vous pouvez appliquer des autocollants au hasard, au lieu d'en sélectionner un à partir de la liste des autocollants.

Appuyez sur **Aléat.** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'autocollant souhaité s'affiche.

S'amuser avec les autocollants AR Emoji au cours d'une conversation

Vous pouvez utiliser des autocollants AR Emoji pendant une conversation via les messages ou sur les réseaux sociaux.

- 1 Depuis le clavier Samsung, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur l'icône AR Emoji.
- 3 Sélectionnez l'un des autocollants AR Emoji.
L'autocollant AR Emoji est inséré.

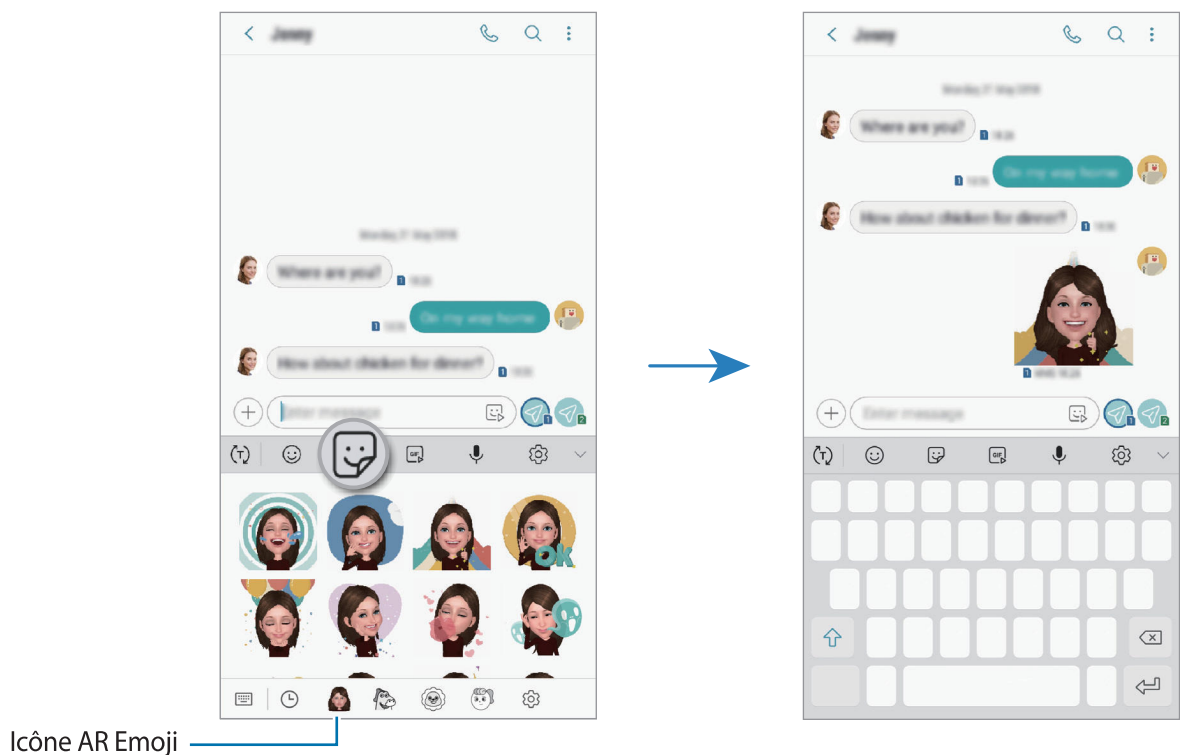

Supprimer les autocollants AR Emoji


Depuis le clavier Samsung, appuyez sur , puis sur  au bas du clavier. Sélectionnez les autocollants AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **SUPPRIMER**.

OPTIMISAT. SCÈNE

Ce mode permet à votre appareil de régler automatiquement les paramètres de couleur dès qu'il reconnaît un sujet ou une scène tel une personne, un aliment ou une scène de nuit.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet ou la scène, une icône apparaît sur l'écran et la couleur optimisée est appliquée.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **OPTIMISAT. SCÈNE**.

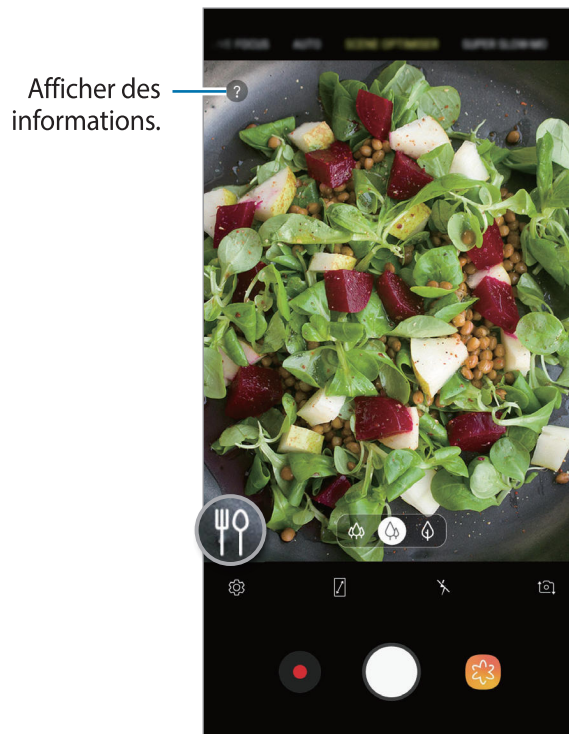

Détection de défauts

Si la qualité d'une photo est mauvaise, l'appareil vous suggère d'en prendre une autre.

Si quelqu'un cligne des yeux ou paraît flou sur le cliché, ou s'il y a des tâches sur l'objectif, une notification s'affiche une fois la photo prise.



Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu et appuyez sur le curseur **Détection des défauts** pour désactiver la fonction.

Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.

Mode Automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AUTOMATIQUE**.

Mode Beauté

Ce mode permet de prendre une photo avec un teint lumineux et des traits du visage modifiés.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **BEAUTÉ**.

Pour appliquer un effet d'embellissement, appuyez sur  et sélectionnez des options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Appliquer des effets d'embellissement](#).

Mode Professionnel

Ce mode permet de capturer des photos et des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

Options disponibles

-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.

Mode Panorama

Le mode Panorama vous permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PANORAMA**.

2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

Mode Aliment

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.



Vous devez d'abord ajouter ce mode à la liste des modes de prises de vue avant de pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo** → **Appareil photo arrière**, puis cochez la case **Alimentation**.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **ALIMENTATION**.

2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.
La zone en dehors du cercle est floutée.

Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.



3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **HYPERLAPSE**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.

Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

5 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la miniature et sur  pour regarder la vidéo.

Mode Ralenti

Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **RALENTI**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .


3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .

4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

5 Appuyez sur .

La section la plus rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.

Pour modifier la section ralenti, faites glisser  vers la gauche ou la droite.

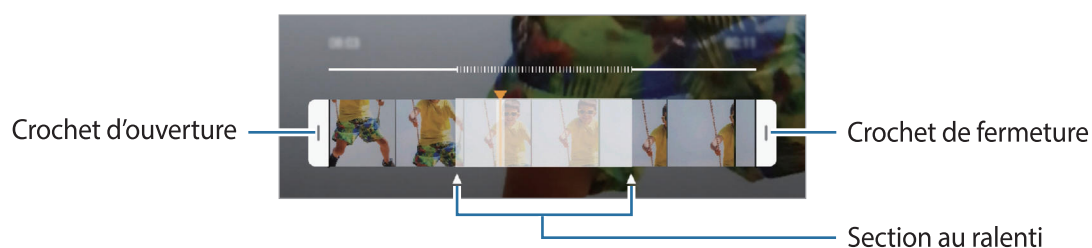

Mode Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SELFIE**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .
Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les options pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage et prenez-vous en photo.

Mode Mise au point selfie

Ce mode permet de prendre des autoportraits avec une mise au point faite sur le visage et un arrière-plan flouté.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **FOCUS SELFIE**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .
Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.

Appliquer des effets d'embellissement


Vous pouvez ajuster la couleur du teint avant de prendre des autoportraits.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les options pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage et prenez-vous en photo.
 - **Couleur** : ajuster la couleur de peau à l'écran.
 - **Peau** : rendre votre teint plus lumineux ou plus clair.

Mode Selfie panoramique

Ce mode permet de réaliser un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SELFIE PANORAMA**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .
Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.
- 5 Pour réaliser un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.
L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.

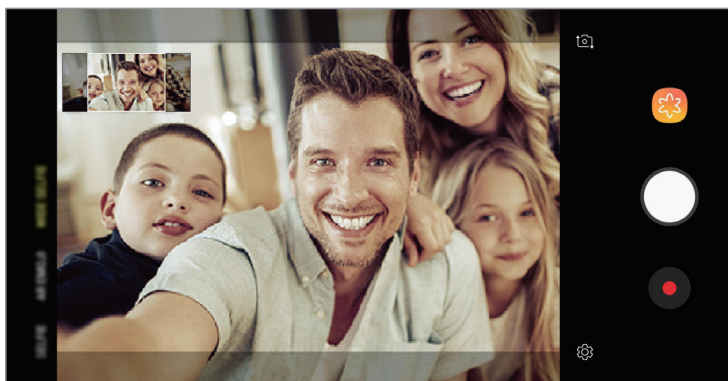

- Assurez-vous de positionner le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour réaliser des autoportraits panoramiques, les sujets doivent rester immobiles.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- : activer ou désactiver l'écran d'aperçu.
- : sélectionner une fréquence d'image.
- : activer ou désactiver le flash.
- : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
- : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode **mesure pondérée** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode **spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode **matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- : en mode **ALIMENTATION**, réaliser la mise au point sur le sujet à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **HDR (Ton riche)** : ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Filigrane** : ajoutez un filigrane dans le coin inférieur gauche de vos photos.

OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **HDR (Ton riche)** : ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Enregistrer comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

COMMUN

- **Modification modes appareil photo** : afficher les modes de prise de vue disponibles ou modifier la liste des modes de prises de vue.
- **Détection des défauts** : paramétrer l'appareil pour recevoir des notifications dès que quelqu'un cligne des yeux ou paraît flou sur les photos, ou en cas de tâche sur l'objectif.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les photos après leur capture.
- **Lancement rapide** : paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
- **Touche Appareil photo flottante** : ajouter une touche Appareil photo que vous pouvez placer à n'importe quel endroit sur l'écran.
- **Touche Appareil photo pour** : sélectionner une action que vous souhaitez exécuter lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur la touche Appareil photo.
- **Appui sur touche de volume pour** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).

Galerie

Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires à partager.

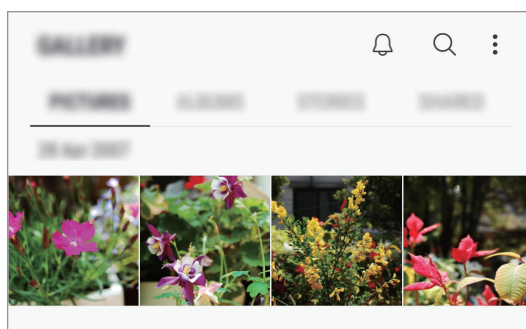

Afficher des photos

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.

2 Sélectionnez une photo.

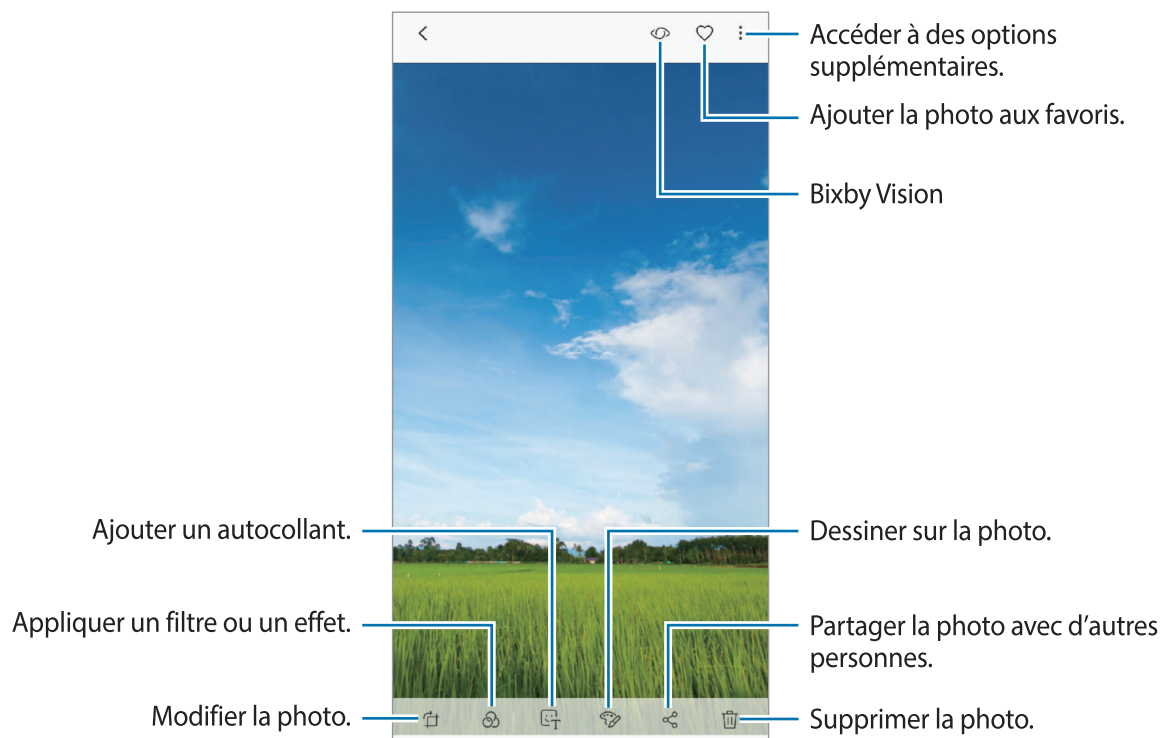

Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Appuyez sur **⋮** → **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez des images.

Rechercher des photos

Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Q** pour afficher les images triées par catégories telles que les types, les lieux ou les documents.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.


Modifier l'arrière-plan des photos prises avec la Mise au point en direct

Vous pouvez également modifier le niveau de flou de l'arrière-plan d'une photo prise avec la fonction Mise au point en direct. Si l'éclairage de l'arrière-plan des photos prises avec la Mise au point en direct apparaît sous forme de point flous, vous pouvez modifier la forme du flou de l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Galerie**, sélectionnez une photo prise avec la fonction Mise au point en direct, puis appuyez sur **AJUSTER FLOU D'ARRIÈRE-PLAN** pour modifier le niveau de flou ou changer la forme du flou d'arrière-plan.

Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ► sur la miniature.
- 3 Appuyez sur ► pour lire la vidéo.

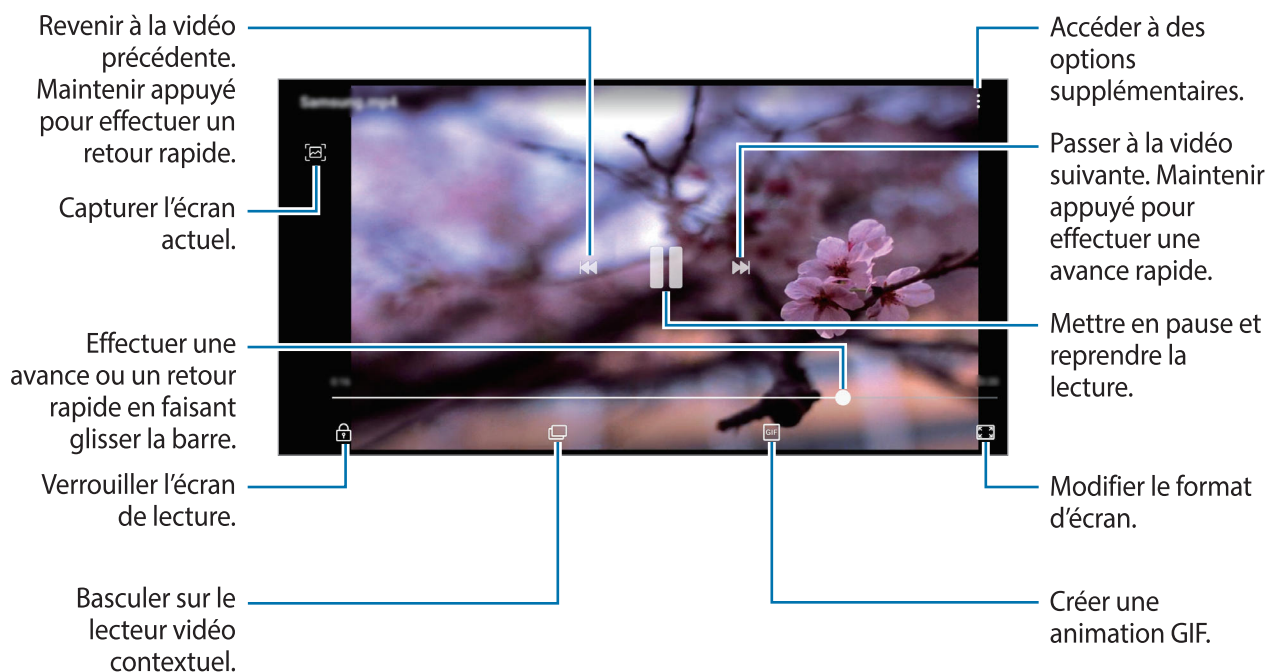

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.


Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher les détails des images et des vidéos

Vous pouvez afficher les détails des fichiers, tels que les personnes, les lieux et les informations de base. Les contenus que vous avez vous-même créés, comme les histoires ou un GIF, le contenu sont également affichés.

En mode affichage d'une image ou depuis l'écran d'aperçu vidéo, faites glisser votre doigt de bas en haut. Les détails du fichier apparaissent.

Vous pouvez également afficher le contenu associé en appuyant sur les informations à l'écran.

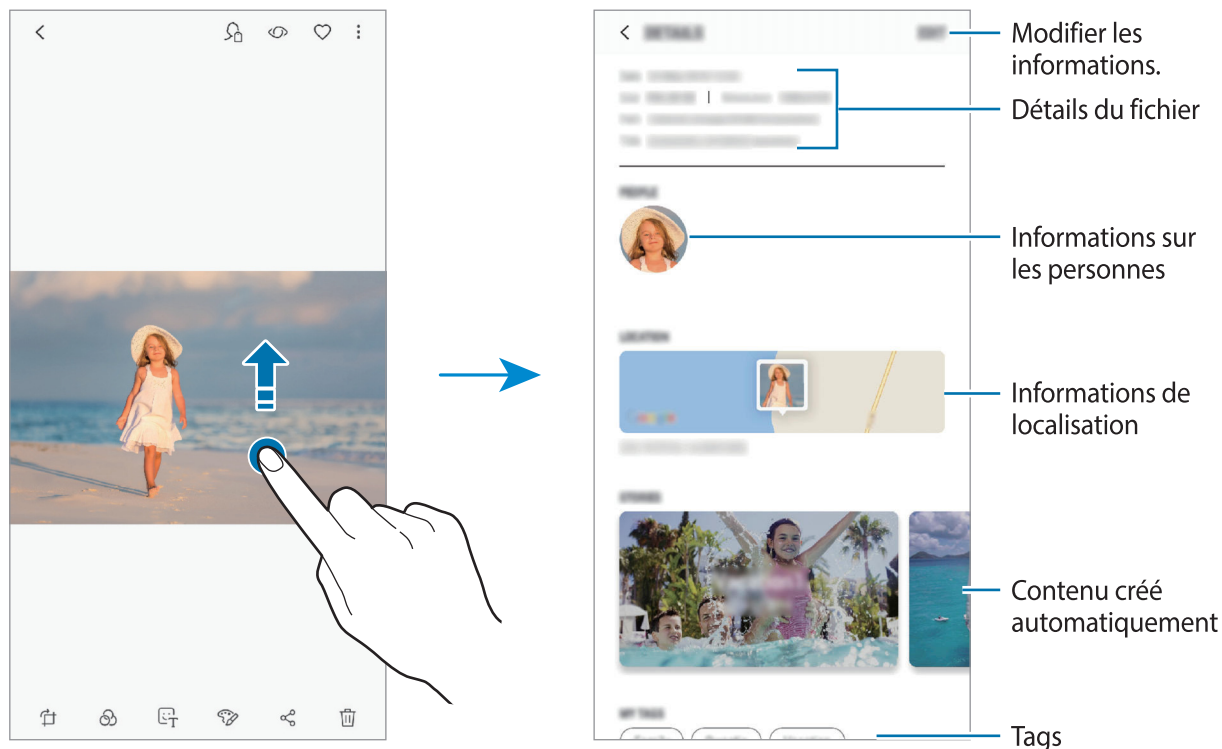

Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer des albums créés par défaut, tels que les albums **Caméra** et **Captures d'écran**.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **ALBUMS**.
- 2 Appuyez sur → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Sélectionnez des albums à masquer, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

Pour afficher de nouveaux les albums, appuyez sur → **Masquer ou afficher albums**, désélectionnez les albums à afficher, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **HISTOIRES** et sélectionnez une histoire.

Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.
- 2 Appuyez sur → **Créer une histoire**.

3 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **CRÉER**.

4 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **TERMINÉ**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur **AJOUTER**.

Pour supprimer des images ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.

2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Partager des albums

Créez des albums et partagez-les avec votre famille et vos proches enregistrés dans vos contacts. Ils peuvent visionner les albums partagés sur des appareils connectés à l'aide d'un compte Samsung, tels que des smartphones, des téléviseurs ou des réfrigérateurs.



- Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

Créer des albums à partager

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGES**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** et acceptez les conditions générale Samsung Social.

2 Appuyez sur .

3 Attribuez un titre à l'album.

4 Sélectionnez un groupe de partage.

Si vous souhaitez créer un groupe, appuyez sur **Ajouter groupe**, nommez-le, puis sélectionnez les contacts à ajouter.

5 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Les destinataires reçoivent une notification.

Ajouter des images ou des vidéos à un album

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGES**.

2 Sélectionnez un album pour y ajouter des photos ou des vidéos.

3 Appuyez sur **AJOUTER** et cochez les photos ou vidéos à ajouter.

4 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Lors de la synchronisation de la **Galerie** avec Samsung Cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans Samsung Cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans Samsung Cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Samsung Cloud** pour activer la fonction. La **Galerie** et Samsung Cloud sont synchronisés.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo, puis appuyez sur  en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent en permanence affichés à l'écran quand il est éteint.


Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.



- La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.
- Si le capteur, situé au-dessus de l'appareil, est recouvert pendant une certaine durée, le mode Always On Display est désactivé.

Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

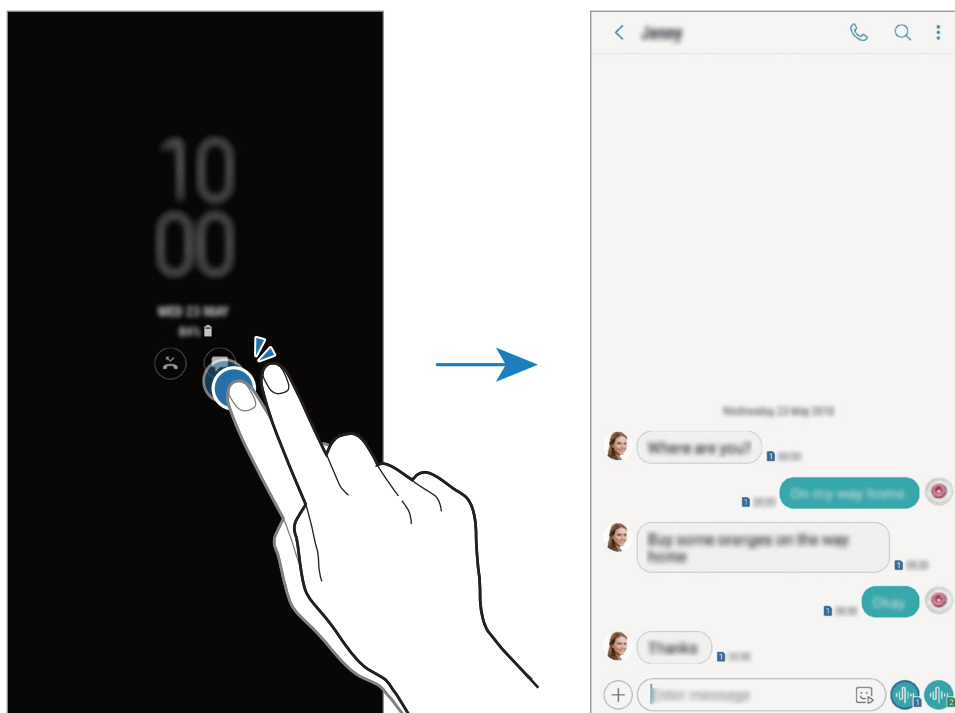

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Commander la lecture de musique en mode Always On Display

Vous pouvez commander la lecture de musique lorsque l'écran est en mode Always On Display, sans avoir besoin de l'allumer.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **FaceWidgets**, puis appuyez sur le curseur **Contrôleur musical** pour activer la fonction.
- 2 Pour commander la lecture de musique en mode Always On Display, appuyez deux fois sur l'horloge.
- 3 Balayez l'horloge vers la gauche ou la droite pour afficher la commande musicale.
- 4 Appuyez sur les icônes pour commander la lecture.

Modifier la programmation de la fonction Always On Display

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display** → **Définir programmation** et définissez l'heure de début et de fin.

Pour que le mode Always On Display soit toujours activé, appuyez sur le curseur **Affichage permanent** pour activer la fonction.

Désactiver la fonction Always On Display

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage**, puis appuyez sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.


Multi-fenêtres

Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

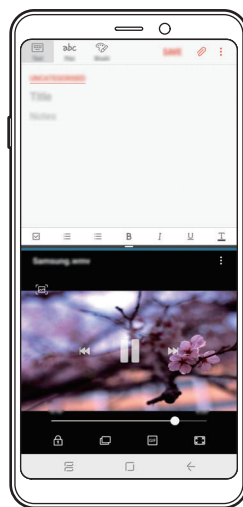


Affichage partagé

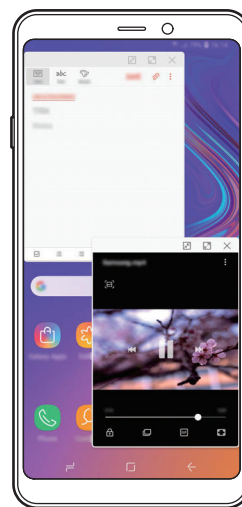

Affichage contextuel

Affichage partagé


- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

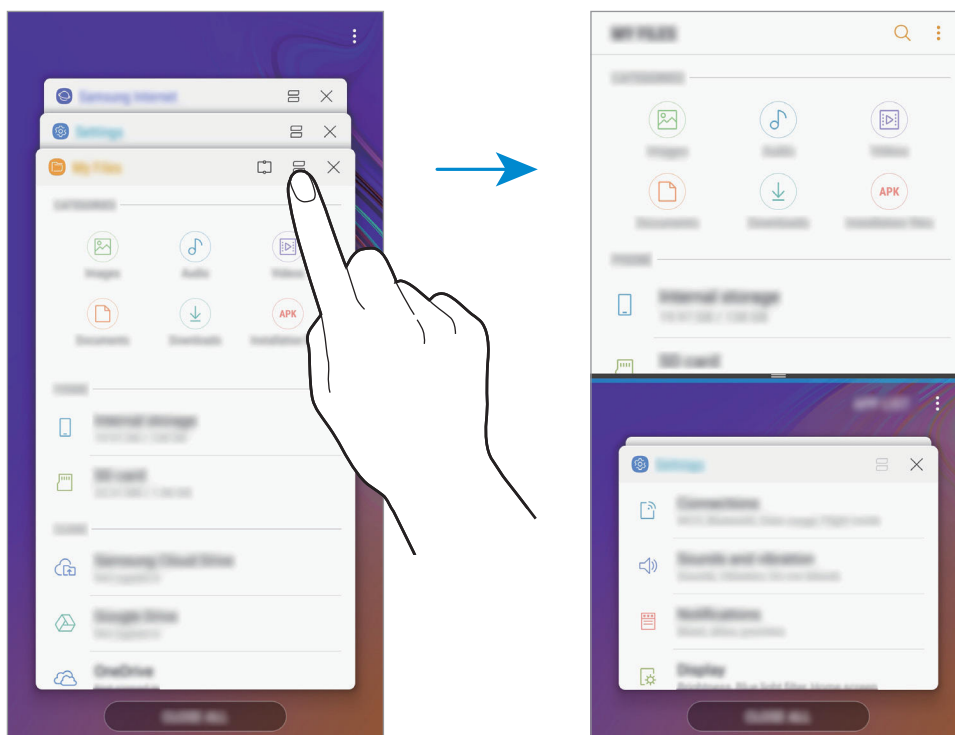

- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.
Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **LISTE APP.** et sélectionnez une application.

Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

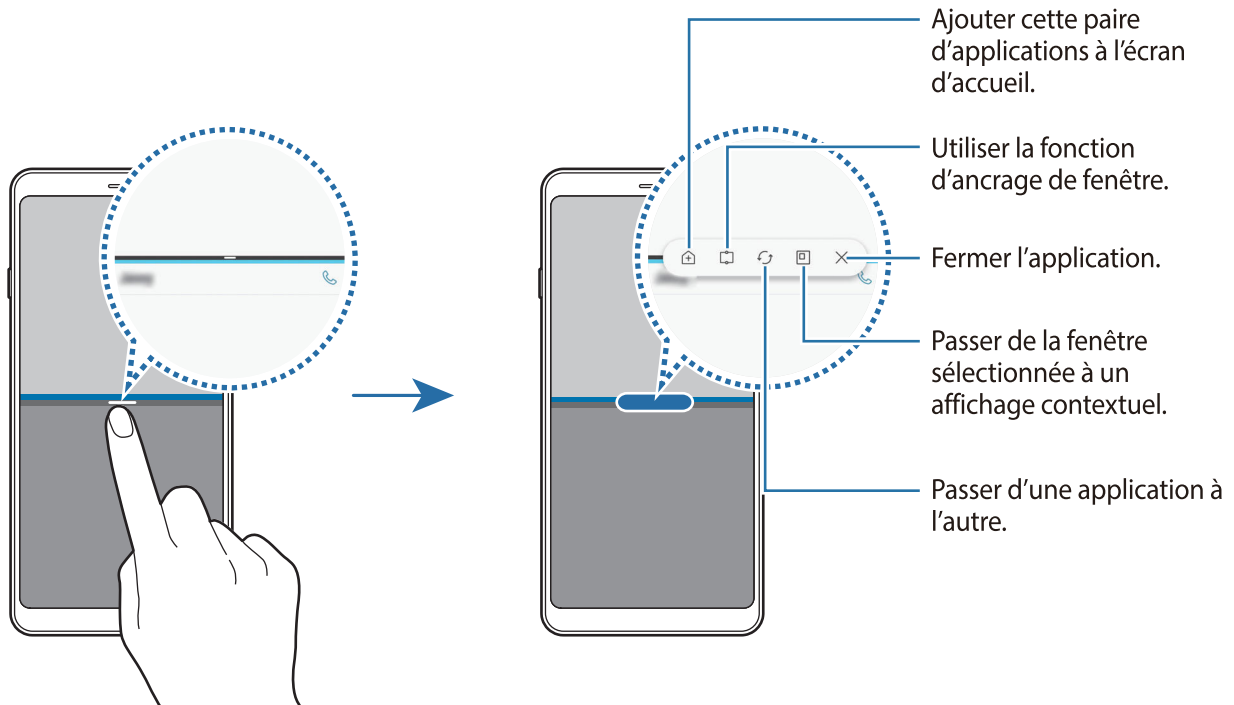

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Minimiser l'affichage partagé

Appuyez sur la touche Accueil pour minimiser l'affichage partagé. L'icône  apparaît dans la barre d'état. L'application qui se trouve dans la fenêtre inférieure se ferme et celle dans la fenêtre supérieure reste active dans l'affichage partagé.



Pour refermer l'écran partagé réduit, appuyez sur .

Fenêtre Snap

Vous pouvez sélectionner une zone, l'épingler en haut de l'écran, et utiliser d'autres applications dans la fenêtre inférieure.

1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

2 Appuyez sur  et faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez l'épingler.
Pour ajuster la taille du cadre, faites glisser l'icône  vers le haut ou le bas.

3 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

La fenêtre d'application sélectionnée est épinglée en haut de l'écran. Pour détacher la fenêtre, faites glisser la barre située entre les fenêtres d'applications.


4 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.

Ajouter des paires d'applications à l'écran d'accueil

Lorsque vous ajoutez des paires d'applications à l'écran d'accueil, vous pouvez démarrer simultanément deux applications dans l'écran partagé.


Appuyez sur la barre située entre les deux fenêtres d'application, puis appuyez sur .

La paire d'applications est ajoutée à l'écran d'accueil.

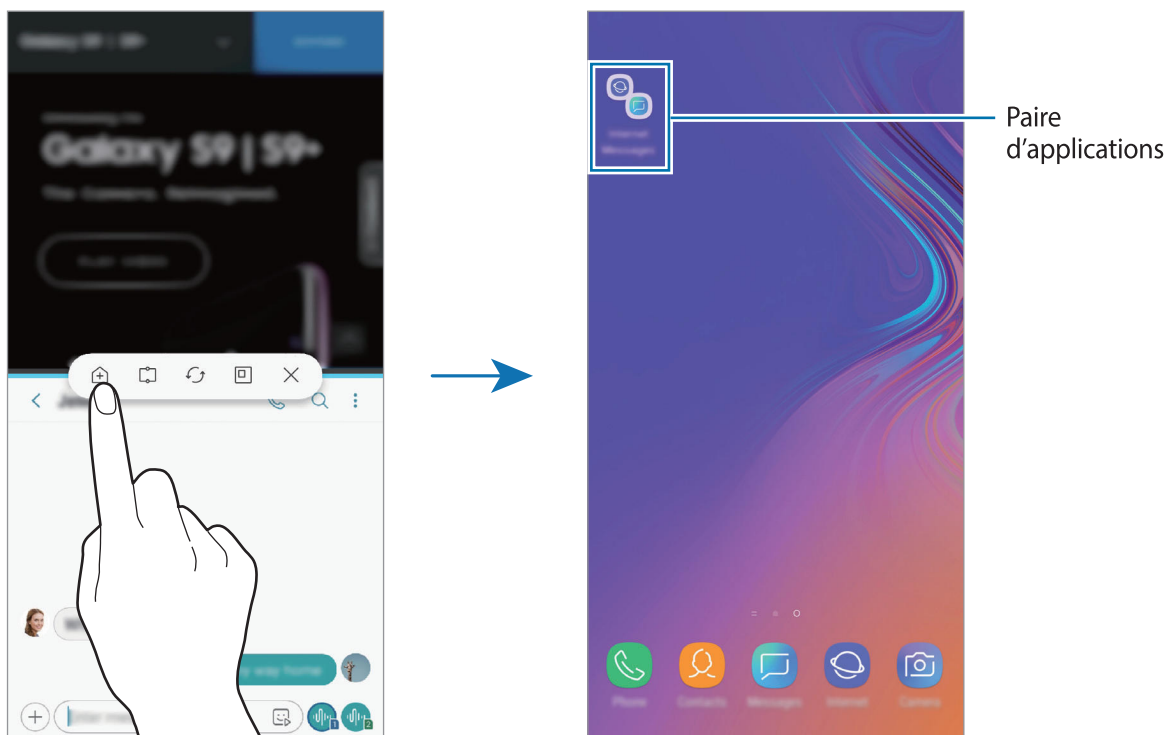

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, maintenez le doigt appuyé sur une fenêtre d'application, puis faites-la glisser vers l'option **Déposer ici pour l'affichage contextuel**.
L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

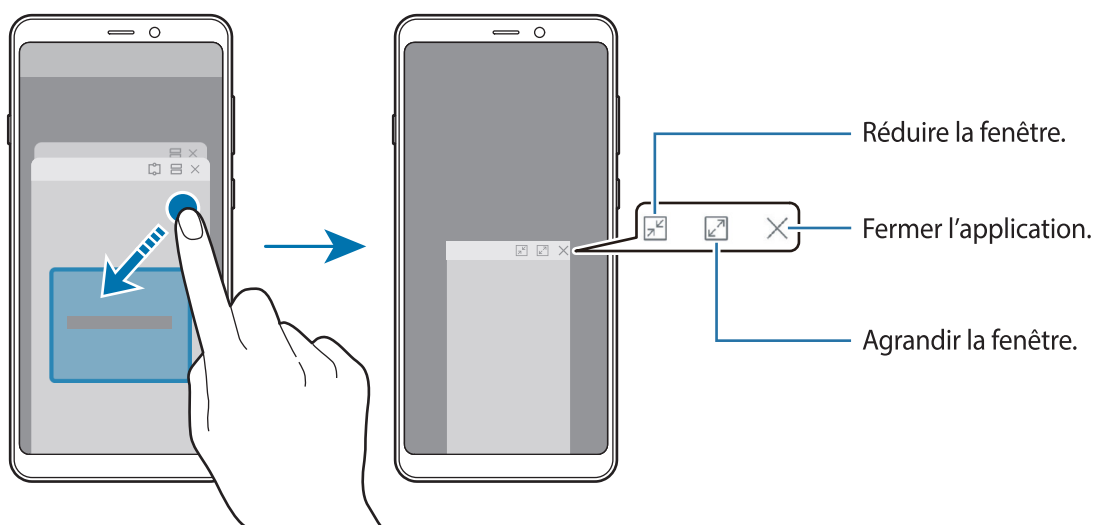


Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

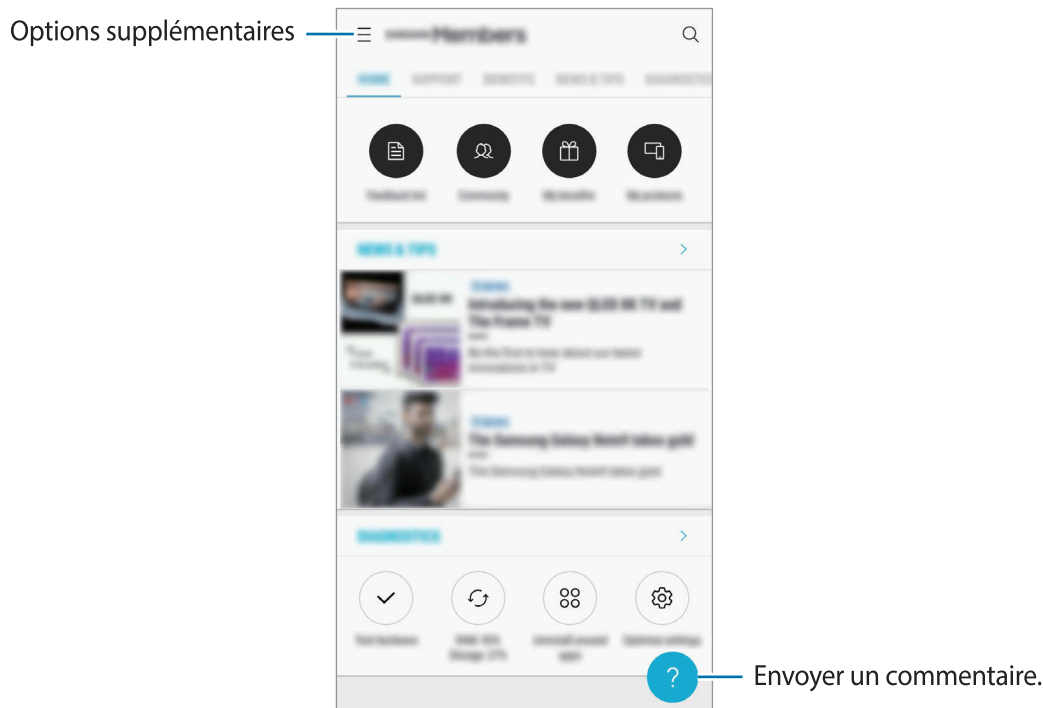


- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, puis appuyez sur **TOUTES** → .
- 2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.

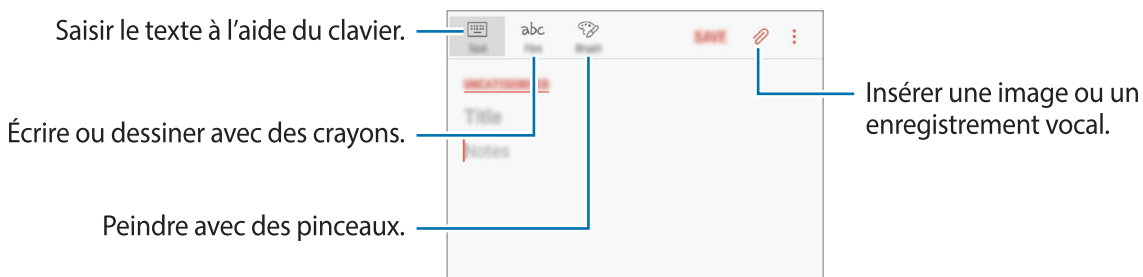

- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Supprimer des notes

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur **TOUTES** ou **COLLECTIONS**, puis sélectionnez une catégorie.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Appuyez sur .


Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer des événements

1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.

2 Accédez aux détails de l'événement.

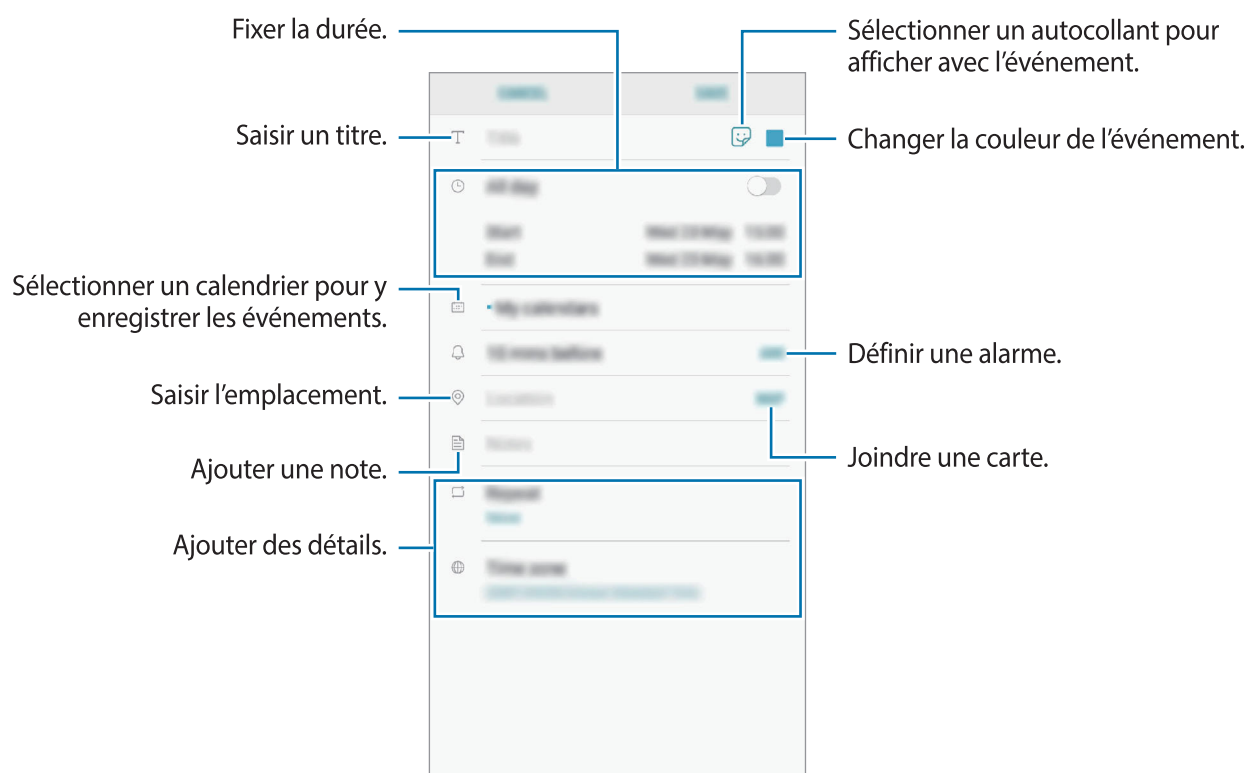

3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

Créer des tâches

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  et saisissez les détails de la tâche.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, celui-ci apparaît dans la liste.

Samsung Health

Introduction


Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé.

Utiliser Samsung Health

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

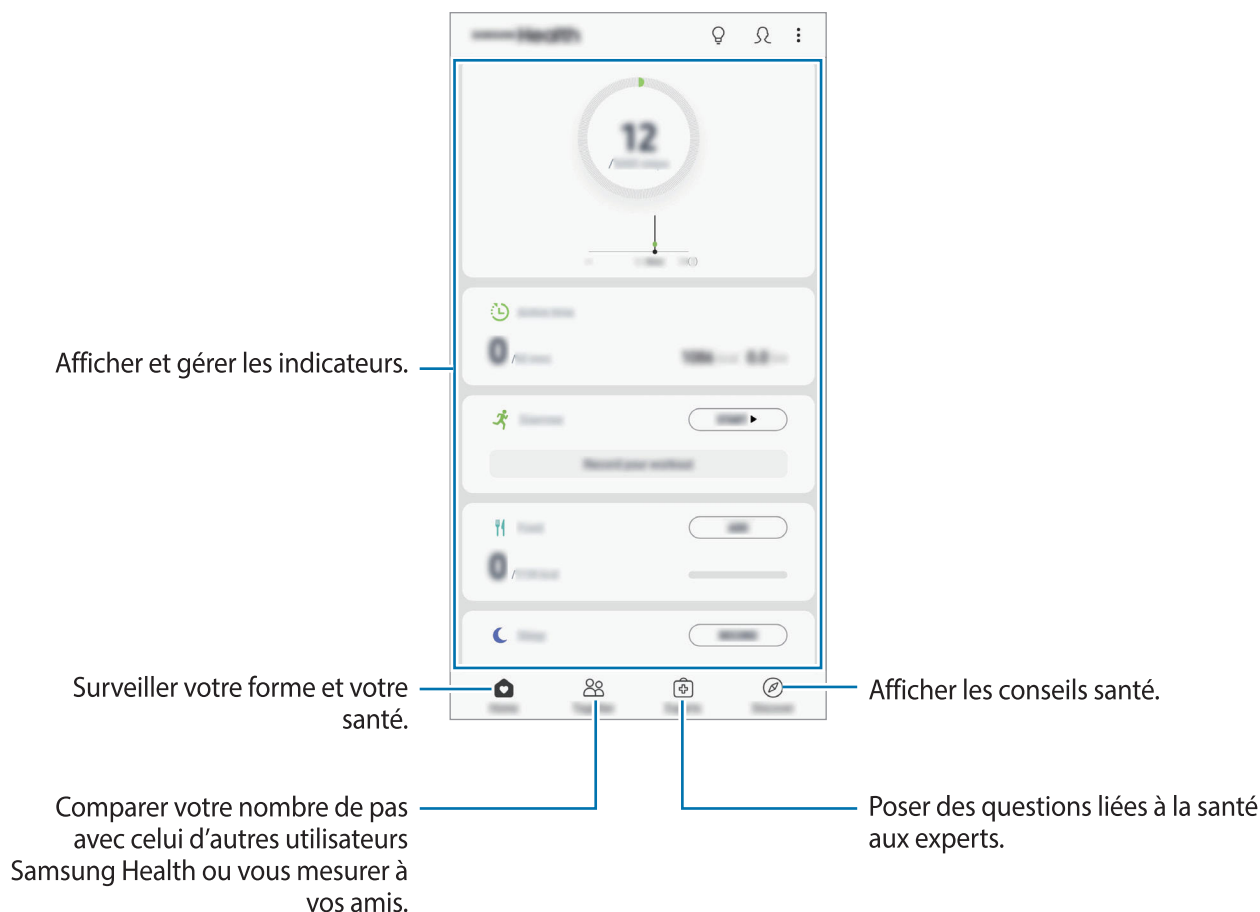

Pour ajouter des éléments à l'écran Samsung Health, appuyez sur **⋮** → **Gérer les éléments**, puis sélectionnez-les.

- **SERVICES** : établissez vos objectifs quotidiens de mise en forme et surveillez votre santé et vos activités physiques.
- **PROGRAMMES** : utiliser des programmes d'exercices personnalisables.

Partage


Cette fonction vous permet de définir des objectifs en nombres de pas et de vous mesurer à vos amis. Vous pouvez inviter des amis à se joindre à votre marche, définir un nombre de pas à atteindre, relever des défis et afficher vos résultats.

Depuis l'écran Samsung Health, appuyez sur **Partage**.

Pas

L'appareil compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Depuis l'écran Samsung Health, appuyez sur l'indicateur du nombre de pas.

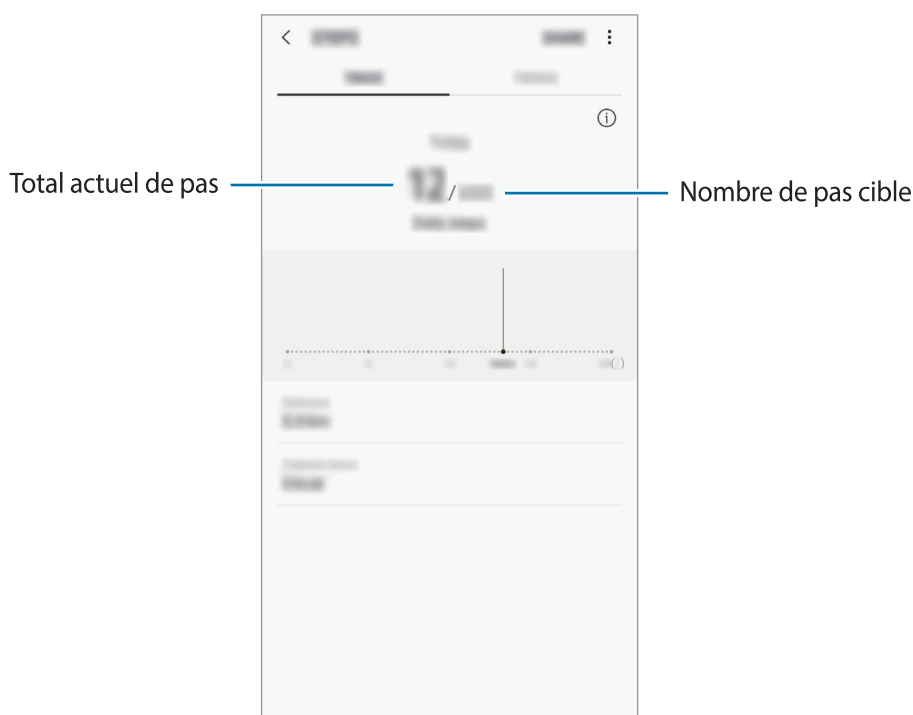

- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Cependant, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option Effacer les données personnelles dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers, ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.

Radio

Écouter la radio FM


Démarrez l'application **Radio**.

Avant d'utiliser cette application, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.



Lorsque vous démarrez la radio FM pour la première fois, elle recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station de radio de votre choix à partir de la liste des stations.

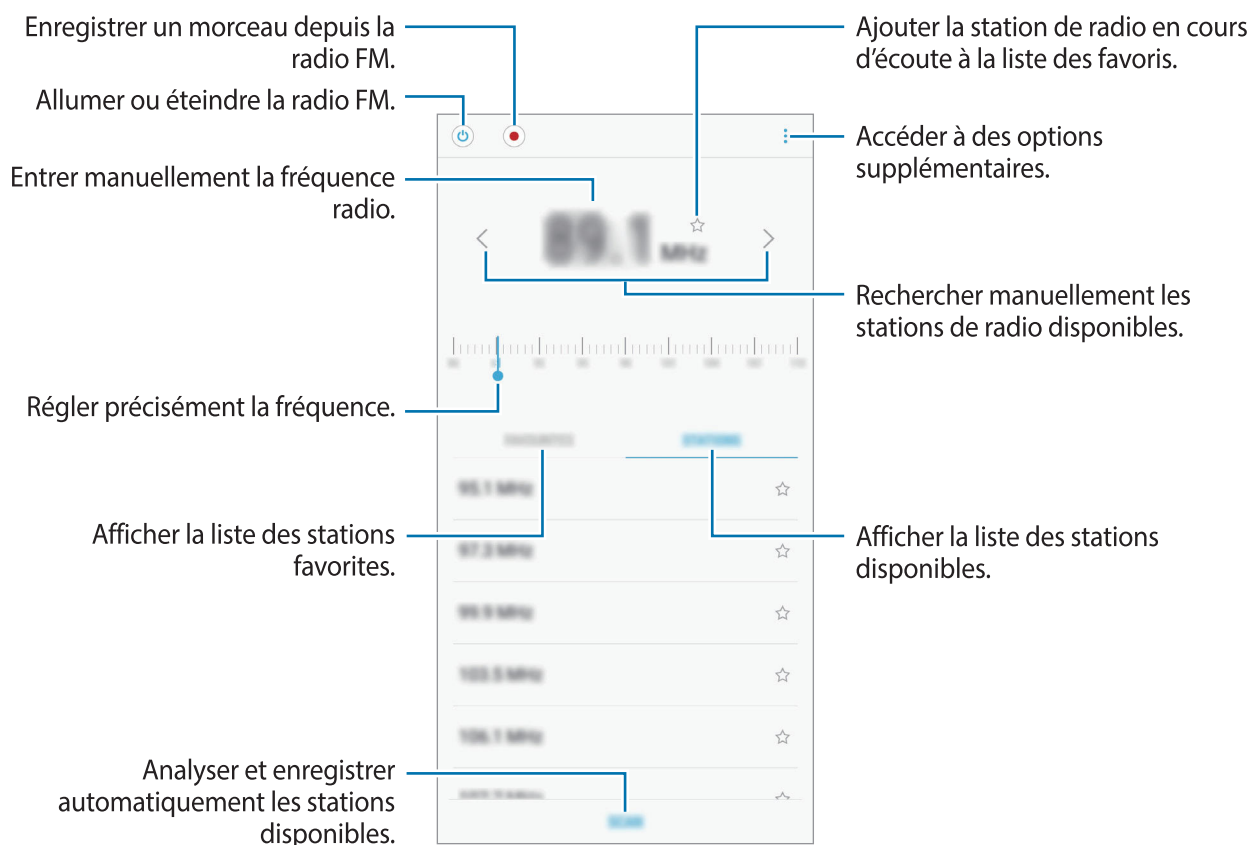

Lire via le haut-parleur

Vous pouvez écouter la radio avec le haut-parleur plutôt qu'avec l'oreillette connectée.

Appuyez sur → **Lire via le haut-parleur.**

Rechercher des stations radio

Démarrez l'application **Radio**.

Appuyez sur **STATIONS** → **ANALYSER**, puis sélectionnez une option de balayage. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station de radio de votre choix à partir de la liste des stations.

Enregistreur vocal


Introduction

Selon la situation, vous pouvez utiliser différents modes d'enregistrement. L'appareil peut convertir votre voix en texte.

Effectuer des enregistrements vocaux

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

Modifier le mode d'enregistrement.

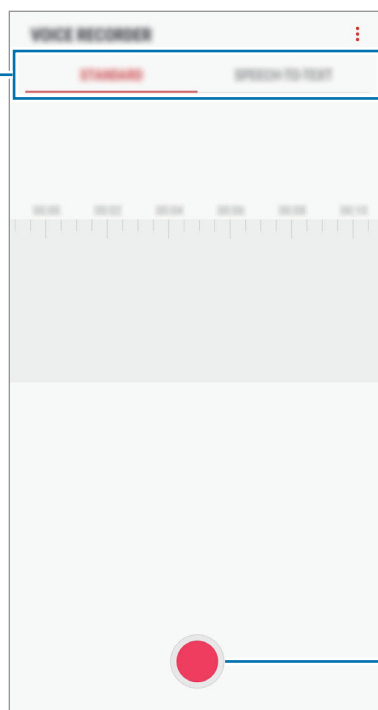

Démarrer l'enregistrement.

3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur ■.

4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Modifier le mode d'enregistrement

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **STANDARD** : mode d'enregistrement normal.
- **SYNTHÈSE TEXTE** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage.

Pour libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur ⋮ → **Obtenir plus d'espace**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur 🔍.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **ALARME**.

Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans la liste, puis appuyez sur **AJOUTER**.

Pour utiliser la fonction de conversion des fuseaux horaires, appuyez sur .

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation auto** est désactivée, appuyez sur  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Pour utiliser la fonction de conversion d'unités, appuyez sur . Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps**, afin d'y accéder plus facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.



Utiliser Game Launcher

1 Démarrez l'application **Game Launcher**.



Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis appuyez sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

2 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.

Pour trouver plus de jeux, faites glisser l'écran vers le haut.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **⋮** → **Ajouter un jeu**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur **Performances des jeux**, puis faites glisser la barre pour sélectionner le mode souhaité.

- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.


Pour modifier ces paramètres pour chaque jeu, appuyez sur le curseur **Paramètres pour chaque jeu** pour activer la fonction.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Utiliser Game Tools

Lorsque vous jouez, vous pouvez utiliser diverses options du volet Game Tools. Pour ouvrir le volet Game Tools, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.

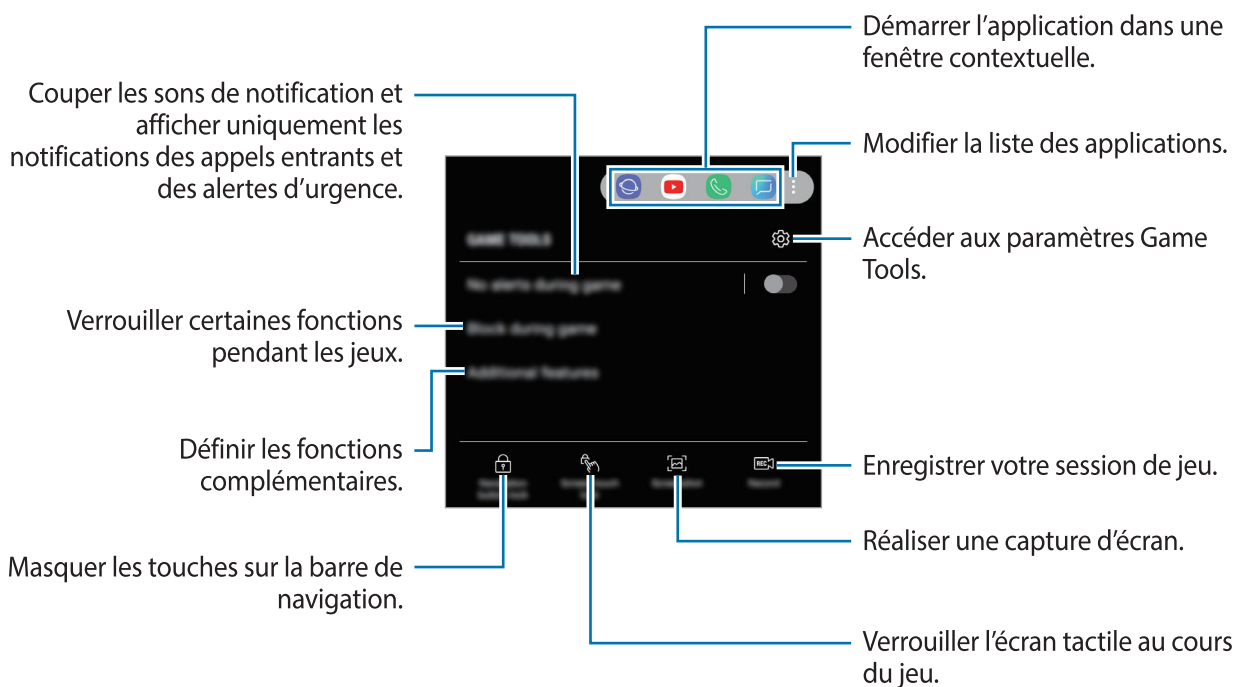

Les options disponibles dépendent du jeu.

Bloquer les notifications pendant le jeu

Appuyez sur , puis sur le curseur **Pas d'alertes en jeu** pour activer la fonction. L'appareil coupe les sons de notification et affiche uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence, afin de pouvoir profiter de vos jeux sans être dérangé. Si vous recevez un appel, une petite notification apparaît en haut de l'écran.

SmartThings

Introduction

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou d'autres smartphones. Vous pouvez également commander des téléviseurs, des équipements domestiques et autres produits connectés avec votre smartphone.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou encore d'autres appareils.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits de type Internet des objets** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits connectés sur votre smartphone, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre smartphone.
- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications à partir d'appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**. Le tableau de bord apparaît.





- Pour utiliser SmartThings, votre smartphone et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Les appareils que vous pouvez raccorder dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Pour afficher la liste des appareils pouvant être connectés, ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **APPAREILS PRIS EN CHARGE**.
- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre smartphone. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

Connecter des appareils

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
S'il n'y a aucun appareil dans la liste, appuyez sur  dans **AJOUT MANUEL D'UN APPAREIL** et sélectionner un type d'appareil. Vous pouvez aussi appuyer sur **Rechercher** et saisir le nom de l'appareil ou du modèle.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les appareils.

Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Appareils**.
La liste des appareils connectés apparaît.
- 2 Affichez le statut des appareils dans la liste.
Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

Ajouter des emplacements

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Appareils** → **TOUS LES APPAREILS** → **Ajouter la position**.
- 2 Saisissez le nom de l'emplacement.
Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un endroit sur la carte et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.
Votre emplacement est ajouté.
Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **AJOUTER UN APPAREIL** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.
Les appareils sélectionnés sont ajoutés à l'emplacement.

Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément avec une simple touche ou une simple commande vocale.

Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur  → **Ajouter une scène**, puis définissez les options de la scène. Vous pouvez définir le nom de la scène, son icône et les appareils correspondants.

Ajouter des automatisations

Vous pouvez également définir un automatisme afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie, en fonction de l'état des appareils, etc.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement le son, tous les matins à 7 heures.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Automatisations** → **AJOUT D'UNE AUTOMATISATION**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où l'automatisation doit se déclencher.
- 3 Définir les conditions d'activation de cette automatisation.
- 4 Appuyez sur **AJOUTER** près de l'option **Alors** et définissez les actions à exécuter.
Pour recevoir une notification dès qu'une automatisation est exécutée, appuyez sur **Notification aux membres** et saisissez le message.
- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.

Pour paramétrer la réception des notifications sur des appareils, ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications** → **AUTORISER LES NOTIFICATIONS**, puis appuyez sur le curseur des appareils pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.


Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, tel qu'un message ou e-mail.

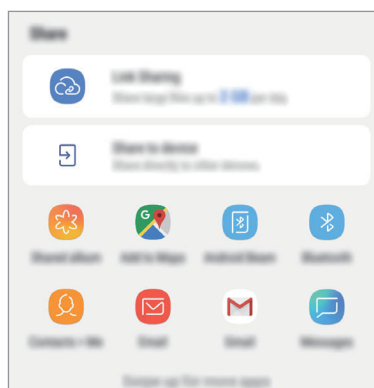

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

Utiliser les fonctions complémentaires

- **Partage de liens** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien Web ou un code. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Partage sur appareil** : partager des contenus avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings. Vous pouvez également visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou moniteur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

Play Films et TV

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google+ Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Recherche Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Duo

Passez des appels visio.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **Rechercher**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Visibilité du téléphone** : autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui cherchent à transférer des fichiers.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez également activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Reportez-vous à la section [Économie des données](#) pour plus d'informations.

- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).

- **NFC et paiement** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [NFC et paiement](#).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#) pour plus d'informations.
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Gestionnaire de carte SIM** (modèles à double carte SIM) : activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestionnaire de cartes SIM \(modèles à double carte SIM\)](#).
- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

2

Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3

Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

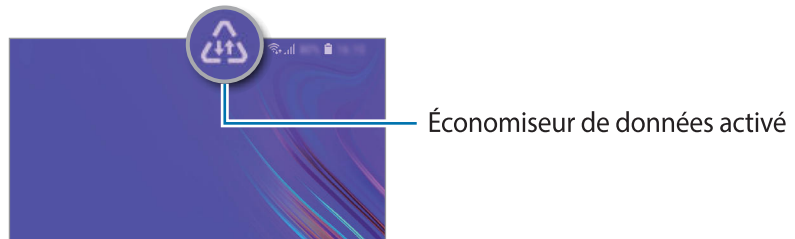

Pour sélectionner les données qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.


Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC.

1

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

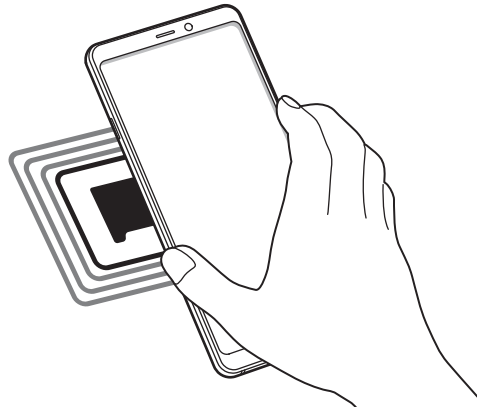

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.


Envoyer des données à l'aide de la fonction NFC

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

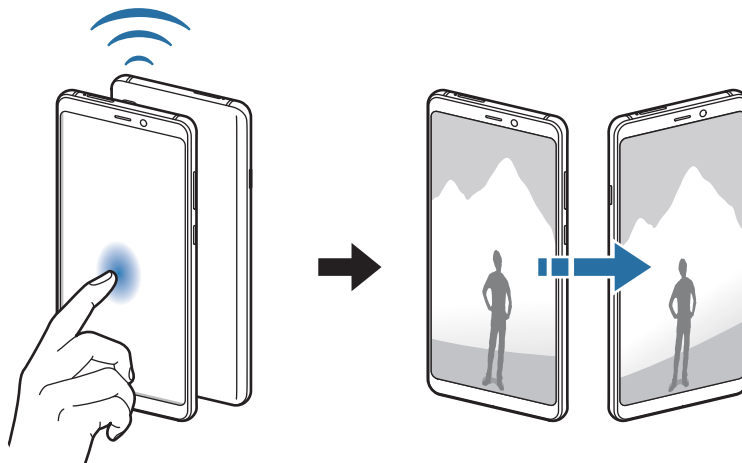

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.

Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.



- Si le point d'accès mobile est introuvable, sur l'appareil, appuyez sur → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, cochez la case **Afficher les options avancées**, puis désélectionnez **Masquer mon appareil** et **Utiliser la bande 5 GHz si disponible**.
- Si l'autre appareil ne parvient pas à se connecter au point d'accès mobile, sur l'appareil, appuyez sur → **Appareils autorisés**, puis sur le curseur **Uniquement les périphériques autorisés** pour activer la fonction.

4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Gestionnaire de cartes SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Reportez-vous à la section [Utiliser deux cartes SIM ou USIM \(modèles à double carte SIM\)](#) pour plus d'informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de cartes SIM**.

- **Appels** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour l'envoi de messages.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- **Confirmer carte SIM pour appels** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la fenêtre de sélection de carte SIM ou USIM lors d'un rappel ou d'un appel à partir d'un message. Cette fenêtre contextuelle apparaît uniquement si la carte SIM ou USIM utilisée au cours du précédent appel ou message est différente de votre carte SIM ou USIM préférée.
- **Double SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 MB via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux virtuels (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **Ethernet** : lors de la connexion d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez utiliser un réseau filaire et configurer les paramètres réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Ajout d'un service**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.

3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

MirrorLink

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur le moniteur de l'unité centrale de votre véhicule. Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 MB via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Utiliser touches +/- pour media** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler le niveau de volume d'un fichier multimédia en appuyant sur la touche de volume.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.

- **Sonnerie** : modifiez les sonneries d'appel et de notification.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sons de notification** : modifiez le son de notification.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Sons pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.

Vous pouvez également activer le mode de son Surround. Reportez-vous à la section [Dolby Atmos \(son surround\)](#) pour plus d'informations.

- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

Dolby Atmos (son surround)

Sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez expérimenter des sons qui se déplacent tout autour de vous.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez un mode.




Avant d'utiliser cette fonction, vous devez connecter l'appareil à un écouteur.

Notifications


Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour afficher les badges d'icônes, appuyez sur le curseur **Badges d'icône d'application** pour activer la fonction. Pour modifier le style de badge, appuyez sur **Badges d'icône d'application**.

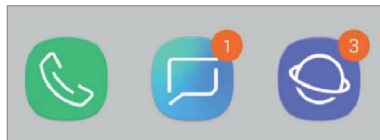

Avec numéro

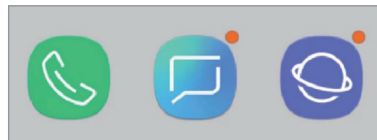

Sans numéro

Pour personnaliser les paramètres des notifications pour plus d'applications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#) pour plus d'informations.
- **Police et zoom de l'écran** : modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Reportez-vous à la section [Changez le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#) pour plus d'informations.

- **Écran d'accueil** : modifiez la taille de la grille pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, etc.
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour qu'il grise les arrière-plans afin de faire ressortir les icônes.
- **Barre d'état** : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Blocage des appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Reportez-vous à la section [Écran de veille](#) pour plus d'informations.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue peut ne pas être appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.

3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.

- **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
- **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez la couleur de l'écran

Sélectionnez un mode d'affichage de l'écran convenant au visionnage de films ou d'images, ou réglez la couleur de l'écran selon vos préférences. Si vous sélectionnez le mode **Affichage adaptatif**, vous pouvez régler la balance des couleurs de l'écran en fonction de la valeur des couleurs.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Affichage adaptatif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Cinéma AMOLED** : ce mode est parfait pour regarder des vidéos.
- **Photo AMOLED** : ce mode est parfait pour visionner des photos.
- **Basique** : c'est le mode par défaut qui convient à une utilisation générale.




- Vous pouvez régler la couleur de l'écran uniquement en mode **Affichage adaptatif**.
- Le mode **Affichage adaptatif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Ajustez la barre de réglage des couleurs dans **Équilibre des couleurs en plein écran**.
La balance des couleurs de l'écran est optimisée.

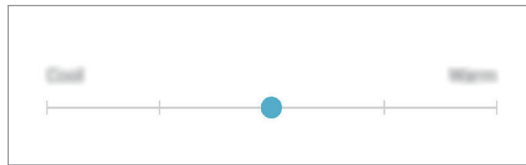

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Cochez **Options avancées**.
- 3 Réglez la barre de couleur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu** selon vos préférences.
L'écran de tons de l'écran est ajusté.

Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lors de la mise en charge de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Écran de veille**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez **Cadre photo**, un diaporama d'images sélectionnées démarre. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner les albums dans lesquels afficher les images.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.
Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **APERÇU**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est affiché, l'écran s'éteint.

Fonds d'écran et thèmes

Modifiez les paramètres de fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, et appliquez divers thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonds d'écran et thèmes**.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil.
- **Icônes** : modifiez le style des icônes.
- **Éléments AOD** : sélectionnez une image à afficher en mode Always On Display.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Jeux** : activez Game Launcher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Gestes capteur d'empreinte** : paramétrez l'appareil pour ouvrir ou fermer le volet des raccourcis lorsque vous effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le lecteur d'empreintes. Cette fonction n'est pas disponible si le capteur détecte votre empreinte digitale.
- **Lancement rapide app. photo** : paramétrez l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Assistance** : sélectionnez l'application d'assistance à lancer lorsque vous maintenez la touche Accueil enfoncée. Cette application d'assistance récupérera des informations depuis l'écran affiché et vous renseignera sur les applications et fonctions en rapport avec votre problème.
- **Multi-fenêtres** : sélectionnez la méthode de démarrage du mode Multi-fenêtres.

- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour pouvoir capturer l'écran affiché et les zones accessibles par défilement, et recadrer et partager immédiatement cette capture d'écran.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez les détails d'un message ou d'un contact.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger. Reportez-vous à la section [Messagerie double](#) pour plus d'informations.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement des contenus avec elles.

Messagerie double


Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

- 2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque . Lorsque vous recevez des notifications de la seconde application, les notifications portent la marque  afin de les distinguer de celles de la première application.

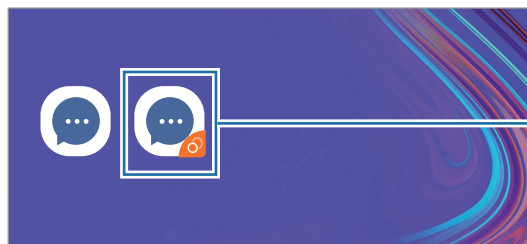

Seconde application



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

- 2 Appuyez sur le curseur de l'application à désactiver et appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.


Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



- Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Maintenance de l'appareil

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

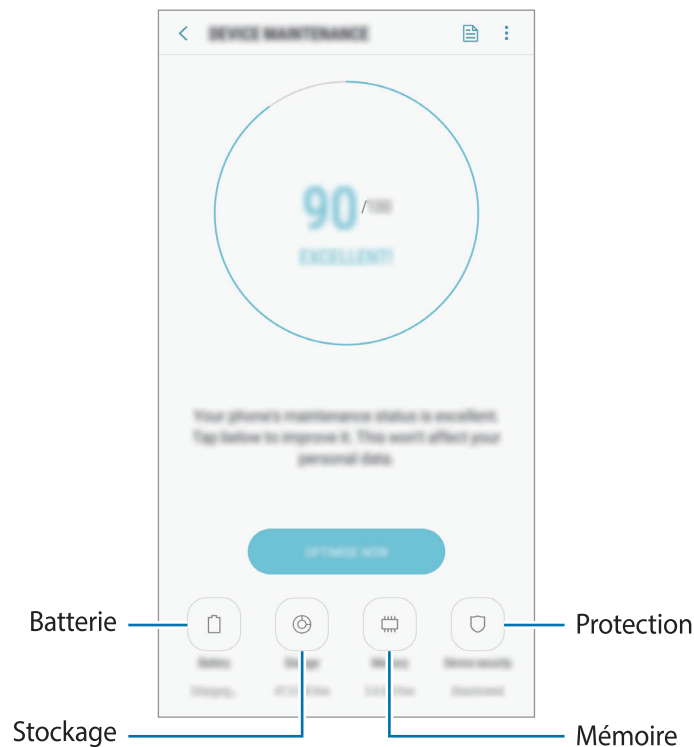

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RÉPARER** ou **OPTIMISER MAINTENANT**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie

- **MOYEN** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **MAXIMUM** : en mode Économie d'énergie maximum, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant un thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCONOMIE**. Vous pouvez également appuyer sur  → **Paramètres avancés** pour paramétrer les options **Contrôle de l'énergie des applications**.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur  → **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **DONNÉES UTILISATEUR**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOYER**.

Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection** → **ANALYSER TÉLÉPHONE**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Reportez-vous à la section [Smart Lock](#) pour plus d'informations.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Style d'horloge** : changez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge pour afficher le fuseau horaire local et de votre zone géographique sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments en mode Always On Display ou sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou non les notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Raccourcis d'application** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.

Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de verrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Lecteur d'empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).
- **Effet de transition de l'écran** : paramétrez l'appareil pour afficher les effets de transition lors du déverrouillage de l'écran à l'aide des données biométriques.

- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, et pour qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.

Vous pouvez également autoriser le service de localisation Google à fournir des informations plus précises sur l'emplacement de votre appareil.

- **Mise à jour de la sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Contrôle des autorisations des applications** : paramétrez l'appareil pour recevoir des notifications si les autorisations que vous avez accordées sont utilisées par des applications que vous n'utilisez pas. Vous pouvez gérer les paramètres de chacune des applications et afficher l'historique des autorisations.
- **Démarrage sécurisé** : protégez votre appareil en le paramétrant de manière à ce qu'un code de déverrouillage vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour démarrer l'appareil et recevoir les messages et notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, des options qui ne sont pas sécurisées, l'ensemble de vos données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.



Précautions concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenir compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- S'assurer d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- S'assurer que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **CONTINUER**.
- 4 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.



- 5 Positionnez votre visage à l'intérieur du cercle sur l'écran.
L'appareil photo scanne votre visage.
Lorsqu'un écran de verrouillage facial apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre visage afin de déverrouiller l'écran.



Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.
 Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale sur les photos ou les vidéos, appuyez sur le curseur **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonction. Cela peut ralentir la vitesse de la reconnaissance faciale.
- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.
Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Reconnaissance d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Samsung Pass (vérification de compte Samsung et connexion au Web)
- Pour déverrouiller l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, des options qui ne sont pas sécurisées, l'ensemble de vos données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes


Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- Le lecteur d'empreintes reconnaît les empreintes digitales. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'est pas rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- Couvrir le lecteur d'empreintes avec des films de protection, des autocollants ou d'autres accessoires peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales. Si le lecteur d'empreintes est initialement recouvert avec un film de protection, retirez-le avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.

- 3 Balayez votre doigt vers le bas sur le lecteur d'empreintes.

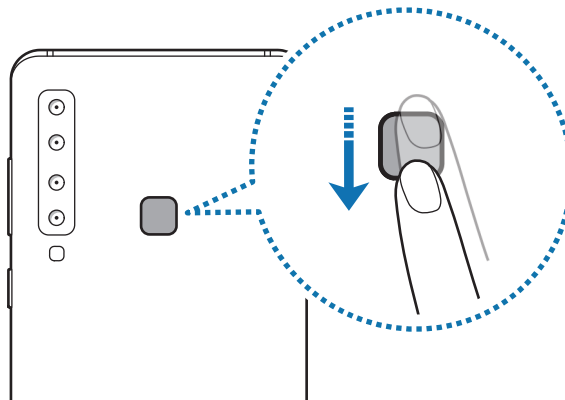

Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée. Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **TERMINÉ**.

Lorsqu'un écran de verrouillage par empreinte digitale apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre empreinte digitale afin de déverrouiller l'écran.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Utiliser Samsung Pass

Lorsque vous enregistrez vos empreintes digitales sur Samsung Pass, vous pouvez vous en servir pour vérifier facilement votre identité ou vous connecter à des sites Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Lecteur d'empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Samsung Pass

Samsung Pass vous permet de vous connecter à votre compte Samsung, à des sites Web ou à des applications plus facilement et avec davantage de sécurité via vos données biométriques, plutôt que de saisir vos informations de connexion.

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et configurez-le pour vous connecter à des sites Web ou à des applications prises en charge à l'aide des données via Samsung Pass.



- Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **CONNEXION**.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **CONNEXION**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER EMPREINTES** et enregistrez votre empreinte digitale.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).
- 5 Scannez vos empreintes digitales et appuyez sur **SUIVANT** pour terminer l'enregistrement de Samsung Pass.
Si l'option **Ajouter Samsung Pass à l'écran d'accueil** est cochée, l'icône Samsung Pass apparaît alors sur l'écran d'accueil.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à vos données biométriques au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur **Utilisation avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Se connecter à l'aide des empreintes via Samsung Pass**, puis appuyez sur **MÉMORISER**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour vous connecter au site Web.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour vous connecter à l'application.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.

- 3 Sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 4 Appuyez sur  → **Modifier**, et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer la page Web ou, l'application, appuyez sur  → **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, ouvrez l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**, puis sélectionnez l'onglet du site ou de l'application. Si aucun site Web ou application ne prend en charge Samsung Pass, l'onglet du site ou de l'application n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.


Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass avec l'option **Suppression des données**. Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Suppression des données**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **CONFIRMER**.
Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

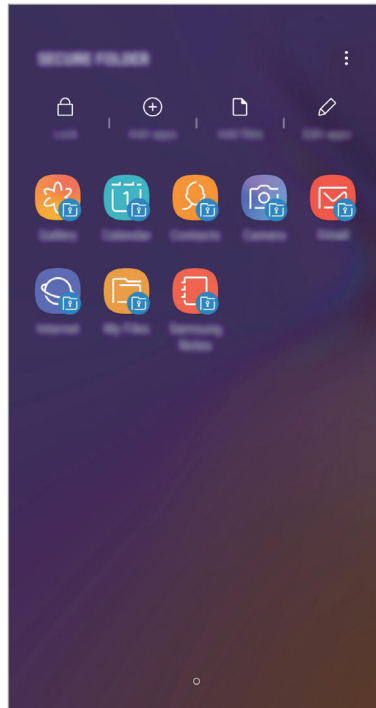

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Paramétrer le Dossier sécurisé

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**.

Vous pouvez aussi lancer l'application **Paramètres** et appuyer sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.

2 Appuyez sur **LANCER**.

- 3 Appuyez sur **CONNEXION** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 4 Sélectionnez une méthode de déverrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser l'icône**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche de réinitialisation au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur **Verrouiller**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, tels que des photos et des contacts, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez des images à déplacer, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Appuyez sur **DÉPLACER**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **COPIER**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **AJOUTER**.
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Apps**, appuyez sur **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE** ou **TÉLÉCH. DEPUIS GALAXY APPS**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez sur **Modifier applications**, cochez des applications, puis appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Ensuite, appuyez sur **Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **SAUVEGARDER**.
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Sélectionnez un appareil et le type de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées dans le Dossier sécurisé, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Cloud et comptes

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également enregistrer et gérer des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes**.

- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sauvegarde et restauration](#).
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Smart Switch](#) pour plus d'informations.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Sauvegarde et restauration

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.

Utiliser un compte Samsung

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration** → **Sauvegarder** pour le compte Samsung, cochez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).

Pour restaurer les données depuis Samsung Cloud à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restauration des données**. Sélectionnez un appareil et le type de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**. Les données sélectionnées sont restaurées sur l'appareil.

Utiliser un compte Google

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Sauvegarde et restauration**, puis sur le curseur **Sauvegarder mes données** du compte Google pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque le Voice Assistant est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres d'association directionnelle pour le déverrouillage de l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez sur les touches Marche/arrêt et Augmenter le volume en même temps.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer l'assistant vocal ou le curseur universel Samsung lorsque vous appuyez et maintenez enfoncées les touches Augmenter le volume et Diminuer le volume simultanément pendant plus de 3 secondes.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** : importez, exportez ou partagez vos paramètres d'accessibilité.
- **SERVICES** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : accédez et modifiez les paramètres suivants afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).
- **Rapport de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres et réglages réseaux. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3 Pour la définir comme langue par défaut, appuyez sur **DÉFINIR PAR DÉF.** Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **GARDER L'ACTUELLE.**

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut de la liste, faites glisser l'icône  située près de la langue choisie et déplacez-la en haut de la liste. Appuyez ensuite sur **EFFECTUÉ.** Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle.**



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement manuel des MàJ** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MàJ** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement des mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **MàJ logicielles programmées** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe des mises à jour à une heure définie.
- **Infos sur dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **MODIFIER**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES** pour réinitialiser les paramètres. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de l'application Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Sans utiliser la touche Applications, vous pouvez ouvrir la liste des applications en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas depuis l'écran d'accueil. Pour afficher la touche Applications en bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Bixby Voice ne répond pas

- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si les problèmes liés à Bixby Voice persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur l'icône  près de la barre de réglage de la luminosité, puis sur le curseur **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonction.

Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous êtes bien connecté à un réseau.
- Pendant une vérification du service de Samsung Cloud, vous ne pouvez pas utiliser Samsung Cloud. Réessayez ultérieurement.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.