



**GT-S5300**

# Benutzerhandbuch





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie im Abschnitt mit den SAR-Informationen in diesem Handbuch.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Mindestabstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

## Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobilgerät von Samsung entschieden haben. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in höchster Qualität.

Dieses Handbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

### Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie vor Verwendung Ihres Geräts das gesamte Handbuch und alle Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Abbildungen weichen möglicherweise vom tatsächlichen Produkt ab.

- Der Inhalt in diesem Handbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Website von Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Handbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Android und können je nach Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen auf diesem Gerät funktionieren möglicherweise anders als vergleichbare Computeranwendungen und beinhalten u. U. nicht alle in der Computerversion verfügbaren Funktionen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler verantwortlich, die durch veränderte Registrierungseinstellungen und/oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass Ihr Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Besuchen Sie die Website von Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), wenn Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren möchten.
- Die Software, Audiodateien, Hintergrundbilder und Bilder in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Urheberrechtsverletzungen durch den Benutzer.
- Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Wählen Sie einen geeigneten Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

# Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)



**Gefolgt von** – Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Telefoninfo** aus (entspricht **Einstellungen** gefolgt von **Telefoninfo**)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -Informationsabrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
-  und  sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

C € 0168 !

# Inhalt

## **Zusammenbauen..... 10**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Auspacken .....                               | 10 |
| Die Bedienelemente Ihres Geräts .....         | 11 |
| Tasten .....                                  | 12 |
| SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen ..... | 13 |
| Akku laden .....                              | 14 |
| Speicherkarte einsetzen (optional) .....      | 17 |
| Trageriemen anbringen (optional) .....        | 20 |

## **Erste Schritte..... 21**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gerät ein- oder ausschalten .....                   | 21 |
| Touchscreen verwenden .....                         | 22 |
| Touchscreen und Tasten sperren und entsperren ..... | 24 |
| Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen .....       | 25 |
| Anwendungen aufrufen .....                          | 29 |
| Mehrere Anwendungen starten .....                   | 31 |
| Gerät anpassen .....                                | 31 |
| Text eingeben .....                                 | 36 |

## **Kommunikation..... 41**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Anrufen .....     | 41 |
| Nachrichten ..... | 46 |
| Google Mail ..... | 48 |
| E-Mail .....      | 50 |
| Talk .....        | 52 |
| Social Hub .....  | 53 |

## **Unterhaltung ..... 54**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Kamera .....    | 54 |
| Galerie .....   | 60 |
| Musik .....     | 62 |
| UKW-Radio ..... | 65 |

## **Persönliches ..... 68**

|                  |    |
|------------------|----|
| Kontakte .....   | 68 |
| Kalender .....   | 71 |
| Memo .....       | 73 |
| Sprachmemo ..... | 73 |

## **Internet..... 75**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Internet .....      | 75 |
| Latitude .....      | 79 |
| Maps .....          | 79 |
| Market .....        | 81 |
| Navigation .....    | 82 |
| News & Wetter ..... | 83 |
| Places .....        | 84 |
| Samsung Apps .....  | 84 |
| YouTube .....       | 85 |

## **Verbindungen ..... 87**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| USB-Verbindungen .....           | 87 |
| WLAN .....                       | 88 |
| Mobiles Netzwerk freigeben ..... | 90 |
| Bluetooth .....                  | 91 |
| GPS .....                        | 93 |
| VPN-Verbindungen .....           | 94 |

## **Tools..... 97**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Rechner .....        | 97  |
| Uhr .....            | 97  |
| Downloads .....      | 98  |
| Google-Suche .....   | 98  |
| Eigene Dateien ..... | 99  |
| Polaris Viewer ..... | 100 |
| SIM-Toolkit .....    | 101 |
| Task-Manager .....   | 101 |
| Sprachsuche .....    | 102 |

## **Einstellungen..... 103**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Einstellungsoptionen aufrufen ..... | 103 |
| Drahtlos und Netzwerke .....        | 103 |
| Anrufeinstellungen .....            | 105 |
| Ton .....                           | 105 |
| Anzeige .....                       | 106 |
| Standort und Sicherheit .....       | 107 |
| Anwendungen .....                   | 108 |
| Konten und Synchronisierung .....   | 109 |
| Datenschutz .....                   | 109 |
| SD-Karte und Telefonspeicher .....  | 109 |
| Sprache und Texteingabe .....       | 110 |
| Spracheingabe/-ausgabe .....        | 111 |
| Eingabehilfe .....                  | 112 |
| Datum und Uhrzeit .....             | 113 |
| Telefoninfo .....                   | 113 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Rat und Hilfe bei Problemen.....</b> | <b>114</b> |
| <b>Sicherheitshinweise .....</b>        | <b>120</b> |
| <b>Index .....</b>                      | <b>134</b> |

# Zusammenbauen

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Kurzanleitung




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Teile wurden für dieses Gerät entwickelt und sind unter Umständen nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

# Die Bedienelemente Ihres Geräts

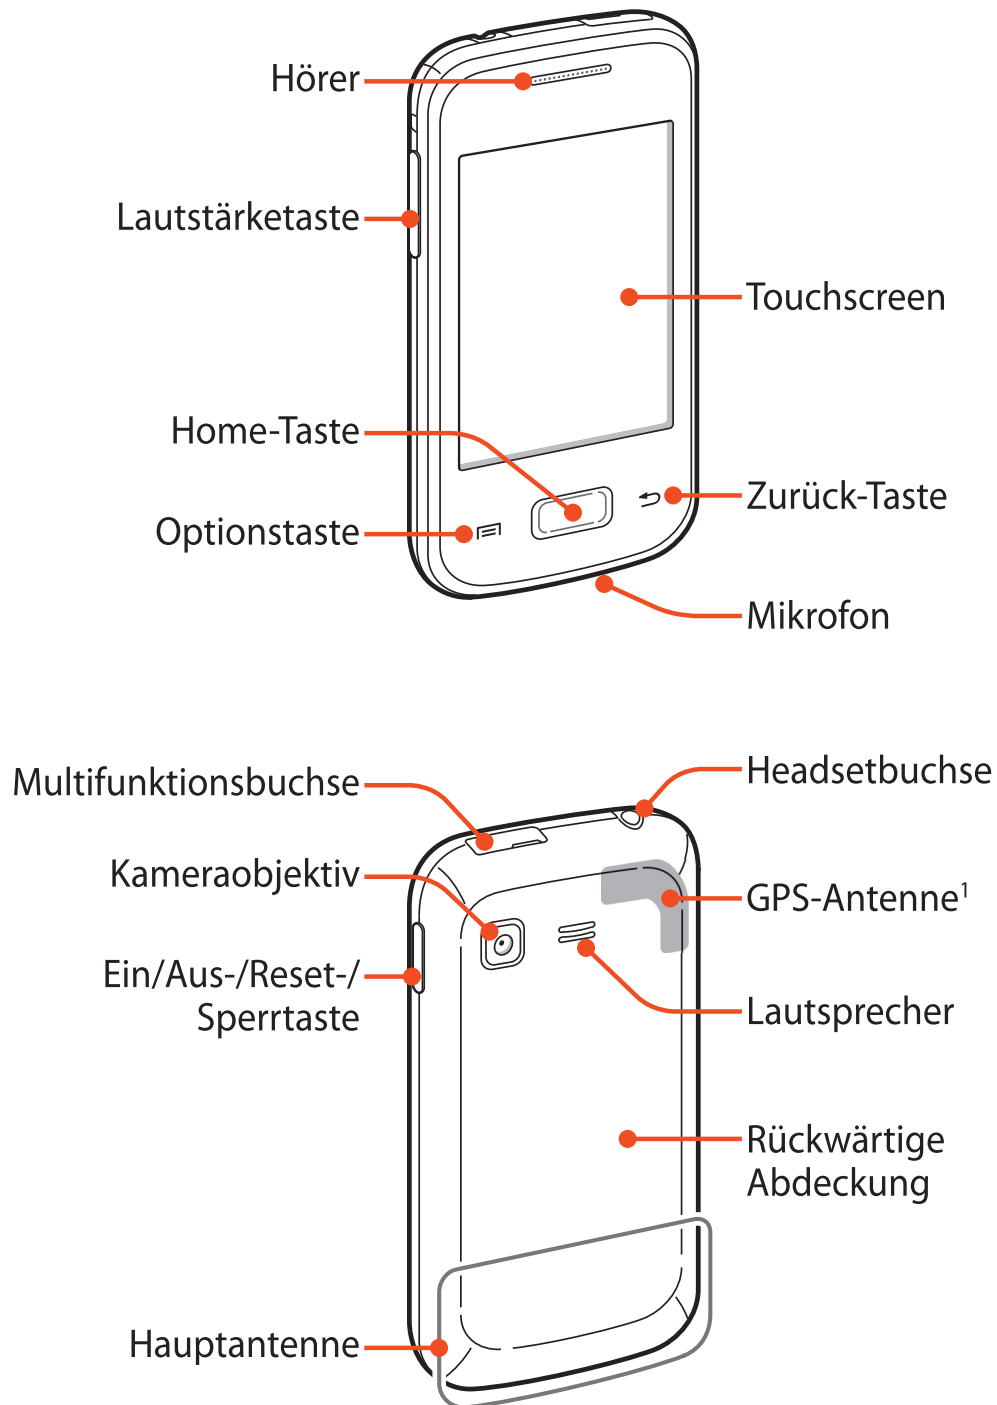

1. Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.

# Tasten


| Taste                                                                                                                            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ein-/Aus-/Reset-<sup>1</sup>/Sperrtaste</p> | <p>Einschalten des Geräts (drücken und halten); Aufrufen der Geräteoptionen (drücken und halten); Zurücksetzen des Geräts (8-10 Sekunden gedrückt halten); Ausschalten und Sperren oder Einschalten des Touchscreens.</p>                                   |
|  <p>Option</p>                                  | <p>Öffnen der Google-Suchanwendung im Home-Bildschirm (drücken und halten); Öffnen einer Liste aller verfügbaren Optionen auf dem aktuellen Bildschirm; Öffnen des Sucheingabefensters während der Verwendung einiger Anwendungen (drücken und halten).</p> |
|  <p>Home</p>                                   | <p>Rückkehr zum Startbildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (drücken und halten).</p>                                                                                                                                               |
|  <p>Zurück</p>                                | <p>Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|  <p>Lautstärke</p>                            | <p>Gerätelautstärke anpassen.</p>                                                                                                                                                                                                                           |

1. Falls das Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder nicht mehr reagiert, müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen, um die Funktionalität wiederzuerlangen.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM (Subscriber Identity Module)-Karte mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM (Universal Subscriber Identity Module)-Karte.

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

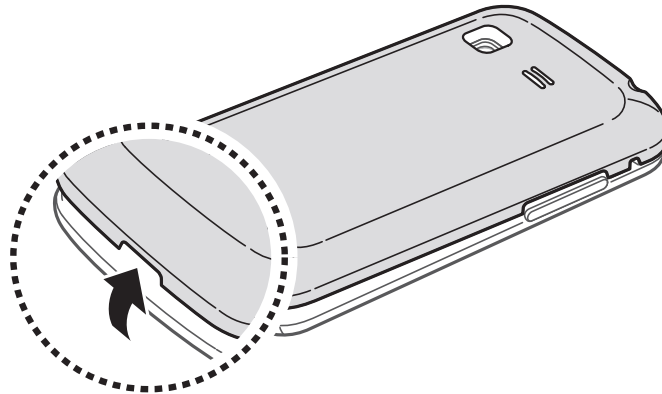


Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.


- 2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

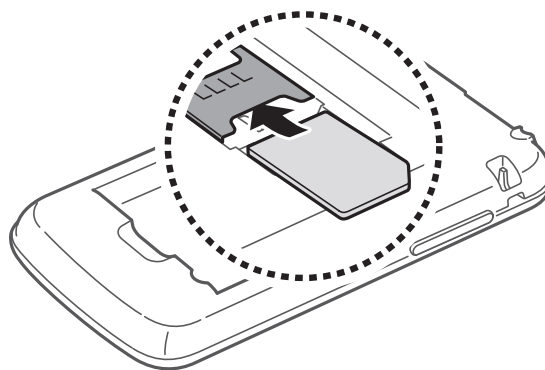

3 Setzen Sie den Akku ein.

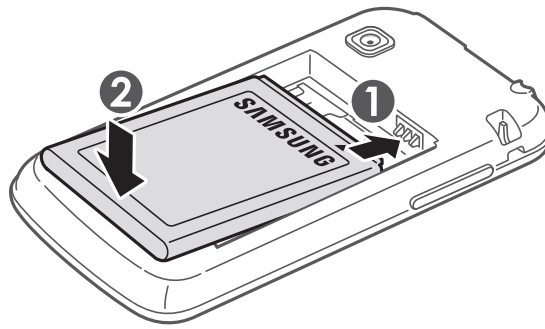

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

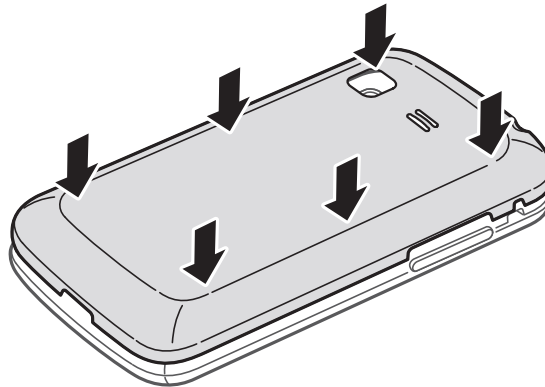

## Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden. Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter laden oder es zum Laden mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte oder Kabel kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung an. Laden Sie den Akku, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten, selbst wenn der Reiseadapter angeschlossen ist. Laden Sie den leeren Akku einige Zeit, bevor Sie versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.

## ➤ Mit Reiseadapter laden

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

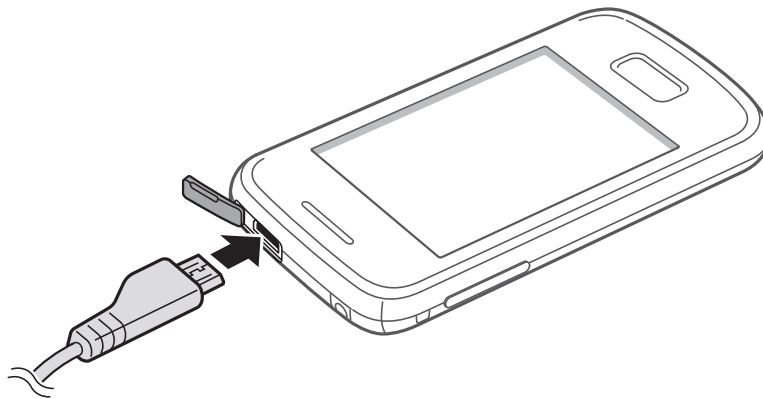

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
- Das Gerät erwärmt sich möglicherweise während des Ladevorgangs. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, solange der Reiseadapter am Gerät angeschlossen ist. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

## ➤ Mit USB-Kabel laden

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie das kleine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.

- 3 Schließen Sie das große Ende des USB-Kabels am USB-Port eines Computers an.



Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom Computer.

## ➤ Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Indem Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden, ohne es laden zu müssen:

- Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Displaybeleuchtungsdauer.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung verwendet für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Bei Verwendung einer Speicherkarte, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist, kann Ihr Gerät oder die Speicherkarte beschädigt werden. Auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien können in diesem Fall ebenfalls beschädigt werden.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zum Formatieren dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Schreiben und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer Ihrer Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „/sdcard/sd“.

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

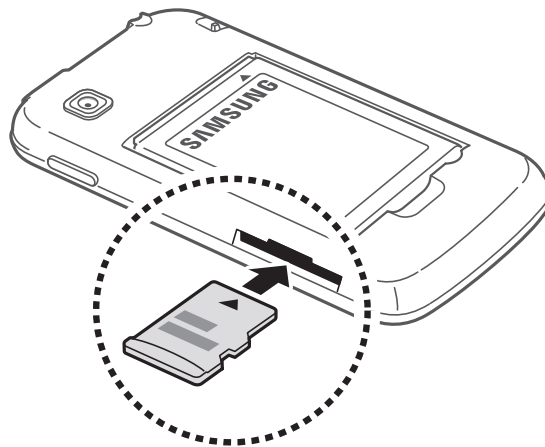

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

## › Speicherkarte entfernen

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät gegenwärtig nicht auf die Speicherkarte zugreift.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** aus.
- 2 Wählen Sie **OK** aus (sofern erforderlich).
- 3 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 4 Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 5 Entfernen Sie die Speicherkarte.
- 6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.



Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem Computer formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.


- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** aus.
- 2 Wählen Sie **OK** aus (sofern erforderlich).
- 3 Wählen Sie **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen** aus.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

## Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und hängen Sie ihn an dem kleinen Vorsprung ein.

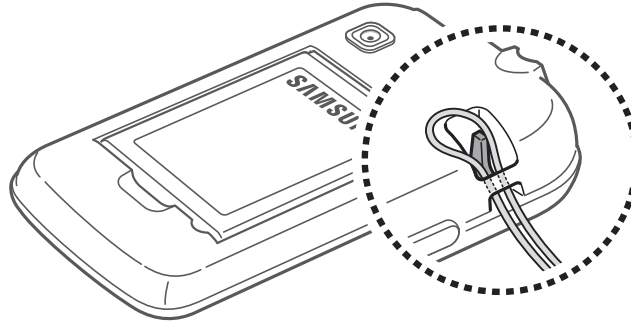

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

# Erste Schritte

## Gerät ein- oder ausschalten

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN ein und wählen Sie **OK** aus (sofern erforderlich).



Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es einzurichten. Zur Verwendung von Anwendungen, die mit dem Server von Google interagieren, müssen Sie sich bei Google anmelden oder ein Google-Konto erstellen.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK** aus.



- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wechseln Sie in den Offline-Modus, um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden.  
► S. 103

# Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Berühren Sie den Touchscreen nicht mit spitzen Gegenständen, damit er nicht verkratzt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen verursachen möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Flüssigkeiten werden möglicherweise Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht.




- Entfernen Sie zur optimalen Nutzung des Touchscreens vor der Verwendung des Geräts die Schutzfolie vom Display.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Berühren Sie den Touchscreen mit der Fingerspitze. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn er mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift berührt wird.

Verwenden Sie die folgenden Aktionen zur Bedienung ihres Touchscreens:


## **Berühren**

Berühren Sie zum Auswählen oder Starten eines Menüs, einer Option oder einer Anwendung das jeweilige Objekt einmal.

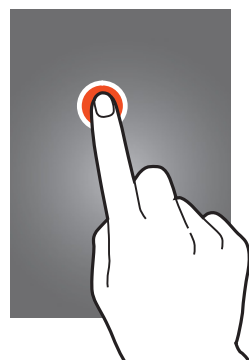


## **Berühren und halten**

Berühren Sie ein Objekt länger als 2 Sekunden.

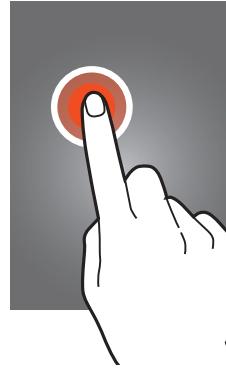

## **Ziehen**

Berühren Sie ein Objekt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

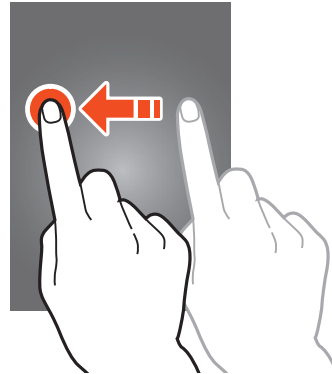

## **Zweimal berühren**

Berühren Sie ein Objekt zweimal schnell hintereinander.




## **Streichen**

Blättern Sie schnell nach oben, unten, links oder rechts, um durch Listen oder Menüs zu navigieren.



## Finger zusammen bewegen

Platzieren Sie zwei Finger entfernt auf dem Display und bewegen Sie sie dann zusammen.

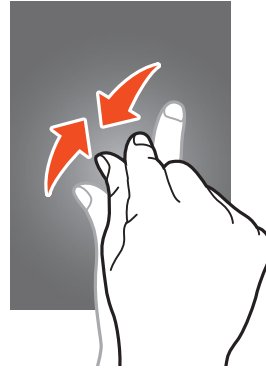

- Wenn Sie Ihr Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden, schaltet es den Touchscreen aus. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein/Aus-Taste oder die Starttaste.
- Sie können einstellen, wie lange das Gerät wartet, bevor es den Bildschirm ausschaltet. Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

## Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät eine definierte Zeit nicht verwenden, werden der Touchscreen und die Tasten automatisch ausgeschaltet und gesperrt, um eine versehentliche Bedienung des Geräts zu verhindern. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm und die Tasten manuell zu sperren.

Aktivieren Sie zum Entsperren den Bildschirm, indem Sie die Ein/Aus- oder Starttaste drücken, eine beliebige Stelle des Bildschirms berühren und Ihren Finger aus dem großen Kreis ziehen.



- Sie können die Bildschirmsperrfunktion verwenden, um zu verhindern, dass andere Personen Zugriff auf die persönlichen Daten und Informationen auf dem Gerät erhalten oder diese verwenden. ► S. 33

## Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen

Auf dem Home-Bildschirm überprüfen Sie den Status des Geräts und rufen Anwendungen auf.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Anzeigeflächen auf dem Home-Bildschirm anzuzeigen. Sie können auch oben auf dem Display einen Punkt auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeigefläche zu gelangen.

### ➤ Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

| Symbol | Definition                      |
|--------|---------------------------------|
|        | Kein Signal                     |
|        | Signalstärke                    |
|        | Mit GPRS-Netz verbunden         |
|        | Mit EDGE-Netz verbunden         |
|        | Mit UMTS-Netz verbunden         |
|        | Mit HSDPA-Netz verbunden        |
|        | Mit WLAN-Zugangspunkt verbunden |
|        | Bluetooth-Funktion aktiviert    |
|        | GPS aktiviert                   |
|        | Laufender Anruf                 |
|        | Anruf in Abwesenheit            |
|        | Synchronisation mit Webserver   |

| Symbol                                                                              | Definition                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Mit Computer verbunden                        |
|    | Keine SIM- oder USIM-Karte                    |
|    | Speicherkarte eingesetzt                      |
|    | Neue Nachricht                                |
|    | Alarm aktiviert                               |
|    | Roaming (außerhalb des Netzempfangsbereichs)  |
|    | Stumm-Modus aktiviert                         |
|    | Vibrationsmodus aktiviert                     |
|    | Offline-Modus aktiviert                       |
|   | Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich |
|  | Akkuladung                                    |

## ➤ Benachrichtigungsfeld verwenden

Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigeelemente und ziehen Sie ihn nach unten. Um das Feld auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand des Felds nach oben.

Auf dem Benachrichtigungsfeld sehen Sie den aktuellen Status Ihres Geräts und können die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 88
- **BT:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 91
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 93

- **Stumm-Modus:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Automat. Drehen:** Ausrichten der Anzeige beim Drehen des Geräts aktivieren/deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.


## ➤ Element zum Home-Bildschirm hinzufügen

Passen Sie den Home-Bildschirm an, indem Sie Shortcuts, Widgets oder Ordner anlegen.

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Home-Bildschirm oder drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
  - **Widgets:** Widgets hinzufügen. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Home-Bildschirm bereitstellen.
  - **Schnellzugriffe:** Fügen Sie Shortcuts für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
  - **Ordner:** Legen Sie einen neuen Ordner an oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
  - **Hintergrund:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Home-Bildschirm aus.
- 3 Wählen Sie ein Element aus.


## ➤ Element auf dem Home-Bildschirm bewegen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

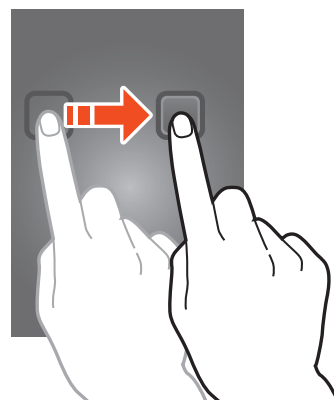

## ➤ Element vom Home-Bildschirm entfernen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es in den Papierkorb.

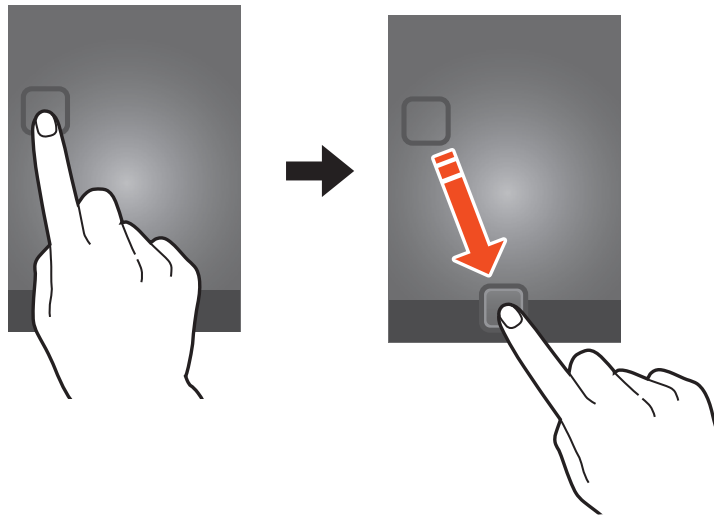

## ➤ Anzeigefläche zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen

Organisieren Sie Widgets, indem Sie Anzeigeflächen zum Home-Bildschirm hinzufügen oder vom Home-Bildschirm entfernen.

- 1 Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm die Optionstaste und wählen Sie **Bearbeiten** aus.  
Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm legen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Anzeigeflächen hinzufügen, entfernen oder neu organisieren:
  - Zum Entfernen einer Anzeigefläche berühren und halten Sie die Miniaturansicht der Anzeigefläche und ziehen Sie sie in den Papierkorb.
  - Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche **+** aus.
  - Zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen berühren und halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeigefläche und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 3 Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## Anwendungen aufrufen

Starten Sie Anwendungen und nutzen Sie die Funktionen Ihres Geräts voll aus. Organisieren Sie die Anwendungsliste nach Belieben oder laden Sie Anwendungen aus dem Internet herunter, um die Funktionalität Ihres Geräts zu erweitern.

- 1 Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm  aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Bildschirm. Oder wählen Sie oben auf dem Display einen Punkt aus, um direkt zum entsprechenden Bildschirm zu gelangen.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Starttaste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.



- Sie können einen Anwendungsshortcut auf dem Home-Bildschirm anlegen, indem Sie ein Symbol in der Anwendungsliste berühren und halten.
- Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich auch die Anzeige entsprechend aus. Um das Ausrichten der Anzeige zu deaktivieren, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen** aus.

## › Anwendungen anordnen

Ändern Sie die Reihenfolge der Anwendungen in der Anwendungsliste oder gruppieren Sie diese in Kategorien.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste die Optionstaste und wählen Sie **Bearbeiten** aus.
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung.
- 3 Ziehen Sie die Anwendung an die gewünschte Position.  
Sie können die Anwendung auf einen neuen Bildschirm oder in den Schnellzugriffsbereich am unteren Bildschirmrand ziehen.
- 4 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Speichern** aus.

## › Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Market** (Play Store) oder **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Anwendung und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter.



Zur Installation von Anwendungen von anderen Quellen müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** auswählen.

## › Anwendung löschen

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste die Optionstaste und wählen Sie **Bearbeiten** aus.
- 2 Wählen Sie auf einem Anwendungssymbol  und dann **OK** aus.

## › Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Starttaste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

## Mehrere Anwendungen starten

Ihr Gerät unterstützt Multitasking, d. h. das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen. Um mehrere Anwendungen zu starten, drücken Sie während der Verwendung einer Anwendung die Starttaste. Wählen Sie dann auf dem Home-Bildschirm eine andere Anwendung aus, die Sie starten möchten.

### › Anwendungen verwalten

Mit dem Task-Manager können Sie mehrere Anwendungen verwalten.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus.  
Der Task-Manager wird gestartet und zeigt die aktiven Anwendungen an.
- 2 Aktive Anwendungen verwalten:
  - Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.
  - Wählen Sie zum Schließen aller aktiven Anwendungen **Beenden** aus.

## Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie die Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.

### › Anzeigesprache ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Sprache und Texteingabe** → **Sprache auswählen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus.

## › Tastentöne ein- und ausschalten

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Ton** → **Ton bei Auswahl** aus.

## › Tastentonlautstärke anpassen

Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm die Lautstärketaste nach oben oder nach unten.

## › Anrufklingelton ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Ton** → **Telefonklingelton** aus.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton → **OK** aus.

## › In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie dann **Stumm-Modus** aus.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie dann **Stumm-Modus** aus.
- Wählen Sie in der Menüsteuerung  → **Tastatur** aus und berühren und halten Sie dann .

## › Hintergrundbild für Home-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm die Optionstaste und wählen Sie **Hintergrundbild** aus.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild aus.

## › Anzeigeschriftart ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm** → **Schriftstil** aus.
- 2 Wählen Sie eine Schriftart aus.

## › Helligkeit der Anzeige anpassen



Je heller Sie die Anzeige einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.

## › Gerät sperren

Sie können Ihr Gerät mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort sperren. Wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist, verlangt das Gerät jedesmal beim Einschalten oder beim Entsperren des Touchscreens Ihr Passwort.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen, wo das Passwort zurückgesetzt wird.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Muster** aus.
- 2 Sehen Sie sich die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele an und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster (Sie müssen mindestens 4 Punkte verbinden) und wählen Sie **Weiter** aus.
- 4 Zeichnen Sie das Muster erneut und wählen Sie **Bestätigen** aus.

## PIN zum Entsperren einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **PIN** aus.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

## Passwort zum Entsperren einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Passwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

## ➤ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät mit der PIN sperren, die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte geliefert wurde. Wenn die SIM- oder USIM-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedesmal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder PIN-geschützte Anwendungen aufrufen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil ein falscher PUK eingegeben wurde, müssen Sie die SIM- oder USIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

## ➤ Funktion „Mobiltelefon orten“ aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Gerät einsetzt, nachdem Sie es verloren haben oder nachdem es gestohlen wurde, sendet die Funktion „Mobiltelefon orten“ automatisch die Kontaktnummer an vorher festgelegte Empfänger, damit Sie Ihr Gerät orten und wieder in Besitz nehmen können. Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät remote über das Internet zu bedienen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel** → **Anmelden** aus.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden** aus.  
Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren** aus.
- 3 Wählen Sie **Empfänger der Alarm-SMS** aus.
- 4 Geben Sie das Passwort für das Samsung-Konto erneut ein und wählen Sie **Bestätigen** aus.
- 5 Wählen Sie das Empfängerfeld aus und fügen Sie Empfänger hinzu:
  - Geben Sie manuell Telefonnummern mit dem Zeichen + und der Ländervorwahl ein.
  - Wählen Sie Telefonnummern aus Ihren Kontaktlisten aus, indem Sie unter dem Empfängerfeld  auswählen.
- 6 Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
- 7 Wählen Sie **Fertig** aus.

# Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf der virtuellen Tastatur auswählen oder auf dem Bildschirm schreiben.



Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben von Text müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

## › Texteingabemethode ändern

Berühren und halten Sie das Textfeld und wählen Sie **Eingabemethode** → eine Texteingabemethode aus.


## › Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie  → **Tastaturtypen** → einen Tastaturtyp aus.
- 2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.



Drehen Sie während der Texteingabe das Gerät, um die QWERTZ-Tastatur im Breitbildformat anzuzeigen. Wählen Sie zum Eingeben des Texts die jeweiligen virtuellen Tasten aus.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

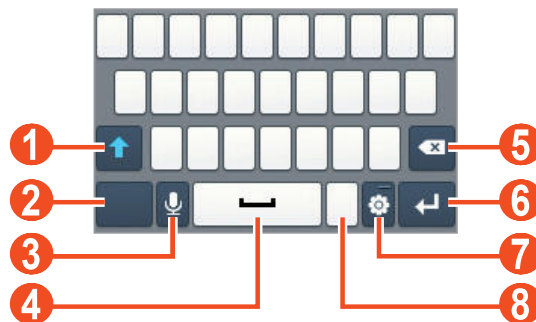

| Ziffer | Funktion                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①      | Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.                                                           |
| ②      | Zwischen Texteingabemethoden wechseln.                                                                 |
| ③      | Text mittels Sprache eingeben. Diese Funktion ist nur bei aktivierter Spracheingabefunktion verfügbar. |
| ④      | Leerzeichen einfügen.                                                                                  |
| ⑤      | Eingabe löschen.                                                                                       |
| ⑥      | Neue Zeile beginnen.                                                                                   |
| ⑦      | Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (berühren und halten).                       |
| ⑧      | Das Feld mit den Emoticons öffnen (berühren und halten).                                               |


Wenn Sie Text mit dem 3x4-Tastenfeld eingeben, können Sie die folgenden Modi benutzen:

| Modus                   | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>ABC</b>, um in den ABC-Modus zu wechseln.</li> <li>2. Wählen Sie die jeweilige virtuelle Taste aus, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XT9<br>(Textvorhersage) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im ABC-Modus <b>XT9</b> aus. Der Punkt neben „XT9“ wird grün.</li> <li>2. Wählen Sie die jeweiligen virtuellen Tasten aus, um ein Wort einzugeben.</li> <li>3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzufügen. Wird das richtige Wort nicht angezeigt, wählen Sie  und ein anderes Wort aus der angezeigten Liste aus.</li> </ol> |

| Modus  | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziffer | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>123</b>, um in den Nummernmodus zu wechseln.</li> <li>2. Wählen Sie eine Nummer aus.</li> </ol>  Sie können Zahlen eingeben, indem Sie im ABC- oder XT9-Modus eine virtuelle Taste berühren und halten. |
| Symbol | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>?#+</b>, um in den Symbolmodus zu wechseln.</li> <li>2. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zur gewünschten Symbolliste zu blättern.</li> <li>3. Wählen Sie ein Symbol aus.</li> </ol>                                                                                                               |

## ➤ Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Berühren Sie den ersten Buchstaben eines Worts und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.

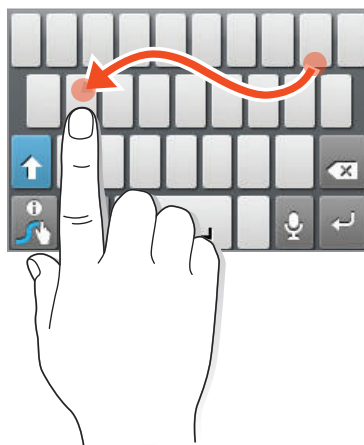


- 3 Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
- 4 Hat das Gerät das Wort richtig erkannt, wählen Sie  aus, um ein Leerzeichen einzufügen. Erkennt das Gerät das Wort nicht, wählen Sie ein anderes Wort aus der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den gewünschten Text einzugeben.



- Sie können auch die Tasten einzeln berühren, um Text einzugeben.
- Berühren und halten Sie eine Taste, um die darüber erscheinenden Zeichen einzugeben. Wenn Sie eine Taste berühren und halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen, Symbole und Nummern eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

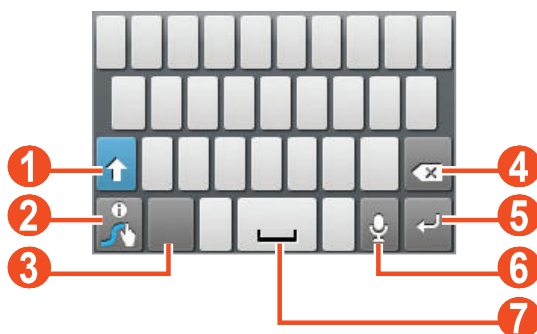

| Ziffer | Funktion                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.                                       |
| 2      | Swype-Hinweisbildschirm aufrufen; die Hilfe zu Swype öffnen (berühren und halten). |
| 3      | Zwischen Texteingabemethoden wechseln.                                             |
| 4      | Eingabe löschen.                                                                   |
| 5      | Neue Zeile beginnen.                                                               |
| 6      | Text mittels Sprache eingeben.                                                     |
| 7      | Leerzeichen einfügen.                                                              |

## › Text kopieren und einfügen

Sie können Text in einem Textfeld kopieren und in einer anderen Anwendung einfügen.

- 1 Platzieren Sie den Cursor an den Anfang des Texts, den Sie kopieren möchten.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie **Wort auswählen** oder **Alle auswählen**.
- 4 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
- 5 Wählen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren.
- 6 Platzieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Stelle, an der der Text eingefügt werden soll.
- 7 Wählen Sie  → **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

# Kommunikation

## Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von während eines Anrufs verfügbaren Optionen sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.



Ihr Gerät sperrt den Bildschirm während eines Anrufs automatisch, um zu verhindern, dass versehentlich Eingaben getätigt werden. Berühren Sie **Double-tap to unlock** zweimal, um den Bildschirm zu entsperren.

### › Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Tastatur** aus und geben Sie dann die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um einen Sprachanruf zu tätigen.
- 3 Wählen Sie **Beenden** aus, um den Anruf zu beenden.



- Sie können häufig gewählte Nummern in der Kontaktliste speichern. ► S. 68
- Wählen Sie zum Aufrufen der Anrufliste und zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Nummern  → **Protokolle** aus.

### › Anruf entgegennehmen

- 1 Wählen Sie während eines eingehenden Anrufs  aus und bewegen Sie Ihren Finger aus dem großen Kreis.



Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.

- 2 Wählen Sie **Beenden** aus, um den Anruf zu beenden.

## › Anruf abweisen

Wählen Sie während eines eingehenden Anrufs  aus und bewegen Sie Ihren Finger aus dem großen Kreis.

## › Internationalen Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Tastatur** aus und berühren und halten Sie dann , um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer).
- 3 Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

## › Headset verwenden

Schließen Sie ein Headset an Ihr Gerät an, um bequem Anrufe entgegenzunehmen und zu verwalten.

- Drücken Sie die Headset-Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Headset-Taste gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie die Headset-Taste gedrückt, um einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Drücken Sie die Headset-Taste, um einen Anruf zu beenden.

## › Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie **Halten** aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie **Abrufen** aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.

- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** → **Kontakte** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen zwei Anrufen zu wechseln.
- Wenn der Anklopftton ertönt, wählen Sie  aus und ziehen Sie Ihren Finger aus dem großen Kreis, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus, um die Wählanzeige zu öffnen.
- Wählen Sie **Lautsprecher** aus, um die Freisprechfunktion zu aktivieren.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stumm** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um über ein Bluetooth-Headset mit Ihrem Gesprächspartner zu kommunizieren.
- Tätigen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen. Wählen Sie **Verknüpfen**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.
- Wählen Sie  → **Übertragen**, um den aktuellen Teilnehmer mit dem gehaltenen Teilnehmer zu verbinden. Ihre Verbindung zu den beiden anderen Gesprächsteilnehmern wird beendet.

## › Unbeantworteten Anruf anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe an. Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigeelemente und ziehen Sie ihn nach unten. Wählen Sie dann die Benachrichtigung über den unbeantworteten Anruf aus, um diese Telefonnummer anzurufen.

## › Modus mit festen Rufnummern (FDN) aktivieren

Im FDN-Modus lässt Ihr Gerät nur ausgehende Anrufe an Nummern zu, die auf Ihrer SIM- oder USIM-Karte in der FDN-Liste gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** aus.
- 2 Wählen Sie **FDN aktivieren** aus.
- 3 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.
- 4 Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu.

## › Rufumleitung einstellen

Bei der Rufumleitung handelt es sich um eine Netzfunktion, die eingehende Anrufe an eine festgelegte Nummer leitet. Diese Funktion kann für verschiedene Bedingungen jeweils anders eingestellt werden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** aus.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.  
Die Einstellungen werden an das Netzwerk gesendet.

## ➤ Anklopfen einstellen

Beim Anklopfen handelt es sich um eine Netzfunktion, über die Sie während eines Anrufs auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen werden.

Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk gesendet.

## ➤ Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen

Sie können Anruf- und Nachrichtenprotokolle nach Typ gefiltert anzeigen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Protokolle** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Anzeige** → eine Option aus.



Sie können einen Kontakt anrufen oder einem Kontakt eine Nachricht senden, indem Sie in einem Protokolleintrag nach links oder rechts blättern.

- 3 Wählen Sie einen Protokolleintrag aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



In der Detailansicht können Sie einen Anruf tätigen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zur Kontaktliste oder zur Liste für automatische Abweisung hinzufügen.

# Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Text- (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Außerhalb Ihres Heimatnetzes können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## › Textnachricht (SMS) senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Empfänger hinzufügen:
  - Geben Sie manuell Telefonnummern durch ein Semikolon oder Komma getrennt ein.
  - Wählen Sie Telefonnummern aus Ihren Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktlisten aus, indem Sie unter dem Empfängerfeld die jeweiligen Optionen auswählen.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Smiley einfügen** aus, um Emoticons einzufügen.
- 4 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

## › Multimedianachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Empfänger hinzufügen:
  - Geben Sie manuell Telefonnummern oder E-Mail-Adressen getrennt durch ein Semikolon oder Komma ein.
  - Wählen Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus Ihren Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktlisten aus, indem Sie unter dem Empfängerfeld die jeweiligen Optionen auswählen.
-  Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Smiley einfügen** aus, um Emoticons einzufügen.
- 4 Wählen Sie  aus und fügen Sie eine Datei hinzu.
- 5 Drücken Sie die Optionstaste, wählen Sie **Betreff hinzufügen** aus und geben Sie einen Betreff ein.
- 6 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

## › Textnachricht (SMS) oder Multimedianachricht (MMS) anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  aus.  
Ihre Nachrichten werden standardmäßig nach Kontakten als Nachrichten-Thread gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine Multimedia-Nachricht aus, um mehr Details anzuzeigen.

## › Mailbox-Nachricht abhören

Wenn Sie von Ihrem Gerät unbeantwortete Anrufe auf einen Mailbox-Server weiterleiten lassen, können Anrufer dort eine Nachricht hinterlassen.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Tastatur** aus und berühren und halten Sie dann .

2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie darauf zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Google Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Webmail-Dienst „Google Mail™“ E-Mail-Nachrichten versenden und anzeigen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. anders benannt.

## › E-Mail-Nachricht senden

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** aus.

2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **E-Mail schreiben** aus.

3 Wählen Sie das Empfängerfeld aus und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

4 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.

5 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.

- 6 Drücken Sie die Optionstaste, wählen Sie **Anhang** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.
- 7 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

## ➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Google Mail** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Aktualisieren** aus, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  oder  aus, um zur nächsten oder vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.



Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem E-Mail-Konto ab.

# E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

## ➤ E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** aus. Wählen Sie **Manuelles Einr.** aus, um die Einstellungen für das Konto manuell vorzunehmen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mindestens zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen diesen wechseln. Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms einen Kontonamen und das Konto aus, aus dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

## ➤ E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Verfassen** aus.
- 3 Empfänger hinzufügen:
  - Geben Sie manuell E-Mail-Adressen durch ein Semikolon oder Komma getrennt ein.
  - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus Ihren Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktlisten aus, indem Sie unter dem Empfängerfeld die jeweiligen Optionen auswählen.

- 4 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 5 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 6 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht im Nachrichten-Thread, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

## › E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **E-Mail** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Aktualisieren** aus, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  oder  aus, um zur nächsten oder vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Antworten** aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **In Ordner verschieben** aus, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Bilder anzeigen** aus, um in der Nachricht enthaltene Bilder zu laden.
- Wählen Sie den Anhang aus, um einen Anhang anzuzeigen. Wählen Sie  aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.

# Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Sofortnachrichtendienst Google Talk™ mit Freunden und Verwandten Sofortnachrichten austauschen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## › Status einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf Ihrer Freundesliste Ihren Namen aus.
- 3 Passen Sie Ihren Status, Ihr Bild und Ihre Statusmeldung an.

## › Kontakt zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.  
Auf der Freundesliste werden Ihre Sofortnachrichten-Kontakte angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Freund hinzufügen** aus.
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des gewünschten Kontakts ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.  
Wenn der Kontakt die Einladung annimmt, wird er zur Freundesliste hinzugefügt.

## ➤ Konversation starten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Talk** aus.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Freundesliste aus.  
Der Konversationsbildschirm wird geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und versenden Sie sie.
  - Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Zum Chatten einladen** aus, um weitere Kontakte zur Konversation hinzuzufügen.
  - Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Chat wechseln** aus, um zwischen aktiven Konversationen zu wechseln.
- 4 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Chat beenden** aus, um die Konversation zu beenden.

## Social Hub

Social Hub bietet Ihnen zentralen Zugriff auf alle Nachrichtenarten. Sie können Nachrichten lesen und beantworten, ohne andere Anwendungen zu öffnen, und ganz einfach zwischen Ihren sozialen Netzwerkkonten wechseln. Weitere Details finden Sie unter [socialhub.samsungapps.com](https://socialhub.samsungapps.com)



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Social Hub** aus.
- 2 Wählen Sie eine Nachrichtenart aus.
- 3 Lesen und bearbeiten Sie Nachrichten direkt in Social Hub.

# Unterhaltung

## Kamera


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 1600 x 1200 Pixeln (2 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 320 x 240 Pixeln aufnehmen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

### › Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

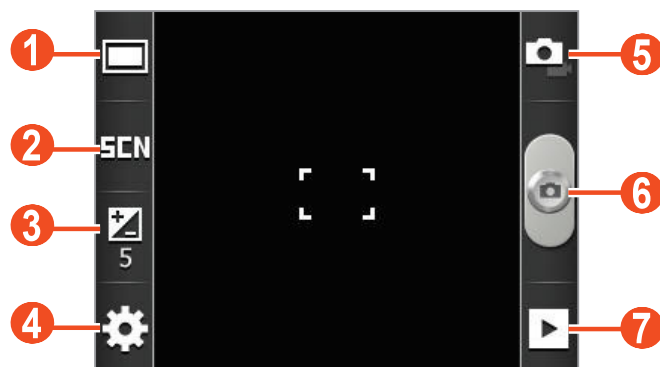

| Ziffer   | Funktion                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Aufnahmemodus ändern. ► S. 56                                   |
| <b>2</b> | Szenen-Modus ändern.                                            |
| <b>3</b> | Passen Sie den Belichtungswert an, um die Helligkeit zu ändern. |
| <b>4</b> | Kameraeinstellungen ändern.                                     |
| <b>5</b> | Zur Videokamera umschalten.                                     |
| <b>6</b> | Ein Foto aufnehmen.                                             |
| <b>7</b> | Aufgenommene Fotos anzeigen.                                    |



Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste. Die Zoomfunktion steht möglicherweise beim Fotografieren mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

4 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie  aus, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, um das Foto anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren. Sie können auch  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um das Foto als Hintergrundbild oder Kontaktbild festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um das Foto zu löschen.

## ➤ Aufnahmemodus ändern

Zum Aufnehmen von Fotos stehen verschiedene Aufnahmemodi zur Verfügung. Wählen Sie  → eine Option, um den Aufnahmemodus zu ändern.

| Option   | Funktion                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smile    | Aktivieren Sie die Gesichtserkennung des Geräts aktivieren. So können Sie Fotos von Personen aufnehmen, wenn diese lächeln. |
| Panorama | Panoramafotos aufnehmen.                                                                                                    |

## ➤ Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:


| Option         | Funktion                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Selbstauslöser | Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt. |
| Auflösung      | Eine Auflösungsoption auswählen.                           |
| Weißabgleich   | Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.            |
| Effekte        | Einen Spezialeffekt anwenden.                              |
| Messung        | Einen Belichtungsmessungstyp auswählen.                    |
| Bildqualität   | Qualität der Fotos auswählen.                              |

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Option       | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilfslinien  | Gitternetzlinien auf dem Vorschaubildschirm anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Überprüfen   | Aufgenommene Fotos anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GPS          | <p>Standortinformationen zu Fotos hinzuzufügen.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den GPS-Empfang zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal gestört werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.</li> <li>• Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.</li> </ul> |
| Speicher     | Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zurücksetzen | Kameraeinstellungen zurücksetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ➤ Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

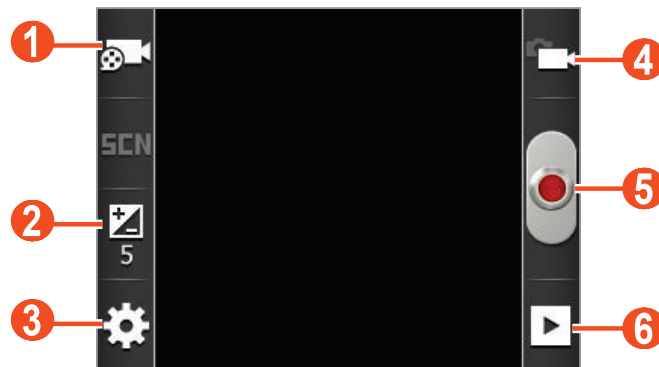

| Ziffer | Funktion                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Aufnahmemodus ändern (zum Anhängen an eine MMS oder zum normalen Speichern). |
| 2      | Passen Sie den Belichtungswert an, um die Helligkeit zu ändern.              |
| 3      | Videokameraeinstellungen ändern.                                             |
| 4      | Zur Kamera wechseln.                                                         |
| 5      | Video aufnehmen.                                                             |
| 6      | Aufgenommene Videos anzeigen.                                                |



Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste. Die Zoomfunktion steht möglicherweise bei der Aufnahme mit der höchsten Auflösung nicht zur Verfügung.

- 5 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.  
Wählen Sie  aus, um die Aufnahme anzuhalten.
- 6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu beenden.  
Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Videokamera auf Speicherkarten mit geringer Übertragungsgeschwindigkeit Videos nicht ordnungsgemäß aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufnehmen eines Videos  aus, um es anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Start** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um das Video zu löschen.

## ➤ Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Option         | Funktion                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Selbstauslöser | Zeitraum auswählen, nach dem die Videokamera die Videoaufnahme startet. |
| Auflösung      | Eine Auflösungsoption auswählen.                                        |
| Weißabgleich   | Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.                         |
| Effekte        | Einen Spezialeffekt anwenden.                                           |
| Videoqualität  | Qualität der Videos einstellen.                                         |

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

| Option       | Funktion                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hilfslinien  | Gitternetzlinien auf dem Vorschaubildschirm anzeigen.              |
| Überprüfen   | Videokamera einstellen, dass aufgenommene Videos angezeigt werden. |
| Speicher     | Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Videos auswählen.      |
| Zurücksetzen | Videokameraeinstellungen zurücksetzen.                             |

## Galerie

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder anzeigen bzw. Videos wiedergeben.



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## ➤ Bild anzeigen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner → ein Bild aus.



- Wählen Sie  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
- Wählen Sie im unteren Bereich auf der Registerkarte die Pfeile aus oder ziehen Sie die Registerkarte nach links oder rechts, um an einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder anzuzeigen.

Beim Anzeigen von Bildern stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Bilder anzuzeigen.
- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren. Sie können auch  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden.
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow zu starten. Berühren Sie das Display, um die Diashow anzuhalten.
- Wählen Sie zum Versenden eines Bildes **Menü** → **Senden** aus.
- Wählen Sie zum Löschen eines Bilds **Menü** → **Löschen** aus.
- Wählen Sie zum Anzeigen von Bilddetails **Menü** → **Weitere** → **Details** aus.
- Wählen Sie **Menü** → **Weitere** → **Einstellen als** aus, um das Foto als Hintergrundbild oder Kontaktbild festzulegen.
- Wählen Sie **Menü** → **Weitere** → **Zuschneid.** aus, um einen Bildabschnitt zuzuschneiden.
- Wählen Sie **Menü** → **Weitere** → **Nach links drehen** aus, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Wählen Sie **Menü** → **Weitere** → **Nach rechts drehen** aus, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.

## ➤ Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → ein Video (angezeigt durch das Symbol ) aus.
- 
  - Wählen Sie  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
  - Wählen Sie im unteren Bereich auf der Registerkarte die Pfeile aus oder ziehen Sie die Registerkarte nach links oder rechts, um an einem bestimmten Datum aufgenommene Videos anzuzeigen.
- 3 Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten.

## Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik anhören.

- 
  - Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
  - Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.
  - Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
  - Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## ➤ Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- Aus dem Internet herunterladen. ► S. 75
- Von einem PC mit Samsung Kies herunterladen. ► S. 87
- Über Bluetooth empfangen. ► S. 93
- Auf die Speicherkarte kopieren. ► S. 87

## ➤ Musik wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



| Ziffer | Funktion                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Das 5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.                                                      |
| 2      | Die Leiste ziehen oder berühren, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen.                                               |
| 3      | Wiedergabe erneut starten; zur vorherigen Datei wechseln (zweimal berühren); in der Datei rückwärts spulen (berühren und halten). |
| 4      | Wiedergabe anhalten. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.                                                              |
| 5      | Wiederholungsmodus ändern.                                                                                                        |
| 6      | Zufallswiedergabemodus aktivieren.                                                                                                |

| Ziffer   | Funktion                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | Wiedergabeliste öffnen.                                                          |
| <b>8</b> | Zur nächsten Datei wechseln; in der Datei vorwärts spulen (berühren und halten). |



Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie auf dem Home-Bildschirm die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Optionstaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Bibliothek** aus, um zum Bildschirm „Musik-Bibliothek“ zurückzukehren.
- Wählen Sie **Party-Zufallswiedergabe** aus, um die Party-Zufallswiedergabe zu aktivieren und Musikdateien in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.
- Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus, um die Musikdatei zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Einstellungen** aus, um die MP3-Player-Einstellungen zu ändern.
- Wählen Sie **Als Klingelton einstellen** aus, um die Musikdatei als Klingelton zu verwenden.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Musikdatei zu löschen.

## ➤ Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** → **Neu** aus.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.

## › MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 4 Die folgenden Optionen können geändert werden:

| Option    | Funktion                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1-Kanal | Legen Sie fest, ob beim Anschluss eines Headsets das 5.1-Kanal-Surroundsystem aktiviert wird. |
| Equalizer | Wählen Sie einen Equalizertyp aus.                                                            |

## UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.


### › UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

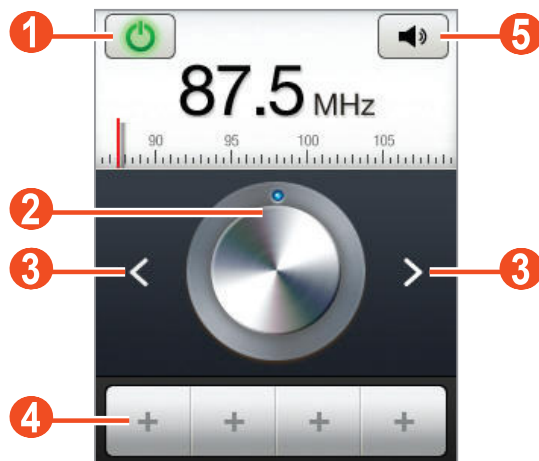

| Ziffer | Funktion                                             |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1      | UKW-Radio ein- oder ausschalten.                     |
| 2      | Frequenz einstellen.                                 |
| 3      | Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.           |
| 4      | Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen. |
| 5      | Lautstärke einstellen.                               |

## ➤ Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Scannen** → eine Option aus.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

## ➤ Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 3 Blättern Sie zu einem Radiosender.
- 4 Wählen Sie **+** aus, um den Radiosender zur Favoritenliste hinzuzufügen.

## ➤ UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Die folgenden Optionen können geändert werden:

| Option                            | Funktion                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region                            | Wählen Sie Ihre Region für die Suche nach Radiosendern aus.                                                                                                         |
| Hintergrundmusik                  | Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll.                                                             |
| Sender-ID anzeigen                | Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Informationen bereitstellen. |
| Alternative Frequenz              | Legen Sie fest, ob die Frequenzen automatisch neu eingestellt werden, wenn der Empfang schlecht ist.                                                                |
| UKW-Radio automatisch ausschalten | Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.                                                                                     |

# Persönliches

## Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Geräts oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

### › Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** →  aus.
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

 Sie können Kontakte direkt auf der Wählanzeige erstellen, indem Sie **Zu Kontakten hinzufügen** auswählen.

### › Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

In der Kontaktansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie für einen Sprachanruf  aus.
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht **Nachricht** aus.
- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail-Nachricht  aus.
- Wählen Sie zum Festlegen einer bevorzugten Nummer  aus.
- Drücken Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen die Optionstaste und wählen Sie **Bearbeiten** aus.

## › Kurzwahlnummer festlegen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Kurzwahleinstellungen** aus.
- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.



Sie können eine Kurzwahlnummer wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige berühren und halten.

## › Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Eigenes Profil** aus.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Multimedia- oder E-Mail-Nachricht anhängen oder sie über Bluetooth übertragen.

## › Kontakte von Ihren sozialen Netzwerkseiten abrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **SNS-Freunde anzeigen** aus.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie abzurufende Kontakte und anschließend **Speichern** aus.

Sie können den von Ihren Kontakten hochgeladenen Nachrichten Kommentare hinzufügen. Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Aktivitäten** aus.

## ➤ Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und eine Nachricht an eine ganze Gruppe senden.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

## ➤ Kontakt kopieren

### Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren** aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 4 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Importieren** aus.

### Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte kopieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren** aus.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Exportieren** → **Ja** aus.

## › Kontakt importieren oder exportieren

Sie können Dateien (im VCF-Format) auf eine Speicherkarte importieren oder von einer Speicherkarte exportieren.

### Kontaktdateien importieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren** aus.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

### Kontakte exportieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste  → **Kontakte** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren** aus.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** aus.

## Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

## › Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Erstellen** aus.
- 3 Geben Sie die Details des Ereignisses ein und wählen Sie **Fertig** aus.

## › Anzeigemodus ändern

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie einen Anzeigemodus aus.
  - **Monat:** Gesamtansicht eines Monats
  - **Woche:** Die Tage einer Woche (in Stundenblöcke aufgeteilt)
  - **Tag:** Ein Tag (in Stundenblöcke aufgeteilt)
  - **Agenda:** Listenansicht für alle in einem bestimmten Zeitraum geplanten Ereignisse und freien Tage

## › Ereignis anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
  - Um einen bestimmten Tag anzuzeigen, drücken Sie die Optionstaste, wählen Sie **Optionen** → **Öffnen** und geben Sie das gewünschte Datum ein.
  - Um das heutige Datum anzuzeigen, drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Heute** aus.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

## › Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis eingestellt haben, ertönt ein Alarm zur angegebenen Zeit.

- 1 Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole und ziehen Sie ihn nach unten.
- 2 Wählen Sie die Ereignisbenachrichtigung aus.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um weitere Details anzuzeigen.  
Um die Ereigniserinnerung auf „Schlummern“ zu stellen, wählen Sie **Schlummern für alle** aus.

## Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen aufzeichnen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen.

### › Memo erstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** aus.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie die Zurück-Taste, um die Tastatur auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus.

### › Memo anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Beim Anzeigen des Memos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Bearbeiten des Memos wählen Sie  aus.
- Zum Löschen des Memos wählen Sie  aus.



Sie können das Memo versenden, indem Sie es berühren und halten und **Senden per** auswählen.

## Sprachmemo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachaufzeichnungsfunktion Ihres Geräts nutzen.

### › Sprachmemo aufnehmen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachmemo** aus.

- 2 Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.  
Wählen Sie **Pause** aus, um die Aufnahme anzuhalten.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.  
Das Memo wird automatisch gespeichert.

## ➤ Sprachmemo wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Liste**, um die Liste der Sprachmemos aufzurufen.
- 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus.  
Wählen Sie **Pause** aus, um die Wiedergabe anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp** aus, um die Wiedergabe zu beenden.



Sie können das Sprachmemo versenden, indem Sie es berühren und halten und **Senden via** auswählen.

## ➤ Sprachmemoeinstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachmemo** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Die folgenden Optionen können geändert werden:

| Option              | Funktion                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Speicher            | Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern von Sprachmemos aus.                        |
| Standardbezeichnung | Geben Sie ein Präfix zur Benennung von Sprachmemos ein.                                |
| Begrenzung für MMS  | Legen Sie fest, wie lange Aufnahmen, die per MMS gesendet werden, maximal sein dürfen. |

# Internet



Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## Internet


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. anders benannt.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

### › Eine Webseite durchsuchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Feld aus, geben Sie die Webadresse ein und wählen Sie  aus, um eine bestimmte Webseite aufzurufen.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der folgenden Tasten auf den Webseiten:



| Ziffer | Funktion                                             |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1      | Eine Webadresse eingeben.                            |
| 2      | Favoriten, oft besuchte Seiten und Verlauf anzeigen. |

Die folgenden Optionen stehen beim Durchsuchen einer Webseite zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Neues Fenster** aus, um ein neues Fenster zu öffnen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Fenster** aus, um die aktiven Fenster anzuzeigen. Sie können mehrere Fenster öffnen und zwischen ihnen wechseln.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Aktualisieren** aus, um die aktuelle Webseite neu zu laden.
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um im Verlauf nach hinten zu navigieren, oder drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Vorwärts** aus, um im Verlauf nach vorne zu navigieren.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Favorit hinzufügen** aus, um die aktuelle Webseite zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Schnellz. für Start hzfg.** aus, um auf dem Home-Bildschirm eine Verknüpfung für die aktuelle Webseite anzulegen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Auf Seite finden** aus, um auf einer Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Seiteninfo** aus, um Informationen über die Webseite anzuzeigen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Seite senden** aus, um eine Webadresse zu verschicken.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Downloads** aus, um Ihren Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** aus, um die Browsereinstellungen zu ändern.

## › Per Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie das URL-Feld aus.
- 3 Wählen Sie  aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.  
Das Gerät sucht nach Webseiten, auf die der Suchbegriff zutrifft.
- 4 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

## › Lieblingswebseiten zu Favoriten hinzufügen

Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie manuell einen Favoriten hinzufügen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein oder navigieren Sie zu einer Webseite.
- 3 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Favorit hinzufügen** aus.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und wählen Sie **OK** aus.

Wählen Sie  → **Favoriten** aus, um Ihre Favoriten anzuzeigen. Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste berühren und halten, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um ein neues Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten** aus, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Schnellz. für Start hzfg.** aus, um auf dem Home-Bildschirm eine Verknüpfung für den Favoriten anzulegen.
- Wählen Sie **Link senden** aus, um die Adresse der aktuellen Webseite zu verschicken.

- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Adresse der aktuellen Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser festzulegen.

## ➤ Dateien aus dem Internet herunterladen

Beim Herunterladen von Dateien oder Anwendungen aus dem Internet speichert Ihr Gerät diese im internen Speicher.



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien enthalten möglicherweise Viren, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu verringern, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Dienste für die Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management) zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei oder Anwendung und laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter.



Zur Installation von Anwendungen von anderen Quellen müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** auswählen.

## ➤ Oft besuchte Webseiten oder Verlauf anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Internet** →  → **Häufig besucht** oder **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Webseite aus.

## Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Freunden Ihren Standort mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Latitude** aus.  
Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung zu Latitude her.
- 2 Wählen Sie  → eine Option aus.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann **Freunde hinzufügen** aus.
- 4 Wählen Sie **Ja** aus.  
Wenn der Kontakt die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 5 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Kartenansicht** aus.  
Die Standorte Ihrer Kontakte werden zusammen mit deren Fotos angezeigt.

## Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Kartendienst Google Maps™ verwenden, um Ihren Standort zu finden, nach Orten zu suchen und Wegbeschreibungen zu erhalten.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.  
► S. 93

## ➤ Nach einem Ort suchen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.  
Die Karte zeigt Ihren aktuellen Standort an.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Suchen** aus.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie  aus.  
Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
- 4 Wählen einen Standort aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Beim Anzeigen der Karte stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Sie können auch  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden.
- Wählen Sie  aus, um alle Suchergebnisse anzuzeigen.
- Wählen Sie den Ballon mit dem Standortnamen →  aus, um den Standort zu markieren.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Places** aus, um nach nahegelegenen Orten zu suchen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Ebenen** aus, um der Karte Informationsebenen hinzuzufügen oder um den Ansichtsmodus zu wechseln.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Mein Standort** aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

## ➤ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Route** aus.
- 3 Geben Sie die Adresse des Start- und des Zielorts ein.  
Wählen Sie  → eine Option aus, um eine Adresse aus Ihrer Kontaktliste oder Ihren markierten Orten einzugeben oder einen Punkt auf der Karte auszuwählen.

- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart und **Route berechnen** aus.  
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Je nach ausgewählter Fortbewegungsart werden möglicherweise mehrere Routen angezeigt.
- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Karte leeren** aus.

## Market

Durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern Sie die Funktionalität Ihres Geräts. Market bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit zum Erwerben von mobilen Anwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

### › Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Market** (Play Store) aus.
- 2 Suchen Sie eine Anwendung und laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter.  
Das Gerät installiert die Anwendung automatisch, nachdem diese heruntergeladen wurde.

### › Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Market** (Play Store) aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Meine Apps** aus.
- 3 Wählen Sie ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

# Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie durch Sprachausgabe an Ihr Ziel geleitet werden.



- Karten zur Navigation, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten weichen möglicherweise von tatsächlichen Standortinformationen ab. Achten Sie stets auf die Straßen- und Verkehrsbedingungen sowie auf sämtliche andere fahrtbezogenen Faktoren und halten Sie sich immer an die Sicherheitshinweise und Vorschriften.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Navigation** aus.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Methoden zur Eingabe Ihres Ziels:
  - **Ziel einsprechen:** Geben Sie das Ziel per Spracheingabe ein.
  - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
  - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
  - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel aus Ihren markierten Orten aus.
- 3 Installieren Sie die benötigte Software und verwenden Sie die Navigationsfunktionen.

## News & Wetter

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und Nachrichtenartikel lesen.

### › Wetterinformationen anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **News & Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie **Google Wetter** aus.  
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt die entsprechenden Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** aus. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Standort verwenden** und wählen Sie dann **Standort manuell festlegen** → einen neuen Standort aus.

### › Nachrichten lesen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **News & Wetter** aus.
- 2 Blättern Sie nach links zu einem Nachrichtenthema.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus.



Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen** aus, um neue Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

## Places

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie sie Unternehmen und Attraktionen suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Places** aus.
- 2 Wählen Sie Ihren Standort → **Adresse eingeben** aus, um in der Nähe eines bestimmten Orts nach Unternehmen oder Attraktionen zu suchen.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.  
Das Gerät sucht nahegelegene Orte, die der ausgewählten Kategorie entsprechen.
- 4 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Suche hinzufügen** aus, um weitere Kategorien hinzuzufügen.

## Samsung Apps

Samsung Apps bietet Ihnen einfachen Zugriff auf ein breites Angebot an Anwendungen und Aktualisierungen für Ihr Gerät. Mit vollständig optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird Ihr Gerät noch intelligenter. Entdecken Sie die angebotenen hilfreichen Anwendungen und verbessern Sie Ihr mobiles Leben.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie Anwendungen und laden Sie diese auf Ihr Gerät herunter.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) oder in der Samsung Apps-Broschüre.

# YouTube


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über den Video-Sharing-Dienst YouTube™ Videos ansehen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## ► Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

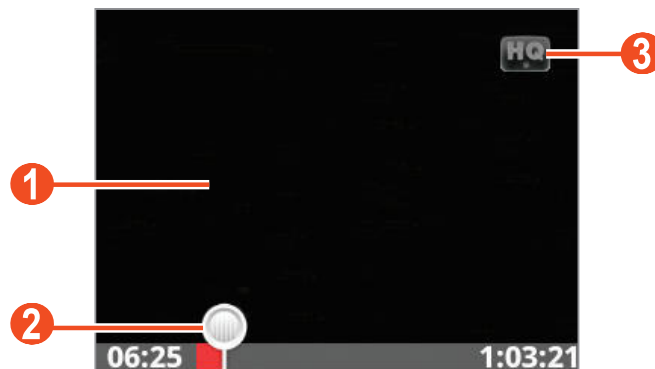

| Ziffer | Funktion                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Wiedergabe anhalten oder fortsetzen.                                  |
| 2      | Die Leiste ziehen, um in der Datei vorwärts oder rückwärts zu spulen. |
| 3      | Anzeigequalität ändern.                                               |

## ➤ Video hochladen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **YouTube** aus.
- 2 Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Hochladen** und ein Video aus.  
Wählen Sie  aus, nehmen Sie ein Video auf und wählen Sie **Speichern** aus, um ein neues Video aufzunehmen und hochzuladen.
- 3 Wählen Sie Ihr Google-Konto aus, wenn es mit YouTube verknüpft ist.  
Sie können auch **Konto hinzufügen** auswählen und ein Konto zur Anmeldung bei YouTube einrichten.
- 4 Geben Sie die Informationen für das hochzuladende Video ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

# Verbindungen

## USB-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer herstellen.

### ➤ Mit Samsung Kies verbinden

Samsung Kies muss auf dem Computer installiert sein. Sie können das Programm von der Samsung-Website ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) herunterladen.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.  
Auf dem Computer wird Samsung Kies automatisch gestartet. Falls Samsung Kies nicht gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem Computer auf das Samsung Kies-Symbol.
- 2 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.  
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Samsung Kies.

### ➤ Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem Computer verbinden und es als Wechseldatenträger verwenden.



Auf einem USB-Speichergerät können Sie zusätzliche Dateien speichern. Ihr Gerät unterstützt u. U. nicht alle USB-Speichergeräte.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.
- 2 Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bereich für die Anzeigesymbole und ziehen Sie ihn nach unten.
- 3 Wählen Sie **USB verbunden** → **USB-Speicher verbinden** → **OK** aus.

- 4 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.



Entfernen Sie das Massenspeichergerät sicher, bevor Sie das Gerät vom Computer trennen. Ansonsten kommt es u. U. zu Datenverlust oder zu einer Beschädigung Ihres Geräts.

## WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen Ihres Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem mit dem Standard IEEE 802.11 kompatiblen drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

### › WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **WLAN** aus.



Wenn die WLAN-Funktion im Hintergrund ausgeführt wird, wird Akkuleistung verbraucht. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die Funktion nur aktivieren, wenn Sie sie benötigen.

### › WLAN-Zugangspunkt finden und Verbindung herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.  
Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten.
- 2 Wählen Sie unter **WLAN** einen Zugangspunkt aus.

- 3 Geben Sie das Passwort für den Zugangspunkt ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verbinden** aus.

## ➤ WLAN-Zugangspunkt manuell hinzufügen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für den Zugangspunkt ein und wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.
- 3 Stellen Sie die Sicherheitseinstellungen gemäß dem von Ihnen ausgewählten Sicherheitstyp ein und wählen Sie **Speichern** aus.

## ➤ Mit einem WLAN-Zugangspunkt mit geschützter Einrichtung verbinden

Sie können mithilfe einer WPS-Taste oder WPS-PIN eine Verbindung zu einem geschützten Zugangspunkt herstellen. Zur Verwendung dieser Methode muss Ihr drahtloser Zugangspunkt über eine WPS-Taste verfügen.

### Mithilfe einer WPS-Taste verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung** aus.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Zugangspunkt.

### Mithilfe einer WPS-PIN verbinden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt aus, auf dem WPS verfügbar ist, und wählen Sie **WPS-PIN** aus.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die WPS-Taste.

# Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die mobile Netzwerkverbindung Ihres Geräts für andere Geräte freigeben.

## ➤ Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** aus, um die mobile Netzwerkfreigabe über WLAN zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.** aus, um die Netzwerkeinstellungen für die Verwendung Ihres Geräts als Zugangspunkt zu konfigurieren.

| Option     | Funktion                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netz-SSID  | Bearbeiten Sie den Gerätenamen, der anderen Geräten angezeigt wird.                                                                                                    |
| Sicherheit | Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus.                                                                                                                                   |
| Passwort   | Geben Sie ein Passwort ein, um unerlaubten Zugriff auf Ihr mobiles Netzwerk zu verhindern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Sicherheitsoption eingestellt ist. |

- 4 Suchen Sie auf einem anderen Gerät den Namen Ihres Geräts und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem mobilen Netzwerk her.

## ➤ Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.
- 2 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die mobile Netzwerkfreigabe über USB zu aktivieren.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.



Die Freigabemethode variiert u. U. je nach Betriebssystem des Computers.

## Bluetooth

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Bluetooth mit anderen Geräten Daten oder Mediendateien austauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

## › Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** aus.

## › Andere Geräte finden und eine Kopplung herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Wählen Sie **Annahme** aus, um die Bluetooth-PIN zwischen den beiden Geräten abzugleichen. Oder geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung annimmt oder dieselbe PIN eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben möglicherweise eine feste Bluetooth-PIN wie z. B. 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

## › Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Objekt aus einer entsprechenden Anwendung aus.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über die Bluetooth-Funktion aus.



Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Art der Daten.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Kopplung her.

## › Daten über Bluetooth empfangen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.
- 2 Wählen Sie nach der Aufforderung zum Abgleich der Bluetooth-PIN **Ja** aus oder geben Sie die Bluetooth-PIN ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

## GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System (GPS)-Empfänger. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren und zusätzliche GPS-Funktionen verwenden.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie



Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## ➤ Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten oder auf der Karte zu suchen.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.

2 Die folgenden Optionen können geändert werden:

| Option                   | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drahtlosnetze verwenden  | Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netzwerke und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.<br> Für die Verwendung mobiler Netzwerke können zusätzliche Kosten entstehen. |
| GPS-Satelliten verwenden | Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.                                                                                                                                                                                          |

## VPN-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über das Internet eine sichere Verbindung zu diesen herstellen.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Bei Fragen bezüglich der einzugebenden Informationen wenden Sie sich an Ihren VPN-Administrator.

## ➤ VPN-Profil einrichten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Die folgenden Optionen können geändert werden:

| Option                         | Funktion                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPN-Name                       | Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.                                                                                                                                                                         |
| VPN-Server festlegen           | Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.                                                                                                                                                                    |
| Verschlüsselung aktivieren     | Legen Sie fest, dass die Verbindung zum VPN-Server verschlüsselt werden soll.                                                                                                                                    |
| IPsec Pre-shared Key festlegen | Geben Sie einen vorher freigegebenen Sicherheitsschlüssel ein.                                                                                                                                                   |
| L2TP-Schlüssel aktivieren      | Legen Sie fest, dass ein geheimes L2TP-Passwort verwendet werden soll.                                                                                                                                           |
| L2TP-Schlüssel festlegen       | Geben Sie ein geheimes L2TP-Passwort ein.                                                                                                                                                                        |
| Benutzerzertifikat festlegen   | Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.                   |
| CA-Zertifikat festlegen        | Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden. |
| DNS-Suchdomänen                | Geben Sie die Adresse des Domännennamenservers (DNS) ein.                                                                                                                                                        |



Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

## ➤ Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

# Tools

## Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Gerät Berechnungen durchführen.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie die Tasten auf dem Bildschirm für einfache Berechnungen.



Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Erweiterter Bereich** aus, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

## Uhr

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Alarme einstellen und verwalten und die Uhrenanzeige verwenden.

### › Uhrenanzeige verwenden

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** aus.
- 2 Während der Verwendung der Uhrenanzeige stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  - Wählen Sie  aus, um einen Alarm einzurichten oder zu löschen.
  - Wählen Sie  aus, um eine Diaschau mit Fotos aus der Galerie zu starten.
  - Wählen Sie  aus, um den MP3-Player zu starten.
  - Wählen Sie  aus, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

### › Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Uhr** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Alarm hinzufügen** aus.

3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** aus.



Wählen Sie das Uhrensymbol neben dem Alarm aus, um den Alarm zu deaktivieren. Berühren und halten Sie den Alarm und wählen Sie **Alarm löschen** aus, um einen Alarm zu löschen.

## ➤ Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Ablehnen** aus, um den Alarm auszuschalten.
- Wählen Sie **Erinnern** aus, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

## Downloads

Hier erfahren Sie, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Downloads** aus.

2 Wählen Sie eine Download-Kategorie aus.

3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie **Löschen**, um ein Protokoll zu löschen.

## Google-Suche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Gerät nach Daten oder im Internet nach Informationen suchen.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Suche** aus.

2 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie ➔ aus.

Wenn Sie per Spracheingabe nach Daten suchen möchten, wählen Sie  aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

## Eigene Dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf die verschiedenen auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateitypen zugreifen.

### › Unterstützte Dateiformate

Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate:

| Typ       | Format                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild      | bmp, gif, jpg, png, wbmp                                                                        |
| Video     | 3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)                                                      |
| Musik     | mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi) |
| Ton       | wav, imy, midi, amr                                                                             |
| Sonstiges | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt                             |



- Abhängig von der Software des Geräts werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen der Datei ein Fehler auftreten.

### › Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Eigene Dateien** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
  - Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
  - Wählen Sie **Startseite** aus, um zum Home-Verzeichnis zurückzukehren.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.

Drücken Sie in der Ordnerliste die Optionstaste, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Wählen Sie **Senden via** aus, um eine Datei zu versenden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um Ordner zum Verwalten von Dateien zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Ans. von** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Anzeige nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** → **Kopieren** oder **Verschieben** aus, um Dateien in einen anderen Dateiordner zu kopieren oder zu verschieben.
- Wählen Sie **Optionen** → **Umbenennen** aus, um den Namen einer Datei zu ändern.
- Wählen Sie **Optionen** → **Bluetooth-Sichtbarkeit** aus, um die Bluetooth-Sichtbarkeit für Dateien festzulegen.
- Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** aus, um die Einstellungen des Dateimanagers zu ändern.

## Polaris Viewer

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Gerät Dokumente anzeigen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

### › Dokument öffnen

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Polaris Viewer** aus.



Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, registrieren Sie sich als Onlinebenutzer oder überspringen die Registrierung.

2 Wählen Sie **Meine Dateien** → eine Dokumentendatei aus.  
Wählen Sie **Kürzliche Dokumente** aus, um eine kürzlich verwendete Datei zu öffnen.

3 Zeigen Sie das Dokument an.

In der Dokumentenansicht stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und bewegen sie langsam auseinander oder zusammen. Berühren Sie zweimal den Bildschirm, um zur Anzeige in Originalgröße zurückzukehren. Sie können auch die Optionstaste drücken und **Zoom** → eine Option auswählen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Book-Clip** aus, um die aktuelle Seite zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Suchen** aus, um nach Text zu suchen.
- Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Optionen** → **Datei senden** aus, um das Dokument zu verschicken.



Die verfügbaren Optionen können je nach Dokumententyp variieren.

## › Dokumente online verwalten

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Polaris Viewer** aus.
- 2 Wählen Sie **Webdateien** → **Box.net** aus.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie dann **Hinzufügen** aus.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server anzeigen und verwalten.

## SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Zusatzdienste. Die Bezeichnung dieser Anwendung ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte. Wählen Sie in der Anwendungsliste **SIM Toolkit** aus.

## Task-Manager

Im Task-Manager werden geöffnete Anwendungen und Speicherinformationen angezeigt.

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Task-Manager** aus.

## 2 Die folgenden Optionen sind verfügbar:

| Option             | Funktion                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Anwendungen | Geöffnete Anwendungen anzeigen.                                                          |
| Herunterg.         | Den gesamten Speicherbedarf aller auf dem Gerät installierten Anwendungen anzeigen.      |
| RAM                | Den RAM-Speicher Ihres Geräts anzeigen und leeren.                                       |
| Speicher           | Den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte anzeigen. |
| Hilfe              | Informationen zur Verwendung des Task-Managers anzeigen.                                 |

## Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie per Spracheingabe eine Internetsuche ausführen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Sprachsuche** aus.



Beim ersten Starten dieser Anwendung können Sie die Suchsprache festlegen.

2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.  
Das Gerät sucht nach Webseiten, auf die der Suchbegriff zutrifft.

3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

# Einstellungen

## Einstellungsoptionen aufrufen

- 1 Wählen Sie in der Anwendungsliste **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

## Drahtlos und Netzwerke

Die Einstellungen zum Steuern der Verbindung mit anderen Geräten oder Netzwerken ändern.

### › Offline-Modus

Den Offline-Modus aktivieren, um alle drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren. In diesem Fall stehen nur netzunabhängige Funktionen zur Verfügung.

### › WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt herzustellen und auf das Internet oder andere Netzgeräte zuzugreifen.
- **Netzbenachrichtigung:** Sie werden vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offener WLAN-Zugangspunkt verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Eine Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt mithilfe einer WPS-Taste herstellen.
- **WLAN hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

### › Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Die Bluetooth-Funktion aktivieren, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.
- **Gerätename:** Einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät eingeben.
- **Sichtbar:** Festlegen, dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Nach Bluetooth-Geräten suchen.

## › USB-Verbindung

Das Gerät als Massenspeichergerät mit einem Computer verbinden.

## › Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Das Gerät als drahtloses Modem verwenden, indem es über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Das Gerät als drahtlosen Zugangspunkt für andere Geräte verwenden.
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Die Netzwerkeinstellungen für Ihren Zugangspunkt oder Hotspot ändern.

## › VPN-Einstellungen

Virtuelle private Netzwerke (VPN) einrichten und verwalten.

## › Mobile Netzwerke

- **Paketdaten:** Einstellen, um Datenverbindungen in einem beliebigen mobilen Netzwerk zu verwenden.
- **Daten-Roaming:** Einstellen, um Datenverbindungen in einem Fremdnetz zu verwenden.
- **Zugangspunktnamen:** Einen Zugangspunktnamen (APN) für mobile Netzwerke auswählen. Sie können APNs hinzufügen oder bearbeiten. Drücken Sie die Optionstaste und wählen Sie **Auf Standard zurücksetzen** aus, um Ihre APN-Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- **Nur 2G-Netze verwenden:** Nur mit GPRS- oder EDGE-Netzwerken verbinden.
- **Netzbetreiber:**
  - **Netze durchsuchen:** Ein Netz suchen und auswählen.
  - **Automatisch auswählen:** Das erste verfügbare Netz auswählen.

# Anrufeinstellungen

Die Einstellungen für Anruffunktionen ändern.

- **Feste Rufnummern:**
  - **FDN aktivieren:** FDN-Modus aktivieren, damit nur Nummern auf der FDN-Liste auf der SIM- oder USIM-Karte angerufen werden können.
  - **PIN2 ändern:** Die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ändern.
  - **FDN-Liste:** Kontakte zur FDN-Liste hinzufügen.
- **Mailbox:** Einen Mailboxdienstanbieter auswählen.
- **Mailbox-Nummer:** Die Nummer des Mailbox-Servers eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe an eine festgelegte Nummer leiten.
- **Zusätzliche Einstellungen:**
  - **Anruferkennung:** Ihre Anruferkennung bei ausgehenden Anrufen anderen Parteien anzeigen.
  - **Anklopfen:** Das Gerät benachrichtigt Sie während eines Anrufs über eingehende Anrufe.

## Ton

Die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Den Stumm-Modus aktivieren, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren:** Ereignisse festlegen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Die Lautstärke für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Telefonklingelton:** Einen Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Einen Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe auswählen.
- **Hörbare Tastentöne:** Das Gerät gibt einen Ton aus, wenn Sie Ziffern auf der Wählanzeige eingeben.
- **Ton bei Auswahl:** Das Gerät gibt einen Ton aus, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Das Gerät gibt einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.

## Anzeige

Die Einstellungen für die Anzeige ändern.

- **Bildschirm:**
  - **Schriftstil:** Die Schriftart für den Displaytext ändern.
  - **Home-Bildschirm:**
    - **Hintergrundbild:** Ein Hintergrundbild für den Home-Bildschirm auswählen.
  - **Bildschirm Sperre:**
    - **Hintergrundbild:** Ein Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm auswählen.
    - **Position der Uhr:** Die Position festlegen, an der die Uhr bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Bildschirmsperr-Funktion aktiviert ist.
- **Helligkeit:** Die Helligkeit der Anzeige anpassen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Die Benutzeroberfläche automatisch drehen, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Eine Animation anzeigen, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Bildschirm-Timeout:** Den Zeitraum auswählen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

## Standort und Sicherheit

Die Einstellungen für Standortdienste für Ihr Gerät und Ihre SIM- oder USIM-Karte ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** WLAN-Netzwerke und/oder mobile Netzwerke verwenden, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden:** GPS-Satelliten verwenden, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Bildschirmsperre:** Die Bildschirmsperre aktivieren. Bei aktivierter Bildschirmsperre ändert sich diese Option zu **Bildschirmsperre ändern**.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
  - **SIM-Karte sperren:** Die SIM- oder USIM-Karte sperren. Um Ihr Gerät mit der SIM- oder USIM-Karte zu verwenden, müssen Sie die PIN eingeben.
  - **SIM-PIN ändern:** Die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN ändern.
- **Info über SIM-Wechsel:** Die Funktion „Mobiltelefon orten“ aktivieren.
- **Empfänger der Alarm-SMS:** Empfänger hinzufügen, die bei Verlust oder Diebstahl Ihres Geräts eine Nachricht erhalten sollen.
- **Fernzugriff:** Den Fernzugriff über das Internet bei Verlust oder Diebstahl erlauben.
- **Sichtbare Passwörter:** Passwörter während der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren wählen:** Von Ihnen genehmigte Administratoren für das Gerät anzeigen. Sie können Geräteadministratoren erlauben, neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Zertifikate und Berechtigungen verwenden, um die sichere Nutzung von Anwendungen zu gewährleisten.
- **Von SD-Karte installieren:** Auf einer Speicherkarte gespeicherte verschlüsselte Zertifikate installieren.
- **Passwort festlegen:** Ein Passwort zum Zugriff auf Berechtigungen festlegen.
- **Speicher löschen:** Berechtigungen vom Gerät löschen und das Passwort zurücksetzen.

# Anwendungen

Die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen:** Anwendungen aus jeder Quelle herunterladen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Die von Ihnen auf dem Gerät installierten Anwendungen anzeigen und verwalten.
- **Laufende Dienste:** Aktive Dienste anzeigen und verwalten.
- **Speichernutzung:** Den verfügbaren Speicherplatz und den durch Anwendungen belegten Speicherplatz auf dem Gerät anzeigen.
- **Akkuverbrauch:** Die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung anzeigen.
- **Entwicklung:**
  - **USB-Debugging:** Den USB-Debugging-Modus aktivieren, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
  - **Wach bleiben:** Der Bildschirm bleibt während des Akkuladevorgangs an.
  - **Pseudostandorte zulassen:** Zulassen, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps:** Eine Netzwerkverbindungsart auswählen, um Benachrichtigungen über neue Anwendungen bei Samsung Apps zu erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

## Konten und Synchronisierung

Die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Daten im Hintergrund synchronisieren, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchr.:** Daten automatisch synchronisieren, wenn auf den Servern oder auf Ihrem Gerät Änderungen vorgenommen werden.

## Datenschutz

Die Einstellungen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server sichern.
- **Automatisch wiederherstellen:** Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten beim erneuten Installieren einer Anwendung wiederherstellen.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und alle Ihre Daten löschen.

## SD-Karte und Telefonspeicher

Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte anzeigen. Sie können auch den USB-Speicher oder die Speicherkarte formatieren.



Durch Formatieren des USB-Speichers oder der Speicherkarte werden alle Daten an dem Speicherort dauerhaft gelöscht.

# Sprache und Texteingabe

Die Sprach- und Texteingabeeinstellungen ändern.

## › Sprache auswählen

Eine Anzeigesprache auswählen.

## › Eingabemethode auswählen

Eine Texteingabemethode auswählen.

## › Swype

- **Eingabemethode auswählen:** Tastaturtyp ändern.
- **So swypen Sie:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Persönliches Wörterbuch:** Hier richten Sie ein eigenes Wörterbuch ein. Die Wörter im Wörterbuch erscheinen als Vorschläge für Ihre Texteingaben.
- **Voreinstellungen:**
  - **Audio-Feedback:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.
  - **Bei Tastendruck vib.:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
  - **Tipps anzeigen:** Einstellung, mit der automatisch Tipps für Ihre Aktionen angezeigt werden (falls verfügbar).
  - **Auto. Leerstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
  - **Auto. Großbuchstabe:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
  - **Komplette Spur anzeigen:** Anzeige des Schreibpfads auf der Tastatur.
  - **Wortvorschlag:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
  - **Geschwindig/Genauig:** Das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit von Swype-Vorschlägen einstellen.

- **Swype-Wörterbuch zurücksetzen:** Die Wörter löschen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.
- **Sprachoptionen:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.

## › Samsung-Tastatur

- **Tastaturtypen:** Eine Tastaturart auswählen.
- **Schreibsprache:** Eingabesprachen für das Tastatenfeld auswählen.
- **XT9:** Den XT9-Modus aktivieren, um Wörter basierend auf Ihren Eingaben vorherzusagen und Wortvorschläge anzuzeigen.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Erweiterte Einstellungen für den XT9-Modus ändern und eigenes Wörterbuch einrichten.
- **Tastaturwechsel:** Mit dem Finger auf der Tastatur nach links oder rechts Wischen, um zwischen Eingabemethoden zu wechseln.
- **Automatische Großschreibung:** Automatisch den ersten Buchstaben eines neuen Satzes großschreiben.
- **Handschrifteinstellungen:** Ein Timeout zur Erkennung Ihrer Handschrift einstellen.
- **Spracheingabe:** Die Spracheingabefunktion aktivieren, um Text per Spracheingabe einzugeben.
- **Automatischer Punkt:** Einen Punkt einfügen, wenn Sie zweimal die Leertaste berühren.
- **Übung:** Die Einleitung zur Verwendung der Samsung-Tastatur anzeigen.

## Spracheingabe/-ausgabe

Die Einstellungen für Sprachfunktionen ändern.

## › Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Eine Sprache für die Google-Spracherkennung festlegen.
- **SafeSearch:** Die Filterebene für nicht jugendfreien Text und/oder nicht jugendfreies Bildmaterial in Ergebnissen der Sprachsuche auswählen.
- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter nicht in den Ergebnissen der Sprachsuche anzeigen.

## › Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Ein Beispiel des gesprochenen Texts anhören.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Die von Ihnen festgelegten Einstellungen bezüglich Sprechrate und Spracheinstellungen anstatt der in Anwendungen gespeicherten Einstellungen verwenden.
- **Standard-Engine:** Eine Sprachsynthese-Engine auswählen.
- **Sprachdaten installieren:** Sprachdaten für die TTS-Funktion herunterladen und installieren.
- **Sprechrate:** Eine Geschwindigkeit für die TTS-Funktion auswählen.
- **Sprache:** Eine Sprache für die TTS-Funktion auswählen.
- **Engines:** Die Einstellungen für die Sprachsynthese-Engines ändern.

## Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die folgenden Einstellungen können angepasst werden, um die Eingabehilfe bezüglich der Benutzeroberfläche und den Funktionen des Geräts zu verbessern:

- **Eingabehilfe:** Eine heruntergeladene Eingabehilfeanwendung mit Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback aktivieren, z. B. Talkback oder Kickback.
- **Eingabehilfedienste:** Wählen Sie eine zu verwendende Eingabehilfe-Anwendung aus.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Anrufe durch Drücken der Ein/Aus-Taste beenden.

## Datum und Uhrzeit

Einstellungen ändern, um Uhrzeit- und Datumsanzeige auf Ihrem Gerät anzupassen.



Falls der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt bleibt, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

- **Automatisch:** Zeitinformationen aus dem Netzwerk abrufen und Uhrzeit und Datum automatisch aktualisieren.
- **Datum einstellen:** Das aktuelle Datum manuell einstellen.
- **Zeitzone auswählen:** Eine Zeitzone auswählen.
- **Uhrzeit einstellen:** Die Uhrzeit manuell einstellen.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format oder im 12-Stunden-Format anzeigen.
- **Datumsformat auswählen:** Ein Datumsformat auswählen.

## Telefoninfo

Informationen zu Ihrem Gerät anzeigen, z. B. Modellnummer, Version und Akkuladung.



Mit dem Dienst Firmware Over-The-Air (FOTA) können Sie Firmware-Updates herunterladen und installieren. Wählen Sie **Software-Aktualisierung** → **Aktualisieren** aus, um nach Firmware-Updates zu suchen.

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

| Code     | Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passwort | Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.                                                                                                                                     |
| PIN      | Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option <b>SIM-Karte sperren</b> aktivieren. |
| PUK      | Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.                                                           |
| PIN2     | Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.                                                   |

## Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, bringen Sie das Gerät bitte in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Sofern das Gerät selbst noch reagiert, eine einzelne Anwendung jedoch nicht, schließen Sie die Anwendung mit dem Task-Manager. Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt.

Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie hierzu in der Anwendungsliste **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

## Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## **Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Handynetzz verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

## **Eingehende Anrufe werden nicht verbunden**

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Handynetzz verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

## **Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## **Schlechte Tonqualität**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## **Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden**

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

## Das Gerät piepst, und das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (befolgen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften für die korrekte Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Das Gerät fühlt sich heiß an

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die viel Strom benötigen, oder wenn Sie auf Ihrem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen, kann Ihr Gerät sehr warm werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

## Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung kann nur verwendet werden, wenn das Gerät noch über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Wenn Sie die Radioanwendung verwenden, fungiert das Headset-Kabel als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien können möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht auf Ihrem Gerät wiedergegeben werden. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

## Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer die richtigen Treiber installiert sind und dass diese sich auf dem neuesten Stand befinden.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Fassen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um das Ladegerät abzutrennen.**

**Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.**

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

## **Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

## **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
- Die Batterien sollten nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, da hierdurch ein Stromkreis zwischen den beiden Polen (+/-) der Batterien entstehen könnte, wodurch kurz- oder langfristigen Schäden auftreten.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.**

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, sollten Sie das Gerät nicht auf der Seite Ihres Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie medizinische Geräte benötigen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller des medizinischen Geräts, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.

### **Sollten Sie eine Hörhilfe nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu Funkstörungen zu erhalten.**

Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob Ihre Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

### **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien oder in Sprenggebieten.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### **Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen aus.**

Das Gerät könnte zu Störungen an den elektronischen Navigationsinstrumenten des Flugzeugs führen.

### **Das Gerät führt möglicherweise zu Störungen an Teilen der Kraftfahrzeugausrüstung.**

Elektronische Geräte in Ihrem Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

## Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Mitmenschen vernünftig und beachten Sie die folgenden Tipps:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihr Gerät zugreifen können, ohne dabei den Blick von der Straße abzuwenden. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, überlassen Sie das Antworten Ihrer Mailbox.
- Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade Auto fahren. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie einzelne Nummern, sehen Sie auf die Straße und in die Spiegel und fahren Sie dann mit der Eingabe fort.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass Sie gerade Auto fahren und unterbrechen Sie eine Unterhaltung, wenn sie Ihre Aufmerksamkeit möglicherweise vom Straßenverkehr ablenkt.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Rufen Sie im Brandfall, bei Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen eine örtliche Notrufnummer an.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie Zeuge eines Autounfalls, einer Straftat oder eines schweren Notfalls werden, rufen Sie eine örtliche Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein defektes Fahrzeug, das keine ernsthafte Gefahr darstellt, ein kaputtes Verkehrssignal, einen Unfall, bei dem keine Personen verletzt wurden, oder ein Fahrzeug, das gestohlen wurde, sehen, rufen Sie eine Stelle an, die für das Melden solcher Vorkommnisse vorgesehen ist.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### **Halten Sie das Gerät trocken.**

- Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.**

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### **Bewahren Sie das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.**

Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.

### **Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -20 °C und 50 °C**

- Das Gerät kann explodieren, wenn es sich längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug befindet, da die interne Temperatur bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).
- Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C auf.

### **Halten Sie das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten.**

- Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.

### **Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie möglichst keine Tragevorrichtungen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und vermeiden Sie, dass das Gerät über einen längeren Zeitpunkt hinweg magnetischen Feldern ausgesetzt ist.

### **Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

### **Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

### **Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.**

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

### **Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe von Augen von Menschen oder Tieren.**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

### **Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.**

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

### **Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.**

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Wenn Sie sich bei oder nach einer solchen Verwendung weiterhin unwohl fühlen, nutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

### **Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.**

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

### **Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/ihn nicht in den Mund.**

- Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu einer Explosion führen.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

## **Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.**

Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

### **Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

### **Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.**



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

### **Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.**

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

### **Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.**

Bei einem Sturz könnten Sie verletzt oder das Gerät beschädigt werden.

### **Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.**

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn das Gerät gewartet werden soll, bringen Sie es in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

## **Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.**

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

## **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Batteriepole mit Watte oder einem Handtuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

## **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.**

## **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**

## **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

## **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und die Zuberhörteile möglichst nicht in der Nähe oder in der Reichweite eines Airbags ab. Nicht korrekt angebrachte drahtlose Geräte können beim schnellen Entfalten eines Airbags zu Verletzungen führen.

## **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

## **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## **Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.**

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## **Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.**

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

## **Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.**

Verbreiten Sie durch Copyright geschütztes Material nicht ohne die Erlaubnis der Inhaltseigentümer. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

## **Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)**

### **DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.**

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.

SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

| <b>SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden</b> |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SAR (Kopf)</b>                                                                                      | 0,790 W/kg |
| <b>SAR (am Körper getragen)</b>                                                                        | 0,335 W/kg |

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.


Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehörprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine Metallkomponenten enthält und das Gerät im angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar). Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

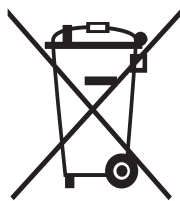

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)


Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

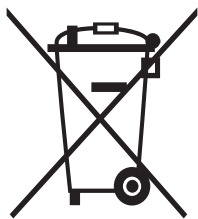

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen

mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden nur zu Ihrer privaten, nicht gewerblichen Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN,

DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Index

## Akku

- einsetzen 13
- laden 14

## Alarme 97

## Anrufe

- abweisen 42
- anklopfen 45
- entgegennehmen 41
- internationale Anrufe tätigen 42
- Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) 43
- Kurzwahl 69
- Optionen während eines Anrufs verwenden 42
- Protokolle anzeigen 45
- tätigen 41
- weiterleiten 44

## Anwendungen

- anordnen 30
- herunterladen 30
- löschen 30
- Multitasking 31
- schließen 31
- starten 29

## Anzeige

- Einstellungen 106
- Helligkeit 33
- Hintergrundbild 32
- Schriftstil 32
- Sprache 31

## Anzeigesymbole 25

## auspacken 10

## Bluetooth 91

## Dateimanager 99

## Einstellungen 103

## FDN-Modus 44

## Fotos

- anzeigen 61
- aufnehmen 54

## Galerie 60

## Gerätesperre 33

## Google Latitude 79

## Google Mail 48

## Google Maps 79

## Google Talk 52

## Home-Bildschirm

- Anzeigeflächen entfernen 28
- Anzeigeflächen hinzufügen 28
- Benachrichtigungsfeld verwenden 26
- Elemente bewegen 27
- Elemente entfernen 28
- Elemente hinzufügen 27

## Internet 75

## Kalender

- Ereignisse anzeigen 72
- Ereignisse erstellen 71

## Kamera

- Fotos aufnehmen 54
- Kameraeinstellungen ändern 56
- Videokameraeinstellungen ändern 59
- Videos aufnehmen 58

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz) 43

## Kontakte

- erstellen 68
- Gruppen erstellen 70
- importieren/exportieren 71
- kopieren/verschieben 70
- Kurzwahl festlegen 69
- suchen 68

## Maps

- Nach Orten in der Nähe suchen 84
- Orte teilen 79
- Standorte suchen 80
- Verwenden der Navigation 82
- Wegbeschreibungen abrufen 80

## Market 81

## Memos

- anzeigen 73
- erstellen 73

## Mobiltelefon orten 35

## MP3-Player 62

## Nachrichten

- E-Mails anzeigen 51
- E-Mail senden 50

Google-E-Mail-Nachricht anzeigen 49

Google-E-Mail-Nachricht senden 48

MMS anzeigen 47

MMS senden 47

Protokolle anzeigen 45

SMS anzeigen 47

SMS senden 46

Zugriff auf die Mailbox 48

## Offline-Modus 21

## Polaris Viewer 100

## Rechner 97

## Samsung Apps 84

## SIM/USIM-Karte

einsetzen 13

sperren 34

## Speicherkarte

einsetzen 17

entfernen 19

formatieren 19

## Sprachmemos

aufnehmen 73

wiedergeben 74

## Sprachsuche 102

## Stumm-Modus 32

## Tastenfunktionen 12

## Tastenton 32

## Tethering

über USB 91

über WLAN 90

## Texteingabe

- kopieren und einfügen 40
- mit der Samsung-Tastatur 36
- mit der Swype-Tastatur 38

WLAN 88

YouTube 85

Zugriffscodes 114

## Ton

- Anrufklingelton 32
- Einstellungen 105
- Tastenton 32

## Touchscreen

- sperrten/entsperren 24
- verwenden 22

Trageriemen 20

UKW-Radio 65

## USB-Verbindungen

- als Massenspeichergerät 87
- mit Samsung Kies 87

## Verbindungen

- Bluetooth 91
- GPS-Verbindungen 93
- Mobiles Netzwerk freigeben 90
- USB-Verbindungen 87
- VPN-Verbindungen 94
- WLAN 88

## Videos

- aufnehmen 58
- auf YouTube hochladen 86
- wiedergeben 62

VPN-Verbindungen 94

Webbrowser 75

## **Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)**

**Wir,**

**Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### **GSM-WCDMA-BT/Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S5300**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit | EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010                                                                                                         |
| SAR        | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006<br>EN 62209-2 : 2010<br>EN 62479 : 2010<br>EN 62311 : 2008                            |
| EMV        | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Funk       | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)         |

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2012.02.21

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

## **Installation von Samsung Kies (PC Sync)**



1. Laden Sie die neueste Version von Samsung Kies von der Samsung-Webseite ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer her. In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.