



SM-R750

Benutzerhandbuch

Inhalt

Zuerst lesen

Erste Schritte

- 7 Über die Gear S
- 7 Lieferumfang
- 8 Geräteaufbau
- 10 SIM-Karte verwenden
- 15 Gear anlegen
- 16 Trageriemen austauschen
- 18 Gear ein- und ausschalten
- 18 Gear mit einem Mobilgerät verbinden
- 21 Hinweise zur Verwendung von Bluetooth
- 22 Bildschirm ein- oder ausschalten
- 22 Bildschirmhelligkeit anpassen
- 23 Lautstärke einstellen
- 23 In den Stumm-Modus wechseln

Grundlegende Information

- 24 Touchscreen verwenden
- 27 Grundlegende Steuerelemente
- 29 Startbildschirm-Layout
- 33 Sperrbildschirm einrichten
- 34 Benachrichtigungen verw.
- 35 Text eingeben
- 37 Bewegungen

- 38 Energie sparen
- 39 Dateien zwischen der Gear und einem Computer übertragen
- 40 Gear aktualisieren

Netzwerke & Kommunikation

- 42 Mobile Daten
- 42 WLAN
- 43 Remote-Verbindung verw.
- 43 Telefon
- 48 Kontakte
- 49 Nachrichten
- 51 E-Mail

Nützliche Apps

- 52 S Health
- 62 S Voice
- 64 Kalender
- 64 Navigator
- 65 Running
- 66 MP3-Player
- 68 News Briefing
- 68 Wetter
- 68 Alarm
- 69 Galerie
- 70 Mein Gerät suchen

Einstellungen

- 71 Einleitung
- 71 Einstellungen anpassen
- 71 Design
- 72 Anrufe
- 73 Ton
- 73 Anzeige
- 74 Verbindungen
- 76 Benachricht.
- 76 Nachrichten
- 76 Nicht stören
- 76 2 x drücken
- 77 Sperrbildschirm
- 77 Bewegungen
- 77 Sprache/Eingabe
- 79 Energiesparmodus
- 79 Gear-Reset
- 80 Gear-Info

Anhang

- 90 Rat und Hilfe bei Problemen
- 95 Akku entfernen (bei fest eingebauten Akkus)

Samsung Gear App

- 81 Samsung Gear
- 82 Startbildschirm-Styler
- 82 Musik
- 83 Bild
- 83 Benachrichtigungen
- 84 Samsung Gear Apps
- 84 Gear finden
- 85 Einstellungen
- 89 Benutzerhandbuch

Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung der Gear durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen der Gear.
- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen des Betriebssystems dazu führen können, dass die Gear oder manche Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Gear unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Möglicherweise fallen je nach Datentarif zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Bei der Übertragung von großen Datenmengen empfehlen wir die Verwendung der WLAN-Funktion.
- Standardanwendungen, die bereits auf der Gear installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf der Gear vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems der Gear oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen an der Gear oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Wasserdichtigkeit und Staubschutz nach IP67

Das Gerät wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hinein gelangt. Beachten Sie diese Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts gewährleistet bleibt. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Regelungen nicht umfasst.

- Sollte das Gerät in Kontakt mit Wasser kommen, darf es nicht mehr als 1 m unter Wasser und/oder länger als 30 Minuten im Wasser bleiben.
- Setzen Sie das Gerät keinem **Wasser aus, das sich stark bewegt**, also keinem aus dem Wasserhahn laufenden Wasser, keinen Wellen und keinen Wasserfällen.
- Sind Gerät oder Hände feucht, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie das Gerät bedienen.
- **Die Gummidichtung an der SIM-Kartenabdeckung** ist eine wichtige Komponente des Geräts. Öffnen und schließen Sie die SIM-Kartenabdeckung vorsichtig, damit die Gummidichtung nicht beschädigt wird. Fremdkörper wie Sand oder Staub können das Gerät beschädigen, deshalb sollte die Gummidichtung frei von Schmutz gehalten werden.
- **Wenn das Gerät mit Süßwasser in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät anderen Flüssigkeiten als Süßwasser ausgesetzt, spülen Sie es sofort mit Süßwasser ab und trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät nicht mit Süßwasser abgespült und wie angegeben getrocknet, kann es zu Einbußen der Bedienbarkeit oder der Optik kommen.**
- **Falls das Gerät hinunterfällt oder einen Schlag abbekommt**, werden die Wasser und Staub abweisenden Komponenten des Geräts möglicherweise beschädigt.

- **Wurde das Gerät unter Wasser getaucht oder ist das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden**, wird möglicherweise der Ton während eines Anrufs beeinträchtigt. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon oder der Lautsprecher sauber und trocken ist, und wischen Sie das Mikrofon oder den Lautsprecher mit einem trockenen Tuch ab.
- **Wird das Gerät im Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit verwendet**, funktionieren möglicherweise der Touchscreen und andere Funktionen nicht richtig.
- **Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben, dass es in bestimmten Situationen gegen Wasser und Staub beständig ist und dadurch die Anforderungen für die IP67-Klassifizierung (siehe internationale Norm IEC 60529) erfüllt. Diese Klassifizierung bezieht sich auf den Schutz, den Gehäuse bieten [IP-Code]. Die Testbedingungen für die Prüfung waren wie folgt: 15 bis 35 °C, 86 bis 106 kPa, 1 m für eine Dauer von 30 Minuten. In Bezug auf die Wasserdichtigkeit und den Staubschutz wird auf die vorgenannten Einschränkungen hingewiesen.**

Vorkehrungen gegen Überhitzung

Um Fehlfunktionen am Gerät sowie Hautirritationen oder -schäden und ein Auslaufen des Akkus zu verhindern, erscheint eine erste Warnung auf dem Gerät, falls es eine gewisse Temperatur erreicht. Falls die Temperatur des Geräts weiter steigt, wird eine zweite Warnung angezeigt und abgesehen von ausgehenden Notrufen sind alle Anruf- und Gerätefunktionen deaktiviert, bis das Gerät auf eine bestimmte Temperatur abkühlt.

Falls Sie gerade einen Notruf tätigen, während die zweite Warnung erscheint, bleibt der Anruf bis zum Auflegen aktiv. Falls die Temperatur des Geräts immer noch ansteigt, sehen Sie eine dritte Warnung und das Gerät schaltet sich komplett aus. Notrufe, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind, können bis zum Auflegen fortgesetzt werden. Neue Anrufe, einschließlich Notrufe, können allerdings erst dann getätigt werden, wenn das Gerät auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt ist.

Wenn das Tragen des Geräts unangenehm wird, verwenden Sie es nicht weiter und nehmen Sie es von Ihrem Handgelenk.

Erste Schritte

Über die Gear S

Durch die Verbindung mit dem Mobilgerät können Sie auf der Gear S (auch Gear genannt) die Mitteilungen Ihres Mobilgeräts sehen, Anrufe annehmen oder tätigen, Nachrichten lesen und vieles mehr.



Nachdem Sie die Gear erstmals per Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden haben, können Sie folgende Funktionen der Gear verwenden, auch wenn sie nicht mit dem Mobilgerät verbunden ist:

- Benachrichtigungen vom Mobilgerät empfangen.
- Anruf- und Nachrichtenfunktionen verwenden.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Gear
- Ladeschale
- Kurzanleitung



- Die mit der Gear und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Gear vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Gear kompatibel sind.
- Bestimmtes Zubehör, z. B. Ladegeräte, weisen möglicherweise nicht dieselben Eigenschaften in Bezug auf Wasserfestigkeit und Staubschutz auf.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Webseite.

Geräteaufbau

Gear

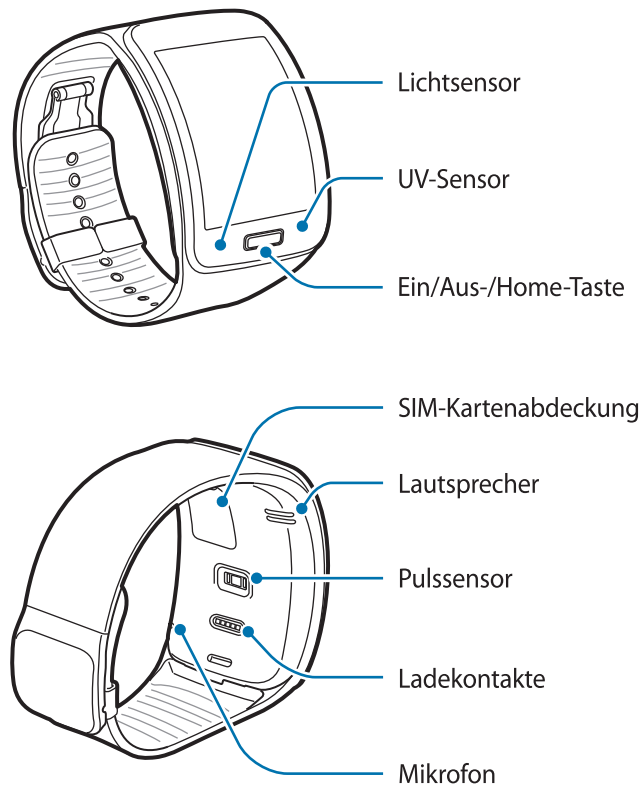


- Feuchtigkeit und Flüssigkeit können Schäden an der Gear verursachen. Bewahren Sie die Gear an einem trockenen Ort auf.
- Halten Sie den Trageriemen sauber. Kommt der Trageriemen mit Verunreinigungen wie Staub oder Farbstoff in Kontakt, bleiben möglicherweise Flecken zurück, die nicht vollständig entfernt werden können.



- Der UV-Sensor wird in einigen Regionen möglicherweise nicht unterstützt.
- Ist der Lautsprecher feucht, ist der Ton möglicherweise verzerrt. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher trocken ist.
- Achten Sie darauf, dass das Mikrofon rechts unten an der Gear nicht von Ihrem Ärmel abgedeckt ist, wenn Sie in die Gear sprechen.
- Auf dem gewölbten Bildschirm können die Farben je nach Blickwinkel anders aussehen.

Ladeschale mit Batterie

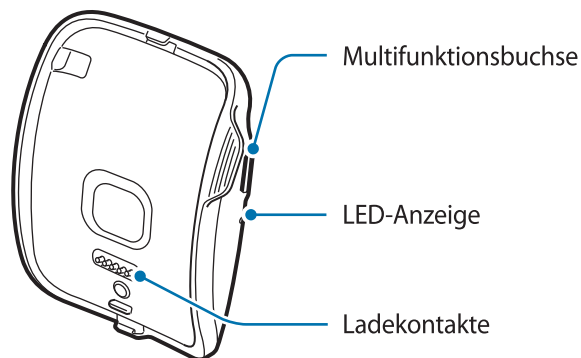

- Die Ladeschale kann auch als Zusatzakku verwendet werden. Schließen Sie die Gear an der Ladeschale an, um diese zu laden.
- Wenn Sie zum Aufladen der Gear die Ladeschale ohne das Ladegerät verwenden, wird der Akku weniger als bis zur Hälfte der möglichen Kapazität aufgeladen. Verwenden Sie zum vollständigen Aufladen der Gear das Ladegerät.
- Die Ladeschale kann einzeln aufgeladen werden, wenn sie an das Ladegerät angeschlossen wird. Wird die Gear mit der Ladeschale verbunden, dann werden beide Geräte aufgeladen.

Tasten

Tasten	Funktion
 Ein/Aus/Home	• Gedrückt halten, um die Gear ein- oder auszuschalten. • Drücken, um zum Uhrzeitbildschirm zu gelangen. • Drücken, um den Bildschirm einzuschalten. • Länger als 7 Sekunden gedrückt halten, um die Gear neu zu starten.

SIM-Karte verwenden


SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte Ihres Mobilfunkanbieters ein.



- Mit diesem Gerät können nur Nano-SIM-Karten verwendet werden.
- Welche Funktionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob eine SIM-Karte installiert ist.

1 Entfernen Sie die SIM-Kartenabdeckung.

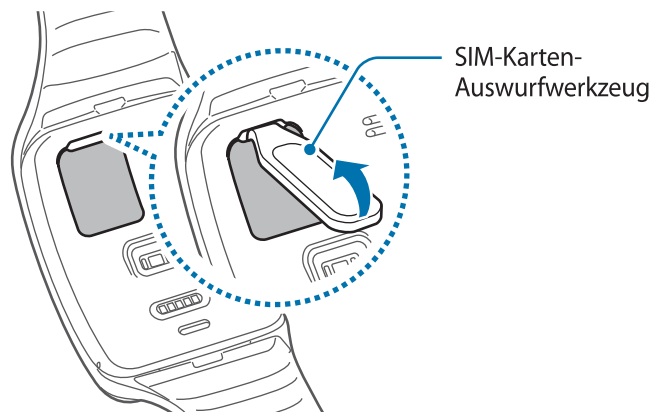


Verwenden Sie zum Öffnen der SIM-Kartenabdeckung das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um Ihren Fingernagel nicht zu beschädigen.




Geben Sie acht, dass Sie die SIM-Kartenabdeckung und das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug nicht verlieren.

2 Legen Sie die SIM-Karte in die SIM-Kartenfachabdeckung, wobei die goldfarbenen Kontakte nach außen zeigen müssen.

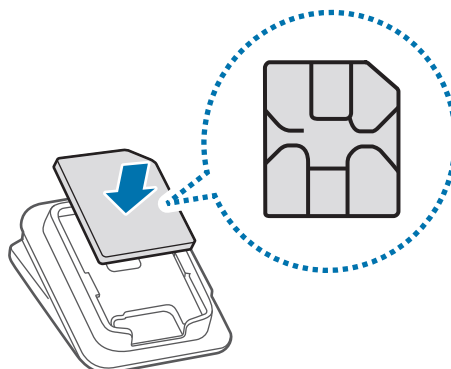

- 3 Legen Sie die SIM-Kartenabdeckung auf die Gear und drücken Sie zum Verschließen gegen die Abdeckung.

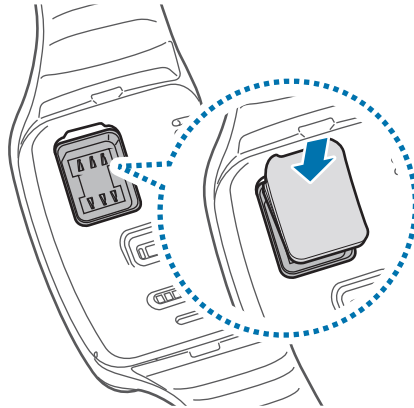

Die SIM-Kartenabdeckung muss dicht verschlossen sein, damit kein Wasser oder Staub in das Gerät gelangen kann. Ist die Abdeckung geöffnet oder sitzt sie lose, können Wasser und Staub in das Gerät eindringen, wodurch Schäden entstehen können.



Starten Sie die Gear nach der Installation der SIM-Karte neu.

SIM-Karte entnehmen

- 1 Öffnen Sie die SIM-Kartenabdeckung.
- 2 Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.



Akku aufladen

Verwenden Sie das Ladegerät, um den Akku zu laden, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden. Sie können die Gear auch mit dem USB-Kabel am Computer anschließen und aufladen.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden an der Gear führen.




- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann die Gear nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie die Gear wieder einschalten.
- Verwenden Sie die mit der Gear gelieferte Ladeschale zum Laden des Akkus. Sie sollten die Ladestation nicht verlieren.
- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass die Ladekontakte der Gear und die Ladeschale frei von Verschmutzungen wie Schweiß, Flüssigkeiten oder Staub sind. Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem weichen, trockenen Tuch.


1 Überprüfen Sie die Ladekontakte an der Gear und an der Ladeschale.

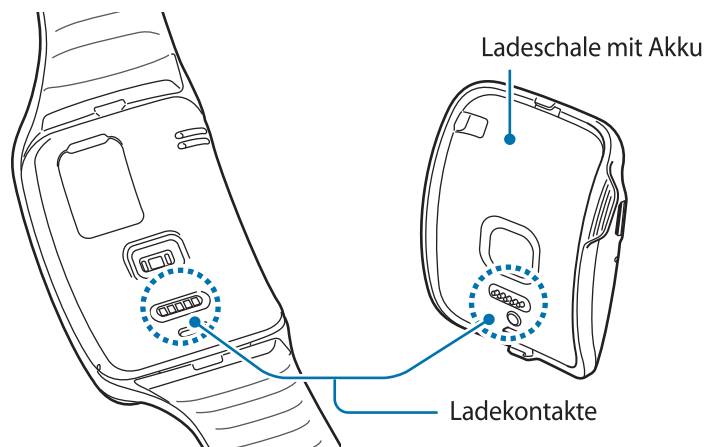

- 2 Verbinden Sie die Gear so mit der Ladeschale, dass sich die beiden Ladkontakte gegenüber liegen.

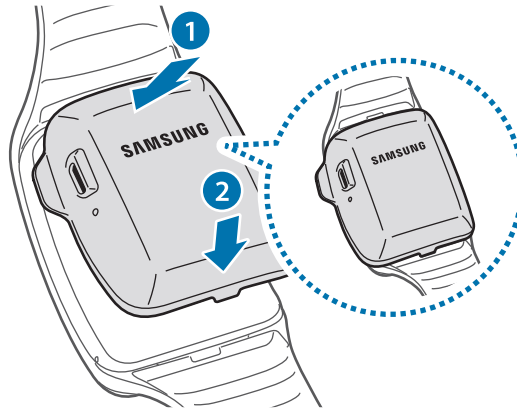

- 3 Stecken Sie den Micro-USB-Anschluss des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse der Ladeschale.

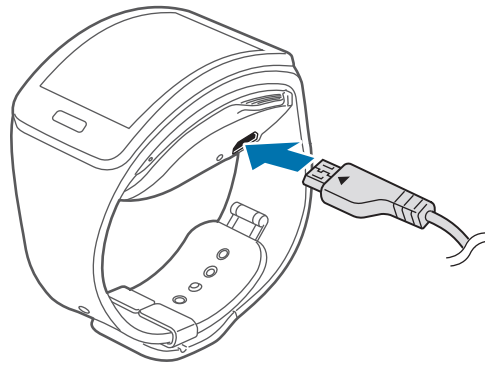

- 4 Stecken Sie den großen Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose.




Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden an der Gear führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Während die Gear geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät von der Gear.
- Beim Aufladen kann sich die Gear erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls die Gear nicht richtig geladen wird, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Entfernen Sie die Ladeschale von der Gear, wenn der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie nach dem Aufladen das USB-Kabel von der Ladeschale und ziehen Sie das USB-Netzteil aus der Steckdose.

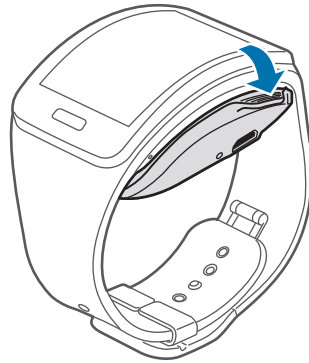

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Akkustand der Ladeschale überprüfen

Wenn Sie die Gear mit der Ladeschale verbinden, blinkt die LED-Anzeige in einer der unten aufgeführten Farben und zeigt damit den Ladezustand des Akkus an.

Ladezustand des Akkus	LED-Farbe
100–80%	Blau
80–20%	Grün
20–5%	Rot
5–0%	Rot, blinkt



- Bei einem Fehler an der Ladeschale blinkt die LED-Anzeige gelb. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein Samsung-Servicecenter.
- Den Akkustand der Gear sehen Sie auf dem Bildschirm der Gear.

Informationen zum Akkuverbrauch

- Die Akkubetriebszeit hängt vom Nutzungsverhalten des Geräts und dem Akkuzustand ab.
- Der Akku ist ein Verschleißteil. Die Akkulaufzeit verringert sich, wenn mehrere Anwendungen oder Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden. Zudem sinkt die Akkuladung auch, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.


Stromverbrauch reduzieren

Die Gear bietet Ihnen verschiedene Optionen zum Verlängern der Akkulaufzeit.

- Wenn Sie die Gear nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Home-Taste drücken.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer des Bildschirms.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Deaktivieren Sie die dauerhafte Anzeige der Uhr.
- Deaktivieren Sie die Aktivierung per Sprachbefehl in **S Voice**.
- Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen der **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät an.

Gear anlegen


- 1 Lösen Sie den Verschluss.

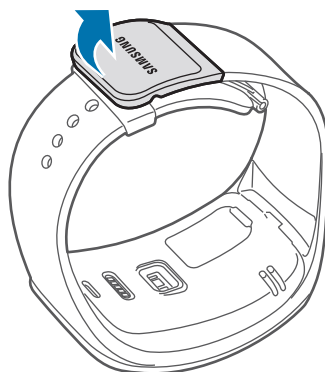



- Achten Sie beim Lösen der Klammer auf Ihre Fingernägel.
- Verbiegen Sie den Trageriemen nicht. Dies kann zu Schäden an der Gear führen.

- 2** Öffnen Sie die Klammer und bringen Sie den Trageriemen an Ihrem Handgelenk an. Passen Sie den Trageriemen Ihrem Handgelenk an, befestigen Sie ihn und drücken Sie dann zum Schließen auf den Verschluss.

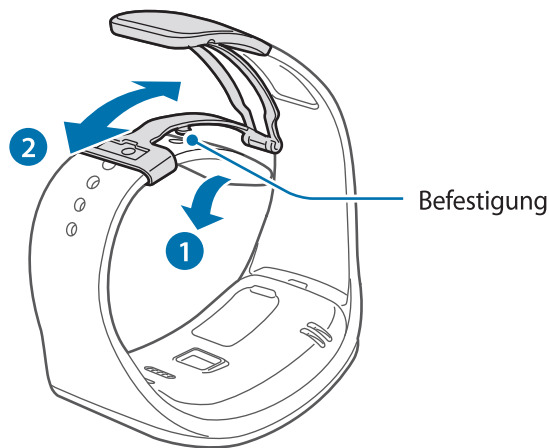


Damit Sie den Puls mit der Gear genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Knöchels. Details finden Sie unter [Gear anlegen](#).


Trageriemen austauschen

Entfernen Sie den Trageriemen von der Gear, um ihn durch einen neuen zu ersetzen.


- 1** Halten Sie die Gear fest und ziehen Sie den Trageriemen nach oben, um ihn von der Gear zu entfernen.

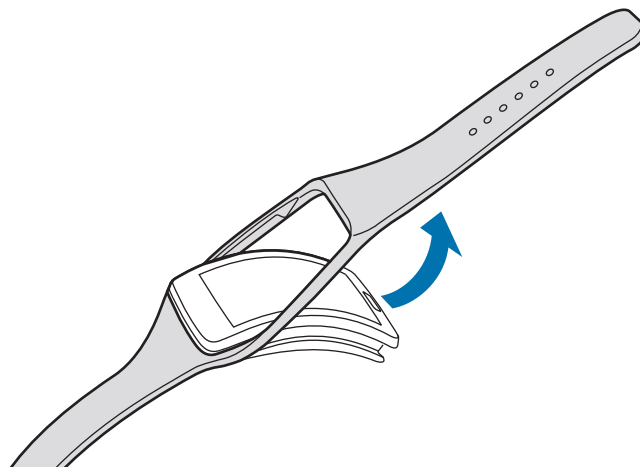

- 2** Befestigen Sie die Gear an einem Ende in der Aussparung des neuen Trageriemens. Setzen Sie dann das andere Ende der Gear in die Aussparung ein und ziehen Sie den Trageriemen gleichzeitig nach oben.

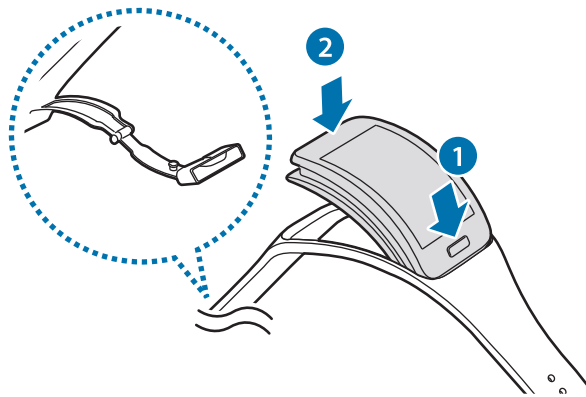

- 3** Stellen Sie sicher, dass die Gear sicher in der Aussparung befestigt ist und dass das Gerät richtig im Trageriemen ausgerichtet ist.

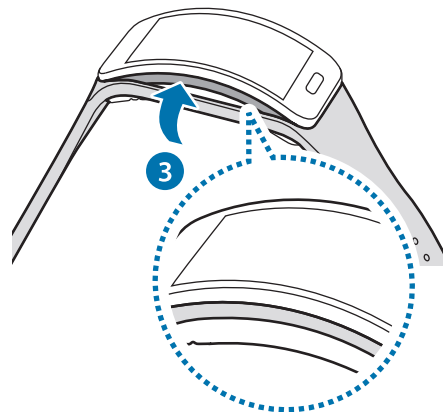


Gear ein- und ausschalten

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten der Gear die Anweisungen auf dem Bildschirm. In den Anweisungen erfahren Sie, wie Sie die Gear mit einem Mobilgerät verbinden und wie Sie die Gear einrichten.

Halten Sie die Home-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Gear einzuschalten. In einem Pop-up-Fenster werden Sie dazu aufgefordert, die Samsung Gear App herunterzuladen und zu installieren. Sie können die Gear erst verwenden, wenn die Samsung Gear App auf dem Mobilgerät installiert ist. Details finden Sie unter [Gear mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Halten Sie zum Ausschalten der Gear die Home-Taste gedrückt und tippen Sie dann **Ausschalten** an.

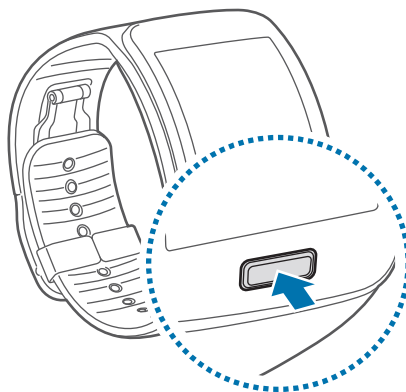

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Gear mit einem Mobilgerät verbinden


Installieren Sie die Samsung Gear App auf dem Mobilgerät und verbinden Sie die Gear über Bluetooth mit dem Gerät.




Die Samsung Gear App kann nur auf Mobilgeräten installiert werden, die eine Synchronisierung mit einer Gear unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit einer Gear kompatibel ist.

- 1 **Gear** Schalten Sie die Gear ein.
- 2 **Gear** Lesen Sie die Download-Informationen im Pop-up-Fenster und tippen Sie **Fortfahren** an. Die Informationen zum Gear-Modell werden angezeigt.



- 3 **Mobilgerät** Laden Sie die Samsung Gear App aus Samsung **GALAXY Apps** herunter.
Sie können auch apps.samsung.com/gear aufrufen, um die Samsung Gear App herunterzuladen.
- 4 **Mobilgerät** Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Samsung Gear** an.
- 5 **Mobilgerät** Wählen Sie den Namen des Gear-Modells aus (z. B. Gear S (0000)), der in Schritt 2 angezeigt wurde.

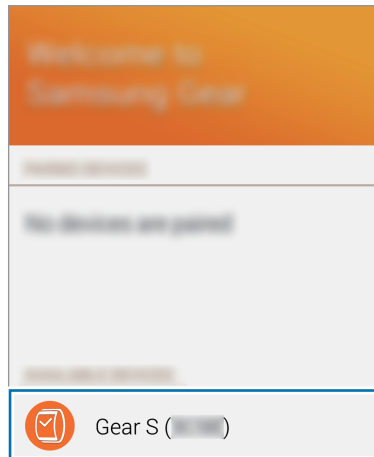

- 6 **Mobilgerät** Wenn das Fenster **Bluetooth-Kopplungsanforderung** erscheint, tippen Sie **OK** an.

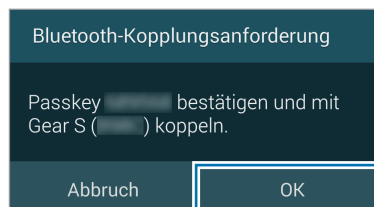

- 7 **Gear** Tippen Sie im Verbindungsfenster **OK** an.

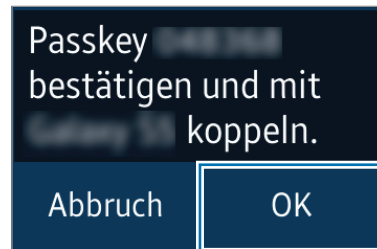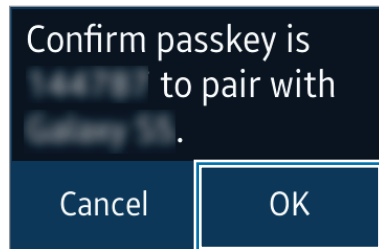

- 8 **Mobilgerät** Wenn das Hinweisenfenster erscheint, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie **Beenden** an.

- 9 **Mobilgerät** Aktivieren Sie die Elemente, von denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, und tippen Sie **OK** an.

Wenn die Geräte verbunden sind, startet die Samsung Gear App auf dem Mobilgerät und auf der Gear erscheint der Uhrzeitbildschirm zusammen mit einer Anleitung.



Wenn Sie die Verbindung herstellen, fordert das Mobilgerät Sie auf, sich über Ihr Samsung Konto anzumelden. Nach der Anmeldung in Ihrem Samsung Konto können Sie die Remote-Verbindungsfunktion nutzen, wenn die Gear nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.



- Verbindungsmethoden und Screenshots weichen möglicherweise je nach Gerätetyp und Softwareversion des Geräts ab.

- **Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden**

Wenn Sie die Gear mit einem neuen Mobilgerät oder erstmals mit einem anderen Mobilgerät verwenden möchten, setzen Sie die Gear zurück. Wenn Sie die Gear zurücksetzen, werden die Daten aus dem Speicher gelöscht. Nach dem Zurücksetzen können Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Gear-Reset](#).

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

- Wenn Sie Ihre Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden möchten, halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Zwischen Ihrer Gear und dem verbundenen Mobilgerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, Wände, Häuser oder Zäune.
- Die Bluetooth-Antenne eines verbundenen Mobilgeräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit der Gear kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).


Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Bildschirm ein- oder ausschalten

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn Sie auf dem Uhrzeitbildschirm die Home-Taste drücken. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet, wenn die Gear eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wurde.

Drücken Sie die Home-Taste, um den Bildschirm einzuschalten. Der Uhrzeitbildschirm wird auf der Gear angezeigt. Wenn die Seite angezeigt werden soll, auf die Sie vor Abschalten des Bildschirms zuletzt zugegriffen haben, finden Sie unter [Anzeige](#) weitere Informationen.

Tippen Sie zum Überprüfen des aktuellen Status der Gear und zum Anzeigen der verbleibenden Akkuladung zweimal mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Zudem können Sie die Lautstärke und die Display-Helligkeit einstellen.

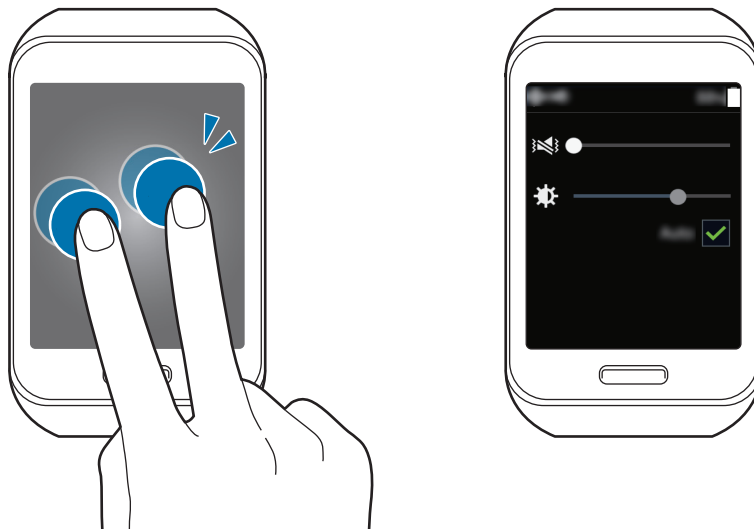

Bildschirmhelligkeit anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit der Gear Ihrer Umgebung entsprechend anpassen.

Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, tippen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** an, passen Sie dann die Helligkeit an und tippen Sie **OK** an. Sie können auch den Uhrzeitbildschirm öffnen, vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen und dann die Helligkeit anpassen, indem Sie den entsprechenden Regler nach links oder rechts verschieben.

Lautstärke einstellen

Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Lautstärke** an. Wählen Sie dann ein Element aus, passen Sie es an und tippen Sie **OK** an. Sie können auch den Uhrzeitbildschirm öffnen, vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen und dann die Lautstärke anpassen, indem Sie den entsprechenden Regler nach links oder rechts verschieben.



Halten Sie den Lautsprecher der Gear nicht nah an Ihr Ohr. Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.

In den Stumm-Modus wechseln

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie die Home-Taste gedrückt und tippen Sie **Ton** oder **Vibration** an.
- Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Tonmodus** → **Vibrieren** oder **Lautlos** an.

Grundlegende Information

Touchscreen verwenden




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.



- Möglicherweise erkennt die Gear Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Stand-by-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie die Gear nicht verwenden.


Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, Tasten auf dem Bildschirm zu drücken oder ein Menüelement auszuwählen, tippen Sie sie bzw. es mit einem Finger an.

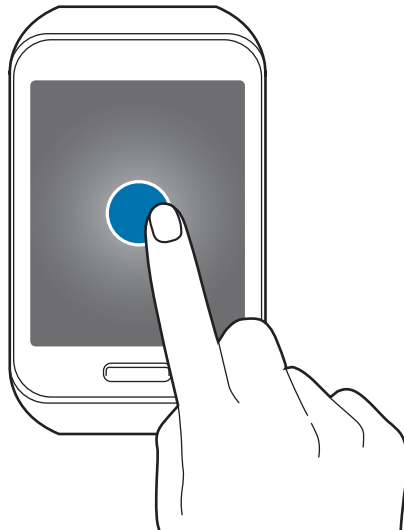


Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

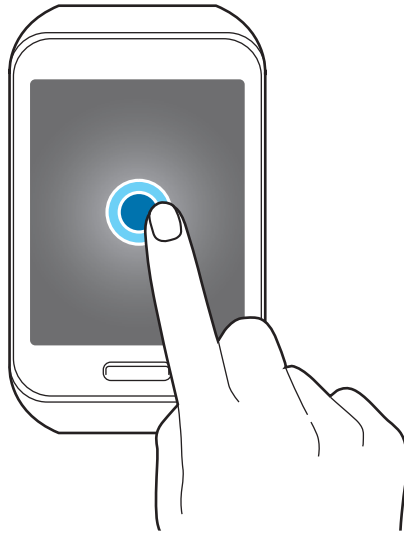

Doppelt antippen


Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie doppelt auf ihn tippen. Sie gelangen zurück, indem Sie ihn erneut doppelt antippen.

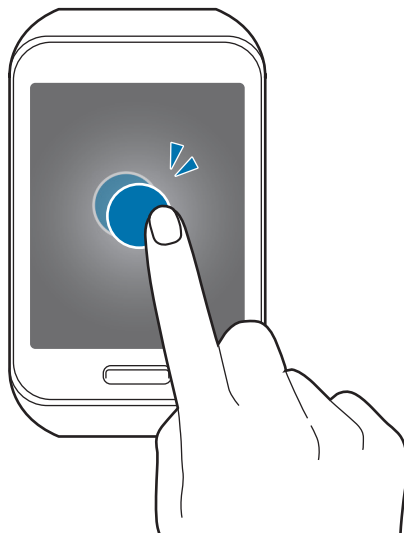

Streichen


Streichen Sie nach links oder rechts, um die nächste Seite anzuzeigen.

Streichen Sie nach oben oder unten, um durch eine Liste von Elementen, z. B. Ihre Kontakte, zu blättern.

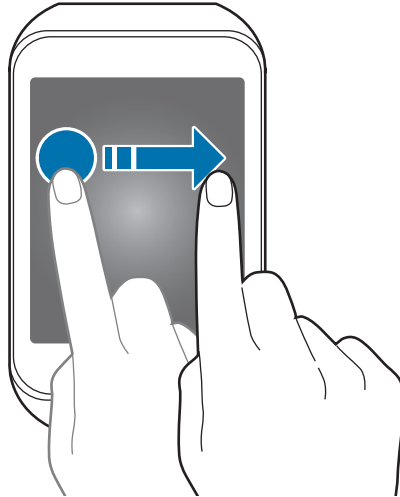


Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

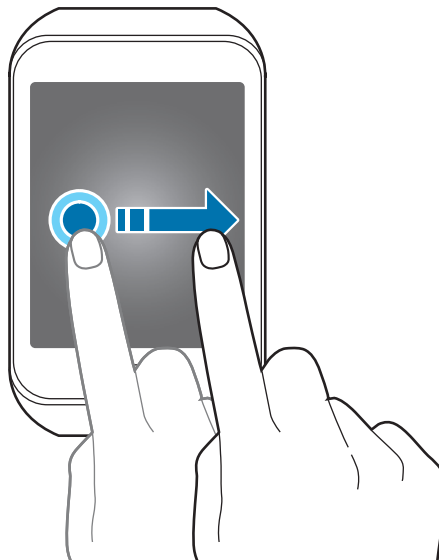

Finger spreizen oder zusammenführen


Sie vergrößern einen Bildbereich, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

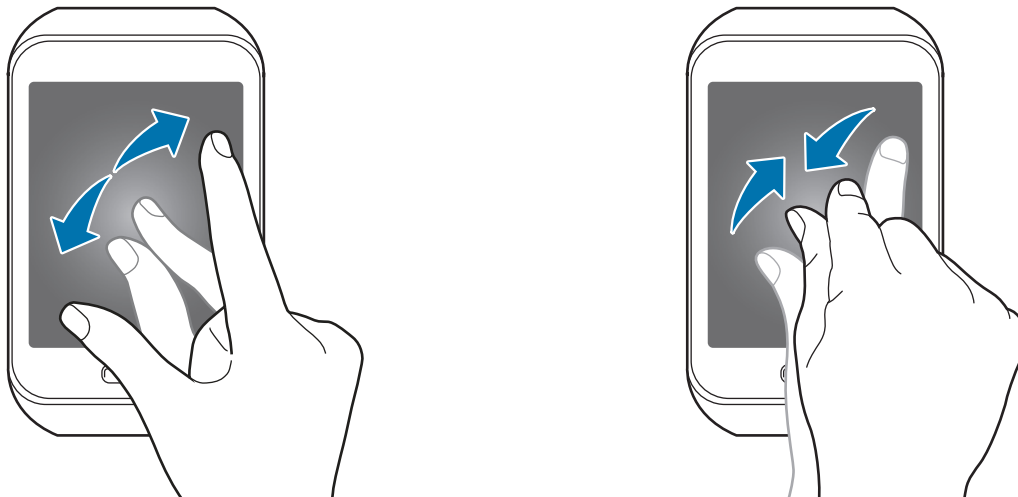

Grundlegende Steuerelemente


Seiten auf dem Startbildschirm anzeigen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts zu Elementen wie Benachrichtigungen oder Widgets.

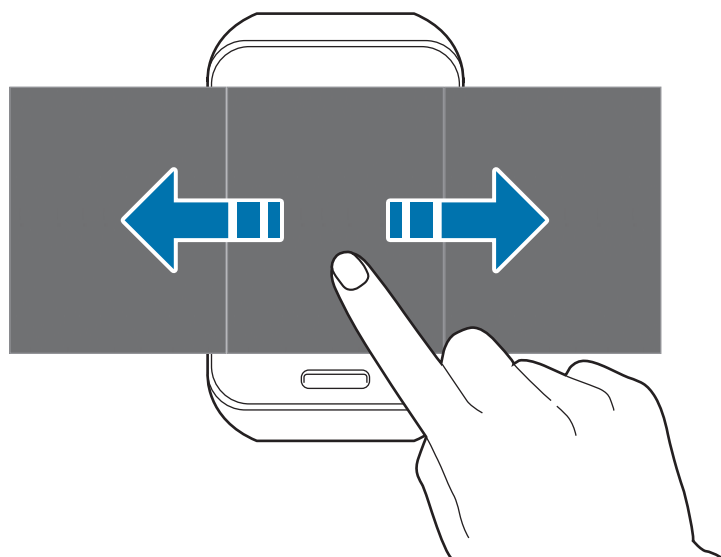

Anwendungsübersicht öffnen

Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Bildschirm „Anwendungsübersicht“ zu öffnen.

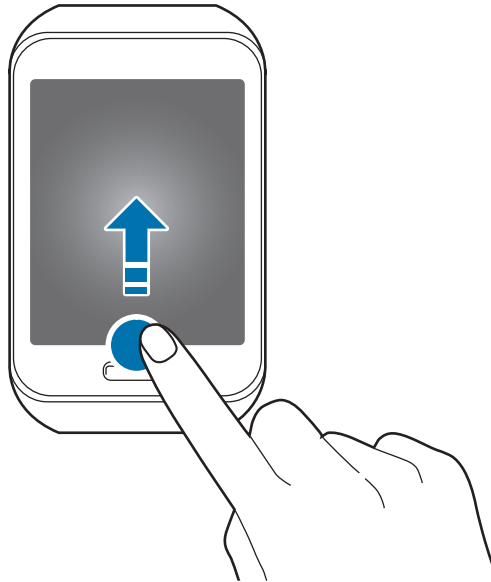

Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, während eine Anwendung ausgeführt wird, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.


Sie können auch zum Uhrzeitbildschirm zurückkehren, indem Sie auf den anderen Seiten des Startbildschirms von oben nach unten wischen.



Startbildschirm-Layout

Startbildschirm

Der Startbildschirm verfügt über mehrere Seiten. Wischen Sie nach links oder rechts, um Elemente wie z. B. Benachrichtigungen und Widgets auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

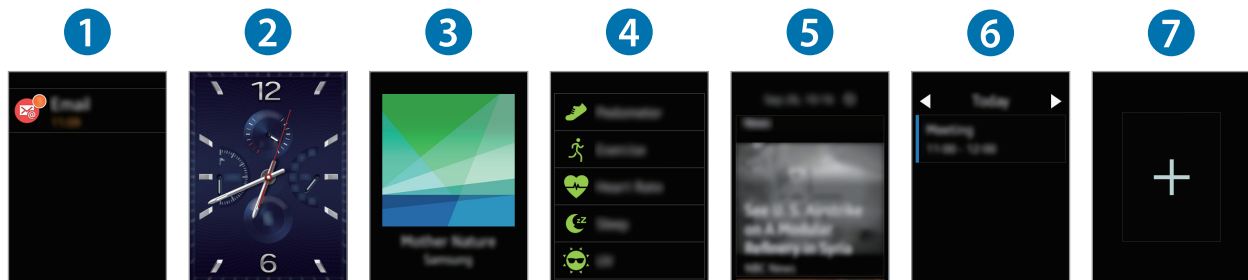

Die verfügbaren Widgets, Benachrichtigungen und ihre Anordnung variieren möglicherweise je nach Softwareversion.

Nummer	Widget oder Funktion
1	Benachrichtigungen anzeigen Erhalten Sie überall und jederzeit Informationen über Ereignisse auf der Gear oder dem Mobilgerät, z. B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten.
2	Uhrbildschirm Sie sehen die aktuelle Uhrzeit. Sie können die Akkulaufzeit, das Datum, die Schrittzahl, die Anzahl an Benachrichtigungen und vieles mehr überprüfen.
3	MP3-Player Mit dieser Anwendung können Sie auf der Gear und auf dem Mobilgerät gespeicherte Musik wiedergeben.
4	S Health Legen Sie Fitnessziele fest und speichern und überprüfen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt.
5	News Briefing Rufen Sie die neuesten Artikel in den verschiedenen Kategorien ab.
6	Kalender Lassen Sie Termine anzeigen, die auf dem Mobilgerät im Kalender eingetragen sind.
7	Widgets hinzufügen Mit dieser Funktion können Sie Widgets, z. B. Kontakte, Wetter o. Ä. zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

Uhrzeitbildschirm verwenden

Drücken Sie die Home-Taste, während Sie eine Anwendung verwenden, um den Uhrzeitbildschirm zu öffnen.

Um das Aussehen der Uhr zu ändern, berühren und halten Sie die Uhr, wischen Sie dann nach links oder rechts und wählen Sie das gewünschte Design aus. Sie können die Uhr auch an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie  antippen.



Wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, können Sie die Anzeigesymbole sehen, Lautstärke und Helligkeit anpassen und die Funktion „Nicht stören“ aktivieren. Tippen Sie **Nicht stören** an, damit der Bildschirm ausgeschaltet und der Ton für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Nicht stören](#).

Widget hinzufügen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, tippen Sie **+** an und wählen Sie anschließend ein Widget aus. Das Widget wird auf einer neuen Seite angezeigt.


Widget entfernen

Berühren und halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm und tippen Sie anschließend  an.

Anwendungsübersicht

Die Anwendungsübersicht enthält Symbole für alle Anwendungen.

Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Bildschirm „Anwendungsübersicht“ zu öffnen.

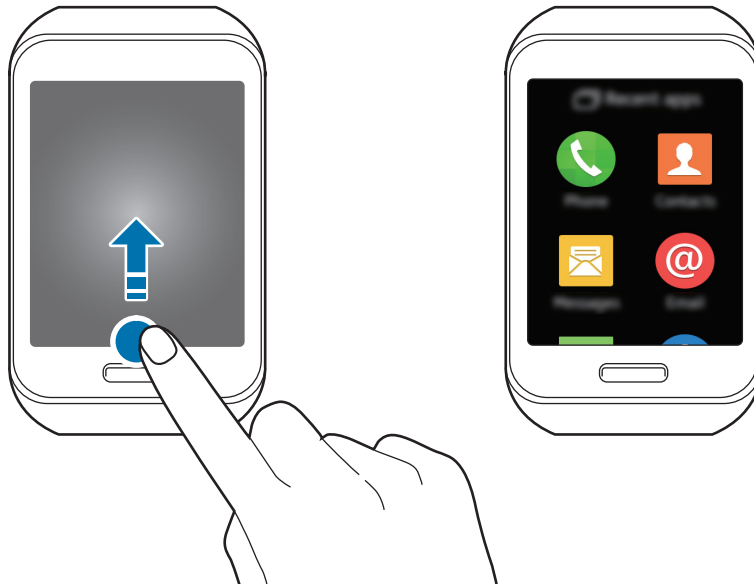

Anwendungen öffnen

Wählen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ ein Anwendungssymbol aus, um die Anwendung zu öffnen.

Wenn Sie den Bildschirm mit zwei Fingern berühren und halten, sehen Sie eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen. Sie können auch auf dem Uhrzeitbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen und **Akt. Apps** antippen.

Anwendungen schließen

Berühren und halten Sie zum Schließen von im Hintergrund ausgeführten Anwendungen den Bildschirm mit zwei Fingern und tippen Sie dann **Alle beenden** an. Sie können den Anwendungsbildschirm zum Schließen auch nach links oder rechts ziehen.

Anwendungen neu anordnen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht eine Anwendung an, halten Sie sie und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

Anwendungen installieren

Wenn die Gear und das Mobilgerät verbunden sind, können Sie Anwendungen über das Mobilgerät auf die Gear herunterladen und installieren.

Wischen Sie auf dem Bildschirm alle Anwendungen nach oben und tippen Sie **Weitere Anw. herunterl.** an.



Sie können die auf die Gear heruntergeladenen Apps nur über das Mobilgerät deinstallieren. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Samsung Gear App unter [Anwendungen deinstallieren](#).

Anzeigesymbole

Diese Anzeigesymbole erscheinen oben auf dem Bildschirm. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Weitere Anzeigesymbole sehen Sie, wenn Sie den Bildschirm mit zwei Fingern doppelt antippen, während eine Anwendung ausgeführt wird.



Die angezeigten Symbole können je nach Region variieren.

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth verbunden
	Bluetooth getrennt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Bluetooth-Headset verbunden
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Mit HSPA+-Netz verbunden
	Mit WLAN verbunden
	Keine SIM-Karte
	Lautlos aktiviert
	Vibrieren aktiviert

Symbol	Bedeutung
	Offline-Modus aktiviert
	Ladezustand

Sperrbildschirm einrichten

PIN einstellen

Verhindern Sie den Zugriff auf bzw. die Verwendung Ihrer auf der Gear gespeicherten Daten durch andere Benutzer, wenn die Gear vom Mobilgerät getrennt ist. Sie können eine PIN zum Sichern der Gear einrichten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **PIN**.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine PIN mit mindestens vier Ziffern festzulegen. Wenn Sie eine PIN zum Entsperren festlegen, wird die Gear automatisch gesperrt, wenn die Verbindung zum Mobilgerät getrennt wird.

Gear entsperren

Wenn die Gear vom Mobilgerät getrennt ist, drücken Sie die Home-Taste, um den Bildschirm einzuschalten, und geben Sie dann die PIN zum Entsperren ein. Sie können auch erneut eine Verbindung mit dem Mobilgerät herstellen, um die Gear automatisch zu entsperren.



Ist die Bildschirmsperrfunktion aktiviert, müssen Sie Ihre PIN eingeben, wenn Sie die Gear erstmals entsperren. Wenn Sie die PIN einmal eingegeben haben, müssen Sie sie anschließend nicht jedes Mal zum Einschalten des Bildschirms eingeben.

Benachrichtigungen verw.

Benachrichtigungen anzeigen

Erhalten Sie überall und jederzeit Informationen über Ereignisse auf dem Mobilgerät und der Gear (z. B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten).

Auch wenn die Gear nicht über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden ist, können Sie weiterhin Benachrichtigungen vom Mobilgerät erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Remote-Verbindung verw.](#)




Enthält eine Nachricht viel Text oder Anhänge, dann überprüfen Sie die Nachrichtendetails auf Ihrem Mobilgerät.

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, ist diese oben auf dem Bildschirm zu sehen. Öffnen Sie zum Ansehen der Benachrichtigung den Uhrzeitbildschirm und wischen Sie nach rechts.

In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel:

Nachricht mit der E-Mail-Anwendung
öffnen.

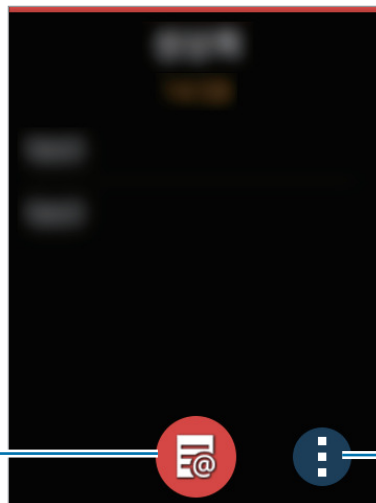

Weitere Optionen öffnen.

Tippen Sie zum Löschen einer einzelnen Benachrichtigung beim Anzeigen dieser Benachrichtigung ⓘ
→ **Löschen** an.

Um alle Benachrichtigungen einer Anwendung zu löschen, wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten und tippen Sie **Alle löschen** an.



Die für die Benachrichtigungen verfügbaren Optionen können je nach Benachrichtigungstyp variieren.

Benachrichtigungen sperren

Sie können die Gear so einstellen, dass Sie keine bestimmten Benachrichtigungen empfangen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht auf dem Mobilgerät zunächst **Samsung Gear** → **Benachrichtigungen** → **Benachrichtig. verwalten** an und deaktivieren Sie anschließend das Element, von dem Sie keine Benachrichtigungen empfangen möchten.



Wenn Sie Benachrichtigungen blockieren möchten, die während der Verwendung des Mobilgeräts empfangen werden, öffnen Sie auf dem Mobilgerät den Bildschirm „Anwendungsübersicht“, tippen Sie **Samsung Gear** → **Benachrichtigungen** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Benachr. einschränken**.


Text eingeben

Tastaturlayout

Bei der Texteingabe wird automatisch eine Tastatur eingeblendet.



- Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.
- Das Tastaturlayout variiert möglicherweise je nach Region.

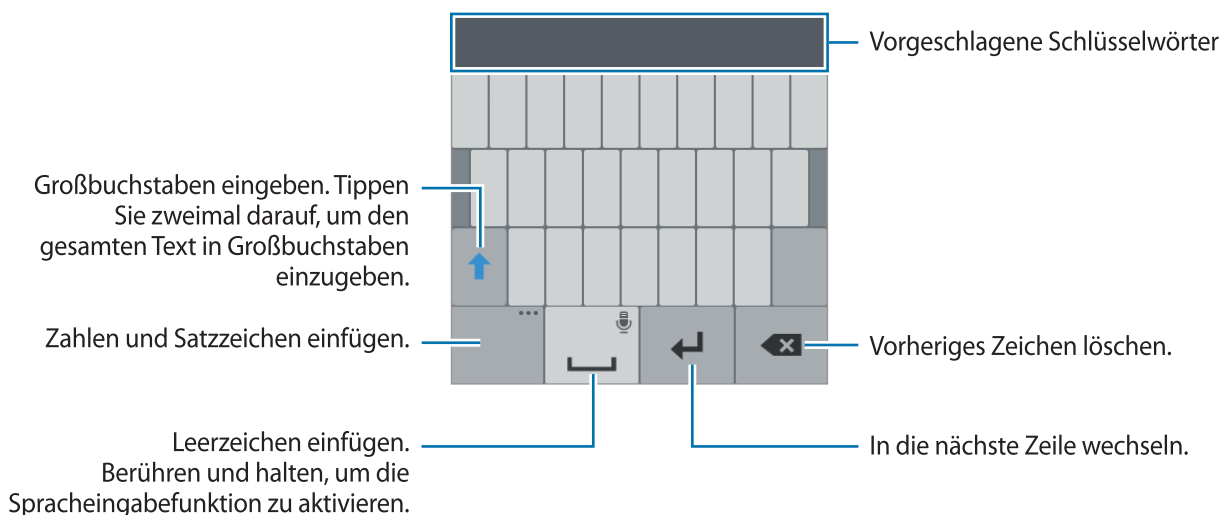

Eingabesprache ändern

Ziehen Sie die Leertaste nach links oder rechts. Sie können auch unten links auf der Tastatur **123** berühren und halten und eine Sprache aus den verfügbaren Optionen auswählen. Um weitere Sprachen hinzuzufügen, tippen Sie **⚙️** → **Eingabesprachen auswählen** an und wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können höchstens zwei Sprachen hinzufügen.

Tastaturlayout ändern

Berühren und halten Sie **123** links unten auf der Tastatur, tippen Sie dann  an, wählen Sie eine Sprache unter **Eingabesprachen** und anschließend das Tastaturlayout aus.




Auf der **3 x 4 - Tastatur** sind einer Taste drei bis vier Zeichen zugeordnet. Tippen Sie zum Eingeben eines Zeichens die entsprechende Taste so oft an, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Weitere Tastaturfunktionen verwenden

Berühren und halten Sie **123** links unten auf der Tastatur, um weitere Funktionen aufzurufen.

- **DE:** Eingabesprache auswählen.
-  : Text mittels Sprache eingeben.

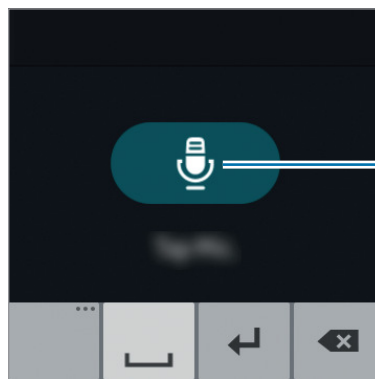

Spracheingabe starten oder anhalten.



- Diese Funktion wird nicht in allen Sprachen unterstützt.
- Öffnen Sie zum Anzeigen der unterstützten Sprachen oder zum Herunterladen von Sprachdaten für bestimmte Sprachen auf dem Mobilgerät den Bildschirm Alle Anwendungen und tippen Sie **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **TTS-Sprachdaten installieren** an.
- Ist die Gear per Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden, werden die Spracheinstellungen des Mobilgeräts für die Gear übernommen.
- **Tipps zur besseren Spracherkennung**
 - Sprechen Sie deutlich.
 - Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
 - Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
 - Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

Je nach Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt die Gear Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

-  : Text über Vorlagen eingeben.
-  : Tastatureinstellungen ändern.
- **123**: Zahlen und Satzzeichen einfügen.
- **Sym**: Symbole einfügen.
-  : Emoticons einfügen.

Bewegungen




Übermäßige Erschütterungen oder Stöße verursachen auf der Gear möglicherweise eine unbeabsichtigte Eingabe. Achten Sie auf die korrekte Ausführung von Bewegungen.

Aktivierungsgeste

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Bewegungen** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Aktivierungsgeste**. Diese Funktion können Sie auf Ihrem Mobilgerät einrichten. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Samsung Gear App unter [Bewegungen](#).


Die Gear erkennt, wenn Sie den Arm heben und zeigt daraufhin die Uhr oder die letzte vor dem Ausschalten des Bildschirms aufgerufene Seite an. Wählen Sie den anzuzeigenden Bildschirm aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeige](#).

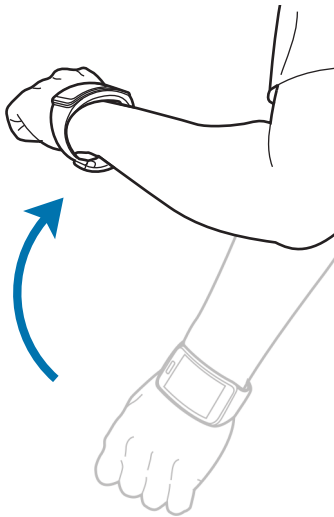

Stumm/anhalten

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Bewegungen** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Stumm/anhalten**. Diese Funktion können Sie auf Ihrem Mobilgerät einrichten. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Samsung Gear App unter [Bewegungen](#).

Bedecken Sie den Bildschirm mit der Hand, um eingehende Anrufe oder Wecker stummzuschalten oder die Medienwiedergabe anzuhalten.

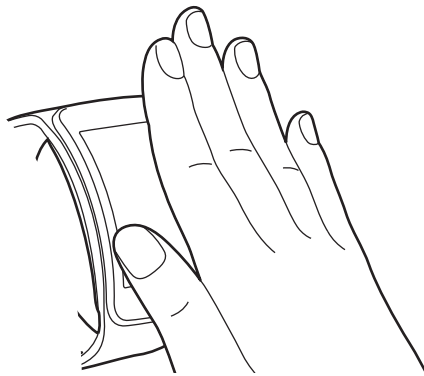

Energie sparen

Sparen Sie Akku, indem Sie die Funktionen der Gear einschränken. Im Energiesparmodus verhält sich die Gear folgendermaßen:

- Alle Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt.
- Funktionen außer Telefon, Nachrichten und Benachrichtigungen werden deaktiviert.
- Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert.
- Die WLAN-Funktion wird deaktiviert.
- Die Leistung des Prozessors der Gear wird eingeschränkt.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Energiesparmodus** → **Energiesparmodus** → **Energiesparmodus aktivieren** an. Um diesen Modus zu deaktivieren, tippen Sie **⚙️** → **Deaktivieren** an.

Tippen Sie zum Verbinden der Gear mit einem mobilen Netzwerk **⚙️** → **Mobiles Netzwerk** an.

Dateien zwischen der Gear und einem Computer übertragen

Übertragen Sie Audiodateien, Bilder oder andere Dateien von einem Computer auf die Gear oder umgekehrt.

Weitere Informationen zur Dateiübertragung finden Sie unter [Musik](#) und [Bild](#).



Trennen Sie die Gear und das USB-Kabel während der Übertragung der Dateien nicht vom Computer. Andernfalls entstehen möglicherweise Schäden an der Gear oder es gehen Daten verloren.



Die Gear wird möglicherweise nicht korrekt angeschlossen, wenn sie über einen USB-Hub verbunden wird. Schließen Sie die Gear direkt an den USB-Anschluss des Computers an.

Als Mediengerät verbinden

- 1 Verbinden Sie die Gear mit der Ladeschale.
- 2 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen der Ladeschale und einem Computer her.
- 3 Öffnen Sie auf dem Computer den Ordner „Arbeitsplatz“ und doppelklicken Sie auf **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
- 4 Wählen Sie eine Datei auf dem Computer aus und kopieren Sie sie an den gewünschten Speicherort auf der Gear.
- 5 Trennen Sie die Ladeschale vom Computer.

Gear aktualisieren

Die Gear kann auf die neueste Software aktualisiert werden.

Samsung Gear App aktualisieren

Mithilfe des Firmware-over-the-Air-Diensts (FOTA) kann die Gear direkt auf die neueste Software aktualisiert werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.
- 2 Tippen Sie den Namen der Gear an.
- 3 Tippen Sie **Software-Update** → **Jetzt aktualisieren** an.
- 4 Lesen Sie die Informationen im Pop-up-Fenster und tippen Sie **OK** an.
Die Gear aktualisiert die Software automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist.

Mit Samsung Kies aktualisieren

Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer, um die Gerätesoftware auf den neuesten Stand zu bringen.

- 1 Laden Sie auf den Computer die aktuelle Version von Samsung Kies von der Samsung-Webseite herunter.
- 2 Verbinden Sie die Gear mit der Ladeschale.
- 3 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen der Ladeschale und einem Computer her.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gear zu aktualisieren.



- Überprüfen Sie den Akkustatus der Gear, bevor Sie die Software aktualisieren. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Software aktualisieren.
- Schalten Sie den Computer nicht aus oder trennen Sie das USB-Kabel nicht ab, wenn die Gear ein Upgrade ausführt.
- Stellen Sie während des Gear-Upgrades keine Verbindung zwischen anderen Mediengeräten und dem Computer her. Andernfalls kann es zu Störungen im Update-Vorgang kommen. Trennen Sie vor der Aktualisierung alle anderen Mediengeräte vom Computer.
- Starten Sie während der Aktualisierung der Gear keine anderen Anwendungen auf dem Computer und führen Sie keine Aktionen auf der Gear aus. Dies kann zu einer Überlastung des Computers führen.
- Falls die Internetverbindung beim Software-Upgrade unterbrochen wird, überprüfen Sie am PC, ob das Netzkabel oder die kabellose Verbindung richtig angeschlossen ist. Versuchen Sie es dann erneut.
- Firmware-Upgrades können nur installiert werden, wenn die Gear richtig am Computer angeschlossen ist. Ist die Gear richtig verbunden, erscheinen auf dem Samsung Kies-Bildschirm oben links  und der Modellname der Gear.

Netzwerke & Kommunikation

Mobile Daten

Verbinden Sie das Gerät mit einem mobilen Netzwerk, um den Internetzugang zu ermöglichen oder Mediendateien an andere Geräte zu senden.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Mobile Netzwerke** → **Mobile Datenv. verw.** → **Immer ein** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Mobile Daten**. Weitere Optionen finden Sie unter [Mobile Netzwerke](#).

WLAN

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um den Internetzugang zu ermöglichen oder Mediendateien an andere Geräte zu senden. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Gear nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN**.
- 2 Tippen Sie **WLAN-Netzwerke** → **Suchen** an.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit den WLAN-Netzwerken ein Netzwerk aus. Falls das Netzwerk die Eingabe eines Passworts erforderlich macht, geben Sie dieses ein und stellen Sie die Verbindung her.
- 4 Tippen Sie **Verbinden** an.



Hat die Gear einmal eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hergestellt, verbindet sie sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn das Netzwerk verfügbar ist, ohne dass das Passwort erneut eingegeben werden muss. Um zu verhindern, dass sich die Gear automatisch mit dem Netzwerk verbindet, wählen Sie es aus der Liste der Netzwerke aus und tippen Sie **Entfernen** an.

WLAN-Netze hinzufügen

Wird das gewünschte Netz nicht in der WLAN-Liste angezeigt, tippen Sie unten in der Netzwerkliste **+** an. Geben Sie den Namen des Netzwerks unter **SSID eingeben** ein und tippen Sie **OK** an.

Remote-Verbindung verw.

Stellen Sie eine Fernverbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät her, wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten nicht möglich ist. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie Benachrichtigungen vom Mobilgerät empfangen.

- 1 Melden Sie sich auf dem Mobilgerät mit Ihrem Samsung Konto an.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Remote-Verbindung verw.**

Telefon

Einleitung

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie eine Nummer über das Tastenfeld eingeben oder eine Nummer aus der Kontaktliste oder den Anruflisten auswählen.

Nummer für ausgehende Anrufe festlegen

Vor dem Anrufen können Sie auswählen, über welche Nummer der Anruf erfolgen soll. Standardmäßig werden ausgehende Anrufe über die SIM-Karte des Mobilgeräts geführt.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Mobile Netzwerke** → **Mobile Datenv. verw.** → **Immer ein** an.
- 2 Öffnen Sie den Bildschirm „Anwendungsübersicht“ und tippen Sie **Einstellungen** → **Anrufe** → **Ausgeh. Nummer** → **Gear** oder **Mobilgerät** an.




- Wenn Sie die Gear für das Tätigen von Anrufen festlegen, verbraucht sich ihr Akku schneller.
- Steht keine Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten zur Verfügung, erfolgen ausgehende Anrufe nur über die Gear.

Anrufe tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Telefon** →  an, geben Sie eine Nummer über das Tastenfeld ein und tippen Sie anschließend  an.

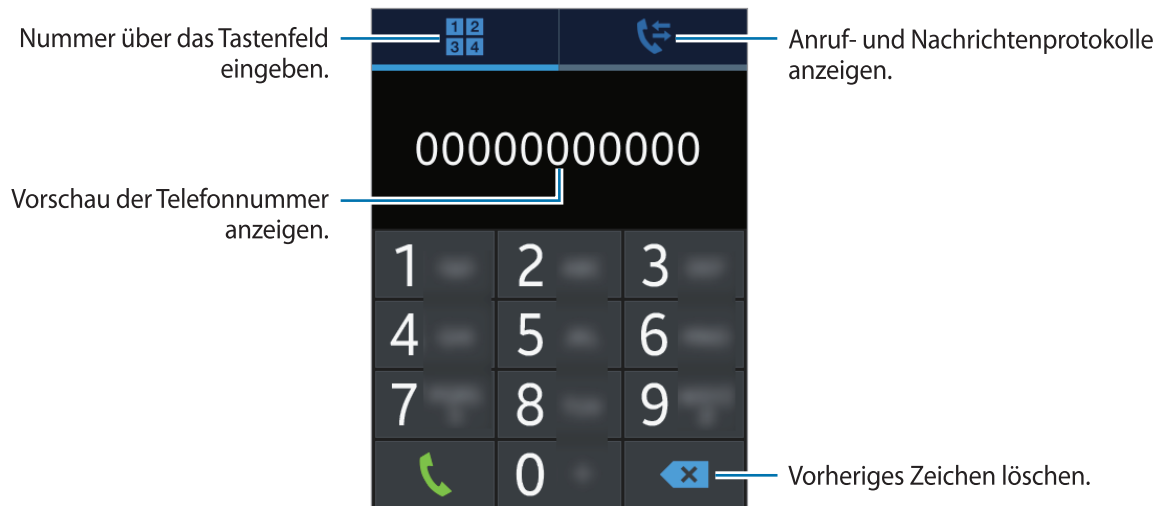

- Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Telefon** →  an, wählen Sie einen Protokolleintrag aus und tippen Sie anschließend  an.
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Kontakte** an, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend  an oder wählen Sie eine Telefonnummer aus.



Wenn sich die Gear aufgrund eines langen Anrufs oder einer warmen Umgebung stärker als üblich erwärmt, werden Anrufe eventuell unterbrochen. Warten Sie in diesem Fall, bis die Gear sich abgekühlt hat, bevor Sie weitere Anrufe tätigen.

Anrufe aus Protokollen oder Kontaktlisten tätigen

Tippen Sie  oder  an und ziehen Sie einen Protokolleintrag oder einen Kontakt nach rechts, um einen Anruf zu tätigen.


Anrufe entgegennehmen

Anruf beantworten


Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis.

Wenn die Sprachsteuerungsfunktion aktiviert wurde, sagen Sie „Antworten“, um den Anruf anzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufe](#).

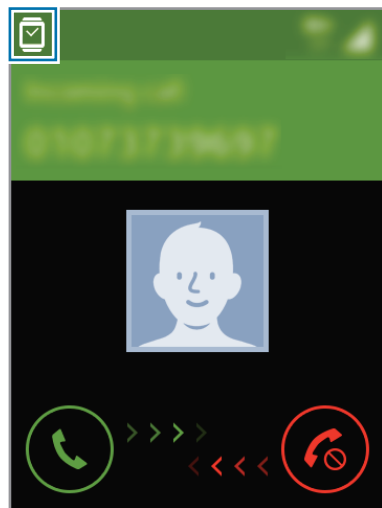

<Eingehender Anruf auf die Telefonnummer der Gear>

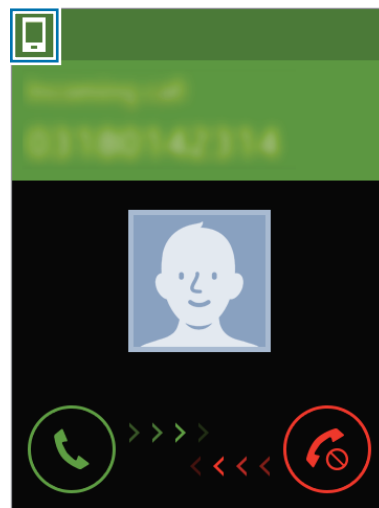

<Eingehender Anruf auf die Telefonnummer des Mobilgeräts>

Ist der Dienst zum Anklopfen aktiv, kann ein weiterer Anruf beantwortet werden. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, können Sie den ersten Anruf beenden oder halten.



Das mobile Netzwerk der Gear ist standardmäßig auf **Autom. ein/aus** eingestellt. Wenn die Gear über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, wird das mobile Netzwerk der Gear ausgeschaltet, um Akkuleistung zu sparen. Die Gear empfängt dann keine Nachrichten und Anrufe, die an die Telefonnummer der Gear eingehen.

Damit Sie Nachrichten und Anrufe über die Telefonnummer der Gear erhalten, halten Sie die Home-Taste gedrückt und ändern Sie die Einstellungen für das mobile Netzwerk zu **Immer ein**.

Anruf abweisen

Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab und senden Sie dem Anrufer eine Ablehnungsnachricht.

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis. Wählen Sie zum Senden einer Nachricht beim Ablehnen eines eingehenden Anrufs eine Nachricht aus der Liste mit den Ablehnungsnachrichten aus.

Wenn die Sprachsteuerungsfunktion aktiviert wurde, sagen Sie „Abweisen“, um den Anruf abzulehnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufe](#).


Verpasste Anrufe

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Wischen Sie auf dem Uhrzeitbildschirm nach rechts, um Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Telefon** →  antippen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.

Weiterleitung von Anrufen zur Gear

Die Rufumleitung wird automatisch aktiviert, wenn die Gear und das Mobilgerät nicht über Bluetooth verbunden sind und wenn die Gear mit den Kontoinformationen von Samsung und dem mobilen Netzwerk der Gear remote mit dem Mobilgerät verbunden wird. Sind die Geräte über Bluetooth verbunden, wird die Rufumleitung automatisch deaktiviert.

Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss **Autom. Anrufweiterl.** aktiviert sein. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **Einstellungen** → **Anrufe** → **Autom. Anrufweiterl.** → **Aktivieren an**.

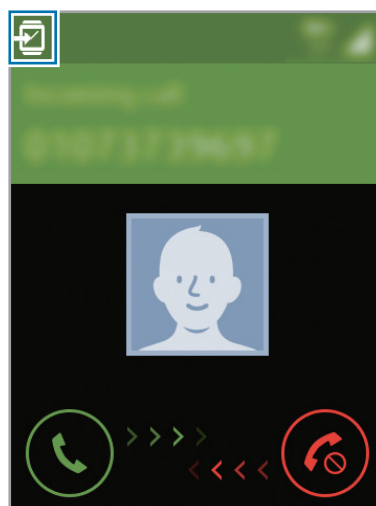

<Eingehender Anruf, der vom Mobilgerät an die Gear weitergeleitet wurde>




- Sie sollten die Gear am Handgelenk tragen, damit diese Funktion automatisch aktiviert wird.
- Sie benötigen möglicherweise einen Mobilfunkvertrag, um diese Funktion zu verwenden, und je nach Dienstanbieter können zusätzliche Kosten anfallen.
- Ist die Rufumleitung aktiviert, bleibt die Funktion auch dann verfügbar, wenn die Gear nicht mit dem Mobilgerät verbunden ist.
- Sie können diese Funktion auch auf dem Mobilgerät einrichten. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Samsung Gear App unter [Autom. Anrufweiterl.](#)
- Wie die Funktion aktiviert wird, variiert möglicherweise vom Dienstanbieter.

Optionen während eines Anrufs

Anrufbildschirm verwenden

Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

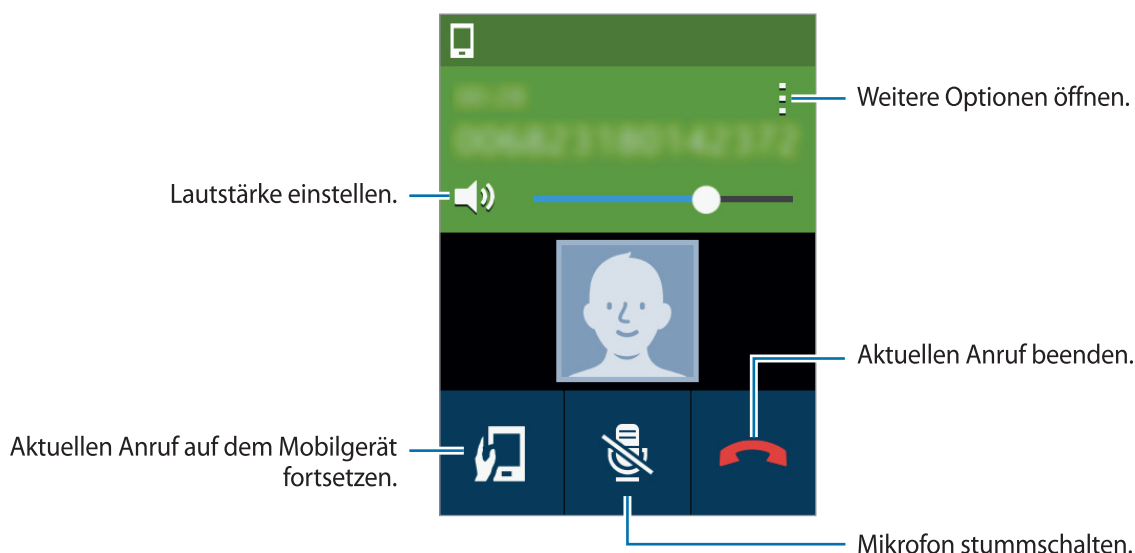

Gespräche an das Mobilgerät übergeben

Sie können Gespräche mit Ihrem Mobilgerät fortsetzen.

Tippen Sie auf dem Anrufbildschirm  oder  →  an. Das Gespräch wird von der Gear an das Mobilgerät übergeben.

Bluetooth-Headset verwenden

Sie können einen auf der Gear empfangenen Anruf auf ein Bluetooth-Headset weiterleiten, um Bluetooth-Headset weiter zu telefonieren.

Wenn die Gear bereits mit einem Bluetooth-Headset verbunden ist, tippen Sie  oder  →  an, damit Anrufe an das Bluetooth-Headset geleitet werden.

Ist die Gear nicht mit einem Bluetooth-Headset verbunden, öffnen Sie die Anwendungsübersicht, tippen Sie **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **BT-Headset** an und wählen Sie aus der Liste erkannter Geräte ein Bluetooth-Headset aus.

Mikrofon stummschalten

Mikrofon an der Gear ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

Tippen Sie auf dem Anrufbildschirm  oder  →  an.

Tastenfeld öffnen

Tippen Sie auf dem Anrufbildschirm  →  an.

Kontakte

Einleitung

Zeigen Sie die Kontaktlisten des Mobilgeräts auf der Gear an.

Ist die Gear mit einem Mobilgerät verbunden, dann liest sie automatisch die Kontakte aus dem Mobilgerät aus und zeigt sie auf dem Bildschirm an.

Kontakte suchen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Kontakte** an.

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Ziehen Sie einen Finger entlang des Index rechts in der Kontaktliste, um schnell zu blättern.
- Tippen Sie  an und geben Sie Suchkriterien ein.

Wenn Sie einen Kontakt ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

-  : Sprachanruf tätigen.
-  : Nachricht verfassen.
- **E-Mails:** E-Mail verfassen.



Abhängig vom Mobilgerät, das mit der Gear verbunden ist, können Sie möglicherweise keine E-Mails schreiben.

Bevorzugte Kontakte verwalten

Wenn Sie auf dem Mobilgerät bestimmte Kontakte als Favoriten kennzeichnen, zeigt die Gear diese Kontakte ganz oben auf dem Kontaktehauptbildschirm an.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Kontakte** an.

Wählen Sie auf dem Mobilgerät zusätzliche Kontakte als Favoriten aus, um sie ganz oben auf dem Kontaktehauptbildschirm anzuzeigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Mobilgeräts.

Nachrichten

Einleitung

Rufen Sie Nachrichten auf der Gear ab, senden Sie dem Absender eine Antwort oder rufen Sie den Absender an. Auf der Gear sehen Sie Nachrichten, die an die Gear und an das Mobilgerät gesendet wurden.

Nummer für ausgehende Anrufe festlegen

Vor dem Versenden von Nachrichten können Sie auswählen, über welche Nummer die Nachricht versendet werden soll.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Mobile Netzwerke** → **Mobile Datenv. verw.** → **Immer ein** an.
- 2 Öffnen Sie den Bildschirm „Alle Anwendungen“ und tippen Sie **Einstellungen** → **Nachrichten** → **Ausgehende Nummer** → **Gear** oder **Mobilgerät** an.



- Wenn Sie die Gear für das Versenden von Nachrichten festlegen, verbraucht sich ihr Akku schneller.
- Steht keine Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten zur Verfügung, werden Nachrichten nur über die Gear gesendet.

Nachrichten versenden

Sollte in beiden Geräten eine SIM-Karte eingesetzt sein, können Sie mit der Gear Nachrichten über die Telefonnummer jedes der beiden Geräte senden. Standardmäßig sendet die Gear Nachrichten über die SIM-Karte des Mobilgeräts.



Wenn Sie Nachrichten im Roaming-Modus senden oder empfangen, kann dies zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Nachrichten** an.
- 2 Tippen Sie → **Verfassen** an.
- 3 Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie eine Nachricht ein. Um eine andere Methode für die Texteingabe zu verwenden, tippen und halten Sie **123** und tippen Sie anschließend oder an.
- 4 Tippen Sie an, um die Nachricht zu senden.

Eingehende Nachrichten anzeigen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Nachrichten** an und wählen Sie einen Kontakt aus, um den Nachrichtenbildschirm zu öffnen.

Um einen Bildschirmbereich beim Anzeigen einer Nachricht zu vergrößern, tippen Sie den Bildschirm zweimal an oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm auseinander.

Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Mobilgerät anzeigen möchten, tippen Sie an. Alternativ können Sie auch → **Auf Gerät anzeigen** antippen.

Um auf eine Nachricht zu antworten, tippen Sie oder → **Antworten** an, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie an.



Wenn eine Nachricht an die Telefonnummer der Gear gesendet wird, können Sie diese nicht auf dem Mobilgerät anzeigen lassen.

E-Mail

Einleitung

Rufen Sie E-Mails, die Sie auf dem Mobilgerät erhalten haben, auf und beantworten Sie diese.

E-Mails lesen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **E-Mail** an und wählen Sie eine E-Mail aus, um den Bildschirm E-Mail zu öffnen.

Um einen Bildschirmbereich beim Anzeigen einer E-Mail zu vergrößern, tippen Sie den Bildschirm zweimal an oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm auseinander.

Wenn Sie eine E-Mail auf Ihrem Mobilgerät anzeigen möchten, tippen Sie  an. Alternativ können Sie auch  → **Auf Gerät anzeigen** antippen.

Um auf eine Nachricht zu antworten, tippen Sie  oder  → **Antworten** an, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie  an.



Abhängig vom Mobilgerät, das mit der Gear verbunden ist, können Sie möglicherweise keine E-Mails schreiben.

Nützliche Apps

S Health

Einleitung

Mit S Health können Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre Fitness überwachen. Legen Sie Fitnessziele fest und speichern und überprüfen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt.


Wenn die Gear mit einer kompatiblen S Health-Anwendung synchronisiert wird, können Sie zusätzliche Funktionen nutzen. Zu den zusätzlichen Funktionen zählt das Überprüfen Ihrer Trainingsdaten und vieles mehr.



Die Schrittzähler-, Schlaf-, Trainings-, UV- und Pulsfunktionen sind nur für Ihre Freizeit, Ihr Wohlbefinden sowie zu Fitnesszwecken, nicht aber zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Anwendungen nutzen.

Gear anlegen

Tragen Sie die Gear beim Messen des Puls wie unten auf der Abbildung gezeigt bequem am Arm oberhalb des Knöchels. Stellen Sie die Gear nicht zu eng ein.

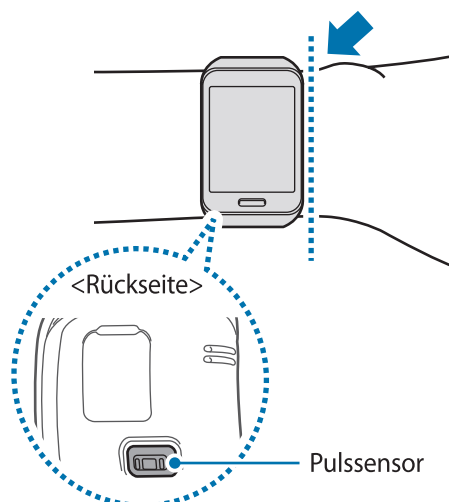



- Die Genauigkeit des Pulssensors wird möglicherweise durch die Messbedingungen und -umgebung beeinträchtigt.
- Nutzen Sie die Pulsfunktion nur zur Messung Ihres Pulses.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen. Verhindern Sie zudem, dass Kinder direkt in das Licht des Sensors sehen.
- Die Messung kann auch durch eine kalte Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden. Sorgen Sie im Winter oder bei kalten Temperaturen für ausreichend Wärmezufuhr, wenn Sie Ihren Puls messen.
- Messen Sie Ihren Puls, wenn Sie sitzen und entspannt sind. Bewegen Sie sich während der Messung des Pulses möglichst wenig. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Falls das Ergebnis stark vom erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Da der Pulssensor die Messung mithilfe von Licht ausführt, kann ihre Genauigkeit durch bestimmte körperliche Faktoren beeinträchtigt werden, die die Lichtabsorption und -reflexion beeinflussen. Dies sind beispielsweise die Blutzirkulation bzw. der Blutdruck, die Beschaffenheit der Haut sowie die Lage und Konzentration der Blutgefäße. Sollte Ihr Puls zudem sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Wird das Gerät nicht fest genug angebracht, beispielsweise an einem sehr dünnen Handgelenk, ist die Pulsmessung möglicherweise ungenau, da das Licht ungleichmäßig reflektiert wird. Sollte die Pulsmessung nicht richtig funktionieren, passen Sie die Position des Pulssensors an Ihrem Handgelenk an, indem Sie das Gerät mehr nach rechts, links, oben oder unten schieben. Sie können es auch so drehen, dass der Pulssensor fest an der Innenseite Ihres Handgelenks sitzt.
- Ist der Pulssensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut. Befinden sich zwischen dem Trageriemen des Geräts und Ihrem Handgelenk beispielsweise Haare, Schmutz oder ein anderer Gegenstand, können diese die gleichmäßige Reflexion des Lichts verhindern. Entfernen Sie derartige Störquellen vor der Nutzung.
- Sollte sich das Gerät erhitzen, nehmen Sie es ab und lassen Sie es abkühlen. Wenn die Haut längere Zeit der heißen Geräteoberfläche ausgesetzt ist, können Sie Verbrennungen erleiden.

S Health starten

Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden oder nach dem Zurücksetzen der Daten erneut starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** an.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Schrittzähler

Die Gear zählt die Anzahl Ihrer Schritte und misst die zurückgelegte Entfernung. Außerdem werden mithilfe eines Sensors die verbrannten Kalorien gemessen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** → **Schrittzähler** an.

Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Informationen zur gesunden Schrittgeschwindigkeit und zum Inaktivitätsmelder, scrollen Sie nach oben und wählen Sie dann eine Option aus.

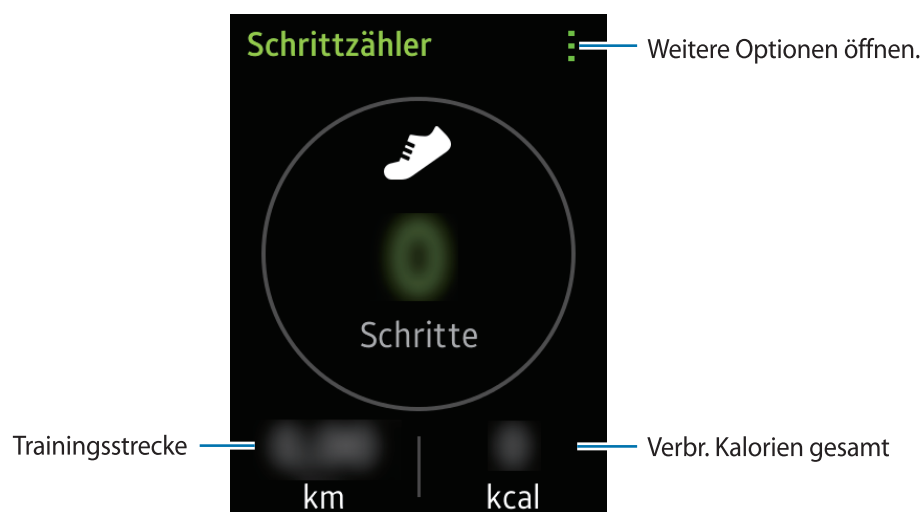

Um die Messung zu beenden, tippen Sie  → **Pause** an.



- Möglicherweise tritt eine kurze Verzögerung auf, während der Schrittzähler Ihre Schritte erfasst, bis die Schrittzahl angezeigt wird. Möglicherweise dauert es etwas, bis das Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt wird, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben.
- Falls Sie den Schrittzähler auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.

Trainingspartner

Mit der Trainingsfunktion von S Health können Sie Trainingsdaten und verbrannte Kalorien aufzeichnen.



- Mit der GPS-Funktion der Gear können Sie Informationen wie Höhe und Geschwindigkeit überprüfen, wenn Sie Fahrrad fahren oder wandern. Wenn die Gear mit dem Mobilgerät verbunden ist, greift die Gear auf die GPS-Funktion des Mobilgeräts zu. Damit Sie die GPS-Funktion des Mobilgeräts auf der Gear verwenden können, müssen die Geräte über Bluetooth miteinander verbunden sein.
- Vor Verwendung der Funktion sollten Schwangere, ältere Personen, kleine Kinder, Benutzer, die unter Beschwerden wie einem chronischen Herzleiden oder hohem Blutdruck leiden, sich an einen Arzt wenden.
- Sollten Sie während des Trainings ein Schwindelgefühl, Schmerzen oder Atemnot verspüren, beenden Sie die Funktion und wenden Sie sich an einen Arzt.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie bei kaltem Wetter trainieren:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht bei Kälte. Nutzen Sie das Gerät bestenfalls nur in Gebäuden.
- Wenn Sie das Gerät bei kaltem Wetter im Freien nutzen, halten Sie die Gear mit dem Ärmel bedeckt, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Messen Sie Ihren Puls, bevor Sie mit dem Training beginnen. Wenn Sie Ihren Puls während des Trainings messen, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Wenn Sie die Gear neu gekauft oder zurückgesetzt haben, lesen Sie die Informationen zur Anwendung auf dem Bildschirm und erstellen Sie Ihr Profil. Wenn Sie ein Profil erstellen, können Sie Ihren maximalen Puls automatisch oder manuell registrieren.

Der maximale Puls ist der schnellste Puls, der beim Training erreicht wird. Sollten Sie Ihren maximalen Puls kennen, geben Sie ihn manuell ein. Wenn Sie die automatische Messung des maximalen Pulses eingestellt haben, wird der Puls von der Gear anhand der Formel „ $210 - (0,65 \times \text{Alter})$ “ berechnet.

Mit der Gear trainieren

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** → **Training** an.
- 2 Wählen Sie die Art des Trainings aus, das beobachtet werden soll.
- 3 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal starten, lesen Sie die Informationen zur GPS-Funktion und tippen Sie **OK** an.

4 Tippen Sie **ON** an, damit diese Anwendung Ihre aktuellen Standortdaten während des Trainings verwenden darf.

5 Tippen Sie **Start** an, um die Überprüfung zu beginnen.

Die Pulsmessung beginnt. Beginnen Sie mit dem Training, wenn die Messung abgeschlossen ist. Sie sehen Informationen zum Training wie verbrannte Kalorien und Geschwindigkeit, indem Sie nach links oder rechts wischen.



6 Tippen Sie zum Beenden des Trainings den Bildschirm und anschließend **Stopp** → **OK** an.

7 Wischen Sie nach oben oder nach unten, um Ihre Trainingsinformationen anzuzeigen.

Trainingsfunktion im Laufmodus verwenden

Verwenden Sie die personalisierte Trainingsfunktion für ein effizientes Training. Sie erhalten in Echtzeit Trainingsratschläge, die Sie durch ein effizientes Work-out führen, mit dem Sie sich fit halten.

Informationen zur Trainerfunktion

Die Trainerfunktion beinhaltet die Firstbeat-Technologie, die personalisierte Trainingsanleitungen bereitstellt. Firstbeat setzt eine Trainingsziel-Analyse ein, die die gesamte körperliche Belastung bei einem Work-out misst und den Einfluss auf Ihren Fitnesszustand bewertet. Trainingsziel-Level basieren auf Ihrem physischen Profil und den Informationen zum Puls, die beim Work-out aufgezeichnet wurden. Ihr Trainingsziel steigt, wenn Sie ein effizientes Training absolvieren. Die Coaching-Funktion verwendet das Trainingsziel, um Ihnen Feedback zu geben.

Das Feedback der Funktion erhalten Sie über Aussagen wie „etwas schneller“, „Geschwindigkeit beibehalten“ oder „etwas langsamer“. Wenn Sie die Coaching-Funktion erstmals verwenden, wird das geeignete Trainingsziel anhand Ihres Profils geschätzt. Beim Training wird Ihr Trainingsverlauf analysiert und Sie erhalten weitere personalisierte Anleitungen. Ein typisches Work-out beginnt vermutlich bei geringerer Intensität und wird im Verlauf immer anstrengender.

Weitere Informationen finden Sie unter www.firstbeat.fi/te



Der Pulsmesser funktioniert während des Trainings möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Gear mit sehr viel Schweiß in Berührung kommt oder falsch angebracht ist.



Verwenden Sie die Trainerfunktion zum Erzielen der besten Trainingsergebnisse beim Training in Gebäuden.

1

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm Training **Laufen** an.

2

Tippen Sie  an und aktivieren Sie **Coaching**.

3

Tippen Sie **Coaching** an, um Trainingsziel, Trainingsdauer und den maximalen Puls festzulegen.

Die Trainingsziele sind wie folgt definiert:

- **Leicht:** Grundlegende Fitness erhalten und Ausdauer verbessern.
- **Mäßig:** Grundlegende Fitness erhalten.
- **Verbesser.:** Grundlegende Fitness und Leistung des Herz-Kreislauf-Systems verbessern.



- Wenn Ihre Trainingszeit kürzer als die für das gewünschte Trainingsziel berechnete Zeit ist, wird die Trainingsintensität erhöht, um das Trainingsziel dennoch zu erreichen.
- Sollten Sie beim Training Schmerzen verspüren oder sich unwohl fühlen, brechen Sie die Übung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

4

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um zum Bildschirm „Laufen“ zurückzukehren.

5

Tippen Sie **Start** an.

Die Pulsmessung beginnt. Beginnen Sie mit dem Laufen, wenn die Messung abgeschlossen ist. Sie können Informationen wie verbrannte Kalorien und Geschwindigkeit auf dem Bildschirm ansehen.

- 6 Tippen Sie nach dem Laufen den Bildschirm und anschließend **Stopp** → **OK** an, um die Trainingsinformationen nicht weiter anzuzeigen.

Puls messen

Messen Sie Ihren Puls und zeichnen Sie die Werte auf.



- Die Funktion zur Pulsmessung der Gear eignet sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- Details finden Sie unter [Gear anlegen](#).

Beachten Sie vor dem Messen Ihres Pulses folgende Hinweise:

- Ruhen Sie sich vor der Messung 5 Minuten lang aus.
- Falls das Ergebnis stark von dem erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Sorgen Sie im Winter oder bei Kälte dafür, dass Sie während der Messung Ihres Pulses nicht auskühlen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Bewegen Sie Ihren Körper oder Ihre Finger nicht vom Sensor weg, während der Puls gemessen wird. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Drücken Sie mit dem Finger nicht zu stark auf den Sensor.
- Tragen Sie beim Messen Ihres Puls weder Handschuhe noch einen Verband an Ihrem Finger.
- Die Pulsmessungen variieren möglicherweise je nach Messmethode und der Umgebung, in der sie ausgeführt werden.
- Sollte der Pulssensor nicht funktionieren, überprüfen Sie die Position der Gear an Ihrem Handgelenk und stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht gestört wird. Falls dasselbe Problem am Pulssensor weiterhin auftritt, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Puls messen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** → **Puls** an.
- 2 Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen, lesen Sie die Informationen zum Messen Ihres Pulses und tippen Sie **OK** an.
- 3 Tippen Sie **Start** an, um die Messung des Pulses zu beginnen.
Ihr derzeitiger Puls wird kurz darauf auf dem Bildschirm angezeigt.



Um Tag-Infos zum gemessenen Puls hinzuzufügen, tippen Sie  an.


Schlafinformationen anzeigen

Überwachen Sie Ihr Schlafmuster und zeichnen Sie auf, wie viel Sie schlafen. Hierfür misst die Gear Ihre Bewegungen im Schlaf. Sie können die Aufzeichnungen auf das Mobilgerät übertragen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** → **Schlaf** an.
- 2 Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen, lesen Sie die Informationen zum Messen Ihrer Schlafdaten und tippen Sie **OK** an.

- 3 Tippen Sie **Schlaf erfassen** an. Die Schlafdauer erscheint auf dem Bildschirm, wenn die Schlafaufzeichnung beginnt.

Wenn die Gear Ihre Schlafdauer überwacht, wird der Nicht-Stören-Modus aktiviert.

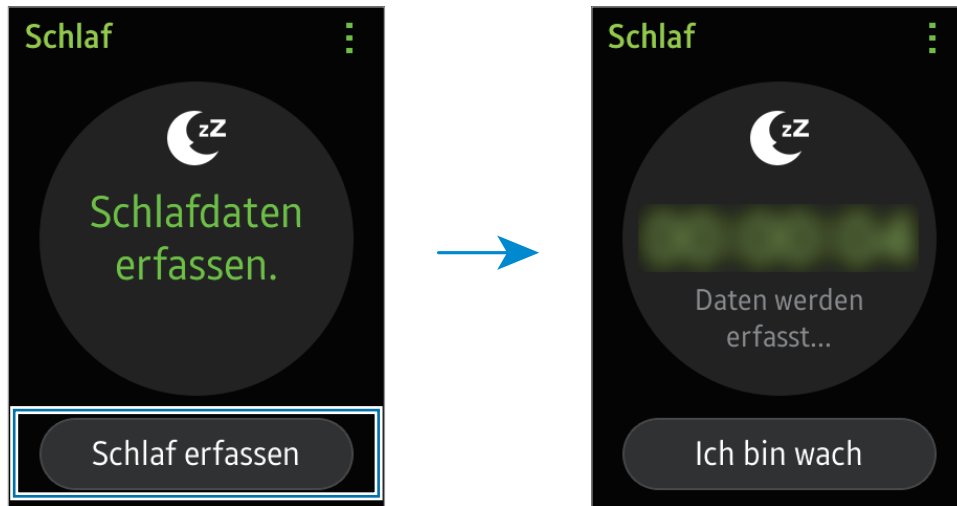

- 4 Tippen Sie **Ich bin wach** → **OK** an, um die Aufnahme zu stoppen.

UV-Strahlung messen

Sie können die UV-Strahlung an Ihrem aktuellen Standort messen und die zugehörigen Daten aufzeichnen.




- Diese Funktion ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.
- Die Messfunktion für die UV-Strahlung der Gear darf nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Beachten Sie vor dem Messen der UV-Strahlung folgende Hinweise:

- Im Winter oder bei feuchten Umgebungsbedingungen können die Messwerte von den tatsächlichen UV-Strahlungswerten abweichen.
- Decken Sie den UV-Sensor nicht ab. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung der UV-Strahlung kommen.
- Ist der UV-Sensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie die UV-Strahlung in Innenräumen messen, kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung kommen.
- Die Ergebnisse der UV-Strahlungsmessung variieren möglicherweise je nach Messmethode und der Umgebung, in der die Messung ausgeführt wird.

UV-Strahlung messen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Health** → **UV** an.
- 2 Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen, lesen Sie die Informationen zu UV-Messungen und tippen Sie **OK** an.
- 3 Tippen Sie **Start** und den Bildschirm an.
- 4 Drehen Sie den UV-Sensor auf dem Bildschirm der Gear in Richtung Sonne. Die UV-Strahlung wird nach Abschluss der Messung auf dem Bildschirm angezeigt.

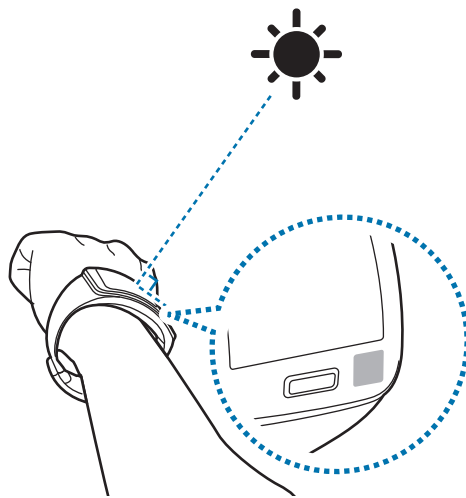

Zusätzliche Informationen

- Die erfassten Daten werden verwendet, um den von Ihnen angeforderten Dienst zu erbringen, das umfasst auch zusätzliche Informationen zur Steigerung Ihres Wohlbefindens zu liefern, Daten zu sichern/synchronisieren, Daten zu analysieren und Statistiken zu erstellen oder bessere Dienste zu entwickeln und bereitzustellen. (Wenn Sie sich mit Ihrem Samsung Konto von S Health aus anmelden, werden auf dem Server möglicherweise Daten zu Sicherungszwecken gespeichert.) Persönliche Daten werden möglicherweise bis zum Abschluss solcher Zwecke gespeichert. Sie können von S Health gespeicherte persönliche Daten mit der Option „Daten zurücksetzen“ im Menü „Einstellungen“ löschen. In sozialen Netzwerken freigegebene oder auf Speichergeräte übertragene Daten müssen separat gelöscht werden.

- Sie übernehmen als Benutzer die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von in sozialen Netzwerken geteilten oder an Dritte übermittelte Daten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen Personen teilen.
- Ist die Gear mit einem Mobilgerät verbunden, überprüfen Sie das Kommunikationsprotokoll, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung, z. B. Bluetooth oder ANT+, kann die Gear durch elektronische Störungen von anderen Geräten beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die Gear daher nicht in der Nähe anderer Geräte, die Funkwellen senden.
- Der Inhalt der S Health-Anwendung kann je nach der Softwareversion der Anwendung variieren. Die mit der Anwendung bereitgestellten Dienste sind Änderungen unterworfen. Die Unterstützung kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- Welche S Health-Funktionen und -Dienste verfügbar sind, hängt von den lokalen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region ab.
- Einige Funktionen von S Health werden in Ihrer Region unter Umständen nicht bereitgestellt.
- Die Funktionen von S Health eignen sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.



- Die gemessene Strecke kann von der tatsächlich zurückgelegten Strecke aufgrund einer ungleichmäßigen Schrittlänge und -frequenz sowie dem Gehen auf der Stelle abweichen.
- Nur die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage werden gespeichert. Sie können frühere Daten auf dem Mobilgerät abrufen, auf dem die S Health-Anwendung installiert ist.

S Voice

Führen Sie verschiedene Aufgaben mithilfe von Sprachbefehlen aus.



Achten Sie darauf, dass das Mikrofon rechts unten an der Gear nicht von Ihrem Ärmel abgedeckt ist, wenn Sie in die Gear sprechen.

S Voice verwenden

1

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **S Voice** an.



Diese Anwendung wird nicht in allen Sprachen unterstützt.

- 2 Wenn Sie diese Funktion erstmals starten, tippen Sie **Überspr.** an, um den standardmäßigen Aktivierungsbefehl zu verwenden, oder tippen Sie **Einstell.** an, um den Aktivierungsbefehl zu ändern.

Wenn **S Voice** eingeschaltet ist, startet die Gear mit der Spracherkennung und die Farbe und das Aussehen des Mikrofonsymbols ändern sich.



- Wenn **S Voice** aktiviert ist, können Sie die Gear von jedem Bildschirm aus mit dem Befehl „Hallo Gear“ aufwecken.
- Wenn Sie die unterstützten Sprachen anzeigen oder die Eingabesprache ändern möchten, tippen Sie **⋮** → **Sprache** an.

- 3 Sagen Sie einen Sprachbefehl.

Wenn die Gear einen gesagten Befehl erkennt, wird der Befehl als Text auf dem Bildschirm angezeigt. Dann führt die Gear den Befehl aus. Um einen Sprachbefehl zu wiederholen oder einen anderen Befehl zu sagen, tippen Sie **🗣️** an.



- Tippen Sie **⋮** → **Beispielbefehle** an, um Beispiele für Sprachbefehle zu sehen.
- **Tipps zur besseren Spracherkennung**

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

Je nach Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt die Gear Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

S Voice im Stand-by-Modus aktivieren

Wird **S Voice** eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet, schaltet es automatisch in den Stand-by-Modus. Tippen Sie das Mikrofonsymbol an oder sprechen Sie „Hallo Gear“ in das Gerät, um die Spracherkennung fortzusetzen.

Weckbefehl ändern

Sie können den Weckbefehl „Hallo Gear“ ändern. Mit dem Weckbefehl wird **S Voice** gestartet, wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet.

Tippen Sie **⋮** → **Mit Sprache wecken** → **Befehl ändern** an.

Sprachmeldungen deaktivieren

Tippen Sie **an** und wählen Sie **Eingabeaufforderung** an. Das Gerät gibt beim Sprechen von Befehlen anschließend keine Sprachmeldungen mehr aus.

Kalender

Lassen Sie Termine anzeigen, die auf dem Mobilgerät im Kalender eingetragen sind.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Kalender** an.

Wählen Sie einen Termin aus der Liste aus, um die zugehörigen Details aufzurufen. Streichen Sie nach links oder rechts oder tippen Sie den Nach-links- oder Nach-rechts-Pfeil an, um zu einem anderen Datum zu gelangen.

Navigator

Sie erhalten visuelle Anweisungen für die Navigation zu einem ausgewählten Ziel. Sie müssen die Anwendung **HERE Beta** herunterladen und auf dem Mobilgerät installieren, damit Sie sie mit der Gear nutzen können.



Die Kartendaten der Gear sollten ausschließlich von Fußgängern verwendet werden.
Verwenden Sie diese Anwendung aus Sicherheitsgründen nicht im Auto oder auf dem Fahrrad.

- 1 **Mobilgerät** Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **HERE Beta** an.
- 2 **Mobilgerät** Tippen Sie **Anmelden** an, um sich mit Ihrem Konto für **HERE Beta** anzumelden, oder tippen Sie **Oder direkt loslegen** an.
- 3 **Mobilgerät** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- 4 **Mobilgerät** Legen Sie Ihr Ziel fest, indem Sie einen Bereich berühren und halten oder Suchkriterien eingeben.

- 5 **Mobilgerät** Tippen Sie  →  oder  an und wählen Sie eine Route aus der Liste aus.
- 6 **Gear** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **Navigator** an.
- 7 **Gear** Tippen Sie **Zustimmen** an, damit diese Anwendung Ihre aktuellen Standortdaten verwenden darf, und tippen Sie anschließend **Loslegen** an.
- 8 **Gear** Lesen Sie die Informationen über den Navigator, wischen Sie nach rechts und tippen Sie  an.
- 9 **Mobilgerät** Tippen Sie **An Gear senden** an, um die Route auf der Gear anzuzeigen. Soll die Route auf dem Mobilgerät angezeigt werden, tippen Sie **Start** an.
- 10 **Gear** Tippen Sie  →  an, um die Wegbeschreibung anzuzeigen. Daraufhin zeigt die Gear den Weg sowie alle Routenänderungen in Abhängigkeit von Ihren Bewegungen an.
Damit die Gear Sie durch Vibrieren auf Richtungsänderungen hinweist, wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten und tippen Sie **Vibration ein** an.

Running

Die Lauffunktion verfolgt Ihre gelaufene Entfernung, Ihre Geschwindigkeit und die Zeit und zeichnet Ihre Trainingseinheit auf. Prüfen Sie Ihre monatlichen Aufzeichnungen und vergleichen Sie sie mit denen Ihrer Freunde.

Laufen starten

Sie müssen die App **Running** herunterladen und auf dem Mobilgerät installieren, damit Sie sie mit der Gear nutzen können.

- 1 **Gear** Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Running** an.
Auf dem Mobilgerät erscheint ein Bildschirm, der Sie zum Herunterladen und Installieren von **Running** auffordert.
- 2 **Mobilgerät** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Running** zu installieren.
- 3 **Mobilgerät** Starten Sie **Running**, tippen Sie **LEG LOS** →  an, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein und tippen Sie schließlich **ANMELDEN** → **Fertig** an.

Training beginnen

- 1 **Gear** Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Running** und anschließend den Bildschirm an.
- 2 **Gear** Tippen Sie **LAUF STARTEN** an.
- 3 **Gear** Tippen Sie  an, um Musik abzuspielen, oder , um ohne Musik zu trainieren.
- 4 **Gear** Wenn Sie Ihr Konto nicht mit sozialen Netzwerken synchronisieren möchten, tippen Sie **ÜBERSPRINGEN** an.
Mobilgerät Um Ihr Konto mit einem sozialen Netzwerk zu synchronisieren, melden Sie sich bei der entsprechenden Website an.
- 5 **Gear** Wenn Sie das Laufen beendet haben, wechselt die Gear zum Hauptbildschirm „Laufen“ und zeichnet Ihr Training auf.
Wischen Sie nach rechts, um während des Trainings die Steuerung für die Musikwiedergabe zu sehen.
Wischen Sie nach links, um Ihren aktuellen Standort auf einer Karte anzuzeigen.
- 6 **Gear** Wenn Sie mit dem Training fertig sind, tippen Sie den Bildschirm und dann  →  an.
Um die aufgezeichneten Trainingseinheiten für den aktuellen Monat anzuzeigen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm Laufen nach rechts.
Um Ihre Trainingseinheiten mit Freunden zu vergleichen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm Laufen nach links. Sie können Ihre Freunde hinzufügen, um sich mit ihnen zu messen.


MP3-Player

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sie auf der Gear und auf dem Mobilgerät gespeicherte Musik wiedergeben.

Musik wiedergeben

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **MP3-Player** an, wischen Sie nach links oder rechts und wählen Sie dann ein Lied aus, das Sie wiedergeben möchten.

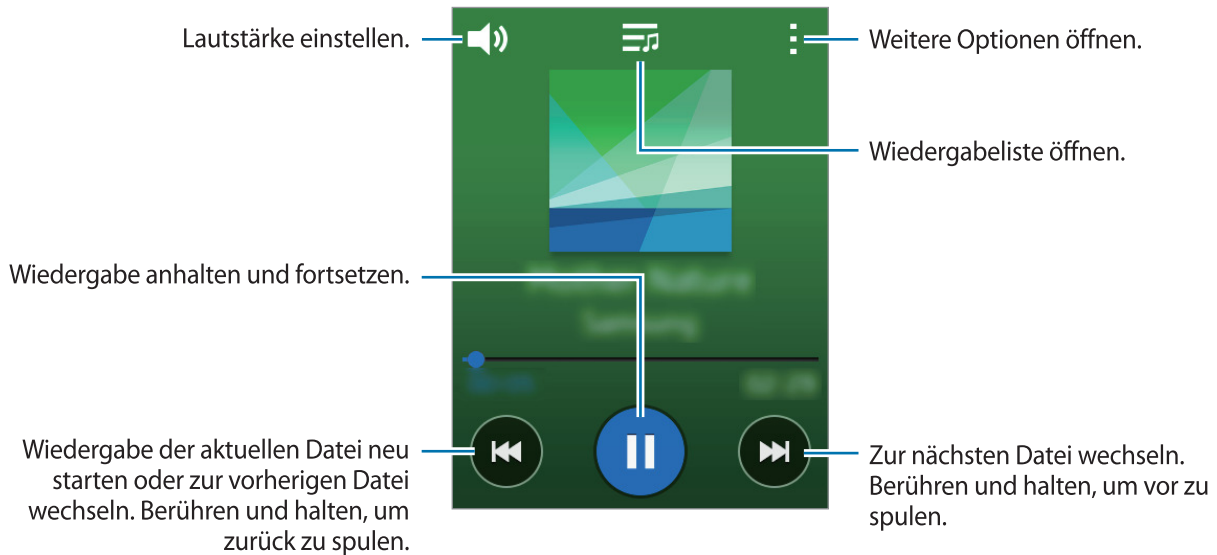

Musikwiedergabe vom Mobilgerät steuern

Wenn Sie ein Mobilgerät zur Musikwiedergabe auswählen, können Sie die Wiedergabe steuern.

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ erst **MP3-Player** → **Mobilgerät** und anschließend **an**. Auf dem Bildschirm zur Musiksteuerung können Sie weder den Fortschrittsbalken verwenden noch die Wiedergabeliste öffnen.

News Briefing

Rufen Sie die neuesten Artikel in den verschiedenen Kategorien ab. Auf den Hauptseiten dieser Funktion sehen Sie neue Einträge in Nachrichtenkategorien, die Sie besonders interessieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **News Briefing** an.
- 2 Wischen Sie nach links oder rechts, um eine Nachrichtenkategorie auszuwählen. Um mehr Kategorien anzuzeigen, tippen Sie  an und markieren Sie die gewünschten Kategorie.
- 3 Wählen Sie einen Artikel und wischen Sie nach oben, um mehr zu lesen. Wenn Sie den Artikel auf Ihrem Mobilgerät lesen möchten, tippen Sie  an.

Wetter

Lassen Sie auf der Gear das Wetter für die auf dem Mobilgerät gespeicherten Standorte anzeigen, wenn die Geräte verbunden sind.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Wetter** an.

Tippen Sie den Bildschirm an, um Wetterinformationen für die aktuelle Woche anzuzeigen.



Ist die Gear nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden, aktualisiert die Gear die Wetterinformationen über die GPS-Funktion der Gear.

Alarm

Alarmer einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Alarm** →  an.
- 2 Legen Sie die Alarmzeit fest, wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll und legen Sie ggf. weitere Alarmoptionen fest.

- 3 Tippen Sie **Speichern** an. Der gespeicherte Alarm wird der Alarmliste hinzugefügt.
- 4 Tippen Sie in der Alarmliste  an, um den Alarm zu aktivieren oder tippen Sie  an, um den Alarm zu deaktivieren.

Alarmer beenden

Ziehen Sie **X** aus dem großen Kreis, um einen Alarm zu beenden. Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, ziehen Sie **ZZ** aus dem großen Kreis, damit der Alarm nach einem bestimmten Zeitraum erneut ertönt.

Alarmer löschen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Alarm** an.
- 2 Wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten und tippen Sie **Löschen** an.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Alarmer aus und tippen Sie **Löschen** an.

Galerie

Einleitung

Lassen Sie auf dem Mobilgerät gespeicherte Bilder nach der Übertragung auf die Gear anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Bild](#).

Fotos anzeigen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **Galerie** an und wählen Sie ein Bild aus.

Fotos löschen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Galerie** an.

Eine Datei löschen

Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie  → **Löschen** an.

Mehrere Dateien löschen

- 1 Tippen Sie lange auf ein Bild, um es zu löschen.
- 2 Weitere Bilder auswählen.
- 3 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm  an.

Mein Gerät suchen

Sollten Sie das Mobilgerät nicht finden können, hilft Ihnen die Gear beim Auffinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Mein Gerät suchen** an.
- 2 Tippen Sie **Start** an.
Das Mobilgerät gibt Töne aus, vibriert und der Bildschirm wird eingeschaltet.
Ziehen Sie auf dem Mobilgerät  aus dem großen Kreis oder tippen Sie auf der Gear **Stopp** an.

Den Standort des Mobilgeräts abrufen

- 1 **Mobilgerät** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Anwendungsübersicht“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standort senden**.
- 2 **Mobilgerät** Wenn das Fenster mit den rechtlichen Hinweisen eingeblendet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zustimmen** und tippen Sie **OK** an.
- 3 **Gear** Tippen Sie  → **Gerät orten** an. Die Gear zeigt den aktuellen Standort des Mobilgeräts an. Wenn Sie den Standort auf einer Karte anzeigen lassen möchten, tippen Sie **Auf Karte anzeigen** an.

Einstellungen

Einleitung

Sie können die Einstellungen für zahlreiche Funktionen und Anwendungen nach Ihren Wünschen anpassen. Durch die Konfiguration verschiedener Einstellungsoptionen können Sie die Gear persönlicher gestalten.

Einstellungen anpassen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** an.

Design

Passen Sie den Startbildschirm oder den Bildschirm „Anwendungsübersicht“ durch Ändern verschiedener Elemente an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Design** an.

Uhren

Hier können Sie das Aussehen der auf dem Uhrzeitbildschirm angezeigten Uhr ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Design** → **Uhren** an.

- **Uhrtyp:** Wählen Sie einen Uhrtyp aus.
- **Uhr immer ein:** Stellen Sie die Gear so ein, dass auf dem ausgeschalteten Bildschirm eine Uhr angezeigt wird.

Hintergrund

Ändern Sie die Farbe des Startbildschirms. Oder legen Sie ein auf der Gear gespeichertes Bild oder Foto als Hintergrundbild für den Startbildschirm fest.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Design** → **Hintergrund** an.

Farbschema

Ändern Sie die Farbe der Anwendungsübersicht.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Design** → **Farbschema** an.

Schriftart

Ändern Sie die Schriftart und Schriftgröße.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Design** → **Schriftart** an.

- **Schriftstil:** Schriftart für den angezeigten Text ändern.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.

Anrufe

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anrufe** an.

- **Autom. Anrufweiterl.:** Gear so einstellen, dass auf dem Mobilgerät eingehende Anrufe an die Gear weitergeleitet werden.



Wie die Funktion aktiviert wird, variiert möglicherweise vom Dienstanbieter.

- **Ausgeh. Nummer:** Wählen Sie ein Gerät, von dem aus Anrufe getätigt werden.
- **Mailbox:**
 - **Mailbox-Nummer:** Nummer zum Zugreifen auf die Mailbox eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **Sprachsteuer.:** Anrufe über Sprachbefehle annehmen oder ablehnen.
- **Anrufer-ID:** Ihre Rufnummer bei ausgehenden Anrufen den anderen Parteien anzeigen oder unterdrücken.
- **Anklopfen:** Während eines laufenden Anrufs auf eingehende Anrufe hinweisen.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf der Gear ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Ton** an.

- **Tonmodus:** Tonmodus der Gear verwenden oder Vibration oder keine Töne einsetzen.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Töne wie die Multimediewiedergabe, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Systemtöne anpassen.
- **Vibration:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung auswählen.
- **Klingeltöne:** Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungen:** Ton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und verpasste Anrufe auswählen.
- **Touch-Töne:** Stellen Sie die Gear so ein, dass sie einen Ton ausgibt, wenn Sie Anwendungen oder Optionen auf dem Touchscreen auswählen.

Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für das Display.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** an.

- **Helligkeit:** Passen Sie die Display-Helligkeit an.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung der Gear ausgeschaltet wird.
- **Aktivierungsbildsch.:**
 - **Uhr:** Richten Sie die Gear so ein, dass nach dem Aktivieren die Uhr angezeigt wird.
 - **Letzter Bildsch.:** Richten Sie die Gear so ein, dass nach dem Aktivieren die Seite angezeigt wird, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben.
- **Datum/Uhrzeit:** Stellen Sie Datum und Uhrzeit der Gear manuell ein, wenn die Gear nicht mit dem Mobilgerät verbunden ist.

Verbindungen

Passen Sie die Einstellungen an, um Verbindungen mit anderen Geräten oder Netzwerken zu steuern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** an.

Bluetooth

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** an.

- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **BT-Headset:** Nach Bluetooth-Headsets suchen und Verbindung mit der Gear herstellen.
- **Sichtbar machen:** Festlegen, dass die Gear in den Listen anderer Geräte sichtbar ist, wenn diese nach Bluetooth-Geräten suchen.

Mobile Netzwerke

Passen Sie die Einstellungen für Netzwerke an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Mobile Netzwerke** an.

- **Mobile Datenv. verw.:**
 - **Autom. ein/aus:** Gear so einstellen, dass die Verbindung zum mobilen Netzwerk automatisch hergestellt oder getrennt wird, je nach Bluetooth-Verbindung zum Mobilgerät.



- Wenn die Gear über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, wird das mobile Netzwerk der Gear ausgeschaltet, um Akkuleistung zu sparen. Die Gear empfängt dann keine Nachrichten und Anrufe, die an die Telefonnummer der Gear eingehen.
- Das mobile Netzwerk der Gear wird automatisch eingeschaltet, wenn keine Bluetooth-Verbindung gefunden wurde. Sie können dann Nachrichten und Anrufe empfangen, die an die Telefonnummer der Gear eingehen.
- **Immer ein:** Gear so einstellen, dass sie sich mit dem mobilen Netzwerk verbindet.
Ist diese Option aktiviert, können Sie eingehende Anrufe und Nachrichten auf der Gear und über die Telefonnummern Ihrer Mobilgeräte empfangen. Die Aktivierung dieser Option erhöht den Akkuverbrauch.
- **Immer deaktiviert:** Gear so einstellen, dass sie sich nicht mit dem mobilen Netzwerk verbindet.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe und Nachrichten nicht über die Telefonnummer der Gear empfangen. Wenn die Gear über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, können Sie eingehende Anrufe und Benachrichtigungen vom Mobilgerät erhalten.

- **Mobile Daten:** Datenverbindungen in allen mobilen Netzwerken verwenden.
- **Daten-Roaming:** Datenverbindungen in Fremdnetzen verwenden.
- **Netzmodus:** Netztyp auswählen.
- **Netzbetreiber:** Verfügbare Netzwerke suchen und manuell ein Netzwerk registrieren.
- **Zugangspunkte:** Zugangspunktnamen (APN) einrichten.

WLAN

Hier können Sie die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Gear nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** an.

- **WLAN:** Die WLAN-Funktion ein- oder ausschalten.
- **WLAN-Netzwerke:** Ein Netzwerk aus der Liste der WLAN-Netzwerke auswählen.

Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen der Gear werden deaktiviert. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Offline-Modus**.

Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Datennutzung** an.

- **Mobile Daten:** Datenverbindungen in allen mobilen Netzwerken verwenden.
- **Datennutzungsgrenze:** Einschränkung der Datennutzung für das Mobilgerät festlegen.
- **Datennutz.-Zykl.:** Zeitraum zum Zurücksetzen der Daten festlegen, um die Datennutzung zwischen bestimmten Nutzungszeiträumen zu überwachen.
- **Startdatum:** Startdatum für den Datennutzungszyklus festlegen.
- **Datennutzung:** Gesamtdatenvolumen für den aktuellen Zyklus anzeigen.

Standort

Legen Sie fest, dass Anwendungen auf der Gear die Informationen zu Ihrem aktuellen Standort verwenden dürfen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standort**.

Benachricht.

Erhalten Sie überall und jederzeit Informationen über Ereignisse auf der Gear oder dem Mobilgerät, z. B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Benachricht.** an.

- **Benachricht.:** Richten Sie die Gear so ein, dass Benachrichtigungen vom Mobilgerät empfangen werden.
- **Listenansicht:** Gear so einstellen, dass Benachrichtigungen in Listenform auf der linken Seite des Uhrzeitbildschirm angezeigt werden.

Nachrichten

Wählen Sie ein Gerät, von dem aus Nachrichten gesendet werden, wenn die Gear und das Mobilgerät verbunden sind. Sie können diese Funktion einstellen, wenn Sie die mobile Netzwerkverbindung nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobile Netzwerke](#).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Nachrichten** → **Ausgehende Nummer** an.

Nicht stören

Der Bildschirm der Gear wird ausgeschaltet und der Ton für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen mit Ausnahme von Alarmen wird stumm geschaltet.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Nicht stören** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht stören**.

2 x drücken

Legen Sie eine Anwendung fest, die sofort gestartet wird, wenn Sie zweimal die Home-Taste drücken.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **2 x drücken** an und wählen Sie eine Option aus.

Sperrbildschirm

Sie können auf der Gear einen Sperrbildschirm nutzen, wenn die Gear und das Mobilgerät nicht verbunden sind.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sperrbildschirm** an.

- **Sperrbildschirm:** Sperrfunktion durch das Festlegen einer PIN mit mindestens vier Ziffern aktivieren oder deaktivieren. Sie können den Bildschirm der Gear entsperren, indem Sie die PIN eingeben, wenn die Verbindung zwischen Mobilgerät und Gear getrennt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Sperrbildschirm einrichten](#).
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zur Bildschirmsperre anzeigen.

Bewegungen

Die Bewegungserkennungsfunktion kann aktiviert und die Einstellungen, mit denen die Bewegungserkennung auf der Gear gesteuert wird, können geändert werden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Bewegungen** an.

- **Aktivierungsgeste:** Stellen Sie die Gear so ein, dass sie aktiviert wird, wenn Sie den Arm heben und die Uhr oder die letzte vor Ausschalten des Bildschirms aufgerufene Seite anzeigt.
- **Stumm/anhalten:** Stummschalten der Gear oder Unterbrechung der Medienwiedergabe, wenn Sie den Bildschirm mit der Handfläche berühren.

Sprache/Eingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe. Einige Optionen sind je nach ausgewählter Sprache möglicherweise nicht verfügbar.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sprache/Eingabe** an.

Sprache

Die Anzeigesprache des Mobilgeräts anzeigen. Wenn die Gear nicht per Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist, können Sie die Anzeigesprache der Gear manuell einstellen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sprache/Eingabe** → **Sprache** an.



Ist die Gear per Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden, werden die Spracheinstellungen des Mobilgeräts für die Gear übernommen.

Tastatur auswählen

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für die Texteingabe aus.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sprache/Eingabe** → **Tastatur auswählen** an.

Tastatureinstellungen

Passen Sie die Einstellungen der Samsung-Tastatur an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sprache/Eingabe** → **Tastatureinstellungen** → **Samsung-Tastatur** an.

- **Deutsch:** Standardlayout für die deutsche Tastatur auswählen.
- **Eingabesprachen auswählen:** Sprachen für die Texteingabe auswählen.
- **Intelligentes Tippen:**
 - **Texterkennung:** Texterkennungsmodus aktivieren, um deutsche Wörter basierend auf Ihren Eingaben zu erkennen und Wortvorschläge anzuzeigen.
 - **Personalisierte Daten:** Richten Sie die Gear so ein, dass häufig verwendete Wörter erkannt werden, um die Texterkennung insgesamt zu verbessern.
 - **Automatisch ersetzen:** Durch Antippen der Leertaste falsch geschriebene Wörter korrigieren und unvollständige Wörter ergänzen.
 - **Automatische Großschreibung:** Ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreiben.
 - **Automatische Leerzeichen:** Automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern einfügen.
 - **Autom. Satzzeichen setzen:** Einen Punkt einfügen, wenn Sie zweimal die Leertaste antippen.

- **Tastatur wischen:**
 - **Ohne:** Einstellen der Gear, dass die Funktion zum Wischen über die Tastatur deaktiviert wird.
 - **Durchgehende Eingabe:** Texteingabe durch Wischen auf der Tastatur aktivieren.
 - **Cursorsteuerung:** Smart-Keyboard-Navigationsfunktion aktivieren, um den Cursor durch Scrollen der Tastatur zu bewegen.
- **Tastenfeedback:**
 - **Ton:** Bei Berühren einer Taste einen Ton ausgeben.
 - **Zeichenvorschau:** Für jeden Buchstaben, der angetippt wird, ein großes Bild anzeigen.
- **Einstellungen zurücksetzen:** Einstellungen für die Samsung-Tastatur zurücksetzen.

Energiesparmodus

Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um Akku zu sparen, indem Sie die Funktionen der Gear einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Energie sparen](#).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Energiesparmodus** → **Energiesparmodus** → **Energiesparmodus aktivieren** an.

Gear-Reset

Setzen Sie die Einstellungen auf den Werkszustand zurück und löschen Sie alle Daten. Die standardmäßigen Anwendungen werden nicht gelöscht.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gear-Reset** an.



Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden

Wenn Sie die Gear mit einem neuen Mobilgerät oder erstmals mit einem anderen Mobilgerät verwenden möchten, setzen Sie die Gear zurück. Wenn Sie die Gear zurücksetzen, werden die Daten aus dem Speicher gelöscht. Nach dem Zurücksetzen können Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Gear-Info

Informationen zur Gear anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gear-Info** an.

- **Info zur Gear:** Informationen zur Gear anzeigen.
- **USB-Debugging:** USB-Debugging-Modus aktivieren oder deaktivieren. Sie können diesen Modus beim Entwickeln von Anwendungen verwenden, um die Gear über ein USB-Kabel an einen Computer anzuschließen.
- **Diagnosebericht:** Stellen Sie die Gear so ein, dass Samsung zur Verbesserung des Services Diagnose- und Nutzungsdaten erfassen darf.
- **SIM-Karteneinst.:**
 - **PIN-Sperre:** PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts) aktivieren oder deaktivieren.
 - **PIN ändern:** PIN für den Zugriff auf SIM-Daten ändern.

Samsung Gear App

Samsung Gear

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sie eine Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen und Einstellungen und Anwendungen auf der Gear anpassen. Zudem können Sie mit dieser Anwendung auf die Funktionen des Mobilgeräts zugreifen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** an.



Einige Funktionen stehen je nach Typ des verbundenen Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung.

Verbindung mit neuer Gear herstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → ⋮ → **Neues Gerät suchen** an und wählen Sie ein Gerät aus.

Sie können die derzeit genutzte Gear von dem Mobilgerät trennen und eine neue Gear mit dem Gerät verbinden.

Gear-Einstellungen konfigurieren

Rufen Sie Informationen zur Gear auf und aktualisieren Sie die Gear-Software.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts zunächst **Samsung Gear** und anschließend den Namen der Gear an, woraufhin Sie folgende Funktionen verwenden können:

- **Verbinden / Trennen:** Gear verbinden oder Verbindung trennen.
- **Umbenennen:** Gear umbenennen.
- **Software-Update:** Die Software der Gear aktualisieren.
- **Modellnummer:** Informationen zum Gear-Modell anzeigen.
- **Softwareversion:** Versionsinformationen der Gear anzeigen.

Startbildschirm-Styler

Hintergrundbilder

Ändern Sie die Farbe des Gear-Startbildschirms. Sie können auch ein auf dem Mobilgerät gespeichertes Bild oder Foto als Hintergrundbild festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Startbildschirm-Styler** → **Hintergrundbilder** an und wählen Sie ein Hintergrundbild für den Startbildschirm aus. Das ausgewählte Hintergrundbild erscheint auf dem Gear-Startbildschirm.

Uhr

Sie können das Aussehen der auf dem Uhrzeitbildschirm angezeigten Uhr ändern.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Startbildschirm-Styler** → **Uhr** an und wählen Sie den gewünschten Uhrtyp aus.

Musik

Titel auto. z. Gear send.

Übertragen Sie auf dem Mobilgerät gespeicherte Wiedergabelisten an die Gear, wenn beide Geräte aufgeladen werden.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Musik** → **Titel auto. z. Gear send.** an.



Wenn nicht ausreichend Speicher auf der Gear frei ist, werden Dateien gelöscht, die Sie nicht als Favoriten festgelegt haben. Dabei werden zuerst die ältesten vorhandenen Dateien gelöscht.

Titel zur Gear senden

Übertragen Sie auf dem Mobilgerät gespeicherte Musikdateien an die Gear.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Musik** → **Titel zur Gear senden** → **Titel** an, wählen Sie Musikdateien aus und tippen Sie dann **Senden** an.

Bild

Übertragen Sie auf dem Mobilgerät gespeicherte Bilddateien an die Gear.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Bild** an, wählen Sie Bilddateien aus und tippen Sie dann **Fertig** an.

Benachrichtigungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Benachrichtigungsfunktion. Erhalten Sie überall und jederzeit Informationen über Ereignisse auf der Gear oder dem Mobilgerät, z. B. entgangene Anrufe oder neue Nachrichten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Benachrichtigungen** und dann den Schalter **Benachrichtigungen** an, um die Funktion zu aktivieren, und wählen Sie anschließend die gewünschten Elemente aus.

- **Benachrichtig. verwalten:** Elemente festlegen, die direkt auf der Gear empfangen werden.
- **Benachr. einschränken:** Auf der Gear werden die Benachrichtigungen blockiert, die empfangen werden, wenn der Bildschirm des Mobilgeräts eingeschaltet ist.
- **Smart Info:** Wenn Sie das Mobilgerät in die Hand nehmen, werden auf dem Mobilgerät Informationen zu Benachrichtigungen angezeigt, die ansonsten auf der Gear zu sehen sind.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Bildschirm der Gear eingeschaltet ist.
 - Einige Mobilgeräte unterstützen diese Funktion nicht.
 - Das Mobilgerät muss zunächst entsperrt werden, damit Details bei gesperrtem Bildschirm zu sehen sind.
-
- **Listenansicht:** Gear so einstellen, dass Benachrichtigungen in Listenform auf der linken Seite des Uhrzeitbildschirm angezeigt werden.
 - **Benachrichtigungstyp:** Wählen Sie einen Benachrichtigungstyp aus.
 - **Bildschirm aus lassen:** Der Bildschirm der Gear bleibt ausgeschaltet, wenn andere Benachrichtigungen als Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen und Weckern empfangen werden.

Samsung Gear Apps

Sie können Anwendungen aus **Samsung Gear Apps** herunterladen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps** an.

Durchsuchen Sie die Anwendungen nach Kategorien und wählen Sie eine Anwendung aus, um sie herunterzuladen.

Gear finden

Sollten Sie die Gear nicht finden können, hilft Ihnen die Samsung Gear App beim Auffinden.

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Gear finden** an.

2 Tippen Sie **Start** an.

Die Gear gibt Töne aus, vibriert und der Bildschirm wird eingeschaltet. Ziehen Sie auf der Gear **X** aus dem großen Kreis oder tippen Sie auf dem Mobilgerät **Stopp** an.

Den Standort der Gear abrufen

1 Tippen Sie  → „**Standort senden**“ aktivieren an.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standort senden**.



Falls diese Option nicht aktiviert ist, finden Sie Ihr Mobilgerät nur, wenn die Gear über Bluetooth mit ihm verbunden ist.

3 Wenn das Fenster mit den rechtlichen Hinweisen eingeblendet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zustimmen** und tippen Sie **OK** an.

4 Durch Antippen der Zurück-Taste gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

5 Tippen Sie  → **Gear-Suche** an. Das Mobilgerät zeigt den aktuellen Standort der Gear an. Wenn Sie den Standort auf einer Karte anzeigen lassen möchten, tippen Sie **Auf Karte anzeigen** an.

Zusätzliche Funktionen aufrufen

Wenn die Gear über die Remote-Verbindungsfunktion mit dem Mobilgerät verbunden ist, tippen Sie  an und verwenden Sie folgende Funktionen:

- **Gear sperren:** Sperren Sie die Gear remote, um unberechtigten Zugriff auf das Gerät zu verhindern. Verbinden Sie die Gear über Bluetooth mit dem Mobilgerät, um die Gear zu entsperren.
- **Gear zurücksetzen:** Löschen Sie remote alle auf der Gear gespeicherten persönlichen Informationen. Wenn die Gear zurückgesetzt wurde, können Sie die Informationen nicht wiederherstellen und die Gear-Ortungsfunktion nicht verwenden.
- **„Standort senden“ deaktivieren:** Weder über die Gear noch über das Mobilgerät Standortinformationen senden.

Einstellungen

2x die Home-Taste drücken

Legen Sie fest, welche Aktionen ausgeführt werden sollen, wenn Sie die Home-Taste der Gear zweimal drücken. Standardmäßig wird **S Voice** gestartet, wenn Sie die Home-Taste zweimal drücken.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **2x die Home-Taste drücken** an und wählen Sie eine Option aus.

Bewegungen

Wählen Sie Funktionen für die Bewegungserkennung aus.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Bewegungen** an.

- **Aktivierungsgeste:** Stellt die Gear so ein, dass sie Ihre Aktivierungsgeste erkennt und die Uhr oder die zuletzt von Ihnen aufgerufene Seite beim Ausschalten des Bildschirms angezeigt wird. Wählen Sie den anzuzeigenden Bildschirm aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeige](#).
- **Stumm/anhalten:** Stummschalten der Gear oder Unterbrechen der Medienwiedergabe, wenn Sie den Bildschirm mit der Handfläche berühren.

Remote-Verbindung verw.

Stellen Sie eine Fernverbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät her, wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Remote-Verbindung verw.](#)

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Remote-Verbindung verw.**

Standort senden

Übermitteln Sie Standortinformationen der Gear an Ihr Mobilgerät.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standort senden**.

Sprachsteuerung

Geht ein Anruf ein, können Sie ihn mit einem Sprachbefehl annehmen oder abweisen.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie **Sprachsteuerung**.

Autom. Anrufweiterl.

Stellen Sie die Gear so ein, dass auf dem Mobilgerät eingehende Anrufe an die Gear weitergeleitet werden.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Autom. Anrufweiterl.** → **Aktivieren** an.

Die Rufumleitung wird automatisch aktiviert, wenn die Gear und das Mobilgerät nicht über Bluetooth verbunden sind und wenn die Gear mit den Kontoinformationen von Samsung und dem mobilen Netzwerk der Gear remote mit dem Mobilgerät verbunden wird. Sind die Geräte über Bluetooth verbunden, wird die Rufumleitung automatisch deaktiviert.



- Sie benötigen möglicherweise einen Mobilfunkvertrag, um diese Funktion zu verwenden, und je nach Dienstanbieter können zusätzliche Kosten anfallen.
- Wie die Funktion aktiviert wird, variiert möglicherweise vom Dienstanbieter.

Automatisch Sperren

Verwenden Sie die Gear, um Ihr Mobilgerät nach dem Trennen von der Gear zu sperren.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch Sperren**.
- 2 Tippen Sie **Weiter** an, verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und tippen Sie nochmals auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie das Muster zur Bestätigung noch einmal ein und tippen Sie dann **Bestätigen** an.
- 4 Richten Sie eine Sicherungs-PIN ein, damit Sie den Bildschirm entsperren können, wenn Sie das Muster vergessen sollten.

Wird die Gear nicht erkannt, wird automatisch das Sperrmuster auf dem Mobilgerät aktiviert.

Wird die Gear erneut erkannt, wird das Sperrmuster deaktiviert.

Textvorlagen bearbeiten

Bearbeiten Sie Vorlagen für die Beantwortung von SMS oder fügen Sie Vorlagen hinzu.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Textvorlagen bearbeiten** an.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage zum Bearbeiten aus. Tippen Sie **+** an, um weitere Vorlagen hinzuzufügen.
- 3 Bearbeiten Sie die Vorlage und tippen Sie **Speichern** an.

TTS-Sprachdaten installieren

Laden Sie Sprachdaten für die Sprachsynthese herunter und installieren Sie sie.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **TTS-Sprachdaten installieren** und **↓** neben einer Sprache an.

Anwendungen verwalten

Sie können die Einstellungen der Anwendungen verwalten, die auf der Gear installiert sind.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Anwendungen verwalten** und  neben einer Anwendung an und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Anwendungen deinstallieren

Sie können die auf die Gear heruntergeladenen Apps über das Mobilgerät deinstallieren.

Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf dem Bildschirm „Alle Anwendungen“ **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Anwendungen deinstallieren** an, wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie dann  neben einer Anwendung an.

Sichern und Wiederherstellen

Sichern Sie die auf der Gear gespeicherten Daten oder stellen Sie gesicherte Daten wieder her.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Sichern und Wiederherstellen** → **Daten sichern** oder **Daten wiederherstellen** an.

Notfallassistent

Mit der Gear Notrufe an wichtigste Kontakte senden.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Notfallassistent** an.

- **Hilfenachrichten senden:** Notrufe durch dreimaliges Drücken der Home-Taste senden.
- **Wichtigste Kontakte verwalten:** Empfänger der Notrufe auswählen oder bearbeiten.



Einige Mobilgeräte unterstützen diese Funktion nicht.

Sicherheit

Sie können die Einstellungen zur Sicherung der Gear ändern.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Sicherheit** an.

- **Unbekannte Quellen:** Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen auf der Gear zulassen.
- **Sicherheitsupdate:** Einstellen, dass die Gear nach Sicherheitsaktualisierungen sucht und diese herunterlädt.

Open-Source-Lizenz

Hier sehen Sie Informationen zu Open-Source-Lizenzen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Open-Source-Lizenz** an.

Version der Anwendung

Die Versionsinformationen der Samsung Gear App anzeigen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Einstellungen** → **Version der Anwendung** an.

Benutzerhandbuch

Sie können das Benutzerhandbuch der Gear abrufen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht des Mobilgeräts **Samsung Gear** → **Benutzerhandbuch** an.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihre Gear zu.

Die Gear lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich die Gear nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten der Gear vollständig auf.

Auf der Gear werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie die Gear neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass auf der Gear die neueste Software-Version installiert ist.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

Die Gear reagiert nicht oder schwerwiegende Fehler treten auf

Wenn Ihre Gear nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen oder die Gear aus- und dann wieder eingeschaltet werden. Wenn die Gear nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie auf dem Bildschirm Anwendungsübersicht **Einstellungen** → **Gear-Reset** → **OK** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Die Gear wird von einem anderen Bluetooth-Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf der Gear aktiviert ist.
- Setzen Sie die Gear zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Samsung Gear App auf dem Mobilgerät installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Starten Sie beide Geräte neu und starten Sie die Samsung Gear App auf dem Mobilgerät erneut.

Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass die Gear mit einem Mobilgerät verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilgerät auf das richtige Mobilfunknetzwerk zugreift.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die auf dem Mobilgerät gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die Telefonnummer des eingehenden Anrufs auf dem Mobilgerät nicht aktiviert ist.

Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß verbunden ist.

Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke an oder wechseln Sie den Standort.

Die Verbindung zum Handynet oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne der Gear nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung der Gear bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Verbinden Sie die Gear mit der Ladeschale und schließen Sie die Schale ordnungsgemäß an das Ladegerät an.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Gear oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Durch die Verwendung einiger Anwendungen wird der Akkuverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

Die Gear ist heiß

Die Gear erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen nutzen, die viel Strom benötigen, oder wenn auf der Gear Anwendungen über längere Zeit aktiv sind. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear.

Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

Beim Anschluss der Gear an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit der Gear kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem Computer installiert ist.

Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein WLAN oder ein mobiles Netzwerk, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

Auf der Gear gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Gear gespeichert sind.

Zwischen dem Gehäuse und der Gear befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.


Akku entfernen (bei fest eingebauten Akkus)




- Diese Anweisungen richten sich ausschließlich an Ihren Dienstanbieter oder eine autorisierte Reparaturstelle.
- Schäden oder Fehler, die durch eine nicht autorisierte Entfernung des Akkus verursacht werden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wenn Sie einen Akku entfernen oder austauschen müssen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder eine autorisierte Reparaturstelle.

1 Entfernen Sie den Trageriemen von der Gear.


2 Nehmen Sie mithilfe eines flachen Werkzeugs den Bildschirm vom Gehäuse der Gear ab.

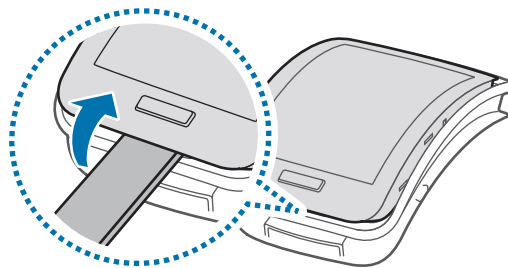


3 Trennen Sie die Steckverbindung des Akkus.

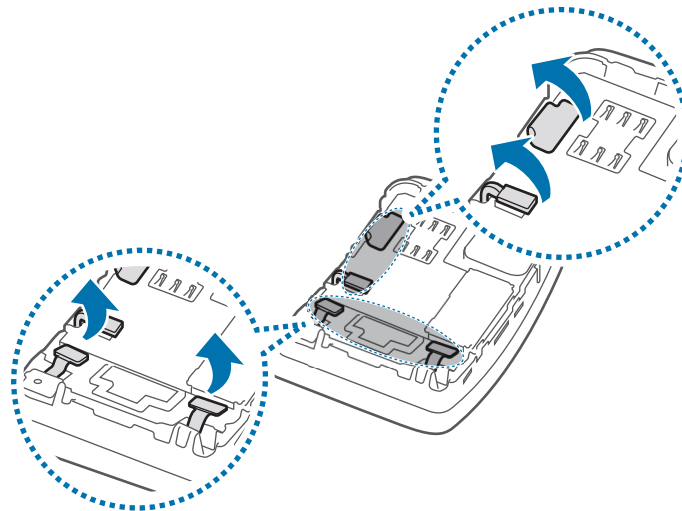

- 4** Entnehmen Sie die Platine, indem Sie sie aus dem Gehäuse der Gear herausheben.

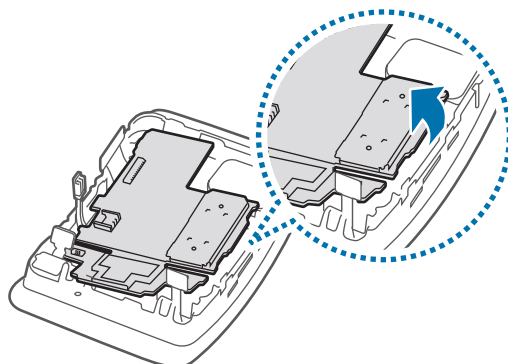

- 5** Nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie den Akkustecker auf der rechten Seite der Gear nach oben ziehen.

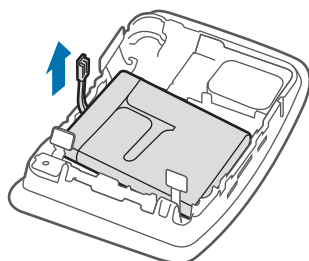

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, wozu auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem zählt.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.