

Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**
Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Samsung P1010. Dieses leistungsstarke, standortunabhängige Gerät bietet die Vorteile des Internets und mobilen Computerwesens auf einer leichten, vielseitigen Plattform, die zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. P1010 wurde auf dem Google Android-Betriebssystem entwickelt und bietet Zugriff auf Tausende hilfreicher und unterhaltender Anwendungen zur Optimierung der mobilen Weberfahrung.

Dank integriertem WLAN-Zugang und einem reaktionsfähigen Touchscreen können Sie Bücher und Zeitungen unterwegs lesen, bei Nachrichten, Sportnachrichten und Wetter auf dem Laufenden bleiben, Ihre Multimedia- und Geschäftsdateien verwalten und das Internet nach Karten, Geschäftsstandorten und vielem mehr durchsuchen.

Erst lesen

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, um sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Produkt.
- Die Inhalte in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom Produkt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.samsungmobile.com.

- Verfügbare Funktionen und weitere Dienste können sich je nach Gerät, Software oder Dienstanbieter unterscheiden.
- Die Formatierung und Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs basiert auf Google Android-Betriebssystemen und variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des Benutzers.
- Anwendungen und ihre Funktionen variieren möglicherweise je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die von Drittanbieteranwendungen verursacht wurden.
- Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch eine Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht wurden.
- Sie können ein Upgrade der Mobilgerätsoftware unter www.samsungmobile.com durchführen.
- Tonquellen, Hintergründe und Bilder auf diesem Gerät sind zur beschränkten Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Besitzern lizenziert. Das Extrahieren und Nutzen dieser Materialien zu kommerziellen oder anderen Zwecken stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Samsung haftet nicht für derartige Verstöße gegen das Urheberrecht durch den Benutzer.
- Dieses Produkt enthält kostenlose Software/Open Source-Software. Die exakten Bestimmungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Beglaubigungen und Notizen sind auf der Website von Samsung opensource.samsung.com verfügbar.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Verwendung auf.

Anweisungssymbole

Bevor Sie beginnen, machen Sie sich mit den Symbolen vertraut, die Sie in diesem Handbuch sehen:



Warnung: Situationen, die Ihnen oder anderen Verletzungen zufügen können



Achtung: Situationen, die Ihrem Gerät oder anderen Geräten Schäden zufügen können



Hinweis: Hinweise, Nutzungstipps oder zusätzliche Informationen



Weitere Informationen: Seiten mit diesbezüglichen Informationen. Beispiel: ► S.12 (steht für „siehe Seite 12“)



Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** (steht für **Einstellungen**, gefolgt von **Drahtlos und Netzwerk**)



Eckige Klammern: Gerätetasten; Beispiel: [⏻] (steht für die Ein/Aus-Taste)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist nach internationalen Urheberrechten geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Aufbewahren in einem beliebigen Informationsspeicher- und Abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
-  und  sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder seinen Tochterunternehmen. Andere Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Besitzer.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® und die entsprechenden Logos sind Marken von DivX, Inc., und werden unter Lizenz verwendet. Geschützt durch mindestens eines der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



INFOS ZU DIVX-VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc., erstellt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, auf dem DivX-Videos wiedergegeben werden. Besuchen Sie www.divx.com, um weitere Informationen und Softwaretools zur Umwandlung der Dateien in DivX-Video zu erhalten.

DivX®-zertifiziert für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 640x480, einschließlich Premiuminhalte.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um gekaufte DivX Video-on-Demand (VOD)-Filme wiedergeben zu können. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungs-codes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

Inhalt

Zusammenbauen 8

Auspacken 8

Akku laden 8

Speicherkarte einsetzen (optional) 9

Erste Schritte 11

Gerät ein- und ausschalten 11

Mit dem Gerät vertraut machen 11

Touchscreen bedienen 14

Mit dem Startbildschirm vertraut machen 15

Anwendungen aufrufen 16

Gerät anpassen 17

Text eingeben 19

Internet 22

Internet 22

Readers Hub 25

News und Wetter 25

Samsung Apps 25

Market 26

YouTube 26

Tägliche Informationen 27

Maps 28

Latitude 28

In der Nähe 29

Navigation 29

Google-Suche 30

Kommunikation	31
Qik Video	31
Google Mail	31
E-Mail	32
Talk	33
Social Hub	34
 Unterhaltung	 35
Musik	35
Music Hub	36
Kamera	37
Video	41
Galerie	42
 Persönliche Informationen	 43
Kontakte	43
Kalender	44
Memo	45

Verbindungen	46
PC-Verbindungen	46
WLAN	47
Bluetooth	48
AllShare	49
GPS	50
 Extras	 51
eBook	51
ThinkFree Office	51
Eigene Dateien	52
Digitaler Fotorahmen	53
Wecker	54
Rechner	54
Task-Manager	55
Weltuhr	55
Sprachsuche	55

Einstellungen	56
Einstellungsmenü aufrufen	56
Drahtlos und Netzwerk	56
Toneinstellungen	56
Displayeinstellungen	57
Standort und Sicherheit	58
Anwendungen	58
Konten und Synchronisierung	59
Vertraulich	59
SD-Karten- und Gerätespeicher	59
Suche	59
Gebietsschema und Text	59
Sprachein- und -ausgabe	61
Eingabehilfe	61
Datum und Uhrzeit	61
Info zu Gerät	61

Rat und Hilfe bei Problemen	62
Sicherheitshinweise	64
Index	70

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- USB-Netzadapter
- PC-Datenkabel
- Headset
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.



- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

Akku laden

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene Ladegeräte können zum Explodieren des Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Sie können den Akku nicht mit dem PC-Datenkabel laden.
- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und wird rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

1 Schließen Sie das PC-Datenkabel an den USB-Netzadapter und das andere Ende des PC-Datenkabels an die Multifunktionsbuchse an.

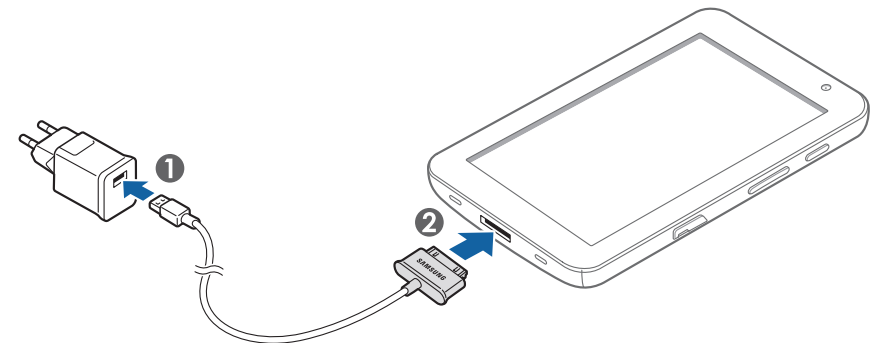

 Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Netzsteckdose.

-  • Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen und die Touchtasten aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktionieren. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das USB-Netzteil von der Netzsteckdose ab, oder trennen Sie das PC-Datenkabel vom Gerät ab.
 - Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
 - Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das USB-Netzteil und das PC-Datenkabel vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

-  Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™- Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

 Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

-  • Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
 - Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner external_sd unter dem internen Speicher.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.

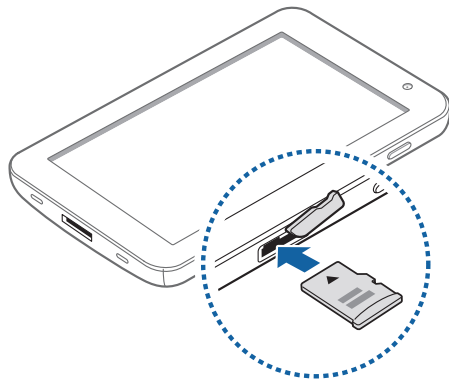

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren**.
- 2 Öffnen Sie die Speicherkartenabdeckung.

- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie aus dem Gerät hervortritt.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

! Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

! Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [⏻] gedrückt.
- 2 Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [⏻] gedrückt, und wählen Sie dann **Ausschalten** → **Ja**.

› In den Offline-Modus umschalten

Im Offline-Modus können Sie alle drahtlosen Funktionen des Geräts deaktivieren und die nicht netzabhängigen Dienste an Orten verwenden, an denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Zum Aktivieren des Offline-Modus wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Offline-Modus**. Sie können dafür auch [⏻] gedrückt halten und dann **Offline-Modus** wählen.


Zum Deaktivieren des Offline-Modus, um wieder drahtlose Verbindungen zu nutzen, wechseln Sie zu **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Offline-Modus**.

› In den Stumm-Modus wechseln

- Halten Sie [⏻] gedrückt, und wählen Sie dann **Stumm-Modus**.
- Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige oben auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Stumm**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

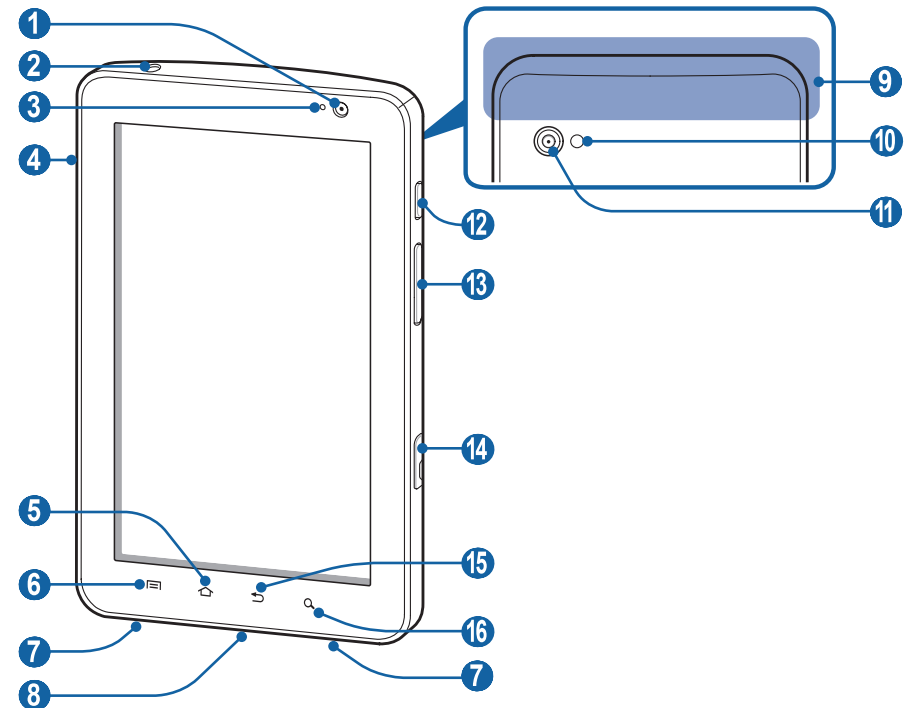

Nummer	Funktion
1	vorderes Kameraobjektiv
2	Anschlussbuchse für Headset
3	Lichtsensor
4	Mikrofon
5	Startbildschirm-Taste
6	Menütaste
7	Lautsprecher
8	Multifunktionsbuchse
9	interne Antenne
10	Blitzlicht
11	hinteres Kameraobjektiv
12	Ein-/Aus-Taste
13	Lautstärketaste
14	Speicherkarteneinschub
15	Zurück-Taste
16	Suchtaste

Tasten

Taste		Funktion
	Ein/Aus	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens
	Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen
	Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind
	Startseite	Rückkehr zum Startbildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten)
	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
	Suche	Google-Suchanwendung öffnen; Sucheingabefenster während der Verwendung von Anwendungen öffnen; Sprachbefehlfunktion starten (gedrückt halten).

➤ Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS-Daten werden empfangen
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Mit PC verbunden
	Neue E-Mail-Nachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert

Symbol	Definition
	Offline-Modus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
	Laden nicht möglich
10:00	Aktuelle Uhrzeit

1. Falls Sie ein Ladegerät verwenden, das nicht von Samsung genehmigt wurde, erscheint diese Anzeige nicht.

Touchscreen bedienen

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Sie können den Touchscreen durch die folgenden Aktionen steuern:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element, und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben.

- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element, und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Populiste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element, und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern.

› Touchscreen drehen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät drehen, dreht sich die Bildschirm-Schnittstelle automatisch entsprechend der Geräteausrichtung.

Um die Bedienoberfläche so einzustellen, dass sie die Ausrichtung beibehält, öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Orientation lock**.

› Touchscreen sperren und entsperren

Wenn Sie das Gerät für eine vorgegebene Zeitdauer nicht verwenden, schaltet das Gerät den Touchscreen aus und sperrt ihn automatisch, um eine ungewollte Bedienung des Geräts zu verhindern. Zum manuellen Sperren des Touchscreens drücken Sie [⏻].

Zum Entsperren schalten Sie den Touchscreen ein, indem Sie [⏻] drücken und  nach rechts ziehen, bis der Punkt erreicht ist. Wenn Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, müssen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort eingeben oder ein Muster zeichnen. ► S. 18

Mit dem Startbildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm können Sie den Status des Geräts ansehen und die Menüanzeige aufrufen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Startbildschirms.



Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.

Nummer	Funktion
1	Anzeige von Anzeigesymbolen und des gegenwärtigen Gerätestatus
2	Suche im Internet mit dem Widget Google-Suche
3	Starten von Anwendungen über Schnellzugriffsanzeigen
4	Internet-Browser öffnen
5	Menüanzeige aufrufen
6	Wahl eines Punkts oben auf dem Bildschirm, zum direkt zur entsprechenden Anzeigefläche zu wechseln
7	E-Mail-Anwendung starten

› Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen.

So fügen Sie ein Element zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie eine Elementkategorie aus.
 - **Widgets:** Hinzufügen von Widgets. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Standby-Bildschirm bereitstellen.

- **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Schnellzugriffen zu Elementen wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte.
- **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Kontakte
- **Hintergrundbilder:** Einstellen eines Hintergrundbilds

3 Wählen Sie ein Element aus, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.

› Elemente auf dem Startbildschirm verschieben

- 1 Berühren Sie das Element, das verschoben werden soll, und halten Sie es angetippt, bis das Element grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Startbildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten. Der Papierkorb wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Wenn das Element und der Papierkorb rot werden, lassen Sie das Element los.

› Schnellzugriff zu einer Anwendung hinzufügen

- 1 Halten Sie im Menümodus ein Anwendungssymbol angetippt. Das Schnellzugriffssymbol für die Anwendung wird zum Startbildschirm hinzugefügt.
- 2 Verschieben Sie das Symbol an die gewünschte Position oder auf eine andere Anzeigefläche des Startbildschirms.

› Schnellzugriffsanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld, und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffsanzeige aufzurufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Sie können den jeweiligen Status des Geräts ansehen und die folgenden Optionen verwenden:

- **Wi-Fi:** WLAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Stumm:** Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Automat. Ausrichtung:** Sperrung der Anzeigedrehung aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Anwendungen aufrufen

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Menübildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Drücken Sie [**↩**], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie [**⏠**], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Reihenfolge der Anwendungen in der Liste der Anwendungen ändern.

- 1 Drücken Sie im Menümodus [] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.
- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.
- 4 Drücken Sie [] → **Speichern**.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.
- 2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.
Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Displaysprache ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Gebietsschema und Text** → **Gebietsschema auswählen**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein, und ändern Sie weitere Optionen.

› Hintergrundbild für Startbildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [] → **Hintergrundbild**.
- 2 Wählen Sie einen Bildordner → ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrundbild festlegen** oder **Hintergrund festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standard-Bildern oder -Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Sie können einen Übergangseffekt zwischen Fenstern während der Benutzung des Geräts einstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Animation**.
- 2 Wählen Sie eine Animationsoption aus.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Displayeinstellungen** → **Helligkeit**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.
- 3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 4 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv**. → **Muster**.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele, und wählen Sie **Weiter** (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Forts**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN.**
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter.**
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein, und wählen Sie **OK.**

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Passwort.**
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein, und wählen Sie **Weiter.**
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein, und wählen Sie **OK.**

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 59

› Texteingabemethode ändern

Halten Sie das Texteingabefeld angetippt, und wählen Sie **Eingabemethode** → eine Texteingabemethode (Swype- oder Samsung-Tastatur).


› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Words, und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Words fort.



- 3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.
 - 4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.
 - 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.
- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
 - Sie können eine Taste angetippt haben, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste angetippt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen, Symbole und Ziffern eingeben.


Sie können auch folgende Tasten verwenden:

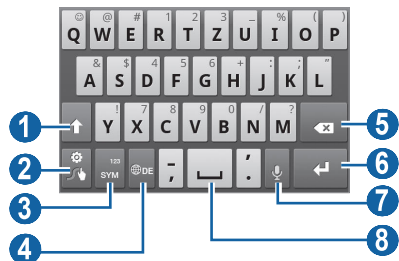

Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Swype-Touchbildschirm aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt lassen)
3	Zwischen Zeichenmodus und ABC-Modus wechseln; zu Nummernmodus wechseln (tippen und halten).
4	Eingabesprache ändern; Eingabesprache wählen (tippen und halten).
5	Zeichen löschen
6	Neue Zeile beginnen
7	Text per Spracheingabe eingeben.  Diese Funktion ist je nach ausgewählter Eingabesprache möglicherweise nicht verfügbar.
8	Leerzeichen einfügen

► Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

Geben Sie Text durch Wählen von alphanumerischen Tasten ein. Die folgenden Tasten stehen zur Verfügung:

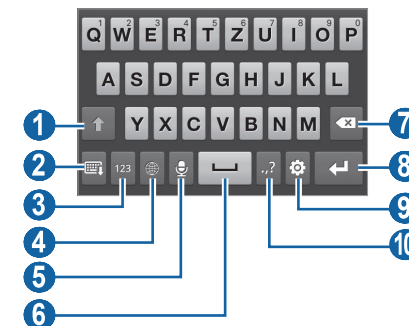


Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
2	Tastatur ausblenden
3	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus
4	Eingabesprache ändern; Eingabesprache wählen (tippen und halten); Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie mehr als zwei Sprachen für Texteingabe eingestellt haben. ► S. 60
5	Texteingabe mit der Stimme. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastenfeld aktivieren. ► S. 60  Diese Funktion ist je nach ausgewählter Eingabesprache möglicherweise nicht verfügbar.
6	Leerstelle einfügen; Punkt einfügen (doppelt tippen).

Nummer	Funktion
7	Eingabe löschen
8	Neue Zeile beginnen
9	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (angetippt lassen)
10	Häufig verwendete Symbole eingeben

► Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Setzen Sie den Cursor auf den Anfangspunkt.
- 2 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 3 Wählen Sie **Text auswählen** aus der Optionsliste.
- 4 Tippen Sie auf den Endpunkt.
- 5 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 6 Wählen Sie **Kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
- 7 Berühren Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung, und halten Sie es angetippt.
- 8 Wählen Sie **Einfügen**, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

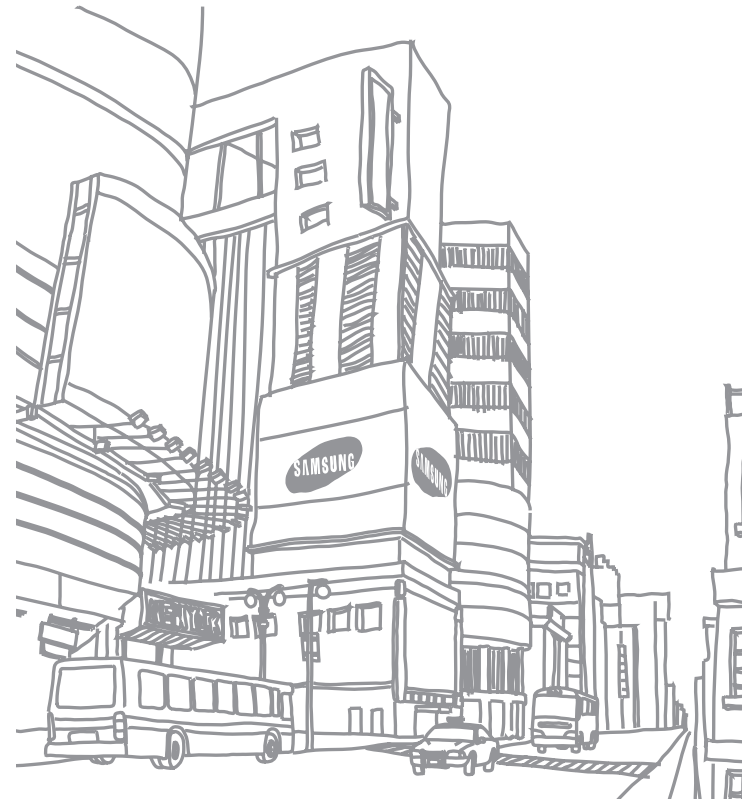

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.




- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um Ihre Startseite aufzurufen.
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse der Webseite ein und wählen Sie .

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

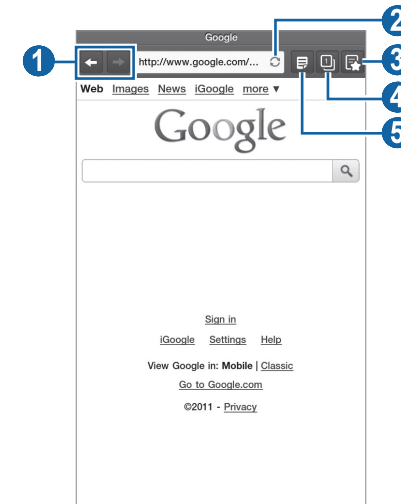

Je nach Region oder Netzbetreiber wird der Bildschirm oben unter Umständen anders dargestellt.

Nummer	Funktion
1	Rückwärts oder vorwärts zu Webseiten im Verlauf gehen; den letzten Internetverlauf anzeigen (angetippt halten)
2	Aktuelle Webseite neu laden. Während das Gerät Webseiten lädt, ändert sich dieses Symbol zu  .

Nummer	Funktion
3	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und letztem Internetverlauf öffnen
4	Neues Fenster öffnen oder zwischen geöffneten Fenstern wechseln
5	Memo erstellen

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [≡] → **Favorit hinzufügen**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [≡] → **Auf Seite fin.**
- Zum Anzeigen der aus dem Internet heruntergeladenen Elemente drücken Sie [≡] → **Download-Manager**.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [≡] → **Helligkeit**.
- Zum Anpassen der Browser-Einstellungen drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- Zum Drucken der aktuellen Webseite oder des aktuellen Bildschirms auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seite freigeben**.
- Zum Anzeigen von Einzelheiten der Webseite drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**.

› Per Spracheingabe nach Informationen suchen



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
- 3 Wählen Sie , und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.
Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

› Mehrere Seiten öffnen

Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die im Symbol angezeigte Zahl zeigt an, wie viele Fenster derzeit geöffnet sind. Sie können bis zu 6 Fenster hinzufügen.
- 3 Wählen Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- 4 Öffnen Sie im neuen Fenster eine weitere Internetseite.
- 5 Um zwischen den derzeit geöffneten Fenstern zu wechseln, wählen Sie , und wählen Sie eine zu öffnende Webseite aus.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern.

Favoriten hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Drücken Sie [] → **Favorit hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse ein.
Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4 Wählen Sie das Dropdownmenü **Standard**, und wählen Sie einen Favoriten-Ordner (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie **OK**.

Um Favoriten-Optionen zu verwenden, wählen Sie  → **Favoriten**, und halten Sie einen Favoriten angetippt:

- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neu. Fenster öff.**
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Startbildschirm wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.**
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kop.**
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.

Favoriten bearbeiten

So richten Sie einen neuen Favoriten-Ordner ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Favoriten-Ordner ein, und wählen Sie **OK**.

So löschen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** → **Bearbeiten** → **Löschen**.
- 3 Wählen Sie Favoriten-Ordner oder als Favoriten gespeicherte Webseiten aus, und wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

› RSS-Feedadresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
- 3 Wählen Sie  im URL-Eingabefeld.
- 4 Wählen Sie den RSS-Feed aus, den Sie hinzufügen möchten.
- 5 Abonnieren Sie den RSS-Feed.
Wenn der abonnierte Feed aktualisiert wird, werden Sie über die Aktualisierung benachrichtigt.

› Häufig besuchte Seiten oder letzten Verlauf aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**.
- 2 Wählen Sie  → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Readers Hub

Erfahren Sie, wie Sie den integrierten Readers Hub zum Aufrufen verschiedener Materialien zum Lesen verwenden.



Unter Umständen sind einige Funktionen derzeit nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Readers Hub**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss, und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie ein Bild eines Lesestoffes.
- 4 Suchen Sie im Online-Geschäft nach Lesestoff, und laden Sie ihn herunter.

News und Wetter

Erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und weitere Nachrichten lesen.

› Wetterinformationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie **Google Weather** oben auf dem Bildschirm.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Weather-Einstellungen**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort festlegen** einen Standort aus.

› Nachrichten lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **News und Wetter**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, um ihn zu öffnen.



Zum Hinzufügen von Nachrichtenthemen drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird das Gerät intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen, und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Samsung Apps**.
- 2 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen, und laden Sie diese herunter.

Market

Da dieses Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung herunterladen und installieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Nutzungsbedingungen, und wählen Sie **Akzeptieren**.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen**.
Wenn Sie **Installieren** wählen, wählen Sie **OK**, um das Element sofort herunterzuladen.
Wenn Sie **Kaufen** wählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Market**.
- 2 Drücken Sie [] → **Downloads**.
- 3 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

YouTube

YouTube ist ein kostenloser Online-Dienst für Video-Streaming. Erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen
2	Anzeigequalität ändern

› Videos hochladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Hochladen**, und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.

- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und wählen Sie **Anmelden** (falls erforderlich).
- 9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein, und wählen Sie **Hochladen**.

Tägliche Informationen

Erfahren Sie, wie Sie Wettervorhersagen, Börseninformationen, Nachrichten und den Terminplan für den jeweiligen Tag erhalten.

› Einstellungen für tägliche Informationen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Daily Briefing**.
- 2 Drücken Sie [F1] → **Einstellungen** → einen Informationsdienst.
- 3 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um die Bildschirme für tägliche Informationen anzupassen:

Option	Funktion
Stadt auswählen	Städte für den Wetterbericht hinzufügen
Aktie auswählen	Unternehmen für Aktieninformationen hinzufügen
Automatische Aktualisierung	Einstellung, dass die Bildschirme für tägliche Informationen automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden
Widget Auto-Scroll	Einstellung, dass das Widget für tägliche Informationen automatisch weitere Informationen anzeigt
Einheit	Auswahl einer Temperatur-Einheit für Wettervorhersagen

› Tägliche Informationen anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Daily Briefing**.
- 2 Wählen Sie , um die Informationen zu aktualisieren.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen anzuzeigen.

Maps

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.



Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

› Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps**.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Drücken Sie [] → **Suchen**.
- 3 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein, und wählen Sie .
 - Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
 - Um einen Standort in der Nähe zu suchen, wählen Sie .
 - Um der Karte Ebenen hinzuzufügen, wählen Sie .
 - Um den aktuellen Standort anzuzeigen, wählen Sie .



Um den Standort mit einem Sternsymbol zu versehen, wählen Sie das Feld des Standortnamens → .

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Maps**.
- 2 Drücken Sie [] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen), und wählen Sie **Los**.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen**.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [] → **Karte leeren**.

Latitude

Lernen Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Latitude**.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.

- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 4 Drücken Sie [≡] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

In der Nähe



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Places**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie , um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
Wählen Sie , um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

Navigation

Erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.




- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Navigation**.
- 2 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus Adressen der Kontakte aus.
 - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit Stern versehenen Orte aus.

Google-Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

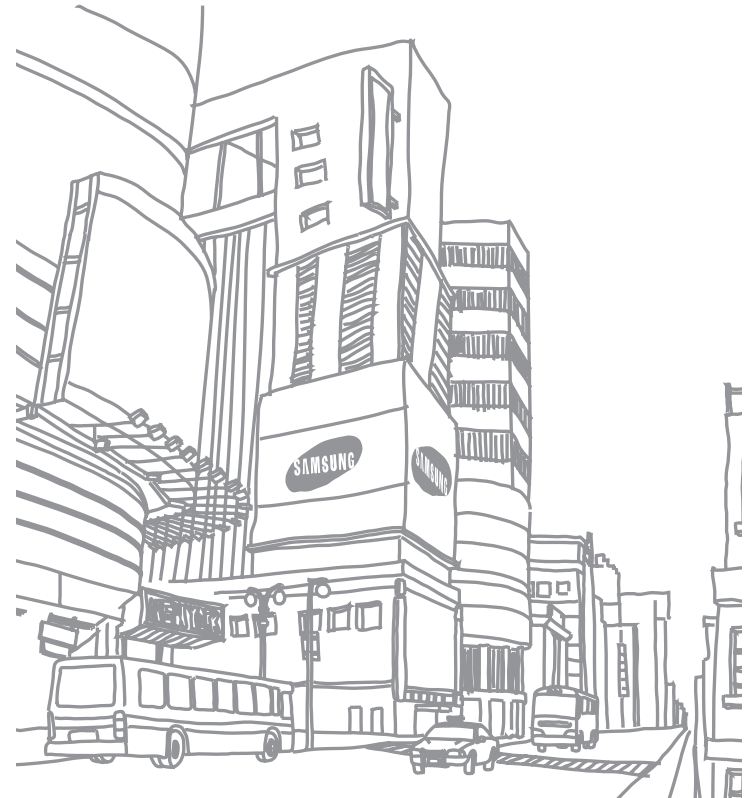

Kommunikation

Qik Video

Sie können Live-Videoanrufe tätigen und Ihre Videos online oder per Videomail mit anderen teilen. Sie können die Videos auch speichern, um sie Freunden und der Familie später zu zeigen.



Sie können keinen Anruf tätigen, wenn ein Bluetooth-Headset angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Qik Video** → **Log in**.
- 2 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und wählen Sie **Log in** aus.
- 3 Tätigen Sie einen Videoanruf, oder teilen Sie Ihre Videos.

Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden. Wenn Sie eine Nachricht markiert haben, erscheint die Markierung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Je nach Netzbetreiber kann das Menü Google Mail auf dem Gerät anders bezeichnet sein.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 6 Drücken Sie [≡] → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie  → **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Sternsymbol zu versehen.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .

› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfilter sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Tippen Sie im Posteingang auf eine Nachricht, und halten Sie sie angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachricht mit einem Sternsymbol versehen

- 1 Tippen Sie im Posteingang auf eine Nachricht, und halten Sie sie angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markieren**. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [≡] → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuelles Einr.** (für Unternehmens-E-Mail-Konten).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, drücken Sie [≡] → **Konto-Manager** → **Konto hinzufügen**, und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten eingerichtet haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln: Wählen Sie einen Kontonamen oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Fügen Sie Empfänger für die Nachricht hinzu.
 - Geben Sie manuell E-Mail-Adressen ein, wobei Sie diese durch ein Semikolon oder ein Komma voneinander trennen.
 - Wählen Sie E-Mail-Adressen aus den Listen, indem Sie  wählen.
- 4 Wählen Sie das Feld Cc/Bcc aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie das Feld Betreff aus, um einen Betreff einzugeben.
- 6 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 7 Wählen Sie **Anhängen**, und fügen Sie eine Datei an.
Sie können Mediendateien, Kontakte oder Standortinformationen anhängen.
- 8 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb der Netzabdeckung sind, bleibt die Mitteilung im Ausgang, bis Sie wieder online sind und ausreichend Netzabdeckung haben.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .
- Zum Verschieben der Nachricht in einen anderen Ordner wählen Sie .
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie .
- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie  → **Antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  → **Weiterleiten**.
- Zum Erstellen einer neuen Nachricht wählen Sie .
- Zum Anzeigen eines Anhangs tippen Sie auf den Anhangsbereich. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie .
- Zum Drucken der Nachricht auf einem angeschlossenen Drucker drücken Sie  → **Drucken**. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.

Talk

Erfahren Sie, wie Sie mit Verwandten oder Freunden über Google Talk™ chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie  → **Freunde hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein, und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er zur Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein, und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie  → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats zu wechseln, drücken Sie  → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie  → **Chat beenden**.

Social Hub

Sie erfahren, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Instant Messages, Kontakte oder Kalenderinformationen.

Weitere Details finden Sie unter socialhub.samsungmobile.com.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Social Hub**.
- 2 Prüfen und verwenden Sie die Inhalte, die über Social Hub bereitgestellt werden.

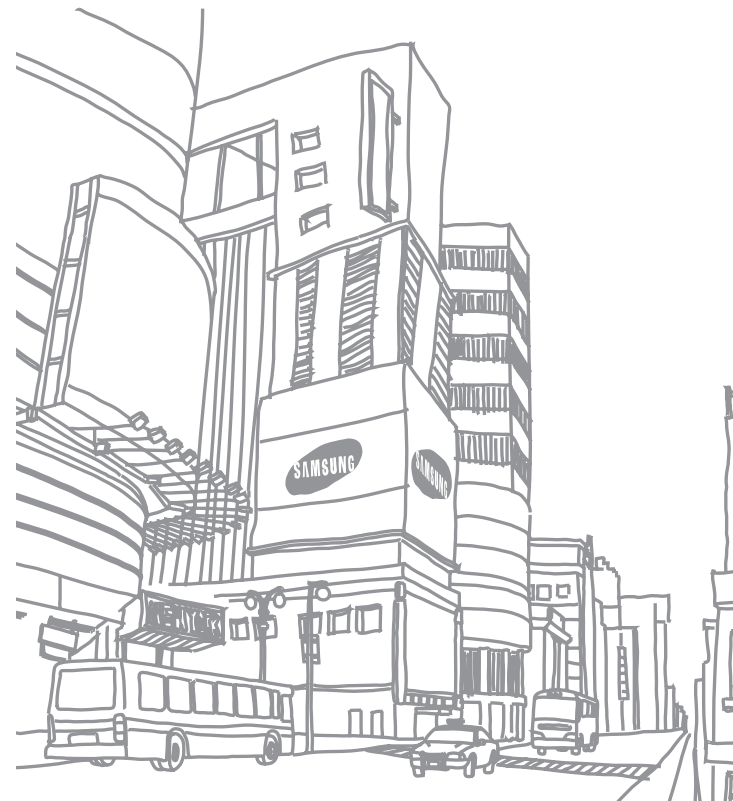

Unterhaltung

Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 22
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 46
- Empfang über Bluetooth ► S. 49
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 46
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 46

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Dateidetails anzeigen.
2	Datei als bevorzugten Titel einstellen.
3	Lautstärke einstellen.
4	Durch Ziehen auf der oder Tippen auf die Leiste zu einem Punkt in der Datei gehen.
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren.

Nummer	Funktion
6	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten).
7	Wiedergabeliste öffnen.
8	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren.
9	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
10	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten).
11	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen.



- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalt wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wieder.- Listen**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neue Wiedergabeliste**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein, und wählen Sie **OK**.

- 4 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Auswählen eines Standard-Equalizertyps
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen

Music Hub

Im Online-Musikgeschäft können Sie bevorzugte Musiktitel suchen und erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.7digital.com.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Music Hub**.

- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Informationen zum Haftungsausschluss, und wählen Sie **OK**.
- 3 Suchen Sie nach Musiktiteln, um sie als Vorschau zu hören, und erwerben Sie Ihre Lieblings-Musiktitel.

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu Auflösungen von 2048 x 1536 Pixel (3,2 Megapixel) und Videos bis zu Auflösungen von 720 x 480 Pixel aufnehmen.




- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

► Fotografieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

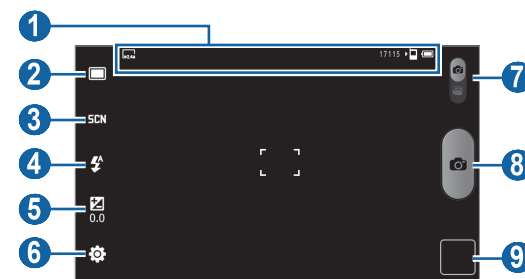

Nummer	Funktion
1	Prüfen des Kamerastatus und der Einstellungen. : Auflösung 17115 : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher) : Standardspeicherort
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.
4	Blitzeinstellung ändern. Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass Sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
5	Belichtungswert anpassen.
6	Kameraeinstellungen ändern.

Nummer	Funktion
7	Umschalten zur Videokamera.
8	Fotografieren.
9	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.

- 4 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie auseinander/zusammen oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um den Ausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Zum Senden eines Fotos an andere drücken Sie [] → **Freigeb.**
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt drücken Sie [] → **Einstellen als.**
- Zum Löschen eines Fotos drücken Sie [] → **Löschen.**

➤ Mit Optionen fotografieren, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen. Wählen Sie beispielsweise zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus, der längere Belichtungszeiten verwendet.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → eine Szene.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

➤ Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama.**
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung, und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
- 6 Wählen Sie .
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Selbstausröser**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

› Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Bild**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt anwenden.
ISO	Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.


Wählen Sie vor dem Fotografieren  → **Einrichtung**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein.
GPS-Einbindung	Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf.  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.

Einstellung	Funktion
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos.
Zurücksetzen	Kameraeinstellungen zurücksetzen.

› Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Schieben Sie  nach unten, um in den Videokameramodus zu wechseln.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

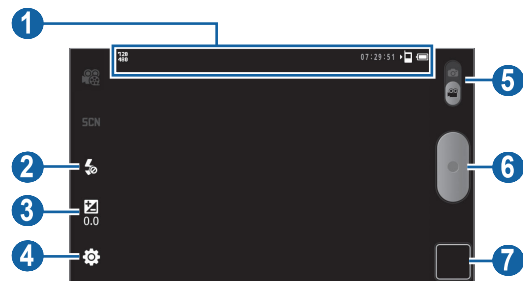

Nummer	Funktion
1	Prüfen des Status und der Einstellungen der Videokamera •  : Auflösung • 07:29:51 : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) •  : Standardspeicherort
2	Blitzeinstellung ändern
3	Belichtungswert anpassen
4	Videokamera-Einstellungen ändern
5	Zur Kamera wechseln
6	Video aufnehmen
7	Bildbetrachter öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen

- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildbetrachter-Symbol, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie  → **Starten**, um ein Video wiederzugeben.
- Zum Senden eines Videos an andere drücken Sie  → **Freigeb.**
- Drücken Sie  → **Löschen**, um ein Video zu löschen.

› Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie  → **Video** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Videoqualität	Videoqualität einstellen


Wählen Sie  → **Einrichtung** vor der Videoaufnahme, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Audioaufnahme	Stellen Sie ein, ob der Ton aufgenommen werden soll
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos ein.
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie bei der Videoaufnahme einen Auslöser-Ton erzeugt.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos
Zurücksetzen	Videokamera-Einstellungen zurücksetzen

Video

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Video**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

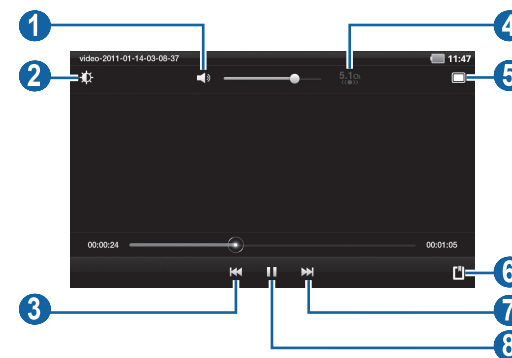

Nummer	Funktion
1	Lautstärke einstellen
2	Display-Helligkeit anpassen
3	Zur vorherigen Datei wechseln

Nummer	Funktion
4	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren
5	Verhältnis des Videobildschirms ändern
6	Lesezeichen an einem gewünschten Punkt einfügen
7	Zur nächsten Datei wechseln
8	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Foto anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.
 - 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
 - 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
 - 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.
-  Sie können Fotos auf einem angeschlossenen Drucker drucken, indem Sie [F1] → **Optionen** → **Print** drücken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel. Die Dateiformate zum Drucken können sich abhängig vom Drucker unterscheiden.

› Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 5 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► S. 41

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld, und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

- Zum Senden einer E-Mail-Nachricht wählen Sie eine E-Mail-Adresse aus.
- Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen wählen Sie **Bearbeiten**.
- Zum Löschen des Kontakts wählen Sie **Löschen**.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [] → **Optionen** → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.



Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Gruppenmitgliedern drücken Sie [] → **Gruppenmitglieder bearbeiten**.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.
 - **Tag**: Stundenblöcke für einen vollen Tag
 - **Woche**: Liste von geplanten Terminen für die Tage einer Woche
 - **Monat**: Tagesblöcke für den jeweiligen Monat
 - **Liste**: Liste der geplanten Termine

› Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie den Terminplan für heute an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
 - 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.

Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [] → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen, und wählen Sie **Einstellen**.
 - 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
-  Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie **Senden per** → eine Option wählen.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit. Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo


Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

› Memo erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Wählen Sie **OK**.

› Memos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
 - 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.
- Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [] → **Senden per** → eine Option drücken.
 - Sie können das Memo auf einem angeschlossenen Drucker drucken, indem Sie [] → **Drucken**. drücken. Dieses Gerät ist nur mit Samsung-Druckern kompatibel.

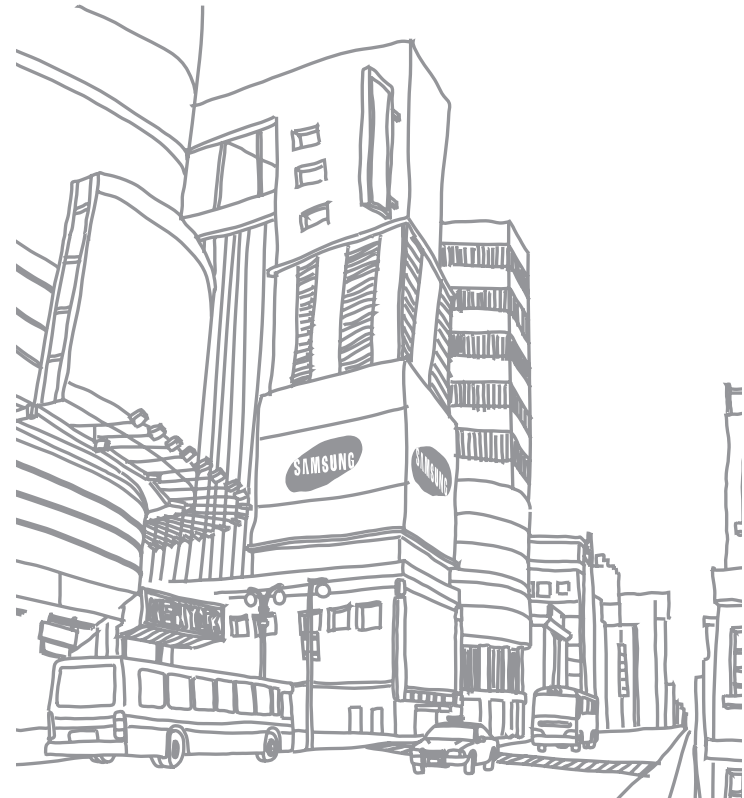

Verbindungen

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt zu und von dem Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC.
- 4 Führen Sie Samsung Kies aus, und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen, oder kopieren Sie Daten und Dateien.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mit dem PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Bearbeiten Sie den Namen des Geräts, oder geben Sie ihn in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
- 3 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät mithilfe des PC-Datenkabels mit einem PC.
- 5 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher verbinden**.
- 6 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 7 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Ausschalten**.



Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Anderenfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

WLAN

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit den Standards IEEE 802.11 a/b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

2 Wählen Sie **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.

3 Geben Sie ein Passwort für das Netz ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen**.

2 Geben Sie die SSID für das Netz ein, und wählen Sie den Sicherheitstyp.

3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.

4 Wählen Sie **Speichern**.

› WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Sie können die Verbindung zu einem gesicherten Netz unter Verwendung einer WPS-Taste oder WPS-PIN herstellen. So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WPS-Tastenverbindung**.

2 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einem WPS-PIN her:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS PIN**.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein, und drücken Sie die Starttaste.

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein, und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [**≡**] → **Freigeben, Mitteilen über** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät, und koppeln Sie Ihres damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein, und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).
Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

AllShare

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen.
► S. 47

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien in Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.

- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Videofreigabe, Bildfreigabe oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten aktivieren
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Stellen Sie ein, ob Sie Uploads von anderen Geräten zulassen möchten.
Standardspeicher	Wählen Sie einen Speicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **AllShare**.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 2 Wählen Sie unter **Server** das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
- 3 Wählen Sie unter **Gerät anzeigen** ein Wiedergabegerät aus, das die Mediendatei wiedergeben soll.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern



Berühren Sie den Bereich der internen Antenne nicht, und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.




Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

➤ Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu empfangen und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetz verwenden	Einstellung, um WLAN zur Standortsuche zu verwenden
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden

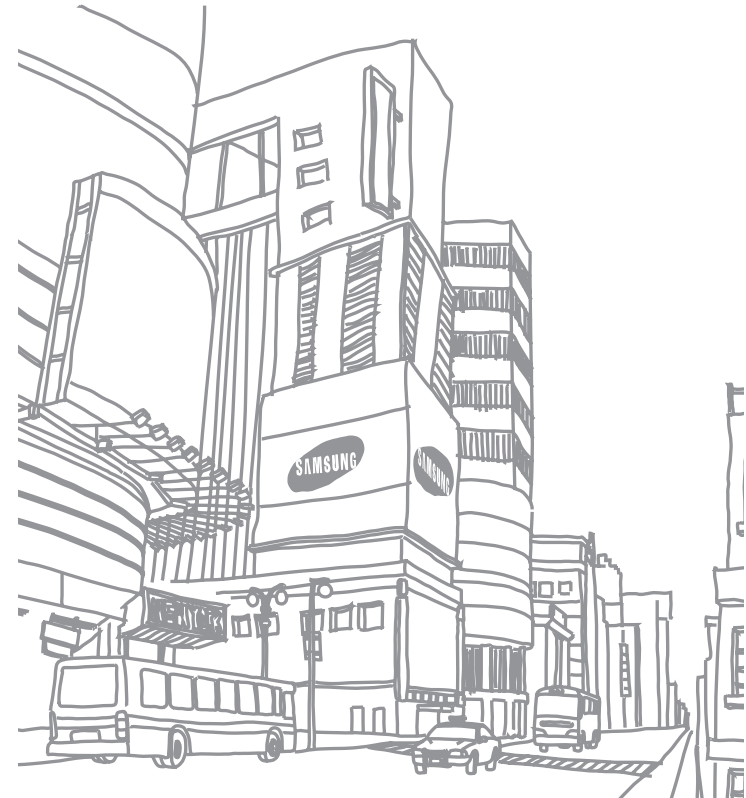

Extras

eBook

Lernen Sie, wie Sie Buchdateien öffnen und lesen.

› Bücher lesen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Wählen Sie ein Buch aus dem Bücherregal.
- 3 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Optionen verwenden:
 - Um Seiten zu blättern, ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts oder tippen Sie nahe dem linken oder rechten Seitenrand.
 - Zum Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses oder von Lesezeichen oder Markierungen wählen Sie .
 - Zum individuellen Anpassen der Einstellungen für Schriftstile und Helligkeit wählen Sie .
 - Zum Anzeigen der Bucheigenschaften wählen Sie .
 - Zum Markieren der gegenwärtigen Seite wählen Sie .
 - Zum Markieren eines Texts halten Sie ein Wort angetippt, und wählen Sie **Hervorheben** aus dem Popupfenster.

› Wort im Wörterbuch nachschlagen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Öffnen Sie ein Buch.
- 3 Halten Sie ein Wort angetippt, und nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm, wenn das Vergrößerungsglas angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie **Wörterbuch** im Popupfenster.

› Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von einer Speicherkarte importieren.



- Die Buchdateien müssen auf der Speicherkarte gespeichert sein.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **eBook**.
- 2 Drücken Sie [] → **Importieren**.
- 3 Wählen Sie Buchdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.

ThinkFree Office

Erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie ein Konto beim Webdienst ThinkFree haben, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Neues Dokument erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Lesen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen**, um ThinkFree Office zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 5 Drücken Sie [F1] → **Neu** → einen Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein, und wählen Sie **OK**.
- 7 Geben Sie mit den Tools oben rechts auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  in der Symbolleiste.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument.
- 3 Wählen Sie einen Textverschlüsselungstyp (falls erforderlich).
- 4 Zeigen Sie das Dokument an, oder bearbeiten Sie es.
 - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
 - Um nach Text im Dokument zu suchen, drücken Sie [F1] → **Suchen**.
- 5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **ThinkFree Office**.
- 2 Wählen Sie **Online**.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein, und wählen Sie dann **Anmelden**.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien zugreifen.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Musik	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.

› Datei öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie das Dropdownmenü **Name**, und wählen Sie eine Option zum Sortieren der Dateiliste.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus.
Wählen Sie , um im Dateienverzeichnis um eine Ebene nach oben zu gelangen,
- 4 Wählen Sie die Datei aus, die geöffnet werden soll.

› Ordner einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien**.
- 2 Drücken Sie [] → **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **OK**.

› Dateien kopieren oder in die Zwischenablage verschieben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die kopiert oder in die Zwischenablage verschoben werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Kopier.** oder **Aussch.**
- 4 Navigieren Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Einf.**

› Dateien löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ordner oder Dateien aus, die gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **Löschen**.

Digitaler Fotorahmen

Sie können das Gerät als digitales Anzeigegerät zur Anzeige der Uhr oder einer Diashow oder zur Wiedergabe von Musikdateien einsetzen.

› Uhr anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Uhr**.
- 4 Drücken Sie [] → **Uhrenstil**, um den Stil der Uhr zu ändern.
- 5 Wählen Sie eine Uhr aus, und wählen Sie **OK**.

› Diashow anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Diashow**.
- 4 Drücken Sie [] → **Zu Diashow hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie Ordner aus, und wählen Sie **OK**.



Zum Ändern der Diashow-Effekte drücken Sie [] → **Diashoweffekte**.

› Musikdateien wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Digitaler Fotorahmen**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit die Symbole angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie **Musik** → eine Musikdatei.

Wecker

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmerdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Zum Stoppen des Alarms ziehen Sie  nach rechts, bis der Punkt erreicht ist.
- Zur Wiederholung des Alarms nach einer festgelegten Zeit ziehen Sie  nach links, bis der Punkt erreicht ist.

› Alarm löschen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Drücken Sie [] → **Alarm löschen**.
- 3 Wählen Sie die Alarmer aus, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.



Sie können Alarmer löschen oder deaktivieren, indem Sie einen Alarm angetippt halten und **Alarm löschen** oder **Alarm deaktivieren** wählen.

› Uhrstil ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf das Bild der Uhr.
- 3 Ziehen Sie Ihren Finger unten auf dem Bildschirm nach links oder rechts.
- 4 Wählen Sie **Uhrstil festlegen**.

Rechner

Sie erfahren, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät wie auf einem typischen Taschenrechner oder PC-Rechner durchführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Mit den Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, führen Sie grundlegende mathematische Operationen durch.



Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie Anwendungen, die gegenwärtig ausgeführt werden, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Task-Manager**.
- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:
 - **Aktive Anwendungen:** Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
 - **Paket:** Die Paketgröße aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät installiert sind, wird angezeigt.
 - **RAM-Manager:** Überprüfen und Verwalten des RAM-Speichers.
 - **Übersicht:** Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf dem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
 - **Hilfe:** Anzeige von Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer.

Weltuhr

Erfahren Sie, wie die Uhrzeit einer anderen Region angezeigt wird.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
- 2 Wählen Sie  oder drücken Sie [≡] → **Stadt hinzufügen**.

- 3 Geben Sie einen Stadtnamen ein, oder wählen Sie einen aus der Liste aus.
Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie .
 - 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
-  Zum Einstellen der Uhren auf die Sommerzeit drücken Sie [≡] → **DST-Einstellungen**. Wenn Sie auf eine Uhr tippen, wird die Zeit der Uhr um 1 oder 2 Stunden vorgestellt.

Sprachsuche

Erfahren Sie, wie Sie Informationen sprachgesteuert im Internet suchen.

-  Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- 1 Wählen Sie im Menümodus **Sprachsuche**.
 - 2 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.
Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zum Suchbegriff in Beziehung stehen.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen.

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 47
- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup)
- **WLAN hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 48
- **Gerätename:** Legen Sie einen Bluetooth-Namen für das Gerät fest.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› VPN-Einstellungen

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPN)

› USB-Einstellungen

Aktivieren Sie verschiedene USB-Verbindungsmodi, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden. ► S. 46

› Synchronisieren

Einrichten von Synchronisierungsprofilen und Synchronisieren der Daten mit dem vorgegebenen Webserver

Toneinstellungen

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren:** Vibrationsmodus für verschiedene Aktionen auswählen.

- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Musik und Videos, Alarmklingeltöne, Gerätesystem und Benachrichtigungen
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie eingehenden Nachrichten und Kalenderereignissen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein Ton erklingt, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Hörbare Auswahl:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität:** Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen

Displayeinstellungen

Einstellungen für das Display ändern

- **Hintergrundbilder**
 - **Home-Hintergrund:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm.
 - **Sperre-Hintergrund:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für die Bildschirmsperre.
- **Schriftstil:** Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
- **Deckkraft der Weißen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Weißtöne

- **Deckkraft der schwarzen Farbe:** Einstellung der Farbdichte für Schwarztöne zum Erhöhen der Bildtiefe.
- **Sättigung:** Farbsättigung anpassen
- **Animation:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout:** Legen Sie fest, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.
- **Energiesparmodus:** Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich und die Helligkeit des Bildschirms anpasst.
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibrieren Sie den geomagnetischen Sensor, wenn der Kompass oder die Anwendung für erweiterte Realität falsche Informationen anzeigt.



- Halten Sie den Touchscreen oder die Tastatur während der Kalibrierung nach oben.
- Die Kalibrierung dauert je nach Standort oder anderen Umständen möglicherweise etwas länger.
- Die Kalibrierung ist in einigen Bereichen mit starkem Magnetfeld möglicherweise nicht möglich. Falls die Kalibrierung fehlschlägt, begeben Sie sich in einen anderen Bereich, und versuchen Sie es erneut.
- Falls Sie nach der Kalibrierung einen Bereich mit starkem Magnetfeld betreten, versucht das Gerät automatisch, den geomagnetischen Sensor zu kalibrieren.
- Der geomagnetische Sensor in Ihrem Gerät unterstützt die Vogelperspektive nicht, wodurch Fehler in der Wegbeschreibung behoben werden. Daher kann ein kleiner Fehler beim Messen von Winkeln auftreten und dazu führen, dass eine Karte falsch herum angezeigt wird.

Standort und Sicherheit

Einstellungen zum Sichern des Geräts und der GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Einstellung, um WLAN zur Standortsuche zu verwenden
- **GPS-Satelliten verwenden:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden
- **Bildschirm Sperre aktiv.:** Sicherheitscode zum Entsperren einstellen. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirm Sperre ändern.**
 - **Keine:** Bildschirm Sperre deaktivieren
 - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen
 - **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen
 - **Passwort:** Passwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen
- **Sichtbare Passwörter:** Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als • an. Legen Sie fest, dass das Gerät das Passwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren ausw.:** Anzeige von Geräteadministratoren, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Verwenden Sie Zertifikate und Berechtigungen, um die sichere Nutzung der verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

- **Passwort festlegen:** Erstellen und bestätigen Sie ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löschen Sie die Berechtigungen aus dem Gerät, und setzen Sie das Passwort zurück.

Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme.

- **Unbekannte Quellen:** Wählen Sie aus, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnen Sie die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen, und überprüfen Sie die Anwendungsinformationen. Außerdem können Sie die Anwendungen anzeigen, die von einer Speicherkarte ausgeführt werden oder dort gespeichert sind.
- **Laufende Dienste:** Anzeigen und Aufrufen der genutzten Dienste zur Verwaltung.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass der Bildschirm des Geräts beim Aufladen des Akkus eingeschaltet bleibt.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Lassen Sie zu, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
- **Samsung Apps:** Einstellungen, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.

Konten und Synchronisierung

Ändern Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion, und verwalten Sie Konten für Synchronisierung.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Stellen Sie das Gerät ein, um Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch zu synchronisieren.

Vertraulich

- **Meine Einstellungen sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern
- **Automatisch wiederherst.:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Ihre Daten löschen.

SD-Karten- und Gerätespeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts, und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Suche

Ändern Sie die Einstellungen für Google-Suche.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es Vorschläge anzeigt, wenn Sie einen Suchbegriff eingeben.
 - **Für Google freigeben:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es den gegenwärtigen Standort für Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
 - **Suchverlauf:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Suche Ihres Google-Kontos anzeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Zur Verwaltung des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Wählen Sie die Art von Elementen aus, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen von vorhergehenden Suchvorgängen.

Gebietsschema und Text

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe.

› Gebietsschema auswählen

Stellen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen ein.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie eine Standard-Tastatur für Texteingabe aus.

› Swype

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache aus, die zur Texteingabe verwendet werden soll.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **Tastaturgröße:** Eine Tastaturgröße auswählen.
- **Worterkennung:** Das Gerät erkennt Wörter gemäß der Eingabe und zeigt Wortvorschläge an.
- **Audio-Feedback:** Stellen Sie ein, dass Sie, wenn Sie zweimal auf ein Wort tippen, darauf aufmerksam gemacht werden, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind.
- **Bei Tastendruck vib.:** Stellt das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Tippanz. aktivieren:** Einstellung, um Sie durch Blinken der Hinweis-Anzeige auf verfügbare Hilfe aufmerksam zu machen
- **Auto. Leerstellen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern ein.
- **Auto. Großbuchstabe:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Komplette Spur anzeigen:** Einstellung, um die Spur Ihres Ziehens auf der Tastatur anzuzeigen.
- **Wortauswahl-Fenster:** Stellt ein, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig:** Stellt das Verhältnis von Geschwindigkeit zu Genauigkeit ein.

- **Hilfe zu Swype:** Aufrufen der Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur.
- **Lehrgang:** Lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Anzeige von Versionsinformationen

› Samsung-Tastatur

- **Schreibsprache:** Wählen Sie Sprachen aus, die für Texteingabe verwendet werden sollen.



Es ist nicht möglich, Text in einigen Sprachen einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Automatische Großschreibung:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Spracheingabe:** Aktivieren Sie die Spracheingabefunktion, um Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.
- **Übung:** Lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Sprachein- und -ausgabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Google-Spracherkennung aus.
- **SafeSearch:** Geräteeinstellung, um Text und/oder Bilder explizit aus Sprachsuche-Ergebnissen zu filtern.
- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, werden ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden:** Anzeige von vorgeschlagenen Begriffen oder Textstücken für die Sprachsuche.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es die Einstellungen, die Sie in Anwendungen vorgeben, anstelle der Standardeinstellungen verwendet.
- **Standard-Engine:** Einstellung, dass die Sprachsynthese-Routine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Laden Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunter, und installieren Sie sie.
- **Sprechrate:** Wählen Sie eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion aus.
- **Engines:** Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden

Eingabehilfe

Ändern Sie die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Eingabehilfedienste:** Wählen Sie eine Eingabehilfe-Anwendung zur Nutzung aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Eingabehilfe-Anwendungen zum Gerät heruntergeladen haben.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Gerät festzulegen:

- **Datum einstellen:** Stellen Sie das Datum manuell ein.
- **Zeitzone auswählen:** Stellen Sie Ihre Heimat-Zeitzone ein.
- **Uhrzeit einstellen:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Info zu Gerät

Zeigen Sie Informationen zum Gerät an, überprüfen Sie dessen Status, und lernen Sie die Verwendung des Geräts.

Rat und Hilfe bei Problemen

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Geräte-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Manager. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] und die Startbildschirm-Taste gleichzeitig mindestens 6-9 Sekunden gedrückt.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen** → **Vertraulich** → **Auf Werkszustand zurücksetzen** → **Gerät zurücks.** → **Alles löschen**.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

Falls der Akku nicht mehr vollständig aufgeladen wird, muss dieser ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihr Samsung Service Center.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Gerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku.
- Ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Gerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Gerät kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es feucht ist. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab, und bringen Sie es in ein Servicecenter.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 45 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei -20°C bis 45 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Bei der Verwendung des Geräts:

- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Das Berühren der Antenne führt möglicherweise zur Übertragung von mehr hochfrequenten Strahlen als erforderlich.
- Halten Sie das Gerät in lockerem Griff, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Sonderfunktionen zur Verringerung der Anzahl der Tasten, die Sie drücken müssen (wie etwa T9) und nehmen Sie sich regelmäßige Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, da sie sich selbst und andere verletzen oder das Gerät beschädigen könnten.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,185 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment).



Wenn Sie dieses Produkt am Körper tragen oder benutzen, müssen Sie damit gemäß der RF-Strahlenschutzrichtlinie stets einen Mindestabstand von 5 mm zu Ihrem Körper einhalten.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von

anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Der Akku in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Für weitere Informationen bezüglich eines Akkuaustauschs kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter oder Verkäufer.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück. Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

- Akku
 - laden 8
- Alarme
 - deaktivieren 54
 - erstellen 54
 - stoppen 54
- AllShare 49
- auspacken 8
- Bluetooth
 - aktivieren 48
 - Daten empfangen 49
 - Daten senden 48
 - Geräte finden und koppeln 48
- Dateimanager
 - Dateien kopieren oder in die Zwischenablage verschieben 53
 - Dateien löschen 53
 - Dateien öffnen 53
 - unterstützte Dateiformate 52
- digitales Anzeigegerät 53
- DLNA
 - siehe AllShare
- eBook
 - herunterladen 25
 - importieren 51
 - lesen 25, 51
- Einstellungen
 - Anwendungen 58
 - Datenschutz 59
 - Datum und Uhrzeit 61
 - Drahtlos und Netzwerk 56
 - Eingabehilfe 61
 - Konten und Synchronisierung 59
 - SD-Karte und Gerätespeicher 59
 - Sprache und Texteingabe 59
 - Standort und Sicherheit 58
 - Suche 59
 - Text zu Sprache 61
- E-Mail
 - anzeigen 33
 - Konten einrichten 32
 - senden 32
- Fotos
 - anzeigen 42
 - aufnehmen 37
 - fotografieren nach Szene 38
 - im Smile-Modus fotografieren 39
 - Panoramafoto aufnehmen 38
 - sich selbst fotografieren 39
- Galerie
 - Fotos anzeigen 42
 - Videos wiedergeben 42
- Gerät
 - anpassen 17
 - Anzeigesymbole 13
 - Aufbau 11
 - Einstellungen 56
 - ein- und ausschalten 11
 - Schnellzugriffanzeige 16
 - Tasten 12
- Google Mail 31
- Google Maps 28
- Google Talk 33
- Helligkeit, Display 18

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen 24
- mehrere Seiten öffnen 23
- per Spracheingabe nach Informationen suchen 23
- RSS-Feeds hinzufügen 24
- Webseiten durchsuchen 22

Kalender

- Ereignisse anzeigen 44
- Ereignisse erstellen 44

Kamera

- fotografieren 37
- Kamera anpassen 39
- Videokamera anpassen 41
- Videos aufnehmen 40

Kontakte

- erstellen 43
- Gruppen erstellen 43
- Kontakte erstellen 43
- Kontakte suchen 43

Market 26

Memos

- anzeigen 45
- erstellen 45

Menübildschirm

- anordnen 17
- aufrufen 16

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 35
- Musik wiedergeben 35
- Wiedergabelisten erstellen 36

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 32
- E-Mail senden 32

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 46
- Samsung Kies 46
- Windows Media Player 46

Qik Video 31

Samsung Apps 25

Samsung Kies 46

Speicherkarte

- einsetzen 9
- entnehmen 10
- formatieren 10

Sprache 59

Sprachsuche 55

Standby-Bildschirm

- Elemente entfernen 16
- Elemente hinzufügen 15
- Elemente verschieben 16

Stumm-Modus 11

Synchronisierung 46

tägliche Informationen 27

Task-Manager 55

Texteingabe 19

Textmemos 45

ThinkFree Office 51

Touchscreen

- bedienen 14
- sperrern 14

Uhrzeit und Datum, einstellen 17

USB-Tethering 48

Verbindungen

- Bluetooth 48
- DLNA 49
- PC 46
- WLAN 47

Video-Player 41, 42

Videos

aufnehmen 40

wiedergeben 41, 42

Weltuhr 55

Windows Media Player 46

WLAN

aktivieren 47

finden und mit Netzen verbinden 47

WPS verwenden 47

YouTube

Videos hochladen 27

Videos wiedergeben 26

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

WLAN-Tablet : GT-P1010

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 503671 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Empfehlung des Rates 1999/519/EC
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE0168!

Die technische Dokumentation wird unter folgender
Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 01. 05

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.