

* Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28165A
French. 07/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG *U600*⁺

S5530

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence—pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action.
Exemple : En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**).
- [] **Crochets**—touches du téléphone. Exemple :
[] (représente la touche Marche/arrêt / Sortie de menu).
- < > **Signes inférieur et supérieur**—touches dont la fonction est affichée au bas de l'écran.
Exemple : <**Sélectionner**> (représente la touche écran **Sélectionner**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	5
Consignes d'utilisation importantes	7
Présentation de votre téléphone	13
Contenu du coffret	13
Présentation du téléphone	14
Touches	15
Écran	16
Icônes	17
Préparation du téléphone	18
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	18
Mettre la batterie en charge	20
Insérer une carte mémoire (en option)	21
Fonctions de base	23
Allumer et éteindre le téléphone	23
Accéder aux menus	24
Changer d'application	24

Écran d'accueil intelligent	25	Enregistrer et écouter des mémos vocaux	56
Personnaliser le téléphone	27	Retoucher des images	57
Fonctions d'appel de base	28	Imprimer des photos	59
Envoyer et consulter des messages	30	Télécharger des photos et des vidéos sur le Web	59
Ajouter et rechercher des contacts	32	Jeux et applications Java	61
Fonctions de base de l'appareil photo	32	Synchroniser des données	61
Lecteur audio	34	Créer et afficher des horloges mondiales	62
Surfer sur le WAP	36	Créer et utiliser des alarmes	63
Services Google	37	Calculatrice	63
Fonctions avancées	39	Convertisseur	63
Fonctions d'appel avancées	39	Minuteur	63
Fonctions avancées du répertoire	42	Chronomètre	64
Fonctions de messagerie avancées	43	Créer une tâche	64
Fonctions avancées de l'appareil photo	44	Créer un mémo	64
Fonctions avancées de lecture audio	49	Gérer le calendrier	64
Outils et applications	53	Rechercher des données	65
Fonction Bluetooth	53	Dépannage	a
Activer et envoyer un message SOS	55	Index	d
Activer la fonction de traçage du mobile	55		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

WARNING

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C ou supérieures à 45° C). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,613 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche.

Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres

déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été

autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES

CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit les touches, l'écran et les symboles de votre téléphone portable, ainsi que son utilisation de base.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :


- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation des touches et fonctions de la face avant de votre téléphone :

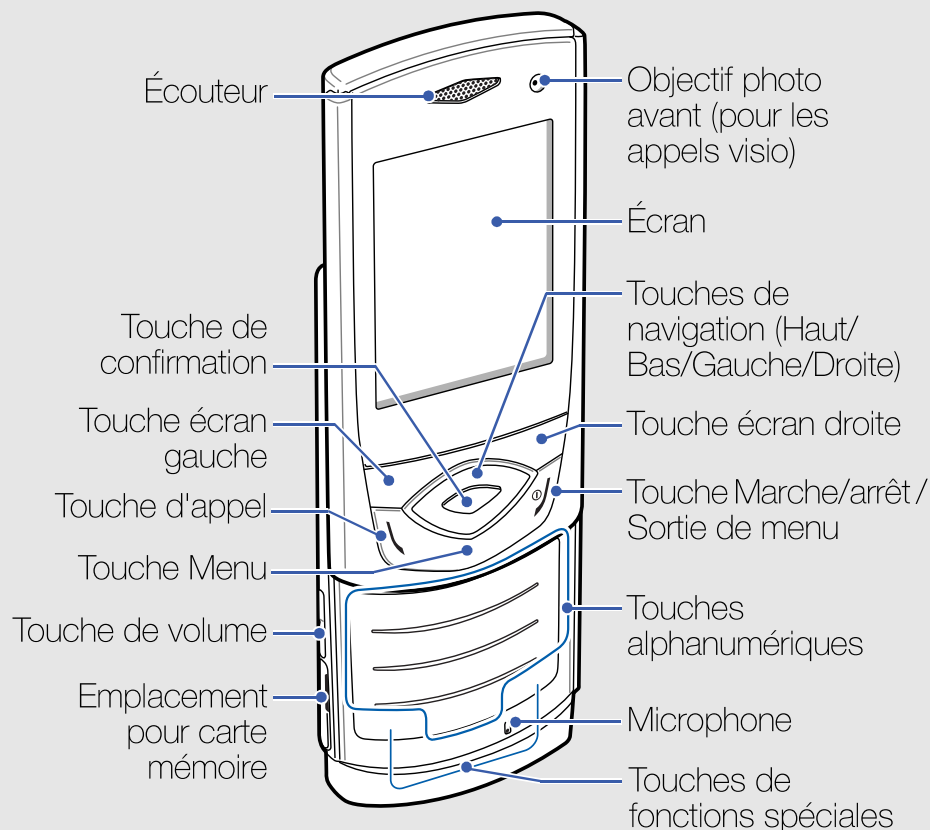

Présentation des touches et fonctions de la face arrière de votre téléphone :

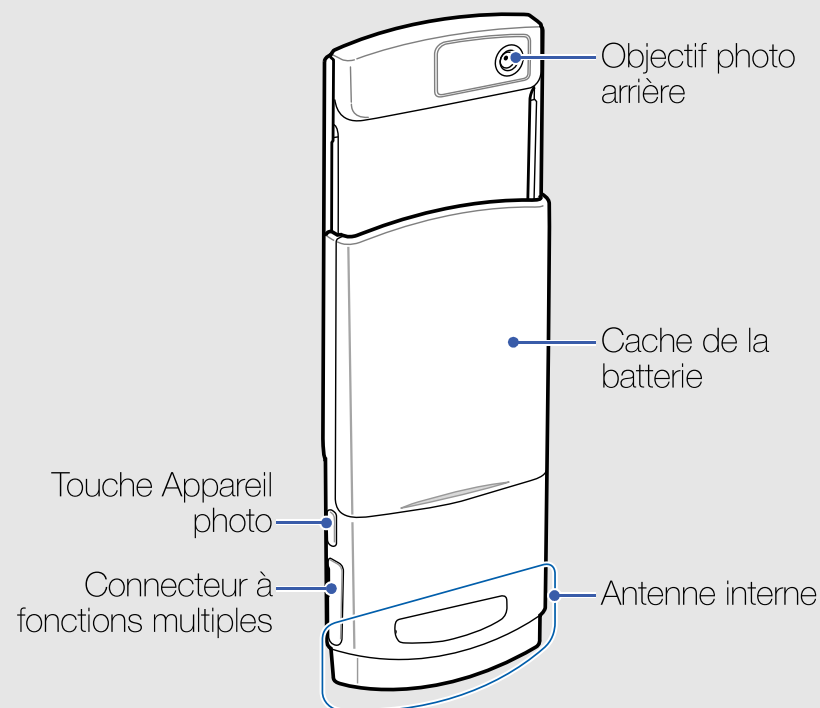


Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées automatiquement pour empêcher toute pression accidentelle sur les touches. Pour les déverrouiller, appuyez sur **<Déverr.> → <OK>**.

Touches

Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
 Navigation (Haut/Bas/ Gauche/Droite)	Permettent de naviguer parmi les options des menus. Depuis l'écran d'accueil, permettent d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent différer selon votre opérateur téléphonique)
 Confirmation	Permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une entrée. Depuis l'écran d'accueil, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu (selon votre opérateur, la touche peut avoir une autre fonction)


Touche	Fonction
 Appel	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt / Sortie de menu	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir à l'écran d'accueil
 Appareil photo	En mode veille, permet d'afficher la dernière photo prise, d'allumer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Touche	Fonction
 Touches alpha-numériques	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Fonctions spéciales	Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre des chiffres
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone

Touche	Fonction
 Menu	Permet d'accéder au mode Menu. Permet d'afficher toutes les applications actives (maintenir enfoncée)

Écran

L'écran de votre téléphone comporte trois zones :

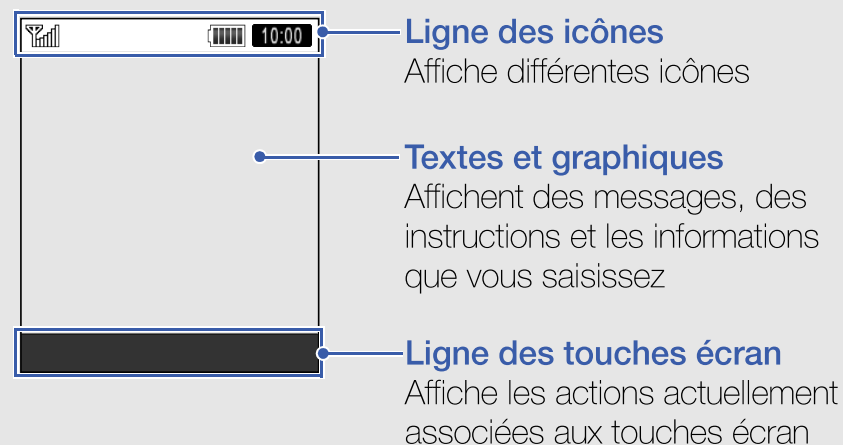

Icônes

Signification des icônes qui peuvent apparaître à l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de message SOS activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté(e) à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé

Icône	Signification
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Synchronisation avec un ordinateur
	Alarme activée
	Bluetooth activé
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Préparation du téléphone


Cette section décrit comment préparer votre téléphone portable en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

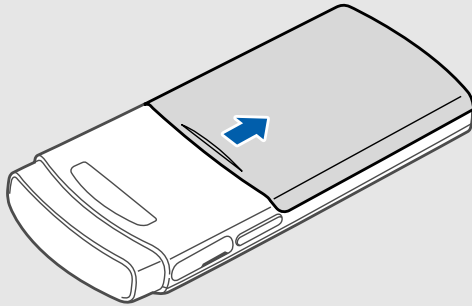


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour éteindre l'appareil.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

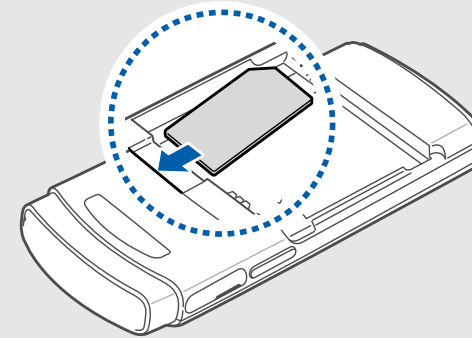


- Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

3. Installez la batterie.

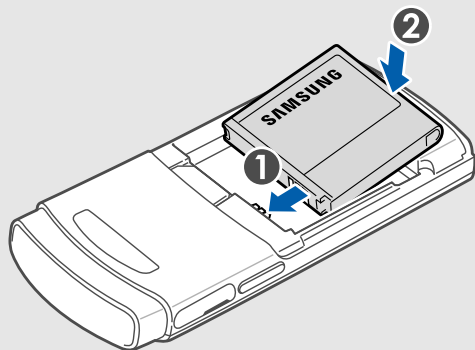


4. Remettez le cache de la batterie en place.

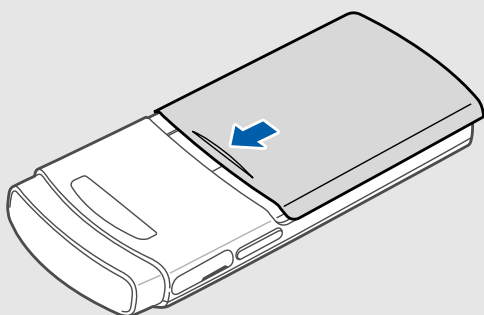

Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le côté du téléphone.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

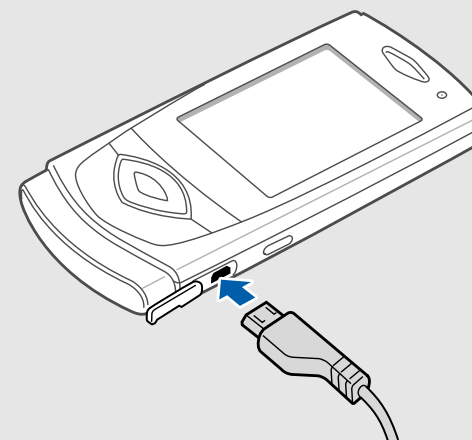

CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.

Insérer une carte mémoire (en option)


Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



- Concernant les cartes mémoire, votre téléphone supporte les systèmes de fichiers FAT12, FAT16 et FAT32.
- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1. Ouvrez l'emplacement pour carte mémoire, sur le côté gauche du téléphone.

2. Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

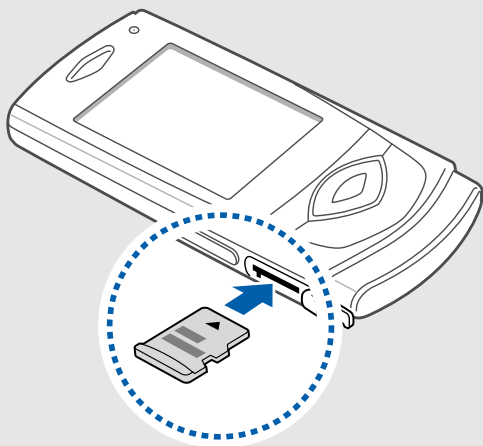

3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.



Fonctions de base

Découvrez comment réaliser les opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**Confirmer**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'affiche, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion au radio.

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons** → **Hors-ligne**.



Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un menu ou une option.

3. Appuyez sur **<Sélectionner>** ou **<Sélect.>**, ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

Changer d'application

Votre téléphone est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Basculer d'une application active à l'autre

1. Maintenez la touche [] enfoncée pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez une application.
Pour changer de mode d'affichage, appuyez sur **<Options>** → **Vue 3D**.



Lorsque vous exécutez trop d'applications simultanément, un message pop-pup vous informe que les ressources de votre téléphone sont insuffisantes. Dans ce cas, redémarrez votre téléphone ou sélectionnez **<Options>** → **Quitter ttes appli**.

Fermer une application

Pour quitter l'application en cours, appuyez sur [].

Pour fermer une application ouverte en arrière-plan :

1. Maintenez la touche [] enfoncée pour ouvrir la liste des applications.
2. Sélectionnez une application et appuyez sur <Options> → Fin.

Écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les tâches ou les événements programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne permet pas d'accéder aux raccourcis.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <Modifier>.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
4. Appuyez sur <Options> → **Sauveg.**
Si vous sélectionnez **Double horloge**, vous pouvez régler la seconde horloge.
5. Appuyez sur la touche de confirmation.



Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles :

- **Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- **Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- **Défilement PIM** : permet d'accéder aux événements et tâches à venir.
- **Recherche** : permet de rechercher des données enregistrées dans votre appareil ou sur le Web.
- **Double horloge** : permet d'afficher votre fuseau horaire et une horloge mondiale.
- **Calendrier mensuel** : permet d'afficher le calendrier mensuel.
- **Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.

- **Facebook/Twitter** : permet d'accéder aux derniers flux mis à jour.



La disponibilité de ces éléments dépend de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Sélectionnez **Barre d'outils des raccourcis** et appuyez sur <**Options**> → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.
5. Sélectionnez les menus de votre choix.
Appuyez sur <**Options**> → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Sauveg.**> ou appuyez sur <**Options**> → **Sauveg.**

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour couper ou rétablir le son du téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
 Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.

4. Le cas échéant, sélectionnez une mémoire de stockage.
5. Sélectionnez une sonnerie.
6. Appuyez sur la touche de confirmation.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (écran d'accueil)

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Le cas échéant, sélectionnez une mémoire de stockage.
3. Sélectionnez une image.

Sélectionner un thème d'arrière-plan

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Mon thème**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un thème.

3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher un aperçu du thème.
4. Appuyez sur <**Appliquer**>.

Définir les raccourcis de menus

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci.
3. Appuyez sur la touche de confirmation et sélectionnez un menu à associer à la touche de raccourci.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation (gauche/droite) ne remplit pas la fonction de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**Confirmer**>.

3. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur <**Confirmer**>.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu vous demandant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Fonctions d'appel de base

Découvrez comment appeler un numéro et répondre à un appel et comment utiliser les fonctions d'appel de base.

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

2. Appuyez sur [\] pour composer ce numéro.
Pour un appel visio, appuyez sur <Options> → **Appel visio**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [✎].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [\].
2. Pour un appel visio, appuyez sur <Afficher> pour permettre au correspondant de vous voir par le biais de l'objectif photo avant.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [✎].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche de confirmation pour activer le haut-parleur.

2. Appuyez de nouveau sur la touche de confirmation pour revenir à l'écouteur.



Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un kit piéton en le branchant sur le connecteur à fonctions multiples :

- Pour recomposer le dernier appel, appuyez sur la touche du kit piéton en la maintenant enfoncée.
- Pour décrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour raccrocher, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

Envoyer et consulter des messages

Familiarisez-vous avec l'envoi et la consultation de SMS, de MMS et d'e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
3. Rédigez votre message. ► p. 30
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **E-mail**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un e-mail**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
4. Naviguez vers le bas et rédigez l'objet du message.
5. Faites défiler vers le bas et rédigez le texte de votre message.
6. Appuyez sur <**Options**> → **Pièces jointes** et joignez un fichier (si nécessaire).
7. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Saisie de texte



Les modes de saisie de texte disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.

- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9 ABC	1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode	Fonction
Numérique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode Menu, sélectionnez **E-mail**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur la touche de confirmation pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du répertoire.



En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer de mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → une mémoire de stockage. Si l'option **Enreg. nveaux contacts sur** n'apparaît pas à l'écran, sélectionnez **Afficher les contacts depuis** → **Tout**.

Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, entrez le numéro de téléphone à enregistrer et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
3. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire)
4. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
5. Complétez les coordonnées du contact.

6. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des contacts.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur [\]
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **<Options>** → **Modifier**.

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, enregistrer et visionner des clichés et vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour changer l'écran d'aperçu, appuyez sur la touche de navigation Haut (.
 - Pour régler la luminosité, appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite (.
 - Pour modifier le délai du retardateur, appuyez sur la touche de navigation Bas (.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume.
4. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Appareil photo ou sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur **<Afficher>** pour la visionner.

Visionner des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour visionner des photos :

- En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Navigateur médias** → un fichier photo.



Le **Navigateur médias** vous permet de classer les fichiers ou de leur ajouter des étiquettes.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez deux fois sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour changer l'écran d'aperçu, appuyez sur la touche de navigation Haut (.

- Pour régler la luminosité, appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite (.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de navigation Bas (.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo pour commencer à enregistrer.
 6. Appuyez sur <Arrêter> ou sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur <Afficher> pour la visionner.

Visionner des vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour visionner des vidéos :

- En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Navigateur médias** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur MP3 ou de la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
4. Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio recherche et mémorise les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous propose d'effectuer une recherche automatique des stations.

5. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM
Volume	Régler le volume
Navigation	- Gauche/Droite : rechercher une station de radio - Haut/Bas : sélectionner une station de radio enregistrée dans la liste des stations favorites ► p. 51

Pour obtenir des informations sur la chanson en cours de diffusion, appuyez sur <Options> → **Reconnaissance audio**. ► p. 52

6. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 36
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 49
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 54
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 49
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ► p. 49

Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmation	Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause
Volume	Régler le volume

Touche	Fonction
Navigation	• Gauche : revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée) • Droite : passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée) • Haut : ouvrir la liste d'écoute actuelle • Bas : changer le mode de répétition
1	Noter le morceau en cours
2	Changer d'effet sonore
3	Choisir l'apparence du lecteur
4	Changer le mode de répétition
5	Activer ou désactiver le mode Aléatoire

Surfer sur le WAP

Accédez à des pages WAP et enregistrez des favoris.



- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia, en fonction de l'offre que vous avez souscrite.
- Les menus du navigateur peuvent s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

Naviguer sur les pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
Navigation	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Sélectionner un élément

Touche	Fonction
<Retour>	Revenir à la page précédente
<Options>	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
2. Appuyez sur <Options> → **Favoris**.
3. Appuyez sur <Ajouter> ou sur <Options> → **Ajouter un favori**.
4. Saisissez le titre d'une page et son adresse Web (URL), puis appuyez sur la touche de confirmation.

Télécharger du contenu sur le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Téléch.**
2. Sélectionnez un menu en fonction du type de contenu à télécharger.
3. Localisez une sonnerie ou une photo et téléchargez-la sur le téléphone.

Services Google

Familiarisez-vous avec l'utilisation des nombreux services Google.



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Selon votre région ou le forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur, les options que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent changer.

Se connecter pour effectuer une recherche

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Google** → **Rechercher**.
2. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche.

Se connecter à la messagerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Google** → **Mail**.
2. Créez votre compte Google et accédez à votre messagerie.
3. Envoyez des e-mails ou consultez vos e-mails reçus.

Se connecter aux cartes

Pour effectuer une recherche sur la carte :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Google** → **Maps**.
2. Faites défiler la carte.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le lieu désiré.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez <**Rechercher**> et saisissez l'adresse ou la catégorie de l'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Google** → **Maps**.
2. Sélectionnez <**Menu**> → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.
4. Sélectionnez **Afficher l'itinéraire** pour afficher les informations sur la carte.

Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur <**Ouvrir**>.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur [\] pour composer son numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [\] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [\] pour le composer.

Mettre un appel en attente et récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur **<Attente>** pour mettre un appel en attente ou sur **<Récupérer>** pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur **<Attente>** pour mettre le premier appel en attente.
2. Entrez le second numéro à composer, puis appuyez sur [\].
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options> → Fin → Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [9].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur [\] pour décrocher et prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.

Passer un appel de conférence

1. Appelez le premier correspondant à inviter à la conférence téléphonique.
2. Une fois la communication avec ce premier établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur **<Options> → Conférence téléphonique**.

4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur [].

Composer un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [] pour le composer.

Appeler un contact à partir du répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du répertoire, à l'aide des contacts enregistrés. ► p. 32

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur [] pour le composer.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité de ligne occupée.

Pour rejeter automatiquement les appels provenant de certains numéros, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et configurer la liste des numéros rejetés :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
3. Sélectionnez **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur <**Créer**> ou sur <**Options**> → **Créer**.
5. Saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur la touche de confirmation.
6. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 5 ci-dessus.

Fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite, attribuer des chiffres de numérotation rapide et créer des groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Appuyez sur <Options> → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Complétez vos coordonnées personnelles.
4. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** ou sur la touche de confirmation.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Définir des numéros de contacts favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Favoris**.

3. Sélectionnez un emplacement vide, puis appuyez sur <Attribuer>.
4. Sélectionnez un numéro à attribuer.
Le contact est associé au numéro favori.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir de l'écran d'accueil en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre favori correspondant.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer une sonnerie et une image d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Groupes**.
3. Appuyez sur <Options> → **Créer un groupe** → un emplacement mémoire (téléphone ou SIM, si nécessaire).

4. Saisissez un nom de groupe et appuyez sur la touche de confirmation.
5. Pour définir une sonnerie de groupe, sélectionnez le groupe que vous avez créé, puis appuyez sur **<Options>** → **Sonnerie du groupe** → **<Modifier>** → une sonnerie.

Fonctions de messagerie avancées

Découvrez comment créer des modèles, utiliser des modèles pour créer de nouveaux messages, utiliser la messagerie instantanée et créer des dossiers de messagerie.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur **<Créer>** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Saisissez votre texte.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Cartes MMS**.
2. Appuyez sur **<Créer>** pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
3. Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et des pièces jointes éventuelles. ► p. 30
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Dans le champ de texte, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Cartes MMS**.
2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur <Options> → **Envoyer**.

Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

Messagerie instantanée



- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.
- Pour modifier la langue de la messagerie instantanée, ouvrez l'application et sélectionnez <Menu> → **Préférences** → **Langue**.

1. En mode Menu, sélectionnez **Commun.** → **Messagerie instantanée**.
2. Sélectionnez <OK> dans la fenêtre de présentation.



Lorsque vous accédez pour la première fois à la messagerie instantanée, vous êtes invité à confirmer.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez <**Connecter**>.
4. Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

Créer un dossier pour gérer les messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer dossier**.
3. Saisissez le nom d'un dossier et appuyez sur la touche de confirmation.

Déplacez les messages d'un dossier de messagerie vers vos dossiers afin de les gérer selon vos préférences.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos selon différents modes et personnaliser les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos en mode Beauté

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Beauté** → <Sélectionner> → <Retour>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo pour photographier le visage du sujet. La photo est enregistrée automatiquement sans aucune imperfection.

Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Sourire** → <Sélectionner> → <Retour>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo.

6. Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre téléphone reconnaît les personnes sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Continu** → <Sélectionner> → <Retour>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Maintenez la touche de confirmation ou la touche Appareil photo enfoncée pour prendre une série de photos.

Prendre des photos panoramiques

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Panorama** → <Sélectionner> → <Retour>.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Pour prendre la première photo, appuyez sur la touche de confirmation ou la touche Appareil photo.
6. Déplacez lentement le téléphone dans la direction que vous avez choisie. Le téléphone prend automatiquement le cliché suivant.
7. Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Prendre des photos fractionnées

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.

2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Mosaïque**.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une disposition d'image, puis appuyez sur la touche de confirmation.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Appuyez sur la touche de confirmation ou la touche Appareil photo pour prendre des photos pour chaque segment.

Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode veille, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur <Options> → **Mode de capture** → **Cadre**.

4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur la touche de confirmation.
5. Procédez aux réglages éventuels.
6. Pour prendre une photo avec le cadre, appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo.

Options de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode de capture	Changer le mode de prise de vue
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Indice d'exposition	Sélectionner un type de mesure d'exposition

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode d'enregistrement	Modifier le mode d'enregistrement
Résolution	Changer l'option de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Avant de prendre une photo, appuyez sur <Options> → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivantes :

Option	Fonction
Mode nuit	Activer ou désactiver le mode nuit
Qualité photo	Définir la qualité de vos photos
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour afficher l'écran de retouche après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire où enregistrer les photos
Raccourcis	Afficher les informations sur les raccourcis

Option	Fonction
Réinitialisation	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une vidéo, appuyez sur <Options> → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivantes :

Option	Fonction
Qualité vidéo	Régler la qualité des clips vidéo
Mode objectif	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler le caméscope pour afficher l'écran de retouche après avoir enregistré une vidéo
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire où enregistrer les vidéos
Raccourcis	Afficher les informations sur les raccourcis
Réinitialisation	Réinitialiser les paramètres du caméscope

Fonctions avancées de lecture audio

Familiarisez-vous avec la préparation de fichiers audio, la création de listes de lecture et la mémorisation de stations de radio.

Copier des fichiers audio avec Samsung Kies

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Samsung Kies**.
2. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Démarrez Samsung Kies et copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC. Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
5. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
6. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le Lecteur Windows Media

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
6. Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le nom de la liste de lecture et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.

5. Appuyez sur <Options> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur <Ajouter>.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez **Paramètres** → **Paramètres du lecteur**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur MP3 en fonction de vos préférences :

Option	Fonction
Effets	Sélectionner un effet sonore
Lecture en arrière-plan	Lire la musique en arrière-plan lorsque vous fermez le lecteur MP3
Désactiv. auto MP3	Régler le délai de désactivation automatique du lecteur
Affichage	Choisir l'apparence du lecteur

Enregistrer des chansons diffusées sur la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
4. Sélectionnez la station de radio désirée.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
6. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez sur <**Arrêter**>. Le fichier audio est enregistré dans **Sons** (en mode Menu, sélectionnez **Fichiers**).

Mémoriser des stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.

3. Appuyez sur <**Options**> → **Recherche automatique**.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer (si nécessaire).
La radio recherche et mémorise les stations disponibles.

Créer une liste de vos stations de radio favorites

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio.
4. Sélectionnez une station de radio à ajouter à la liste des stations favorites.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter à** → **Favoris**.
6. Sélectionnez un emplacement vide que vous souhaitez définir.



Pour accéder à vos stations favorites, appuyez sur le numéro de l'emplacement dans l'écran de la radio FM.


Rechercher des informations musicales

Accédez à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons en cours de diffusion pendant vos déplacements.

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Reconnaissance audio**.
Le téléphone se connecte au serveur.
2. Une fois le téléphone correctement enregistré, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer un passage de la chanson sur laquelle vous recherchez des informations.



Il est possible que ce service ne soit pas pris en charge en fonction de votre région et la base de données peut ne pas contenir d'informations sur toutes les chansons.

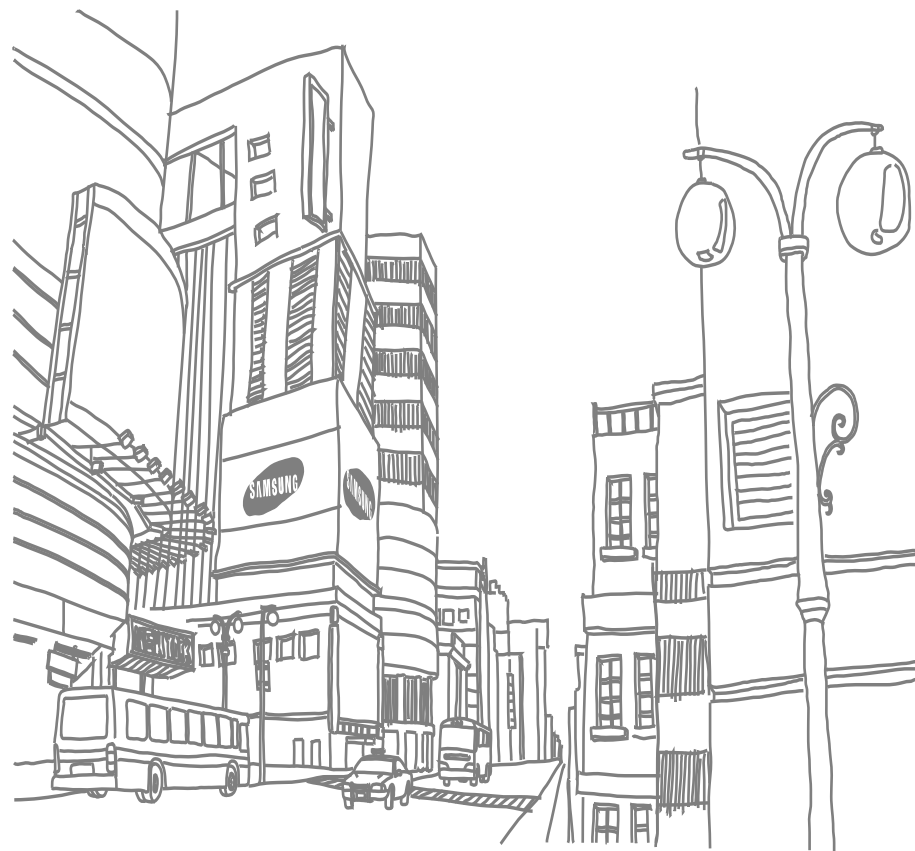

Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable

Fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains-libres.

Activer la fonction Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
4. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, Sélectionnez la rubrique **Visibilité du téléphone** et appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée de visibilité de votre téléphone.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.

2. Appuyez sur la touche de confirmation et sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



En fonction de l'appareil, vous pouvez ne pas avoir besoin de saisir un code d'identification.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** ou sur **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (lors de l'envoi des coordonnées d'un contact, spécifiez les données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez limiter l'utilisation d'un kit mains-libres pour voiture aux appels émis et reçus avec la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
3. Sélectionnez la rubrique **Mode SIM distant**.
4. Appuyez sur **<Modifier>** pour sélectionner **ON**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains-libres pour voiture Bluetooth.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Contacts**.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur <**Ajouter**> pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.

9. Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

10. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès lors que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [].

Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <**Confirmer**>.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur **<Ajouter>** pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Utilisation du dictaphone

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer votre mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur **<Options>** → **Accéder aux sons**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmation	Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause
Volume	Régler le volume

Retoucher des images

Modifier des images et leur appliquer des effets amusants

Appliquer des effets à une image

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Editeur d'images**.
2. Sélectionnez une image.
3. Appuyez sur la touche de confirmation → **Effets** → un effet.
4. Sélectionnez une option et appuyez sur <OK>.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.
6. Le cas échéant, sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur la touche de confirmation.

Appliquer un effet de flou à une zone spécifique d'une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».

2. Appuyez sur la touche de confirmation → **Effets** → **Flou partiel**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone sur laquelle vous désirez appliquer l'effet de flou, puis appuyez sur la touche de confirmation.
Pour redimensionner le rectangle, appuyez sur <Redimensionne>.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Ajuster une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur la touche de confirmation → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
3. Réglez l'image selon vos besoins, puis appuyez sur <OK>.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur la touche de confirmation → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Redimensionnez l'image, faites-la pivoter ou retournez-la selon vos désirs, puis appuyez sur <**Sauveg.**> ou <**OK**>.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Rogner une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur la touche de confirmation → **Rogner**.
3. Déplacez le rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur la touche de confirmation.
Pour redimensionner le rectangle, appuyez sur <**Redimensionner**>.

4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Ajouter un élément visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 à 2 dans « Appliquer des effets à une image ».
2. Appuyez sur la touche de confirmation → **Insérer** → un élément visuel (texte, cadre, émoticône, clipart ou image).
3. Sélectionnez un élément visuel ou entrez du texte et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Déplacez, redimensionnez ou faites pivoter l'élément visuel en appuyant sur <**Options**> (si nécessaire).
5. Appuyez sur la touche de confirmation.
6. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 dans « Appliquer des effets à une image ».

Imprimer des photos

Découvrez comment imprimer des photos à l'aide d'une connexion USB ou de la fonction Bluetooth.

Pour imprimer des photos via une connexion USB :

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone et sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une photo. ► p. 33
3. Appuyez sur <Options> → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Pour imprimer une photo par Bluetooth :

1. Ouvrez une photo. ► p. 33
2. Appuyez sur <Options> → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Choisissez une imprimante compatible Bluetooth et associez-la au téléphone. ► p. 53
4. Définissez les options d'impression et imprimez la photo.

Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage.



Communautés n'est pas disponible dans toutes les régions ou chez tous les opérateurs téléphoniques.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, sélectionnez **Commun.** → **Communautés**.
2. Appuyez sur <Oui> pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Appuyez sur <Accepter> pour confirmer que vous acceptez les conditions générales.



Lorsque vous accédez pour la première fois à l'application **Communautés**, vous êtes invité à confirmer l'opération.

- Sélectionnez les destinations que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.
Si vous avez sélectionné **<Options>** → **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer d'un compte sur un blog ou un site Web de partage de photos.

- En mode Menu, sélectionnez **Commun.** → **Communautés**.
- Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez publier des photos ou des vidéos.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter un élément** → un fichier multimédia.
- Spécifiez les détails d'affichage et appuyez sur la touche de confirmation pour charger le fichier.

- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également télécharger des fichiers multimédia à partir de **Photo** ou **Fichiers** en appuyant sur **<Options>** → **Mettre en ligne**.

Personnaliser les paramètres de l'application Communautés

- En mode Menu, sélectionnez **Commun.** → **Communautés**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres**.
- Réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Listes favorites	Modifier vos destinations favorites
Gestionnaire de compte	Définir le profil de connexion pour chacune de vos destinations
Profils Communautés	Changer de profil de connexion
Conditions générales	Afficher les conditions générales

Jeux et applications Java

Cette section décrit l'utilisation des jeux et des applications basés sur la technologie Java

Jeux

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli. → Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli. → Jeux et autres**.
2. Sélectionnez une application et appuyez sur **<Options>** pour accéder à la liste des options et des paramètres de votre application.

Synchroniser des données

Synchronisation des contacts, du calendrier, des tâches des mémos avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli. → Synchroniser**.
2. Appuyez sur **<Ajouter>** et complétez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Sauveg.>**.

Démarrer la synchronisation

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli. → Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation et appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur **<Continuer>** pour commencer la synchronisation avec le serveur WAP que vous avez spécifié.

Créer et afficher des horloges mondiales

Affichage de l'heure d'un autre pays et paramétrage de l'affichage d'une horloge mondiale.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Horloge mondiale.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un fuseau horaire et appuyez sur **<Sélectionner>**.
L'horloge mondiale est définie comme horloge secondaire.
4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur **<Options>** → **Activer heure d'été.**
5. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

En mode affichage à double horloge, vous pouvez afficher à l'écran deux horloges mondiales différentes.

Après avoir créé des horloges mondiales :

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Horloge mondiale.**
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur **<Options>** → **2ème horloge.**
3. Appuyez à deux reprises sur **<Retour>** et sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent.**
4. Appuyez sur **<Modifier>** → **Double horloge.**
5. Appuyez sur **<Options>** → **Sauveg.** → la touche de confirmation.

Créer et utiliser des alarmes

Réglez et contrôlez des alarmes pour des événements importants

Définir une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Alarmes**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Sauveg.**>.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <**Répéter**> pour couper l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Alarmes**.
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Désactiver l'alarme**.

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Minuteur

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Minuteur**.
2. Entrez les heures, les minutes et les secondes pour le point de départ du compte à rebours.
3. Appuyez sur <**Début**> pour lancer le compte à rebours.
4. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur <**OK**> pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur <**Début**> pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Arrêter**>.
5. Appuyez sur <**Réinit.**> pour effacer les temps enregistrés.

Créer une tâche

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Tâches**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur <**Sauveg.**> ou sur la touche de confirmation.

Créer un mémo

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Mémo**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Entrez le texte du mémo et appuyez sur la touche de confirmation.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** → <**Options**> → **Vue Mois**.

Créer des événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur <**Sauveg.**>.

Afficher des événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Rechercher des données

Découvrez comment rechercher des données enregistrées dans votre appareil ou sur le Web.

Rechercher des fichiers ou des données dans le téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Recherche**.

2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Téléphone**.
3. Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher.
4. Sélectionnez dans la liste les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Rechercher des données sur le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Recherche**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Internet**.
3. Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher sur le Web.
4. Sélectionnez l'un des moteurs de recherche : Bing ou Google.
5. Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, celui-ci vous demande de saisir un des codes suivants :

Code	Solution
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie d'un code PIN2, vous devez indiquer le code PIN2 fourni par la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Le téléphone vous demande d'insérer une carte SIM.

Vérifiez que la carte SIM or USIM est installée correctement.

Le téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [\].
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels en provenance de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, le téléphone a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances du téléphone.

Index

alarmes

- arrêter, 63
- créer, 63
- désactiver, 63

appels

- afficher les appels manqués, 39
- à partir du répertoire, 41
- conférence, 40
- fonctions avancées, 39
- fonctions de base, 28
- mettre en attente, 40
- numéro international, 41
- numéro récemment composé, 39
- passer un deuxième appel, 40
- passer, 28
- prendre un deuxième appel, 40

- rappeler le numéro d'un appel manqué, 39
- rejeter, 41
- recupérer un appel en attente, 40
- répondre, 29

batterie

- indicateur de faible charge, 21
- installer, 18
- mettre en charge, 20

blog mobile 59

Bluetooth

- activer, 53
- envoyer des données, 54
- mode SIM distant, 54
- recevoir des données, 54

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 42

carte mémoire 21

carte SIM 18

chronomètre

- voir outils, chronomètre

communautés 59

compte à rebours

- voir outils, minuteur

conférence téléphonique

voir appels, conférence

contacts

ajouter, 32
créer un groupe, 42
rechercher, 32

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 27**horloge mondiale**

ajouter, 62
créer, 62

images

ajouter un élément visuel, 58
ajuster, 57
appliquer des effets, 57
imprimer, 59
rogner, 58
transformer, 58

e**Internet**

voir navigateur WAP

Java

accéder aux applications, 61
jeux, 61

kit piéton 29**lecteur MP3**

créer une liste de lecture, 50
écouter des fichiers audio, 35
personnaliser, 50
synchroniser, 49

lecteur Windows Media 49**message SOS** 55**messaging instantané**

voir messages, messaging
instantané

messages

afficher un e-mail, 31

afficher un MMS, 31

afficher un SMS, 31

envoyer un e-mail, 30

envoyer un MMS, 30

envoyer un SMS, 30

messaging instantané, 44

mémo

voir mémo vocal ou texte

mémo vocal

enregistrer, 56
écouter, 56

minuteur

voir outils

modèles

insérer, 43
MMS, 43
SMS, 43

multimédia

voir messages

musique

- écouter, 35
- reconnaissance audio, 52

navigateur

- créer des favoris, 37
- ouvrir la page d'accueil, 36

outils

- alarme, 63
- blog mobile, 59
- calculatrice, 63
- calendrier, 64
- chronomètre, 64
- convertisseur, 63
- éditeur d'images, 57
- minuteur, 63

photos

- fonctions avancées, 44
- prendre, 32
- retoucher, 57
- visionner, 33

profil Discret 27

profil Hors-ligne 23

raccourcis 28

radio FM

- enregistrer des chansons, 51
- écouter, 34
- mémoriser des stations, 51

Samsung Kies 49

services Google 37

sonnerie 27

synchronisation

- créer un profil, 61
- démarrer, 61

texte

- créer un mémo, 64
- messages, 30
- saisir, 30

thème 27

touches du clavier 27

traçage du mobile 55

tâche 64

verrouiller le téléphone 28

vidéos

- enregistrer, 33
- visionner, 34

volume

- volume d'écoute, 29
- volume des touches, 27

WAP 36

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-S5530

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010. 06. 10



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.