

SAMSUNG

Samsung **Wave**578

S5780

Mode d'emploi



Utiliser ce mode d'emploi

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions indiquées avant d'utiliser votre téléphone, afin de vous assurer d'une utilisation correcte en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous à www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Bada et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performances relatifs à des applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par la modification des paramètres du registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez mettre à jour la version logicielle de votre téléphone mobile en vous connectant sur www.samsung.com.

- Les sons, les fonds d'écran et les images fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent des infractions au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions aux lois sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes d'informations

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes que vous allez trouver dans ce mode d'emploi :



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention : situations pouvant endommager votre téléphone ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires



Référence : pages contenant plus d'informations.
Exemple : ► p.12 (reportez-vous à la page 12).



Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Par exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Rédiger**)



Crochets : touches du téléphone. Par exemple : [⓪] (représente la touche Marche/Arrêt/Verrouillage)

Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Ce mode d'emploi ne peut être reproduit, même en partie, ni distribué, traduit ou diffusé sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage ou d'extraction de données, sans l'autorisation préalable écrite de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- **SRS** CS Headphone et **SRS** WOW HD sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques déposées demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CE 0168!

Table des matières

Démarrage	8
Contenu du coffret.....	8
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	8
Charger la batterie	10
Insérer une carte mémoire.....	13
Fixer une dragonne.....	15
Avant de démarrer	16
Allumer/éteindre le téléphone	16
Présentation de l'appareil	17
Utiliser l'écran tactile	21
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	22
Accéder aux menus.....	22
Lancer et gérer des applications.....	24
Utiliser des widgets	25
Personnaliser votre téléphone.....	26
Saisir du texte.....	31
Accéder aux informations d'aide.....	35
Communication	36
Appels	36
Journaux d'appels et de messages	43
Messages.....	45
E-mail.....	51
Messagerie instantanée	55
Social Hub	55

Divertissements	58
Appareil photo.....	58
Lecteur vidéo.....	66
Musique.....	68
Radio FM.....	72
Jeux.....	75
Données personnelles	76
Contacts.....	76
Calendrier.....	79
Tâches.....	80
Mémo	81
Mémo vocal	82
Web	84
Internet	84
Navigation.....	89
Samsung Apps	90
Synchroniser.....	91
YouTube	92
Connectivité	93
Bluetooth	93
Wi-Fi	96
Point d'accès mobile.....	98
GPS.....	99
Connexions PC	101

Outils	104
Calculatrice	104
Horloge	104
Mes comptes	106
Mes fichiers	107
NFC.....	112
Recherche.....	114
Paramètres	115
Accéder au menu Paramètres	115
Mode Hors-ligne	115
Connectivité	115
Profils de sons	116
Affichage et luminosité.....	117
Général	117
Date & heure.....	118
Menu et widgets.....	118
Applications.....	119
Sécurité.....	127
Mémoire	127
Réinitialiser	128
A propos du téléphone.....	128
Mise à jour logicielle	128
Services SIM.....	128
Dépannage	129
Consignes de sécurité	134
Index	145

Démarrage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Chargeur
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur local Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre téléphone.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez disposer d'une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée et appuyez sur **Oui** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.

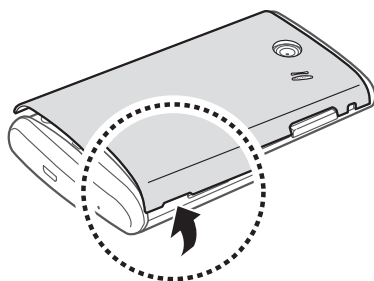


 Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

- 3 Insérez la carte SIM ou USIM. Les contacts dorés doivent être orientés vers le bas.

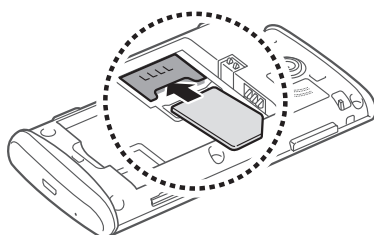


 Lorsque le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, vous pouvez néanmoins utiliser les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, ainsi que certains menus.

4 Insérez la batterie.

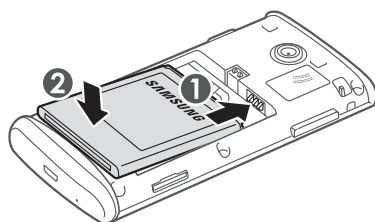

5 Remettez le cache de la batterie en place.

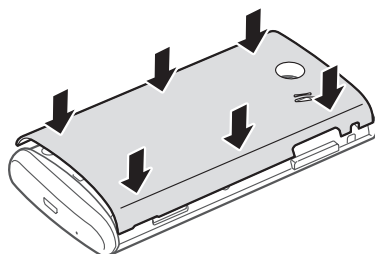

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez charger le téléphone à l'aide du chargeur fourni ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie  est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser le téléphone.

► Charger la batterie avec le chargeur

- 1 Branchez la petite extrémité du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

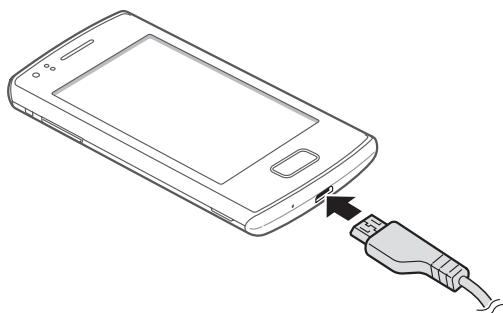

- ! Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager le téléphone. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Toutefois, dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque le téléphone est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur du téléphone.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si votre téléphone ne se recharge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

- 3 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

➤ **Charger la batterie avec un câble de connexion PC**

Avant de recharger votre téléphone, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.



En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

- 3 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le câble de connexion PC du téléphone, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.



- Seules les cartes mémoire avec une structure de fichiers FAT sont compatibles avec votre téléphone. Lorsque vous insérez une carte formatée présentant une autre structure de fichiers, votre téléphone vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le bas.

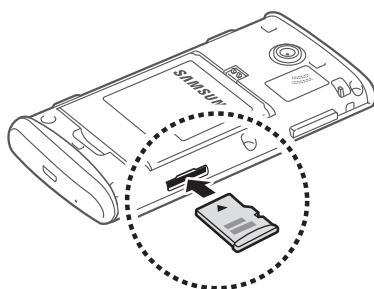

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

› Retirer une carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas en train d'être utilisée par le téléphone.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à la faire sortir du téléphone, puis retirez-la de son compartiment.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

 Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque le téléphone y transfère ou lit des données. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même.

› Formater une carte mémoire


Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement avec le téléphone.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Formater** → **Oui**.

 Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixer une dragonne

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

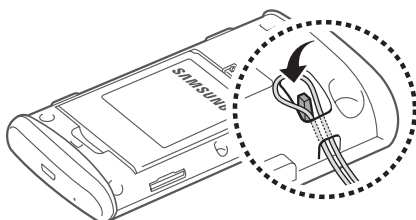

- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Avant de démarrer

Allumer/éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- 1 Maintenez la touche [⓪] enfoncée.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez les langues pour la saisie de texte, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Suivant**.
- 6 Réglez la date et l'heure et appuyez sur **Sauveg**.



Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Oui**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Hors-ligne**.

Présentation de l'appareil

► Aspect de l'appareil

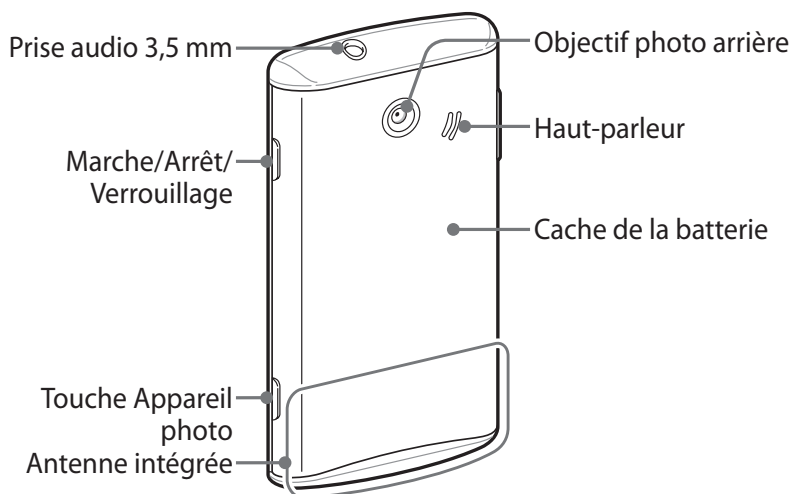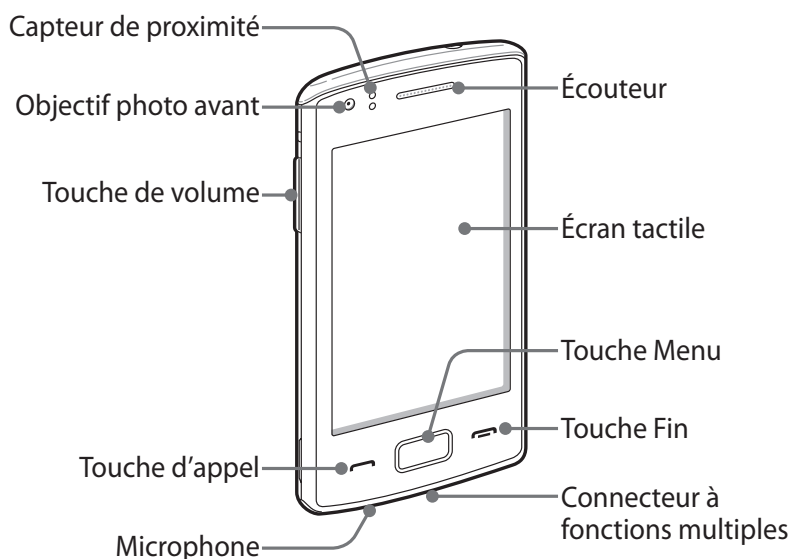

› Touches

Touche	Fonction
 Marche/ Arrêt/ Verrouillage	Allumer ou éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée). Verrouiller l'écran tactile et les touches.
 Appareil photo	Depuis l'écran d'accueil, allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
 Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, accéder au journal des appels et des messages.
 Menu	Accéder au mode Menu. Lancer le gestionnaire de tâches pour afficher toutes les applications actives (maintenir la touche enfoncée). Depuis l'écran d'accueil ou lors de l'utilisation d'une application, lancer l'application de recherche (appuyer deux fois).
 Fin	Raccrocher. En mode Menu, revenir à l'écran d'accueil.
 Volume	Régler le volume du téléphone.

› Écran d'accueil

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre téléphone et accéder aux applications.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil. ► p. 26

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement au volet correspondant sur l'écran d'accueil.

Avant de démarrer

› Icônes d'informations



Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Mode Hors-ligne activé
	Recherche du réseau
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Réseau 3G+ connecté
	Wi-Fi connecté
	Appel manqué
	Synchronisation avec un serveur Web
	Bluetooth activé
	Kit mains-libres pour voiture ou kit piéton Bluetooth connecté
	Fonction NFC (Near Field Communication) activée
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Renvoi d'appel activé

Icône	Signification
	Synchronisation avec un ordinateur
	Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Heure actuelle
	Niveau de charge de la batterie

> Volet de raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur  dans les zones des icônes d'information pour ouvrir le volet des raccourcis.

Appuyez sur les icônes correspondantes pour activer ou désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer ou désactiver le son du téléphone et vérifier vos alertes et vos nouveaux messages.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute simplicité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre téléphone.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stylet ou stylo par exemple.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez sur l'écran tactile une seule fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Double appui : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt positionné sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Tapoter rapidement : tapotez rapidement sur l'écran pour activer une application.

- Zoomer : appuyez sur l'écran avec deux doigts joints, puis écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.



- Passé un certain délai d'inactivité, votre téléphone éteint l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur [⏻] ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Rétroéclairage écran**.
- Certaines listes comportent un index à droite. Appuyez sur une lettre pour accéder aux éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire défiler rapidement la liste.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏻]. Pour déverrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏻] ou sur la touche Menu, puis tapotez rapidement sur la fenêtre grise.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu principal.
Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran de menu principal correspondant.

3 Sélectionnez un menu ou une application.

4 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.



- Un capteur de mouvements est intégré à votre téléphone pour détecter son orientation. Si vous faites pivoter le téléphone alors que vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter le téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Mouvements** → **Orientation** → **Modifier l'orientation**.
- Tout en utilisant le téléphone, vous pouvez réaliser une capture d'écran en appuyant simultanément sur la touche Menu et sur la touche []. L'image sera sauvegardée dans **Mes fichiers** → **Images** → **Capture d'écran**.

► Organiser des applications en mode Menu

Dans le mode menu, vous pouvez réorganiser les applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.

2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.

3 Faites glisser une icône d'application vers l'emplacement souhaité.

Vous pouvez déplacer une icône d'application vers un autre écran du Menu principal. Vous pouvez également déplacer les applications les plus utilisées de la barre du bas. Déplacez une application de la barre du bas vers un écran de menu principal, et déplacez l'application que vous souhaitez utiliser depuis l'écran d'accueil directement vers la barre du bas.

4 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

➤ Ajouter de nouveaux écrans de menu principal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.
- 3 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter un nouvel écran de menu principal.



Appuyez sur  pour supprimer un écran de menus.

- 5 Faites pivoter le téléphone vers la droite pour passer en mode portrait.
- 6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

Lancer et gérer des applications

➤ Lancer plusieurs applications

Votre téléphone est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour lancer plusieurs applications, appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu principal et sélectionner une application à lancer.

➤ Utiliser le gestionnaire de tâches

Vous pouvez gérer plusieurs applications à l'aide du gestionnaire de tâches. Pour lancer le gestionnaire de tâches :

- 1 Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée. Les icônes des applications actives apparaissent.
- 2 Contrôlez les applications actives comme suit :
 - Pour passer d'une application à une autre, appuyez sur l'une des icônes des applications actives.
 - Pour fermer une application, appuyez sur .
 - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter ttes appli. → Oui.**

Utiliser des widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.



- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation de ce type de widget peut occasionner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de certains widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Ouvrir la barre de widgets

Pour ouvrir la barre de widgets et accéder aux widgets :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre de widgets.
- 2 Prenez connaissance des conditions générales du widget, puis appuyez sur **Accepter** (si nécessaire).
- 3 Faites défiler la barre de widgets vers la gauche ou la droite pour accéder au widget que vous souhaitez utiliser.
- 4 Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.
- 5 Pour replacer le widget dans la barre de widgets, maintenez le doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que le cadre jaune apparaisse, puis faites-le glisser vers la barre de widgets.
- 6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre de widgets.



Vous pouvez organiser chaque volet de l'écran d'accueil avec vos widgets favoris. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder à un volet, puis placez les widgets n'importe où sur l'écran. Pour déplacer un widget vers l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur le widget jusqu'à ce que le cadre jaune apparaisse, puis placez-le n'importe où sur l'écran.

➤ Gérer des widgets se connectant à des services Web

Vous pouvez choisir un profil de widget pour vous connecter à des services Web et visualiser les widgets téléchargés.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Menu et widgets** → **Widgets**.

Personnaliser votre téléphone

Tirez le meilleur parti de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

➤ Ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 En haut à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget**.
- 2 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil.



Appuyez sur  pour supprimer un volet de l'écran d'accueil.

- 4 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode portrait.
- 5 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

➤ Régler la date et l'heure

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Sélectionnez l'option de fuseau horaire, puis un fuseau horaire.
- 3 Réglez la date et l'heure, puis définissez le format de la date et de l'heure.
- 4 Appuyez sur **Retour**.

➤ Régler le volume des sons de l'appareil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- 2 Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou en faisant glisser le curseur.

➤ Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone, procédez à l'une des opérations suivantes :

- En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **#** enfoncée.
- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Discret**.

➤ Définir un profil de son

Vous pouvez modifier les sons de votre téléphone en personnalisant le profil de son actuel ou en activant un autre profil de son. Pour définir un profil :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- 2 Sélectionnez le profil actuel.
- 3 Personnalisez les options de son pour les appels entrants, les messages entrants et d'autres sons. ► p. 116



Les options de son disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

- 4 Appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, cochez la case situé à côté du profil, puis appuyez sur **Appliquer**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image.
Pour sélectionner une image à partir du dossier d'images, sélectionnez ce dossier.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fournis par défaut avec votre téléphone.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité**.
- 2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur dans **Luminosité**.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Verrouiller votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant son mot de passe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Verrouillage téléphone**.
- 3 Entrez un nouveau mot de passe entre 4 et 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu nécessitant un mot de passe, vous êtes invité à créer et confirmer un mot de passe.

Lorsque le verrouillage du téléphone est activé, vous devez saisir votre mot de passe chaque fois que vous allumez votre appareil.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre téléphone dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

› Verrouiller votre carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Verrouillage PIN**.
- 3 Saisissez le code PIN de votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquent la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, emmenez-la chez votre revendeur pour la faire débloquent.

► Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer.

Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance sur le Web, vous devez créer un compte Samsung.


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Traçage du mobile**.
- 3 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour continuer.
- 5 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connex**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur .
- 6 Appuyez sur **Destinataires** pour afficher la liste des destinataires.
- 7 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +).
- 8 Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.
- 10 Saisissez le nom de l'expéditeur.
- 11 Appuyez sur **Sauveg.** → **Accepter**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.

› Modifier la méthode de saisie

Lorsque vous appuyez sur le champ de saisie, le volet de saisie du clavier AZERTY s'affiche par défaut. Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

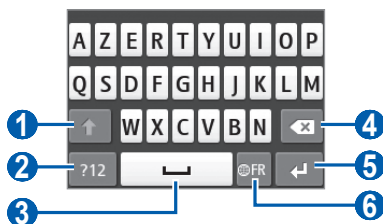

Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Basculer vers le mode Numérique/Symbole.
3	Insérer un espace. Insérer un point et un espace (appuyer deux fois).
4	Effacer votre saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Modifier la langue de saisie. Accéder aux paramètres du clavier (maintenir la touche enfoncée).

Pour modifier la méthode de saisie, maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur **Type de clavier** → une méthode de saisie → **Appliquer**.

Option	Fonction
Clavier	Sélectionner des caractères sur le clavier.
Clavier Azerty	Sélectionner des caractères sur le clavier AZERTY.
Écriture plein écran	Écrire n'importe où sur l'écran.
Zone de saisie	Écrire dans la zone de saisie.

► Saisir du texte en utilisant les méthodes de saisie

- 1 Modifiez la méthode de saisie.
- 2 Modifiez le mode de saisie.
- 3 Appuyez sur les touches virtuelles appropriées ou écrivez sur l'écran pour saisir votre texte.

 Lors de la saisie de texte, faites pivoter le téléphone pour afficher le clavier AZERTY sur l'écran plus large. Appuyez sur les touches virtuelles pour saisir votre texte.


Lors de la saisie de texte sur le clavier AZERTY, maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur **Texte intuitif**. Saisissez les deux premières lettres d'un mot. La liste des autres propositions apparaît. Appuyez sur  ou , puis sélectionnez un autre mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.

Lors de la saisie de texte avec le clavier, vous pouvez utiliser les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9 (Texte intuitif)	1. En mode ABC, appuyez sur T9 (le point devient vert). 2. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 3. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur  ou , puis choisissez un autre mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche. Ajouter des mots au dictionnaire T9 Si vous ne pouvez pas trouver un terme dans la liste des autres propositions, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire T9. Appuyez sur Ajouter un mot à l'extrémité droite de la liste des autres propositions.
Numéro	Appuyer sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.  Vous pouvez saisir des chiffres en maintenant une touche virtuelle enfoncée en mode ABC ou T9.
Symbole	1. Appuyer sur  ou  pour accéder à l'ensemble de symboles de votre choix. 2. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Lorsque le mode Texte intuitif est activé, vous pouvez utiliser le mode Saisie en continu.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur **Saisie en continu**.
- 2 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt, en le maintenant sur l'écran, vers le second caractère.
- 3 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.

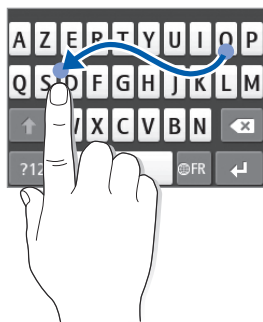

- 4 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.
- 5 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.
- 6 Répétez les étapes 2 à 5 pour rédiger tout votre texte.

► Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Maintenez votre doigt positionné sur le champ de saisie de texte jusqu'à ce que  apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Sélec.** dans la liste des options.

- 3 Faites glisser votre doigt le long du texte et arrêtez-vous au point de commencement en surbrillance.
Vous pouvez également appuyer sur le mot de votre choix pour le mettre en surbrillance deux fois.
- 4 Appuyez sur **Copier** ou **Couper** pour copier et coller ou couper et coller le texte dans le Presse-papiers.
- 5 Dans une autre application, maintenez votre doigt sur le champ de saisie.
- 6 Appuyez sur **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ de saisie.

Accéder aux informations d'aide

Découvrez comment accéder aux informations d'aide relatives aux fonctions des touches de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la barre de widgets et appuyez sur  (si nécessaire).
- 2 Sélectionnez le widget d'aide sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Sélectionnez une rubrique d'aide pour accéder à des informations à propos d'une application ou d'une fonction.
- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher des informations supplémentaires.
Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser et utiliser les autres fonctions.

► Passer un appel et répondre

Vous pouvez utiliser les touches du téléphone ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, rejeter ou terminer un appel.

Passer un appel

1 En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.

2 Appuyez sur [] ou  pour composer le numéro. Pour effectuer un appel visio, appuyez sur .

 Lorsque vous tenez le téléphone à proximité de votre visage lors d'un appel vocal, celui-ci verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle.

3 Pour raccrocher, appuyez sur [].

-  • Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 77
- Pour accéder rapidement au journal des appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur [] → **Appels**.

Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].

 Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le volume, ou maintenez cette touche enfoncée pour couper la sonnerie.

- 2 Pour effectuer un appel visio, appuyez sur [, puis sur **Afficher** pour permettre au correspondant de vous voir. L'objectif photo avant est activé pour afficher votre image.
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur [].

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur []. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.



- Vous pouvez établir une liste de numéros afin de rejeter automatiquement des appels entrants. ► p. 40
- Vous pouvez envoyer un message au correspondant dont l'appel est rejeté. Pour configurer les messages, en Menu mode, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [] ou sur  pour appeler ce numéro.

► Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le téléphone, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en mains libres :

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour placer un appel en attente ou le récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

► Utiliser des options au cours d'un appel vocal

En cours d'appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**.
Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récup.**
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**. Vous pouvez activer la fonction haut-parleur avec mouvements. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Mouvements** → **Poser (Haut-parleur)**. Puis, au cours d'un appel, posez votre téléphone sur une table ou une surface plane.



Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via le kit piéton, appuyez sur **Casque**.
- Pour passer l'appel en cours en mode appel visio, appuyez sur  → **Passer en mode appel visio**.
- Pour passer un second appel, placez le premier appel en attente et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Accepter** lorsqu'une tonalité de signal d'appel retentit. Le premier appel est automatiquement placé en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de signal d'appel.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**
- Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Perm.** → **Fin**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Rejoindre** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur  → **Transférer**. Vous serez déconnecté.

► Utiliser des options pendant un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur **Masquer**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur **Image sortante**.
- Pour capturer l'image de votre correspondant, maintenez le doigt appuyé sur son image vidéo et appuyez sur **Capturer une image**.
- Pour enregistrer un appel visio, maintenez le doigt appuyé sur l'image vidéo de votre correspondant et appuyez sur **Enregistrer appel visio**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via le kit piéton, appuyez sur  → **Basculer sur le casque**.
- Pour basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo, appuyez sur  → **Changer objectif** ou maintenez le doigt appuyé sur votre image et appuyez sur **Changer objectif**.
- Pour régler la luminosité, appuyez sur  → **Luminosité** ou maintenez le doigt appuyé sur votre image et appuyez sur **Luminosité**.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur  → **Zoom**. La fonction de zoom est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'objectif photo arrière.
- Pour appliquer un effet de flou à votre image, appuyez sur  → **Effet flou** ou maintenez le doigt appuyé sur votre image et appuyez sur **Effet flou**. La fonction d'effet de flou est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'objectif photo avant.
- Pour personnaliser les paramètres des appels visio, appuyez sur  → **Paramètres**.

➤ Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Lorsque vous avez des appels manqués, votre téléphone affiche une icône caractéristique ().

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur un appel manqué. Dans le journal, sélectionnez l'un des appels, puis appuyez sur [>] pour composer le numéro.

➤ Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou l'interdiction d'appel.

Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros à rejeter :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du numéro, puis saisissez un numéro à rejeter.
- 4 Sélectionnez une option sous **Critères correspondants**.
- 5 Appuyez sur **Enreg.**
- 6 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 2 à 5.

Passer un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la touche de raccourci permettant de simuler de faux appels, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **Enreg.**

Pour simuler un faux appel, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode d'écran d'accueil. Un appel simulé retentit passé un certain délai.



Vous pouvez modifier le délai précédant l'entrée de l'appel simulé. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez rendre les appels simulés encore plus réalistes en passant une voix enregistrée. Pour enregistrer une voix :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
- 2 Appuyez sur **Utiliser appel vocal simulé** → **Enregistrer la voix**.
- 3 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
- 4 Parlez dans le microphone.
En cours d'enregistrement, appuyez sur || pour effectuer une pause et appuyez sur ● pour reprendre.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREG** → **Sauveg.**

Vous pouvez également rendre les appels simulés encore plus réalistes en affichant l'image de votre correspondant, son nom ou son numéro.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
- 2 Appuyez sur **Nom** ou **Numéro**.
- 3 Saisissez un nom ou un numéro.
- 4 Appuyez sur **Image d'appelant factice**.
- 5 Appuyez sur le champ d'image → une option.
- 6 Ajoutez une image en sélectionnant une à partir du dossier des images ou en capturant une nouvelle.
- 7 Appuyez sur **Retour** → **Enreg.**

Utiliser le Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la carte SIM ou USIM. Pour activer le mode FDN :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Numérotation fixe**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.

Définir le renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction réseau qui vous permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer cette fonction différemment pour plusieurs situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Renvoi d'appel**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Appuyez sur **Transférer vers** → **Contacts** pour ajouter un contact ou **Vers un autre numéro** pour saisir un numéro vers lequel les appels seront renvoyés.
- 4 Appuyez sur **Activer** (si nécessaire).
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appels ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Restriction d'appel**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel à restreindre.

- 3 Appuyez sur **ON**.
- 4 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti(e) de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**.
- 2 Appuyez sur **ON**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Journaux d'appels et de messages

Découvrez comment afficher et gérer vos journaux d'appels passés, reçus ou manqués ainsi que vos journaux de messages envoyés ou reçus.

› Afficher vos journaux d'appels et de messages

Vous pouvez afficher vos journaux d'appels et de messages en fonction de leur catégorie.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.
 - 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type de journal en haut de l'écran.
-  À partir des journaux d'appels et de messages, vous pouvez appeler ou envoyer un message directement à un contact en faisant glisser votre doigt sur son nom vers la gauche ou la droite.
- 3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails.
-  À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce numéro, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels à rejeter.

➤ Afficher le gestionnaire de journaux

À partir du gestionnaire de journaux, vous pouvez vérifier le volume de données ou le nombre de messages envoyés ou reçus, ainsi que le coût et la durée de vos appels.

1 En mode Menu, appuyez sur **Journal** →  → **Gestionnaire de journaux**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

Option	Fonction
Durée d'appel	Afficher les données de durée relatives à vos appels, telles que la durée du dernier appel et la durée totale de l'ensemble des appels.
Compteur messages	Afficher le nombre de messages envoyés ou reçus.
Compteur d'e-mails	Afficher le nombre d'emails envoyés ou reçus.
Coût d'appel	Afficher les données de coût relatives à vos appels, telles que le coût du dernier appel et le coût total de l'ensemble des appels. Vous pouvez également définir la devise et le tarif par unité, ou encore une limite de coût pour restreindre vos appels conformément à votre forfait. Le compteur de coût peut ne pas être disponible en fonction de votre carte SIM ou USIM.



Vous pouvez réinitialiser les données dans le gestionnaire de journaux. À partir de chaque écran, appuyez sur **Réinit.**

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages dans des zones non couvertes par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.

► Envoyer un SMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.
Vous pouvez saisir un numéro manuellement, ou bien en sélectionner un à partir du journal des appels ou de groupes, en sélectionnant une autre option.
- 3 Cochez les cases à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



- Si vous décidez de ne pas envoyer immédiatement votre message, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier **Brouillons** pour une utilisation ultérieure.
- Si une erreur survient lors de l'envoi d'un message, celui-ci sera sauvegardé dans la boîte d'envoi afin que vous puissiez l'envoyer de nouveau ultérieurement.
- Lorsqu'un message est envoyé avec succès, celui-ci est sauvegardé dans la boîte des messages envoyés.

► Créer un profil MMS

Pour envoyer et recevoir des messages multimédia, vous devez activer un profil de connexion pour vous connecter au serveur MMS. Outre les profils prédéfinis par votre opérateur, vous pouvez ajouter votre propre profil de connexion.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Réseau** → **Connexions** → **Oui**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres du profil de connexion.

Option	Fonction
Définir un nom	Saisir le nom du profil.
Nom d'accès	Saisir le nom du point d'accès.
Type d'authentification	Sélectionner un type d'authentification.
ID utilisateur	Saisir le nom d'utilisateur.
Mot de passe	Saisir le mot de passe.
Protocole	Sélectionner un protocole de réseau.
URL page d'accueil	Saisir l'adresse de serveur MMS.
Adresse de proxy	Saisir l'adresse du serveur proxy.
Délai d'attente (sec.)	Saisir le temps d'attente de réponse du réseau.
Paramètres avancés	Personnaliser les adresses IP et DNS ainsi que la classe de trafic.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg**.
- 5 En mode Menu, appuyez sur **Messages** →  → **Paramètres** → **MMS** → **Profils MMS**.
- 6 Sélectionnez un profil de connexion → **Appliquer**.

► Envoyer un message multimédia

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.
Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement, ou bien en sélectionner un(e) à partir du journal des appels ou de groupes, en sélectionnant une autre option.
- 3 Cochez les cases à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone vous demande si vous souhaitez envoyer un message multimédia. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 5 Appuyez sur , puis joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste des fichiers ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un clip audio.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

► Afficher un SMS ou un MMS

Les messages reçus, envoyés ou sauvegardés sont triés automatiquement dans les dossiers de messages suivants.

- **Reçus** : messages reçus.
- **Envoyés** : messages envoyés.
- **Boîte env.** : messages en cours d'envoi ou en attente d'envoi.
- **Brouillons** : messages sauvegardés pour une utilisation ultérieure.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**, puis sélectionnez une conversation.
Par défaut, vos messages sont regroupés par contact sous forme de fils de discussion. Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  → **Affichage dossier**.
- 2 Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Dans la liste des messages, utilisez les options suivantes :

- Pour afficher les messages sous forme de fils de discussion, appuyez sur  → **Affichage conversation.**
- Pour supprimer les messages, appuyez sur  → **Suppr.**
- Pour rechercher le message de votre choix, appuyez sur  → **Rechercher.**
- Pour déplacer le message vers un dossier créé, appuyez sur  → **Déplacer vers Mes dossiers.**
- Pour visualiser les modèles de messages ou accéder aux dossiers créés, appuyez sur  → **Mes dossiers.**
- Pour visualiser les messages diffusés depuis des réseaux, appuyez sur  → **Messages diffusion.**
- Pour visualiser les messages de la boîte de courrier indésirable, appuyez sur  → **Boîte des spams.**
- Pour trier des messages comme vous le souhaitez, appuyez sur  → **Trier par.**
- Pour sauvegarder des messages, appuyez sur  → **Sauvegarder SMS.**
- Pour régler les paramètres des messages, appuyez sur  → **Paramètres.**

► Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers le serveur de messagerie vocale, les correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur **1**.
- 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.



Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

➤ Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment créer et utiliser des modèles de texte et multimédia pour créer facilement et rapidement de nouveaux messages.

Créer un modèle de message texte

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Modèles** → **Créer**.
- 3 Saisissez votre texte et appuyez sur **Sauveg**.

Vous pouvez désormais insérer un modèle de texte dans le champ de saisie en utilisant l'option d'insertion lorsque vous créez un message texte, un message multimédia ou un e-mail.

Créer un modèle de message multimédia

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Cartes MMS** → **Créer**.
- 3 Créez un message multimédia, avec un objet et des pièces jointes, à utiliser en tant que modèle. ► p. 47
- 4 Appuyez sur **Sauveg**.

Vous pouvez désormais utiliser ce modèle pour créer un nouveau message multimédia. Dans la liste des cartes MMS, maintenez le doigt appuyé sur un modèle et appuyez sur **Envoyer**. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message multimédia.

➤ Créer un dossier pour organiser vos messages

Découvrez comment créer des dossiers pour organiser vos messages selon vos préférences et vos besoins.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Créer**.
- 3 Saisissez un nouveau nom de dossier et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez désormais déplacer vos messages importants depuis la boîte des messages reçus ou envoyés vers un dossier personnalisé afin d'en faciliter la gestion ou pour les protéger contre toute suppression accidentelle.

► Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez demander de l'aide en envoyant un message SOS aux destinataires spécifiés.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- 3 Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- 4 Appuyez sur **Destinataires** pour afficher la liste des destinataires.
- 5 Saisissez un numéro de destinataire, puis appuyez sur **OK**.
Passez à l'étape 9.
Pour sélectionner un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur **Récents**, **Contacts** ou **Groupes**, puis passez à l'étape suivante.
- 6 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 7 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- 8 Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Appliquer**.
- 10 Appuyez sur **Appliquer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillés. Appuyez 4 fois sur la touche de volume.



Une fois votre message SOS envoyé, toutes les fonctions de votre téléphone sont suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez la touche [Ⓢ] enfoncée.

E-mail

Découvrez comment créer et envoyer des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

› Créer un compte et un profil de messagerie électronique

Outre le compte de messagerie électronique prédéfini par votre opérateur, vous pouvez ajouter des comptes de messagerie électronique personnels. Vous pouvez également ajouter votre propre profil de connexion pour l'utilisation de services de messagerie électronique.

Créer un compte e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → **Autres**.
Pour créer un compte pour un service de messagerie électronique spécifique, appuyez sur le nom du service.
- 2 Personnalisez les paramètres du compte en suivant les informations affichées sur les écrans :

Option	Fonction
Nom du compte	Saisir le nom du compte. Cette option est disponible uniquement lors de la configuration d'un nouveau compte de messagerie électronique.
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail.
Nom d'utilisateur	Saisir votre nom d'utilisateur pour le compte.

Option	Fonction
Mot de passe	Saisir votre mot de passe pour le compte.
Serveur SMTP	Saisir l'adresse du serveur SMTP (serveur sortant).
Port SMTP	Saisir le numéro de port du serveur SMTP.
Connexion sécurisée	Sélectionner un protocole de sécurité pour le serveur SMTP.
Type de serveur entrant	Sélectionner le type de serveur entrant (POP3 ou IMAP4).
Serveur POP3/ Serveur IMAP4	Saisir l'adresse du serveur entrant.
Port POP3/Port IMAP4	Saisir le numéro de port du serveur entrant.
Connexion sécurisée	Sélectionner un protocole de sécurité pour le serveur entrant.

Sélectionner un profil de messagerie électronique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Réseau** → **Connexions** → **Oui**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres réseau. ► « Créer un profil MMS » (p. 46)
- 4 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** →  → **Paramètres** → **Profils de messagerie**.
- 5 Sélectionnez un profil, puis appuyez sur **Appliquer**.

➤ Envoyer un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte → **Rédiger**.
Vous pouvez appuyer sur **Liste comptes** pour afficher les autres comptes.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez les cases à côté des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour ajouter d'autres destinataires.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et entrez un objet.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
- 7 Appuyez sur  → **Pièces jointes** et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste des fichiers ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un clip audio.
- 8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Afficher un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte.
- 2 Faites défiler jusqu'à la boîte des messages reçus.
- 3 Appuyez sur  → **Télécharger**.
- 4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- 5 Si avez appuyé sur un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le corps de l'e-mail.

➤ Synchroniser les e-mails avec le serveur Exchange

Après avoir configuré les paramètres de synchronisation, vous pouvez synchroniser vos e-mails avec le serveur Exchange. Pour configurer le serveur Exchange :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** →  → **Paramètres** → **Comptes e-mail** → **Ajouter compte** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Personnalisez les paramètres du serveur Exchange en suivant les informations affichées sur les écrans :

Option	Fonction
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail pour le serveur Exchange.
Nom d'utilisateur	Saisir votre nom d'utilisateur pour le serveur Exchange.
Mot de passe	Saisir votre mot de passe pour le serveur Exchange.
Domaine	Saisir le domaine de votre adresse e-mail.
URL serveur	Saisir l'URL du serveur Exchange.
Utiliser SSL	Configurer le téléphone pour qu'il utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour augmenter la sécurité.

- 3 Après avoir personnalisé les paramètres du serveur, appuyez sur le point à côté des types de données à synchroniser. Vous pouvez définir un intervalle de synchronisation pour la synchronisation des e-mails et des événements du calendrier.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour synchroniser vos e-mails :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → le compte serveur Exchange.
- 2 Appuyez sur  → **Télécharger**.

Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis depuis n'importe quelle messagerie instantanée universelle.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **MI**.
 - 2 Sélectionnez une messagerie.
 - 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
 - 4 Discutez instantanément avec votre famille ou vos amis.
-  D'autres messageries instantanées peuvent être disponibles selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Social Hub

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mail, messagerie instantanée, réseaux sociaux...) au sein d'une solution unifiée et intégrée au répertoire.

- 
- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre appareil.
 - L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

► Bienvenue dans le Social Hub™

Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre appareil.
- 2 Boîte de réception Social Hub™ :
Gérez vos messages et conversations en une seule application.
- 3 Calendrier unifié :
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

Premiers pas avec Social Hub™

Étapes simples et rapides pour activer vos comptes sur votre mobile :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes** et retrouvez vos réseaux préférés (mails et réseaux sociaux).
- 2 Sélectionnez votre compte favori (mail ou réseau social) et entrez vos identifiants pour vous connecter.
- 3 Déterminez les éléments à synchroniser pour chacun de vos comptes : messagerie, contacts, calendrier.

Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil tous vos contacts.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS, e-mail.

Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.
- 3 Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages.

Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.

Divertissements

Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels (3,2 mégapixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels. Les photos sont enregistrées au format jpg et les vidéos au format mp4.


► Prendre une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

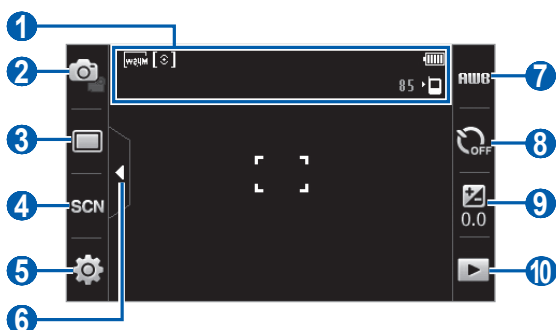

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres :  : résolution  : indice d'exposition  : emplacement de stockage par défaut  : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)
2	Passer en mode Caméscope.
3	Changer le mode de prise de vue.
4	Changer le mode scénique.
5	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
6	Afficher ou masquer les icônes sur l'objectif.
7	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
8	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
9	Régler la luminosité. Appuyer sur + pour l'augmenter ou sur – pour la diminuer.
10	Afficher la dernière photo ou vidéo capturée.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5 Appuyez sur  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur  pour les visionner.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière). Pour quitter le mode de zoom, appuyez sur **Taille réelle**.
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

- Pour afficher les détails de la photo, appuyez sur .
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour utiliser des fonctions supplémentaires disponibles pour la photo, appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Envoyer via** : envoyer la photo à d'autres personnes via MMS, e-mail ou via la fonction sans fil Bluetooth.
 - **Charger** : publier la photo sur un site de réseau social ou un blog.
 - **Définir comme** : définir la photo en tant que fond d'écran ou l'associer à l'image d'identification d'un contact.
 - **Modifier** : éditer la photo. ► p. 109
 - **Imprimer via Bluetooth** : imprimer la photo en utilisant la fonction sans fil Bluetooth.

► Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies pour différents types de scènes

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit simplement de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour. Lorsque vous photographiez des personnes alors que la source de lumière se trouve derrière eux, sélectionnez le mode de **Contre-jour** qui permet de réduire le contraste entre la lumière et les zones sombres.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

➤ Prendre une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Autoportrait**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

➤ Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque les personnes sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur .

Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre appareil repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

➤ Prendre une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Choisissez une direction.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 7 Déplacez lentement l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée et alignez le cadre vert avec l'objectif.
Lorsque le cadre vert est aligné sur l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 8 Répétez l'étape 7 pour terminer la photo panoramique.
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la photo panoramique.

➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Mesure expos.	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.


Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Paramétrer l'appareil pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.
Connexion GPS	Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.  Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de connexion GPS pour améliorer la réception des signaux. ► p. 100
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises.
Réinitialisation	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

► Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.

4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

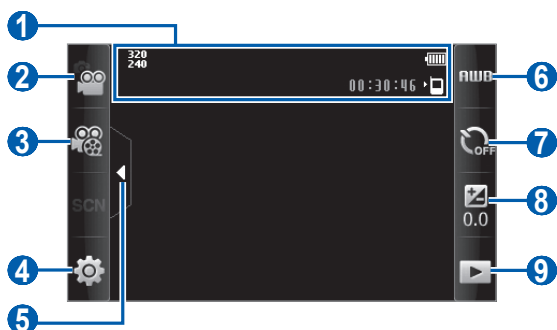

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : • 320/240 : résolution • [Icon] : emplacement de stockage par défaut • 00:30:46 : durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)
2	Basculer en mode Appareil photo.
3	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
4	Modifier les paramètres du caméscope.
5	Afficher ou masquer les icônes sur l'objectif.
6	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
7	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à filmer.
8	Régler la luminosité. Appuyer sur + pour l'augmenter ou sur – pour la diminuer.
9	Afficher la dernière photo ou vidéo capturée.

- 5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 7 Appuyez sur  ou  pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.



Il peut arriver que le caméscope ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur  au centre de l'écran.
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur .
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour utiliser des fonctions supplémentaires, appuyez sur , puis sur l'une des options suivantes :
 - **Envoyer via** : envoyer la vidéo à d'autres personnes via MMS, e-mail ou via la fonction sans fil Bluetooth.
 - **Charger** : publier la vidéo sur un site de réseau social ou un blog.

➤ Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :


Paramètre	Fonction
Guide	Afficher les guides sur l'écran d'aperçu.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage pour les vidéos enregistrées.
Réinitialisation	Réinitialiser les options de menus et d'enregistrement.

Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp4, 3gp.

► Lire une vidéo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Lect. vidéo**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à regarder.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

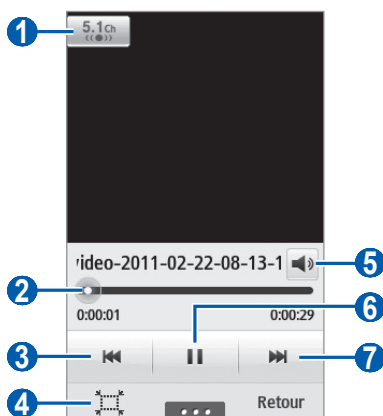

Numéro	Fonction
1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un kit piéton est branché.
2	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant dessus.
3	Reprendre la lecture du début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
4	Changer le format de l'écran vidéo.
5	Régler le volume.
6	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur  .
7	Avancer. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur vidéo

Au cours de la lecture d'une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Luminosité	Régler la luminosité de la vidéo.
Recherche Mosaïque	Diviser la vidéo en plusieurs segments. Vous pouvez rechercher un segment et y accéder directement.
Envoyer via	Envoyer la vidéo à d'autres personnes via MMS, e-mail ou via la fonction sans fil Bluetooth.
Mettre en ligne	Publier la vidéo sur un site de réseau social ou un blog.
Détails	Afficher les détails de la vidéo.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur de musique. Le lecteur de musique est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

➤ Ajouter des fichiers de musique dans le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans le téléphone ou dans une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 85
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 101
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 95
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire. ► p. 102




Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des fichiers de musique fournis par défaut avec votre téléphone.

➤ Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers de musique dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une catégorie de musique.
- 3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

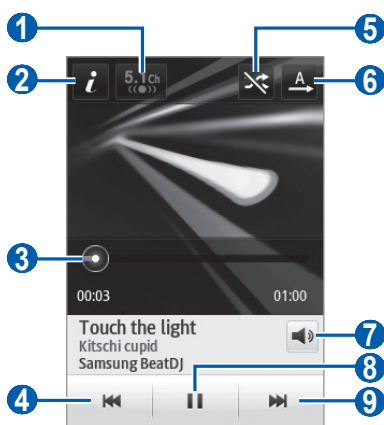

Numéro	Fonction
1 ¹	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un kit piéton est branché.
2 ¹	Afficher les détails du fichier audio.
3 ¹	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant dessus.
4	Reprendre la lecture du début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 3 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
5 ¹	Activer le mode Aléatoire.
6 ¹	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
7	Régler le volume.
8	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur ►.
9	Avancer. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un kit piéton. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche du kit piéton et maintenez-la enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez sur la touche du kit piéton pour lancer ou interrompre la lecture.
- Le kit piéton SRS CS Headphone™ offre une qualité d'écoute Surround 5.1 bien meilleure que celle des oreillettes ou des casques standard, notamment lorsque vous écoutez du contenu multicanal, tel que des films DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissements 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante, alternant entre basses et hautes fréquences, pour une fidélité encore plus réaliste.

› Créer une liste de lecture

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Listes lecture** →  → **Créer**.
- 3 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la liste de lecture créée.
- 5 Appuyez sur **Ajouter**.
- 6 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

› Ajouter un morceau à la liste rapide

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **Ajout liste rapide** pour ajouter vos morceaux préférés à la liste rapide.
- 2 Pour afficher d'autres morceaux de la liste, appuyez sur **Accès liste rap**.

➤ Rechercher des informations relatives aux morceaux de musique

Découvrez comment accéder au service de musique en ligne pour obtenir des informations concernant un morceau.



- Ce service n'est pas fourni par certains opérateurs.
- La base de données peut ne pas comporter des informations sur tous les morceaux de musique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique** →  → **Reconnaissance audio**.
- 2 Appuyez sur  pour enregistrer une section d'un morceau. Après 10 secondes, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour envoyer l'enregistrement au serveur d'informations relatives aux morceaux de musique.

➤ Ajouter un morceau à la liste des achats prévus

- 1 Depuis la liste des résultats de reconnaissance de musique ou de fichiers de musique similaires, appuyez sur **Ajouter à la liste des achats prévus** pour ajouter le fichier de musique à la liste des achats prévus.
- 2 Pour afficher d'autres morceaux de la liste des achats prévus, appuyez sur **Musique** →  → **Liste des achats prévus**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur de musique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur de musique, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.
Effets	Sélectionner un effet sonore.

Paramètre	Fonction
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de l'audiothèque.
Affichage	Sélectionner une animation visuelle à afficher en cours de lecture.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

► Écouter la radio FM


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

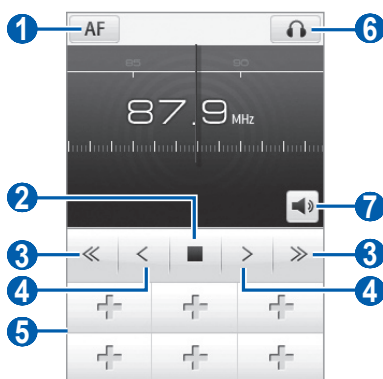

Numéro	Fonction
❶	Régler la radio FM pour renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.
❷	Éteindre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur  .
❸	Rechercher une station de radio disponible.
❹	Ajuster la fréquence.
❺	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
❻	Modifier la sortie audio (kit piéton ou haut-parleur du téléphone).
❼	Régler le volume.

➤ Enregistrer un morceau depuis la radio FM

- 1 Branchez un kit piéton sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Faites défiler l'écran jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Appuyez sur  → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**
Le fichier enregistré sera sauvegardé dans **Sons** (en mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons**).
Pour écouter un fichier enregistré, appuyez sur  → **Accéder aux sons** → un fichier.

➤ Enregistrer automatiquement une station de radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

- 3 Appuyez sur  → **Analyser**.
- 4 Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire).
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

► Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Faites défiler l'écran jusqu'à la station de radio désirée.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .

► Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre radio FM, réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Fréquence alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence ou non lorsque le signal d'une station est faible.
Désactivation auto de la radio FM	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.
Emplacement d'enregistrement	Sélectionner un emplacement d'enregistrement pour les morceaux enregistrés depuis la radio FM.
Nom par défaut des fichiers enregistrés	Définir un nom par défaut pour les morceaux enregistrés depuis la radio FM.

Jeux

Découvrez comment jouer à des jeux et utiliser des applications Java.



Le téléchargement de jeux ou d'applications Java peut ne pas être pris en charge selon le logiciel du téléphone.

► Télécharger des jeux et des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → **Jeux**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.
- 2 Localisez un jeu ou une application et téléchargez-le(la) sur le téléphone.

► Jouer à des jeux ou lancer des applications

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions à l'écran.



- La disponibilité des jeux et des applications dépend de votre pays ou de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux et des applications peuvent varier.
- Appuyez sur **Protection** pour protéger vos jeux ou vos applications contre toute suppression accidentelle.

Données personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM ou USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

› Ajouter un nouveau contact

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Créer**.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis saisissez un numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**, puis saisissez les premières lettres du nom souhaité.



À partir de la liste de contacts, vous pouvez appeler ou envoyer un message directement à un contact en faisant glisser votre doigt rapidement sur son nom vers la gauche ou la droite.

- 3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- Envoyer un message texte ou multimédia en appuyant sur .
- Effectuer un appel visio en appuyant sur .
- Effectuer un appel vocal en appuyant sur [] ou sur un numéro de téléphone.
- Modifier les informations du contact en appuyant sur **Modifier**.
- Utiliser des fonctions supplémentaires en appuyant sur .
 - **Supprimer** : supprimer le contact.
 - **Marquer comme numéro par défaut** : sélectionner un numéro par défaut pour le contact.
 - **Enregistrer dans Mes fichiers** : enregistrer le contact dans Mes fichiers.
 - **Envoyer la carte de visite via** : partager les coordonnées du contact avec d'autres personnes.
 - **Copier dans SIM/Copier dans le téléphone** : copier les cartes de contact depuis la mémoire de votre téléphone vers une carte SIM ou USIM et inversement.



Pour utiliser des options supplémentaires, maintenez le doigt appuyé sur le contact dans la liste.

› Définir un numéro favori

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Favoris** → **Ajouter**.
- 2 Cochez la case située à côté du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.

Le contact est sauvegardé dans la liste des contacts favoris.

Vous pouvez également sélectionner un contact dans la liste des contacts, puis appuyer sur  à côté du nom du contact.



Les numéros favoris seront affectés à la liste d'amis () dans la barre de widgets.

➤ Créer votre carte de visite

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Mon profil**.
- 2 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 3 Appuyez sur **OK**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

➤ Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et en sélectionner un pour ajouter un contact du site Web au répertoire de votre téléphone.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Lier à mes comptes**.
La liste des comptes ajoutés apparaît.
- 2 Sélectionnez un compte.

➤ Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes** → **Créer**.
- 2 Sélectionnez un emplacement d'enregistrement pour enregistrer un groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie associée.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**

› Copier des contacts

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Copier contact**.
- 2 Sélectionnez une option de copie (depuis le téléphone vers la carte SIM ou USIM et inversement).
- 3 Sélectionnez les contacts à copier.
- 4 Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur **Copier**.
- 5 Pour copier les contacts vers la carte SIM ou USIM, appuyez sur **Oui**.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'événement.
- 4 Appuyez sur **Sauveg**.

› Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage en haut de l'écran du calendrier.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
 - 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit triangle.
Pour vous déplacer vers un jour spécifique en saisissant une date manuellement, appuyez sur **Accès**, entrez la date, puis appuyez sur **Accès**.
 - 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.
-  • Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.
 - Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec un serveur Exchange après avoir configuré les paramètres de synchronisation. ► p. 54

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, celle-ci retentira à l'heure spécifiée. Pour arrêter l'alarme, maintenez le doigt appuyé sur **Arrêter**.

Tâches

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelle et définir des alarmes pour vous souvenir des tâches importantes ou définir des priorités.

› Créer une tâche

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Affichez les détails de la tâche.
- 4 Appuyez sur **Sauveg**.

➤ Afficher les tâches

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
 - 2 Appuyez sur  → **Trier par**, puis sélectionnez une catégorie pour trier les tâches.
 - 3 Sélectionnez une tâche pour en afficher les détails.
Vous pouvez définir le statut des tâches dont l'échéance a expiré en appuyant sur une tâche, puis en cochant la case de la ligne du haut.
-  • Vous pouvez envoyer la tâche à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.
 - Vous pouvez imprimer la tâche via Bluetooth en appuyant sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
 - Vous pouvez synchroniser vos tâches avec un serveur Exchange après avoir configuré les paramètres de synchronisation. ► p. 54

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

➤ Créer un mémo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez le texte de votre mémo.
- 4 Appuyez sur **Retour** pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **Sauveg**.

› Afficher des mémos

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
 - 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
 - Pour afficher tous les détails des mémos de la liste de mémos, appuyez sur **Agrandir** ou .
 - Pour supprimer le mémo, appuyez sur .
-  Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou **Sauveg.**
Le mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, répétez les étapes 2 à 4.

› Écouter un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir la liste de mémos vocaux.

- 3 Sélectionnez un mémo vocal à lire.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant dessus.
2	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur ►.
3	Régler le volume.



- Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes. Pour ce faire, maintenez votre doigt appuyé sur le mémo, puis sélectionnez sur une option d'envoi.
- Vous pouvez supprimer le mémo en appuyant sur **Supprimer** → **Oui**.

Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur Web peut s'intituler différemment selon votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre pays ou de votre opérateur.


► Créer un profil Internet

Pour accéder au réseau et vous connecter à Internet, vous devez activer un profil de connexion. Outre les profils prédéfinis par votre opérateur, vous pouvez ajouter votre propre profil de connexion.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Réseau** → **Connexions** → **Oui**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Personnalisez les paramètres réseau. ► « Créer un profil MMS » (p. 46)
- 4 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Internet** → **Profils Internet**.
- 5 Sélectionnez un profil de connexion → **Appliquer**.

► Surfer sur le Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** pour lancer la page d'accueil.
Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, et appuyez sur **Aller à**.
- 2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

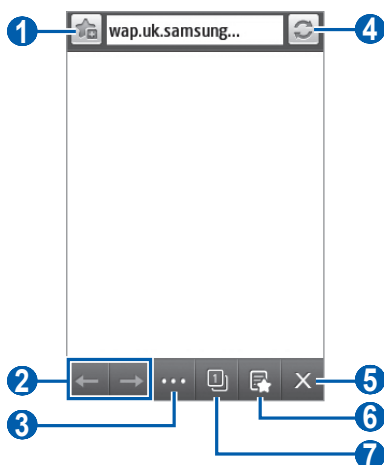

Numéro	Fonction
1	Ajouter la page affichée à vos favoris.
2	Revenir à la page Web précédente ou passer à la page suivante de l'historique.
3	Accéder à une liste d'options du navigateur Web.
4	Actualiser la page Web affichée.
5	Interrompre la connexion Internet.
6	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, des flux RSS, ainsi que l'historique Internet récent.
7	Ouvrir une page Web dans une nouvelle fenêtre ou naviguer entre les différentes fenêtres ouvertes.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez aussi appuyer sur l'écran avec deux doigts, puis les écarter (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière).
- Pour traduire un mot, maintenez le doigt appuyé sur le mot que vous souhaitez traduire, puis appuyez sur **Traduire**.
- Pour utiliser des fonctions supplémentaires, appuyez sur , puis sur l'une des options suivantes :
 - **Aller à la page d'accueil** : accéder à la page d'accueil.
 - **Envoyer l'URL via** : envoyer l'adresse Web de la page Web affichée à d'autres personnes.
 - **Rechercher texte** : rechercher des informations concernant un mot.
 - **Paramètres Internet** : personnaliser les paramètres du navigateur.

➤ Créer des favoris de pages Web

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. Lors de la navigation sur le Web, appuyez sur  pour enregistrer la page Web affichée dans les favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de sa page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** → .
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

► Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour recevoir les dernières actualités et informations provenant de vos sites Web favoris.

Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre et l'adresse Web d'un flux RSS, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre à jour et consulter des flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Mise à jour** → flux → **Mise à jour** → **Oui**.
- 3 Sélectionnez un flux à mettre à jour.

► Personnaliser les paramètres du navigateur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Internet** →  → **Paramètres Internet**.
- 2 Pour personnaliser votre navigateur Web, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Page d'accueil	Saisir l'adresse Web du site Web à utiliser comme page d'accueil.
Enregistrer auto. mot de passe	Enregistrer automatiquement votre mot de passe.

Option	Fonction
Profils Internet	Définir un profil de connexion à utiliser pour les connexions Web. Vous êtes autorisé(e) à modifier le profil de connexion uniquement lorsque vous êtes hors ligne.
Options des cookies	Indiquer si vous souhaitez ou non enregistrer les cookies. Les cookies sont des informations personnelles envoyées à un serveur Web lors de la navigation sur le Web.
Mise à jour RSS	Configurer le navigateur Web pour mettre automatiquement à jour les flux RSS auxquels vous avez souscrit à des intervalles réguliers. L'activation de la fonction de mise à jour automatique augmente le volume de données téléchargées et peut occasionner des frais supplémentaires.
Certificats du serveur	Afficher les détails des certificats.
Préférences	Modifier les paramètres de son et d'affichage relatifs au navigateur Web.
A propos d'Internet	Accéder aux informations de version et de droits d'auteur relatives au serveur Web.
Suppression automatique des données	Enregistrer automatiquement votre identifiant et votre mot de passe ou supprimer les données enregistrées au cours de la navigation, telles que l'historique, les caches, les cookies, les identifiants et les mots de passe.

Option	Fonction
Vider le cache	Vider le cache. Le cache est un emplacement de stockage temporaire enregistrant les informations relatives aux dernières pages Web visitées.
Supprimer les cookies	Supprimer les cookies enregistrés dans le téléphone.
Supprimer ID/MDP enregistrés	Supprimer tous les mots de passe enregistrés.
Supprimer la base de données	Supprimer toutes les bases de données Web enregistrées.

Navigation

Découvrez le navigateur mobile Samsung, lequel vous offre des informations d'itinéraire, de localisation et de distance de trajet.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

Pour utiliser le navigateur mobile Samsung, vous devez disposer d'une carte mémoire. Après avoir inséré une carte mémoire, en mode Menu, appuyez sur **Navigation**. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de prise en main rapide du navigateur mobile Samsung.

Pour plus d'informations, visitez le site www.66.com/samsung.



- Si vous ne disposez pas d'un forfait avec navigation comprise, vous pouvez bénéficier de l'essai gratuit d'un mois du navigateur mobile Samsung.
- Si vous ne disposez pas d'un forfait avec navigation comprise, le guide de prise en main rapide du navigateur mobile Samsung n'est pas fourni.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications utiles sur votre téléphone. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, widgets, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre téléphone devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez et téléchargez des applications ou des widgets en fonction de vos besoins.



- Pour utiliser Samsung Apps, votre téléphone doit être connecté à Internet via une connexion mobile ou Wi-Fi.
- L'accès à Internet et le téléchargement d'applications peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Si la barre de widgets est pleine, les widgets téléchargés ne seront pas automatiquement ajoutés à la barre de widgets. Vous devez supprimer certains widgets de la barre et ajouter les nouveaux widgets manuellement.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.samsungapps.com ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.
- Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions et chez tous les opérateurs.

Synchroniser

Découvrez comment synchroniser vos contacts, vos événements, vos tâches et vos mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

› Définir un profil de synchronisation

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Synchroniser**.

2 Appuyez sur **Créer** et spécifiez les options de profil suivantes :

Option	Fonction
Nom de profil	Saisir le nom du profil.
Catégorie de synchro.	Sélectionner les types de données à synchroniser.
Type de synchro.	Définir le mode de synchronisation entre votre téléphone et le serveur.
Serveur de synchro.	Saisir l'adresse Web du serveur à synchroniser.
Profil réseau	Choisir un profil de connexion à utiliser pour la synchronisation.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**

› Démarrer la synchronisation

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Synchroniser**.

2 Sélectionnez un profil de synchronisation.

3 Appuyez sur **Démarrer synchro.** pour démarrer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

YouTube

Apprenez à visionner et partager des vidéos via YouTube.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo dans la liste des vidéos proposées.
- 3 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.
► p. 66

Connectivité

Bluetooth

La technologie Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils se trouvent à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Il est possible que votre téléphone ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou homologués par Bluetooth SIG.

► Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.
- 3 Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, appuyez sur  → **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **Toujours activé** → **Appliquer**.
Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, saisissez la durée durant laquelle votre téléphone est visible, puis appuyez sur **OK**.

Une fois la fonction sans fil Bluetooth activée, appuyez sur , puis utilisez les options suivantes :

- Pour changer le nom de votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **Nom du téléphone**.
- Pour définir des limites concernant la navigation dans vos fichiers, appuyez sur **Paramètres** → **Mode sécurisé**.
- Pour vérifier les services Bluetooth disponibles sur votre téléphone et consulter les informations relatives aux services, appuyez sur **Services Bluetooth**.

► Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rechercher**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil sans fil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les kits piéton et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

Une fois le téléphone connecté à un autre appareil Bluetooth, l'icône l'appareil s'allume en vert.

Sélectionnez un appareil connecté et utilisez les options suivantes :

- Pour parcourir les fichiers de l'appareil connecté, appuyez sur **Parcourir les fichiers**.
- Pour afficher la liste de services de l'appareil connecté, appuyez sur **Liste de services**.
- Pour changer le nom de l'appareil connecté, appuyez sur **Renommer**.

- Pour permettre à l'appareil connecté d'accéder à vos fichiers et de les parcourir, appuyez sur **Activer connexion auto**.
- Pour transférer vos fichiers vers l'appareil connecté, appuyez sur **Envoyer mes fichiers**.
- Pour interrompre la connexion et supprimer l'appareil connecté, appuyez sur **Supprimer**.

➤ Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir d'une application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur  → une option d'envoi via Bluetooth.
- 3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

➤ Recevoir des données par Bluetooth

- 1 Saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié(e) selon leur type. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Audio et un contact dans le répertoire.

➤ Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer des appels et y répondre uniquement à l'aide d'un kit mains-libres pour voiture Bluetooth connecté via la carte SIM ou USIM de votre téléphone. Pour activer le mode SIM distant :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Mode SIM distant**.

Pour utiliser le mode SIM distant, démarrez la connexion Bluetooth depuis un kit mains-libres pour voiture Bluetooth.



Vous devez autoriser la connexion avec le kit mains-libres pour voiture Bluetooth.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre téléphone pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur. En revanche, celui-ci ne peut pas fonctionner en extérieur en France.

➤ Activer la fonction Wi-Fi

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.



Tout réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

➤ Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.

Le téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

2 Cochez la case située à côté d'un réseau.

3 Entrez le mot de passe du réseau et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

➤ Personnaliser le profil de connexion

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi.
Le profil de connexion du réseau actuel apparaît.
- 3 Personnalisez le profil de connexion du Wi-Fi sélectionné :

Option	Fonction
Nom	Afficher le nom du profil.
Type de sécurité	Afficher le type de sécurité du point d'accès Wi-Fi.
Méthode EAP	Sélectionner une méthode EAP. La disponibilité de cette option dépend du type de sécurité sélectionné.
Nom d'utilisateur	Saisir le nom d'utilisateur. La disponibilité de cette option dépend du type de sécurité sélectionné.
Mot de passe	Saisir le mot de passe. La disponibilité de cette option dépend du type de sécurité sélectionné.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP de votre point d'accès Wi-Fi.
Type d'adresse IP	Sélectionner le type d'adresse IP du point d'accès Wi-Fi.
Adresse et port proxy	Saisir l'adresse et le numéro de port du serveur proxy.
AP MAC	Afficher l'adresse MAC du point d'accès Wi-Fi.



Pour supprimer toutes les informations relatives au profil de connexion, appuyez sur **Oublier**.

➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **WPS PBC** ou **PIN WPS** selon le type d'appareil de point d'accès.
- 3 Appuyez sur un bouton WPS au niveau de l'appareil de point d'accès dans un délai de deux minutes.
Vous pouvez également saisir un code PIN au niveau de l'appareil de point d'accès et appuyer sur **Début** dans un délai de deux minutes.

Point d'accès mobile

Découvrez la fonction Point d'accès mobile, laquelle permet de configurer votre téléphone en tant que point d'accès sans fil (Point d'accès) afin que vous puissiez vous connecter à Internet sur d'autres périphériques réseau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur **Point d'accès mobile** en haut de l'écran pour activer la fonction de point d'accès sans fil.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Paramètres** pour personnaliser la fonction de point d'accès mobile :

Option	Fonction
Nom	Afficher et modifier le nom de l'appareil qui apparaîtra sur les autres périphériques.
Mot de passe	Afficher ou modifier la clé de réseau pour éviter tout accès non autorisé au réseau.

Option	Fonction
Masquer mon périphérique	Empêcher les autres appareils de localiser le vôtre.
Fonction modem	Activer la fonction modem pour utiliser votre appareil mobile en tant que modem sans fil pour un autre appareil. Désactiver la fonction modem pour conserver la batterie et permettre uniquement des connexions directes à d'autres périphériques.

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.
- 6 À partir d'un autre appareil, recherchez le nom de votre téléphone dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau en saisissant le mot de passe approprié dans le champ WPA.

GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur de système de localisation GPS. Découvrez comment activer les services de localisation et utiliser les fonctions GPS supplémentaires.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre téléphone dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

› Activer la fonction GPS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Localisation GPS**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

 Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez pas l'emplacement de l'antenne interne et ne le couvrez pas avec vos mains ou tout autre objet.

› Améliorer la fonction GPS

Découvrez comment améliorer la fonction GPS en téléchargeant des fichiers de données sur le serveur Web GPS. Ceci permet d'améliorer la vitesse et la précision de la capacité de positionnement.

 Des coûts supplémentaires vous seront éventuellement facturés pour le téléchargement des fichiers de données GPS.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Activer le GPS avancé**.
- 3 Appuyez sur **Accepter** dans la fenêtre des conditions d'utilisation qui s'ouvre.

› Utiliser les réseaux mobiles pour le service de localisation

Découvrez comment recevoir des informations de localisation par le biais de réseaux mobiles. Ceci permet à votre téléphone d'afficher des informations lorsqu'aucun signal GPS n'est disponible ou lorsque le signal GPS est faible.

 L'accès au réseau mobile peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Localisation réseau**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Profils** → un profil de connexion → **Appliquer**.

➤ Afficher votre localisation

Découvrez comment déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position actuelle en utilisant le GPS.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation** → **Ma position**.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et cela dans divers modes USB. En connectant le téléphone à un ordinateur, vous pouvez transférer directement des données depuis et vers votre téléphone, utiliser le logiciel Samsung Kies et votre appareil en tant que modem sans fil pour un ordinateur.



- Lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur, Samsung Kies se lance automatiquement.
- Pour rechercher et supprimer les bogues afin d'éviter des erreurs futures, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Utilitaires USB** → **Débogage**.

➤ Installer Samsung Kies

Si le programme Samsung Kies n'est pas installé sur votre ordinateur, installez-le comme suit :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Utilitaires USB** → **Programme d'installation de Kies**.

- 2 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour installer Samsung Kies sur votre ordinateur.
Une fois l'installation terminée, Samsung Kies se lance automatiquement.



Vous pouvez également télécharger le programme à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez accéder au répertoire de ses fichiers en utilisant le téléphone en tant que lecteur de carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le téléphone.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Utilitaires USB** → **Stockage de masse**.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 5 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.



Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion de l'ordinateur. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

➤ Utiliser votre téléphone en tant que modem sans fil

Vous pouvez utiliser votre téléphone en tant que modem pour ordinateur afin d'accéder à Internet via votre service de réseau mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Utilitaires USB** → **Partage Internet**.
- 2 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote et l'assistant réseau, puis configurer votre connexion Internet.

Outils

Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre téléphone, comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.
- 3 Faites pivoter le téléphone en mode paysage pour utiliser la calculatrice scientifique.

Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le compte à rebours.

► Programmer une nouvelle alarme

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
 - 2 Appuyez sur **Créer**.
 - 3 Définissez les détails de l'alarme.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**
-  Appuyez sur  → **Mise en marche auto.** pour définir la fonction d'activation automatique. La fonction d'activation automatique permet d'allumer automatiquement le téléphone et de faire retentir une alarme à l'heure désignée lorsque le téléphone est éteint.

➤ Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez le doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.
- Maintenez le doigt appuyé sur **Répéter** pour couper l'alarme pendant la période indiquée avant la répétition.

➤ Supprimer une alarme

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

➤ Créer une horloge mondiale

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez les premières lettres d'un nom de ville.
Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur **Carte**.
- 4 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.
- 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 4.

➤ Utiliser le chronomètre

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur **Lancer** pour commencer à chronométrer.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

› Utiliser le compte à rebours

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Définissez la durée du compte à rebours.
- 3 Appuyez sur **Lancer** pour lancer le compte à rebours.
Pendant que le compte à rebours est en marche, vous pouvez utiliser d'autres fonctions. Appuyez sur la touche Menu et ouvrez une autre application.
- 4 Une fois le compte à rebours écoulé, maintenez le doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Mes comptes

Découvrez comment gérer vos comptes Web pour utiliser la synchronisation des données en ligne ou des services communautaires. Vous pouvez créer un nouveau compte et modifiez l'intervalle de synchronisation automatique.

› Créer un compte Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 3 Sélectionnez un type de compte.
- 4 Si vous utilisez un service communautaire, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connex**.
Si vous utilisez un compte de messagerie électronique ou Exchange ActiveSync, saisissez les informations de votre compte et appuyez sur **Suivant**. Passez à l'étape suivante.
- 5 Saisissez les détails du compte.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Appliquer**.

Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez modifier l'ordre des comptes dans la liste. Appuyez sur **Priorité compte**.

› Supprimer ou modifier mes comptes

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte à supprimer ou à modifier.
- 3 Pour modifier un compte, sélectionnez le compte et modifiez ses détails → **Sauveg.**
Pour supprimer un compte, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

› Modifier la programmation de synchronisation automatique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Choisissez un intervalle de synchronisation des données avec vos comptes, puis appuyez sur **Appliquer**.

Pour les comptes Exchange ActiveSync, vous pouvez définir des heures de pointe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte Exchange ActiveSync → .
- 3 Définissez les jours et les heures de pointe.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés sur le téléphone ou une carte mémoire.

› Formats de fichiers compatibles

Votre téléphone est compatible avec les formats de fichiers suivants :

Type	Format pris en charge
Image	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vidéo	mp4, 3gp

Type	Format pris en charge
Musique	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Son	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Thème	smt
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, cer



- En fonction de la version logicielle du téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

► Visualiser un fichier

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → un type de fichier. Les dossiers ou fichiers de la carte mémoire sont indiqués par une icône représentant une carte mémoire.

2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

- Dans **Images**, vous pouvez visualiser des photos capturées et des images téléchargées ou reçues depuis d'autres sources.
- Dans **Vidéos**, vous pouvez lire des vidéos enregistrées et des vidéos téléchargées ou reçues depuis d'autres sources.
- Dans **Sons**, vous pouvez écouter tous vos fichiers de musique, sonneries, et clips son enregistrés, y compris les mémos vocaux et les morceaux enregistrés depuis la radio FM.
- Dans **Thèmes**, vous pouvez visualiser les thèmes téléchargés ou reçus depuis d'autres sources.
- Dans **Autres**, vous pouvez visualiser des documents et des fichiers de données, y compris des fichiers non pris en charge.

Dans un dossier, appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- Pour rechercher des fichiers enregistrés sur votre téléphone, appuyez sur **Rechercher**.
- Pour copier ou déplacer des fichiers vers un autre dossier, appuyez sur **Copier** ou **Déplacer**.
- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur **Renommer**.
- Pour afficher les miniatures des fichiers, appuyez sur **Miniature**.
- Pour trier des fichiers comme vous le souhaitez, appuyez sur **Trier par**.
- Pour envoyer des fichiers via Bluetooth, appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**.
- Pour définir la visibilité Bluetooth des fichiers, appuyez sur **Visibilité Bluetooth**.
- Pour protéger les fichiers contre toute suppression accidentelle, appuyez sur **Protection**.
- Pour restaurer un message de sauvegarde dans un dossier de messages approprié, appuyez sur **Restaurer**.

➤ Modifier une image

Modifiez des images et appliquez des effets ludiques.

Ajuster une image

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → un dossier d'images → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Modifier**.
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.



L'interface de l'éditeur d'images s'affiche uniquement en mode paysage.

- 4 Appuyez sur **Ajuster** → une option d'ajustement (luminosité et contraste ou couleur).
Pour ajuster automatiquement l'image, appuyez sur **Niveau auto**.

- 5 Ajustez l'image selon vos envies, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**
- 7 Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 8 Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image et appuyez sur **OK**.

Appliquer des effets à des images

- 1 Ouvrez une image à éditer.
- 2 Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformation ou flou partiel).
- 3 Choisissez une variation de l'effet à appliquer, puis appuyez sur **OK**.
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique d'une image, appuyez sur **Flou partiel**, déplacez ou redimensionnez le rectangle, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image éditée avec un nouveau nom de fichier.

Transformer une image

- 1 Ouvrez une image à éditer.
- 2 Appuyez sur **Transformer** → une option de transformation.
- 3 Transformez l'image selon vos envies.
 - Pour redimensionner l'image, faites déplacer la barre de défilement vers une taille, puis appuyez sur **Sauveg.**
 - Pour effectuer des rotations ou des effets de miroir avec l'image, sélectionnez une orientation → **OK**.
 - Pour rogner l'image, dessinez un rectangle sur la zone à rogner, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image éditée avec un nouveau nom de fichier.

Insérer une fonction visuelle

- 1 Ouvrez une image à éditer.
- 2 Appuyez sur **Insérer** → un type de fonction visuelle (texte ou clipart).

- 3 Saisissez du texte, puis appuyez sur **OK** ou sélectionnez une fonction visuelle.
- 4 Déplacez ou redimensionnez la fonction visuelle ou le texte, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Enregistrez l'image éditée avec un nouveau nom de fichier.

➤ Imprimer une image

Vous pouvez imprimer vos images jpg grâce à la fonction sans fil Bluetooth.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → un dossier d'images → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
- 3 Choisissez une imprimante Bluetooth et effectuer un pairing avec l'imprimante.
- 4 Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

➤ Définir une image en tant que fond d'écran

Vous pouvez définir vos photos ou vos images en tant qu'image d'arrière-plan pour votre écran d'accueil.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → un dossier d'images → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Définir comme** → **Fond d'écran** → **Appliquer**.

➤ Définir un clip son en tant que sonnerie

Vous pouvez définir n'importe quel clip son de votre dossier Sons en tant que sonnerie pour les appels entrants, les messages et les alarmes.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → un clip son.
- 2 En cours de lecture, appuyez sur  → **Définir comme** → une option.

NFC

Votre téléphone vous permet de lire des cibles NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives à des produits, telles que des adresses Web ou des numéros de services téléphoniques. La fonction NFC est une technologie de connexion sans fil haute fréquence et à courte distance permettant à votre téléphone mobile de lire et d'écrire certaines informations lorsque que vous le placez près d'une cible NFC. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour réaliser des paiements et acheter des billets de transport ou d'événements en téléchargeant des applications.



Le cache batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez le téléphone avec soin pour éviter d'endommager l'antenne NFC.

› Activer ou désactiver la fonction NFC

1 En mode Menu, appuyez sur **NFC**.

2 Appuyez sur **Activation**.

Pour désactiver la fonction NFC, appuyez de nouveau sur le point vert près de **Activation**.

› Lire les informations d'une cible NFC

Lorsque vous activez la fonction NFC, votre téléphone lit les informations produits dès que vous le placez près d'une cible NFC. Les informations disponibles s'affichent à l'écran.



Votre téléphone ne peut pas lire les cibles NFC au cours d'un appel ou lorsque le rétroéclairage est désactivé.

➤ Consulter les informations ultérieurement

- 1 En mode Menu, appuyez sur **NFC**.
- 2 Appuyez sur **Journaux des lectures d'étiquette** pour afficher les informations.

Vous pouvez également enregistrer les informations produits et les échanger avec d'autres.

➤ Écrire des informations sur des cibles NFC

Vous pouvez écrire sur des cibles NCF toute une variété d'informations telles que des adresses Web ou des numéros de services téléphoniques.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **NFC** → **Créer une étiquette NFC**.
- 2 Sélectionnez le type de cible (étiquette) sur lequel vous souhaitez écrire des données → **Suivant**.
- 3 Sélectionnez les informations que vous souhaitez écrire.
- 4 Placez le centre du cache batterie près d'une cible NFC.
Lorsque l'opération d'écriture est terminée, une note apparaît sur l'écran de votre téléphone.

➤ Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Avant de pouvoir utiliser la fonction NFC pour réaliser des paiements, vous devez vous inscrire préalablement au service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir des informations concernant ce service, contactez votre opérateur.

Pour effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC :

- 1 Placez le centre du cache batterie près d'un lecteur de carte NFC.
- 2 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez votre code PIN et rapprochez une nouvelle fois votre téléphone (si nécessaire).

Recherche

Apprenez à rechercher des données stockées sur votre téléphone.

➤ Rechercher par mot-clé

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot-clé et appuyez sur **Rechercher**.
Pour réduire le champs de recherche, appuyez sur  → **Modifier les catégories** → un type de données.
- 3 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

➤ Rechercher par date

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Appuyez sur  → **Recherche par date**.
- 3 Entrez une date, puis appuyez sur **Sauveg**.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.
- 3 Personnalisez le paramètre et appuyez sur **Retour** ou **Appliquer**.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil du téléphone. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth).

Connectivité

- **Bluetooth** : activer la fonction Bluetooth pour échanger des informations à une certaine distance. ► p. 93
- **Wi-Fi** : activer la fonction Wi-Fi pour connecter le téléphone à Internet ou à d'autres périphériques réseau. ► p. 96
- **Point d'accès mobile** : activer le point d'accès mobile pour utiliser votre téléphone en tant que point d'accès. ► p. 98
- **Synchroniser** : définir un profil de synchronisation. ► p. 91
- **Localisation** : personnaliser les paramètres relatifs aux connexions GPS. ► p. 99
- **Réseau** : accéder aux paramètres suivants ou les modifier pour contrôler la façon dont votre téléphone sélectionne les réseaux et s'y connecte.
 - **Sélectionner un réseau** : définir la méthode de sélection des réseaux sur automatique ou manuel.
 - **Mode réseau** : sélectionner une bande de réseau.
 - **Connexions** : définir les profils de connexion à utiliser pour les fonctions réseau.
 - **Certificats** : visualiser les certificats requis pour les services réseau.

- **Itinérance** : paramétrer votre téléphone pour utiliser des services de données en cours d'itinérance.
- **Autoriser connexions données** : autoriser les connexions aux services réseaux pour les données à commutation de paquets.
- **Compteur de connexions données** : afficher le volume de données envoyées ou reçues.
- **Utilitaires USB** : définir un mode USB à activer lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur. ► p. 101

Profils de sons

Sélectionnez un profil de son pour utiliser ou personnaliser les options de sons.

Pour personnaliser un profil, sélectionnez un profil et personnalisez les options de sons suivantes :

- **Appels** :
 - **Type de sonnerie** : sélectionner le mode d'alerte des appels entrants.
 - **Sonnerie** : définir une sonnerie à utiliser lorsque le téléphone est paramétré pour vous alerter des appels entrants à l'aide d'une mélodie.
 - Réglez le volume de la sonnerie d'appel en utilisant le curseur situé au bas de l'écran.
- **Message et e-mail** :
 - **Type d'alerte message** : sélectionner le mode d'alerte des messages entrants.
 - **Tonalité d'alerte message** : définir une sonnerie à utiliser lorsque le téléphone est paramétré pour vous alerter des messages entrants à l'aide d'une mélodie.
 - **Type d'alerte e-mail** : sélectionner le mode d'alerte des e-mails entrants.
 - **Sonnerie d'alerte e-mail** : définir une sonnerie à utiliser lorsque le téléphone est paramétré pour vous alerter des e-mails entrants à l'aide d'une mélodie.
 - Réglez le volume de la sonnerie de message en utilisant le curseur situé au bas de l'écran.
- **Système** : régler le volume des sons du système.

Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'affichage et la luminosité du téléphone :

- **Fond d'écran** : sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Thème** : choisir un thème pour l'affichage.
- **Type de police** : choisir un type de police.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définir la durée du rétroéclairage des touches.

Général

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les paramètres généraux de votre téléphone :

- **Langue d'affichage** : sélectionner la langue d'affichage du téléphone.
- **Langue du clavier** : définir les langues de saisie du clavier.
- **Mouvements** : Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la fonction de reconnaissance de mouvements de votre téléphone :
 - **Appui double (Raccourcis)** : sélectionner une application à lancer en appuyant deux fois rapidement sur le téléphone depuis l'écran d'accueil.
 - **Orientation** : indiquer si l'interface doit automatiquement pivoter en même temps que le téléphone.
 - **Retourner (Pause sonnerie)** : activer la fonction Pause sonnerie permettant de désactiver tous les sons du téléphone en le retournant.
 - **Poser (Haut-parleur)** : activer la fonction Appel en haut-parleur permettant d'activer le haut-parleur en posant le téléphone sur une surface plane au cours d'un appel.

- **Licence** : personnaliser les paramètres relatifs aux clés de licence, tels que le traçage, l'alerte d'expiration ou le téléchargement depuis des réseaux étrangers.
- **Notifications d'événements** : activer ou désactiver une alerte pour les messages instantanés, texte, multimédia ou vocaux entrants, ainsi que pour le transfert de fichiers. Vous pouvez également paramétrer le téléphone pour afficher le contenu des messages entrants.
- **Calibrage horizontal** : calibrer l'accéléromètre pour régler l'axe horizontal du téléphone pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur le téléphone :

- **Fuseau horaire** : définir votre fuseau horaire local.
- **Date & heure** : régler la date et l'heure manuellement.
- **Format de l'heure** : choisir un format d'heure.
- **Format de la date** : choisir un format de date.
- **Mise à jour automatique de la date** : actualiser automatiquement l'heure du téléphone lors des changements de fuseau horaire.

Menu et widgets

- **Ordre du menu adaptatif** : trier automatiquement les applications par fréquence d'utilisation (les applications les plus récentes seront placées en haut de la liste).
- **Widgets** :
 - **Profils widget** : choisir un profil de connexion pour les widgets.
 - **Widgets téléchargés** : afficher la liste des widgets téléchargés.
 - **Conditions générales** : afficher les conditions générales du widget.

Applications

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les applications de votre téléphone.

➤ Appels

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel :

- **Tous les appels :**
 - **Afficher mon n°** : présenter votre numéro de téléphone portable à vos destinataires (vous devez insérer la carte SIM/USIM pour utiliser cette fonction).
 - **Rejet automatique** : spécifier une liste de numéros à rejeter automatiquement.
 - **Numérotation du préfixe** : activer la numérotation du préfixe et définir des chiffres de numérotation de préfixe.
 - **Rejeter l'appel avec message** : éditer un message à envoyer au correspondant dont l'appel est rejeté.
 - **Mode de réponse** : paramétrer le téléphone pour répondre aux appels en appuyant sur la touche [↵] ou sur n'importe quelle touche, ou pour qu'il y réponde automatiquement après une période déterminée (disponible uniquement lorsqu'un kit piéton est branché).
 - **Tonalités état d'appel** : activer ou désactiver les tonalités de connexion et de déconnexion d'appel ainsi que les bips de durée d'appel.
 - **Signal d'appel** : activer ou désactiver les alertes pendant un appel.
- **Appel vocal :**
 - **Renvoi d'appel** : transférer les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Restriction d'appel** : bloquer les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel** : paramétrer le téléphone pour recevoir des appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **Rappel automatique** : activer ou désactiver la fonction de recomposition automatique des appels non établis.

- **Appel visio :**
 - **Images préenregistrées :** sélectionner l'image à présenter au correspondant.
 - **Vidéo lors d'un appel reçu :** indiquer si votre image en direct ou une image prédéfinie doit être présentée ou non à votre correspondant.
 - **Options d'échec d'appel :** indiquer si le téléphone doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
 - **Ecran principal :** définir une image à afficher sur l'écran principal.
 - **Taille de l'écran principal :** définir la taille de l'écran principal.
 - **Renvoi d'appel :** transférer les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Restriction d'appel :** bloquer les appels provenant de numéros spécifiques.
 - **Rappel automatique :** activer ou désactiver la fonction de recomposition automatique des appels non établis.
- **Appel simulé :** personnaliser les paramètres des appels simulés.
 ► p. 40

> Messages

Personnalisez les paramètres des fonctions de messagerie :

- **Param. généraux :**
 - **Conserver une copie :** activer ou désactiver l'enregistrement des copies de messages.
 - **Supprimer par dossier :** sélectionner un dossier de messages à supprimer.
 - **Suppression auto. :** activer ou désactiver la suppression automatique des messages.
 - **Bloquer les messages :** bloquer les messages provenant d'adresses spécifiques et ceux contenant des objets spécifiques.
 - **Sonnerie d'alerte :** spécifier le nombre d'alertes émises pour les nouveaux messages.

- **SMS :**
 - **Type d'alphabet :** définir le type d'encodage des caractères. L'utilisation de l'encodage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères dans un message.
 - **Chemin de réponse :** paramétrer le téléphone pour permettre aux destinataires de vous répondre par le biais de votre serveur de messagerie textuelle.
 - **Accusé de réception :** paramétrer le téléphone pour que le réseau vous informe lorsque vos messages sont transmis.
 - **Centre de service :** saisir l'adresse du centre pour les messages texte.
 - **Enregistrer dans :** définir l'emplacement d'enregistrement des nouveaux messages texte.
- **MMS :**
 - **Options d'envoi :**
 - Priorité :** définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Expiration :** définir la durée de stockage de vos messages sur le serveur de messagerie multimédia.
 - Livraison :** définir le délai précédant l'envoi de vos messages.
 - Accusé de réception :** envoyer une demande d'accusé de réception avec vos messages afin d'être informé(e) de la transmission de vos messages.
 - Demander confirm. lecture :** envoyer une demande d'accusé de lecture avec vos messages afin d'être informé(e) de la lecture de vos messages.
 - Ajouter ma carte de visite :** définir si vous souhaitez ou non joindre votre carte de visite à vos messages sortants.
 - **Options de réception :**
 - Type de téléchargement :** définir le mode de téléchargement des nouveaux messages multimédia.
 - Accusé de réception :** paramétrer le téléphone pour que le réseau vous informe lorsque vos messages sont transmis.
 - Confirmation de lecture :** paramétrer le téléphone pour que le réseau informe les expéditeurs lorsque vous lisez leurs messages.
 - Autoriser n° inconnu :** indiquer si vous souhaitez ou non recevoir les messages en provenance d'expéditeurs inconnus.
 - Autoriser la publicité :** paramétrer le téléphone pour autoriser ou non les messages publicitaires.

- **Profils MMS** : définir un profil de connexion pour l'envoi ou la réception de messages.
- **Taille message** : choisir une taille maximale autorisée pour les messages. Les tailles de message disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique.
- **Redimensionner automatiquement l'image** : activer ou désactiver le redimensionnement des images à ajouter à vos messages multimédia.
- **Mode de création** : définir un mode de création pour vos messages multimédia. Vous pouvez choisir de créer des messages de n'importe quelle taille et comportant tous types de contenus. Vous pouvez aussi choisir de recevoir des messages d'alerte relatifs aux tailles et aux types de contenu.
- **Style par défaut** : définir les attributs de message par défaut, tels que le style de police, la taille, la couleur et la couleur d'arrière-plan.
- **Messages Push** :
 - **Options de réception** : indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des messages push en provenance de serveurs Web.
 - **Chargement du service** : paramétrer ou non l'accès au lien de la page Web de service lorsque vous ouvrez un message push.
- **Messages diffusion** :
 - **Activation** : activer ou désactiver la fonction de message de diffusion.
 - **Canaux de réception** : activer ou désactiver la réception des messages en provenance de l'ensemble des canaux ou de Mes canaux.
 - **Mes canaux** : sélectionner vos canaux favoris.
 - **Langue** : sélectionner les langues pour les messages de diffusion.
- **N° de messagerie vocale** : saisir le nom et l'adresse du centre pour la messagerie vocale.
- **Messages SOS** : définir des messages SOS à utiliser en cas d'urgence. ► p. 50

➤ E-mail

- **Comptes e-mail** : visualiser, créer ou supprimer des comptes e-mails.
- **Options d'envoi** :
 - **Compte par défaut** : définir un compte de messagerie électronique par défaut. Cette option apparaît uniquement lorsque vous disposez de plusieurs comptes.
 - **Exchange ActiveSync** : personnaliser les options d'envoi pour les comptes de serveur Exchange.
 - Priorité** : définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Toujours me mettre en copie** : définir si vous souhaitez ou non inclure votre adresse e-mail à tous vos messages sortants.
 - Ajouter une signature** : définir si vous souhaitez ou non ajouter votre signature à vos messages sortants.
 - Signature** : saisir votre signature.
 - **Comptes Web** : personnaliser les paramètres de compte. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte au préalable.
 - De** : saisir votre adresse e-mail en tant qu'adresse d'expéditeur.
 - Priorité** : définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Conserver une copie** : activer ou désactiver l'enregistrement des copies des messages envoyés sur le serveur.
 - Répondre avec le corps** : indiquer si vous souhaitez ou non inclure le message d'origine lorsque vous répondez à un message.
 - Transférer fichiers** : indiquer si vous souhaitez ou non inclure les pièces jointes lorsque vous transférez un message.
 - Confirmation de lecture** : envoyer une demande de confirmation de lecture avec vos messages afin d'être informé(e) de la lecture de vos messages.
 - Accusé réception** : envoyer une demande d'accusé de réception avec vos messages afin d'être informé(e) de la transmission de vos messages.
 - Ajouter ma carte de visite** : définir si vous souhaitez ou non joindre votre carte de visite à vos messages sortants.

Toujours me mettre en copie : définir si vous souhaitez ou non inclure votre adresse e-mail à tous vos messages sortants.

Ajouter une signature : définir si vous souhaitez ou non ajouter votre signature à vos messages sortants.

Signature : saisir votre signature.

- **Options de réception** :

- **Exchange ActiveSync** : personnaliser les options de réception pour les comptes de serveur Exchange.

- Taille e-mail** : choisir une taille maximale autorisée pour les messages.

- Notification** : paramétrer le téléphone pour qu'il vous avertisse des messages entrants.

- Charger les images à distance** : paramétrer le téléphone pour charger les images incluses dans les corps des e-mails.

- Format de téléchargement par défaut** : choisir un format d'e-mail.

- **Comptes Web** : personnaliser les options de réception pour chaque compte de messagerie électronique.

- Taille e-mail** : choisir une taille maximale autorisée pour les messages.

- Confirmation de lecture** : paramétrer le téléphone pour que le réseau informe les expéditeurs lorsque vous lisez leurs messages.

- Charger les images à distance** : paramétrer le téléphone pour charger les images incluses dans les corps des e-mails.

- **Options de suppression** : paramétrer la suppression des messages de votre téléphone ou de votre téléphone et du serveur.

- **Bloquer les e-mails** : bloquer les e-mails en provenance d'adresses spécifiques et contenant des objets spécifiques.

- **Profils de messagerie** : définir un profil de connexion pour l'envoi ou la réception de messages.

› Contacts

- **Mémoire utilisée :**

- **Afficher les contacts depuis :** définir un emplacement de stockage pour l'affichage des contacts.
- **Enreg. nouveaux contacts sur :** définir un emplacement de stockage pour l'enregistrement des nouveaux contacts.

- **Ordre d'affichage des noms et prénoms :** définir l'ordre d'affichage des noms de contacts.

- **Numéros personnels :** enregistrer et gérer vos propres numéros.

- **Numéros de service :** appeler votre opérateur pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

› Calendrier

Personnalisez les paramètres du calendrier :

- **Calendriers :** définir un calendrier par défaut.
- **Synchro. des calendriers :** synchroniser un calendrier Web avec le calendrier de votre téléphone. ► p. 91
- **Vue par défaut :** définir l'affichage par défaut du calendrier (jours ou mois).
- **Premier jour de la semaine :** définir le premier jour de la semaine (dimanche ou lundi).

› Internet

Personnalisez les paramètres du navigateur Internet. ► p. 87

› Lecteur média

Personnalisez les paramètres du lecteur de musique et du lecteur vidéo :

- **Lecteur MP3** : définir les options du lecteur de musique.
▶ p. 71
- **Vidéo à la carte** : définir un profil de connexion réseau à utiliser pour la lecture de contenu VOD (vidéo à la demande).

› Samsung Apps

- **Mettre à jour la notification** : sélectionner une connexion réseau (Wi-Fi ou cellulaire) pour obtenir les mises à jour des applications à partir de Samsung Apps.
- **Profils réseau** : sélectionner un profil de connexion réseau prédéfini par votre opérateur pour utiliser Samsung Apps ou télécharger des applications à partir de Samsung Apps. Si aucun profil de connexion n'est prédéfini, contactez votre opérateur pour obtenir les paramètres détaillés.

› Paramètres de chargement des photos

- **Listes de blogs** : mettre à jour la liste de sites Web ou de blogs.
- **Détails du téléchargement** : afficher les détails du dernier téléchargement.
- **Profils de chargement** : définir un profil de connexion à utiliser pour le chargement des photos.
- **Conditions générales** : afficher les conditions générales.

› Profils Réseaux sociaux

Définir un profil de connexion à utiliser pour les sites Web communautaires.

› Paramètres d'installation

Emplacement d'installation par défaut : définir l'emplacement d'installation par défaut des nouvelles applications.

Sécurité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour sécuriser votre téléphone et ses données :

- **Verrouillage téléphone** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone pour qu'un mot de passe soit exigé lors du démarrage.
- **Verrouillage confidentialité** : définir la confidentialité de divers types de données. Pour accéder aux données privées, vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone.
- **Traçage du mobile** : activer ou désactiver la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone s'il est perdu ou volé. ► p. 30
- **Modifier mot de passe** : modifier le mot de passe de votre téléphone.
- **Verrouillage SIM** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage SIM pour qu'un mot de passe SIM soit exigé lors du changement de la carte SIM ou USIM.
- **Verrouillage PIN** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage PIN pour qu'un code PIN soit exigé lors du démarrage du téléphone.
- **Modifier code PIN** : modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM/USIM.
- **Numérotation fixe** : activer ou désactiver le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe.
- **Modifier PIN2** : modifier le code PIN2 utilisé pour protéger le code PIN principal.

Mémoire

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de votre téléphone :

- **Détails de la carte mémoire** : accéder aux détails de la carte mémoire insérée. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.



Le formatage d'une carte mémoire entraîne la suppression permanente de toutes les données sélectionnées.

- **Mémoire par défaut** : définir l'emplacement de stockage par défaut des fichiers enregistrés.
- **Etat de la mémoire** : afficher la mémoire utilisée et disponible pour les divers types de fichiers.
- **Effacer mémoire du téléphone** : effacer les données sélectionnées dans la mémoire de votre téléphone.

Réinitialiser

Réinitialisez divers paramètres à leurs valeurs par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre téléphone pour réinitialiser les paramètres.

A propos du téléphone

- **Infos système** : vérifier la batterie disponible, l'utilisation du processeur et la mémoire de stockage. Vous pouvez également vérifier le numéro de modèle de votre téléphone et ses adresses MAC Bluetooth et Wi-Fi.
- **Licences open source** : vérifier les licences open source des programmes téléchargés.

Mise à jour logicielle

Vérifiez la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone et téléchargez-y le nouveau micrologiciel. Pour utiliser ce menu, vous devez disposer d'un compte Samsung.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, en fonction de votre zone géographique.

Services SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM/USIM, il est possible que ce menu existe mais soit nommé différemment.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu Paramètres → Sécurité → Verrouillage SIM .
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre téléphone à un centre de service après-vente Samsung.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers dans un PC ou en supprimant dans votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre téléphone mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers dans un PC ou en supprimant dans votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre téléphone prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, fermez les applications en utilisant le gestionnaire de tâches. Eventuellement, retirez la batterie, remettez la batterie, puis allumez l'appareil.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre téléphone et n'y appliquez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursofflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,751 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés

avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale.

Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés. LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

aide 35

alarmes

arrêter 105

créer 104

désactiver 105

appareil

allumer ou éteindre 16

aspect 17

écran d'accueil 18

icônes d'information 19

paramètres 115

personnaliser 26

touches 18

verrouiller 28

volet des raccourcis 20

appareil photo

enregistrer des vidéos 63

personnaliser l'appareil

photo 62

personnaliser le

caméscope 65

prendre des photos 58

appels

afficher les appels

manqués 40

conférence 38

kit mains-libres 37

numéros à l'étranger 37

options au cours d'un appel

visio 39

options au cours d'un appel

vocal 38

passer 36

rejeter 37

renvoyer 42

répondre 36

restreindre 42

signal 43

simuler 40

appel simulé 40

appels visio

passer 36

répondre 36

utiliser des options 39

appels vocaux

passer 36

répondre 36

utiliser des options 38

batterie

installer 8

mettre en charge 10

Bluetooth

activer 93

envoyer des données 95

mode SIM distant 95

recevoir des données 95

rechercher d'autres appareils

et s'y connecter devices 94

calculatrice 104

calendrier

afficher des événements 79

créer des événements 79

carte mémoire

formater 14

insérer 13

retirer 14

- carte SIM
 - installer 8
 - verrouiller 29
- carte SIM/USIM
 - installer 8
 - verrouiller 29
- chronomètre 105
- compte à rebours 106
- connexions
 - Bluetooth 93
 - GPS 99
 - PC 101
 - Point d'accès mobile 98
 - Wi-Fi 96
- connexions PC
 - partage Internet 103
 - Samsung Kies 101
 - stockage de masse 102
- contacts
 - copier ou déplacer 79
 - créer 76
 - créer des groupes 78
 - créer votre carte de visite 78
 - numéros favoris 77
 - rechercher 76
 - récupérer des contacts 78
- contenu du coffret 8
- date et heure 26
- dépannage 129
- durée d'appel 44
- écran du mode Menu
 - accéder 22
 - ajouter 24
 - organiser 23
- écran tactile
 - utiliser 21
 - verrouiller 22
- éditeur d'images
 - appliquer des effets 110
 - insérer une fonction visuelle 110
 - régler 109
 - transformer 110
- e-mail
 - afficher 53
 - créer des comptes 51
 - envoyer 53
 - profil de connexion 52
- fonction NFC
 - acquérir 112
 - activer 112
 - écrire des informations sur des cibles 113
 - lire des cibles 113
- gestionnaire de fichiers 107
- gestionnaire de tâches 24
- GPS
 - activer 100
 - afficher des positions 101
 - télécharger des fichiers 100
 - utiliser la navigation 89
- horloge mondiale 105
- Internet
 - voir navigateur Web
- jeux Java
 - lire 75
 - télécharger 75

journaux d'appels et de messages 43

langue 117

lecteur audio

ajouter des fichiers 68

créer des listes de

lecture 70

écouter de la musique 68

lecteur RSS 87

lecteur vidéo 66

luminosité de l'écran 28

mémos texte

afficher 82

créer 81

mémos vocaux

enregistrer 82

lire 82

messagerie vocale 48

messages

accéder à la messagerie
vocale 48

afficher un MMS 47

afficher un SMS 47

consulter un e-mail 53

créer des comptes

e-mail 51

envoyer un e-mail 53

envoyer un MMS 47

envoyer un SMS 45

envoyer un SOS 50

modèle 49

paramétrer des profils de
messagerie 52

paramétrer des profils

MMS 46

utiliser des modèles de
messages 49

messages SOS 50

MMS

afficher 47

envoyer 47

paramétrer des profils 46

mode de numérotation

fixe 42

mode FDN 42

multitâche 24

musique

lire 68

rechercher 71

reconnaissance 71

navigateur Web

ajouter des favoris 86

paramétrer des profils 84

surfer sur le Web 85

navigation 89

paramètres

affichage et luminosité 117

applications 119

à propos du téléphone 128

connectivité 115

date & heure 118

général 117

mémoire 127

menu et widgets 118

mise à jour logicielle 128

mode hors-ligne 115

profils de sons 116

- réinitialiser 128
- sécurité 127
- services SIM 128
- pause sonnerie** 117
- photos**
 - capturer par scène 60
 - enregistrer 58
 - fond d'écran 111
 - imprimer 111
 - mode Panorama 62
 - mode sourire 61
 - modifier 109
- profil Discret** 27
- profils de sons** 27
- radio FM**
 - écouter 72
 - enregistrer 73
 - enregistrer des stations 73
- recherche** 114
- rejet automatique** 40
- renvoi d'appel** 42
- restriction d'appel** 42
- saisir du texte** 31
- Samsung mobile navigator** 89
- signal d'appel** 43
- SMS**
 - afficher 47
 - envoyer 45
- sonnerie**
 - appels visio 116
 - appel vocal 116
 - message 116
- synchroniser**
 - avec un serveur Exchange 54
 - avec un serveur Web 91
- tâches**
 - afficher 81
 - créer 80
- téléchargements**
 - jeux Java 75
- traçage du mobile** 30
- verrouillage de l'appareil** 28
- verrouiller à l'aide du code PIN** 29
- verrouiller l'appareil** 28
- vidéos**
 - enregistrer 63
 - lire 66
- widgets**
 - accéder 25
 - widgets web 26
- Wi-Fi**
 - activer 96
 - rechercher des réseaux et s'y connecter Réseau 96
 - utiliser WPS 98

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-S5780

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 301 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.22

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joong-Hoon Choi'.

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre appareil.
Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.