

Téléphone mobile

Mode d'emploi

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27364A
French: 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soin. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de votre téléphone.

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone.

N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Antenne interne

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La Déclaration de conformité de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition

Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- Evitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone dans le feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Présentation du téléphone

Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitat que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des messages ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

CE0168

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,568 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Nouveau message texte (SMS)
	Réseau GPRS connecté		Nouveau message multimédia (MMS)
	Réseau EDGE connecté		Nouveau message vocal
	Appel vocal en cours		Nouvel e-mail
	Renvoi d'appel activé		Radio FM allumée
	Fonction de message SOS activée		Radio FM suspendue
	Alarme activée		Lecture audio en cours
	Connecté(e) à une page WAP sécurisée		Lecture audio en pause
	Itinérance (hors de la zone de service locale)		Carte mémoire insérée
	Bluetooth activé		Profil Normal activé
	Synchronisation avec un ordinateur		Profil Discret activé
			Niveau de charge de la batterie
			Heure

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.




2. Remettez la batterie en place, puis son cache.

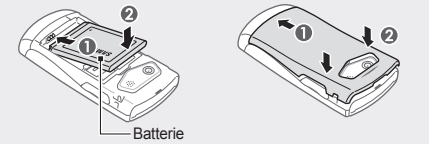


Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni sur l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



3. Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.

4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire) → une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [↶].

2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.

3. Faites défiler le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.

4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [↶] pour composer le numéro.

Écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.

2. Appuyez sur **<Modifier>**.

3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.

4. Appuyez sur **<Options>** → **<Enregistrer>**.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Émettre un appel simulé

- En mode veille, maintenez la touche de raccourci enfoncée.
- Appuyez quatre fois sur la touche de raccourci lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.

2. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de traçage du mobile.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).


Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie ainsi que la batterie.

2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.




3. Soulevez le cache de la carte mémoire et introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.



4. Refermez le cache de la carte mémoire et verrouillez-le.

5. Remettez la batterie et son cache en place.



3. Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.

4. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire) → une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles :

La disponibilité de ces éléments dépend de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur.

- Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- Mes amis** : permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- Défilement PIM** : permet d'accéder aux prochains événements et messages.
- Calendrier mensuel** : permet d'afficher le calendrier mensuel.
- Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- Double horloge** : permet d'afficher votre fuseau horaire et une horloge mondiale.

Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.

2. Appuyez sur **<Options>** → **<Enregistrer>**.

3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.

4. Appuyez sur **<Options>** → **<Enregistrer>**.

5. Appuyez sur **<Options>** → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

6. Sélectionnez un contact.

7. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Sélect.>**.

9. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.

10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.

11. Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Accepter>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis.

1. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [▲▼] pour envoyer le message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.

Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.

2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↵].

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, sélectionnez Messages → Nouveau message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Nouveau message)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↵] (fait référence à la touche Marche/arrêt / Sortie de menu)
< >	Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes en fonction de chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche écran OK)

Allumer et éteindre le téléphone


Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [↵] enfoncée.

2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions affichées à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.



3. Appuyez sur **<Modifier>**.

3. Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.

4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide et appuyez sur **<Modifier>**.

5. Sélectionnez les menus de votre choix. Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).

6. Appuyez sur **<Enreg.>** ou appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer en mode numérique.
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour accéder aux options de saisie.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.

2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un menu ou une option.

3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.

4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [↵] pour revenir à l'écran d'accueil.


- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez indiquer ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur téléphonique.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

2. Appuyez sur [↶] pour composer ce numéro.

3. Pour raccrocher, appuyez sur [↵].



Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].
- Pour saisir des caractères de ponctuation appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de l'opération, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie. Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez **Répert.** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement d'enregistrement.

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.

2. Sélectionnez **Enregistrer** → **Créer un contact** → un emplacement d'enregistrement (si nécessaire).

3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

6. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Lecteur audio

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque**.

2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
	Mettre la lecture en pause ou la reprendre après une pause
▲▼	Régler le volume
	- Gauche : Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent (maintenir enfoncée pendant 2 secondes). Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée) - Droite : Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée) - Haut : Ouvrir la liste de lecture - Bas : Changer le mode de répétition

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↶].

2. Pour raccrocher, appuyez sur [↵].

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.

2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume** → **Sonnerie d'appel**.

4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

Régler le volume d'écoute

En cours d'appel, utilisez les touches [▲▼] pour régler le volume.

Dans un environnement très bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.

2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.



3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).

4. Complétez les coordonnées du contact.

5. Appuyez sur **<Enreg.>** ou appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire sélectionnée.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.

2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.

3. Rédigez le texte de votre message. ► *Saisir du texte*

Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 5.

Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.

4. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.

5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Afficher des messages SMS ou MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.

2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Appels simulés

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à un entretien.

1. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [▲▼] pour envoyer le message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.

Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.

2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↵].

3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

6. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

7. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

8. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

9. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

10. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

11. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

12. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

13. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

14. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

15. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

16. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

17. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

18. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

19. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

20. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

21. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

22. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

23. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

24. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

25. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

26. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

27. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.

28. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

29. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [📷] pour commencer à enregistrer.

30. Appuyez sur [◀] ou sur [📷] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

31. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope.