

Téléphone portable mode d'emploi

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com



WARNING

Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux domestiques. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Alarme activée
	Réseau GPRS connecté		Carte mémoire insérée
	Appel en cours		Nouveau SMS
	Renvoi d'appel activé		Nouveau MMS
	Fonction de message SOS activée		Nouvel e-mail
	Itinérance (en dehors de la zone de couverture locale)		Nouveau message vocal
	Connexion à une page Web sécurisée		Profil Normal activé
	Synchronisation avec un PC		Profil Discret activé
	Radio FM allumée		Niveau de charge de la batterie
	Bluetooth activé		

Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie et insérez la carte SIM.



- Insérez la batterie et remettez le cache en place.

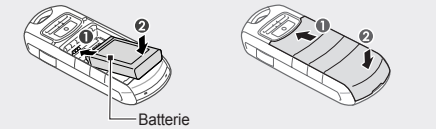

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Vers une prise secteur

- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Si vous rechargez une batterie entièrement déchargée, il se peut que l'indicateur n'apparaisse sur l'écran qu'après une trentaine de minutes.

Utiliser la barre d’outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

Pour ajouter des menus à la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Barre d'outils des raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez vos menus favoris.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Enregist.>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour accéder à un menu à partir de la barre d'outils des raccourcis

En mode veille, faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

- En fonction de votre région, lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, les touches de navigation peuvent ne pas fonctionner en tant que raccourcis.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

- Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

--	--

- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS


- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites ensuite défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Sélectionnez la rubrique **Nombres de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.

Insérer une carte mémoire (facultatif)


Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 2 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.


- Retirez le cache de la batterie, ainsi que la batterie.
- Déverrouillez le cache de la carte mémoire.



- Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.



- Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.
- Remplacez la batterie et son cache.



- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur **[↶]**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur **[↶]** pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche **[#]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur **[#]**.
- Appuyez sur **[*]** pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche **[*]** enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.



- Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS

- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur **[↶]** pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour désactiver le mode SOS, appuyez sur **[↶]**.

Appareil photo

Pour prendre des photos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
- Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 2).

Après avoir pris les photos, sélectionnez **<Album>** pour les regarder.

Pour afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

- En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

Icônes utilisées dans ce mode d’emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Nouveau message (signifie que vous devez d'abord sélectionner Messages , puis Nouveau message)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↶] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché en bas de l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)


Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche **[↶]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

- Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées.
- Pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone, vous avez besoin de Windows XP Service Pack 2.



Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer rapidement tous les caractères à gauche du curseur, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour insérer des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.



- Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope** pour passer en mode Caméscope.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, sélectionnez **<Album>** pour les regarder.

Pour visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

- En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
- Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Mettre en pause ou reprendre la lecture
	Gauche : revenir au fichier précédent ou effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)
Navigation	- Droite : passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) - Haut/Bas : régler le volume d'écoute

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur la touche **<Menu>** pour accéder au mode Menu.


- Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, en fonction de votre pays ou votre opérateur téléphonique.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent, ou sur **[↶]** pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Passer un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur **[↶]** pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↶]**.



Ajouter un nouveau contact

- La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour modifier la mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement**.

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Créer un contact** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte* Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Écouter la radio FM

- Branchez un kit piéton ou des écouteurs sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

- Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

- Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	- Gauche/Droite : régler une station de radio - Haut/Bas : régler le volume d'écoute

- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

Activer la fonction Lampe

La fonction Lampe vous aide à vous éclairer dans les endroits sombres en allumant la lampe torche. Pour activer la lampe, en mode veille, maintenez la touche **[↶]** enfoncée.

Pour désactiver la lampe, en mode veille, appuyez sur la touche **[↶]**.

Répondre à un appel

- Pour répondre à un appel, appuyez sur **[↶]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[↶]**.

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.


- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pourrez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode Combiné classique pour une meilleure qualité sonore.



--	--

Lire un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

- En mode veille, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

Activer la fonction Traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction Traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

- Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites ensuite défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Déclaration de conformité (R&TTE)	
<i>Nous,</i> Samsung Electronics déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Téléphone mobile GSM : GT-E2370	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168	
Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.	
disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.11 (lieu et date de parution)	Joong-Hoon Choi / Directeur Général (nom et signature du responsable d'urment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.