

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17503A  
German. 03/2008. Rev. 1.0



# **SGH-U900**

## **Bedienungsanleitung**





# Wichtige Sicherheitshinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.  
Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

### **Sonderbestimmungen beachten**

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

### **Wasserfestigkeit**

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

### **Richtige Verwendung**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

### **Notrufe**

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

### **Halten Sie Kinder vom Telefon fern**

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

### **Zubehör und Akkus**

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

### **Qualifizierter Kundendienst**

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 50.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Nähere Informationen über die Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung (Englisch) auf der Samsung-Website.

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:



Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.



Zeigt an, dass Sie die betreffende Option auf dem Touchpanel markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.



Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [↶]




Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <**Auswählen**>



- **3G**

Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS)-Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

## *Sonderfunktionen Ihres Telefons*

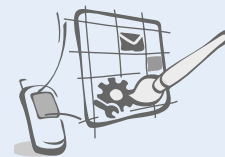

- **Vom Benutzer erstelltes Theme**

Erstellen Sie ein eigenes Theme mit Ihren bevorzugten Hintergründen, Bildern und Farben.




- **MobileBlog**

Verbreiten Sie Ihre Fotos und Videos auf Fotosharing und Blogs.



- **RSS-Reader**

Nutzen Sie den RSS-Reader um Nachrichten von Ihren favorisierten Webseiten zu lesen.

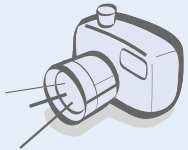

- **Kamera und Videokamera**

Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.




- **Synchronisierung mit Windows Media Player**

Übertragen Sie Musikdateien direkt vom Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**

Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können andere Telefonfunktionen nutzen, während Sie Musik hören.

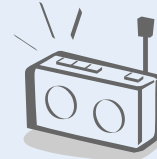

- **Radio (UKW)**

Hören Sie Ihre Lieblingsradioprogramme überall und zu jeder Zeit.



- **Fotos ausdrucken**

Drucken Sie Ihre Fotos aus und bewahren Sie damit Ihre schönsten Momente.



- **Bluetooth®**

Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**

Greifen Sie auf das Mobile Web zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.

## Inhalt

### **Auspacken 6**

---

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.*

### **Erste Schritte 6**

---

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Telefon zusammenbauen und laden..... | 6  |
| Ein-/Ausschalten.....                | 7  |
| Bedienelemente.....                  | 7  |
| Tasten und Symbole.....              | 8  |
| Menüfunktionen aufrufen .....        | 13 |
| Text eingeben .....                  | 13 |
| Telefon individuell anpassen .....   | 15 |

### **Spaß mit Ihrem Telefon 19**

---

*Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.*

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Anrufe tätigen oder beantworten .....        | 19 |
| Kamera verwenden.....                        | 21 |
| Fotos und Videos ins Internet hochladen..... | 23 |
| Musik wiedergeben .....                      | 24 |
| UKW-Radio hören .....                        | 29 |
| Im Internet surfen.....                      | 30 |
| Telefonbuch verwenden.....                   | 31 |
| Nachrichten senden .....                     | 32 |
| Nachrichten anzeigen.....                    | 35 |
| Bluetooth verwenden .....                    | 36 |
| Anwendungen umschalten .....                 | 38 |

### **Menüfunktionen 39**

---

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

### **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 50**

---

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>. (Drücken und halten Sie, je nach Land,  im Standby-Betrieb.)

## 1 Anrufliste

## 2 Telefonbuch

## 3 Multimedia

- 1 MP3-Player
- 2 UKW-Radio
- 3 Sprachmemo

## 4 Internet<sup>1</sup>

- 1 Startseite
- 2 URL eingeben
- 3 Favoriten
- 4 Gespeicherte Seiten
- 5 Verlauf
- 6 Erweitert
- 7 Browser-Einstellungen

## 5 Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Eingang

## 5 Nachrichten

- 4 Entwürfe
- 5 Postausgang
- 6 Gesendet
- 7 Eigene Ordner
- 8 Vorlagen
- 9 Löschen nach Ordnern
- 10 Einstellungen
- 11 Speicherstatus

## 6 Eigene Dateien<sup>2</sup>

- Kameraalbum
- Bilder
- Videos
- Töne
- Spiele und mehr
- Andere Dateien
- Speicherstatus

## 7 Kalender

## 8 Kamera

## 9 Unterhaltung

- 1 Spiele und mehr
- 2 Bildbearbeitung
- 3 Videobearbeitung

## \* Anwendungen

- 1 Bluetooth
- 2 RSS-Reader
- 3 Memo
- 4 Aufgabe
- 5 Weltuhr
- 6 Rechner
- 7 Umrechnung
- 8 Timer
- 9 Stoppuhr
- 10 SIM-AT<sup>3</sup>

## 0 Alarm

## # Einstellungen

- 1 Telefonprofile
- 2 Zeit und Datum

## # Einstellungen

- 3 Einstellungen für Display und Helligkeit
- 4 Telefoneinstellungen
- 5 Anrufeinstellungen
- 6 Sicherheit
- 7 Anwendungseinstellungen
- 8 Netzeinstellungen
- 9 Speichereinstellungen
- 10 Komplett zurücksetzen

- 
- 1. Je nach Netzbetreiber unterschiedlich gekennzeichnet.
  - 2. Zusätzliche Ordner stehen zur Verfügung, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen.
  - 3. Nur verfügbar, wenn Ihre USIM- oder SIM-Karte diese Funktion unterstützt.



## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Reiseadapter
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.




Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.


## Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

### Telefon zusammenbauen und laden

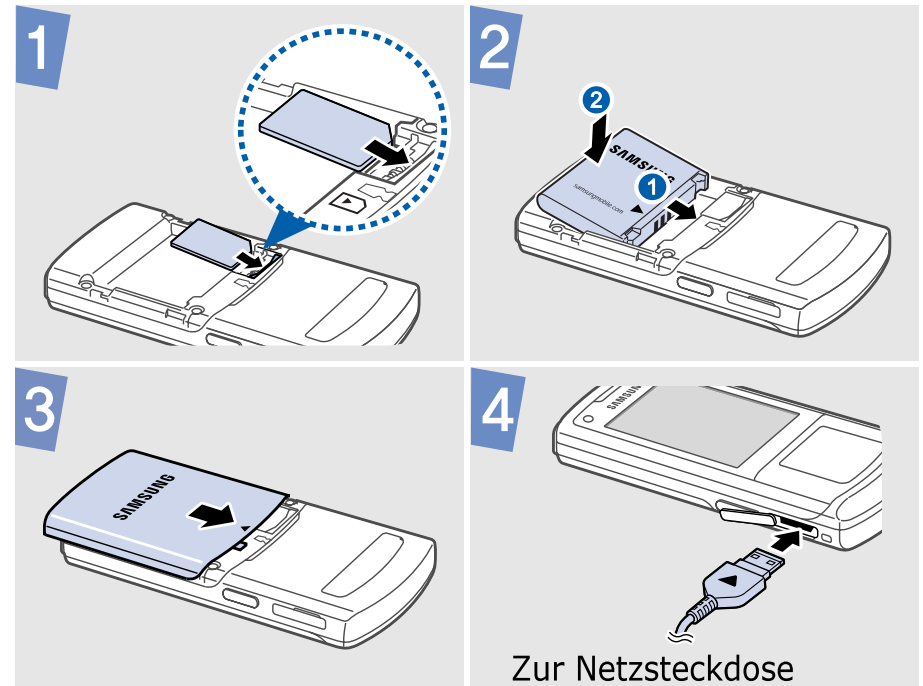

## Akkuabdeckung abnehmen

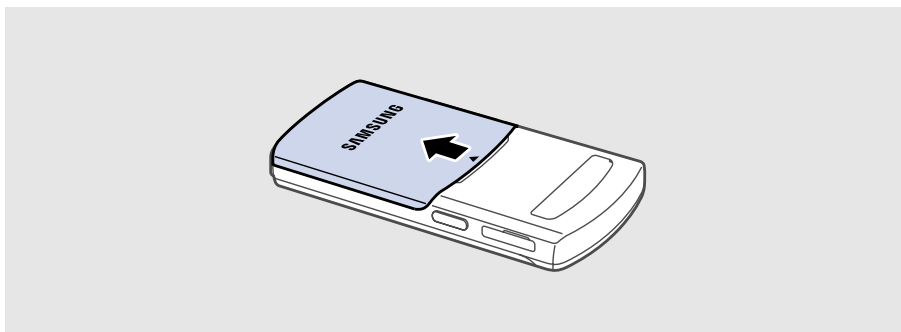

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**Bestät.**>

### Ausschalten


1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie [] gedrückt.

## Bedienelemente

### Vorderansicht




## Rückansicht

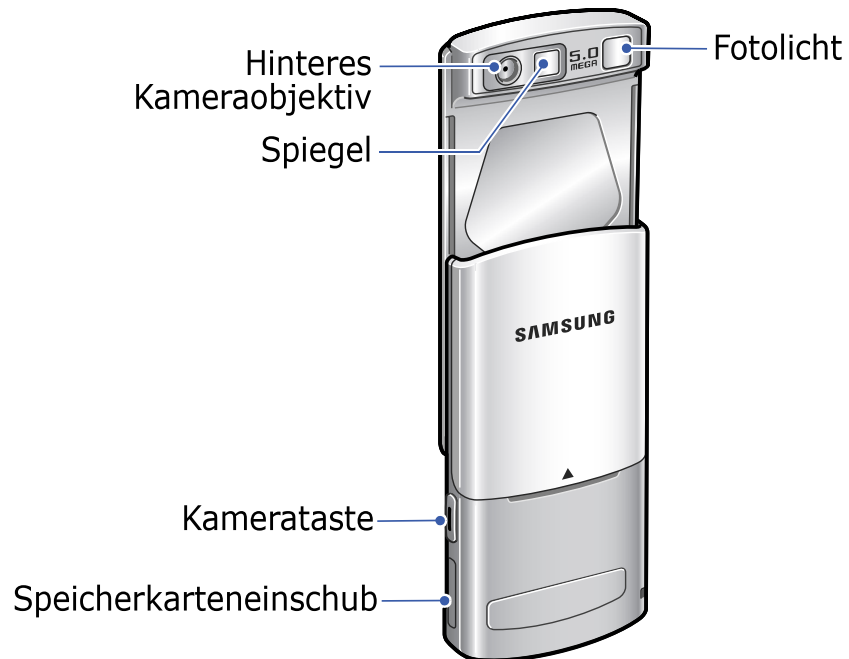

Beim Schließen des Telefons wird die Tasten- und Touchpanel-Sperre aktiviert, um unerwünschte Bedienung des Telefons durch versehentliche Betätigung der Tasten zu vermeiden. Zum Entsperren der Tasten drücken Sie **<Freigeben>** und anschließend **<OK>**.

## Tasten und Symbole

### Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: **Gedrückt halten**, um die folgenden Menüs direkt aufzurufen:

- Mitte: Menümodus oder ein von Ihrem Netzbetreiber unterstützter Dienst
- Auf/Ab/Links/Rechts: Ihre bevorzugten Menüs (Je nach Netzbetreiber können Sie direkt auf den Google-Dienst zugreifen.)

Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen (▲/▼/◀/▶), oder Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung (**OK**).



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Im Standby-Betrieb: Öffnet die Wählanzeige für Videoanrufe.

In der Wählanzeige: Baut ein Videogespräch auf.

## Erste Schritte



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt. Halten Sie [**\***] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

## Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Signalstärke                                                                         |
|    | Verbinden mit dem GPRS (2.5G) Netz oder Übertragen von Daten in das GPRS (2.5G) Netz |
|    | Verbinden mit dem EDGE-Netz oder Übertragen von Daten in das EDGE-Netz               |
|  | Verbinden mit dem UMTS- (3G) Netz oder Übertragen von Daten in das UMTS- (3G) Netz   |

|                                                                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Verbinden mit dem HSDPA- (3G+) Netz oder Übertragen von Daten in das HSDPA - (3G+) Netz |
|    | Aktives Gespräch                                                                        |
|    | Aktiver Videoanruf                                                                      |
|    | Aktive USB-Verbindung mit einem PC                                                      |
|    | Im Internet surfen                                                                      |
|    | Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite                                            |
|  | Musik wird wiedergegeben.                                                               |
|  | Musik wird angehalten.                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Musik wird gestoppt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | UKW-Radio-Status: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Ein</li> <li> : Aus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Bluetooth-Funktion aktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Bluetooth Headset oder KFZ-Freisprecheinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Alarm eingestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Neue Nachricht: <ul style="list-style-type: none"> <li> : SMS</li> <li> : MMS</li> <li> : E-Mail</li> <li> : Mailbox</li> <li> : Push-Nachricht</li> <li> : Konfigurationsnachricht</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Speicherkarte eingesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Profileinstellungen: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Normal</li> <li> : Stumm</li> <li> : PKW</li> <li> : Besprechung</li> <li> : Im Freien</li> <li> : Offline</li> </ul> |
|  | Akkuladezustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10:00</b>                                                                        | Aktuelle Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Menüfunktionen aufrufen

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie das Touchpanel, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder **[OK]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.  
Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Menünummern verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

## Text eingeben

### Zum Ändern des Texteingabemodus.

- Halten Sie [**\***] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [**\***], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABC-Modus</b> | <p><b>So geben Sie ein Wort ein:</b><br/>Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>T9-Modus</b>  | <p><b>So geben Sie ein Wort ein:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie [<b>2</b>] bis [<b>9</b>], um den Anfang eines Worts einzugeben.</li> <li>2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.</li> <li>3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [<b>#</b>], um ein Leerzeichen einzugeben.<br/>Drücken Sie ansonsten [<b>0</b>], um eine alternative Wortauswahl anzuzeigen.</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziffernmodus</b>      | Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Symbolmodus</b>       | Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Symbolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Andere Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie [<b>1</b>], um Satzzeichen oder Sonderzeichen einzugeben.</li> <li>• Drücken Sie [<b>#</b>], um ein Leerzeichen einzufügen.</li> <li>• Drücken Sie das Touchpanel, um den Cursor zu bewegen.</li> <li>• Drücken Sie [<b>C</b>], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.</li> <li>• Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [<b>C</b>] gedrückt.</li> </ul> |

## Telefon individuell anpassen

---

### Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Bildschirmsprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

### Klingelton

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofile**.

- 
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
  3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
  4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
  5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videoanruf** → eine Kategorie → einen Klingelton.
  6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**.

---

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonprofil**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

---

**Tastenton-  
lautstärke**

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

---

**Hintergrund-  
bild für  
Standby-  
Betrieb**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Anzeige** → **Hintergrundbild** → **Bilder**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie <**Einstel.**>.

## Themes für die Anzeige

### So erstellen Sie ein Theme:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Anzeige** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie **Theme erstellen (Einfach)** oder **Theme erstellen (Fortgeschritten)**.
3. Passen Sie das Theme wie gewünscht an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
4. Wenn Sie fertig sind, geben Sie einen Namen für das Theme ein und drücken Sie Speichern.
5. Drücken Sie **<Ja>**, um das Theme zu übernehmen.

### So übernehmen Sie ein Theme:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Anzeige** → **Eigenes Theme** → **Theme auswählen**.
2. Wählen Sie ein Theme aus.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um das Theme zu übernehmen.



Um das voreingestellte Theme wiederherzustellen, geben Sie im Standby-Betrieb **[\*]**, **[#]**, **[8]**, **[2]** **[7]** und **[#]** ein. Ihr Telefon wird automatisch neu gestartet und verwendet das voreingestellte Theme.

---

### Menü-Schnellzugriff

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Richtung.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Richtung zuweisen möchten.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

---

### Stumm-Profil

Sie können das Stumm-Profil aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [ # ] gedrückt.

---

### Telefonsperre

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.
4. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**Bestät.**>.
5. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <**Bestät.**>.

## Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie die Anruffunktionen, die Kamera, den MP3-Player, den Web-Browser und die anderen Sonderfunktionen.

### Anrufe tätigen oder beantworten

#### Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].  
Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen.

3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, öffnen Sie das Telefon. Wenn das Telefon bereits geöffnet ist, drücken Sie [↵]. Drücken Sie bei einem Videoanruf <**Mich anzeigen**>, damit der Anrufer Sie über die Kamera sehen kann.
2. Drücken Sie [📞], um den Anruf zu beenden.

### Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Videoanrufs [🔊] und anschließend <**Ja**>.

Drücken Sie [🔊] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

### Konferenzschaltung herstellen

1. Rufen Sie während eines Anrufs den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird gehalten.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Konferenz**.
3. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

- 
4. Während einer Konferenzschaltung:
    - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Privatgespräch**, um ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer zu führen.
    - Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Beenden** → **Teilnehmer auswählen** → einen Teilnehmer → **Stoppen**, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden.
  5. Drücken Sie [, um die Konferenzschaltung zu beenden.

## Kamera verwenden

---

### Foto aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [Kamera] gedrückt.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht nach links.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Durch Drücken der Taste [Kamera] wird das Foto aufgenommen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie **<↩>** oder [Kamera], um ein weiteres Foto aufzunehmen.



### Anzeigen eines Fotos

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Kameraalbum**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

### Ein Video aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [Kamera] gedrückt.
2. Drücken Sie wiederholt [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht nach links.

4. Drücken Sie die Taste [Kamera], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie <■> oder [Kamera], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <↶> oder [Kamera].

### Video wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Kameraalbum**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## Fotos und Videos ins Internet hochladen

### ShoZu-Konto aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **ShoZu-Aktivierung**.
2. Wählen Sie **An**.
3. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um das Konto zu aktivieren.

### Ziel-Seite einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **MobileBlog-Einstellungen** → **Ziele**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neu erstellen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine neue Ziel-Seite hinzuzufügen.

### Eine Datei hochladen

1. Starten Sie eine Anwendung: **Eigene Dateien** oder **Kamera**.
2. Wählen Sie ein Foto oder ein Video oder nehmen Sie eines auf.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bild hochladen**.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Geben Sie den Titel und die Beschreibung ein und wählen Sie eine Kennung.
6. Drücken Sie **<Hochladen>**.

## Musik wiedergeben

### Musikdateien vorbereiten

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web.
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio. Siehe Samsung PC Studio Benutzerhandbuch.
- Empfang über Bluetooth
- Auf eine Speicherkarte kopieren. Siehe nächster Abschnitt.
- Synchronisieren von Musikdateien mit Windows Media Player. Siehe Seite 26.



- Ihr Telefon unterstützt microSD™ Speicherkarten bis zu 8 GB (abhängig von Ihrem Speicherkarten Hersteller und Typ).
- Wenn eine Speicherkarte mit einer großen Zahl von Dateien eingelegt wird, kann es sein, dass Ihr Telefon einige Minuten lang ziemlich langsam arbeitet, bis die Datenbank aktualisiert ist. Davon können auch andere Telefonfunktionen betroffen sein. Dieses Problem ist vorübergehend und stellt keinen Defekt des Telefons dar.

#### Kopieren von Musikdateien auf eine Speicherkarte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte in das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
3. Drücken Sie <Speichern>
4. Drücken Sie [>], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

5. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.
6. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
7. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
8. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn Sie fertig sind.

#### **Synchronisieren mit Windows Media Player**

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie **<Speichern>**
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen PC an.

- 
5. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt wird.
  6. Geben Sie den Namen Ihres Geräts ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
  7. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
  8. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.
  9. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

---

#### Wiedergabe von Musikdateien

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Multimedia** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - **II/▶**: Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
  - **⏮**: zurück zur vorherigen Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei rückwärts zu spulen.

- **▶▶**: weiter zur nächsten Datei. Halten Sie diese Taste gedrückt, um in einer Datei vorwärts zu spulen.
  - **≡**: Wiedergabeliste öffnen.
  - Lautstärke: Lautstärke anpassen.
4. Drücken Sie **[■]**, um die Wiedergabe zu stoppen.

#### **Eine Wiedergabeliste erstellen**

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Optionen>** und wählen Sie **Wiedergabeliste öffnen** → **Alle** → **Wiedergabelisten**

2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **[OK]**.
4. Wählen Sie die hinzugefügte Wiedergabeliste.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen** → eine Quelle.
6. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder die gewünschten Dateien und drücken Sie anschließend **<OK>**.
7. Drücken Sie **[OK]**, um Musik wiederzugeben.

## UKW-Radio hören

---

### Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse des Telefons.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Multimedia** → **UKW-Radio**.
3. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, drücken Sie <**Ja**> für die automatische Sendereinstellung. Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

- 
4. Drücken Sie [] oder [], um die verfügbaren Radiosender zu finden. Oder drücken Sie [] oder [], um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.
  5. Drücken Sie [], um das Radio auszuschalten.

---

### Radiosender speichern

#### Automatische Sendereinstellung:

1. Drücken Sie im Radio-Menü <**Optionen**> und wählen Sie **Suchlauf**.



2. Drücken Sie auf **<Ja>** zum Bestätigen.  
Die verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert.

**Manuelle Einstellung:**

1. Drücken Sie im Radio-Menü [] oder [, um den gewünschten Sender auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

## Im Internet surfen

---

**Web-Browser  
starten**

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.  
Die Startseite Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

---

**Im Web  
navigieren**

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [] oder [].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie **[OK]**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie **<Zurück>**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie **<Optionen>**.

## Telefonbuch verwenden

### Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerntyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie [] oder **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen, oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**, die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

## Nachrichten senden

### Eine SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie [**▲**], um zum Empfängerfeld zu gelangen.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### Senden einer MMS

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Element hinzufügen**, **Element erstellen** oder **Anhang hinzufügen** aus.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.

- 
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Betreff hinzufügen**.
  6. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
  7. Drücken Sie [, um zum Empfängerfeld zu gelangen.
  8. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
  9. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

#### Eine Postkarte senden

Ihr Netzbetreiber unterstützt diese Funktion möglicherweise nicht.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Postkarte**.
2. Wählen Sie [**Empfänger**] und **Telefonbuch** oder **Neue Adresse**.
3. Wenn Sie **Telefonbuch** auswählen, wählen Sie eine Postanschrift aus.

Wenn Sie **Neue Adresse** auswählen, geben Sie die Empfängerdaten ein.

4. Drücken Sie **<▼>** und geben Sie den Nachrichtentext ein.

5. Drücken Sie <▼>.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie <**Hinzufügen**> oder <**Foto aufnehmen**>.
7. Wählen Sie ein Foto oder nehmen Sie eines auf.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**, um die Postkarte zu senden.

---

#### **E-Mail senden**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Anhang hinzufügen** oder **Element erstellen** aus.
4. Fügen Sie eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendereintrag oder einen Favoriten hinzu.

- 
5. Drücken Sie [, um zum Betreffzeile zu gelangen.
  6. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
  7. Drücken Sie [, um zum Empfängerfeld zu gelangen.
  8. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein.
  9. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Nachrichten anzeigen

---

### Anzeigen einer SMS

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

---

### Anzeigen einer MMS

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

### E-Mail anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

### Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

---

### Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

---

### Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung, beispielsweise **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender**, **Memo** oder **Aufgabe**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Suchen ein Gerät und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie <**OK**>.



### Daten empfangen

1. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

## Anwendungen umschalten

Sie können in einem Menü zu anderen Anwendungen wechseln, ohne den momentan verwendeten Menübildschirm zu schließen.

### Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie bei der Verwendung eines Menüs .
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

### Verfügbare Anwendungen

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten:** Zugriff auf das Menü **Nachrichten**.
- **Internet:** Startet den Web-Browser.
- **MP3-Player:** Öffnet den Musik-Player.

### Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie zu **Alle beenden?**
3. Drücken Sie auf **<Ja>**.

## *Menüfunktionen*

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

In diesem Abschnitt finden Sie kurze Erklärungen zu den Menüfunktionen Ihres Telefons.

### **Anrufliste**

Zeigen Sie die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

### **Telefonbuch**

Suchen Sie im Telefonbuch gespeicherte Kontaktinformationen.

## **Multimedia**

| Menü       | Beschreibung                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3-Player | Greifen Sie auf alle Musikdateien nach Kriterien sortiert zu und hören Sie sie an. Sie können außerdem Ihre eigenen Musik-Wiedergabelisten erstellen. |
| UKW-Radio  | Hören Sie sich über das Radio in Ihrem Telefon Musik oder Nachrichten an.                                                                             |
| Sprachmemo | Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Töne auf.                                                                                                         |

### Internet

| Menü                | Beschreibung                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Startseite          | Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen. |
| URL eingeben        | Geben Sie eine URL-Adresse ein und greifen Sie auf die entsprechende Webseite zu.                           |
| Favoriten           | Damit können Sie URL-Adressen speichern, um schnell auf Webseiten zuzugreifen.                              |
| Gespeicherte Seiten | Rufen Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten auf.                                      |

| Menü                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlauf               | Rufen Sie die Liste der von Ihnen zuletzt aufgerufenen Webseiten auf.                                                                                                                                                  |
| Erweitert             | Zum Löschen des Cache. Löschen Sie Cookies oder legen Sie fest, ob sie gespeichert werden oder nicht. Ändern Sie die Einstellungen für den Webbrowser und greifen Sie auf Versions- und Urheberrechtsinformationen zu. |
| Browser-Einstellungen | Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf das Internet verwendet werden soll.                                                                                                                    |

## Nachrichten

| Menü                | Beschreibung                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachricht erstellen | Erstellen und senden Sie SMS, MMS oder E-Mail-Nachrichten.                                               |
| Eingang             | Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie erhalten haben.                                                  |
| E-Mail-Eingang      | Greifen Sie auf E-Mails zu, die Sie erhalten haben.                                                      |
| Entwürfe            | Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gespeichert haben, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden. |
| Postausgang         | Greifen Sie auf Nachrichten zu, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.         |

| Menü                 | Beschreibung                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesendet             | Greifen Sie auf Nachrichten zu, die Sie gesendet haben.                                    |
| Eigene Ordner        | Erstellen Sie neue Ordner und verwalten Sie Ihre Nachrichten.                              |
| Vorlagen             | Erstellen und nutzen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten oder Nachrichtenteile. |
| Löschen nach Ordnern | Löschen Sie alle Nachrichten im jeweiligen Nachrichtenordner gleichzeitig.                 |
| Einstellungen        | Richten Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendienste ein.                      |

## Menüfunktionen

| Menü           | Beschreibung                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Speicherstatus | Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher. |

### Eigene Dateien

| Menü                                 | Beschreibung                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kameraalbum                          | Greifen Sie auf Fotos und Videos zu, die Sie aufgezeichnet haben.  |
| Bilder, Videos, Töne, Andere Dateien | Greifen Sie auf Mediendateien und Dokumente im Telefonspeicher zu. |
| Spiele und mehr                      | Rufen Sie Java-Inhalte auf und laden Sie sie herunter.             |

| Menü           | Beschreibung                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Speicherstatus | Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher. |

☒ Zusätzliche Ordner stehen zur Verfügung, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen.

### Kalender

Verfolgen Sie Ihren Terminplan.

### Kamera

Verwenden Sie die integrierte Kamera des Telefons, um Fotos aufzunehmen und Videos aufzuzeichnen.

## Unterhaltung

| Menü             | Beschreibung                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiele und mehr  | Greifen Sie auf die eingebetteten Java-Spiele zu und laden Sie Java-Inhalte herunter. |
| Bildbearbeitung  | Bearbeiten Sie Ihre Bilder mit Hilfe verschiedener Bearbeitungswerkzeuge.             |
| Videobearbeitung | Bearbeiten Sie Ihre Videos, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.                  |

## Anwendungen

| Menü       | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth  | Stellen Sie eine drahtlose Verbindung des Telefons mit anderen Bluetooth-Geräten her.                                                                              |
| RSS-Reader | Speichern Sie Ihre Lieblingsnachrichtkanäle oder Blogs in Bibliotheken oder holen Sie sich die neuesten Nachrichten und aktuellen Informationen, wann Sie möchten. |
| Memo       | Erstellen Sie Memos für wichtige Dinge und verwalten Sie sie.                                                                                                      |

## Menüfunktionen

| Menü       | Beschreibung                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabe    | Erstellen Sie eine Liste mit Ihren zu erledigenden Aufgaben.                                   |
| Weltuhr    | Stellen Sie Ihre Zeitzone ein und prüfen Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern der Erde. |
| Rechner    | Führen Sie arithmetische Funktionen durch.                                                     |
| Umrechnung | Führen Sie Umrechnungen durch, beispielsweise Längen oder Temperaturen.                        |
| Timer      | Legen Sie eine Zeitdauer fest, die vom Telefon heruntergezählt wird.                           |

| Menü     | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoppuhr | Messen Sie die verstrichene Zeit.                                                                                                                                                      |
| SIM-AT   | Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach Ihrer USIM- oder SIM-Karte ist dieses Menü möglicherweise vorhanden, aber anders bezeichnet. |

### **Alarm**

Stellen Sie einen Weckruf ein, der Sie morgens aufweckt, oder einen Alarm, der Sie auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt hinweist.

## Einstellungen

| Menü                                                                 | Beschreibung                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonprofile                                                       | Ändern Sie die Toneinstellungen des Telefons für verschiedene Ereignisse oder Situationen. |
| Zeit und Datum                                                       | Ändern Sie die Zeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden.                 |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Eigenes Theme   | Wählen oder erstellen Sie ein Theme für das Telefondisplay.                                |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Hintergrundbild | Ändern Sie das Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.               |

| Menü                                                                | Beschreibung                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Grußmeldung    | Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons für kurze Zeit angezeigt werden soll. |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Stil Hauptmenü | Wählen Sie einen Stil für die Anzeige des Hauptmenüs.                                                         |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Wählanzeige    | Passen Sie die Einstellungen für das Display während des Wählvorgangs an.                                     |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Anzeige → Uhrenanzeige   | Stellen Sie den Uhrentyp ein, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird.                                  |



## Menüfunktionen

| Menü                                                                              | Beschreibung                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Touchpanel                             | Der nach dem Einschalten des Telefons für touch panel kurze Zeit angezeigt.                                                         |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtung → Helligkeit               | Passen Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen an.                                                     |
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtung → Displaybeleuchtungsdauer | Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird. |

| Menü                                                                       | Beschreibung                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungen für Display und Helligkeit → Beleuchtung → Tastenbeleuchtung | Stellen Sie ein, wann die Tastenbeleuchtung eingeschaltet wird.                                     |
| Telefoneinstellungen → Sprache                                             | Wählen Sie eine Sprache für den Anzeigetext oder den T9-Eingabemodus aus.                           |
| Telefoneinstellungen → Schnellzugriffe                                     | Verwenden Sie das Touchpanel für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs im Standby-Betrieb. |
| Telefoneinstellungen → Eigene Nummern                                      | Überprüfen Sie Ihre Rufnummern oder weisen Sie jeder von ihnen einen Namen zu.                      |

| Menü                                                   | Beschreibung                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefoneinstellungen<br>→ Funktion der Lautstärketaste | Stellen Sie ein, wie das Telefon reagiert, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.                                         |
| Telefoneinstellungen<br>→ Slider-Einstellungen         | Stellen Sie ein, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen. |
| Telefoneinstellungen<br>→ Touch-Empfindlichkeit        | Passen Sie die Empfindlichkeit des Touchpanels an, um Berührungen besser zu erkennen.                                                                 |

| Menü                                          | Beschreibung                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefoneinstellungen<br>→ Vibrations-Feedback | Stellen Sie das Telefon so ein, dass es vibriert, wenn Sie das Touchpanel drücken.                                                          |
| Telefoneinstellungen<br>→ USB-Einstellungen   | Wählen Sie einen USB-Modus, der verwendet wird, wenn Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu einem PC über die USB-Schnittstelle herstellen. |
| Anrufeinstellungen                            | Stellen Sie die Optionen für die Anruffunktionen ein.                                                                                       |
| Sicherheit → Telefonsperre                    | Aktivieren Sie das Passwort Ihres Telefons, um Ihr Telefon vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.                                  |

## Menüfunktionen

| Menü                     | Beschreibung                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit → SIM-Sperre  | Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nur mit der aktuellen USIM- oder SIM-Karte funktioniert, indem Sie ein SIM-Sperrpasswort zuweisen. |
| Sicherheit → PIN-Sperre  | Aktiveren Sie Ihre PIN, um Ihre USIM- oder SIM-Karte vor nicht autorisierter Verwendung zu schützen.                                       |
| Sicherheit → Vertraulich | Sperrern Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien, Anruflisten, Kontakte, Kalender, Memos oder Aufgaben.                                   |

| Menü                                | Beschreibung                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit → FDN-Modus              | Stellen Sie das Telefon so ein, dass Anrufe auf einen begrenzten Satz von Telefonnummern beschränkt werden, wenn dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird. |
| Sicherheit → Telefonpasswort ändern | Ändern Sie das Telefonpasswort.                                                                                                                                        |
| Sicherheit → PIN ändern             | Ändern Sie die PIN.                                                                                                                                                    |
| Sicherheit → PIN2 ändern            | Ändern Sie die PIN2.                                                                                                                                                   |

| Menü                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit → uTrack     | Stellen Sie das Telefon so ein, dass es eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde sendet, wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen USIM- oder SIM-Karte zu verwenden. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden. |
| Anwendungseinstellungen | Ändern Sie die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menü                                 | Beschreibung                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzeinstellungen → Netzwahl         | Wählen Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, oder lassen dieses automatisch wählen.   |
| Netzeinstellungen → Netzmodus        | Wechseln Sie zu einem geeigneten Frequenzband, wenn Sie auf Reisen sind.                                                     |
| Netzeinstellungen → Bevorzugte Netze | Fügen Sie ein neues Netz zur Liste Ihrer bevorzugten Netze hinzu, wenn dies von Ihrer USIM- oder SIM-Karte unterstützt wird. |

| Menü                                    | Beschreibung                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzeinstellungen → Profileinstellungen | Erstellen Sie Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, und passen Sie sie an. |
| Speichereinstellungen                   | Überprüfen Sie Informationen über den zurzeit verwendeten Speicher. Außerdem können Sie den Speicher löschen.               |
| Komplett zurücksetzen                   | Setzen Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurück.                                                            |

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.692 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

---

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2.0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

## **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

## Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch läßt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus. Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## **Betriebsumgebung**

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).



## **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt.

Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

## **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## **Sonstige medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

## **Fahrzeuge**

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

### **Besondere Einrichtungen**

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

### **Explosionsgefährdete Bereiche**

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

### **Notrufe**

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss.

## Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## **Pflege und Wartung**

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verformen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

## Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, so dass er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

---

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigelegten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermisch werden.



## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir,

**Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem  
Produkt

**GSM Mobiltelefon : SGH-U900**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen  
normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

|                   |                               |                                |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Sicherheit<br>EMV | Sicherheit                    | EN 60950-1:2001+A11:2004       |
|                   | EMV                           | EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) |
|                   |                               | EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) |
|                   |                               | EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) |
|                   |                               | EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) |
| SAR               |                               | EN 50360 : 2001                |
| Funk              | EN 62209-1 : 2006             |                                |
|                   | EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)   |                                |
|                   | EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)   |                                |
|                   | EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) |                                |
|                   | EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) |                                |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen  
ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen  
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der  
Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC  
beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n)  
durchgeführt:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*    C €0168  
Kennzeichen: 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift  
geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

**und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.02.20  
*P. S. Park*  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)    (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die  
Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden  
Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem  
Sie Ihr Telefon erworben haben.