

- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-19013A  
French. 11/2009. Rev. 1.2



# **SGH-U800**

## **Mode d'emploi**





# Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

## Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. Bluetooth QD ID : B014035
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

## **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

## **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

## **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

## **Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.**

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglémentations spécifiques

Respectez les réglémentations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

## Etanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 47.

# Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.



Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.



Désigne une touche du téléphone.  
Par exemple, [  ]




Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <**Sélect.**>



- **3G**


Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G permettant un transfert de données et de vidéos beaucoup plus rapide et l'accès à la visioconférence.

## *Fonctions spéciales de votre téléphone*

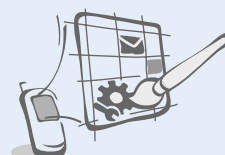

- **Thème personnalisé**

Créez vos propres thèmes avec vos fonds d'écran et vos couleurs préférés.

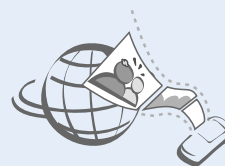


- **MobileBlog**

Publiez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage de photos.



- **Lecteur RSS**

Utilisez le lecteur RSS pour recevoir les dernières informations en provenance de vos sites Web préférés.

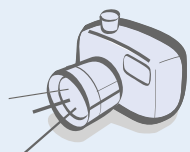

- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.




- **Synchronisation avec Windows Media Player**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Lecteur MP3**

Écoutez des fichiers musicaux sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.

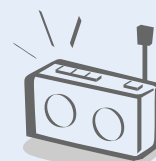

- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.

## *Tables des matières*

### **Contenu du coffret 6**

---

*Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents*

### **Mise en service 6**

---

*Mise en service de votre téléphone*

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Installation et mise en charge du téléphone..... | 6  |
| Mise en marche/arrêt .....                       | 7  |
| Présentation du téléphone.....                   | 7  |
| Touches et icônes .....                          | 8  |
| Accès aux fonctions.....                         | 12 |
| Saisie de texte .....                            | 13 |
| Personnalisation du téléphone .....              | 14 |

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 18**

---

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Appels téléphoniques..... | 18 |
|---------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Appareil photo .....                            | 20 |
| Charger des photos et des vidéos sur le Web ... | 22 |
| Écouter de la musique.....                      | 23 |
| Radio FM.....                                   | 27 |
| Surfer sur le WAP .....                         | 29 |
| Répertoire .....                                | 30 |
| Envoyer des messages .....                      | 31 |
| Lire des messages .....                         | 33 |
| Bluetooth .....                                 | 34 |

### **Fonctions des menus 36**

---

*Liste des options des menus*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 47**

---

## Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur <**Menu**> en mode veille. (En fonction de votre pays, il peut être nécessaire d'appuyer sur [Centre] en mode veille.)

### 1 Journal d'appels

### 2 Répertoire

### 3 Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Radio FM
- 3 Enregistreur vocal
- 4 Editeur d'images
- 5 Editeur de vidéos

### 4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Entrer URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Paramètres avancés
- 7 Paramètres connexion

### 5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 E-mails reçus
- 4 Brouillons
- 5 Envoi en cours
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Supprimer par dossier
- 10 Paramètres
- 11 Etat mémoire

### 6 Mes fichiers<sup>1</sup>

- Album multimédia
- Images
- Vidéos
- Sons
- Jeux et plus
- Autres fichiers
- Etat mémoire

### 7 Calendrier

### 8 Appareil photo

### 9 Samsung Mobile

### \* Applications<sup>‡</sup>

- 1 Jeux et autres
- 2 Alarmes<sup>‡</sup>
- 3 Bluetooth
- 4 Lecteur RSS
- 5 Mémo
- 6 Tâche
- 7 Horloge mondiale
- 8 Calculatrice
- 9 Convertisseur
- 10 Minuteur
- 11 Chronomètre
- 12 SIM-AT<sup>2</sup>

### 0 Google/Alarmes<sup>‡‡</sup>

### # Paramètres

- 1 Profils
- 2 Date & heure
- 3 Affichage et luminosité
- 4 Téléphone
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Applications
- 8 Réseau
- 9 Mémoire
- 10 Réinitialisation

1. Vous pouvez accéder à d'autres fichiers en insérant une carte mémoire.

2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

<sup>‡</sup> Si le service Google n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

<sup>‡‡</sup> Si le service Google n'est pas disponible, le menu **Alarmes** s'affiche au menu 0 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

## Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


## Mise en service

Mise en service de votre téléphone

### Installation et mise en charge du téléphone

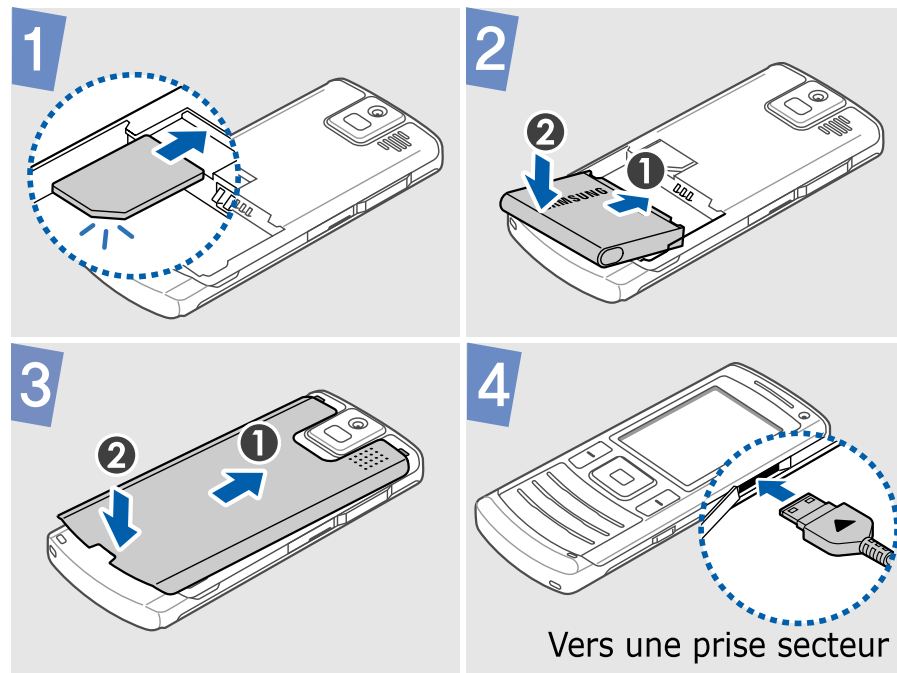

## Retirer le cache de la batterie

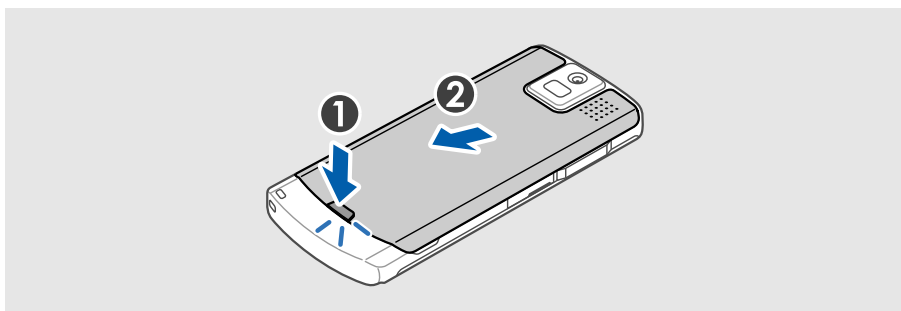

## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche


1. Maintenez la touche [📞] enfoncée quelques secondes.
2. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>**.

### Arrêt


- Maintenez la touche [📞] enfoncée quelques secondes.

## Présentation du téléphone

### Vue de face

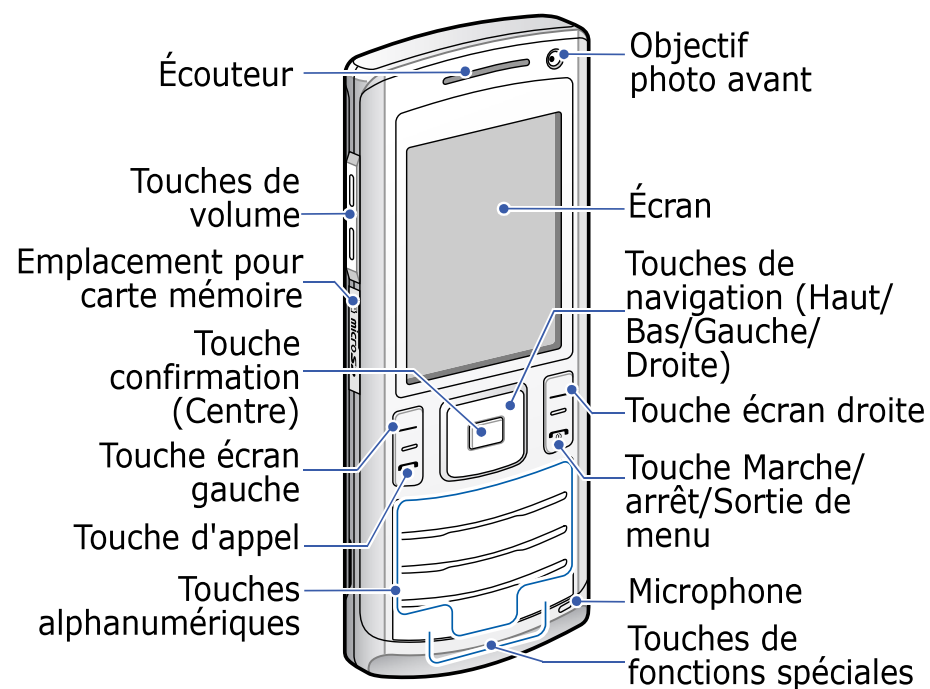

## Vue de dos

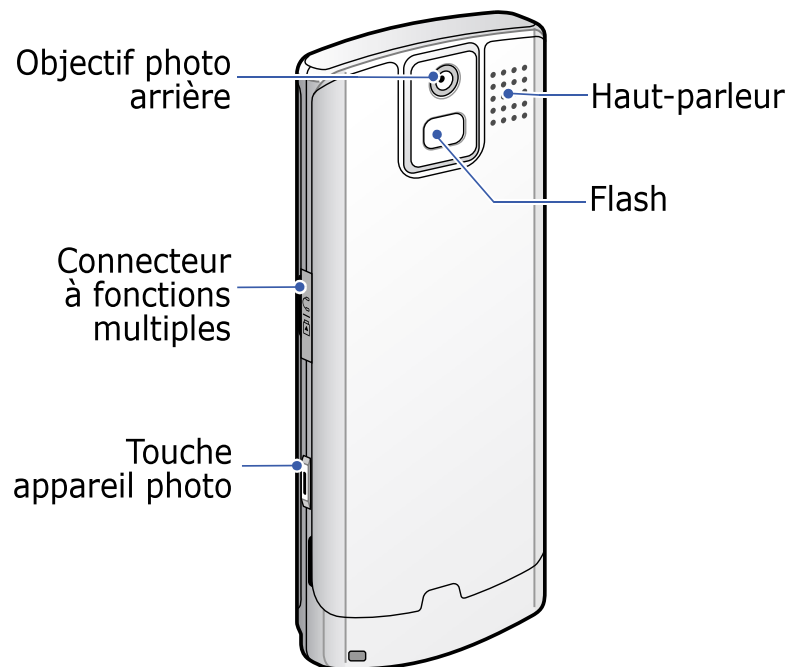

Vous pouvez verrouiller le clavier pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle sur les touches. Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, maintenez le touche [ ✕ ] enfoncée (En fonction de votre région, il se peut que vous deviez d'abord appuyer sur la touche écran gauche pour déverrouiller le clavier).

## Touches et icônes

### Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.

En mode menu, permettent de parcourir les options des menus.



En mode veille, permet d'accéder au menu (ou aux Menus simplifiés, en fonction de la version de votre téléphone).

En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à un appel.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [ # ] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Silence.  
Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.  
En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

## Icônes

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur la première ligne en haut de l'écran pour indiquer le statut du téléphone. Ces icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Connexion à un réseau GPRS (2.5G) ou transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)



Connexion à un réseau EDGE ou transfert de données via un réseau EDGE



Connexion à un réseau UMTS (3G) ou transfert de données via un réseau UMTS (3G)

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Connexion à un réseau HSDPA (3G+) ou transfert de données via un réseau HSDPA (3G+) |
|    | Appel vocal en cours                                                                |
|    | Appel visiophonique en cours                                                        |
|    | Connecté à un ordinateur via un port USB                                            |
|    | Navigation sur le WAP                                                               |
|    | Connecté à une page WAP sécurisée                                                   |
|  | Lecture audio en cours                                                              |
|  | Lecture audio en pause                                                              |
|  | Lecture audio arrêtée                                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | État de la radio FM : <ul style="list-style-type: none"> <li> : Activée</li> <li> : Désactivée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Bluetooth activé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Casque, oreillette ou kit mains libres Bluetooth connecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Alarme programmée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Nouveau message : <ul style="list-style-type: none"> <li> : SMS</li> <li> : MMS</li> <li> : E-mail</li> <li> : Message vocal</li> <li> : Message Push</li> <li> : Message de configuration</li> </ul> |



Carte mémoire insérée



Profil :

- : Normal
- : Silence
- : Voiture
- : Réunion
- : Extérieur
- : Hors-ligne



Niveau de charge de la batterie

10:00

Heure

## Accès aux fonctions

### Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent.  
Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

### Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

## Saisie de texte

### Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [ \* ].
- Maintenez la touche [ # ] enfoncée pour passer en mode symbole.

### Mode ABC

#### Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode T9

#### Pour saisir un mot :

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9].
2. Saisissez le mot en entier avant de le modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [ # ] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [ 0 ].

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode numérique</b>   | Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mode Symbole</b>     | Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autres fonctions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [<b>1</b>].</li><li>• Pour insérer un espace, appuyez sur [<b>#</b>].</li><li>• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.</li></ul> |

- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**.
- Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.

## Personnalisation du téléphone

### Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur **<OK>** → **<Enreg.>**.

---

## Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés d'un profil :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
5. Sélectionnez **Sonnerie appel visio** → une catégorie → une sonnerie.
6. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Enregistrer**.

---

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil.
3. Appuyez sur [Centre].

---

## Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

---

## Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran** → **Images**.
2. Choisissez une catégorie d'images.

3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Appliquer>**.

### Thèmes d'affichage

#### Pour créer un thème :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Mon thème**.
2. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Créer** → **Facile** ou **Expert**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour personnaliser le thème en fonction de vos préférences.

4. Lorsque vous avez terminé, saisissez le nom du thème et appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Appuyez sur **<Oui>** pour appliquer le thème.

#### Pour appliquer un thème :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Mon thème**.
2. Choisissez un thème.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>**.



Pour restaurer rapidement le thème par défaut, veuillez entrer le code suivant à partir de l'écran d'accueil: [ \* ], [ # ], [ 8 ], [ 2 ], [ 7 ], [ # ]  
Votre téléphone redémarre automatiquement avec le thème initial.

#### Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

#### Mode Silence

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil Silence. En mode veille, maintenez la touche [ # ] enfoncée.

#### Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<Confirmer>**.
5. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **<Confirmer>**.

## Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

### Appels téléphoniques

#### Passer un appel

Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [📞].  
Appuyez sur [Volume] pour régler le volume d'écoute.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

Pour passer un appel visio :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

#### Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [📞] pour décrocher.  
Pour un appel en visiophonie, appuyez sur <**Afficher**> pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce au caméscope.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [📞].

---

### Fonction haut-parleur

Pendant un appel vocal, appuyez sur [Centre], puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [Centre] pour revenir à l'écouteur.

---

### Conférence téléphonique \*

1. Lorsque vous êtes en communication, appelez un second participant. Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Conférence téléphonique**.

- 
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
  4. Pendant une conférence téléphonique :
    - Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Appel Privé** pour communiquer en privé avec l'un des participants.

---

\* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

- Pour retirer l'un des participants de la conférence, appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Terminer** → **Sélectionner participant** → un participant → **Abandonner**.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

## Appareil photo

---

### Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [Appareil photo] enfoncée.
2. Renversez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur [Appareil photo]. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur <📷> ou sur [Appareil photo] pour prendre une autre photo.

---

### Visualiser une photo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Mes fichiers** → **Album multimédia**.
2. Sélectionnez une photo.

---

### Enregistrer une vidéo

1. En mode veille, maintenez la touche [Appareil photo] enfoncée.
2. Appuyez plusieurs fois sur [1] pour sélectionner le mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur [Appareil photo] pour commencer à filmer.

5. Appuyez sur  ou sur [Appareil photo] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

6. Appuyez sur  ou sur [Appareil photo] pour filmer à nouveau.

---

### Visionner une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Mes fichiers** → **Album multimédia**.
2. Sélectionnez une vidéo.

## Charger des photos et des vidéos sur le Web

### Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer le compte.

### Définir un site de destination

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer nouveau**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.

---

### Charger un fichier

1. Accédez à une application, telle que : **Mes fichiers** ou **Appareil photo**.
2. Sélectionnez ou enregistrez une photo ou une vidéo.
3. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Charger sur le web**.
4. Choisissez une destination.
5. Saisissez le titre ainsi qu'une description, puis choisissez un label.
6. Appuyez sur **<Charger>**.

## Écouter de la musique

---

### Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec Windows Media Player. Voir page 25.

## *Au-delà des fonctions téléphoniques*



- Votre téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité maximale de 8 Go (selon le fabricant de la carte et le modèle utilisé).
- Si vous introduisez dans le téléphone une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, le temps que la base de données soit mise à jour. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

### **Copier des fichiers audio sur une carte mémoire**

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

3. Appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Appuyez sur [>] pour revenir en mode veille.
5. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
6. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
7. Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.
8. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

### Synchroniser avec Windows Media Player

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone en le synchronisant avec Windows Media Player 11.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.

5. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
6. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
7. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
8. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
9. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

### Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Multimédia** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
  - Centre : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
  - Gauche : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.

- Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
- Volume : permet de régler le volume sonore.

4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

### Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.

- 
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste de lecture**.
  3. Saisissez le titre de la liste de lecture et appuyez sur **<Enreg.>**.
  4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
  5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
  6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur **<OK>**.
  7. Appuyez sur [Centre] pour commencer la lecture.

## Radio FM

---

### Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du kit piéton fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Multimédia** → **Radio FM**.
3. Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations.  
Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser manuellement les stations de radio disponibles.  
Vous pouvez également appuyer sur [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une station de radio mémorisée.
5. Appuyez sur [Centre] pour mettre la radio en pause.

#### **Enregistrer des stations de radio**

#### **Avec la recherche automatique :**

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Recherche automatique**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer.  
Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

---

#### Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter aux favoris**.

## Surfer sur le WAP

---

### Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Navigateur** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

### Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Retour**>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <**Options**>.

## Répertoire

### Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone appuyez sur **<Options>**.
2. Choisissez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [Centre] ou sur **<Options>**, puis choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↵] pour le composer ou sur **<Options>** puis choisissez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.

## Envoyer des messages

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
4. Entrez le numéro du ou des destinataire(s).
5. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

### Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter un élément**, **Créer un élément** ou **Ajouter une pièce jointe**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter un objet**.

6. Saisissez l'objet du message.
7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
8. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique du ou des destinataire(s).
9. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

#### Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.

3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter une pièce jointe** ou **Créer un élément**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ de l'objet.
6. Saisissez l'objet de l'e-mail.
7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.

- 
8. Entrez l'adresse électronique du ou des destinataire(s).
  9. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

## Lire des messages

---

### Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

---

### Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS.

---

### Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

### Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

### Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

---

### Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire, Mes fichiers, Calendrier, Mémo** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer la carte de visite par** ou **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Recherchez et choisissez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

---

### Recevoir des données

1. Le cas échéant, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

## *Fonctions des menus*

### *Liste des options des menus*

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

### **Journal d'appels**

Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.

### **Répertoire**

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

## **Multimédia**

| Menu               | Description                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecteur MP3        | Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture. |
| Radio FM           | Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.                                                                       |
| Enregistreur vocal | Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.                                                                                          |
| Editeur d'images   | Retoucher des photos à l'aide de différents outils.                                                                                                |

| Menu              | Description                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur de vidéos | Retoucher des vidéos et effectuer des montages en combinant des photos ou des vidéos. |

## Navigateur

| Menu       | Description                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Accueil    | Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP. |
| Entrer URL | Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.                       |

| Menu               | Description                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favoris            | Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.                                                                                         |
| Pages enregistrées | Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.                                                                                                                    |
| Historique         | Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.                                                                                                                             |
| Paramètres avancés | Vider le cache, vider les cookies ou définir les options des cookies. Modifier les réglages du navigateur WAP et accéder aux informations de version et de copyright du navigateur. |

## *Fonctions des menus*

| Menu                 | Description                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Paramètres connexion | Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP. |

### **Messagerie**

| Menu            | Description                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nouveau message | Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.                               |
| Reçus           | Accéder aux messages que vous avez reçus.                                       |
| E-mails reçus   | Accéder aux e-mails que vous avez reçus.                                        |
| Brouillons      | Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement. |

| Menu                  | Description                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envoi en cours        | Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer. |
| Envoyés               | Accéder aux messages que vous avez envoyés.                                               |
| Mes dossiers          | Créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.                                     |
| Modèles               | Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.             |
| Supprimer par dossier | Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.        |

| Menu         | Description                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres   | Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.                     |
| Etat mémoire | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents messages. |

## Mes fichiers

| Menu             | Description                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Album multimédia | Accéder à la liste des photos que vous avez prises et des vidéos que vous avez enregistrées. |

| Menu                                  | Description                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Images, Vidéos, Sons, Autres fichiers | Accéder aux fichiers multimédia et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone. |
| Jeux et plus                          | Accéder aux jeux Java fournis avec le téléphone et télécharger des applications Java.            |
| Etat mémoire                          | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.               |



Vous pouvez accéder à d'autres fichiers en insérant une carte mémoire.

## Fonctions des menus

### Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

### Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

### Samsung Mobile

Accédez au portail Wap Samsung Mobile et découvrez des jeux, des sonneries, des vidéos et des logos à télécharger pour votre mobile ainsi qu'un service de chat mobile avec photos.

## Applications

| Menu                 | Description                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeux et autres       | Accéder aux jeux Java fournis avec le téléphone et télécharger des applications Java.         |
| Alarmes <sup>‡</sup> | Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique. |
| Bluetooth            | Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.                                        |

<sup>‡</sup> Si le service Google Search n'est pas disponible, en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, un menu **Alarmes** s'affiche dans le menu 0.

| Menu             | Description                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecteur RSS      | Enregistrer vos chaînes d'informations et blogs favoris et accéder à tout moment aux dernières informations ou au contenu le plus récent. |
| Mémo             | Enregistrer et gérer des mémos.                                                                                                           |
| Tâche            | Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.                                                                                      |
| Horloge mondiale | Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.                                                 |
| Calculatrice     | Effectuer des opérations arithmétiques.                                                                                                   |

| Menu          | Description                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convertisseur | Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).                                                                                                                                                              |
| Minuteur      | Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.                                                                                                                                                                           |
| Chronomètre   | Mesurer le temps écoulé.                                                                                                                                                                                                            |
| SIM-AT        | Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM. De plus, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom. |

## Google/Alarmes

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un ou l'autre des menus suivants s'affiche à cet endroit :

- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Alarmes** : Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

## Paramètres

| Menu                                              | Description                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profils                                           | Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou différentes situations. |
| Date & heure                                      | Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.                                                 |
| Affichage et luminosité →<br>Ecran → Mon thème    | Choisir ou créer un thème pour l'affichage du téléphone.                                                   |
| Affichage et luminosité →<br>Ecran → Fond d'écran | Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.                                               |

| Menu                                                  | Description                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage et luminosité → Ecran → Message d'accueil   | Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone.                           |
| Affichage et luminosité → Ecran → Numérotation        | Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.                                                                  |
| Affichage et luminosité → Ecran → Horloge             | Choisir un type d'horloge à afficher en mode veille. Ce menu n'est pas disponible avec tous les types de fonds d'écran. |
| Affichage et luminosité → Rétroéclairage → Luminosité | Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.                                                |

| Menu                                                               | Description                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage et luminosité → Rétroéclairage → Durée du rétroéclairage | Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé. |
| Affichage et luminosité → Rétroéclairage → Rétroéclairage clavier  | Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier.                                                            |
| Téléphone → Langue                                                 | Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte ou pour le mode de saisie T9.                                       |
| Téléphone → Raccourcis                                             | Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.              |

## *Fonctions des menus*

| Menu                                            | Description                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone → Numéros personnels                  | Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.                                             |
| Téléphone → Verrouillage automatique du clavier | Programmer le téléphone pour qu'il verrouille son clavier automatiquement dès que l'écran s'éteint.             |
| Téléphone → Fonction touche Volume              | Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel. |
| Téléphone → Paramètres USB                      | Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un ordinateur via le port USB.                     |
| Appel                                           | Définir les options des fonctions d'appel.                                                                      |

| Menu                                    | Description                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité → Verrouillage téléphone       | Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.                                       |
| Sécurité → Verrouillage SIM             | Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM ou USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. |
| Sécurité → Verrouillage PIN             | Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM ou USIM contre toute utilisation frauduleuse.                                   |
| Sécurité → Verrouillage confidentialité | Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux journaux d'appels, au répertoire, au calendrier, aux mémos ou aux tâches.        |

| Menu                                      | Description                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité →<br>Mode FDN                    | Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM. |
| Sécurité →<br>Modif. mot de<br>passe tél. | Modifier le mot de passe du téléphone.                                                                                                                                       |
| Sécurité →<br>Modif. code PIN             | Modifier le code PIN.                                                                                                                                                        |
| Sécurité →<br>Modif. code PIN2            | Modifier le code PIN2.                                                                                                                                                       |

| Menu                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité →<br>Traçage du<br>mobile | Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM ou USIM que la vôtre, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur. |
| Applications                       | Personnaliser l'utilisation des applications disponibles sur le téléphone.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## *Fonctions des menus*

| Menu                            | Description                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau →<br>Sélection réseau    | Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement. |
| Réseau →<br>Mode réseau         | Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.                                                                           |
| Réseau →<br>Réseaux<br>préférés | Ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux préférés, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.             |

| Menu                   | Description                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau →<br>Connexions | Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.                                     |
| Mémoire                | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différentes données. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire. |
| Réinitialisation       | Réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés.                                                                         |

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux radiofréquences.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,767 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

---

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone au volant, assurez-vous de respecter la

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

### **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

### **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

### **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

### **Prothèses auditives**

Les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

## **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

## **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine ou équipements ajoutés sur votre véhicule ultérieurement.

## **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## **Atmosphères potentiellement explosives**

---

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations.

Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.

2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.

3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

## **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux peuvent corroder les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.

## Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.

- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

## Recyclage

---

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

La présence de ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres

déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-U800

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Securité | EN 60950-1 : 2001+A11:2004     |
| EMC      | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
|          | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|          | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
|          | EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR      | EN 50360 : 2001                |
|          | EN 62209-1 : 2006              |
| Radio    | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|          | EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)    |
|          | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  |
|          | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)  |

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :


BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* **C€0168**  
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.**  
**(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.05.21



**Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.