



- Certaines descriptions de ce guide peuvent ne pas correspondre tout à fait à votre téléphone, en fonction du logiciel installé, du fournisseur d'accès ou du pays.
- Selon le pays, le téléphone et les accessoires peuvent différer des illustrations proposées dans ce guide.

## Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie et mettez la carte SIM en place.

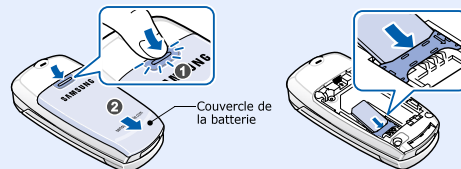


2. Installez la batterie et remettez le couvercle en place.

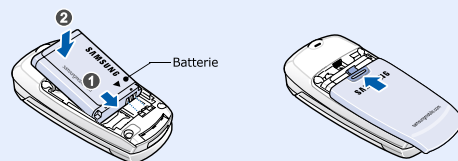


## Chargement de la batterie

1. Raccordez le chargeur au téléphone.

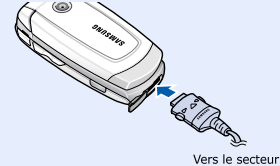


2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le chargeur.

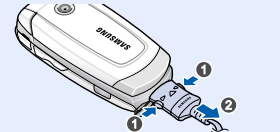

**Remarque :** Ne retirez pas la batterie du téléphone sans avoir préalablement débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

## Description du téléphone et de ses fonctions

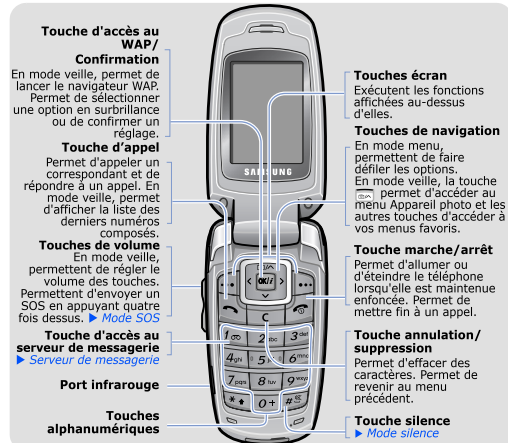

### Mode silencieux

En mode veille, maintenez **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Répétez l'opération pour revenir en mode normal.

### Mode SOS


En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder au serveur de messagerie.

### Mode SOS

Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur les touches de volume quatre fois en mode veille pour envoyer un SOS à des numéros sélectionnés. Lorsque le SOS a été envoyé, le téléphone passe en mode SOS et ne reçoit que les appels provenant des destinataires du SOS, jusqu'à ce que le mode SOS soit annulé. En cas d'appel provenant d'un des destinataires du SOS, le téléphone décroche automatiquement, après une vibration, pour communiquer à l'appelant la situation d'urgence.

## Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication ou si vous ne naviguez pas dans les menus, le mode veille est affiché par défaut. Les numéros se composent à partir du mode veille.

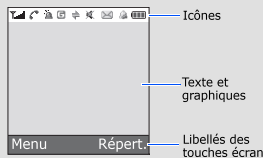


Les icônes ci-dessous s'affichent en haut de l'écran :

| Icône            | Description                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Signal]         | Puissance du signal reçu                                                                            |
| [Appel]          | Appel en cours                                                                                      |
| [Hors zone]      | Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels (sauf les appels d'urgence). |
| [GPRS]           | Réseau GPRS                                                                                         |
| [Itinérance]     | Réseau en itinérance                                                                                |
| [Mode silence]   | Mode silence ou vibreur                                                                             |
| [Mode muet]      | Mode muet                                                                                           |
| [Renvoi d'appel] | Renvoi d'appel activé                                                                               |
| [Infrarouge]     | Fonction infrarouge activée                                                                         |
| [SOS]            | Fonction SOS activée                                                                                |
| [SMS]            | Nouveau SMS                                                                                         |
| [MMS]            | Nouveau MMS                                                                                         |
| [Message vocal]  | Nouveau message vocal                                                                               |
| [Alarme]         | Alarme réglée                                                                                       |
| [Batterie]       | Niveau de charge de la batterie                                                                     |

## Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.

Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent les fonctions attribuées aux touches écran. Appuyez sur **[OK]** ou **[C]** pour exécuter la fonction indiquée.

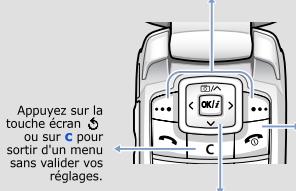

Utilisez les touches de navigation (**[Up]**, **[Down]**, **[Left]**, **[Right]**) pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Pour sélectionner/modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez un menu à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **[OK]**.
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les sous-menus, le cas échéant. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **[OK]** pour accéder au sous-menu.
4. Répétez cette procédure si d'autres sous-menus sont disponibles.
5. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
6. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **[OK]** pour sélectionner une option.

### Raccourcis

Vous pouvez accéder directement à vos menus favoris à l'aide de raccourcis numériques. Les numéros de raccourcis s'affichent en regard de chaque menu.

## Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez **[Power]** enfoncée pendant plus de deux secondes pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez **[Power]** enfoncée pendant plus de deux secondes.

## Sélection de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix.

## Émission d'un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **[Call]**.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **[End]**.

## Réponse à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur **[Call]** pour décrocher.  
Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur **[Reject]**.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **[End]**.

## Arborescence des menus

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SIM AT*</b><br><b>2. Journal d'appel</b><br>2.1 Appels manqués<br>2.2 Appels reçus<br>2.3 Appels émis<br>2.4 Tout supprimer<br>2.5 Durée d'appel<br>2.6 Coût des appels*<br><b>3. Services réseau</b><br>3.1 Renvoi d'appel<br>3.2 Interdiction d'appel<br>3.3 Signal d'appel<br>3.4 Sélection réseau<br>3.5 ID de l'appelant<br>3.6 Groupe fermé<br>3.7 Sélection bande<br><b>4. Réglages audio</b><br>4.1 Sonnerie<br>4.2 Volume sonnerie<br>4.3 Type alerte<br>4.4 Tonalité touches<br>4.5 Tonalité message<br>4.6 Signal d'appel<br>4.7 Tonalité clapet<br>4.8 Marche/arrêt<br>4.9 Tonalités supplémentaires | <b>5. Messages</b><br>5.1 SMS<br>5.2 MMS<br>5.3 Messages push<br>5.4 Messages SOS<br><b>6. Loisirs</b><br>6.1 Navigateur WAP<br>6.2 Jeux<br>6.3 Sons<br>6.4 Images<br>6.5 Tout supprimer<br>6.6 État mémoire<br><b>7. Agenda</b><br>7.1 Alarme<br>7.2 Calendrier<br>7.3 Heure et date<br>7.4 Calculatrice<br>7.5 Liste de tâches<br>7.6 Mémo vocal<br>7.7 Taux de change<br><b>8. Appareil photo</b><br>8.1 Photographe<br>8.2 Mes photos<br>8.3 État de la mémoire | <b>9. Réglages tél.</b><br>9.1 Activer infrarouge<br>9.2 Affichage<br>9.3 Message d'accueil<br>9.4 Numéro personnel<br>9.5 Langue<br>9.6 Sécurité<br>9.7 Réglages supplémentaires<br>9.8 Raccourci<br>9.9 Touche Volume<br>9.10 Réinitialiser réglages<br>Appuyez sur la touche écran <b>Répert.</b> en mode veille.<br>1 Rechercher<br>2 Nouvelle entrée<br>3 Rechercher groupe<br>4 Modifier groupe<br>5 Numérotation abrégée<br>6 Tout supprimer<br>7 État mémoire<br>8 SDN*<br>* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Réglage du volume

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume.
4. Appuyez sur la touche écran **OK** ou appuyez sur la touche **[End]**.

En cours d'appel, appuyez sur les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur.

## Sélection d'une sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie.

## Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur **[Call]**.
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur **[Call]** pour composer le numéro.

## Saisie de texte

### Sélection du mode de saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'icône du mode de saisie désiré s'affiche :

- **[T9]** : mode T9
- **[ABC]** : mode ABC
- **[123]** : mode numérique
- Aucun : Mode symbolique

### Mode T9

1. Appuyez sur les touches **2 à 9** pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.  
Exemple : Appuyez sur **7, 2, 5, 8 et 8** pour saisir "SALUT".  
Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.

3. Lorsque le mot affiché est correct, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur **0** pour afficher d'autres mots correspondant à votre saisie.
- Par exemple, *Du* et *Et* avec les touches **3** et **8**.
4. Appuyez sur **#** pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux caractères à saisir :

- une fois pour le premier caractère,
- deux fois pour le second,
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez trois fois sur **2** pour saisir un "C" et deux fois sur **5** pour saisir un "K."

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode symbolique

Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir et appuyez sur la touche écran **OK**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour afficher d'autres symboles.

| Fonction                             | Description                                                                                                         | Sélectionnez...                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Affichage des derniers numéros       | Afficher les derniers appels émis, reçus ou en absence.                                                             | Menu > Journal d'appel > Appels manqués, Appels reçus, Appels émis |
| Suppression des appels récents       | Supprimer un type d'appels ou tous les appels.                                                                      | Menu > Journal d'appel > Tout supprimer                            |
| Affichage de la durée des appels     | Afficher la durée des derniers appels émis et reçus. Remettre le compteur à zéro.                                   | Menu > Journal d'appel > Durée d'appel                             |
| Affichage du coût des appels         | Afficher le coût des appels.                                                                                        | Menu > Journal d'appel > Coût des appels                           |
| Services réseau                      | Accéder aux services proposés par votre opérateur.                                                                  | Menu > Services réseau                                             |
| Sonnerie et volume                   | Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants et régler le volume.                                             | Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie                |
| Type alerte                          | Sélectionner un type d'alerte en cas d'appel.                                                                       | Menu > Réglage audio > Type alerte                                 |
| Sélection de la tonalité des touches | Sélectionner le son émis par le téléphone lorsqu'une touche est utilisée.                                           | Menu > Réglages audio > Tonalité touches                           |
| Sélection de la tonalité de message  | Sélectionner le son émis à la réception d'un message (SMS, MMS et d'information), et régler la fréquence de rappel. | Menu > Réglages audio > Tonalité message                           |

| Fonction                         | Description                                                                                                                                                                                                               | Sélectionnez...                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Infrarouge                       | Echanger des données avec des ordinateurs et téléphones compatibles par le biais du port infrarouge.                                                                                                                      | Menu > Réglages tél. > Activer infrarouge           |
| Réglages affichage               | Régler les paramètres de l'écran et du rétroéclairage.                                                                                                                                                                    | Menu > Réglages tél. > Affichage                    |
| Message de bienvenue             | Saisir le message qui s'affichera à la mise en marche du téléphone.                                                                                                                                                       | Menu > Réglages tél. > Message d'accueil            |
| Affichage des numéros personnels | Afficher vos numéros et leur attribuer un nom.                                                                                                                                                                            | Menu > Réglages tél. > Numéro personnel             |
| Langue d'affichage               | Sélectionner la langue d'affichage.                                                                                                                                                                                       | Menu > Réglages tél. > Langue                       |
| Sécurité                         | Protéger le téléphone contre toute utilisation non autorisée.                                                                                                                                                             | Menu > Réglages tél. > Sécurité                     |
| Traçage du mobile                | Localiser le téléphone lorsque celui-ci est volé ou perdu. En cas d'utilisation frauduleuse du téléphone avec une autre carte SIM, un message de localisation est automatiquement transmis à votre famille ou à vos amis. | Menu > Réglages tél. > Sécurité > Traçage du mobile |
| Réglages supplémentair es        | Sélectionner la fonction de rappel automatique ou la méthode de décrochage.                                                                                                                                               | Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires     |
| Raccourci                        | Attribuer des menus aux touches de navigation.                                                                                                                                                                            | Menu > Réglages tél. > Raccourci                    |
| Touches de volume                | Choisir l'arrêt de la sonnerie ou le rejet de l'appel lorsque vous maintenez ces touches enfoncées, lors d'un appel entrant.                                                                                              | Menu > Réglages tél. > Touche Volume                |
| Réglages par défaut              | Restaurer les réglages par défaut du téléphone.                                                                                                                                                                           | Menu > Réglages tél. > Réinitialiser réglages       |

Conseils

- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur **C** pour effacer les caractères un à un. Maintenez **C** enfoncée pour effacer tous les caractères.
- Appuyez sur **#** pour insérer un espace.
- En mode T9 ou ABC, appuyez sur **\*** pour passer des majuscules aux minuscules, ou inversement.
- En mode T9 ou ABC, appuyez sur **1** pour insérer des signes de ponctuation.

Envoi de SMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Nouveau message**.
3. Rédigez votre message.
4. Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :
  - **Ajouter objets** : permet d'ajouter du son, des images ou des animations.
  - **Ajouter modèles** : permet d'ajouter du texte préenregistré.
  - **Ajouter émoticône** : permet d'ajouter des émoticônes.

| Fonction                   | Description                                                                                           | Sélectionnez...                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alerte pendant les appels  | Prévenir en cas de réception d'un nouveau message ou lorsqu'une alarme se déclenche pendant un appel. | Menu > Réglages audio > Signal d'appel                                      |
| Tonalité clapet            | Sélectionner le son émis lorsque vous ouvrez ou fermez le téléphone.                                  | Menu > Réglages audio > Tonalité clapet                                     |
| Tonalité marche/arrêt      | Sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lorsqu'il est mis en marche ou arrêté.                 | Menu > Réglages audio > Marche/arrêt                                        |
| Tonalités supplémentair es | Activer ou désactiver des sons d'avertissement supplémentaires.                                       | Menu > Réglages audio > Tonalités supplémentaires                           |
| Lecture de SMS ou de MMS   | Lire des messages reçus, envoyés ou enregistrés.                                                      | Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte réception, Boîte d'envoi ou Brouillons |
| Envoi de SMS ou de MMS     | Créer et envoyer des messages.                                                                        | Menu > Messages > SMS ou MMS > Nouveau message                              |
| Modèles                    | Créer des modèles à partir de messages fréquemment utilisés ou d'émoticônes.                          | Menu > Messages > SMS ou MMS > Modèles ou Modèles émoticônes                |
| Options de messagerie      | Paramétrer les services de messagerie.                                                                | Menu > Messages > SMS ou MMS > Réglages ou Configuration                    |

Consignes de sécurité

Veuillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Sécurité routière N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

**Garez votre véhicule.**  
Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule  
**Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule**  
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits inflammables ou chimiques.

**Éteignez votre téléphone en avion**  
Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

**Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux**  
Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

**Interférences**  
Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

**Réglementations spécifiques**  
Respectez la législation spéciale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

**Étanchéité**  
Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

**Utilisation normale**  
Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

**Appels d'urgence**  
Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Ne raccrochez pas tant que vous n'y avez pas été autorisé.

- **Ajouter répert.** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
  - **Ajouter favori** : permet d'ajouter des favoris.
5. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
  6. Si vous sélectionnez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, indiquez un emplacement mémoire.
  7. Saisissez un numéro de destinataire et appuyez sur la touche écran **Options**.
  8. Sélectionnez **Envoyer message**.

Prise de vue

1. En mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Photographier**.
2. Visez l'objet de la photo et effectuez les réglages nécessaires.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg.** pour enregistrer la photo, ou sur la touche écran **Annuler** pour supprimer la photo.
5. Après l'enregistrement de la photo, appuyez sur la touche écran  pour en prendre une autre.

**Remarque** : Selon la quantité de mémoire restante, il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer une photo. Dans ce cas, supprimez des photos pour libérer de la mémoire.

| Fonction                                 | Description                                                                             | Sélectionnez...                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Suppression de messages                  | Supprimer les messages d'une boîte ou de toutes les boîtes.                             | Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer |
| État de la mémoire réservée aux messages | Afficher la capacité mémoire pour les messages.                                         | Menu > Messages > SMS ou MMS > État mémoire   |
| Messagerie vocale                        | Écouter les messages enregistrés sur le serveur de messagerie vocale.                   | Menu > Messages > SMS > Messagerie vocale     |
| Diffusion                                | Modifier les paramètres du service et coconsulte les messages d'information.            | Menu > Messages > SMS > Diffusion             |
| Profil MMS                               | Sélectionner ou configurer un profil de connexion pour les MMS.                         | Menu > Messages > MMS > Profils MMS           |
| Messages push                            | Modifier les paramètres du service et consulter ou supprimer les messages push.         | Menu > Messages > Messages push               |
| Messages SOS                             | Activer la fonction SOS. Indiquer les destinataires et sélectionner le mode répétition. | Menu > Messages > Messages SOS                |
| Navigateur WAP                           | Lancer et configurer le navigateur WAP.                                                 | Menu > Loisirs > Navigateur WAP               |
| Accès aux fichiers multimédia            | Accéder aux jeux, aux sons et aux images enregistrés sur le téléphone.                  | Menu > Loisirs > Jeux, Sons, Images           |

**Sécurité des enfants**  
Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

**Accessoires et batteries**  
Utilisez uniquement les batteries et accessoires (casques et câbles de transfert de données, par exemple) agréés par Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.  
Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.



L'utilisation prolongée du casque à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'audition.

**Réparation**  
Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Information sur la certification DAS

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées.

Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg. La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,781 W/kg.

Guide des fonctions

Les différentes fonctions de votre téléphone sont brièvement décrites ci-dessous.

| Fonction                                | Description                                                                                                                                         | Sélectionnez...                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Recherche d'un contact                  | Rechercher un contact du répertoire.                                                                                                                | Répert. > Rechercher           |
| Ajout d'un contact                      | Ajouter un nouveau contact dans le répertoire.                                                                                                      | Répert. > Nouvelle entrée      |
| Recherche d'un groupe                   | Rechercher des contacts dans les groupes du répertoire.                                                                                             | Répert. > Rechercher groupe    |
| Modification des propriétés d'un groupe | Attribuer une sonnerie pour les appels et les messages des membres d'un groupe. Renommer le groupe.                                                 | Répert. > Modifier groupe      |
| Numérotation rapide                     | Attribuer un numéro à une touche du clavier (2 à 9).                                                                                                | Répert. > Numérotation abrégée |
| Suppression de contacts                 | Supprimer tous les contacts enregistrés sur le téléphone, la carte SIM ou les deux.                                                                 | Répert. > Tout supprimer       |
| État de la mémoire du téléphone         | Afficher le nombre de contacts enregistrés sur le téléphone ou sur la carte SIM.                                                                    | Répert. > État mémoire         |
| SDN (numéros spéciaux)                  | Accéder à la liste des numéros spéciaux fournis par votre opérateur. (S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.) | Répert. > SDN                  |
| Accès aux services SIM                  | Accéder aux services proposés par votre opérateur.                                                                                                  | Menu > SIM AT                  |

| Fonction                                            | Description                                                                                                                                                                    | Sélectionnez...                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Suppression des fichiers multimédia                 | Supprimer les fichiers par catégorie ou tous les fichiers.                                                                                                                     | Menu > Loisirs > Tout supprimer                   |
| État de la mémoire réservée aux fichiers multimédia | Vérifier la mémoire utilisée par les jeux, les sons et les images.                                                                                                             | Menu > Loisirs > État mémoire                     |
| Alarmes                                             | Programmer une alarme.                                                                                                                                                         | Menu > Agenda > Alarme                            |
| Calendrier                                          | Notez votre emploi du temps quotidien et mensuel.                                                                                                                              | Menu > Agenda > Calendrier                        |
| Heure et date                                       | Régler l'heure et la date.                                                                                                                                                     | Menu > Agenda > Heure et date                     |
| Mise à jour automatique de l'heure                  | Programmer le téléphone pour qu'il mette l'heure à jour lorsque vous voyagez. La mise à jour peut ne pas fonctionner lorsque vous changez de fuseau horaire dans un même pays. | Menu > Agenda > Heure et date > Mise à jour auto. |
| Calculatrice                                        | Effectuer des calculs de base.                                                                                                                                                 | Menu > Agenda > Calculatrice                      |
| Liste des tâches                                    | Créer une liste de tâches et attribuer un délai à chaque tâche.                                                                                                                | Menu > Agenda > Liste de tâches                   |
| Mémo vocal                                          | Enregistrer et écouter un mémo.                                                                                                                                                | Menu > Agenda > Mémo vocal                        |
| Taux de change                                      | Effectuer des conversions de devises.                                                                                                                                          | Menu > Agenda > Taux de change                    |
| Appareil photo                                      | Prendre des photos (jpeg) et y accéder. Vérifier la mémoire utilisée par les photos.                                                                                           | Menu > Appareil photo                             |

Déclaration de conformité (R&TTE)

**Description du modèle** : téléphone mobile cellulaire (GSM 900/1800/1900)  
**Nom de produit**: SGH-X510  
**Fabriqueur par** : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350\*

sur lequel porte cette déclaration, est conforme aux normes suivantes.

|                                             |               |                                    |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Sécurité:</b> EN 60950-1:2001            | <b>DAS</b>    | <b>EN 50360:2001</b>               |
| <b>EMC</b> : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) |               | <b>EN 50361:2001</b>               |
| : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)            | <b>Réseau</b> | <b>EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b> |

Nous déclarons par la présente que [toutes les séries de tests radio essentiels ont été effectuées et que] le produit cité ci-dessus respecte toutes les exigences essentielles de la directive 1999/5/EC.

Le téléphone SGH-X510 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Numéro d'identification : 0168

**Documentation technique détenue par:**  
Samsung Electronics Euro QA Lab.

**et disponible sur demande. (Représentant en Europe)**

**Lieu et date de partition:**  
Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park,Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006.09.25

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service Samsung. Pour la connaître, consultez la carte de garantie ou contactez le détaillant qui vous a vendu le téléphone.