

SAMSUNG

SGH-X160 Mode d'emploi abrégé


Ce mode d'emploi abrégé présente la mise en route de votre téléphone et ses principales fonctions.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-10911A
French: 06/2006, Rev.1.0

Mise en place de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

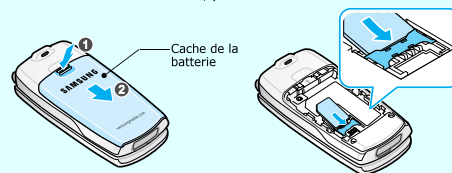

2. Remettez la batterie en place, puis refixez son cache.

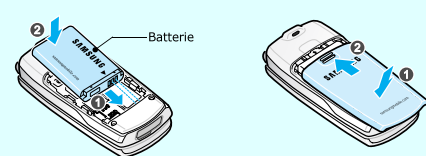


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




2. A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

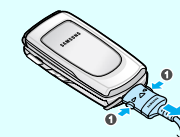

Note : ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque son chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

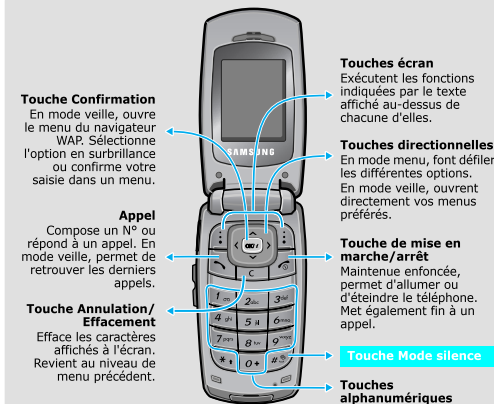


Mode silence

Désactivez tous les sons émis par le téléphone en maintenant la touche **#** enfoncée en mode veille. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Pour composer un numéro de téléphone, vous devez être en mode veille.

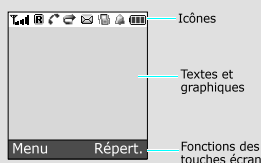


Votre appareil affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)
	Réseau d'itinérance
	Mode silence ou vibreur activé
	Renvoi d'appels activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les mentions affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**←**) ou droite (**→**) pour exécuter la fonction indiquée.

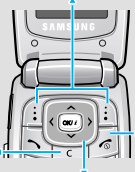

Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche écran **←** ou sur **c**.

Pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages, appuyez sur cette touche.

Les 4 touches directionnelles (**↑**, **↓**, **←**, **→**) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **→**.
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **→**.
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **→** pour valider vos réglages.

Raccourcis

Pour accéder rapidement aux menus, les touches numériques peuvent servir de raccourcis. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche **→** quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche **→** plus de deux secondes.

Changement de la langue

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur **→**.
2. Pour couper la communication, appuyez sur **→**.

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **→** pour décrocher.
2. Pour couper la communication, appuyez sur **→**.

Arborescence des menus

1. SIM AT* 2. Journal d'appel 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût des appels* 3. Services réseau 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID de l'appelant 3.6 Groupe fermé	4. Réglages audio 4.1 Sonnerie 4.2 Volume sonnerie 4.3 Type alerte 4.4 Tonalité touches 4.5 Tonalité message 4.6 Signal d'appel 4.7 Tonalité clapet 4.8 Tonalités supplémentaires 5. Messages 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages push	6. Loisirs 6.1 Navigateur WAP 6.2 Jeux 6.3 Sons 6.4 Images 6.5 Tout supprimer 6.6 État mémoire 7. Agenda 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change	8. Répertoire 8.1 Rechercher 8.2 Nouvelle entrée 8.3 Rechercher groupe 8.4 Modifier groupe 8.5 Numérotation abrégée 8.6 Tout supprimer 8.7 État mémoire 8.8 SDN * 9. Réglages tél. 9.1 Affichage 9.2 Message d'accueil 9.3 Numéro personnel 9.4 Langue 9.5 Sécurité 9.6 Réglages supplémentaires 9.7 Raccourci 9.8 Réinitialiser réglages
---	---	---	--

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

 Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'indicateur du mode désiré apparaisse :

-  : mode T9
-  : mode ABC
-  : mode numérique
- Aucun : mode symbole

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2 à 9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
Exemple: Pour saisir "Salut" en mode T9, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8** et **8**.
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
- Entrez la totalité du mot avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
- Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur **#**.

Fonction	Description	Procédure
Choisir une sonnerie et son volume	Choisissez la sonnerie des appels entrants ou un niveau sonore.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie
Type alerte	Choisissez un type de sonnerie pour les appels entrants.	Menu > Réglages audio > Type alerte
Choisir la tonalité du clavier	Sélectionnez la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Tonalité message	Choisissez l'alerte sonore des SMS, des MMS et des messages d'infos.	Menu > Réglages audio > Tonalité message
Signal d'appel	Le téléphone vous prévient à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.	Menu > Réglages audio > Signal d'appel
Tonalité clapet	Choisissez la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du clapet.	Menu > Réglages audio > Tonalité clapet
Tonalités supplémentaires	Définissez d'autres tonalités pour votre téléphone.	Menu > Réglages audio > Tonalités supplémentaires
Lire des SMS et des MMS	Consultez vos messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte réception, Boîte d'envoi ou Brouillons
Envoyer SMS et des MMS	Rédigez des messages et envoyez-les à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Nouveau message

Fonction	Description	Procédure
Numéros d'accès à différents services (SDN)	Accédez à la liste des numéros des services accordés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Répertoire > SDN
Affichage	Modifiez les réglages de l'affichage et de l'éclairage de l'écran.	Menu > Réglages tél. > Affichage
Message d'accueil	Entrez le message d'accueil qui s'affichera à la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message d'accueil
Vérifier vos propres N° de téléphone	Vérifiez vos propres numéros de téléphone ou attribuez-leur une appellation.	Menu > Réglages tél. > Numéro personnel
Langue	Choisissez la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protégez votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Réglages supplémentaires	Définissez la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.	Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires
Raccourcis des menus	Attribuez des raccourcis aux touches directionnelles pour qu'elles accèdent directement à vos menus préférés.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Réinitialisation du téléphone	Rétablissez les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinitialiser réglages

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée:

- une fois pour afficher la première lettre;
- deux fois pour la seconde;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un "C" et sur **5** à deux reprises pour obtenir un "K".

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant au symbole désiré, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des lettres une par une, appuyez sur **C**. Pour effacer toutes les lettres saisies, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des lettres, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Fonction	Description	Procédure
Modèles de messages	Préparez et stockez des modèles de messages fréquemment utilisés, ainsi que des émoticônes.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Modèles ou Modèles émoticônes
Options de la messagerie	Définissez les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Réglages ou Configuration
Suppression des messages	Effacez les messages stockés dans chaque dossier individuel.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer
Etat de la mémoire des messages	Vérifiez la quantité de mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Etat mémoire
Messagerie vocale	Accédez à votre répondre et écoutez vos messages.	Menu > Messages > SMS > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifiez la configuration de ce service et consultez les messages d'infos reçus.	Menu > Messages > SMS > Diffusion
Profil MMS	Sélectionnez ou configurez un profil de connexion à utiliser pour les MMS.	Menu > Messages > MMS > Profils MMS
Message push	Modifiez la configuration de ce service et consultez ou supprimez les messages push reçus.	Menu > Messages > Messages push
WAP	Lancez le navigateur.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP

 Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone sans fil, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.
Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.
Ne touchez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
Eteignez votre téléphone en avion.
Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est proscrite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.
Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences
Tous les téléphones sans fil peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.
Réglementations spécifiques
Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est explicitement interdite.

Eteignez.
Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.
Précautions d'utilisation
Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence
Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant qu'on ne vous y autorise.

Enfants en bas âge
Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

 Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Nouveau message**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options**:
 - Ajouter objets**: ajoutez des images, des animations ou des sons.
 - Ajouter modèles**: ajoutez un modèle de texte.
 - Ajouter émoticône**: ajoutez des émoticônes.
 - Ajouter répert**: ajoutez des entrées du répertoire.
 - Ajouter favori**: ajoutez des favoris.
- Appuyez sur **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Fonction	Description	Procédure
Accéder aux fichiers multimédia	Accédez aux jeux, aux images et aux fichiers audio contenus dans la mémoire de votre téléphone.	Menu > Loisirs > Jeux, Sons, Images
Effacer tous les fichiers multimédia	Effacez les jeux, les fichiers audio, les images de chaque dossier multimédia, ou effacez tous les fichiers multimédia en une seule opération.	Menu > Loisirs > Tout supprimer
Etat de la mémoire	Vérifiez la quantité de mémoire monopolisée par les jeux, les sons et les images.	Menu > Loisirs > Etat mémoire
Alarmes	Programmez le déclenchement d'une alarme à une heure donnée.	Menu > Agenda > Alarme
Calendrier	Inscrivez votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Heure et date	Réglez la date et l'heure manuellement.	Menu > Agenda > Heure et date
Calculatrice	Exécutez des calculs arithmétiques.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créez une liste de vos tâches à accomplir et affectez une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrez des mémos vocaux et écoutez-les.	Menu > Agenda > Mémo vocal

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung: batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

 **AVERTISSEMENT**

Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

 A très haut volume, l'écoute prolongée d'un casque risque d'endommager vos capacités auditives.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

 Informations sur le DAS

Votre téléphone sans fil est un équipement destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) définies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives respectent les normes de sécurité développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse des études réalisées.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,976 W/kg.

 Aperçu des fonctions

Cette section fournit de brèves explications sur les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Procédure
Service SIM	Utilisez les nombreux services fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > SIM AT
Afficher les derniers appels	Consultez les derniers appels composés, manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appel > Appels manqués, Appels reçus, Appels émis
Effacer des appels récents	Effacez des enregistrements dans chaque type d'appels, ou le contenu de tous les compteurs en une seule opération.	Menu > Journal d'appel > Tout supprimer
Afficher la durée des appels	Consultez la durée de vos derniers communications (émissions et reçues). Vous pouvez également remettre le compteur de durée à zéro.	Menu > Journal d'appel > Durée d'appel
Afficher le coût des appels	Consultez le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appel > Coût des appels
Services réseau	Accédez aux services réseau fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau

Fonction	Description	Procédure
Conversion de devises	Convertissez des devises monétaires étrangères.	Menu > Agenda > Taux de change
Localiser un contact	Recherchez des correspondants inscrits dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher
Ajouter un nouveau contact	Inscrivez un nouveau correspondant dans votre répertoire.	Menu > Répertoire > Nouvelle entrée
Rechercher un groupe	Recherchez des correspondants dans des groupes d'appel.	Menu > Répertoire > Rechercher groupe
Changer les propriétés d'un groupe	Choisissez la sonnerie qui signalera les appels et les messages des membres d'un groupe. Modifiez également le nom du groupe.	Menu > Répertoire > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuez un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Effacer le répertoire	Supprimez toutes les entrées de répertoire stockées dans la mémoire du téléphone, dans la carte SIM ou dans les deux.	Menu > Répertoire > Tout supprimer
Etat de la mémoire du répertoire	Vérifiez le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Menu > Répertoire > Etat mémoire

 Déclaration de conformité (R&TTE)

Description du modèle: Téléphone portable cellulaire (GSM 900/1800)

Nom du modèle: SGH-X160

Fabriqué par: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Corée, 730-350*

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité : EN 60950-1:2001	SAR : EN 50360:2001
CEM : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)	: EN 50361:2001
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	Réseau : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
identification mark: 0168

Documentation technique détenue par:

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Lieu et date de publication:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.07

* Cette adresse n'est pas celle du service après-vente de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez votre carte de garantie ou contactez votre revendeur.

CE 0168


Yong-Sang Park/S.Directeur