

# SHARP



## Manuel d'utilisation

SHARP B10 Smartphone

Modèles : SH-A01

FR

# Table des matières

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Chapitre 1: Mise en route .....</b>                               | <b>1</b>      |
| <b>1.1 Votre appareil .....</b>                                      | <b>1</b>      |
| Vue de face .....                                                    | 1             |
| Vue arrière .....                                                    | 1             |
| Vue de gauche .....                                                  | 2             |
| Vue de droite .....                                                  | 2             |
| <b>1.2 Accessoires .....</b>                                         | <b>3</b>      |
| <b>1.3 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire .....</b> | <b>3</b>      |
| Retirer le plateau de la carte .....                                 | 3             |
| Installer la/les carte(s) SIM .....                                  | 3             |
| Installer la carte mémoire .....                                     | 4             |
| Replacer le plateau de la carte .....                                | 4             |
| <b>1.4 Charger la batterie.....</b>                                  | <b>5</b>      |
| <b>1.5 Allumer ou éteindre l'appareil .....</b>                      | <b>6</b>      |
| Allumer ou éteindre l'appareil .....                                 | 6             |
| Redémarrer l'appareil .....                                          | 6             |
| Régler l'appareil en Mode avion .....                                | 6             |
| Régler l'appareil sur le mode Sonnerie, Vibreur ou Silencieux .....  | 6             |
| Réglez l'appareil en Mode de veille.....                             | 6             |
| <b>1.6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran .....</b>           | <b>7</b>      |
| <b>1.7 Utiliser les écouteurs .....</b>                              | <b>8</b>      |
| <b>1.8 Réglage du volume .....</b>                                   | <b>8</b>      |
| <br><b>Chapitre 2: Les bases .....</b>                               | <br><b>9</b>  |
| <b>2.1 Écran d'accueil .....</b>                                     | <b>9</b>      |
| Barre d'état.....                                                    | 10            |
| Panneau de notifications .....                                       | 11            |
| Ouvrir les Applications .....                                        | 11            |
| Afficher les applications récemment utilisées.....                   | 11            |
| Panneau de contrôle .....                                            | 12            |
| Widgets .....                                                        | 12            |
| Dossiers .....                                                       | 13            |
| Définir le fond d'écran .....                                        | 14            |
| Gérer la consommation d'énergie .....                                | 14            |
| Gestion des panneaux d'écran d'accueil.....                          | 15            |
| Modification des paramètres du téléphone .....                       | 15            |
| <br><b>Chapitre 3: Contacts .....</b>                                | <br><b>16</b> |
| <b>3.1 Ajouter des contacts .....</b>                                | <b>16</b>     |
| <b>3.2 Copier des Contacts .....</b>                                 | <b>17</b>     |
| <b>3.3 Communiquer avec les contacts .....</b>                       | <b>17</b>     |
| Appeler des Contacts .....                                           | 17            |
| Envoyer un SMS à des Contacts .....                                  | 17            |
| Envoyer un e-mail à vos Contacts .....                               | 18            |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Gérer les contacts .....                         | 18        |
| Modifier les Contacts .....                          | 18        |
| Supprimer les contacts .....                         | 19        |
| Envoyer des informations de contact .....            | 19        |
| Ajouter un contact à la liste noire .....            | 19        |
| 3.5 Contacts favoris .....                           | 20        |
| Afficher les favoris .....                           | 20        |
| Ajouter aux favoris .....                            | 20        |
| Supprimer des favoris .....                          | 20        |
| 3.6 Recherche de contacts .....                      | 21        |
| 3.7 Regrouper des contacts .....                     | 21        |
| <b>Chapitre 4: Utilisation du téléphone.....</b>     | <b>23</b> |
| 4.1 Passer un appel .....                            | 23        |
| 4.2 Répondre à un appel .....                        | 24        |
| 4.3 Clôturer un appel .....                          | 24        |
| 4.4 Options en cours d'appel .....                   | 25        |
| 4.5 Journal d'appel .....                            | 25        |
| <b>Chapitre 5: E-mail &amp; Messagerie.....</b>      | <b>26</b> |
| 5.1 Messages texte .....                             | 26        |
| Créer et envoyer des messages texte (SMS) .....      | 26        |
| Recevoir et gérer les messages .....                 | 26        |
| 5.2 Message multimédia .....                         | 28        |
| Créer et envoyer des messages MMS .....              | 28        |
| 5.3 Personnaliser les paramètres de messagerie ..... | 29        |
| 5.4 Comptes e-mail .....                             | 30        |
| Configurez votre compte e-mail .....                 | 30        |
| Ajouter des comptes e-mail .....                     | 31        |
| Sélectionnez des comptes e-mail .....                | 32        |
| Supprimer des comptes e-mail .....                   | 32        |
| 5.5 Utiliser le courrier électronique .....          | 33        |
| Composer et envoyer des e-mails .....                | 33        |
| Recevoir des e-mails .....                           | 33        |
| Lire et répondre aux e-mails .....                   | 34        |
| Gérer les dossiers d'e-mail .....                    | 35        |
| Personnaliser les paramètres de messagerie .....     | 37        |
| <b>Chapitre 6: Utilisation d'Internet.....</b>       | <b>39</b> |
| 6.1 Connexion Internet .....                         | 39        |
| Wi-Fi .....                                          | 39        |
| Réseau de données cellulaires .....                  | 41        |
| 6.2 Parcourir une page Web .....                     | 42        |
| Gérer la page Web .....                              | 42        |
| <b>Chapitre 7: Utilisation du Bluetooth .....</b>    | <b>44</b> |
| 7.1 Connexion aux périphériques Bluetooth .....      | 44        |


|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 8:</b>                                       |           |
| <b>Applications Multimédia .....</b>                     | <b>45</b> |
| <b>8.1 Photos et vidéos.....</b>                         | <b>45</b> |
| Prendre des photos .....                                 | 45        |
| Enregistrer des vidéos .....                             | 46        |
| Modes de capture .....                                   | 47        |
| Vérifier des photos .....                                | 48        |
| Vérifier des vidéos.....                                 | 49        |
| Configurer les paramètres de la caméra.....              | 49        |
| <b>8.2 Afficher des photos et des vidéos .....</b>       | <b>51</b> |
| <b>Chapitre 9: Programmes.....</b>                       | <b>52</b> |
| 9.1 Chrome.....                                          | 52        |
| 9.2 Calculatrice .....                                   | 52        |
| 9.3 Caméra .....                                         | 52        |
| 9.4 Gmail .....                                          | 52        |
| 9.5 File Manager .....                                   | 53        |
| 9.6 Horloge.....                                         | 54        |
| 9.7 Utiliser la lampe torche.....                        | 56        |
| 9.8 Messagerie.....                                      | 56        |
| 9.9 Galerie .....                                        | 56        |
| 9.10 Contacts .....                                      | 56        |
| 9.11 Téléphone .....                                     | 56        |
| 9.12 Paramètres.....                                     | 57        |
| 9.13 Enregistreur.....                                   | 58        |
| 9.14 Remarque :.....                                     | 59        |
| 9.15 Calendrier.....                                     | 59        |
| <b>Chapitre 10: Gérer votre téléphone .....</b>          | <b>60</b> |
| 10.1 Paramétrage de l'appareil.....                      | 60        |
| 10.2 Modification des paramètres de base .....           | 64        |
| Date et heure .....                                      | 64        |
| Paramètres d'affichage .....                             | 65        |
| 10.3 L'utilisation du sans fil et du réseaux .....       | 66        |
| 10.4 Protéger votre téléphone.....                       | 66        |
| Crypter le téléphone .....                               | 66        |
| Activer le verrouillage de la carte SIM.....             | 66        |
| 10.5 Configuration de la limite des données mobiles..... | 67        |
| 10.6 Réinitialiser l'appareil .....                      | 68        |
| <b>Chapitre 11: Données techniques .....</b>             | <b>69</b> |

# Chapitre 1: Mise en route


**REMARQUE :** Les captures d'écran dans le manuel de l'utilisateur peuvent apparaître différemment sur votre téléphone.

## 1.1 Votre appareil


### Vue de face

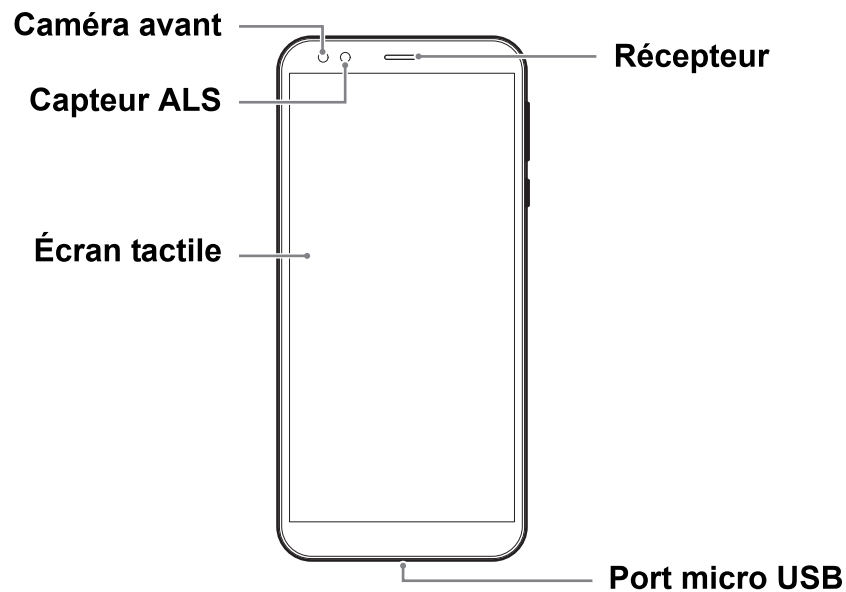


### Vue arrière

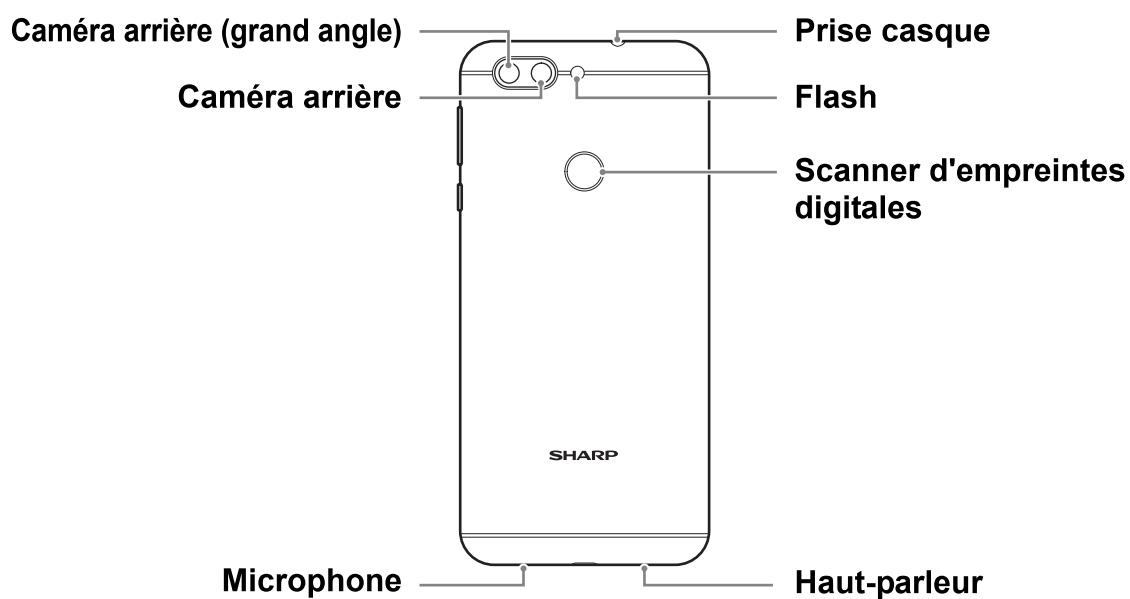

## Vue de gauche

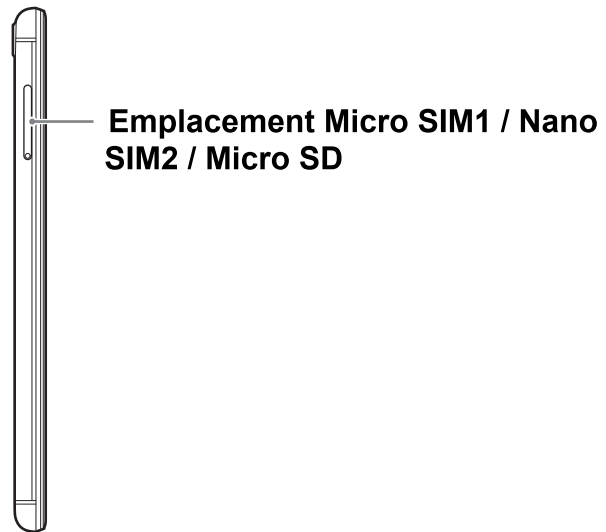

## Vue de droite

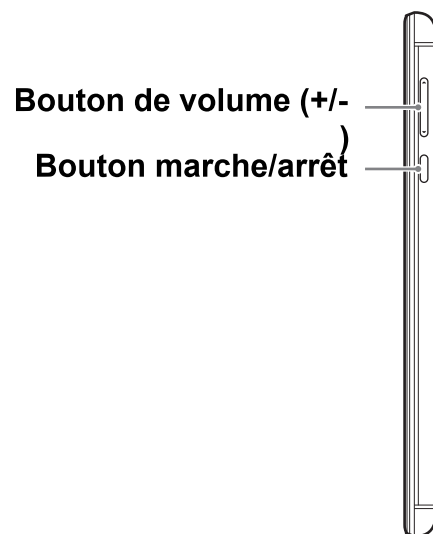


## 1.2 Accessoires


La boîte est livrée avec les éléments suivants. Si l'un d'eux manque, veuillez contacter votre revendeur.




Smartphone

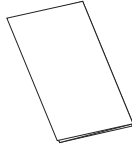


Guide de démarrage rapide



Carte de garantie



Câble USB



Chargeur




Pin

## 1.3 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire

### Retirer le plateau de la carte


1. Éteindre l'appareil.
2. Insérer la goupille fournie dans le trou du plateau de la carte.
3. Pousser pour éjecter le plateau de la carte.

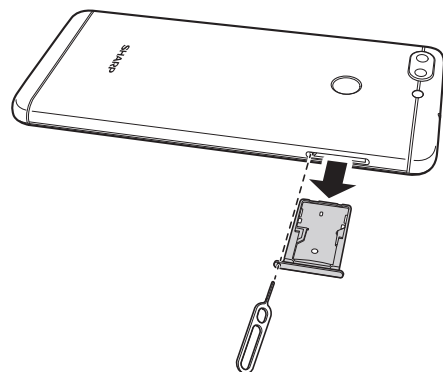

### Installer la/les carte(s) SIM


Le plateau de carte peut être utilisé pour installer une carte micro SIM et une carte nano SIM, ou une carte SIM micro et une carte mémoire.

Placer les deux cartes SIM sur le plateau comme illustré.

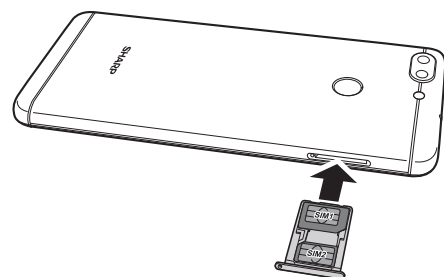

## Installer la carte mémoire

Placer la carte mémoire sur le plateau avec les connecteurs dorés vers le haut.

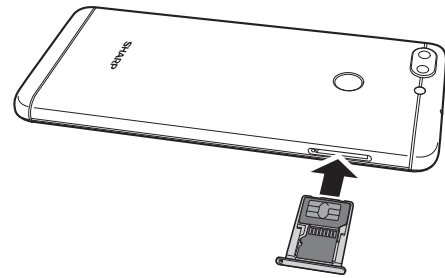

## Replacer le plateau de la carte


Pousser le plateau de la carte dans la fente pour carte.

## 1.4 Charger la batterie

La batterie fournie avec l'appareil n'est que partiellement chargée.

### Recharger la batterie

1. La batterie fournie avec l'appareil n'est que partiellement chargée.
2. Connecter l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur.
3. Brancher l'adaptateur secteur sur une prise murale pour commencer à charger.

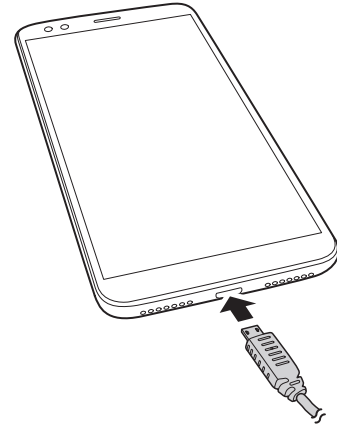

Lorsque la batterie est en charge et que l'appareil est allumé, l'icône  s'affiche sur la barre d'état. Lorsque la batterie est complètement chargée et que le câble USB a été déconnecté, l'icône  s'affiche sur la barre d'état.

### Avertissement

- Veiller à charger dans un endroit fermé et sec.
- Si le mécanisme de protection contre la surchauffe est activé, l'appareil arrête temporairement la charge :  
Lorsque la température du système atteint la température de fonctionnement maximale, l'appareil active automatiquement le mécanisme de protection contre la surchauffe et arrête temporairement le chargement de la batterie. Lorsque la température du système baisse, le système redémarre automatiquement le chargement de la batterie.

**REMARQUE :** La durée de vie de la batterie varie en fonction du réseau, des applications et de la température ambiante.

## 1.5 Allumer ou éteindre l'appareil

Après l'installation de la carte SIM et le chargement de la batterie, l'appareil est prêt à être allumé.

### Allumer ou éteindre l'appareil

#### Allumer l'appareil


Appuyez sur le bouton **Arrêt/Marche** et maintenir jusqu'à ce que l'appareil s'allume..

#### Éteindre l'appareil

1. Appuyer sur le bouton **Arrêt/Marche** de l'appareil et maintenir jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
2. Appuyer sur **Éteindre**.
3. Appuyer sur **Appuyer pour éteindre** pour confirmer.

### Redémarrer l'appareil

1. Appuyer sur le bouton **Arrêt/Marche** de l'appareil et maintenir jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
2. Appuyer sur **Redémarrer**.
3. Appuyer sur **Appuyer pour redémarrer** pour confirmer.

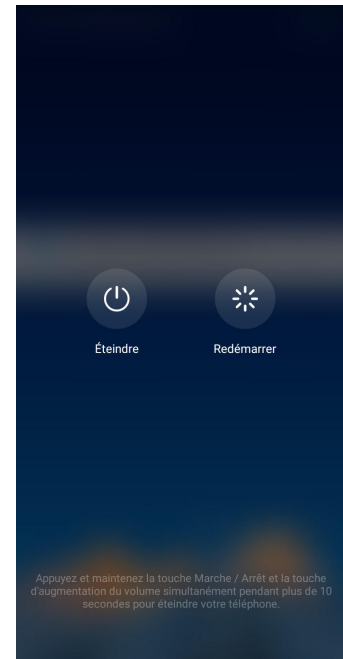


### Régler l'appareil en Mode avion

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le menu.
2. Faites ensuite glisser le menu vers le bas pour afficher le menu étendu.
3. Appuyer sur **Mode avion**.

### Régler l'appareil sur le mode Sonnerie, Vibreur ou Silencieux

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le menu.
2. Faites ensuite glisser le menu vers le bas pour afficher le menu étendu.
3. Appuyez sur les icônes **Sonnerie**, **Vibreur**, **Silencieux** pour faire défiler ces options.

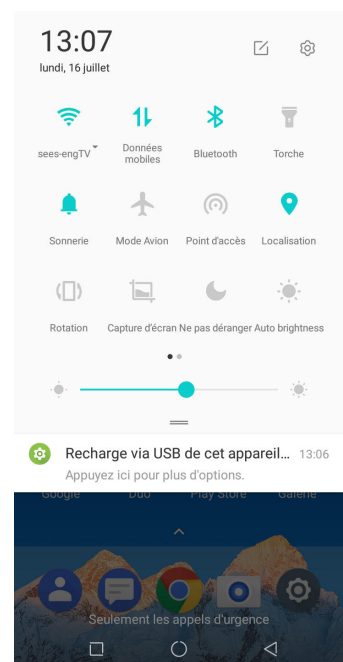

### Réglez l'appareil en Mode de veille

Pour régler l'appareil en Mode de veille, appuyez sur le bouton **Arrêt/Marche**. Ceci éteint l'écran.

Pour activer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton **Arrêt/Marche**.

## 1.6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouillez l'écran pour éviter qu'il ne soit accidentellement rallumé. Par défaut, l'écran se verrouille après avoir été inactif pendant un certain temps (voir "Paramètres d'affichage" à la page 65).

### Verrouiller l'écran

Pour verrouiller manuellement l'écran et éteindre l'écran, appuyez sur le bouton **Arrêt/Marche**.

### Déverrouiller l'écran

1. Si l'écran est désactivé, appuyez sur le bouton **Arrêt/Marche**.
2. Faites glisser vers le haut, pour déverrouiller l'écran.



### REMARQUE :

- Appuyer sur (📷) pour utiliser la caméra.
- Lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser le bas de l'écran vers la gauche et appuyez sur les icônes pour utiliser les fonctions directement.

#### Lampe Torche

#### Bloc-notes



#### Calculatrice

## 1.7 Utiliser les écouteurs

Pour une conversation mains libres ou pour écouter de la musique, connectez un adaptateur audio au téléphone, puis branchez des écouteurs à la prise casque.


**REMARQUE :**

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, votre capacité à entendre les sons extérieurs peut être limitée.
- N'utilisez pas d'écouteurs si cela peut vous exposer à des risques. Ne réglez pas le volume du casque au maximum, car cela pourrait affecter votre ouïe.

## 1.8 Réglage du volume

Il existe deux façons de régler le volume :


- Appuyez plusieurs fois sur le bouton de volume (+/-) pour le régler à votre convenance.
- Appuyez une fois sur le bouton de volume. Faites glisser le curseur de volume pour le régler à votre convenance.

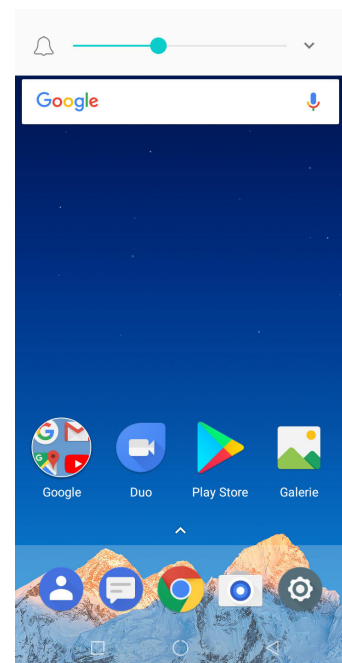

# Chapitre 2: Les bases

## 2.1 Écran d'accueil

À partir de l'écran d'accueil principal, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions communes et afficher les notifications d'appels manqués, de messages reçus, de vérification de la batterie et de statut de connexion.

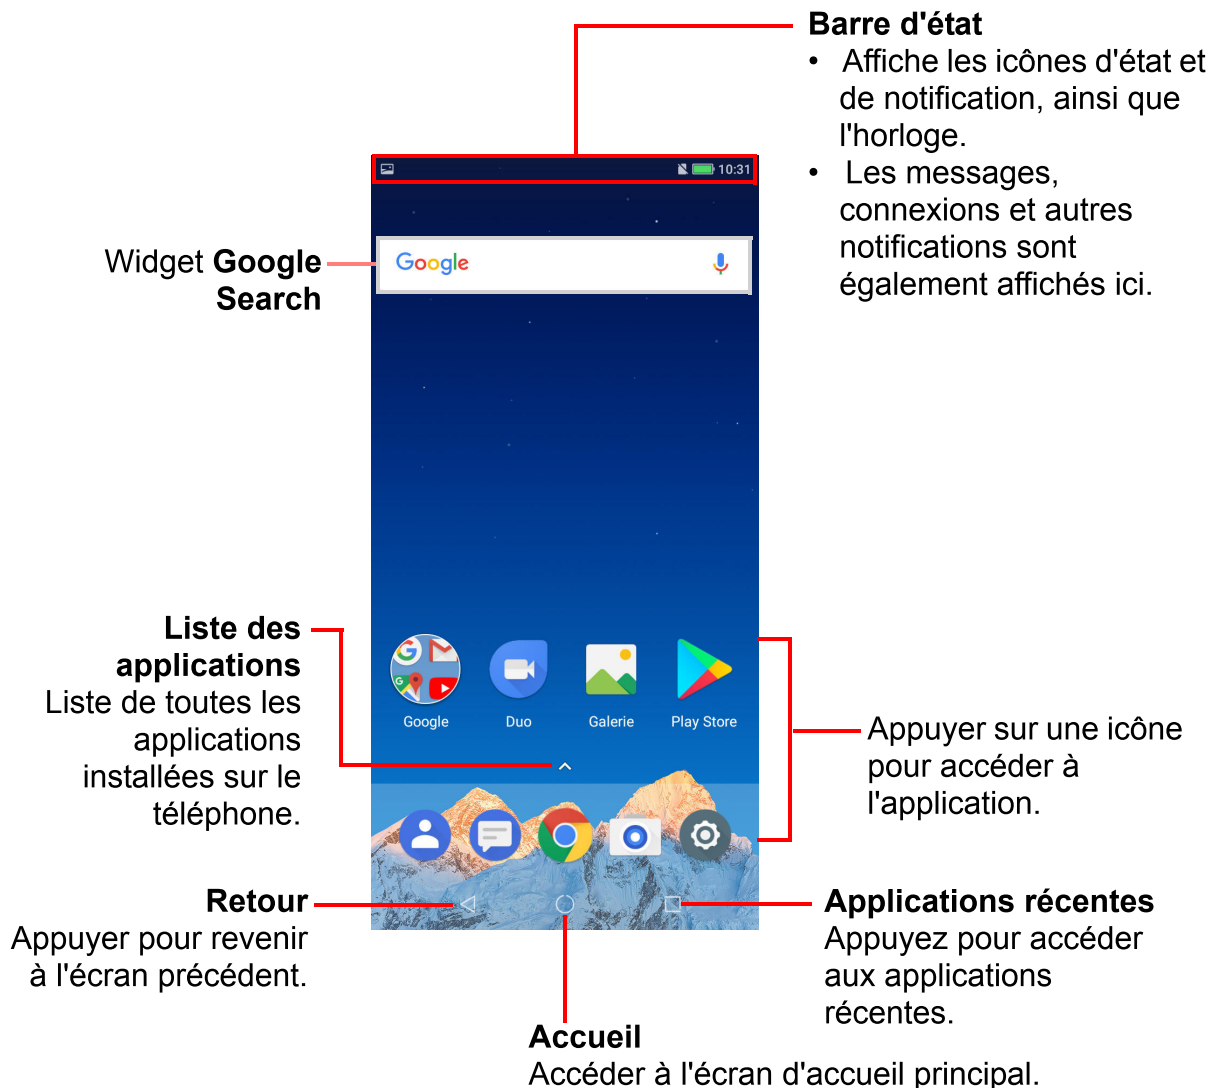


### CONSEIL :

- Balayez la flèche supérieure comme indiqué sur l'image ci-dessus (voir **Liste des applications**) pour accéder à plus d'applications.
- Appuyez et maintenez le doigt sur l'écran d'accueil pour ajouter, gérer ou modifier des fonctionnalités.

## Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'informations.

Les icônes de la barre d'état indiquent les informations suivantes :

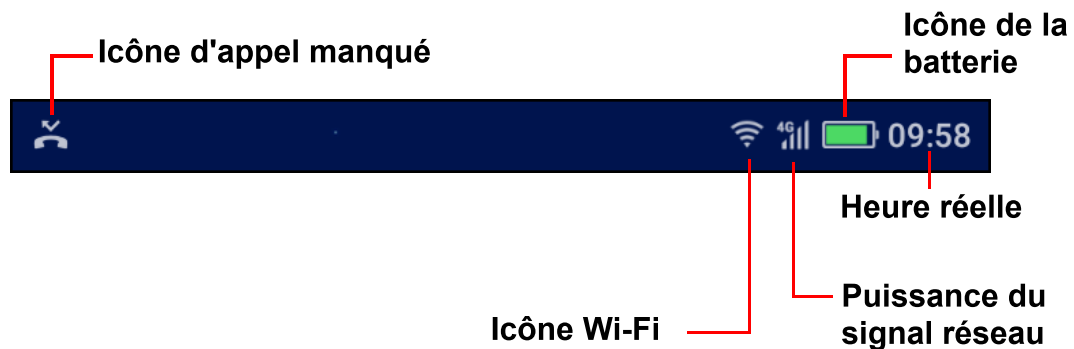

| Icône | Description                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | La batterie est pleine.                                                                                  |
|       | La batterie est en cours de chargement.                                                                  |
|       | La batterie est complètement déchargée.                                                                  |
|       | Intensité du signal réseau compatible 4G. Moins de barres indiquent une puissance de signal plus faible. |
|       | Le Wi-Fi est connecté.                                                                                   |
|       | La connexion Bluetooth est activée.                                                                      |
|       | Une alarme est définie.                                                                                  |
|       | Un écouteur est connecté.                                                                                |
|       | La radio FM est en fonction.                                                                             |

| Icône | Description                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | Appels entrants.                                                     |
|       | Notification d'appel manqué                                          |
|       | Nouvelle notification de message texte.                              |
|       | Notification nouvel e-mail.                                          |
|       | Le mode silencieux est activé.                                       |
|       | Le mode vibreur est activé.                                          |
|       | Le mode avion est activé.                                            |
|       | Le fichier est en cours de téléchargement ou téléchargement terminé. |
|       | L'application Google Maps est ouverte.                               |

## Panneau de notifications

Le panneau des notifications affiche les activités, les détails de l'état de l'appareil ou d'autres notifications.


### Ouvrez le panneau des notifications

Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour ouvrir des applications associées, appuyez sur une notification.

### Fermez le panneau des notifications

Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le haut pour fermer le panneau des notifications.

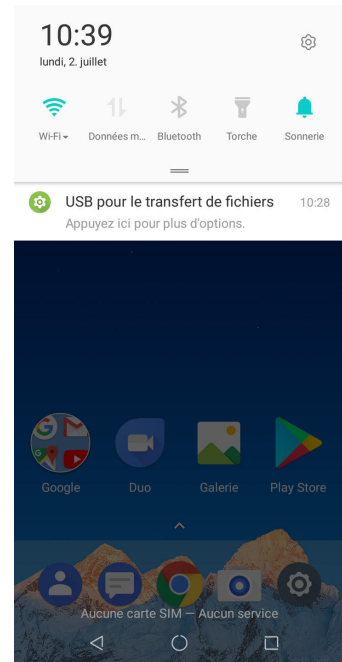


## Ouvrir les Applications

Appuyer sur une icône pour ouvrir l'application.

## Afficher les applications récemment utilisées

Appuyez sur ☐ . Les applications récemment utilisées sont affichées.

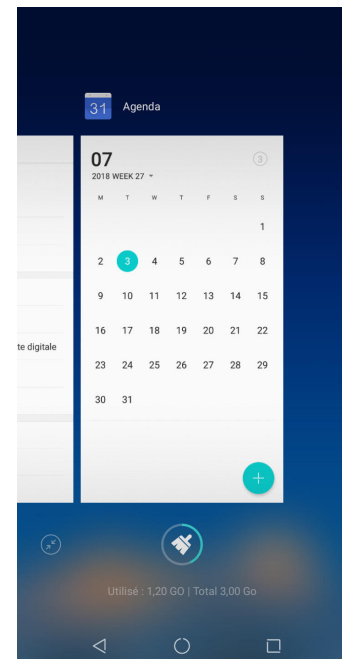

## Panneau de contrôle

Appuyez et maintenez votre doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil pour gérer directement les panneaux de l'écran d'accueil et accéder au panneau de configuration.




## Widgets

Gagnez du temps avec des mises à jour directement sur l'écran d'accueil et obtenez toutes vos mises à jour personnalisées en un seul endroit.

### Ajouter un widget

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.
2. Balayez l'écran supérieur pour sélectionner le panneau de l'écran d'accueil où vous souhaitez ajouter un widget.
3. Balayez l'écran inférieur jusqu'à ce que vous trouviez le widget que vous souhaitez ajouter.
4. Appuyez sur le widget pour l'ajouter sur l'écran d'accueil sélectionné.

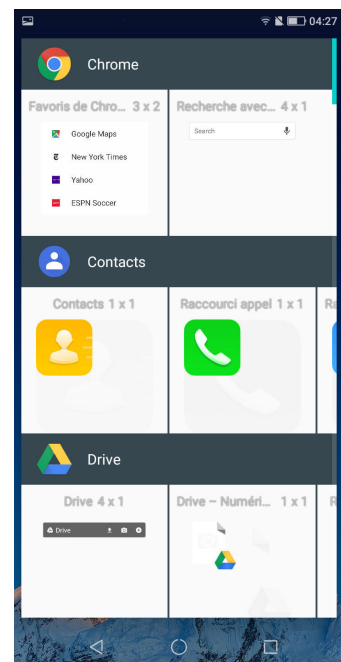

### Supprimer un widget

Appuyez et maintenez le widget, puis faites-le glisser vers **X Supprimer**.


## Dossiers

Gagnez de l'espace sur votre écran d'accueil, regroupez les applications similaires dans un dossier.

### Ajouter un dossier


1. Faites glisser une application vers une autre pour les regrouper dans un même dossier.
2. Saisissez le nom du dossier

**REMARQUE** : Le nom de dossier par défaut est « Dossier sans nom ».

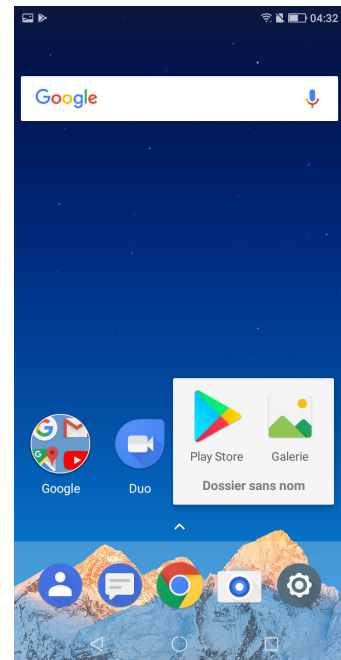

### Modifier un dossier

1. Appuyez pour ouvrir le dossier que vous souhaitez modifier.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour supprimer une application du dossier, appuyez sur l'icône de l'application, puis faites-la glisser hors du dossier.
  - Pour supprimer totalement l'application de l'appareil, faites glisser l'icône vers **Supprimer X**.
  - Pour renommer le dossier, appuyez sur le nom du dossier.

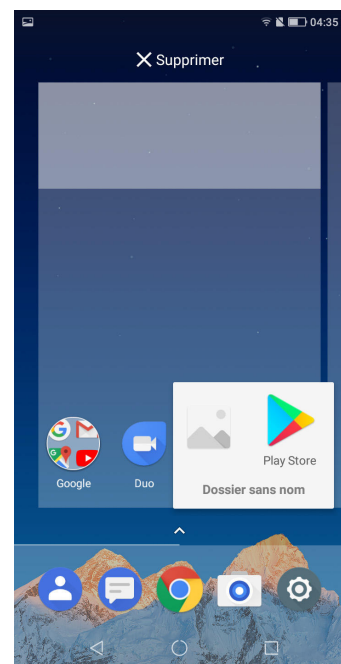

## Supprimer un dossier

Appuyez et maintenez le doigt sur le dossier que vous souhaitez supprimer et faites-le glisser vers **X Supprimer**.

## Définir le fond d'écran


Personnaliser le fond d'écran de l'appareil.

1. Depuis le panneau de contrôle, appuyez sur **FOND D'ÉCRAN**.
2. Sélectionnez le fond d'écran à partir de la Galerie, des fonds d'écran animés, des photos ou du dossier Fonds d'écran.
3. Appuyez sur un fond d'écran pour l'utiliser.

## Gérer la consommation d'énergie

Gérez la consommation d'énergie sur votre téléphone en fermant les applications actives récentes.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Faites glisser une application vers le haut pour terminer l'application individuelle.
  - Appuyez sur  pour mettre fin à toutes les applications actives et optimiser les performances du téléphone instantanément.
  - Appuyez sur  pour optimiser l'affichage de la liste des applications récentes.

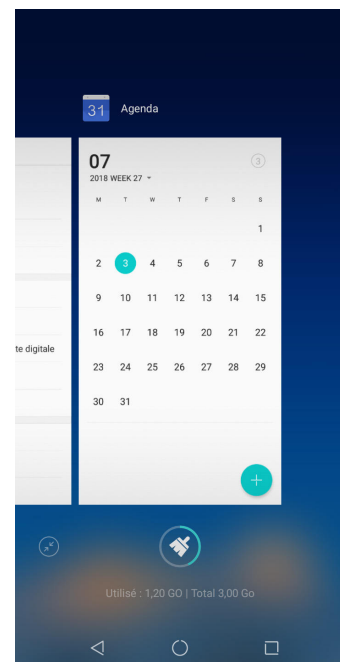

## Gestion des panneaux d'écran d'accueil

Par défaut, votre téléphone dispose d'un écran d'accueil principal. Un nouvel écran d'accueil est ajouté automatiquement lors d'occasions spéciales, par exemple après le téléchargement d'une application à partir de **Play Store**.

Pour ajouter un écran d'accueil supplémentaire, faites simplement glisser l'icône de l'application vers la droite.

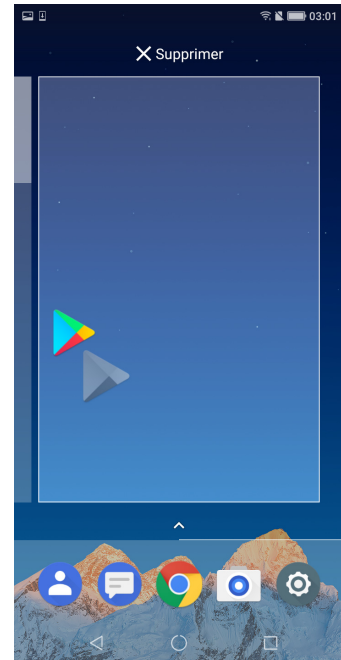

## Modification des paramètres du téléphone

Dans le menu Paramètres, vous pouvez configurer les connexions réseau, l'appareil, les paramètres personnels, les comptes et le logiciel.

Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur . Pour plus d'informations sur le menu, **Paramètres** veuillez vous reporter à "Paramétrage de l'appareil" à la page 60.

# Chapitre 3: Contacts

**Contacts** constitue votre répertoire qui vous permet de stocker les noms, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations. Vous pouvez également ajouter les contacts fréquemment utilisés à la liste des favoris. Voir “Contacts favoris” à la page 20.

## 3.1 Ajouter des contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.

2. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

- **CRÉER UN NOUVEAU CONTACT** : Pour créer un nouveau contact manuellement
- **CONNECTEZ-VOUS À UN COMPTE** : Pour importer des contacts à partir d'un compte de messagerie.
- **IMPORTER DES CONTACTS** : Pour importer des contacts de la carte SIM ou d'un stockage.

**REMARQUE** : Si vous avez déjà configuré le compte



Google sur votre téléphone, appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact

3. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

- **Sauvegarder sur le périphérique** : Pour enregistrer le contact dans la mémoire du téléphone.
- **Enregistrer sur la carte SIM 1 (ou enregistrer sur la carte SIM 2)** Pour enregistrer le contact sur la carte SIM.
- **Sauvegarder sur Google** : Pour enregistrer le contact sur le compte Google. Cette option est disponible uniquement si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre téléphone.

4. Saisissez les informations de contact telles que le nom, le numéro de téléphone. Appuyez sur **AJOUTER PLUS** pour ajouter d'autres informations de contact. Pour ajouter une photo de contact, appuyez sur l'icône de la photo (.


5. Appuyez sur  pour enregistrer le contact.

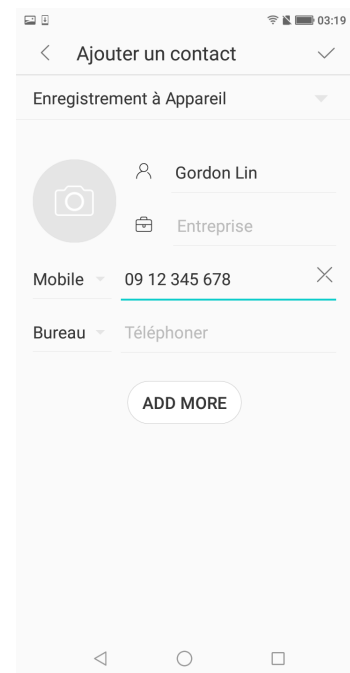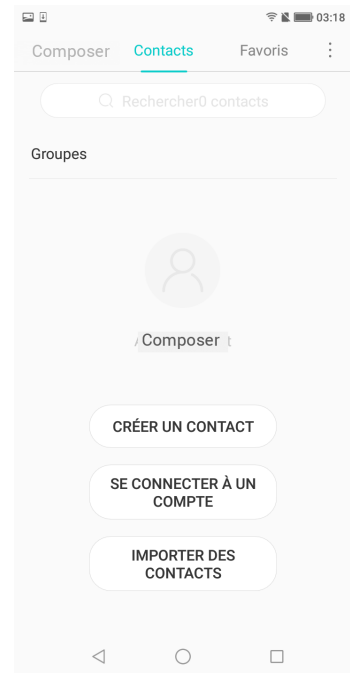

## 3.2 Copier des Contacts

Vous pouvez copier des contacts vers et depuis la carte SIM, l'appareil, la carte mémoire ou le stockage USB.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Importer des contacts** ou **Exporter des contacts**.
3. Choisissez Importer/exporter des contacts depuis ou vers la carte SIM/mémoire.
4. Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Terminé**.

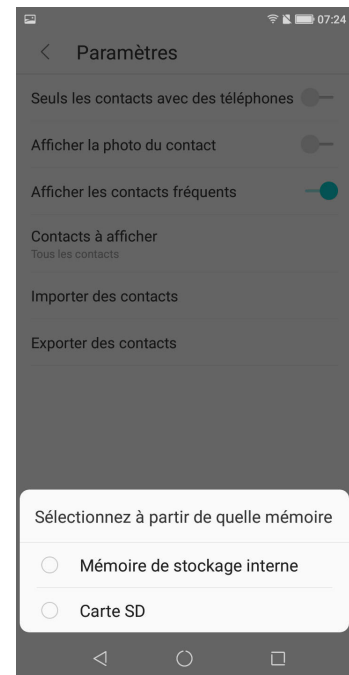


## 3.3 Communiquer avec les contacts

### Appeler des Contacts

**REMARQUE** : Les options d'appel disponibles varient en fonction du ou des numéro(s) de téléphone enregistré(s) pour un contact spécifique et du nombre de cartes SIM installées sur l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le contact. Voir "Passer un appel" à la page 23.

**REMARQUE** : Balayez l'écran pour voir l'historique des appels, les messages et l'agenda lié aux contacts sur votre téléphone.

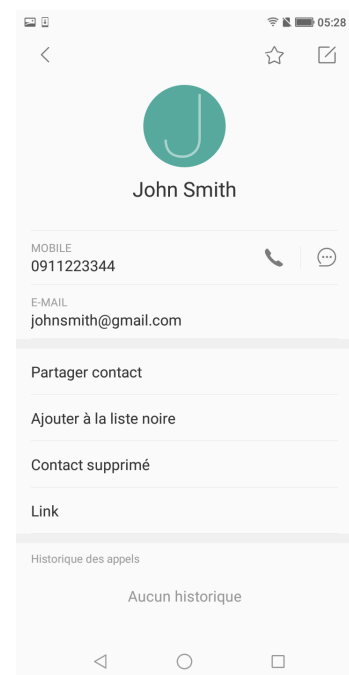

### Envoyer un SMS à des Contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur **⋮** :
4. Composez et envoyez votre message. Voir "Créer et envoyer des messages texte (SMS)" à la page 26.


## Envoyer un e-mail à vos Contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur l'adresse e-mail.
4. Composez et envoyez votre e-mail. Voir "Composer et envoyer des e-mails" à la page 33.

## 3.4 Gérer les contacts


### Modifier les Contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur  :
4. Modifier les informations nécessaires ou ajouter des informations supplémentaires en appuyant sur **AJOUTER PLUS**.
5. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications

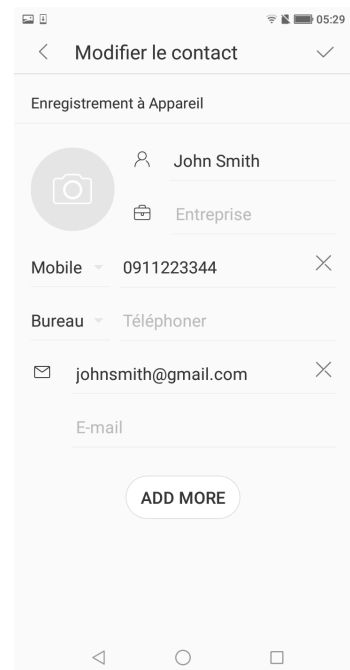

## Supprimer les contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer et maintenez-le.
3. Dans la liste, sélectionnez les autres contacts que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.
5. Appuyez sur **SUPPRIMER** pour confirmer.

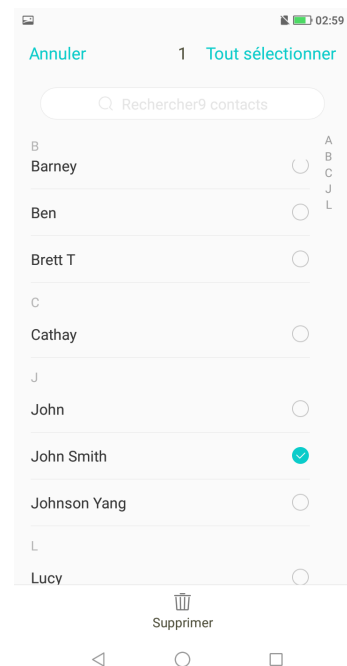

## Envoyer des informations de contact

Vous pouvez envoyer des informations de contact à d'autres appareils via une application de partage telle que la Messagerie, Gmail, Bluetooth ou enregistrer sur Google Drive.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur **Partager le contact**.
4. Appuyez sur une application de partage pour envoyer les informations de contact.

## Ajouter un contact à la liste noire

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur **Ajouter à la liste noire**.
4. Pour annuler, appuyez sur **Supprimer de la liste noire**.

## 3.5 Contacts favoris

Ajoutez les contacts les plus fréquemment appelés aux favoris pour accéder aux contacts rapidement et facilement.

### Afficher les favoris


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Favoris**.

### Ajouter aux favoris

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous voulez ajouter à la liste des favoris.
3. Appuyez sur ☆ :

### Supprimer des favoris


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Favoris**.
2. Appuyez sur ⓘ à côté du contact que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris.
3. Appuyez sur ★ :

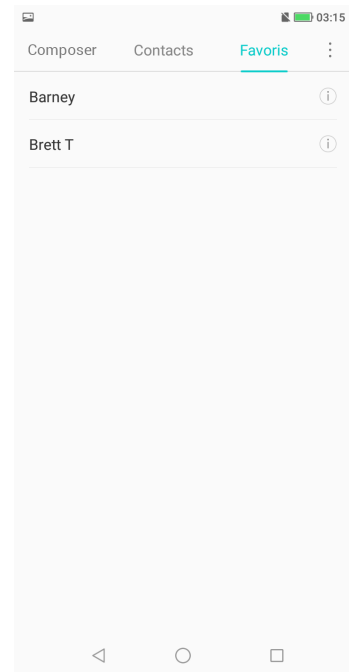

## 3.6 Recherche de contacts

Sur l'écran Contacts, effectuez l'une des opérations suivantes pour rechercher facilement des contacts :


- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour faire défiler la liste des contacts.
- Dans la zone de recherche, tapez les premières lettres du contact à rechercher ou entrez un index alphabétique pour afficher les noms de contact commençant par la lettre. Par exemple, pour afficher les noms commençant par « B », tapez sur « B » et la liste des contacts s'affichera.

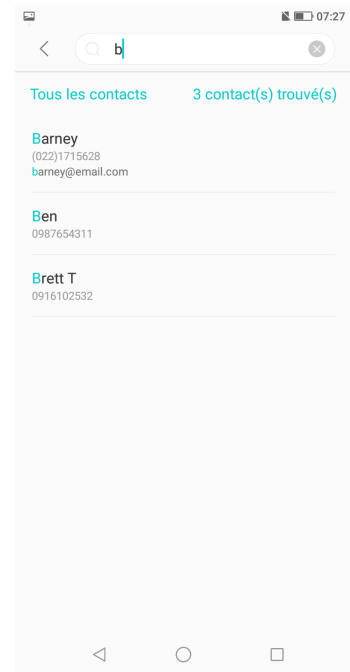


## 3.7 Regrouper des contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts pour faciliter la recherche de contacts spécifiques, tels que vos camarades de classe, vos collègues, etc.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur **Groupes**.
3. Appuyez sur  pour créer un nouveau groupe.
4. Choisissez de créer un groupe sous **Téléphone**, **Carte SIM**, ou un compte **Google**.
5. Donnez un nom au groupe et appuyez sur **OK**.

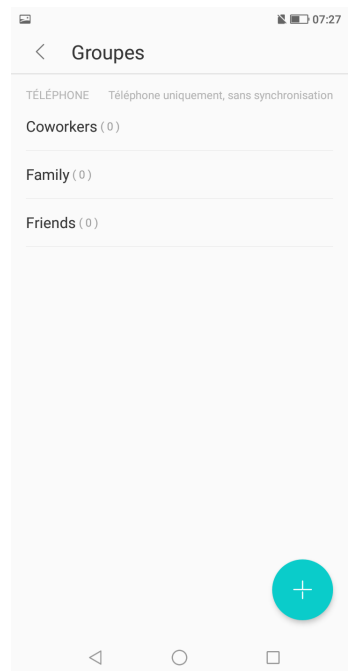


6. Appuyez sur  ajouter des contacts au groupe
7. Appuyez sur les contacts de la liste pour commencer à ajouter des contacts.
8. Appuyez sur **Terminé**.

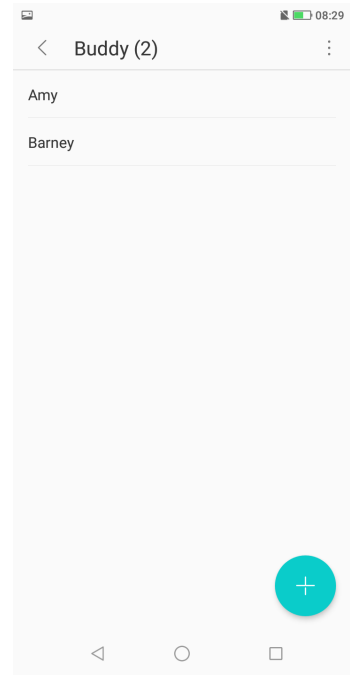

# Chapitre 4: Utilisation du téléphone

Pour ouvrir l'écran Téléphone sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.

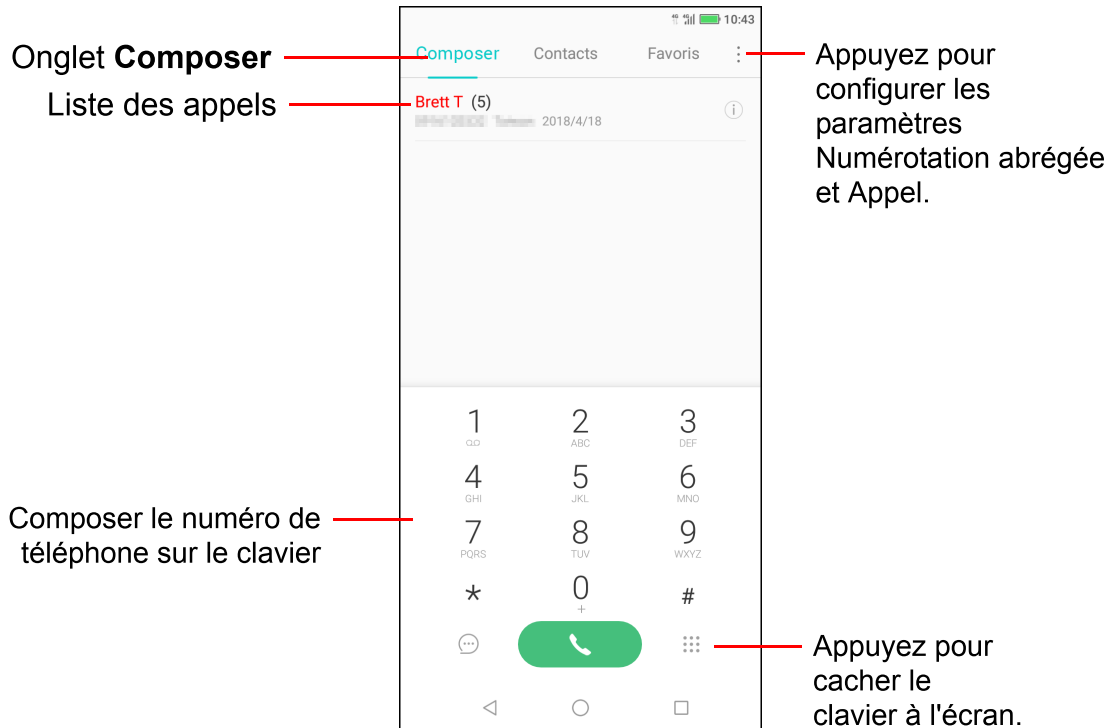

## 4.1 Passer un appel

### Passer un appel à partir de l'écran Téléphone


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur le numéro de téléphone sur le clavier.

**CONSEIL:** Lorsque vous entrez le numéro, les contacts correspondants apparaissent. Pour appeler un contact, appuyez sur le contact de la liste. Appuyez sur  pour effacer un mauvais numéro. Appuyez sur  et maintenez le pour effacer le numéro entier.

3. Appuyez sur  pour appeler le numéro.
  - Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez l'un des réseaux disponibles.




4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

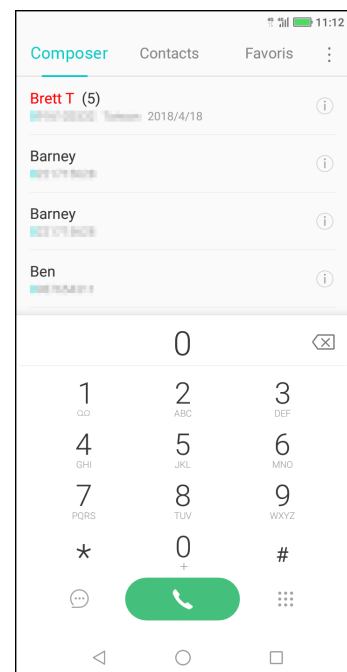

Passer un appel depuis votre liste de **Contacts**

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
2. Appuyez sur le nom du contact.
3. Appuyez sur l'icône  à côté du numéro de téléphone de contact souhaité pour effectuer un appel.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

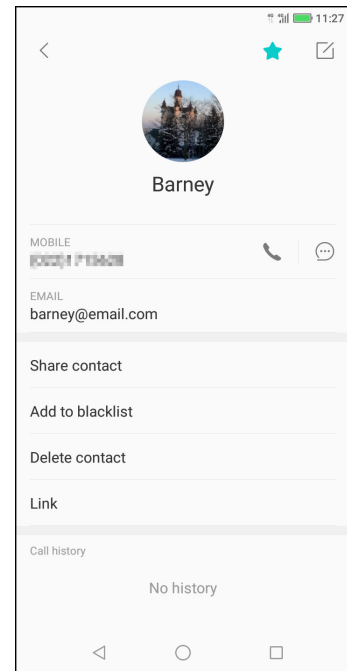


## 4.2 Répondre à un appel

Lorsqu'un appel entrant est reçu, le téléphone peut sonner ou vibrer et l'écran affiche un message signalant l'appel entrant. Si l'appelant est répertorié dans vos contacts, le nom du contact apparaît. Vous pouvez également voir le numéro de téléphone de l'appelant, s'il est disponible.

### Accepter ou rejeter un appel entrant

- Pour répondre à un appel, appuyez sur  et faites-le glisser en haut vers .
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur  et faites-le glisser en bas vers .
- Pour rejeter l'appel avec un message, appuyez sur  et faites glisser vers le milieu de l'écran, puis choisissez un message de réponse dans la liste.

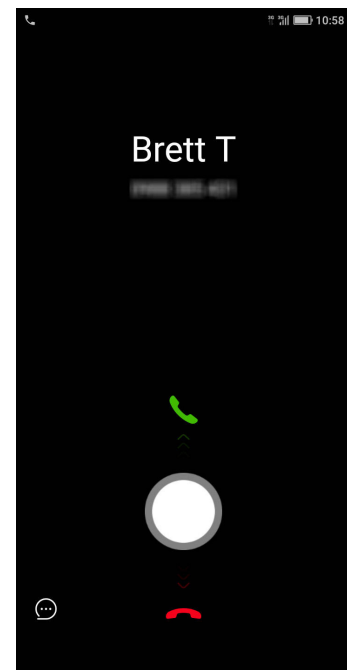


## 4.3 Clôturer un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

## 4.4 Options en cours d'appel


- Pour afficher le clavier à l'écran, appuyez sur .
- Pour couper ou activer le microphone, appuyez sur .
- Pour utiliser le haut-parleur, appuyez sur .
- Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur .
- Pour configurer une conférence téléphonique, appuyez sur  et entrez le deuxième numéro de téléphone.

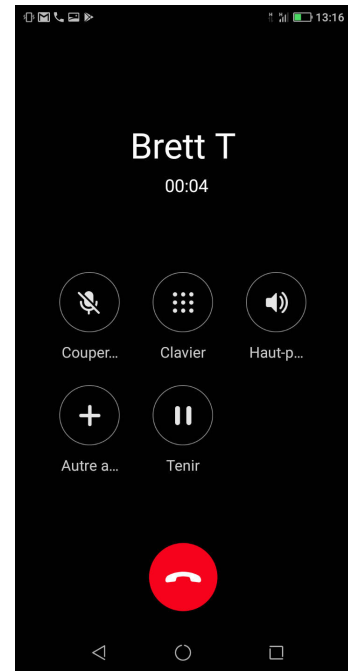

## 4.5 Journal d'appel

L'écran Journal des appels affiche les appels sortants, reçus ou manqués les plus récents.

Pour afficher l'historique des appels, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.

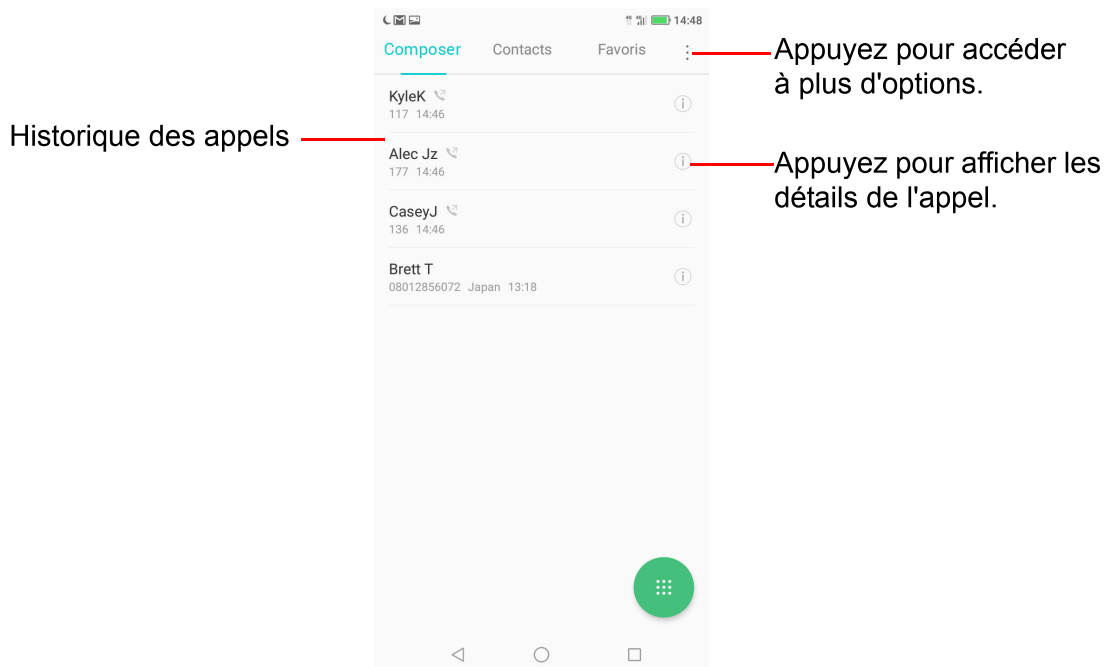

- Pour appeler un contact, appuyez sur le contact correspondant.
- Pour supprimer un contact à partir de la liste, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, vous pouvez sélectionner d'autres entrées dans la liste, puis appuyer sur **Supprimer**. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur **SUPPRIMER** pour en confirmer la suppression.

# Chapitre 5: E-mail & Messagerie

Utilisez pour envoyer et recevoir des e-mails en utilisant vos comptes de messagerie Internet. Utilisez **Gmail** pour envoyer et recevoir des messages électroniques en utilisant vos comptes de messagerie Internet.

## 5.1 Messages texte

Un message texte ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des symboles.

### Créer et envoyer des messages texte (SMS)

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez sur .
3. Dans le champ **À**, saisissez le numéro de téléphone du destinataire.  
**CONSEIL** : Pour ajouter des destinataires à partir des contacts, appuyez sur  et sélectionnez le(s) contact(s). Appuyez ensuite sur **Terminé**.
4. Composez votre message.
5. Appuyez sur  pour envoyer votre message.
  - Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez l'un des réseaux disponibles.



#### REMARQUE :

- Si vous fermez votre message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
- Vous pouvez également envoyer des messages texte via l'application **Contacts**. Voir "Envoyer un SMS à des Contacts" à la page 17.

### Recevoir et gérer les messages


Lorsque vous envoyez et recevez des messages d'un contact, ces messages sont regroupés en tant que fil de message. Un fil de message ressemble à une conversation échangée.

#### Répondre à un message texte

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez sur une conversation pour l'ouvrir
3. Composez votre message.
4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.


### Supprimer un fil de message

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez sur la conversation si vous souhaitez la supprimer.
3. Appuyez sur **:** > **Supprimer la conversation**.
4. Appuyez sur **SUPPRIMER** pour confirmer.

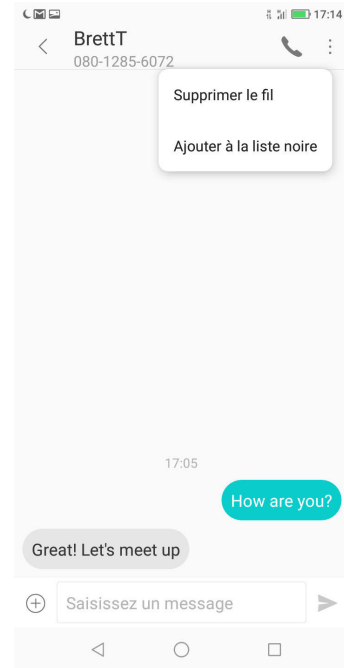

### Supprimer tous les fils de message

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez et maintenez la conversation.
3. Sélectionnez les conversations que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.
5. Appuyez sur **SUPPRIMER** pour confirmer.

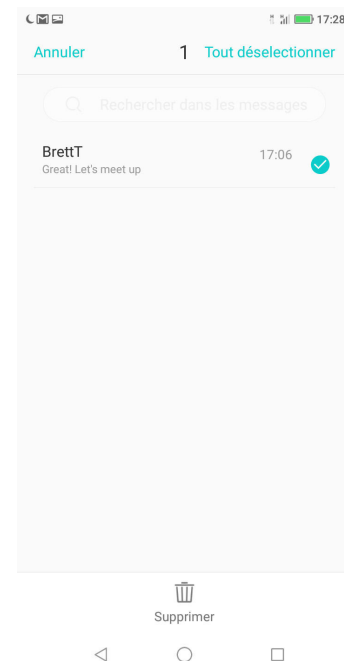

## 5.2 Message multimédia

Un message multimédia ou MMS peut contenir des lettres, des images, un fichier audio ou vidéo.

### Créer et envoyer des messages MMS

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.
2. Appuyez sur .
3. Dans le champ **À**, saisissez le numéro de téléphone du destinataire.


**CONSEIL** : Pour ajouter des destinataires à partir des contacts, appuyez sur  et sélectionnez le(s) contact(s). Appuyez ensuite sur **Terminé**.

4. Pour joindre des fichiers à votre message, appuyez sur

- , puis appuyez sur l'un des éléments suivants :
- **Photo**: Joindre des photos à partir de la **Galerie**.
  - **Prendre des photos**: Prenez une photo à joindre.
  - **Audio**: Joindre un fichier audio.
  - **Modèle** : Joindre un modèle de message.
  - **Vidéo**: Joindre un fichier vidéo.
  - **Prendre une vidéo**: Enregistrez une vidéo à joindre.
  - **Contacts**: Joindre une information de contact.
  - **Sujet** : Ajouter une ligne d'objet au message.

Le message convertit automatiquement en un message MMS.

5. Composez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

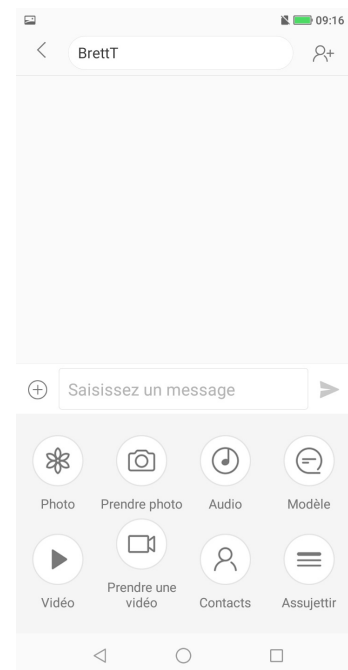

## 5.3 Personnaliser les paramètres de messagerie

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**.


2. Appuyez sur **> Paramètres**.

Les paramètres de message suivants sont disponibles :

- **Paramètres de harcèlement:** Utilisez ce paramètre pour afficher les appels interceptés et gérer la liste noire.
- **Émissions mobiles :** Voir l'historique des messages d'alerte ou d'urgence de votre région.

Messages texte (SMS)

- **Centre de services:** Définissez le numéro de téléphone du centre de service.
- **Accusés de réception:** Activer pour recevoir des accusés de réception pour chaque message que vous envoyez.
- **Période de validité du SMS:** Définissez la période de validité du message non envoyé.
- **Emplacement de stockage du SMS :** Sélectionnez où stocker les messages reçus.
- **Gérer les messages de la carte SIM :** Gérer les messages de la carte SIM.

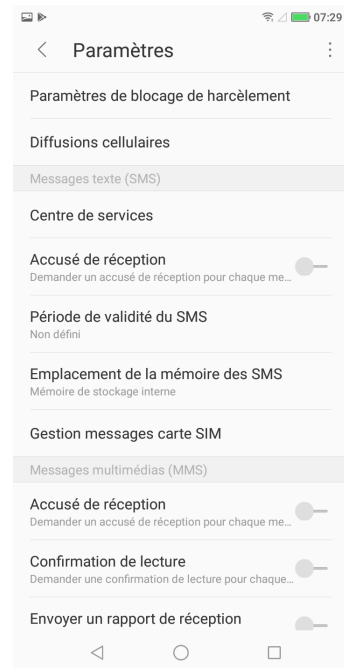

Multimedia (MMS) messages

- **Accusés de réception:** Activer pour recevoir des accusés de réception pour chaque message que vous envoyez..
- **Lire des rapports:** Activer pour demander un rapport de lecture pour chaque message que vous envoyez.
- **Envoyer un rapport de réception:** Activer pour envoyer un rapport de réception pour chaque message que vous recevez.
- **Envoyer un rapport de lecture:** Permet d'envoyer un rapport de lecture si l'expéditeur du MMS le demande.
- **Récupération automatique:** Activer pour récupérer automatiquement les messages.
- **Auto-récupération d'itinérance :** Activer pour récupérer automatiquement les messages en itinérance.

**REMARQUE :** Si vous utilisez deux cartes SIM, sélectionnez le réseau souhaité pour activer ses propres paramètres.

## 5.4 Comptes e-mail

L'appareil peut envoyer et recevoir des e-mails comme vous le faites avec un ordinateur. Il prend en charge Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, Office 365 et plus encore.


Avant de configurer le compte de messagerie, assurez-vous que le téléphone est connecté à un réseau sans fil ou à une connexion mobile de données.

### Configurez votre compte e-mail


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Gmail**.

**REMARQUE :** Vous pouvez également accéder à **Gmail** à partir du dossier **Google**.


2. Appuyez sur **Ajouter une adresse e-mail**.

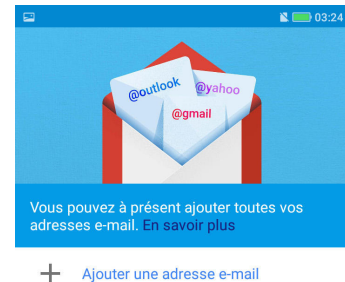

3. Sélectionnez dans une liste de fournisseurs de messageries électroniques.  
Pour entrer manuellement les paramètres de messagerie, appuyez sur **Autre**. Passez à l'étape 6.
4. Saisissez votre **adresse e-mail** et votre **mot de passe**.
5. Appuyez sur **Suivant**.  
L'appareil récupérera automatiquement les paramètres de courrier électronique.

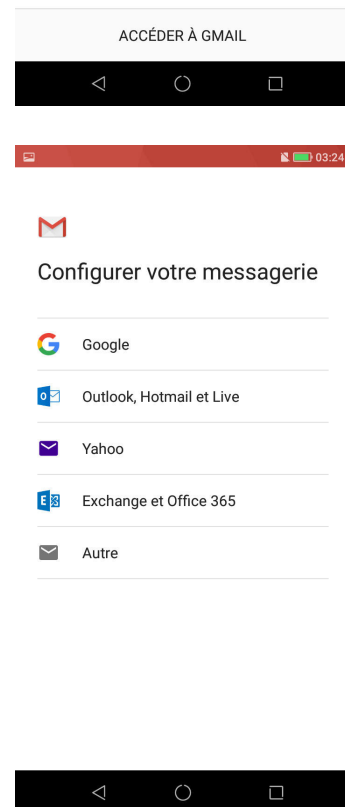

6. Sélectionnez un protocole de connexion par e-mail qui correspond le mieux à vos besoins.
  - **Personnel (POP3)** : Sélectionnez cette option pour télécharger tous les e-mails du serveur de messagerie et enregistrer localement sur l'appareil. Votre email ne peut pas être accessible par d'autres webmail ou d'autres personnes sur des ordinateurs différents.
  - **Personnel (IMAP)** : Sélectionnez cette option pour conserver tous les e-mails stockés sur le serveur de messagerie tandis que les e-mails *envoyés* sont toujours stockés localement sur l'appareil. Vos e-mails *entrants* sont toujours disponibles sur plusieurs ordinateurs et / ou webmail.
  - **Echange** : Sélectionnez cette option pour que les e-mails *entrants* et *envoyés* soient toujours disponibles sur plusieurs ordinateurs et/ou webmail (l'e-mail est synchronisé entre le serveur mail et le client).

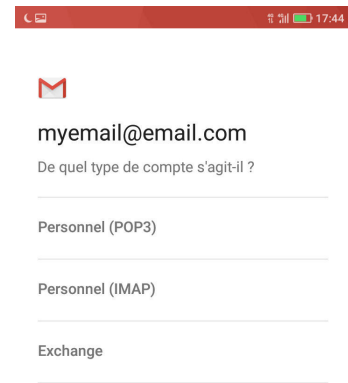


7. Suivez les instructions à l'écran et entrez toutes les informations sur le serveur, le domaine, le nom d'utilisateur, le mot de passe et d'autres informations connexes lorsque cela vous sera demandé. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.

**REMARQUE** : Les paramètres de votre compte peuvent varier en fonction du type de service de messagerie du compte. Pour les détails des paramètres de configuration, veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de services.

8. Une fois la configuration du compte terminée, l'appareil récupérera automatiquement vos e-mails.


## Ajouter des comptes e-mail

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur le compte e-mail actuel.
4. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
5. Sélectionnez le type de compte et entrez **l'adresse e-mail** et **le mot de passe**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.  
Une fois la configuration du compte terminée, l'appareil récupérera automatiquement vos e-mails.

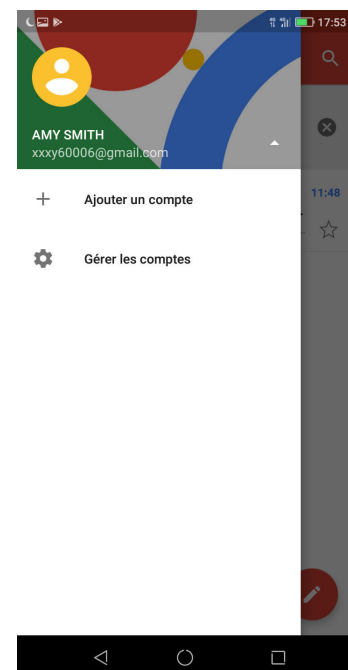


## Sélectionnez des comptes e-mail

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le compte e-mail actuel.
4. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez accéder.

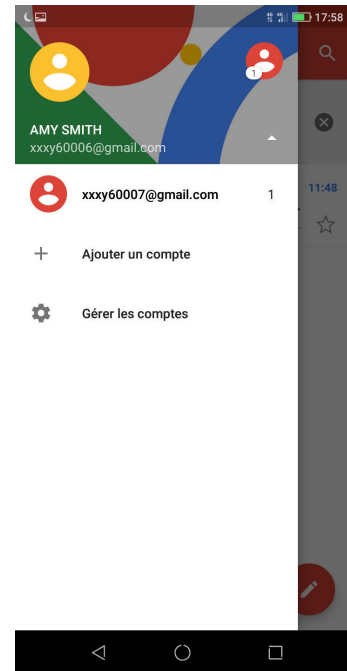

## Supprimer des comptes e-mail


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Google** (dépend du type de compte).
2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  > **Supprimer le compte**.
4. Appuyez sur **SUPPRIMER** pour confirmer

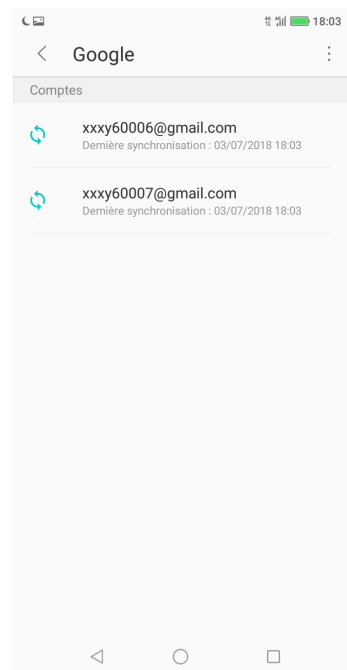

## 5.5 Utiliser le courrier électronique

### Composer et envoyer des e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**.
2. Appuyez sur .
3. Dans le champ **À**, saisissez l'adresse e-mail du destinataire.  
**REMARQUE** : Appuyez sur  à côté du champ **À** pour saisir les adresses e-mail des destinataires supplémentaires à **Cc** et/ou les lignes **Bcc**.
4. Appuyez sur **Sujet** puis saisissez un sujet.
5. Composez votre e-mail.
6. Appuyez sur .

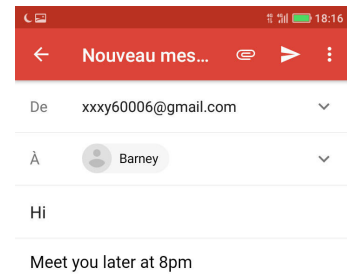

### Ajouter des pièces jointes aux e-mails

1. Avant d'envoyer votre message, appuyez sur  > **Joindre un fichier** ou **Insérer à partir du disque** (Google Drive).
2. Sélectionnez le type de fichier, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre.




### Recevoir des e-mails

Les e-mails sont automatiquement reçus dans le dossier Boîte de réception lorsque l'appareil se connecte à un réseau.

### Recevoir manuellement des e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**.
2. Faites glisser l'écran vers le bas pour actualiser.

Le texte en gras indique que le message n'a pas été lu.

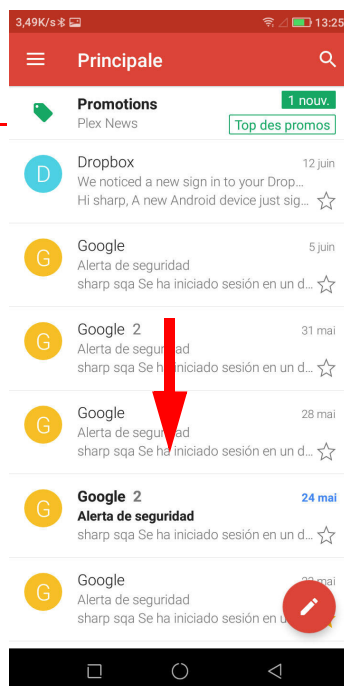


L'e-mail contient une pièce jointe.

## Lire et répondre aux e-mails

La boîte de réception affiche les en-têtes de messagerie. Ouvrez l'email pour voir le contenu complet.

### Télécharger les pièces jointes


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Gmail**.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur l'icône  sur la pièce jointe pour télécharger directement la pièce jointe sur la mémoire du téléphone.
  - Appuyez sur l'icône  sur la pièce jointe pour télécharger directement la pièce jointe sur Google Drive.
  - Appuyez sur la pièce jointe > ⋮. Un menu contextuel apparaît. En fonction du type de fichier, appuyez sur une option :
    - **Enregistrer** pour enregistrer la pièce jointe.
    - **Enregistrer tout** pour télécharger toutes les pièces jointes.
    - **Enregistrer sur le disque** pour enregistrer la pièce jointe dans Google Drive.
    - **Partager** pour partager la pièce jointe via Photos, Gmail, Maps, Bluetooth, Messagerie ou Google Drive.
    - **Partager tout** pour partager toutes les pièces jointes via Photos, Gmail, Maps, Bluetooth, Messagerie ou Google Drive.
    - **Imprimer** pour envoyer l'image vers l'imprimante connectée sur le réseau ou enregistrer l'image sous forme de fichier PDF.
    - **Télécharger à nouveau** pour télécharger à nouveau l'image.

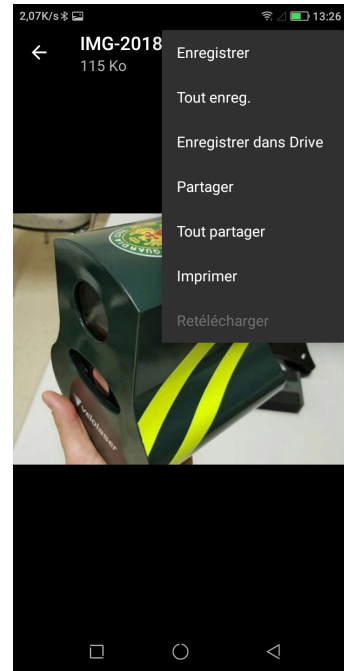

**REMARQUE :** Seuls les types de fichiers pris en charge peuvent être ouverts sur l'appareil.


## Répondre ou transférer des e-mails

1. Ouvrir le message.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Au bas du message, appuyez sur **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Réexpédier**.
  - Appuyez sur  ou appuyez sur  > **Répondre à tous** pour répondre à l'e-mail.
  - Appuyez sur  > **Réexpédier**.
3. Composez votre message.
4. Appuyez sur .

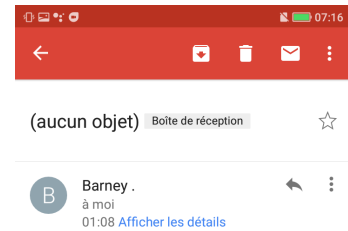

## Marquer l'e-mail comme non lu

1. Ouvrir le message.
2. Appuyez sur .

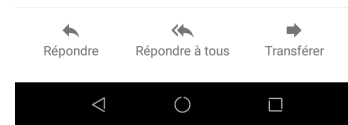


## Gérer les dossiers d'e-mail

### Supprimer des e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez et maintenez le message que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  pour supprimer le message.

**REMARQUE:** Si la suppression du message était involontaire, vous pouvez récupérer le message en quelques secondes en appuyant sur **ANNULER**.

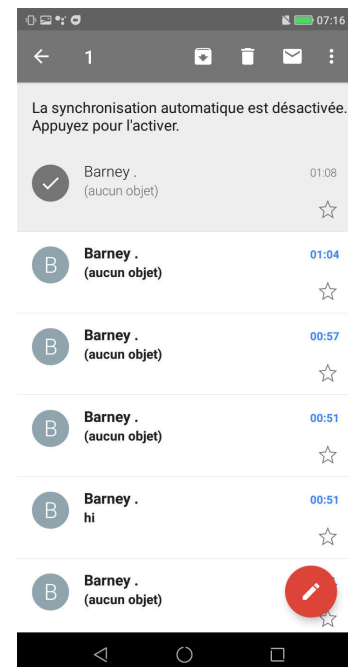


### Archiver les e-mails vers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez et maintenez le message que vous souhaitez archiver.
3. Appuyez sur  pour archiver le message.

**REMARQUE:** Si l'archivage du message était involontaire, vous pouvez récupérer le message en quelques secondes en appuyant sur **ANNULER**.

## Déplacer les e-mails vers d'autres dossiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **< > Gmail**.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez et maintenez le message que vous souhaitez déplacer.
3. Appuyez sur **⋮ > Déplacer vers** pour voir la liste des dossiers.
4. Faites défiler la liste des dossiers jusqu'à ce que vous trouviez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer l'e-mail et appuyez sur le dossier souhaité.

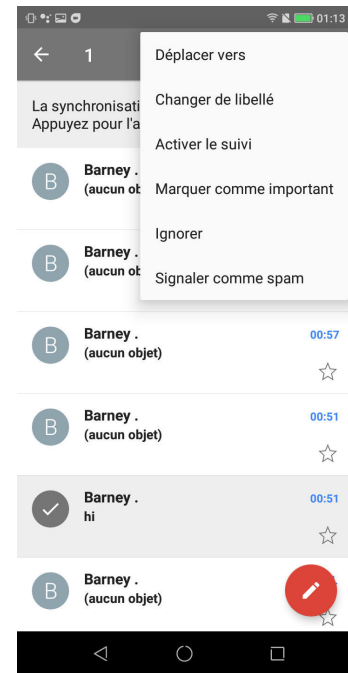


## Gérer les e-mails

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **< > Gmail**.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez et maintenez le message.
3. Appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur l'un des éléments suivants :
  - **Changer le libellé** pour ajouter un libellé à l'e-mail.
  - **Ajouter une étoile** pour afficher l'e-mail dans le dossier **étoilé**.
  - **Marquer comme important** pour afficher l'e-mail dans le dossier **Important**.
  - **Atténuer** pour masquer l'e-mail de la boîte de réception ou le dossier principal. L'email est toujours accessible depuis le dossier **Tous les mails**.
  - **Signaler comme spam** signaler l'e-mail comme un courrier indésirable.

## Afficher les autres dossiers

Si vous consultez le dossier Boîte de réception ou le dossier principal, appuyez sur **☰** pour voir d'autres dossiers. Appuyez sur le dossier pour voir le contenu.

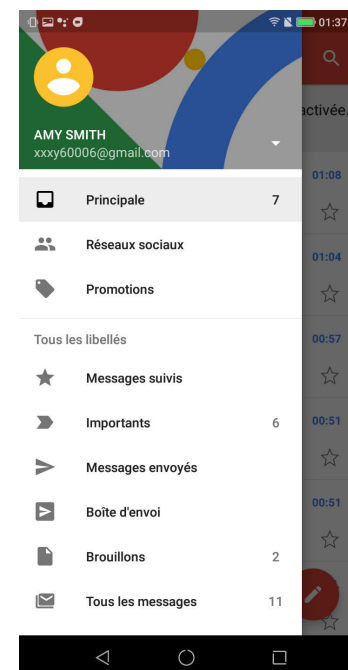

## Personnaliser les paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres de votre compte de messagerie, tels que le nom du compte, la fréquence de vérification des e-mails, le compte par défaut, les notifications et les paramètres du serveur.


### Configurer un compte paramètres

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **^ > Gmail >**

**☰ > Paramètres**, puis appuyez sur un compte de messagerie.

2. Appuyez sur les options pour configurer les paramètres du compte tels que :

- **Mon compte** pour changer la photo du compte, contrôler l'accès au compte, gérer les paramètres de visibilité, les données utilisées pour la personnalisation et ajuster les paramètres du compte.
- **Type de boîte de réception** pour sélectionner le type de boîte de réception.
- **Catégories de la boîte de réception** pour sélectionner les catégories de dossiers à afficher.
- **Notifications** pour activer la notification lorsqu'un e-mail est reçu.
- **Notifications de la boîte de réception** pour définir les options de synchronisation et de notification des messages.
- **Gérer les libellés** pour gérer les libellés des dossiers.
- **Action de réponse par défaut** pour répondre à l'expéditeur ou répondre à tous.
- **Signature mobile** pour ajouter une signature à vos emails
- **Réponse intelligente** pour montrer les réponses suggérées lorsqu'elles sont disponibles.
- **Réponse automatique d'absence du bureau** activer la fonction de réponse automatique.
- **Sync Gmail** pour synchroniser avec le compte Gmail.
- **Jours d'e-mails à synchroniser** pour configurer la durée de la synchronisation des e-mails
- **Télécharger les pièces jointes** pour permettre le téléchargement automatique des pièces jointes.
- **Images** pour configurer ce qu'il faut monter ou ce qu'il faut demander avant de télécharger une image en pièce jointe.

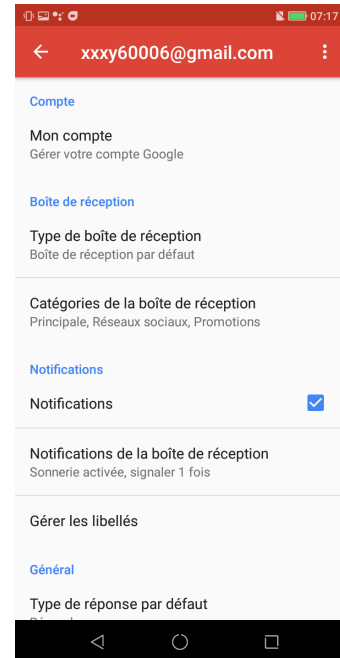


## Paramètres généraux

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail** >



**Paramètres** > **Paramètres généraux**.

2. Appuyez sur les options pour configurer l'action par défaut, les options de regroupement de conversations, les actions de balayage, etc.

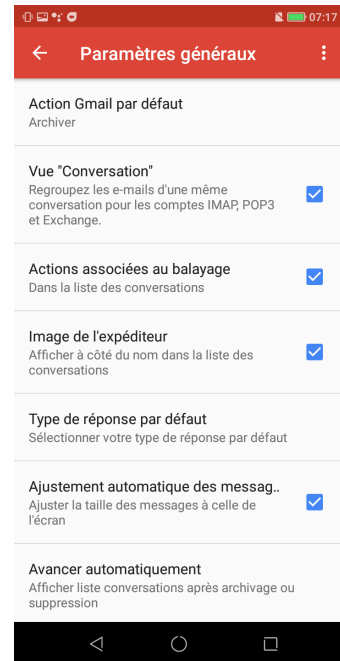

# Chapitre 6: Utilisation d'Internet

## 6.1 Connexion Internet


L'appareil se connecte à Internet via :

- Wi-Fi
- Réseaux de données cellulaires

### Wi-Fi

#### Activer le Wi-Fi


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi via le menu Paramètres.

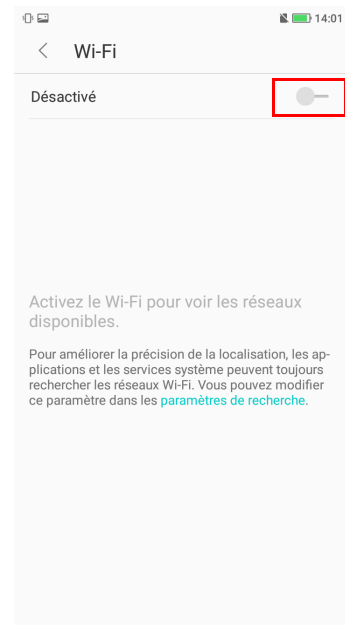

#### Connectez-vous à un réseau Wi-Fi


1. Activez le **Wi-Fi**.
2. Les réseaux disponibles sont répertoriés. Appuyez sur un réseau pour vous connecter.  
**REMARQUE** : Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un réseau** pour ajouter manuellement une connexion. Voir "Ajouter un réseau Wi-Fi" à la page 40.
3. Si vous sélectionnez un réseau non sécurisé, la connexion est automatiquement établie. Sinon, passez à l'étape suivante.
4. Lors de la connexion à un réseau sécurisé, le mot de passe vous sera demandé. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur .

Lorsque le Wi-Fi est connecté, l'icône de connexion  s'affiche dans la barre d'état.

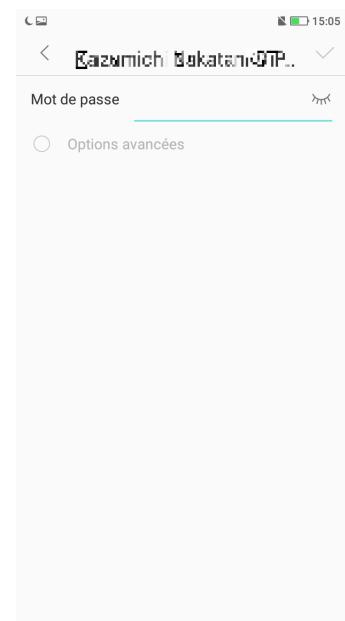


### Ajouter un réseau Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi** et activez-le.
3. Si le réseau auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, faites défiler jusqu'au bas de la liste, puis appuyez sur **Ajouter un réseau**.
4. Suivez les instructions à l'écran et entrez les informations nécessaires, puis appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

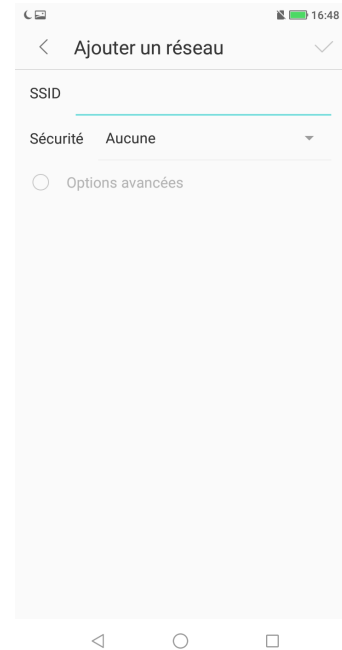

### Paramètres Wi-Fi avancés

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur **Avancé**  pour accéder et configurer des options plus avancées.

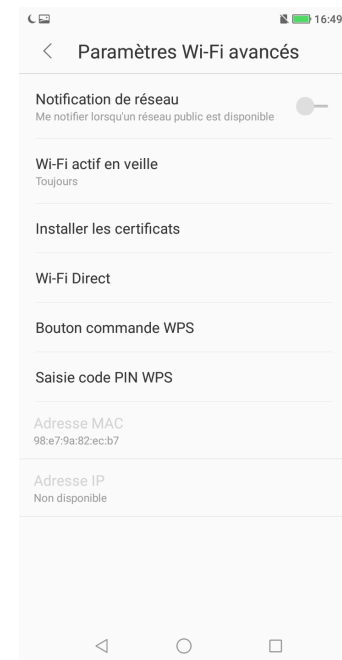


## Réseau de données cellulaires


Vérifiez la disponibilité du service et planifiez les tarifs des connexions de données avec votre fournisseur de services réseau.

### Personnaliser les paramètres du réseau

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Config SIM**.
2. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez configurer (si deux cartes SIM sont insérées).

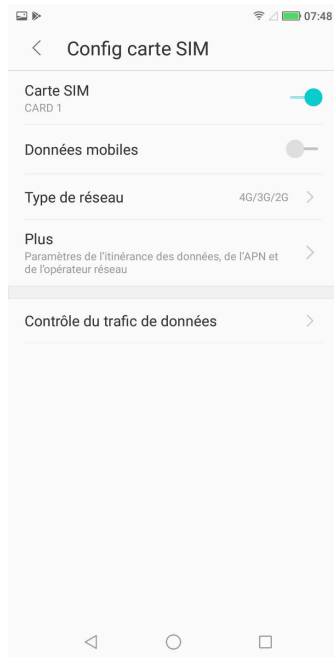

Une seule Carte SIM

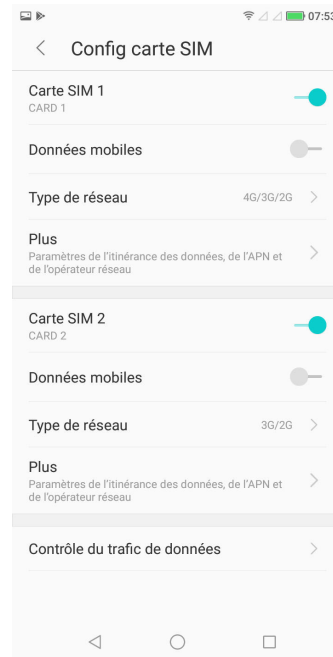


Deux cartes SIM

3. Les paramètres de réseau mobile suivants sont disponibles :
  - **CARTE SIM /SIM1/SIM2** : Activer ou désactiver la carte SIM.
  - **Données mobiles** : Allumer pour activer la connexion de données.
  - **Type de réseau** : Sélectionnez le type de réseau préféré. Options disponibles : 4G/3G/2G, 3G/2G, 2G.
  - **Autre** : Activez ou désactivez l'itinérance des données, configurez les APN, sélectionnez l'opérateur, configurez les réseaux préférés, accédez à SIM Toolkit et définissez le verrouillage SIM.
  - **Contrôle du trafic de données** : Contrôle du trafic de données.

## 6.2 Parcourir une page Web

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Chrome**.
2. Appuyez sur la barre de recherche.
3. Saisissez l'URL, puis appuyez sur **Go**.

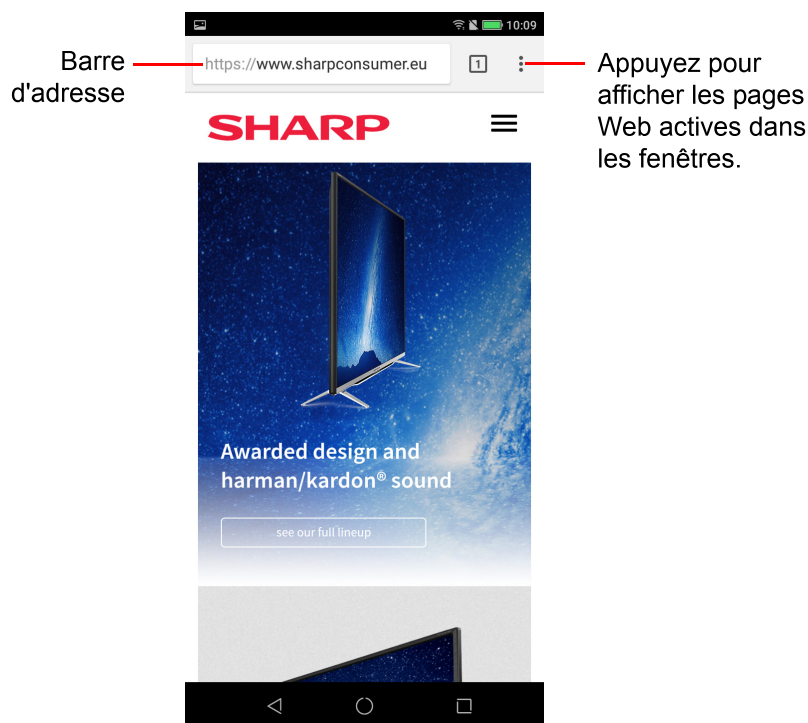

### Afficher la page

- Pour faire défiler la page, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.
- Pour effectuer un zoom avant sur la page, écartez vos deux doigts l'un de l'autre à l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant. En mode zoom, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou la droite.
- Pour faire un zoom arrière sur la page, rapprochez vos deux doigts à l'endroit de l'écran où vous voulez effectuer un zoom arrière.

### Gérer la page Web

Lorsque vous consultez une page Web, appuyez sur  pour modifier les paramètres d'affichage ou appliquer d'autres fonctions.



- Appuyez sur  pour ajouter un signet la page.
- Appuyez sur  pour télécharger la page pour la lecture hors ligne.
- Appuyez sur  pour afficher les informations de la page.
- Appuyez sur  pour actualiser la page.


Le tableau suivant répertorie les options de configuration. Selon la fonction, certaines options peuvent ne pas être disponibles.

| Menu                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nouvel onglet                      | Chargez un nouvel onglet de page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nouvel onglet de navigation privée | Chargez un nouvel onglet de page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marque-pages                       | Pour accéder à une page de favoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Onglets récents                    | Voir les onglets des dernières pages ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historique                         | Afficher les pages visitées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Téléchargements                    | Accédez à la page téléchargée pour la lecture hors ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Partager...                        | Envoyez cette page Web via l'une des applications de partage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trouver dans la page               | Trouvez le texte sur la page Web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ajouter à l'écran d'accueil        | Ajoutez un raccourci pour accéder à la page Web actuelle à partir de l'écran d'accueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Site de bureau                     | Ouvrez la page Web en cours en mode d'affichage sur le bureau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paramètres                         | <p>Configurer les paramètres du navigateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur de recherche</b> : Sélectionnez la page d'accueil à définir comme moteur de recherche par défaut.</li> <li>• <b>Remplissage automatique et paiements</b>: Sélectionnez pour configurer la carte de crédit pour les paiements et remplir les formulaires.</li> <li>• <b>Mots de passe</b> : Sélectionnez cette option pour configurer la connexion automatique ou l'enregistrement des mots de passe.</li> <li>• <b>Confidentialité</b> : Sélectionnez cette option pour configurer les paramètres de confidentialité et de sécurité, y compris les suggestions d'erreur de navigation, les suggestions de recherche et de site, les rapports de sécurité, la navigation sécurisée, etc.</li> <li>• <b>Accessibilité</b> : Sélectionnez pour configurer la taille du texte, le zoom et les paramètres d'affichage simplifiés.</li> <li>• <b>Paramètres du site</b> : Sélectionnez cette option pour définir la synchronisation en arrière-plan, activer JavaScript, activer les fenêtres contextuelles, les annonces, etc.</li> <li>• <b>Langues</b> : Définissez la langue de votre site Web préféré.</li> <li>• <b>Économiseur de données</b> : Activez l'option d'utilisation des serveurs Google pour compresser les pages avant de les télécharger.</li> <li>• <b>À propos de Chrome</b> : Afficher les informations d'application</li> </ul> |
| Aide et commentaires               | Accédez aux informations d'aide et envoyez vos commentaires au développeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Chapitre 7: Utilisation du Bluetooth

## Pour activer la connexion Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Bluetooth**.
3. Appuyez sur  pour activer le menu du Bluetooth via Paramètres.
4. Pour changer le nom du périphérique, appuyez sur **Nom du périphérique** et tapez le nom désiré qui sera affiché sur d'autres appareils.
5. Appuyez sur **Afficher les fichiers reçus** pour examiner les fichiers reçus d'autres appareils Bluetooth.

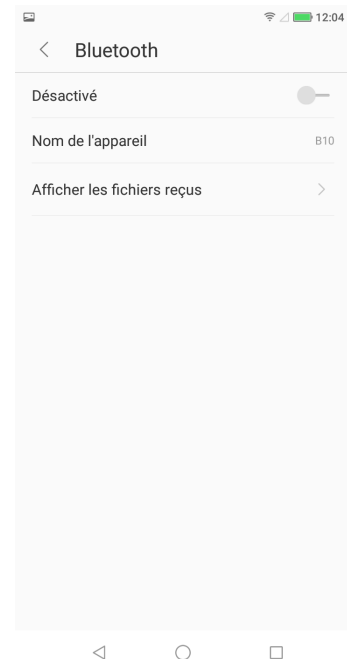

## 7.1 Connexion aux périphériques Bluetooth

Une connexion à un périphérique Bluetooth s'appelle un partenariat. Vous devez associer et créer un partenariat avec un périphérique Bluetooth pour échanger des informations.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Bluetooth**.
3. Pour rechercher un nouveau périphérique, appuyez sur **Actualiser** .
4. Appuyez sur un périphérique détecté.
5. Pour commencer l'appariement, tapez sur **APPAIRER** et suivez les instructions à l'écran.
6. Le nom du périphérique Bluetooth apparié est affiché.

**REMARQUE :** Une fois qu'un partenariat a été créé, la connexion à cet appareil ne nécessite plus d'appariement.


# Chapitre 8:

## Applications Multimédia

### 8.1 Photos et vidéos

Cet appareil est équipé de caméras arrière et avant pour prendre des photos et des vidéos. Par défaut, votre appareil utilise l'appareil photo arrière pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

#### Prendre des photos

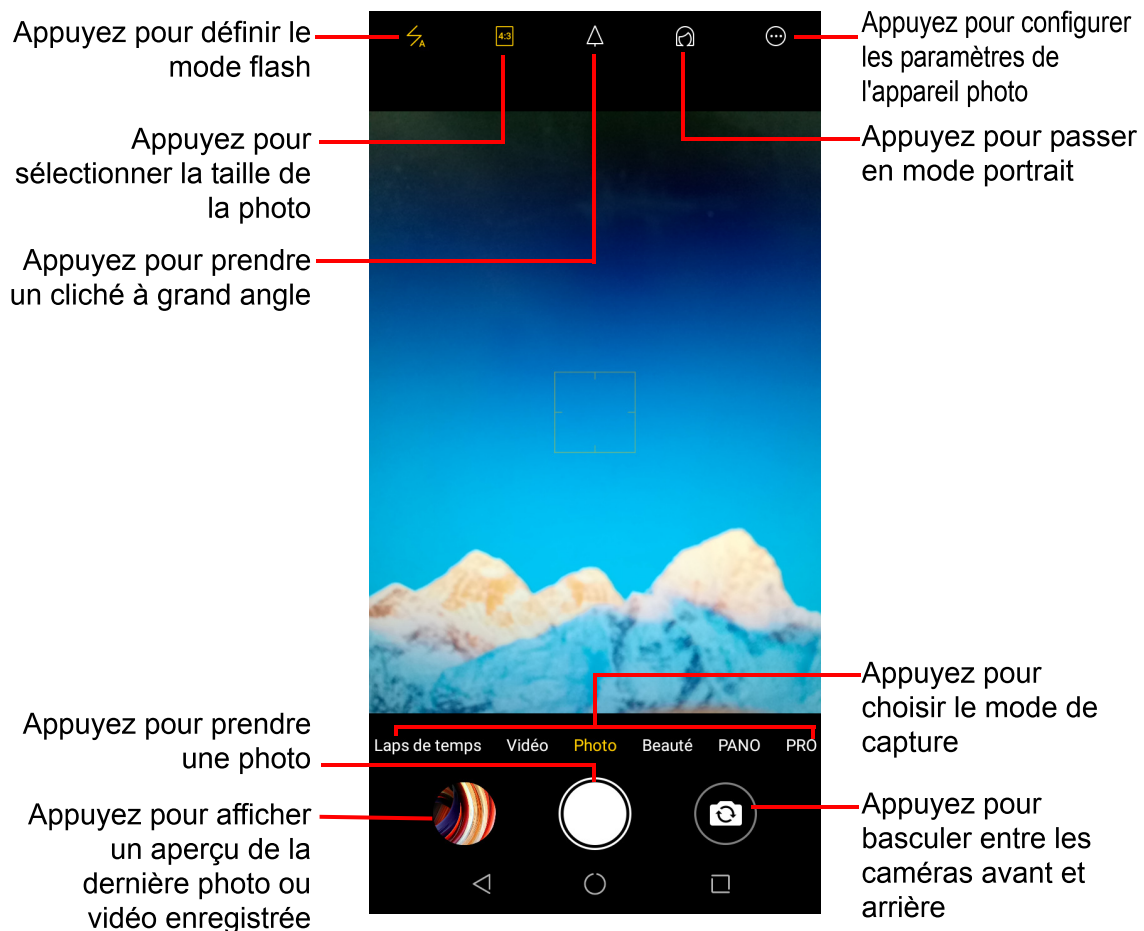

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Camera**.

#### REMARQUE :

- Pour basculer entre les caméras avant et arrière, appuyez sur .
- Si vous souhaitez ajuster les paramètres de l'appareil photo (appliquer des effets, choisir un mode scène, etc.), appuyez sur  et faites les modifications avant de prendre une photo. Voir plus d'options de paramètres dans "Configurer les paramètres de la caméra" à la page 49.

2. Dirigez l'appareil sur le sujet.

- Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, écartez les doigts l'un de l'autre à l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant.
- Pour effectuer un zoom arrière sur le sujet, rapprochez vos doigts à l'endroit de l'écran où vous voulez effectuer un zoom arrière.

3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Enregistrer des vidéos



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Camera**. Puis appuyez sur **Vidéo** pour passer en mode vidéo.
2. Dirigez l'appareil sur le sujet.
3. Appuyez sur  commencer à enregistrer une vidéo.

### REMARQUE :

- L'enregistrement vidéo commence immédiatement, après avoir tapé sur .
- Si vous souhaitez ajuster les paramètres de l'appareil photo (qualité vidéo, minuterie, résolution), appuyez sur  et faites les modifications avant d'enregistrer une vidéo. Voir plus d'options de paramètres dans "Configurer les paramètres de la caméra" à la page 49.
- Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, écartez les doigts l'un de l'autre à l'endroit de l'écran où vous souhaitez effectuer un zoom avant.

- Pour effectuer un zoom arrière sur le sujet, rapprochez vos doigts à l'endroit de l'écran où vous voulez effectuer un zoom arrière.


4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Modes de capture

Tout en prenant des photos, vous pouvez basculer entre plusieurs modes de capture. Pour accéder au mode, appuyez sur le mode dans l'écran de l'application **Caméra**. Les modes disponibles sont les suivants :

- **Time-lapse** : Utilisez ce mode pour prendre des vidéos rapides.
- **Beauté** : Dans ce mode, l'appareil photo supprime les éventuelles imperfections du visage sur une photo.
- **PANO** : Utilisez ce mode pour capturer des images très larges. Il combine plusieurs prises de vue dans une image panoramique à 180 degrés.
- **PRO** : Utilisez ce mode pour personnaliser les paramètres avancés tels que la balance des blancs, ISO, EV, la saturation et le contraste, tout comme un photographe professionnel.

## Prendre des photos panoramiques

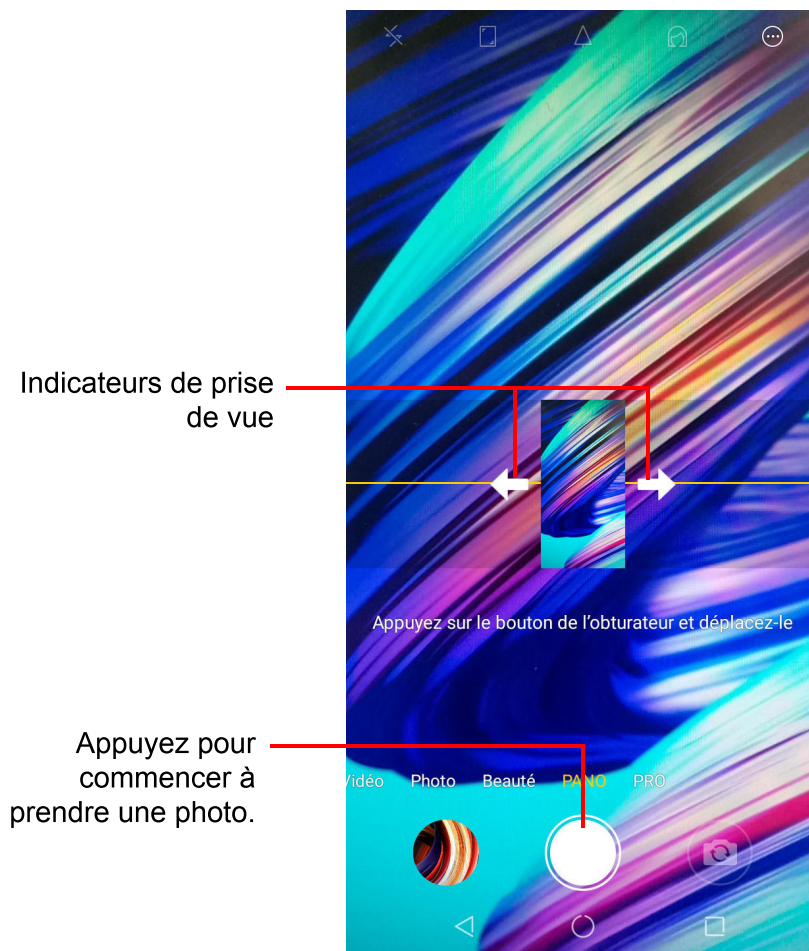

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Camera**.

2. Appuyez sur **PANO** sur l'écran d'application de la caméra.
3. Dirigez l'appareil sur le sujet.
4. Appuyez sur  pour commencer à photographier.
5. Commencez lentement à déplacer l'appareil dans une direction et continuez à vous déplacer vers les indicateurs de prise de vue.
6. Lorsque les indicateurs de prise d'images arrivent au stade final du point de prise, la prise d'images s'achève.  
Vous pouvez également arrêter manuellement l'enregistrement en appuyant sur .

## Vérifier des photos

Après avoir pris une photo, appuyez sur la mini fenêtre pour prévisualiser la dernière photo capturée sur l'écran et vous serez dirigé vers la **Galerie** directement.

- Pour revenir au mode **Caméra**, appuyez sur .
- Pour partager la photo via Gmail, Messagerie, Google Maps, Bluetooth, Google Drive ou Photos, appuyez sur .
- Pour supprimer la photo, appuyez sur . Lorsqu'un message de confirmation apparaît, tapez sur **SUPPRIMER** pour confirmer la suppression.
- Pour modifier l'image, appuyez sur . Via le menu d'édition d'image, vous pouvez appliquer un filtre, faire pivoter, recadrer, configurer les paramètres de couleur, dessiner des graffitis et ajouter l'effet de mosaïque sur l'image.



- Pour accéder à plus de paramètres, appuyez sur .
- Pour ajouter l'image au dossier favori, appuyez sur .



## Vérifier des vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur la mini fenêtre pour prévisualiser la dernière vidéo enregistrée sur l'écran.

- Pour revenir au mode **Caméra**, appuyez sur < .
- Pour partager la vidéo via Gmail, Messagerie, Google Maps, Bluetooth, Google Drive, Photos ou YouTube, appuyez sur  .
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur  . Lorsqu'un message de confirmation apparaît, tapez sur **SUPPRIMER** pour confirmer la suppression.
- Pour accéder à plus de paramètres, appuyez sur  .
- Pour ajouter la vidéo au dossier favori, appuyez sur  .
- Pour lire la vidéo, appuyez sur  .




## Configurer les paramètres de la caméra

Pour accéder aux paramètres de la **Caméra**, procédez comme suit :

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Caméra** >  .

Appuyez sur le nom du paramètre pour ouvrir son menu. Après avoir choisi une fonction dans le menu, l'icône du menu de fonction en question change automatiquement.

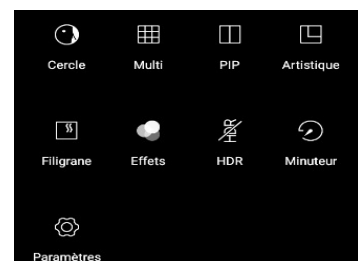

Par exemple, vous avez choisi « **Multi** ». L'icône de mode deviendra  .

| Paramètres | Options disponibles                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cercle     | Vous permet de prendre une photo de forme circulaire.                      |
| Multi      | Permet de prendre 2/4/6/9 photos et de les enregistrer en une seule image. |



| Paramètres | Options disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIP        | Vous permet de prendre une photo en utilisant les caméras avant et arrière en même temps. La photo obtenue aura 2 prises de vue différentes.                                                                                                                                                                                                                         |
| Artistique | Vous permet d'ajouter un motif artistique prédéfini sur l'image à capturer. Faites glisser la sélection pour faire défiler les motifs.                                                                                                                                                                                                                               |
| Filigrane  | Vous permet d'ajouter un filigrane prédéfini sur l'image à capturer. Appuyez sur <b>Plus de filigrane</b> pour sélectionner le filigrane.                                                                                                                                                                                                                            |
| Effets     | Vous permet d'ajouter des effets sur l'image à capturer. Appuyez sur un effet à appliquer.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDR        | L'imagerie HDR (High Dynamic Range) ajoute plus de proportion de lumière à l'obscurité dans vos photographies, contribuant à rendre vos photos plus belles.                                                                                                                                                                                                          |
| Minuterie  | Vous permet de régler la minuterie avant de prendre une photo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réglages   | Vous permet de régler les autres paramètres de l'appareil photo. Les paramètres comprennent : la résolution de l'appareil photo, la résolution de la vidéo, le chemin de stockage, les fonctions de touche de volume, le son de l'obturateur, la composition, la géolocalisation des enregistrements, la saisie des doigts, l'intervalle, les paramètres par défaut. |

## 8.2 Afficher des photos et des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur un dossier pour afficher les images capturées ou les fichiers enregistrés dans les vignettes.
3. Appuyez sur une image ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

**ASTUCES** : Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- a Pour voir vos photos et vidéos, appuyez sur l'onglet **Photos** pour basculer sur l'affichage de photos ou l'onglet **Albums** pour basculer en vue albums.
  - b Appuyez sur + pour ajouter un nouvel album.
  - c Tapez et maintenez une miniature pour sélectionner une photo ou une vidéo.
    - Appuyez sur **Partager**  puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo ou la vidéo.
    - Appuyez sur **supprimer**  pour supprimer la photo ou la vidéo.
    - Appuyez sur **Copier**  pour copier la photo ou la vidéo.
    - Appuyez sur **Déplacer**  et choisissez un dossier pour déplacer la photo ou la vidéo.
    - Appuyez sur **annuler** pour annuler l'opération en cours avec les photos ou vidéos.
    - Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les photos et vidéos
    - Appuyez sur **Désélectionner** pour sélectionner la photo ou la vidéo.
4. Appuyez sur une image ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.
  5. Faites glisser votre doigt vers la gauche / droite pour afficher le fichier précédent / suivant.

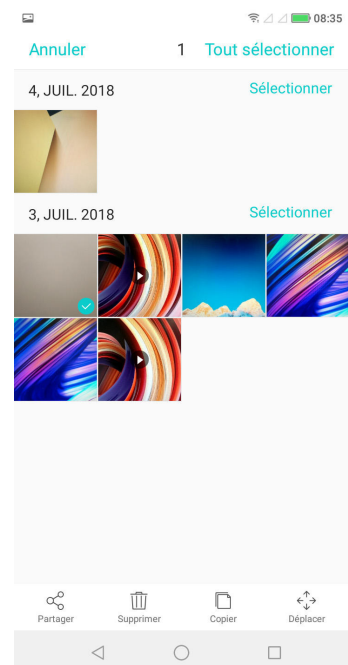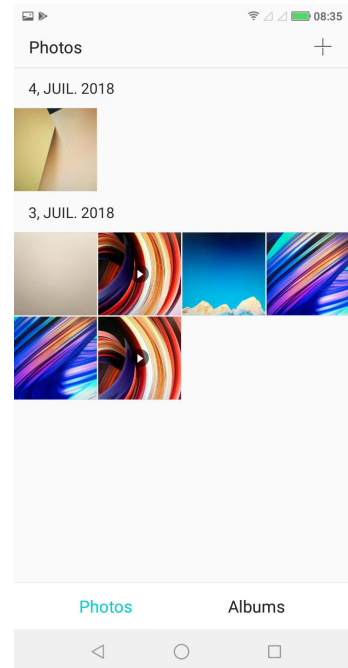

# Chapitre 9: Programmes

Cet appareil est livré avec les programmes pré-installés suivants.


## 9.1 Chrome

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Chrome** pour afficher les pages Web. Voir "Connexion Internet" à la page 39.

## 9.2 Calculatrice

Avec la **Calculatrice**, vous pouvez effectuer des fonctions arithmétiques de base sur cet appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  $\wedge$  > **Calculatrice**.

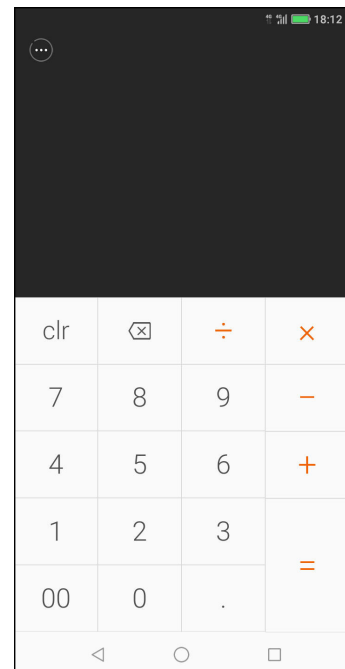

## 9.3 Caméra

Capturez des images avec cet appareil. Voir "Photos et vidéos" à la page 45.

## 9.4 Gmail

Utilisez **Gmail** pour vous connecter à votre messagerie électronique distante afin d'extraire les nouveaux e-mails ou pour afficher les e-mails précédemment récupérés en mode hors connexion. Voir "Utiliser le courrier électronique" à la page 33.


## 9.5 Gestionnaire de Fichiers

**Gestionnaire de Fichiers** vous permet de parcourir le contenu de votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de Fichiers**.
2. Appuyez sur la liste des dossiers et appuyez sur le dossier que vous souhaitez explorer. Ou appuyez sur le chemin du fichier pour sélectionner la mémoire à gérer.

### Gestion des fichiers et des dossiers

- Pour ouvrir un dossier ou un fichier, appuyez sur le dossier ou le fichier, ou pour accéder à tous les fichiers enregistrés sur la mémoire ou la carte SD du téléphone, appuyez respectivement sur **Mémoire du téléphone** ou **Carte de stockage SD**.
- Pour supprimer, déplacer, partager, copier, ajouter aux favoris, compresser, renommer ou afficher les détails d'un fichier ou d'un dossier, maintenez la touche enfoncée pour afficher les options correspondantes. Puis appuyez sur l'option souhaitée.
- Pour actualiser le contenu du dossier, appuyez sur .
- Pour trier les éléments, appuyez sur , puis appuyez sur une option de tri.
- Pour ajouter un nouveau dossier, appuyez sur .
- Pour supprimer, déplacer, partager, copier, ajouter aux favoris ou compresser tous les fichiers ou dossiers, appuyez et maintenez une miniature, puis appuyez sur **Tous**. Puis appuyez sur l'option souhaitée.

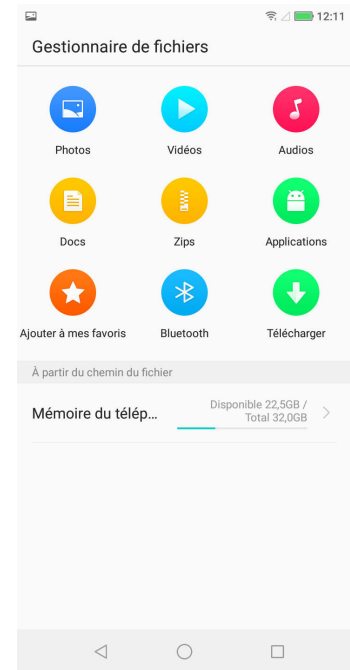


## 9.6 Horloge

Utilisez l'horloge pour ajouter des horloges mondiales, configurer des alarmes ou utiliser les appareils comme minuteur et chronomètre.


### Ajouter des horloges mondiales

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Horloge** et sélectionnez **Horloge**.
2. Pour ajouter une horloge mondiale, appuyez sur .
3. Faites défiler la liste et appuyez pour sélectionner la ville ou le type d'élément et recherchez la ville souhaitée.
4. Après avoir sélectionné, appuyez sur , la ville sélectionnée apparaîtra sur la liste.

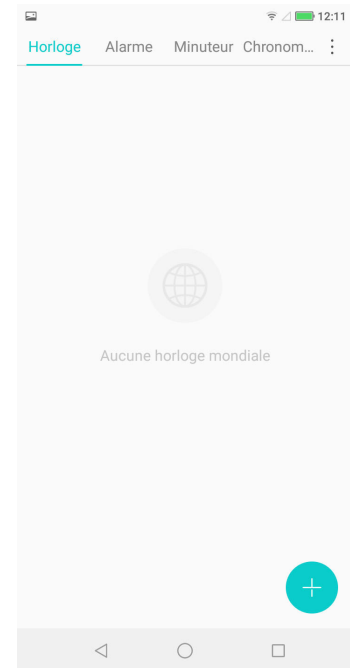

### Configurer les alarmes


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge** et sélectionnez l'onglet **Alarme**.
2. Pour configurer une alarme, appuyez sur .
3. Pour régler l'heure, faites glisser les chiffres pour régler l'heure et les minutes.
4. Pour définir le mode de répétition, appuyez sur **Répéter** et sélectionnez les jours de la semaine souhaités. Appuyez ensuite sur **Terminé**.
5. Pour ajouter un libellé d'alarme, appuyez sur **Libellé**. Saisissez le libellé et appuyez sur **Terminé**.
6. Pour vibrer quand l'alarme sonne, allumer le **Vibreur**.
7. Pour définir la sonnerie, appuyez sur **Sonnerie** et sélectionnez le son de l'alarme.
8. Pour définir une image d'arrière-plan, appuyez sur **Sélectionnez l'image d'arrière-plan** et appuyez sur l'image que vous voulez sélectionner. Appuyez ensuite sur **OK**.
9. Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur **OK**.

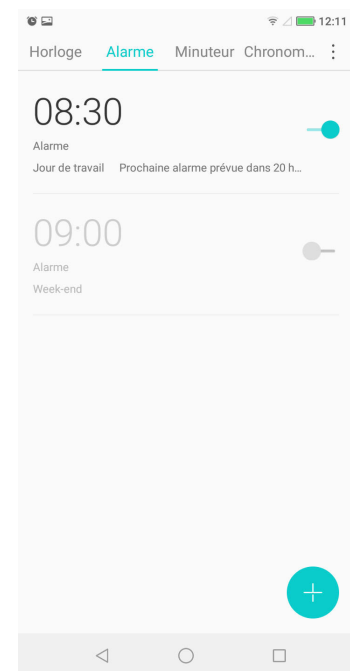

**REMARQUE :** Par défaut, l'alarme est activée automatiquement. Si vous souhaitez désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton **ON/OFF**(  ).


### Utiliser la minuterie

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge** et sélectionnez l'onglet **Minuterie**.
2. Appuyez sur  à partir d'une activité prédéfinie pour régler automatiquement la minuterie. Ou, faites glisser les chiffres pour régler l'heure et les minutes.
3. Appuyez sur **DÉMARRER** pour démarrer la minuterie.

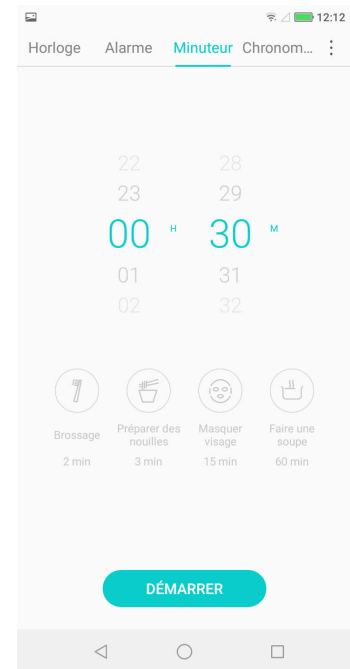

### Utiliser le chronomètre


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Horloge** et sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **DÉMARRER** pour démarrer le compteur.
3. Appuyez sur **Étape** pour marquer une étape sur votre parcours ou appuyez sur **Pause** pour mettre en pause le compteur.
  - Lorsque le compteur est en pause, appuyez sur **Reprendre** pour continuer ou tapez sur **Réinitialiser** pour réinitialiser le compteur.

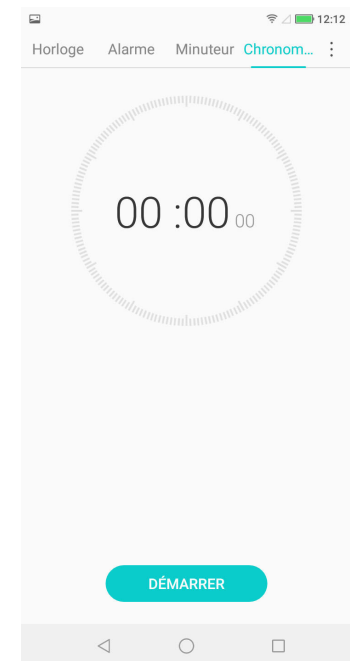

## 9.7 Utiliser la lampe torche

Lorsque vous utilisez cet appareil dans un environnement sombre, vous pouvez utiliser ce périphérique en guise de lampe torche.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Appuyez sur  pour allumer la torche. Appuyez sur  encore une fois pour éteindre la torche.

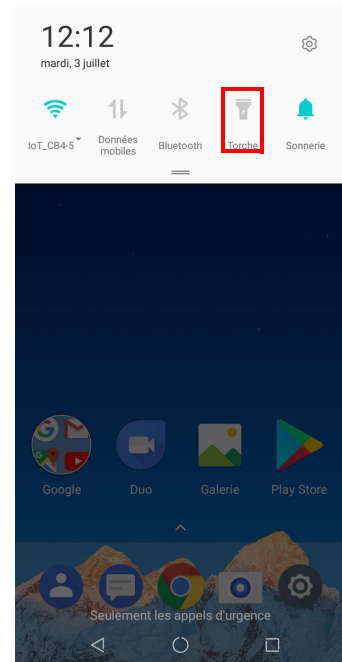

## 9.8 Messagerie

Utilisez **Messagerie** pour envoyer ou recevoir des messages texte et MMS. Voir "Messages texte" à la page 26.

## 9.9 Galerie

Vous pouvez afficher les images capturées, les clips vidéo enregistrés et les images téléchargées dans **Galerie**. Voir "Afficher des photos et des vidéos" à la page 51.

## 9.10 Contacts

Afficher ou gérer votre liste de contacts Voir "Contacts" à la page 16.

## 9.11 Téléphone

Utilisez **Téléphone** pour faire des appels téléphoniques ou gérer la liste de contacts. Voir "Passer un appel" à la page 23.

## 9.12 Paramètres


Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez afficher et ajuster divers paramètres du téléphone. Voir "Paramétrage de l'appareil" à la page 60.

## 9.13 Enregistreur

Utilisez **Enregistreur** pour enregistrer un mémo vocal.


### Pour enregistrer une note vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Enregistreur**.  
L'écran d'enregistrement est affiché.
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer la voix.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  .
  - Pour suspendre l'enregistrement, appuyez sur  .
  - Pour marquer l'enregistrement, appuyez sur  .
4. Tapez le nom de l'enregistrement, puis appuyez sur **Terminé** pour enregistrer.

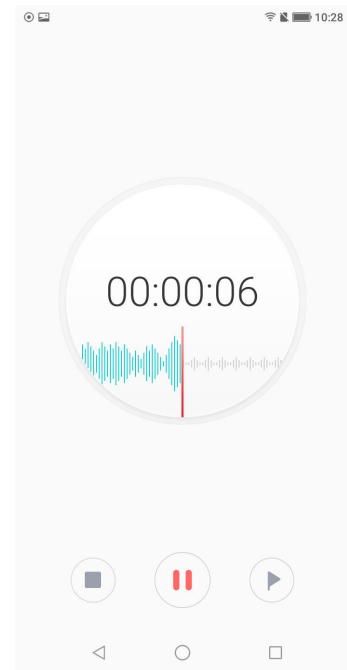

### Pour lire une note vocale


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Enregistreur**.
2. Pour lire un enregistrement, appuyez sur un fichier d'enregistrement dans la liste.

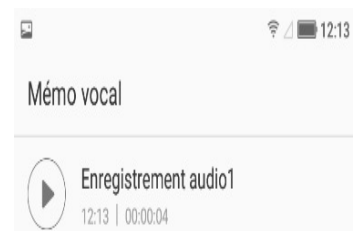

## 9.14 Remarque :

Utilisez **Note** pour taper des notes.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  $\wedge$  > **Note**.
2. Pour créer une nouvelle note, appuyez sur .
3. Tapez la note.
4. Lorsque cela est fait, appuyez sur  pour enregistrer.

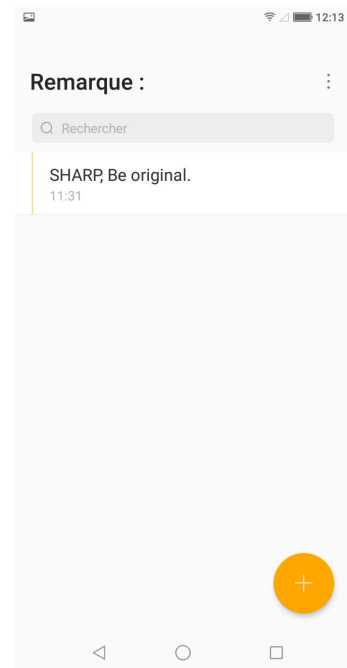

## 9.15 Calendrier

Utilisez **Calendrier** marquer les événements importants et définir des rappels.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  $\wedge$  > **Calendrier**.
2. Pour créer un nouvel événement, appuyez sur .
3. Entrez le nom de l'événement, l'emplacement, la date et l'heure de début et la date / heure de fin.  
**REMARQUE :** Pour créer un événement toute la journée, appuyez sur **Démarrer** et sélectionnez **Toute la journée** > **OK** pour activer la fonction.
4. Définir le rappel
5. Appuyez sur **PLUS** pour ajouter plus de détails tels que **Répétition**, **Fuseau horaire**, et **Description**.
6. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer.

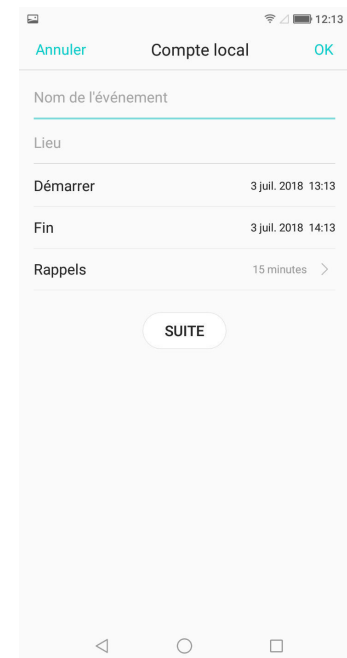

# Chapitre 10: Gérer votre téléphone

## 10.1 Paramétrage de l'appareil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur  pour afficher et ajuster les paramètres de votre appareil.

| Paramètre        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi            | Gérer les connexions Wi-Fi, numériser et se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Bluetooth        | Gérer les connexions Bluetooth, définir le nom de l'appareil et se connecter à d'autres appareils Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| Config carte SIM | Gérer la configuration de la carte SIM, par exemple pour activer ou désactiver la carte SIM pour les appels et les données, définir le type de réseau, contrôler le trafic de données, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| Plus             | <p>Gérer d'autres paramètres tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mode avion : Désactiver toutes les connexions sans fil.</li><li>• Point accès personnel Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.</li><li>• Partager le réseau Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via USB ou Bluetooth.</li><li>• Affichage WLAN Activer le contenu de l'application sur un autre appareil compatible</li><li>• VPN : Configurer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN).</li></ul> |                                                                                                                         |
| Affichage        | Luminosité de contrôle automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activer pour contrôler automatiquement les paramètres de luminosité.                                                    |
|                  | Luminosité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Régler la luminosité de l'écran.                                                                                        |
|                  | Fond d'écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personnaliser le fond d'écran de l'appareil.                                                                            |
|                  | Taille de la police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Définir la taille de la police                                                                                          |
|                  | Lorsque l'appareil est pivoté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activer la fonction de rotation automatique et changer automatiquement l'orientation lors de la rotation de l'appareil. |
|                  | Veille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ajuster le délai avant que l'écran s'éteigne automatiquement.                                                           |
|                  | Température des couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sélectionnez la température de couleur préférée parmi Froid, Naturel et Chaleureux.                                     |
|                  | Mode écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Définir le mode d'écran par défaut.                                                                                     |
| Son & Vibration  | Volume de la sonnerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Régler le volume pour la sonnerie.                                                                                      |
|                  | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Régler le volume pour les fichiers multimédias.                                                                         |
|                  | Volume d'alarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Régler le volume pour l'alarme.                                                                                         |
|                  | Sonnerie de téléphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Définir votre sonnerie de téléphone par défaut.                                                                         |

| Paramètre                              | Description                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Son &amp; Vibration</b>             | Sonnerie de message                                  | Définir votre sonnerie de message par défaut.                                                                                                                                                                  |
|                                        | Sonnerie de notification par défaut                  | Définir votre sonnerie de notification de message par défaut.                                                                                                                                                  |
|                                        | Utiliser également le vibreur pour les appels        | Activer ou désactiver les vibrations lors de la réception d'un appel.                                                                                                                                          |
|                                        | L'écran vibre lors de la pression du doigt           | Activer ou désactiver les vibrations lors de la sélection d'éléments sur l'écran.                                                                                                                              |
|                                        | Vibrer sur le clavier                                | Activer ou désactiver les vibrations lors de la sélection d'éléments sur l'écran.                                                                                                                              |
|                                        | Augmenter le volume dans la poche                    | Activer pour augmenter le volume dans la poche.                                                                                                                                                                |
|                                        | Tonalités du pavé numérique                          | Activer ou désactiver le son lorsque vous appuyez sur les touches du pavé numérique.                                                                                                                           |
|                                        | Sons du verrouillage de l'écran                      | Activer ou désactiver le son lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran.                                                                                                                             |
|                                        | Sons des touches                                     | Activer ou désactiver les sons lors de la sélection d'éléments sur l'écran.                                                                                                                                    |
| <b>Application et autorisation</b>     | Gérer les applications                               | Consultez les informations relatives aux applications et gérez les applications.                                                                                                                               |
|                                        | Gestion de l'accès aux applications                  | Définir les autorisations de l'application                                                                                                                                                                     |
| <b>Barre d'état &amp; Notification</b> | Gestionnaire des notifications d'applications        | Gérer les notifications d'applications                                                                                                                                                                         |
|                                        | Abandonner le statut lors du verrouillage de l'écran | Activer ou désactiver la barre d'état pour la faire glisser lorsque l'écran du téléphone est verrouillé.                                                                                                       |
|                                        | Afficher l'icône de la barre d'état                  | Activer ou désactiver les icônes de notification sur la barre d'état, tels que les appels sans réponse, et plus encore.                                                                                        |
|                                        | Afficher la vitesse du réseau                        | Activer ou désactiver l'affichage de la vitesse du réseau sur l'écran.                                                                                                                                         |
|                                        | Led                                                  | Activer ou désactiver le LED sur les notifications.                                                                                                                                                            |
| <b>Paramètres spéciaux</b>             | Mouvement somatosensoriel                            | Configurer diverses activités liées au mouvement, comme une capture d'écran par glissement vers le bas sur l'écran en utilisant vos trois doigts, rejeter un appel en retournant le téléphone, et plus encore. |
|                                        | Enregistrement de l'écran                            | Configurer les paramètres d'enregistrement d'écran.                                                                                                                                                            |

| Paramètre                     | Description                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S Renforcer</b>            | Accélération intelligente           | Optimiser les performances du système.                                                                                            |
|                               | Défragmentation                     | Défragmenter le stockage.                                                                                                         |
|                               | Gestion des applications de fond    | Activer ou désactiver des applications en cours d'exécution lorsque l'écran est éteint et activer ou désactiver un thème.         |
|                               | Gestion du démarrage automatique    | Activer ou désactiver les applications de démarrage automatique et activer ou désactiver un thème.                                |
| <b>Paramètres de Soft Key</b> | Menu d'accès rapide                 | Activer ou désactiver l'affichage de la boule de suspension sur l'écran pour accéder à diverses fonctions pour un accès rapide.   |
|                               | Sélectionner les comptes à afficher | Définir les touches de navigation virtuelles.                                                                                     |
|                               | Masquer la barre de navigation      | Cocher la case pour masquer la barre de navigation.                                                                               |
| <b>Déverrouillage facial</b>  | Déverrouillage facial               | Activer ou désactiver le déverrouillage facial                                                                                    |
|                               | Déverrouiller le modèle             | Sélectionner la méthode de déverrouillage du téléphone.                                                                           |
|                               | Ajouter un visage                   | Configurer la reconnaissance faciale                                                                                              |
| <b>Batterie</b>               | Économiseur de batterie             | Activer ou désactiver la fonction d'économie de batterie.                                                                         |
|                               | Pourcentage de batterie             | Activer ou désactiver l'affichage du pourcentage de batterie restant.                                                             |
|                               | Capacité restante                   | Vérifiez la capacité restante de la batterie et les données d'utilisation de la batterie.                                         |
|                               | Limiter l'économie d'énergie        | Activer le bureau d'économie d'énergie qui fait passer le téléphone en mode noir et blanc pour réduire la consommation d'énergie. |

| Paramètre                                          | Description                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verrouiller l'écran et l'empreinte digitale</b> | Verrouillage d'écran                                                                                                                               | Réglez l'écran de verrouillage en faisant glisser l'écran ou avec un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe.                                                                                                       |
|                                                    | Empreinte digitale                                                                                                                                 | Configurer la reconnaissance d'empreinte digitale.                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Smart Lock                                                                                                                                         | Cette option devient disponible après avoir défini un verrouillage d'écran. Réglez votre téléphone déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous.                                                                                 |
|                                                    | Rendre le mot de passe visible                                                                                                                     | Activer ou désactiver l'affichage du mot de passe. Si désactivé, les caractères des mots de passe sont remplacés par les symboles « * ».                                                                                             |
|                                                    | Message de verrouillage d'écran                                                                                                                    | Entrer un message de bienvenue.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage                                                                                             | Activer ou désactiver l'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage.                                                                                                                                                     |
|                                                    | Éclairer l'écran lors de la notification                                                                                                           | Activer ou désactiver l'éclairage de l'écran lorsqu'une notification apparaît.                                                                                                                                                       |
| <b>Compte</b>                                      | Google                                                                                                                                             | Configurer les paramètres de synchronisation de votre compte Google.                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Autre compte                                                                                                                                       | Configurer d'autres comptes.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Google</b>                                      | Compte Google                                                                                                                                      | Gérer les paramètres de votre compte Google                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Services                                                                                                                                           | Gérer vos applications et services Google                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autres paramètres</b>                           | Emplacement                                                                                                                                        | Activer ou désactiver le téléphone pour se localiser.                                                                                                                                                                                |
|                                                    | Sécurité                                                                                                                                           | Configurer divers paramètres de sécurité et autorisations d'accès à l'utilisation de l'application.                                                                                                                                  |
|                                                    | Sauvegarde et réinitialisation                                                                                                                     | Configurer les paramètres de sauvegarde et de restauration de votre téléphone.                                                                                                                                                       |
|                                                    | Paramètres de stockage                                                                                                                             | Gérer la mémoire du téléphone.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | Langues et saisie                                                                                                                                  | Configurez les paramètres liés à la langue et à la saisie, tels que la langue par défaut affichée à l'écran, la configuration du correcteur orthographique, le dictionnaire personnel, le clavier virtuel, le clavier physique, etc. |
|                                                    | Date & heure                                                                                                                                       | Définir les paramètres de date et d'heure.                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Accessibilité                                                                                                                                      | Configurer diverses options d'accessibilité, telles que TalkBack, sélectionner pour parler, changer d'accès, pour les sous-titres, les gestes d'agrandissement, etc.                                                                 |
|                                                    | Imprimer                                                                                                                                           | Connecter votre téléphone à une imprimante sans fil.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mises à jour système</b>                        | Vérifier les mises à jour.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>À propos du téléphone</b>                       | Vérifier les informations relatives à votre téléphone, telles que le numéro de modèle, le processeur, la mémoire, les paramètres de stockage, etc. |                                                                                                                                                                                                                                      |

## 10.2 Modification des paramètres de base

### Date et heure


#### Pour régler automatiquement la date et l'heure

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Autres paramètres > Date & heure**.
3. Appuyez sur **Date et heure automatiques** pour régler automatiquement la date et l'heure en fonction du réseau.

**REMARQUE** : Pour régler manuellement la date et l'heure, appuyez sur le curseur Marche/Arrêt.

#### Pour régler manuellement la date et l'heure

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Autres paramètres > Date & heure**.
3. Éteindre **la date et l'heure automatiques**.
4. Appuyez sur **Définir la date** pour définir la date.
  - Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'année, le mois et le jour corrects. Appuyez à nouveau sur **Définir la date** pour quitter.
5. Éteignez manuellement le **Fuseau horaire automatique** pour sélectionner manuellement le fuseau horaire de la liste.
  - Appuyez sur **Définir l'heure** pour définir l'heure.
    - Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler l'heure correcte. Appuyez à nouveau sur **Définir l'heure** pour quitter.
    - Pour utiliser un format de 24 heures, activez **Utiliser le format 24 heures**.
6. Appuyez sur **Définir l'heure** pour définir l'heure.

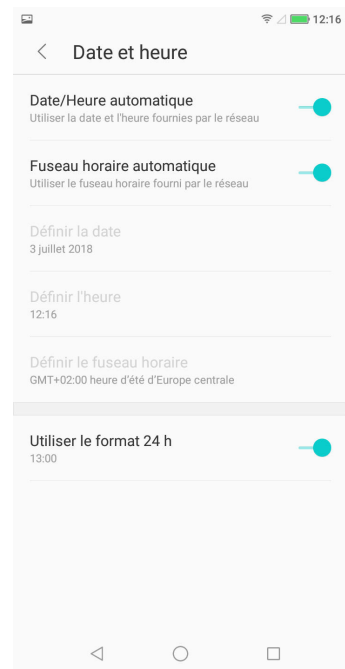


## Paramètres d'affichage

Les paramètres d'affichage de l'appareil affectent la batterie et le niveau de puissance externe.

### Éteignez le rétroéclairage lorsque le téléphone est inactif

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Afficher**.
3. Appuyez sur **Veille**.
4. Sélectionnez la durée souhaitée.  
Votre réglage est automatiquement sauvegardé.

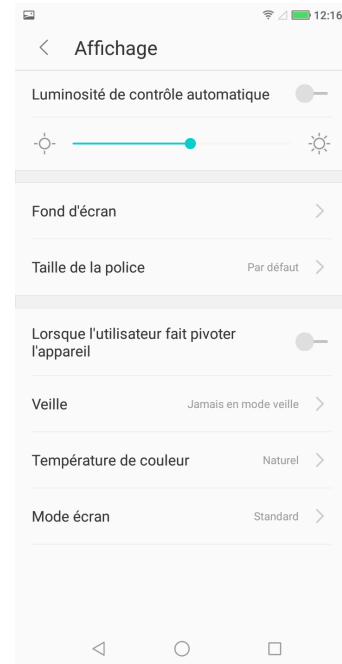

### Ajuster la luminosité

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Afficher**.
3. Faites glisser le curseur **Luminosité** pour régler les paramètres de luminosité.  
Votre réglage est automatiquement sauvegardé.

### Changer l'orientation de l'écran


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Afficher**.
3. Appuyez sur **Lorsque l'appareil est mis en rotation** pour activer ou désactiver l'orientation de l'écran lors de la rotation de l'appareil.

### Autres raccourcis d'affichage

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les icônes du menu des paramètres.

Effectuez l'une des opérations suivantes (au besoin) :

- Appuyez sur **Rotation** pour activer ou désactiver la commutation d'orientation du téléphone.
- Appuyez sur **Luminosité automatique** pour régler automatiquement la luminosité de l'écran sur l'éclairage ambiant.

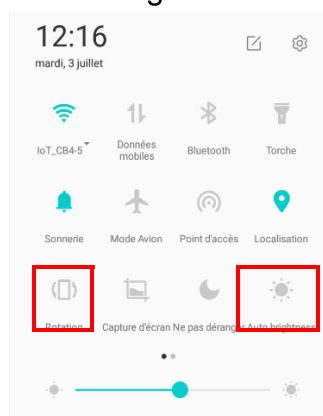

## 10.3 L'utilisation du réseau sans fil et du réseaux

Votre téléphone vous permet de gérer le Wi-Fi, les données mobiles, Bluetooth, le mode avion et le hotspot.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher toutes les autres icônes liées au réseau.
2. Effectuez l'une des actions suivantes (si nécessaire) :
  - Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, appuyez sur **Wi-Fi**.
  - Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur **Données mobiles**.
  - Pour activer ou désactiver le Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.
  - Pour activer ou désactiver le Mode avion, appuyez sur **Mode avion**.
  - Pour partager la connexion de données mobiles de votre appareil via Wi-Fi, appuyez sur **Hotspot**.

## 10.4 Protéger votre téléphone

Vous pouvez protéger votre téléphone contre les utilisateurs non autorisés en exigeant le code PIN, votre schéma de déverrouillage personnalisé ou un mot de passe.

### Crypter le téléphone

Vous devez entrer un code PIN ou un mot de passe numérique pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Lock Screen & Fingerprint** et configurez les paramètres de sécurité nécessaires.

### Activer le verrouillage de la carte SIM


Lorsque le code PIN est activé, vous devez entrer le code PIN avant de passer un appel.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Config SIM**.
3. Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez configurer (si deux cartes SIM sont insérées). Puis, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Verrouiller la carte SIM** et activer la fonction **Verrouiller la carte SIM**.
5. Entrez un code PIN SIM et appuyez sur **OK**.


## 10.5 Configuration de la limite d'utilisation des données mobiles

Vous pouvez définir la limitation de l'utilisation des données et définir un rappel lorsque vous atteignez la limite maximale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
2. Appuyez sur **Config SIM** > **Contrôle du trafic de données**.
3. Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte SIM, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur **Données mensuelles disponibles**.
5. Définir les **données mensuelles disponibles** et la **Date mensuelle de début** pour définir la limite.

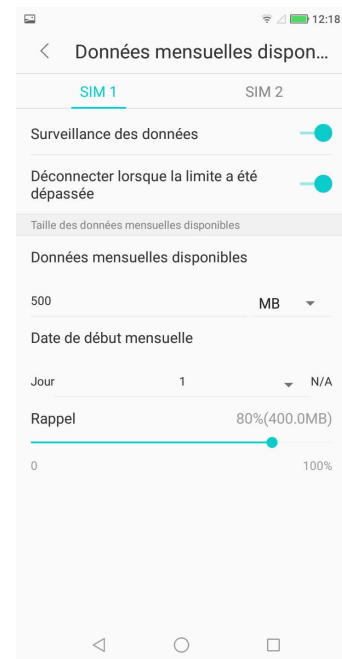

- Pour afficher l'utilisation des données utilisée par les applications, sur l'écran Contrôle du trafic de données, appuyez sur **Classement de l'utilisation des données**.

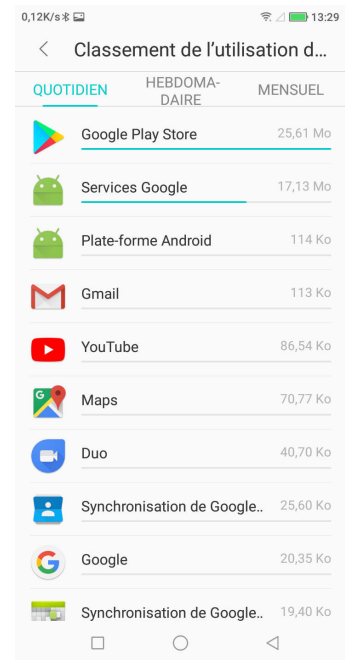

## 10.6 Réinitialiser l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone à ses paramètres d'usine par défaut.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** ou faites glisser la barre d'état et appuyez sur .
- Appuyez sur **Autres paramètres > Sauvegarde et réinitialisation**.
- Appuyez sur **Réinitialisation des données d'usine**.
- Appuyez sur **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE > EFFACER TOUT** pour réinitialiser.

# Chapitre 11: Données techniques

| Élément           |                                                   | Descriptions                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système opérateur |                                                   | Android 7.0                                                                                                 |
| Écran             |                                                   | LCD 5.7" (18 : 9) avec résolution HD + (720 x 1440)                                                         |
| Chipset           |                                                   | MTK 6750T Octa Core 1,5 GHz x 4, 1,2 GHz x 4 3G<br>RAM 32 Go de mémoire                                     |
| Modem             |                                                   | LTE/HSPA/GSM(EDGE)                                                                                          |
| Bande             |                                                   | FDD-LTE : 1/3/7/8/20<br>AMRC Large bande : 1/2/5/8<br>GSM : 2/3/5/8                                         |
| Mémoire           |                                                   | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) avec fente micro SD                                                                  |
| Caméra            |                                                   | Avant 13M TV<br>Arrière : Objectif grand angle 8M + AF 13M                                                  |
| Wi-Fi             |                                                   | 802,11 b/g/n                                                                                                |
| Bluetooth         |                                                   | BT4,0                                                                                                       |
| GNSS              |                                                   | GPS/A-GPS<br>GLONASS                                                                                        |
| Capteurs          |                                                   | Accéléromètre<br>Capteurs de proximité<br>Capteurs de lumière d'ambiance<br>Capteurs d'empreintes digitales |
| Interface         |                                                   | Micro USB<br>Prise audio 3,5 mm                                                                             |
| Batterie          | Spécification physique de la cellule (Typ / Min.) | 4000mAh, 3900mAh                                                                                            |
|                   | Capacité pour l'appareil (type.)                  | 4000mAh                                                                                                     |
| Dimensions        |                                                   | 153,5 x 71,9 x 8,8 mm                                                                                       |
| Poids             |                                                   | 175g avec le kit batterie                                                                                   |

## Liste des logiciels

| Version du système d'exploitation du téléphone portable   | Version du système d'exploitation du PC | Logiciel à installer sur le PC                                                    | Pilote USB pour téléphone portable |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7,0                                                       | Windows 10 32bit/64 bit                 | Aucun besoin                                                                      | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Windows 7 32bit/64 bit                  | Aucun besoin                                                                      | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Windows Vista 32bit/64 bit              | Aucun besoin                                                                      | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Windows XP 32bit <b>SP3</b>             | Installez le pilote fourni.                                                       | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Windows XP 32bit <b>SP1/SP2</b>         | 1. Mise à jour <u>Windows XP Service Pack 3</u><br>2. Installez le pilote fourni. | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Windows XP 64 bit                       | N/A                                                                               | Pris en charge                     |
| 7,0                                                       | Google Chrome OS                        | Aucun besoin                                                                      | Pris en charge                     |
| Prend seulement en charge <b>Android 3.0 ou supérieur</b> | Apple PC/laptop                         | Allez sur Android pour télécharger <u>Android File Transfer</u>                   | Non pris en charge                 |
| ...                                                       | Tablette                                |                                                                                   | Non pris en charge                 |

❖ **Note1** : Seul le protocole MTP (Windows Media Transfer Protocol) est pris en charge pour le transfert de fichiers entre les téléphones portables et les ordinateurs.

❖ **Note2** : Pour éviter les problèmes lors de l'utilisation des applications de liaison / modem USB, les utilisateurs de Windows XP SP1 / SP2 doivent effectuer une mise à niveau vers Windows XP SP3 pour un fonctionnement normal.


### Avertissement :

Cet appareil ne garantit pas la compatibilité avec toutes les cartes d'adaptateur Micro-SIM. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces cartes d'adaptateurs. Si la carte d'adaptateur n'est pas compatible, ne l'insérez pas par la force.




## Installation du pilote


1. Allumez votre appareil et connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. À partir du bureau Windows, double-cliquez sur **Mon ordinateur** et localisez le Lecteur CD.

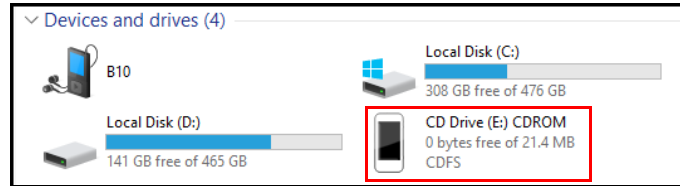

3. Parcourez et double-cliquez sur **setup.exe**.

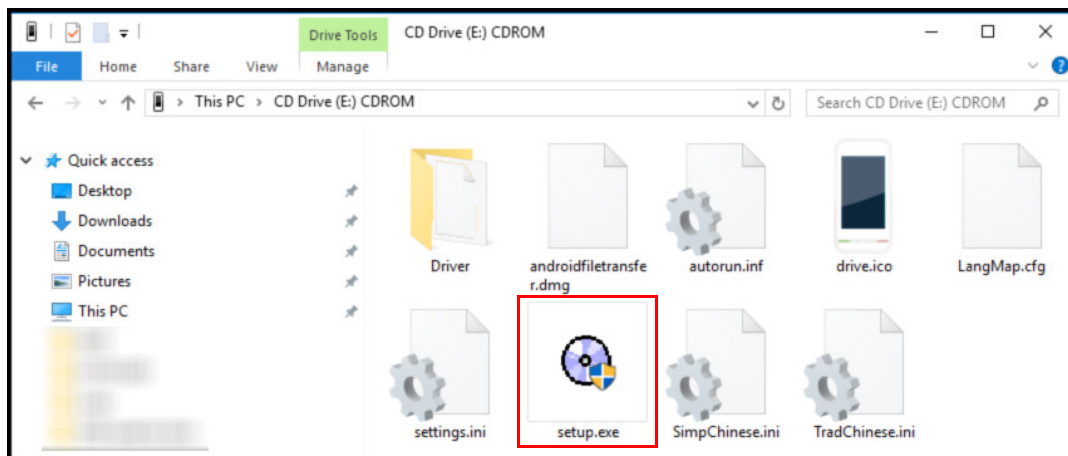

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du pilote.

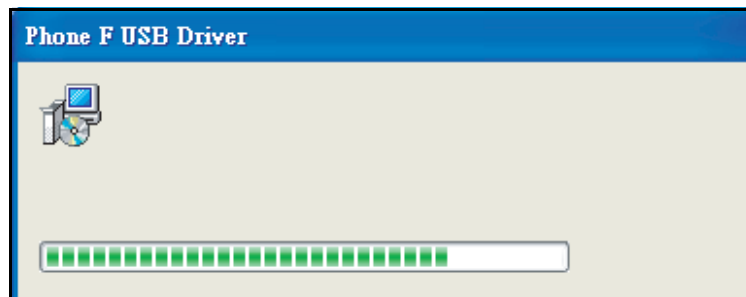

# Informations importantes

## **Veuillez lire avant de continuer**

- Veillez à garder la broche d'éjection de la carte SIM hors de la portée des enfants. Une ingestion accidentelle pourrait provoquer une suffocation ou des blessures.
- NE placez PAS d'objets tranchants sur l'appareil, car ils pourraient rayer l'écran.
- NE laissez PAS tomber votre appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents. Plier le produit ou exercer des poussées sur l'écran ou les touches avec force peut endommager l'appareil.
- N'utilisez PAS de stylo ou d'objet pointu pour toucher l'écran.
- N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.
- Utilisez cet appareil dans la plage de température de 5°C à 35°C et une humidité de : 35 à 90 %
- Chargez le combiné à température ambiante entre 5°C et 35°C ; la batterie interne pourrait fuir / surchauffer et les performances pourraient se détériorer en dehors de cette plage.
- NE placez PAS l'appareil sur une surface irrégulière ou instable.
- N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
- N'exposez PAS l'appareil à un fort champ magnétique ou électrique.
- N'UTILISEZ PAS ou n'entrez pas le produit dans un endroit où il sera exposé à des températures élevées, par exemple à proximité d'une flamme nue ou d'un équipement émettant de la chaleur.
- NE PAS l'utiliser ou l'entreposer dans un endroit où des fluides tels que de l'eau pourraient l'éclabousser.  
Les gouttes de pluie, l'eau pulvérisée, le jus, le café, la vapeur ou d'autres types de liquides causeront également des dysfonctionnements.
- Reportez-vous à l'étiquette sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation soit bien conforme à la classification. N'utilisez que des accessoires fournis par le fabricant.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.
- N'essayez JAMAIS de connecter ou de déconnecter l'adaptateur électrique avec les mains mouillées.
- Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de le nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions nettoyantes.
- NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien de maintenance agréé doit effectuer une réparation.
- Veuillez vérifier auprès de votre municipalité ou votre revendeur pour une élimination appropriée des produits électroniques.
- Pour la connexion USB, les utilisateurs doivent se servir d'un câble USB 2.0 (ou supérieur).
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- La température de l'appareil peut augmenter pendant que le processeur est occupé à gérer des activités consommatrices de ressources telles que le décodage vidéo haute résolution. Le mécanisme de protection SW assurera l'arrêt de la charge lorsque la température dépassera le seuil prédéfini et préparera l'arrêt si nécessaire. Ne vous inquiétez pas.
- Utilisez un système mains-libres sans fil (écouteurs, casque) avec un équipement Bluetooth basse consommation.
- Il est confirmé que le téléphone portable a un DAS faible.
- Veillez à ce que vos appels soient courts ou envoyez plutôt un message texte (SMS).

Ce conseil s'applique particulièrement aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes.

- Utilisez le téléphone portable lorsque la qualité du signal est bonne.
- Les personnes ayant des implants médicaux actifs doivent de préférence garder le téléphone portable à au moins 15 cm de l'implant.
- La capacité disponible réelle de la mémoire de l'utilisateur et de la mémoire interne est moindre en raison du système d'exploitation, du logiciel et d'autres fonctions qui utilisent une partie de cette capacité. La capacité disponible peut changer avec les mises à jour logicielles.

### **Précautions de sécurité pour l'utilisation de la batterie**

- La batterie du téléphone ne peut pas être retirée, veuillez ne pas la démonter.
- Il existe un risque d'explosion en cas de démontage par du personnel non autorisé.
- Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales.



### **Sécurité routière et environnementale**

- Éteignez le téléphone dans les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive ou à proximité d'objets inflammables tels que des stations-service, des dépôts de carburant et des usines chimiques, entre autres. Les étincelles provenant de ces zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures, voire la mort.
- N'utilisez pas les téléphones portatifs lorsque vous conduisez un véhicule. Utilisez des appareils mains libres comme alternative.

### **Sécurité dans les avions**

N'utilisez pas le téléphone à bord d'un avion. Les signaux réseau du téléphone peuvent provoquer des interférences dans le système de navigation. Par mesure de sécurité, il est interdit d'utiliser des téléphones portables à bord dans la plupart des pays.

## **Informations sur le droit d'auteur**

- Copyright© Sharp Corporation, 2012. Tous droits réservés.
- Ce produit dispose d'une plate-forme Android™ basée sur Linux, qui peut être étendue par une variété d'applications SW basées sur JME.
- Android est une marque commerciale de Google LLC.
- microSD™ est une marque commerciale de SD Card Association
- Tous les produits utilisés dans cet appareil et les marques mentionnées dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- LTE est une marque commerciale d'ETSI

## Informations sur les droits de propriété intellectuelle

Le droit à l'ensemble des technologies et des produits qui composent cet appareil appartient à leurs propriétaires d'origine.

Ce produit dispose d'une plate-forme Android basée sur Linux, qui peut être étendue par une variété de logiciels d'application basés sur Java-Script.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à BluetoothSIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SHARP Corporation est sous licence.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

## Informations relatives à la conformité

### Informations relatives au DAS

CE DISPOSITIF MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO. Votre appareil mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces lignes directrices ont été élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition pour les appareils mobiles utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. La limite de DAS indiquée dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu. Les tests de DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil d'exploitation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Ce montant varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la proximité d'une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil au niveau de l'oreille est de 0,47 W / kg (à distance de mesure de 0 mm) et au niveau du corps est de 1,471 W / kg (à distance de mesure de 5 mm). L'utilisation d'accessoires et de renforcement de l'appareil peut entraîner des valeurs de DAS différentes. Les valeurs de DAS peuvent varier en fonction des exigences nationales en matière de rapports et d'essais et de la bande de réseau.

### Avis DEEE

Le logo DEEE sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être jeté ou jeté avec vos autres déchets ménagers. Il vous appartient de vous débarrasser de tous vos déchets électroniques ou électriques en les déplaçant vers le point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électroniques et

électriques au moment de l'élimination nous permettra de contribuer à la conservation des ressources naturelles. De plus, un recyclage adéquat des équipements électroniques et électriques permettra d'assurer la sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre centre local, le service d'élimination des déchets ménagers, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou son fabricant.

### **Conformité à la directive RoHS**

Ce produit est conforme à la DIRECTIVE 2011/65 / UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011, relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et ses amendements.

### **Conformité à la directive RED**

Cet appareil a été testé pour satisfaire à l'exigence de Niveau de Pression du Niveau sonore spécifiée dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou EN 50332-2. Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou des casques sont utilisés à volume élevé pendant de longues périodes.

#### **Prévention de la perte auditive**

Condition d'avertissement requise en vertu des directives EN 60950-1:2006+A2:2013.



Pour éviter de subir des dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant des périodes prolongées.

### **Déclaration de conformité UE simplifiée**

Par la présente, UMC Poland sp. z o.o déclare que l'équipement radio type SH-A01 est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.sharpconsumer.eu>

## Puissance d'émission maximale

| Mode                          | Unité d'alimentation dirigée maximale (dBm) |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| GSM900                        | 33.00                                       |
| GSM1800                       | 30.50                                       |
| AMCR large bande - Bande I    | 23.00                                       |
| AMCR large bande - Bande VIII | 23.00                                       |
| LTE Bande 1                   | 23.00                                       |
| LTE Bande 3                   | 23.00                                       |
| LTE Bande 7                   | 23.00                                       |
| LTE Bande 8                   | 23.00                                       |
| LTE Bande 20                  | 23.00                                       |
| 2.4GHz Wi-Fi                  | 18,00                                       |
| v3.0+ EDR                     | 6,00                                        |
| v4.0 LE                       | -0,50                                       |

Fabricant : UMC Poland sp. z o.o

Adresse du fabricant : Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Pologne

En ce qui concerne le chargeur, les informations relatives à l'importateur se trouve ci-dessous :

Nom de l'importateur : UMC Poland sp. z o.o

Adresse de l'importateur : Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Pologne



UMC Poland Sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,  
Poland

SHARP CORPORATION  
OSAKA, JAPAN

SMP/MAN/0004

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**