




PHILIPS

Découvrez votre téléphone

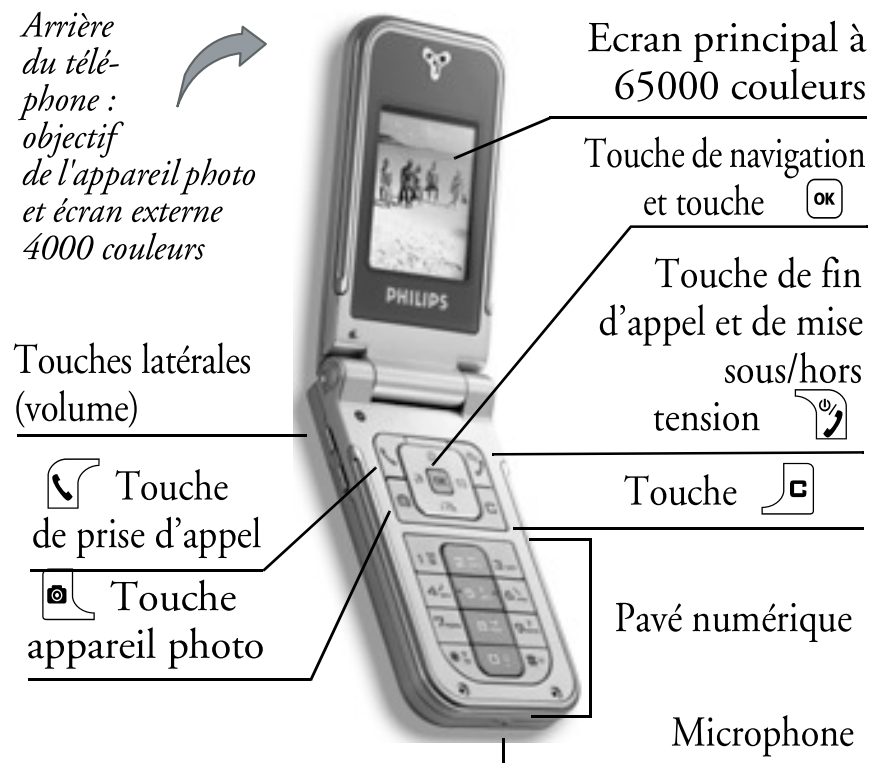

Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou

divergences entre ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM/GPRS.

Pour...

Allumer/éteindre le téléphone

Appuyez sur  pour allumer, maintenez appuyée la touche pour éteindre.

Entrer le code PIN

Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier et appuyez sur  ou  pour confirmer.

Régler le volume de la sonnerie

Maintenez appuyée une des touches latérales en mode veille et si le téléphone est ouvert.

Vous pouvez désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel en appuyant sur la touche latérale du bas.

Passer un appel

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer ce numéro.

Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Régler le volume de la conversation	Appuyez sur une des touches latérales pendant la communication.
Raccrocher	Appuyez sur  .
Refuser un appel	Appuyez sur  ou maintenez appuyée une des touches latérales en mode veille (le téléphone doit être fermé dans ce cas).
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au répertoire	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser le répertoire	Naviguez dans la liste en appuyant sur  ou  et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
Accéder à la Liste des appels	Appuyez sur  en mode veille.

Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement en mode veille lorsque vous parcourez des menus	Maintenez appuyée la touche  ou appuyez sur  .
Afficher le dernier appel effectué	Appuyez sur  en mode veille.
Activer une Command. voix programmée	Maintenez appuyée la touche  .
Accéder à une fonction du menu	Appuyez sur  , sélectionnez une fonction à l'aide de  ou  et appuyez sur  pour accéder au sous-menu. Répétez cette opération pour atteindre la fonction de votre choix.
Accéder rapidement au menu MMS	Appuyez sur  en mode veille.

Envoyer rapidement un message SMS	Appuyez sur  en mode veille (ouvre le répertoire pour la sélection d'un contact).
Activer l'appareil photo	Appuyez sur  en mode veille.
Lancer le WAP	Maintenez appuyée la touche  .

Le menu carrousel

Un carrousel est une boucle d'icônes qui apparaissent à l'écran, chaque icône représentant une fonction ou une option qui vous donne accès au menu de votre choix et vous permet d'utiliser votre téléphone.

L'écran n'affiche pas toutes les icônes en même temps ; appuyez sur  ou  pour faire apparaître celles qui sont masquées.

Vous pouvez accéder au carrousel principal en appuyant sur  lorsque vous êtes en mode veille. Appuyez sur  (dans le sens contraire des aiguilles

d'une montre) ou  (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour vous déplacer, puis appuyez sur  lorsque la fonction ou l'option de votre choix est sélectionnée ou sur  pour annuler. Un autre carrousel ou une liste apparaît.

Appuyez sur  ou  pour passer d'une option à une autre (par exemple, pour Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).

Parcourez les carrousels et les listes jusqu'à la fonction ou l'option de votre choix. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement placée à droite de l'écran indique votre position réelle dans la liste. Grâce à la touche de navigation, vous pouvez choisir et régler toutes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

Evénements

Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Tables des matières

1. Pour commencer	1	Réactiver le microphone	8
Insérer la carte SIM	1	Enregistrer une conversation	8
Allumer le téléphone	2	Effacer la liste des appels	8
Régler la date et l'heure	2	Effacer la liste des SMS	8
Copier le répertoire SIM	2	Effacer le contenu du répertoire	8
Charger la batterie	2	Faire défiler rapidement une liste	9
2. Fonctions principales	4	3. Organisation des menus	10
Ouvrir et consulter le répertoire	4	4. Saisir du texte et des chiffres	13
Passer un appel	4	Mode T9®	13
Répondre à un appel et raccrocher	4	Mode standard	14
Diaporama TV	4	5. Prise de vues	15
Prendre une photo	5	Pour... ..	15
Ecran d'aide	5	Capture d'images	16
FotoTalk : envoyer un clip vocal		Réglages	19
avec images.....	5	6. Répertoire	21
Fotocall: voir et entendre qui appelle	6	Réglages	21
Appel mains libres	6	Ajouter des contacts dans un répertoire ..	22
Changer la sonnerie	7	Fotocall : voir & entendre qui appelle	23
Activer le mode Silence	7	Editer et gérer les noms	23
Activer le vibreur	7	7. Réglages	25
Lire votre propre numéro de GSM	7	Sons	25
Régler le volume d'écoute	7	Afficher	26
Désactiver le microphone	7		

Fonctions d'accélération	27
Sécurité	29
Réseau	30
Date et heure	32
Langue	33
Profils	33
8. Messages	35
SMS	35
E-Mail	38
Messages diffusés	44
SMS rapide	45
MMS	45
9. Infrarouge	51
Position des appareils	51
Envoyer des données	51
Recevoir des données	51
Utilisez le téléphone comme un modem ..	52
10. Multimédia	53
Album musique	53
Album d'images	53
Diaporama TV	55
Mode Démonstration	56
Etat mémoire	56
Enregistrement	57

11. Jeux & Applications	58
Convertisseur Euro	58
Calculatrice	58
Réveil	58
Organiseur	58
Casse-briques	60
JAVA	60
12. Informations sur les appels	62
Réglages appels	62
Liste appels	64
Compteurs	64
13. Services Opérateur	66
WAP	66
Sons DTMF	69
Effectuer un deuxième appel	69
Répondre à un deuxième appel	70
Répondre à un troisième appel	70
Appel conférence	70
Transfert d'appel explicite	71
Icônes et symboles	72
Dépannage	73
Précautions	76
Accessoires originaux Philips	79


I • Pour commencer

Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.


Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire dans laquelle vous pouvez sauvegarder des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoire » page 21).

Insérer la carte SIM


1. Appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone comme il est montré ci-dessous et glissez-le vers le bas pour l'enlever.

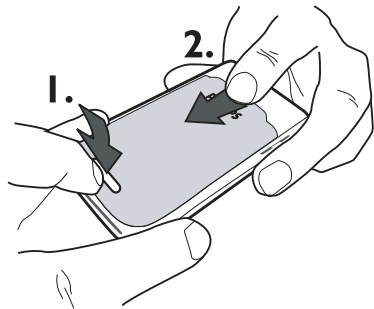

2. Retirez la carte SIM de son support et enfoncez-la jusqu'au bout sous le clip métallique. Vérifiez que la partie en biais de la carte se trouve du bon côté.

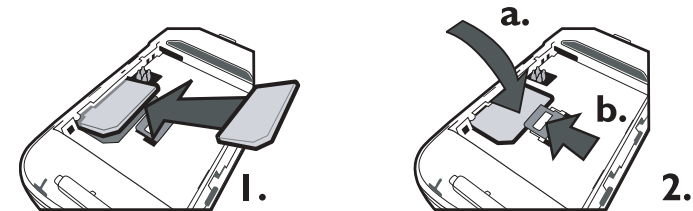

3. Placez la batterie dans son logement comme il est montré ci-dessous : commencez par le côté droit de la batterie dans le coin droit du téléphone puis appuyez jusqu'au déclic.

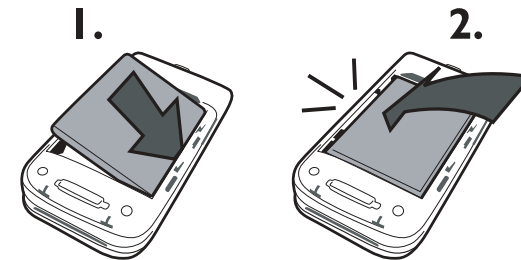

4. Remettez le couvercle arrière du téléphone en place : insérez la partie avant dans les charnières situées à l'extrémité du téléphone, puis appuyez sur le bas du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



5. Retirez le film protecteur de l'écran et de l'objectif avant d'utiliser le téléphone.

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche . Vous pouvez être invité à entrer le code PIN (par ex. le code secret de 4 ou 8 chiffres qui protège votre carte SIM). Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir page 30.

Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.

Régler la date et l'heure

Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les

touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un numéro), puis réglez l'heure.

Pour des informations complètes sur les options de date et d'heure, voir page 32.

Copier le répertoire SIM

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, voir « Sélection répertoire » page 21.

Le téléphone mobile détecte une carte SIM contenant déjà des noms et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter. Le répertoire inscrit dans votre téléphone est automatiquement réglé comme répertoire par défaut. Pour revenir au répertoire de la carte SIM, voir « Sélection répertoire » page 21.

Charger la batterie

Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable. Une nouvelle batterie est en partie chargée et une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger. Si la batterie est complètement à plat, le


chargement durera 2 ou 3 minutes avant que l'icône réapparaisse.

Nous vous déconseillons d'enlever la batterie lorsque le téléphone est en marche : vous pourriez alors perdre tous vos paramètres personnels.

1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise de GAUCHE située à la base du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.
2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
 - Les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25 % de charge. La durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 1h45.
 - Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % et vous pouvez débrancher

le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps maximal de communication peut atteindre 2 à 4 heures et la durée de veille 200 à 400 heures.

Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).

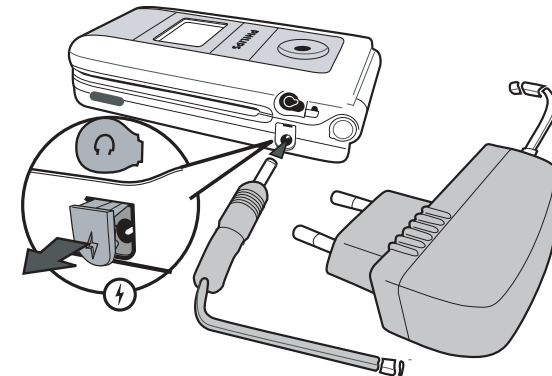

2 • Fonctions principales

Ouvrir et consulter le répertoire



Répertoire

En mode veille, appuyez sur . En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone, voir « Répertoire » page 21), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier.

Pour consulter le répertoire pendant une communication, appuyez sur  et sélectionnez [Liste des noms](#). Appuyez sur  deux fois pour revenir à l'écran d'appel.

Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom que vous cherchez et appuyez sur  pour sauter directement sur ce nom.

Passer un appel

1. En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur  pour corriger une erreur.
2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

Pour un appel international, entrez le signe «+» au lieu du préfixe international habituel en maintenant appuyée la touche .

Répondre à un appel et raccrocher

Quand vous recevez un appel, le numéro de l'appelant s'affichera. Si vous avez enregistré son numéro, son nom s'affichera au lieu de son numéro.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur .
2. Pour rejeter un appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 62), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page 7). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 63), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf .

Diaporama TV



Diaporama TV

Cette option vous permet de visualiser les images de votre [Album d'images](#) (sous

forme de diaporama automatiquement ou une par une en mode manuel) sur un écran TV à l'aide de l'accessoire pour liaison TV ou sur l'écran principal (interne) de votre téléphone.

1. Connectez l'accessoire TV link à la sortie TV vidéo jaune (RCA) et à la prise audio de votre téléphone puis sélectionnez un canal vidéo (CBVS).
2. Une image par défaut s'affiche automatiquement sur l'écran TV alors que le menu du diaporama TV s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
3. Servez-vous du menu de votre téléphone pour régler le diaporama automatique ou l'affichage manuel des images en appuyant sur ☺ et 📖.

L'accessoire pour liaison TV supporte les images JPEG jusqu'à une taille VGA de 640 x 480 pixels. Voir « Diaporama TV » page 55 pour obtenir plus de détails sur cette fonction.

Prendre une photo

Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo qui vous permet de prendre des photos et de les envoyer à vos amis et parents. Voir « Capture d'images » page 16 pour obtenir plus de détails sur cette fonction.

Ecran d'aide

Un **Ecran d'aide** apparaît en mode veille vous permettant de voir les menus accessibles à l'aide de la touche de navigation du téléphone. Voir « Ecran d'aide » page 29 pour des informations détaillées pour l'activer ou le désactiver.

FotoTalk : envoyer un clip vocal avec images

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message composé d'une image et de son.

1. Lorsque vous êtes en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour activer ce dernier. Si nécessaire, appuyez sur  pour passer en mode **Clip**.
2. Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre une photo ; **Enregistrement** s'ouvre alors automatiquement.
3. Enregistrez le son pour le message de votre choix, appuyez sur  pour annuler ou  pour arrêter l'enregistrement (vous pouvez aussi attendre d'avoir atteint le temps d'enregistrement maximum de 30 sec.).

4. Puis envoyez votre message par MMS (voir « MMS » page 45 pour plus de détails).

Fotocall: voir et entendre qui appelle

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile (pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM).

Avec cette fonction vous pouvez associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe. Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image associée au groupe. La mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonne également.

1. Si vous êtes en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour activer ce dernier, et une seconde fois pour prendre une photo de votre ami.
2. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Config. groupes**. Renommez un groupe et sélectionnez la **Sonnerie** de votre choix, puis l'image de votre choix.

Si vous faites un groupe ne contenant qu'une seule personne, vous pouvez aussi sélectionner Multimédia >

Enregistrement > Nouveau, enregistrez-la personne lorsqu'elle parle, puis sélectionnez l'enregistrement en tant que Sonnerie.

3. Sélectionnez un nom dans votre répertoire, choisissez **Choisir groupe** et reliez-le au groupe que vous avez renommé.

Appel mains libres

Pour votre propre confort et votre sécurité, assurez-vous que avez éloigné le téléphone de votre oreille quand vous appelez en mains libres, particulièrement lorsque vous augmentez le volume.

1. Si vous avez sélectionné le répertoire dans votre carte SIM, sélectionnez un nom, appuyez deux fois sur  sélectionnez **Appel mains libres** et appuyez sur  pour composer le numéro.
2. Si vous avez sélectionné le répertoire dans votre téléphone, procédez de la même manière pour appeler le numéro par défaut, ou appuyez sur  ou  , sélectionnez un numéro dans la liste puis appuyez sur  et sélectionnez **Appel mains libres**.

Si vous êtes déjà au téléphone, appuyez sur  deux fois pour passer au mode mains libres et la même chose dans l'autre sens.

Changer la sonnerie

Sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Sonnerie**, appuyez sur  et sur  ou  pour sélectionner une sonnerie dans la liste. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Activer le mode Silence



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie en sélectionnant **Réglages** > **Sons** > **Silence**. Appuyez sur  jusqu'à ce que le mode Silence soit **activé**.

Activer le vibreur



Vibreur

Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, vous pouvez activer le vibreur en sélectionnant **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, ensuite **activer** ou **désactiver**.

Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode Silence comme expliqué ci-dessus. Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque vous raccordez le chargeur.

Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez **Mes numéros** > **Afficher**. S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Si votre propre numéro a été sauvegardé dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Ouvrir et consulter le répertoire » page 4.

Régler le volume d'écoute

Pendant l'appel, appuyez sur la touche de navigation  ou  pour augmenter/diminuer le volume.

Désactiver le microphone



Secret

Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous entende pas.

Pendant un appel, appuyez sur  , choisissez **Secret** et appuyez de nouveau sur .

Réactiver le microphone



Pour réactiver le microphone pendant un appel, appuyez sur  , choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant sur .

Enregistrer une conversation



Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 mn (voir « Enregistrement » page 57).

Pour enregistrer une conversation pendant un appel, appuyez sur  , choisissez **Enregistrer conversation** et appuyez sur  . Appuyez sur  ,  ou raccrochez pour arrêter l'enregistrement: une fenêtre d'édition qui vous permet de renommer l'enregistrement qui est ensuite disponible dans **Multimédia** > **Album musique**.

Effacer la liste des appels



Réinitialiser

Pour effacer la liste des appels, appuyez sur  et sélectionnez **Infos Appels** > **Liste appels** > **Réinitialiser**. Appuyez sur  deux fois pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

Effacer la liste des SMS

Pour effacer toute la liste des messages, appuyez sur  et sélectionnez **Messages** > **SMS** > **Lire SMS** > **Tout suppr..**. Appuyez sur  deux fois pour effacer toute la liste des SMS.

Vous pouvez également supprimer tous les messages SMS à partir du menu Archive. Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages.

Effacer le contenu du répertoire

Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

Pour effacer tout le contenu de votre répertoire, appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Tout suppr..**. Appuyez sur  pour procéder à la suppression.

Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste, appuyez longuement les touches ☺ ou 📖 pour la faire défiler page par page plutôt qu'élément par élément.

Cette option ne s'applique pas à la liste de sonneries.

3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu (niveaux un à trois) de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour en savoir plus sur chaque fonction ou réglage.



Réglages p25

Sons p25



Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur

Affichage p26



Animation / Contraste écran extérieur / Rétroéclairage / Fond d'écran / Fond extérieur

Raccourcis p27



Touches flash / Commandes voix / Numérotation vocale / Ecran d'aide



Sécurité p29

Noms publics / Interdiction / Changer codes / Protection PIN



Réseau p30

Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux préférés / Paramétrages



Date et heure p32

Affichage horloge / Régler date / Format de date / Fuseau horaire / Heure d'été / Régler heure



Langue p33

Liste des langues disponibles



Profils p33



Messages p35



SMS p35

Envoi SMS / Lire SMS / Réglages SMS / Archive

 **E-Mail p38**
Pour chaque boîte de réception disponible
Réglages / Recevoir e-mails / Envoyer e-mail

 **Messages diffusés p44**
Réception / Rubriques / Codes info zone

 **SMS rapide p45**

 **MMS p45**
Nouveau MMS / Recevoir un MMS / Gérer les dossiers / Réglages

 Multimédia p53

 **Album d'images p53**
Liste des images disponibles

 **Album musique p53**
Liste des sons disponibles

 **Mode Démonstration p56**

 **Etat mémoire p56**

 **Enregistrement p57**

 **Diaporama TV p55**

 Jeux & Applications p58

 **Convertisseur Euro p58**

 **Calculatrice p58**

 **Réveil p58**

 **Organiseur p58**

 **Casse-briques p60**



JAVA p60



Infrarouge p51



Appareil photo p15



Informations sur les appels p62

Réglages appels p62



Clapet actif / Répondeurs / Rappel auto. /
Tout décroche / Signal d'appel / Identité
appelant



Liste appels p64

Liste appels / Réinitialiser



Compteurs p64



Répertoire p21



Liste des noms

Réglages



Effacer répertoire / Sélection répertoire /
Configuration groupes / Copier dans
téléphone



Services Opérateur p66

Num. services



*Les numéros disponibles dans ce menu
dépendent de votre opérateur et de votre
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de
votre opérateur.*



WAP p66

Services +



*Ce menu dépend de votre opérateur et de votre
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de
votre opérateur.*

4 • Saisir du texte et des chiffres

Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode d'entrée prédictive T9® ou le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif.

Mode T9®

Définition



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Le mode d'édition T9® est un système intelligent qui comprend une base de données et qui permet de saisir du texte rapidement, notamment pour envoyer des messages. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran d'édition. Si la même combinaison de touches permet de composer plusieurs mots, le mot saisi apparaît en surbrillance : appuyez sur ou pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux

proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir exemple ci-dessous).

Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :

- à Pour saisir des lettres.
- ou Pour faire défiler la liste des mots proposés.
- ou Pour valider la saisie.
- Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.
- Pour passer des caractères standards aux minuscules et aux majuscules.
- Pour passer du mode de saisie T9® au mode standard et au mode numérique.
- Pour passer au mode symboles et ponctuation.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

1. Appuyez sur . L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.

- Appuyez sur  pour faire défiler les mots proposés et choisissez **Tous**.
- Appuyez sur  ou  pour confirmer la sélection du mot **Tous**.

Mode standard

Pour accéder au mode de saisie de texte standard, sélectionnez « Abc » à l'aide de la touche . Cette méthode implique plusieurs pressions sur la même touche pour atteindre le caractère voulu : la lettre « h » est la deuxième lettre associée à la touche  ; vous devez donc appuyer deux fois sur cette touche pour saisir un « t ».

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

Appuyez sur  (TUV), , ,  (MNO),
,  (TUV), , , ,  (PQRS).
 Appuyez sur  quand le message est terminé.

Les lettres, chiffres et symboles se situent comme suit sur chaque touche :

Appui court	Appui long
 espace 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Pour passer des caractères minuscules aux majuscules.	0

5 • Prise de vues

Votre téléphone mobile prend en charge un appareil photo numérique qui vous permet de prendre des photos, de les stocker sur votre téléphone, de les utiliser comme fond d'écran ou de les envoyer à vos amis.

Pour...

Activer/désactiver l'appareil photo	Appuyez sur la touche  pour activer l'appareil photo OU appuyez sur  et sélectionnez le menu Appareil photo . Appuyez longuement sur  pour le désactiver.
Zoomer vers l'avant/vers l'arrière	Dans tous les modes sauf VGA (voir « Changer le mode Aperçu » ci-après), appuyez sur la touche de navigation  ou  .
Changer le mode Aperçu	Appuyez sur  pour basculer entre le mode Nuit et le mode Normal .

Changer le mode de l'appareil photo	Appuyez sur  pour passer de VGA (640 x 480 pixels) à Fond d'écran (128 x 160 pixels) à Attacher (128 x 160 pixels) et à FotoCall (96 x 64 pixels).
Changer le réglage des effets	Appuyez sur la touche de navigation  (gauche) ou  (droite) pour passer d'un effet (sépia, gaufré etc.) à l'autre.
Accéder aux réglages de l'appareil photo	Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.
Prendre une photo	Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.
Enregistrer la photo	Appuyez sur  juste après la prise de vue.
Supprimer la photo	Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Accéder aux options de prise de vue Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Activer/désactiver le retardateur Appuyez sur  .

Dans n'importe quel menu, une pression longue sur  permet d'annuler l'action en cours et de repasser en mode veille.

Capture d'images

Réglage du mode prévisualisation

Appuyez sur  pour afficher l'écran de prévisualisation de l'appareil photo : l'objectif de l'appareil s'adapte automatiquement et des icônes sont affichées en bas de l'écran (**Zoom**, **Effets**, **Mode appareil photo**, **Capture d'image**) et éventuellement en haut, si la fonction est activée (**Retardateur**, **Aperçu**).


Les options et les fonctions des touches décrites dans la présente section s'appliquent uniquement lorsque l'appareil photo est activé, c'est-à-dire lorsqu'un aperçu apparaît à l'écran. Vous pouvez aussi appuyer

sur  pour accéder à l'un d'entre eux (voir « Réglages » page 19).

Mode appareil photo

La taille par défaut de l'image au format standard est **VGA** 640 x 480 pixels. Tournez le téléphone sur 90° vers la gauche et tenez-le horizontalement pour obtenir un aperçu plein écran.

L'icône VGA apparaît dans ce mode en bas à droite de l'écran.

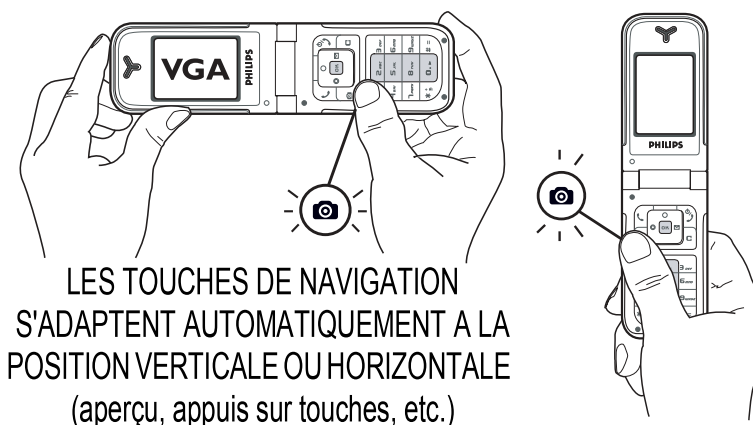

Pour tous les autres modes photo, tenez le téléphone mobile verticalement et appuyez sur  pour passer de **Fond d'écran** (128 x 160 pixels), à **Clip** (128 x 160 pixels) à **Fotocall** (96 x 64 pixels). L'icône du **Mode app.**

photo que vous sélectionnez est affiché en bas de l'écran.

Le mode Clip vous permet d'enregistrer un message vocal juste après la prise de la photo. Voir « Foto Talk : utiliser le mode Clip » page 19 pour les détails concernant ce mode.

Effets Vous permet de choisir l'un des effets disponibles, voir « Mode effet » page 20.

Retardateur Cette option vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'option **Retardateur** (voir « Utiliser le retardateur » page 18).

Mode Aperçu Deux modes sont disponibles : **Normal** et le mode **Nuit** (représenté par l'icône lune en haut de l'écran). En fonction du niveau de lumière ambiante, appuyez sur  pour commuter entre les modes.

Mode Zoom

Cette option est disponible dans tous les modes : Niveau de zoom 1 (x2) dans les modes **Clip** et **Fond d'écran** (appuyez sur  ou  pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière), niveau de zoom 2 (x2 et x4) en mode **VGA** (si vous tenez le téléphone horizontalement, appuyez aussi sur  ou , qui sont en fait les flèches  et  de la touche de navigation quand vous tenez le téléphone verticalement).

Prendre une photo

1. Si l'option retardateur est **désactivée**, et une fois l'appareil de photo activé, appuyez sur la touche appareil photo pour prendre une photo.
2. Le numéro qui apparaît signale son rang. Appuyez sur :



Pour ignorer l'image que vous venez de prendre et revenir au mode prévisualisation..



Pour l'enregistrer dans l'**Album d'images**.



Pour accéder à la liste des options disponibles : **Envoyer** (via MMS, e-mail ou infrarouge), **Sauvegarder** dans l'**Album d'images**, **Modifier** l'image ou **Prendre une photo**.

Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction des réglages : plus la résolution est élevée, plus la taille du fichier est importante. Un message vous avertit s'il n'y a pas suffisamment de mémoire. Dans ce cas, vous devez supprimer des données avant d'enregistrer une nouvelle image (voir « Etat mémoire » page 56).

Lorsqu'elles sont sauvegardées dans l'Album d'images, les images sont nommées «img_1.jpg», etc., et ce jusqu'à 9999. Ceci ne signifie pas que vous pouvez prendre jusqu'à 9999 photos, mais que les images sont numérotées jusqu'à 9999. Le numérotage recommence ensuite à 1.

Utiliser le retardateur

1. **Activez** l'option retardateur (voir ci-dessus), appuyez ensuite sur .
2. Un message vous informera que l'aperçu de l'appareil photo passe de l'écran (interne) principal à l'écran externe : fermez le téléphone,

posez-le sur ses gonds et orientez-le de manière à cadrer la photo correctement.

3. Appuyez sur l'une des touches latérales pour lancer le compte à rebours.
4. Le compte à rebours commence à -10 secondes (cette valeur ne peut pas être modifiée). Un bip retentit 3 secondes avant que la photo soit prise, puis de nouveau lorsqu'elle est prise.

Appuyez sur  pour arrêter le retardateur et revenir au mode d'aperçu ou appuyez sur  pour arrêter seulement le retardateur.

5. Une fois la photo prise, suivez les instructions démarrant au point 2 dans la section « Prendre une photo ».

Avec le mode Auto portrait

Ce mode vous permet de vous prendre vous-même en photo en tenant le téléphone ouvert en face de vous.

1. **Activez** l'option retardateur (voir page 18) et appuyez sur .
2. Mettez votre doigt sur la touche  et maintenez le téléphone ouvert à bout de bras, l'appareil photo tourné vers vous.
3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Foto Talk : utiliser le mode Clip

Le mode **Clip** vous permet de faire un clip composé d'une photo et d'un son.

1. Sélectionnez le mode **Clip**, appuyez ensuite sur la touche appareil photo pour prendre la photo.
2. La fenêtre **Enregistrement** s'ouvre automatiquement : enregistrez le son ou le message de votre choix (appuyez sur  pour annuler,  pour arrêter l'enregistrement, ou attendez d'avoir atteint le temps d'enregistrement maximum de 30 secondes).
3. Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Envoyer par MMS Pour **Envoyer** votre clip via MMS.

Jouer un clip Pour le **Jouer**.

Enregistrer le clip Pour **Sauvegarder** le clip que vous avez créé : la photo dans l'**Album d'images** et le son enregistré dans l'**Album musique**.

Changer le clip Pour **Changer** le clip que vous avez créé.

Fotocall : voir qui appelle

Le mode **Fotocall** vous permet de prendre une photo et de l'associer à un groupe. Lorsqu'un nom de ce

groupe appelle, l'image correspondante apparaît. Voir « Fotocall: voir et entendre qui appelle » page 6 pour plus de détails.

Visualiser les images

Les images que vous sauvegardez sont automatiquement stockées dans le menu **Multimédia** > **Album d'images**. Voir « Album d'images » page 53 pour plus de détails.

Recevoir et passer un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez l'appareil photo :

- si vous répondez, vous sortez du contexte de l'appareil photo et votre téléphone repasse en mode veille une fois que vous raccrochez.
- si vous refusez l'appel, vous sortez également du contexte de l'appareil photo et vous revenez à l'écran d'aperçu.

Pour passer un appel, vous devez d'abord passer à l'écran veille.

Réglages

Appuyez sur  pendant que le mode appareil photo est actif pour accéder à d'autres réglages que ceux qui sont disponibles directement dans l'écran de visualisation.

Les réglages que vous avez définis en dernier lieu sont sauvegardés et disponibles lorsque vous réutilisez l'appareil photo ou jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.

Réglages généraux

- Date & heure** Pour sélectionner ce qui sera affiché sur les photos que vous prenez : **Heure et date**, **Date seulement** ou rien.
- Mode app. photo** Vous permet de commuter du mode appareil photo à un autre : voir « Réglage du mode prévisualisation » page 16.
- Qualité image** Pour choisir une qualité d'image parmi les suivantes : **Faible**, **Moyenne**, **Supérieure**.
- Sons** Pour définir les sons des **Alarmes** et des **Captures**. Le premier se produit 3 secondes avant que la photo soit prise, le second au moment où elle est prise. Sélectionnez **par défaut** ou l'un des sons disponibles, appuyez ensuite sur  pour l'activer.

Réglages de réinitialisation Pour remettre toutes les valeurs aux réglages par défaut.

Cadres

Pour choisir le cadre et l'appliquer à l'image que vous prenez (ceci règle automatiquement le mode sur 128 x 160 pixels), ou pour créer votre propre cadre, directement à partir d'une image.

Mode effet

Pour choisir un effet et l'appliquer à l'image que vous prenez : **Normal**, **Noir & blanc**, **Sépia**, **Numérique**, **Gaufré**, **Couleur négative**, **Marge** et **Marge 2**.

Mode aperçu

Vous permet de choisir l'un des deux modes suivants : le mode **Normal** et le mode **Nuit**. Le mode par défaut est **Normal**.

Retardateur et Auto portrait

Régalez ces options sur **Activé** pour les activer et appuyez sur  pour revenir à l'aperçu et prendre des photos (voir page 18).

6 • Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui se trouvant sur votre carte SIM (dont le nombre d'entrées dépend de la capacité) ou celui de votre téléphone (jusqu'à 499 noms), étant le répertoire sélectionné par défaut. Lorsque vous entrez de nouveaux noms dans le menu **Répertoire**, ils sont ajoutés uniquement à celui que vous avez sélectionné.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 499 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.

Réglages

Sélection répertoire



Sélection répert.

Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Sélection répert..** Appuyez sur  ou  pour choisir un répertoire. Les contacts ajoutés au répertoire sélectionné peuvent ensuite être copiés sur l'autre répertoire, via les options **Copier dans SIM** ou **Copier dans tél..**

Effacer répertoire



Effacer répert.

Pour supprimer tous les contacts à la fois. Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

Copier dans téléphone



Copier dans tél.

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire manuellement : sélectionnez **Répertoire**

> **Réglages** > **Copier dans tél..**

Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre, par ex. si le nom « Durand » est présent dans les deux répertoires et si vous l'effacez dans votre répertoire téléphone, il restera présent dans le répertoire SIM.

Configuration groupes



Config. groupes

Vous permet de gérer des groupes, de les renommer et de lier chaque groupe à une mélodie et à une image spécifiques.

Vous liez les noms à des groupes à partir de la liste du Répertoire. Voir « Fotocall: voir et entendre qui appelle » page 6.

Ajouter des contacts dans un répertoire

Les contacts sont ajoutés au répertoire sélectionné.

Sur la carte SIM

1. Appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez <Nouveau>.
2. Entrez le nom et le numéro de votre choix, puis le type de numéro attribué au nom (Téléphone, Fax ou Données) et appuyez sur  pour mémoriser ce nom dans votre répertoire.

Un numéro est limité à 40 chiffres, en fonction de votre carte SIM. Saisir le préfixe international, le code pays & l'indicatif vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.

Sur le répertoire du téléphone

1. Appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez <Nouveau>. Saisissez le prénom puis le nom (jusqu'à 20 caractères latins) ; l'un des deux champs peut être vide, mais pas les deux.
2. Puis sélectionnez le Type numéro. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres

et un signe «+» ; les champs alphanumériques (e-mail et note) comportent jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut comporter un maximum de 5 champs numériques (par ex. 2 numéros de portable, 3 numéros de travail, une adresse e-mail et une note de texte).

3. En cas de besoin, choisissez le groupe auquel vous voulez que ce contact appartienne.

Mes numéros

L'option Mes numéros qui apparaît dans chaque répertoire affiche normalement votre propre numéro de téléphone. Sinon, nous vous conseillons d'entrer votre numéro de mobile, ainsi que les autres informations appropriées.

Bien que tous les champs de Mes numéros puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.

Numéro SOS



Le numéro SOS permet d'appeler les services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous pouvez appeler ce numéro même si vous n'avez pas encore entré votre code PIN.

*En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112.
Au Royaume-Uni, il s'agit du numéro 999.*

Fotocall : voir & entendre qui appelle

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.

La fonction Fotocall vous permet de personnaliser les groupes disponibles avec leur nom («Amis», «Bureau», etc.), une image (de l'[Album d'images](#)) et une mélodie (de la liste [Sonneries](#)). Vous pouvez associer un ou plusieurs noms à un groupe : Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image correspondante et la mélodie associée à ce groupe sonne.

1. Sélectionnez [Répertoire](#) > [Réglages](#) > [Config. groupes](#). Renommez le groupe à identifier («Amis», «Enfants», etc.) et sélectionnez la [Mélodie](#) et l'[Image](#) devant être associées à ce groupe.

2. Maintenez enfoncée la touche  pour revenir en mode veille, puis appuyez sur  pour accéder au répertoire. Sélectionnez un contact que vous voulez lier à ce groupe, puis choisissez [Choisir groupe](#) et sélectionnez le groupe de votre choix.

Editer et gérer les noms

Appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille pour accéder aux [Répertoire](#) que vous avez stockés. Pour rechercher un nom donné :

 à 

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre dont vous voulez consulter la liste (par ex., appuyez deux fois sur  pour accéder à la lettre «U»). Le premier enregistrement commençant par cette lettre est sélectionné.



Ou appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez, et appuyez sur  pour sauter jusqu'à ce nom.

Sur la carte SIM

Choisissez un contact dans votre répertoire sur la carte SIM et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appel mains libres
- Appeler
- Envoi SMS
- Numérot. vocale
- Appel flash
- Copier dans tél.
- Supprimer
- Changer
- Envoyer par MMS

Copier dans tél. copiera le contenu du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone. Sélectionner cette option deux fois de suite dupliquera la liste des noms.

Dans le téléphone

Choisissez un contact dans votre répertoire du téléphone et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Modifier nom
- Appeler
- Appel mains libres
- Envoi SMS
- Envoyer par MMS
- Choisir groupe
- Transmettre
- Supprimer
- Afficher

Sélectionnez **Afficher** afin d'accéder à la liste de tous les numéros ou les champs mémorisés pour ce contact, puis **<Nouveau>** afin de créer un nouveau champ pour

ce contact. Sélectionnez un des champs et appuyez sur  afin d'accéder à une nouvelle série d'option, étant :

Num. défaut

Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut. Il apparaît en tête de liste et il est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher. Cette option vous permet de créer un autre numéro par défaut.

Copier dans SIM

Pour copier un contact de votre répertoire sur la carte SIM (où il est constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre).

Afficher

Pour afficher les détails du champ sélectionné.

Modifier type

Pour modifier ou définir le type de champs des numéros sélectionnés.

Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.

7 • Réglages

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, sécurité, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile. Le menu **Profils** vous permet de modifier plusieurs paramètres à la fois (voir page 33).

Sons

Silence



Silence

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le mode **Silence**. Lorsque ce mode est **activé**, toutes les alarmes sont désactivées et le vibreur est activé.

Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.

Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur ☺ ou 📵 pour régler le volume de votre sonnerie sur une échelle allant de **Silence** à **Crescendo**.

Sonnerie



Sonnerie

Vous permet de sélectionner une sonnerie. La liste comporte également des sons et des mélodies enregistrés que vous avez mémorisés. Faites défiler la liste et attendez que la mélodie sélectionnée soit jouée.

Vous n'entendrez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur Désactivé ou si le mode Silence a été activé (voir page 25).

Alerte SMS/MMS



Alerte SMS/MMS

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le bip vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsqu'elle est **activée**, cette option vous permet de sélectionner l'alarme de votre choix dans la liste des sonneries.

Equaliseur



Equaliseur

Cette option vous permet de choisir différents réglages audio qui restent disponibles même lorsqu'une communication est en cours (dans ce cas, faites défiler la liste et attendez quelques secondes pour entendre la différence).

Bips touches



Bips touches

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsque les bips touches sont **Désactivées**, les DTMF restent actifs pendant les appels (voir page 69).

Alertes sonores



Alertes sonores

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips dans les cas suivants :

- lorsqu'un événement programmé dans votre **Organiseur** est imminent,
- lorsqu'il y a un **Appel non rép.**,
- lorsque par **Batterie alarme** il est indiqué qu'un rechargement est requis,
- pour gérer la durée de vos appels avec un **Bip durée** (le correspondant n'entend pas ce bip).

Ce menu vous permet uniquement d'Activer ou de Désactiver les sons des alarmes, et non PAS les alarmes elles-mêmes. Par exemple, si vous Désactivez l'alarme Organiseur, votre téléphone affichera tout de même l'écran d'Alarme (si vous en avez programmé un), mais le son correspondant ne sera pas lu.

Vibreur



Vibreur

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le câble allume cigarette.

Affichage

Animation



Animation

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'animation des menus. Lorsqu'elle est **activée**, cette option permet également de faire défiler des textes, par exemple, un message sélectionné dans le menu **Lire SMS**.

Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

Contraste écran extérieur



Contraste écran extérieur

Vous permet de choisir entre plusieurs niveaux de contraste qui s'appliqueront à l'écran externe.

Rétroéclairage



Rétroéclairage

Vous permet de définir la **Durée** du rétroéclairage en sélectionnant une des valeurs disponibles. Le rétroéclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lors de la consultation des menus, etc.

Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre batterie.

Fond d'écran



Fond d'écran

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond d'écran. Lorsque cette option est **activée**, l'image que vous avez sélectionnée apparaît en mode **Normal** en mode veille et en mode **Eclairci** dans d'autres contextes.

Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran.

Fond extérieur



Fond extérieur

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond de l'écran **extérieur**. La manipulation de cette fonction est identique à celle du fond d'écran décrit ci-dessus.

Raccourcis

Touches flash



Touches flash

Vous permet de configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une touche. Une pression longue sur la touche activera alors automatiquement la fonction ou composera le numéro associé (**Appel flash**).

Vous pouvez seulement programmer les touches  à  ; les autres touches sont prédéfinies et verrouillées, afin d'éviter leur reprogrammation.

En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.

1. Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur  .
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche et appuyez sur  . La plupart des choix ouvriront le menu (par ex. **Envoi Messages** ou **E-mail**), ou démarreront la fonction (telle que **Calculatrice** ou **Enregistrer**).

Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : appuyez deux fois sur  et

sélectionnez Changer. Cela vous permet d'afficher la liste des fonctions disponibles.

Pour utiliser une touche flash, appuyez sur la touche correspondant à la fonction voulue ou au numéro à composer et maintenez-la enfoncée lorsque votre téléphone est en mode veille.

Commandes voix



Command. voix

Vous permet de configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une touche.

Vous pouvez associer une commande voix à toutes les fonctions prises en charge par les Touches flash.

1. Sélectionnez <Nouveau>, parcourez la liste pour sélectionner la fonction souhaitée et appuyez sur .
2. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Le prochain menu vous permet d'accéder aux options **Supprimer**, **Ecouter**, **Changer fonction** et **Changer voix**. Appuyez sur  pour créer un autre indicateur vocal.

Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré.

Numérotation vocale



Numérot. vocale

Vous permet de définir un indicateur vocal en enregistrant un mot qui vous permettra d'appeler le nom correspondant lorsque vous le prononcerez.

Suivez les instructions du paragraphe précédent, sélectionnez un contact de votre choix dans la liste, puis appuyez sur .

Quand le répertoire du téléphone est sélectionné, choisissez le chiffre de votre choix dans la liste affichée.

Comme pour **Commandes voix**, lorsque **Numéro vocal?** apparaît, appuyez sur  et suivez les instructions affichées sur l'écran. Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numéros vocaux et les commandes voix. Les numéros vocaux enregistrés sont disponibles

dans leur menu respectif et peuvent être effacés, lus ou modifiés.

Ecran d'aide



Ecran d'aide

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'écran d'aide. Lorsque l'option est **Activée**, il apparaît en mode veille et vous permet de repérer les menus accessibles par la touche de navigation du téléphone.

On peut toujours avoir accès aux menus de cette manière, même lorsque l'option est Désactivée.

Sécurité

Noms publics



Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des **Noms publics**. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du **Répertoire principal**.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 30). Cette option peut également être appliquée aux connexions WAP et e-mail via GPRS.

Noms publics

Vous permet d'afficher, d'éditer et de modifier votre liste des **Noms publics** via un code PIN2.

Interdiction



Interdiction

Vous permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Un mot de passe d'interdiction d'appel spécifique (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction. Les interdictions peuvent s'appliquer autant aux appels **Entrants** (**Tous appels** ou **En itinérance**) et aux appels **Sortants** (**Tous appels**, Appels **Internationaux** et **Sauf réseau local**).

Dans tous les cas, l'option Annuler de ces menus s'applique à tous les appels d'un coup. Le menu d'état vous permet de savoir quel type d'appel est interdit.

Changer codes



Changer codes

Vous permet de changer vos codes PIN et PIN 2, ainsi que le code d'interdiction d'appel. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN2 qui vous a été fourni par votre opérateur.

Si vous saisissez un code PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.

Protection PIN



Protection PIN

Vous permet d'activer ou de désactiver la protection PIN. Si cette option est activée, vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.

Réseau

Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du service GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section. En dépit de ces réglages, vous devez toujours sélectionner le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Connexion GPRS



Connexion GPRS

Ce menu vous permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS.

En permanence

Votre téléphone sera toujours connecté au service GPRS. Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS. Cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

Sur appels data Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

Re-connexion



Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode **Manuel** est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

Réseaux préférés



Réseaux préf.

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

Paramétrages



Paramétrages

Ce menu vous permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez WAP ou lorsque vous envoyez un message MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres, que vous pouvez, dans certains cas, recevoir par SMS. Certains profils pré-configurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.

Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Modifier nom Pour renommer le profil sélectionné.

Afficher Pour visualiser tous les paramètres du profil sélectionné.

Réglages GSM

Pour modifier les paramètres GSM:

- **Login**,
- **Mot de passe**,
- **No. téléph.** requis pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**Numéro RNIS** ou **No. Analogique**),
- **Temps d'inactivité**, une valeur supérieure à 30 secondes après quoi le téléphone est automatiquement déconnecté (si une connexion était en cours)

Réglages GPRS

Pour changer les paramètres GPRS (mêmes champs que pour les paramètres GSM). Le menu **APN** vous permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères ou une adresse IP (par exemple, wap.operatorname.fr) qui sera utilisée pour établir la connexion.

Date et heure

Affichage horloge



Affich. horloge

Vous permet de choisir le format de l'affichage de l'heure en mode veille.

Régler date



Régler date

Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler la date en appuyant sur ☺ ou 📅.

Format de date



Format de date

Vous permet de sélectionner un des deux formats de date disponibles, **Occidental** ou **Thai**.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier (vérifiez ensuite de nouveau la date et l'heure si vous les aviez déjà réglées).



Fuseau horaire

Vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time).

Heure d'été

Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.



Heure d'été

Vous permet d'**activer** l'heure d'été en été ou de la **désactiver** en hiver. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

Régler heure



Régler heure

Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler l'heure en appuyant sur les touches ☺ ou 📖.

Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Appuyez sur ☺ ou 📖 pour choisir la langue de votre choix, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

Profils

Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter

rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur Silence, active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.

Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par exemple, une pression longue sur la touche [3 DEF] active Silence, voir « Touches flash » page 27), appuyez également longuement sur cette touche pour le désactiver et revenir aux réglages Personnel.

Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut (configurés en usine). Etant donné que vous pouvez les modifier, les paramètres personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Les cellules [] du tableau indiquent les paramètres tels qu'ils sont enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous les ayez modifiés ou non).

Lorsque vous connectez un accessoire, les réglages **Casque** et **Activ. kit voiture** deviennent également disponibles. Lorsque vous le déconnectez, votre téléphone active de nouveau le profil **Personnel**.

Profils	 Personnel	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion	 Casque	 Activ. kit voiture
Vibreur	Activé	Désactivé		Activé		
Volume sonnerie	Moyen	Moyen	Fort	Silence	Moyen	Moyen
Bips touches	Activé			Désactivé		
Organiseur alarme	Activé					
Alarme batterie faible	Activé					
Message SMS/MMS	Activé					
Rétroéclairage	10 s	Désactivé				Désactivé
Zoom	Désactivé					
Tout décroche	Désactivé				Activé	Activé
Animation	Activé	Désactivé				

8 • Messages

SMS



SMS

Ce menu vous permet d'envoyer de courts messages, avec des sons, animations ou images, ainsi que de gérer ceux que vous avez reçus.

Il n'est pas possible d'envoyer des SMS à partir du mode veille quand la fonction SMS rapide est activée (voir page 45). Dans ce cas, vous avez uniquement accès à l'option Répondre.

Envoi SMS



Envoi SMS

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un contact de votre choix, qu'il soit mémorisé dans votre répertoire ou pas (dans ce cas, il vous suffit de sélectionner **<Nouveau>** dans la liste des contacts et de saisir un numéro).

Quand le répertoire du téléphone est sélectionné, appuyez sur  pour envoyer un SMS au numéro par défaut ou sélectionnez un autre numéro de votre choix (voir « Editer et gérer les noms » page 23).

Vous pouvez choisir parmi trois types de message différents :

<Nouveau>

Pour envoyer un nouveau message.

Dernier message

Pour éditer, modifier et envoyer à nouveau le dernier message envoyé.

Modèle

Pour sélectionner un message préconfiguré, tel que **STP appelle-moi au..** incluant votre numéro, s'il s'agit du premier dans l'option **Mes numéros** (voir page 22).

Appuyez sur  pour accéder à la série d'options suivante, étant celles-ci :

Sauvegarder

Pour enregistrer le message actuel, avec son icône et sa mélodie associés, s'il en possède, dans le menu **Archive**.

Envoyer

Pour envoyer le message après l'avoir rédigé.

Ajouter un son

Pour joindre une mélodie.

Ajouter image

Pour joindre une image ou une animation.

Vous pouvez joindre à votre SMS 2 fichiers de types différents (au maximum). Les animations et les icônes sont exclusives : si vous sélectionnez d'abord une animation, puis une icône, seule l'icône sera prise en compte et vice-versa.

Certains éléments sont prédéfinis et se trouvent déjà dans votre téléphone. Les images et les sons personnels que vous enregistrez dans les menus appropriés ne peuvent pas être envoyés s'ils sont protégés par copyright.

Lire SMS



Lire SMS

Ce menu vous permet de lire tous les types de SMS, qu'il s'agisse de messages envoyés, reçus, lus et/ou mémorisés. La fonction **Tout supprimer**, au premier niveau, vous permet d'effacer tous les messages d'un coup. Une fois affiché, appuyez sur  pour accéder à l'une des options suivantes :

Supprimer Pour supprimer la page sélectionnée.

Archiver

Pour sauvegarder les messages lus dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez ensuite les consulter dans **Messages** > **Archive SMS**.

Placer un message dans la liste des archives a pour effet de le supprimer de la liste des messages lus.

Editer SMS

Pour éditer le SMS, le modifier et le renvoyer à quelqu'un (vous pouvez ajouter une image ou un son).

Si une image ou un son était joint au message que vous modifiez, vous devez d'abord le détacher et le sauvegarder dans l'Album d'images ou dans l'Album musique. Attachez-le de nouveau à votre message.

Répondre

Pour répondre à l'expéditeur,

Sauver image(s)

Sauvegarder l'image et/ou l'animation si vous en avez reçu une ou plusieurs.

Faire suivre Pour faire suivre le message sélectionné (choisissez un nom du répertoire ou composez le numéro de téléphone manuellement).

Sauver numéro Pour sauver le numéro de l'appelant si celui-ci est joint au message.

Appel mains libres Pour appeler l'expéditeur du message en option mains libres.

Rappel Pour rappeler l'expéditeur du message (selon opérateur).

No. récupéré Pour récupérer un numéro inclus dans le corps du message, si ce numéro figure entre guillemets (plusieurs numéros peuvent être inclus et extraits).

Sauver mélodie Pour sauvegarder la mélodie si vous en avez reçu une.

Réglages SMS



Réglages SMS

Ce menu vous permet de personnaliser vos messages grâce aux options suivantes :

Centre message Pour sélectionner votre centre message par défaut. S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, vous devez saisir votre numéro de centre de messages.

Signature Votre numéro de téléphone est votre signature par défaut. Il est ajouté à la fin de votre message (dont la longueur est par conséquent réduite). Vous pouvez [Editer](#) la signature, la [Changer](#) et la [Sauvegarder](#).

Durée validité Vous permet de choisir la durée de validité de vos message auprès du centre des messages qui les sauvegardera. Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Chemin retour

Vous permet d'[Activer](#) ou de [désactiver](#) cette option, ce qui vous permet de transmettre le numéro de centre de message SMS en même temps que le message. Votre correspondant peut ainsi vous envoyer une réponse via votre centre au lieu du sien, ce qui réduit le temps de transmission.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Accusé de réception

Vous permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) cette option qui vous informe que votre message a été reçu ou non.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Sauvegarde SMS

Vous permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) la sauvegarde automatique des messages envoyés dans le menu [Archive](#).

Archive



Archive

Vous permet de consulter tous les messages lus et sauvegardés, et de [Supprimer](#) tous les messages archivés. Pour sauvegarder un message, activez l'option

[Sauvegarde SMS](#) (voir ci-dessus) ou sélectionnez un message reçu, appuyez sur  deux fois et sélectionnez [Archiver](#).

E-Mail

Si la fonction n'est pas couverte par votre abonnement, vous devez souscrire un compte e-mail et obtenir de votre fournisseur d'accès les informations de paramétrage. Dans ce cas, tous les paramètres vous sont communiqués par votre fournisseur d'accès et/ou votre opérateur comme indiqué ci-dessous, et doivent être saisis tels quels. Dans certains cas, votre opérateur est également votre fournisseur de services e-mail.



E-mail

Ce menu vous permet d'envoyer et recevoir des e-mail, avec ou sans pièces jointes. Si votre téléphone a été pré-configuré, les paramètres sont déjà définis et vous n'avez pas besoin de les changer, sauf pour [Login](#), [Mot de passe](#) et [Adresse E-mail](#) que vous choisissez lorsque vous créez un compte de messagerie.

Pour saisir des signes tels que @ ou %, voir page 13.

Réglages

Appuyez sur  , sélectionnez [Messages](#) > [E-mail](#) > [E-mail 1](#) et appuyez sur  . Puis sélectionnez [Réglages](#)

et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Nom du compte Pour renommer les comptes de messagerie **E-mail 1** et **E-mail 2**.

Il est possible de prédéfinir et de verrouiller un compte e-mail, en évitant de le renommer.

Serveur E-mail Pour configurer les réglages utilisés pour les connexions via votre téléphone au serveur e-mail de votre fournisseur d'accès Internet.

Dans certains cas, vous choisissez vous-même votre **Login**, **Mot de passe** et **Adresse E-mail** quand vous souscrivez à votre compte. Saisissez-les tels qu'ils ont été définis. L'**Adresse POP3** est utilisée pour **recevoir** des e-mails, tandis que l'**Adresse SMTP** est utilisée pour **envoyer** des e-mails.

ATTENTION ! Pour une connexion e-mail via GPRS, si votre opérateur téléphonique n'est PAS votre fournisseur d'e-mail, contactez-le pour obtenir l'adresse correcte de son serveur SMTP.

Avancé

Les réglages avancés de ces fonctions de menu que vous ne devriez pas changer.

Si les champs de ces menus sont vides, ou en cas de problème pour établir la connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Le menu **Identificat. SMTP** doit être **désactivé** dans la plupart des pays européens : vos e-mails ne seront PAS envoyés s'il est **Activé**. Pour des informations complètes, contactez votre fournisseur d'accès.

Accès réseau

Pour sélectionner le type de réseau utilisé pour le lancement d'une connexion et pour configurer les paramètres correspondants.

Réseau

- **GSM** ou **GPRS** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM ou GPRS pour les connexions e-mail.

- **GPRS d'abord** : votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible.

Pour sélectionner cette option, vous devez avoir configuré les réglages GSM et GPRS.

Réglages GSM

Pour modifier les paramètres GSM :

- **Login & Mot de passe**,
- **No. téléphone** requis pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**RNIS** ou **Analogique**),
- **Déconnection auto**, une valeur supérieure à 30 secondes au-delà duquel le téléphone se déconnecte automatiquement du réseau (si une connexion est en cours).

L'absence d'échange avec le réseau définit la période d'inactivité entraînant à une déconnexion automatique.

Réglages GPRS

Pour changer les paramètres GPRS (mêmes champs que pour les paramètres GSM). Le menu **APN** permet de saisir l'adresse du réseau externe auquel vous souhaitez vous connecter.

Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres corrects.

Envoyer e-mail



Envoyer e-mail

Ce menu vous permet d'envoyer des e-mails à un ou plusieurs destinataires en même temps, éventuellement en y joignant une image jpeg. Vos messages reçus peuvent être renvoyés à une autre personne et l'image jointe ouverte avec l'application appropriée.

Si vous sortez du menu Envoi e-mail avant d'avoir envoyé votre e-mail ou si vous annulez l'envoi pendant

le processus, le contenu de l'e-mail est effacé sans sauvegarde.

Ajouter destinat.

Si vous avez entré les adresses e-mail pour les contacts mémorisés dans votre répertoire de téléphone (voir « Ajouter des contacts dans un répertoire » page 22), ce menu vous permet de sélectionner le nom correspondant dans la liste du [Répertoire](#).

Après avoir ajouté des contacts, sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur pour [Changer](#) les adresses e-mail, [Supprimer](#) de la liste ou ajouter d'autres contacts.

Si vous avez sélectionné le répertoire SIM, une fenêtre d'édition vous permettra de saisir une adresse e-mail.

Valider liste

Vous permet de créer votre message : entrez le [Sujet](#) et le [Texte](#), puis appuyez sur pour accéder aux options suivantes :

- [Ajouter un son](#) ou [Ajouter icône](#) pour joindre un son ou une image à votre e-mail,
- [Envoyer](#) pour l'envoyer au(x) destinataire(s) sélectionné(s),
- [Modifier](#) pour recréer votre e-mail à partir du bloc-notes.

Vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier jpeg à la fois. Pour saisir du texte, voir « Saisir du texte et des chiffres » page 13. Si vous acceptez un appel entrant tandis que vous écrivez un e-mail, le menu se ferme et le téléphone revient en mode veille une fois que vous avez raccroché.

Recevoir e-mails



Recevoir e-mails

Ce menu vous permet de vous connecter à votre boîte aux lettres et de télécharger à partir du serveur les entêtes d'e-mail puis de récupérer les e-mails correspondants.

Les deux boîtes aux lettres disposent des mêmes réglages et options. Si vous souhaitez avoir 2 adresses e-mail vous devez paramétrer ces comptes différemment.

1. Sélectionnez **Recevoir e-mails** : votre téléphone se connecte automatiquement au serveur e-mail et rapatrie les en-têtes des e-mails (cinq à la fois).
2. Si **Suivant** (respectivement **Précédent**) apparaît à la fin (respectivement au début) de la liste, d'autres e-mails sont en attente : sélectionnez l'une des options disponibles et appuyez sur  pour les télécharger.

Un e-mail sans pièce jointe peut s'afficher automatiquement dans la fenêtre des détails.

3. Sélectionnez une en-tête et appuyez sur  pour afficher les **Détails**. Les icônes suivantes peuvent également apparaître en face des en-têtes :

[Pas d'icône] L'e-mail peut être téléchargé.



La taille de l'e-mail est trop importante, celui-ci ne peut pas être téléchargé.



L'e-mail a été sélectionné pour suppression.

4. Appuyez sur  et sélectionnez **Charger** pour télécharger cet e-mail. Répétez cette opération pour télécharger chaque e-mail correspondant à un en-tête sélectionné.

Si la taille d'un e-mail est trop importante (plus de 50 Ko), il est rejeté et le téléchargement est annulé.

5. Si l'e-mail reçu contient des fichiers joints (une image, un fichier texte ou un autre e-mail), ils se distinguent par des icônes spécifiques :



Contient les détails de l'en-tête de l'e-mail (date et heure, adresse e-mail de l'expéditeur, etc.), appuyez sur  pour les afficher.



Le texte de l'e-mail proprement dit peut être affiché comme une pièce jointe, appuyez sur  pour le lire (pas d'options avancées dans ce cas).



Un fichier texte (texte seul, format .txt) est joint à l'e-mail, appuyez sur  pour le lire (pas d'options avancées dans ce cas).



L'application nécessaire pour gérer cette pièce jointe n'est pas disponible sur votre téléphone ou l'e-mail est trop gros pour être téléchargé.



Un autre e-mail est joint à celui que vous avez reçu (jusqu'à cinq e-mails peuvent être joints les uns aux autres; pas d'options avancées dans ce cas).



Une image est jointe à cet e-mail. Sélectionnez l'image jointe dans la liste et appuyez deux fois sur  pour la sauvegarder dans votre téléphone mobile (vous pouvez la renommer si vous le souhaitez).

Vous devez avoir sauvegardé une image avant de pouvoir la visualiser à partir du menu Album d'images.

Voir « Album d'images » page 53 pour plus de détails. Si la mémoire disponible est insuffisante pour sauvegarder l'image, vous devez supprimer d'autres éléments (nom, événement ou image) pour pouvoir la sauvegarder.

Il se peut que votre téléphone n'accepte pas une image si sa taille est trop importante ou si elle n'a pas le bon format. Lorsque vous recevez une image par e-mail, veuillez procéder comme suit pour un résultat optimal :

- L' image reçue doit avoir été enregistrée dans le format JPEG, BMP ou GIF.
- La taille de l'image ne doit pas dépasser 50 Ko.
- La taille optimale pour un affichage correct est de 128 x 128 pixels (nous vous conseillons d'utiliser un logiciel d'édition d'images standard pour obtenir la taille d'image voulue).
- Utilisez un nom de fichier de 10 caractères maximum. Vous pouvez ensuite ajouter une extension telle que «.jpg».

6. Sélectionnez une en-tête e-mail et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

**Sauver
adresse**

Pour ajouter à votre répertoire l'adresse e-mail d'un expéditeur, même si vous n'avez pas encore téléchargé son e-mail. Sélectionnez **<Nouveau>** pour créer un nouveau contact, ou nom dans la liste pour ajouter ou changer l'adresse e-mail.

Dans ce cas, vous devez sélectionner le répertoire de votre téléphone; cette option de menu n'apparaîtra PAS si vous sélectionnez le répertoire de la carte SIM.

Supprimer

Pour sélectionner l'e-mail à supprimer (pour le désélectionner, choisissez de nouveau cette option). Lorsque vous quittez le menu **E-mail**, vous devez confirmer la suppression des éléments sélectionnés du serveur e-mail.

Répondre

Pour répondre à l'expéditeur, dont l'adresse est automatiquement ajoutée à la liste. Suivez les instructions de la section « Envoyer e-mail » page 40.

**Page
suivante**

Pour faire suivre l'e-mail téléchargé à quelqu'un d'autre. Suivez les instructions de la section « Envoyer e-mail » page 40.

Messages diffusés

La fonction Diffusion SMS est dépendante du réseau.



Messages diffusés

Ce menu vous permet de gérer la réception des messages diffusés régulièrement transmis à tous les abonnés du réseau. Le menu vous permet d'accéder aux options suivantes :

Réception

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la réception des messages diffusés.

Rubriques

Pour définir le type de messages que vous souhaitez recevoir.

- Sélectionnez **<Nouveau>**, saisissez le code qui vous a été fourni par votre opérateur et, si vous le souhaitez, associez-lui un nom, ou
- Choisissez un type déjà défini dans la liste, vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 types de messages diffusés. Pour obtenir les codes correspondant à chaque type, contactez votre opérateur.

Codes info zone

Pour sélectionner un type de message que vous voulez voir affiché en permanence en mode veille (dans ce cas, saisissez le type dans les deux menus **Codes info zone** et **Rubriques**).

SMS rapide



SMS rapide

Ce menu vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la fonction **SMS rapide**. Lorsqu'elle est **activée**, tous les messages

courts (SMS) que vous recevez sont automatiquement affichés en mode veille.

Faites défiler l'écran pour les lire et répondez rapidement en appuyant deux fois sur **OK** : une première fois pour entrer dans l'écran d'édition et une deuxième fois pour envoyer votre message. Le téléphone repasse ensuite automatiquement en mode veille.

Si, pendant la lecture d'un message, vous recevez un second message, appuyez sur  pour fermer le premier ou y répondre. Le téléphone mobile affiche ensuite le second message.

MMS



MMS

Ce menu vous permet d'envoyer et de recevoir des messages multimédia (MMS) intégrant du texte, des images et des sons. Ils peuvent être constitués d'une ou de plusieurs diapositives. Que vous l'envoyiez à une adresse e-mail ou à un autre téléphone portable, le MMS est lu sous forme de diaporama.

Si "Mémoire pleine" apparaît, vous devez supprimer des messages (par ex. modèles, brouillons, messages reçus, etc.).

Nouveau MMS

Ajouter destinat.

Pour sélectionner un nom dans la liste **Contacts** ou pour ajouter un **<Nouveau>** numéro ou adresse e-mail. Puis sélectionnez un des numéros ou une adresse d'un nom s'il en existe plusieurs. Sélectionnez un contact et appuyez sur  pour l'**Editer** ou pour le **Supprimer** de la liste ou pour ajouter d'autres contacts.

Pour accéder à une adresse e-mail, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone (voir « Sélection répertoire » page 21).

Valider liste

Vous permet de créer votre message :

1. Ajoutez une **Image**, un **Texte** et/ou un **Son** (sélectionnez  ou  pour passer à l'icône suivant ou précédent si la sélection automatique n'a pas été faite, appuyez sur  pour accéder au menu correspondant), et créez des diapositives supplémentaires en appuyant sur .
2. **Envoyer** pour l'envoyer au(x) destinataire(s) sélectionné(s),
3. Accéder aux **Options MMS**.

Bien que l'aperçu de l'image à la création du MMS ait une taille de 105 (largeur) x 55 (hauteur) pixels, vous pouvez **envoyer** une image mesurant jusqu'à 640 x 640 pixels.

Vous ne pouvez pas envoyer une image protégée par copyright.

Vous pouvez choisir des sons dans l'**Album musique** ou d'un mémo que vous allez enregistrer en créant votre MMS : dans ce cas, sélectionnez **<Enregistrements>**, ensuite **<Nouveau>** et suivez la procédure indiquée à l'écran.

Vous ne pouvez pas ajouter un mémo déjà sauvegardé.

Options MMS

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter page Pour créer une nouvelle diapositive et l'ajouter à votre diaporama. Après avoir créé plusieurs pages, appuyez sur  ou  pour faire défiler les diapositives.

Vous pouvez également appuyer sur  lorsque la dernière page du message que vous êtes en train de créer est sélectionnée.

Page suivante / Page précédente Pour passer à la diapositive suivante ou précédente.

Editer le sujet Pour éditer, modifier ou saisir le sujet de votre message.

Effacer page Pour supprimer la page sélectionnée (lorsqu'un message contient plusieurs pages).

Sauver en brouillon

Pour sauvegarder votre message dans les brouillons, afin de pouvoir l'éditer, le compléter et l'envoyer ultérieurement (voir page 49).

Sauvegarder en modèle

Pour sauvegarder votre message comme modèle, afin qu'il serve de base à d'autres MMS (par exemple, le type de message «Bon Anniversaire», voir page 49).

Aperçu

Pour visualiser le diaporama que vous avez créé.

Durée

Pour modifier la valeur de la durée d'affichage de la diapositive configurée dans [Réglages](#) > [Régl. Applications](#) (voir page 47), et pour définir le délai entre les diapositives.

Envoyer MMS

Une fois que votre message est terminé, sélectionnez simplement [Envoyer MMS](#) et appuyez sur . Si vous avez sauvegardé votre MMS en brouillon, cette option n'est disponible qu'à partir du menu [Brouillons](#). Si vous avez déjà envoyé le MMS et activé l'option [Sauvegarde MMS](#) (voir page 50), sélectionnez-le à partir du menu [Envoyé\(s\)](#) et sélectionnez [Renvoyer MMS](#).

Si l'envoi du message brouillon échoue, celui-ci est placé dans le menu Envoyé(s).

Dans tous les cas, une barre de progression vous permet de suivre l'envoi de votre message (appuyez sur  pour annuler).

Recevoir un MMS

Lorsque la taille du MMS que vous essayez de télécharger est supérieure à la mémoire disponible sur votre téléphone, vous devez libérer de la mémoire en supprimant des données (images, sons, etc.). Voir « Etat mémoire » page 56.

Lorsque vous recevez un MMS, un message apparaît à l'écran pour vous en informer. Voir page « Réglages » page 38 pour vous informer sur les modes de récupération **Automatique** ou **Manuel**.

Si l'expéditeur du message a demandé une **Confirm. de lecture**, une boîte de dialogue vous invite à appuyer sur  pour l'envoyer ou à appuyer sur  pour refuser l'envoi.

Une fois que le MMS a été téléchargé, sélectionnez-le dans la liste **Boîte de réception** et appuyez sur 

pour le lire. Appuyez sur  pour accéder aux **Options Lecture** suivantes :

Jouer

Pour revenir au mode automatique : le MMS est alors joué comme un diaporama en continu.

**Suivante/
Précédente
page**

Pour passer à la diapositive suivante ou précédente. Vous pouvez également appuyer sur  ou  lorsque vous affichez le MMS en mode manuel.

**Sauvegarder
image**

Pour extraire l'image de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'**Album d'images**.

Sauvegarder son

Pour extraire le son de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'**Album musique**.

Les sons au format AMR ne peuvent pas être enregistrés.

Fermer

Pour fermer le MMS et revenir à la liste des options.

Gérer les dossiers

Il y a 4 dossiers différents disponibles. Le dossier par défaut (actif) est celui que vous avez sélectionné en dernier.

- Modèle(s)** Liste tous les messages sauvegardés comme modèles. Vous pouvez [Jouer](#), [Editer](#) et [Supprimer](#) les modèles.
- Brouillon(s)** Liste tous les messages sauvegardés comme brouillons après leur création, ou sauvegardés automatiquement si vous avez quitté le menu MMS avant d'avoir sauvegardés ou envoyé votre MMS. Vous pouvez [Jouer](#), [Editer](#), [Envoyer](#) et [Supprimer](#) les brouillons.
- Envoyé(s)** Liste les messages [envoyés](#) ou créés mais [non envoyés](#). Vous pouvez [Jouer](#), [Supprimer](#) ou afficher les [Détails](#) de tous ces messages, les [Renvoyer](#) ou les [Faire suivre](#) à quelqu'un.
- Boîte de réception** Liste toutes les [Notifications](#), [Livraisons](#) et [Confirm. de lecture](#), les messages [Lus](#) et [Non lus](#).
Vous pouvez [Lire](#) ou [Supprimer](#) les notifications et les accusés.

Vous pouvez [Lire](#), [Faire suivre](#) ou [Répondre](#) à un MMS, afficher ses [Détails](#) ou le [Supprimer](#).

Les notifications sont automatiquement supprimées une fois le MMS téléchargé. Ne supprimez PAS les notifications avant d'avoir récupéré le MMS ou vous ne serez plus en mesure de le faire.

Les messages que vous avez sauvegardés peuvent uniquement être envoyés à partir des dossiers [Brouillon\(s\)](#) ou [Envoyé\(s\)](#). Vous ne pouvez PAS récupérer un élément (qu'il s'agisse d'un message, d'une notification ou d'un accusé) que vous avez supprimé. Appuyez sur  pour annuler la suppression.

Réglages

Votre téléphone peut avoir été préconfiguré pour accéder directement aux services proposés. Sinon contactez votre opérateur pour recevoir les informations décrites dans la présente section et les saisir telles quelles. Certains opérateurs prennent en charge la configuration des paramètres d'accès par liaison radio.

Les options suivantes sont disponibles :

Mode de récupération

Vous permet de choisir parmi :

Manuel : vous vous connectez manuellement au serveur en le signalant dans la **Boîte de réception**, en sélectionnant **Lire** pour télécharger, puis **Jouer**.

Automatique : placera les MMS reçus dans la boîte de réception. Sélectionnez le MMS et appuyez sur ☒ pour le faire jouer.

Ce mode est désactivé en mode itinérance.

Période de validité

Pour sélectionner la période pendant laquelle votre message sera stocké sur le serveur, de **1 heure** à **1 semaine** (maximum). Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Confirm. de lecture

Cette option, qui peut être **activée** ou **désactivée**, vous informe (via un SMS) que le statut du MMS que vous avez envoyé a changé, c'est-à-dire qu'il a été lu ou supprimé.

Accusé de réception

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** et vous indique (via un SMS) l'état de livraison, c'est-à-dire si votre MMS a été reçu ou rejeté.

Sauvegarde MMS

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la sauvegarde automatique des messages envoyés à partir du menu **Envoyés**.

Durée

Vous permet de sélectionner la durée entre chaque diapositive du MMS.

Réseau

Compte réseau est utilisé pour choisir un profil de connexion parmi ceux que vous avez définis (voir « Paramétrages » page 31).

Réseau vous permet de sélectionner le type de réseau utilisé pour le lancement d'une connexion : **GSM**, **GPRS** ou **GPRS d'abord**.

Choisissez **Centre MMS** pour entrer l'adresse MMS du serveur auquel vous vous connecterez.

Passerelle et **Port** vous permettent de saisir les deux numéros IP et de port de la passerelle du serveur.


9 • Infrarouge

Votre téléphone mobile intègre la technologie infrarouge (appelée aussi IrDA), vous permettant d'envoyer des données vers ou d'en recevoir venant des appareils compatibles IrDA par une connexion sans fil (par ex. un autre téléphone portable, un PC ou un PDA, une imprimante, etc.). Vous pouvez utiliser l'IrDA pour envoyer rapidement sur le portable d'un ami un son que vous venez de mixer ou pour recevoir des images provenant de leur PDA.

Il est impossible d'envoyer des fichiers protégés par des droits d'auteur. Quand vous vous connectez à un PC, assurez-vous d'avoir activé l'option infrarouge.

Position des appareils

Avant de recevoir des données d'un autre appareil ou d'en envoyer à un autre appareil, ceux-ci doivent être positionnés correctement par rapport à votre téléphone mobile. Assurez-vous que les ports IrDA se trouvent face à face à une distance maximum de 50 cm (voir le schéma). Assurez-vous également que rien n'obstrue le faisceau IrDA.

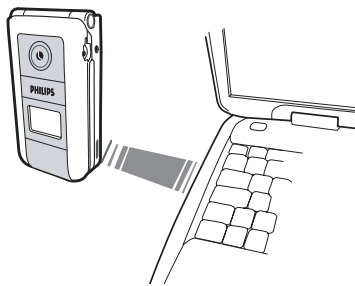

Envoyer des données

Pour envoyer des données via IrDA à partir de votre téléphone mobile, vous devez d'abord sélectionner l'objet à envoyer : lorsque vous sélectionnez une image, un son, un nom ou un événement, un sous-menu vous donne alors accès à l'option **Envoyer**.

Dès que votre téléphone trouve un autre appareil compatible IrDA pour entrer en communication, l'envoi aura lieu automatiquement. Les messages sont affichés sur l'écran afin que vous puissiez suivre le processus.

Si le téléphone trouve plusieurs appareils IrDA, une liste est affichée sur l'écran afin que vous puissiez y faire votre choix. Appuyez sur **OK** pour confirmer et envoyer les données sélectionnées.

L'envoi est annulé si votre téléphone ne peut pas trouver un autre appareil avant la fin du temps imparti, si la connexion infrarouge est coupée ou si vous annulez le processus.

Recevoir des données

Activer IrDA



Infrarouge

Pour recevoir des données, sélectionnez **Infrarouge** > **Recevoir**. Votre téléphone attend alors que l'autre appareil IrDA lui envoie un objet. Pendant l'envoi, les messages

s'affichent sur l'écran et vous permettent de suivre le processus.

La réception est annulée si votre téléphone n'est pas contacté par un autre appareil avant la fin du temps imparti, si la connexion infrarouge est coupée, si le fichier envoyé est trop volumineux ou si vous annulez le processus.

Sauvegarder les données reçues

Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Sauvegarder Pour sauvegarder les données, retournez alors en mode veille. Les éléments que vous avez reçus seront sauvegardés sous leur nom par défaut, que vous pouvez modifier en les sélectionnant dans les menus appropriés.

Afficher Pour afficher les détails des données que vous avez reçues (faire passer, écouter ou afficher une image).

Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille sans sauvegarder.

Utilisez le téléphone comme un modem



Données

Vous pouvez également utiliser votre téléphone mobile conjointement avec un PC ou un PDA, par ex. pour naviguer sur Internet ou envoyer des télécopies.

Pour profiter pleinement des services disponibles via IrDA (envoyer et recevoir des SMS, e-mail et fax, télécharger des images et des sons MIDI sur votre téléphone, synchronisation de votre répertoire, GPRS Wizard, etc.), vous devez installer **Mobile Phone Tools** sur votre PC. Ce logiciel est disponible sur le CD accompagnant votre téléphone.

Le logiciel fourni sur le CD-Rom n'est pas compatible avec les ordinateurs Apple® Macintosh®. Il ne supporte que Windows® 98 SE, ME, XP et 2000 (Pack de service 3 et obligatoirement supérieurs dans ce cas).

Des modules spécifiques pour Lotus Notes, Lotus Organizer et Microsoft Outlook sont prévus pour permettre la synchronisation de votre téléphone mobile à ces applications (reportez-vous à leurs guides d'utilisation respectifs pour des informations détaillées).

I 0 • Multimédia

Album musique



Album musique Ce menu vous permet de gérer et d'écouter les sons sauvegardés sur votre téléphone mobile : **Mes mélodies**, **Mélodie standard** ou **Enregistrements**. Lorsque vous entrez dans l'un des sous-menus disponibles, sélectionnez un son et appuyez sur pour accéder aux options suivantes :

Supprimer Pour **Supprimer** le son sélectionné.

Vous ne pouvez pas effacer les sons sauvegardés dans le répertoire Mélodie standard.

Envoyer par... Pour envoyer l'image sélectionnée via E-mail (voir page 38), via IrDA (voir page 51) ou MMS (voir page 45).

Vous ne pourrez pas envoyer des sons protégés par copyright.

En sonnerie Pour utiliser le son sélectionné comme **Sonnerie**.

Comme alerte SMS/MMS Pour utiliser le son sélectionné comme **Alerte SMS/MMS** (cette option doit être **activée** dans **Réglages > Sons**, voir page 25).

Renommer Pour **Renommer** le son sélectionné.

Album d'images

Les images JPEG doivent être au format et à la taille adéquats pour être sauvegardées sur votre mobile, puis affichées correctement.



Album d'images Ce menu vous permet de gérer et d'afficher les images sauvegardées sur votre téléphone mobile.

Lorsque vous entrez dans l'un des sous-menus, les images sauvegardées sur votre mobile apparaissent sous forme de liste. Pour accéder à un affichage graphique, sélectionnez-en une et appuyez sur ☐ . Appuyez sur pour accéder aux options ci-dessous.

Modifier l'image

Vous pouvez également accéder à ce menu et aux fonctions s'y rapportant en utilisant l'appareil photo. Sélectionnant cette option, l'image que vous avez prise est affichée et automatiquement redimensionnée à 128 x 160 pixels.

Sélectionnez une image et appuyez sur  pour accéder aux options décrites ci-après, ce que les icônes situés sur le côté gauche de l'écran vous permettent d'exécuter. Dans tous les cas, appuyez sur  pour revenir à l'étape précédente, ou  pour valider et passer à l'option suivante.

Ajouter un texte

Pour ajouter un texte à l'image sélectionnée. Appuyez sur la touche de navigation pour déplacer la forme dans n'importe quelle direction (une pression courte pour le bouger d'1 pixel, une pression longue pour 5 pixels).

Ajoutez un cadre ou un icône

Pour ajouter un cadre ou un icône à l'image sélectionnée, que vous pouvez également déplacer sur l'écran en appuyant sur les flèches. Appuyez sur  ou sur  pour accéder à l'affichage graphique lorsque vous consultez les listes.

Effacer

Pour **Annuler** la dernière modification apportée à une image, ou pour **Réinitialiser**, c'est-à-dire annuler toutes les modifications d'un coup. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour valider.

Sauver l'image

Pour sauvegarder l'image accompagnée de toutes les modifications que vous y avez apportées : saisissez un nom de votre choix et appuyez sur  pour confirmer.

Si vous ne renommez pas l'image, le fichier original que vous avez sélectionné dans l'album sera écrasé. Vous pouvez sauvegarder une image à tout moment, même si vous n'avez pas fini les modifications.

Envoyer la photo

Pour envoyer l'image via IrDA, E-Mail ou MMS (voir les chapitres correspondants dans ce guide de l'utilisateur pour des informations détaillées).

Aide

Pour une meilleure visibilité de la prévisualisation, sélectionnez **Aide** et appuyez sur pour basculer entre les options **activée** et **désactivée**.

Supprimer

Pour **Supprimer** l'image sélectionnée.

Vous ne pouvez pas effacer les images sauvegardées dans le dossier Images standard.

Envoyer par...

Pour envoyer l'image sélectionnée via IrDA (voir « Infrarouge » page 51), MMS (voir « MMS » page 45), ou E-mail (voir « E-Mail » page 38).

Définir comme fond d'écran

Pour prendre l'image sélectionnée en **Fond d'écran** (cette option doit être **Activée** dans **Réglages** > **Affichage**, voir page 27).

Définir comme fond d'écran externe

Pour prendre l'image sélectionnée en **Fond d'écran externe** (cette option doit être **Activée** dans **Réglages** > **Affichage**, voir page 27).

Rotation

Pour tourner l'image à 90° ou 180°, appuyez sur pour confirmer.

Renommer

Pour **Renommer** : Appuyez sur , entrez un nom et appuyez sur .

Diaporama TV

LA BATTERIE DU TELEPHONE DOIT ETRE AU MOINS A MOITIE CHARGEE POUR VISUALISER UN DIAPORAMA TV.



Diaporama TV

Cette fonction vous permet d'afficher vos images JPEG énumérées dans l'**Album d'images** (automatiquement dans un diaporama, ou manuellement, une par une) sur un écran de télévision par l'intermédiaire de l'accessoire câble TV ou sur l'écran de votre téléphone.

Il est possible que le câble TV ne soit pas fourni avec votre produit. Dans ce cas, vous devez vous le procurer

séparément. Voir « Accessoires originaux Philips » page 79 pour plus de détails.

Manuel

Sélectionnez **Diaporama TV**, puis **Manuel**, et appuyez sur  puis faites défiler la liste complète des images.

Appuyez sur  pour activer l'affichage graphique plein écran et l'envoyer sur la télévision, appuyez sur  pour retourner à la liste.

Automatique

1. Sélectionnez **Diaporama TV**, sélectionnez la valeur à appliquer entre chaque image et appuyez sur .
2. Choisissez **Sélect.Tout(O/N)** en appuyant sur  ou  pour sélectionner toutes les images d'un coup, ou
Faites défiler la liste et sélectionnez/désélectionnez les images de votre choix en appuyant sur  ou  (les images sélectionnées se reconnaissent à leur case cochée).
3. Dans les deux cas, appuyez sur  pour démarrer le diaporama et  pour l'arrêter.
4. Sélectionnez **Sélect.Tout (O/N)** pour désélectionner toutes les images d'un coup.

La dernière sélection/le dernier diaporama réalisé(e) est automatiquement sauvegardé(e) et peut être repassé(e) plusieurs fois à la suite, même lorsque vous quittez le menu diaporama TV.

Lorsque vous faites défiler manuellement ou lors d'un diaporama automatique, appuyez sur  pour atteindre les options de rotation (90°, 180° ou 270°), sélectionnez l'option de votre choix et appuyez sur . Les modifications sont automatiquement sauvegardées.

Mode Démonstration



Mode Démonstration

Appuyez sur  pour lancer le film de **Démonstration**.

Si vous allumez le téléphone sans avoir inséré de carte SIM, ce menu est disponible au premier niveau.

Etat mémoire



Etat mémoire

Ce menu vous permet d'afficher le pourcentage de mémoire disponible dans votre téléphone. Plusieurs fonctions se partagent la capacité du téléphone mobile : les images et l'album musical, les mémos sauvegardés et les indicateurs vocaux pour les

commandes voix, les messages sauvegardés, les entrées du répertoire et de l'organiseur, les jeux, etc.

Votre téléphone mobile est livré avec de nombreuses mélodies et images. Si vous souhaitez libérer de la mémoire pour vos propres mélodies et images, vous pouvez uniquement supprimer des mélodies ou images dans les albums d'Images ou de musique.

Appuyez sur  pour vérifier l'état de la mémoire. L'écran affiche le pourcentage de mémoire libre et la mémoire totale du téléphone en Ko. Appuyez de nouveau sur  pour accéder à une liste détaillée indiquant la mémoire utilisée par chaque fonction.

Si le message «Liste pleine» apparaît lors de l'enregistrement d'un nouvel élément ou si vous voulez libérer de la mémoire, vous devez supprimer un

Enregistrement



Enregistrement

Ce menu vous permet d'enregistrer un son d'1 minute maximum et jusqu'à 20 sons différents en fonction de l'**Etat mémoire**.

Sélectionnez **<Nouveau>** pour enregistrer un nouveau son. Suivez les instructions apparaissant à l'écran et appuyez sur  une fois le son enregistré. Sélectionnez-le dans la liste pour le lire, ou appuyez sur  pour le **Supprimer** ou **Renommer**.

Les enregistrements peuvent ensuite être utilisés comme alarmes ou sonneries d'appels entrants, etc. Les enregistrements sauvegardés ne peuvent pas être envoyés par MMS.

II • Jeux & Applications

Convertisseur Euro



-> Euro

Ces menus vous permettent de convertir une somme d'euros en devise locale en saisissant cette somme, puis en appuyant sur .

La devise utilisée pour la conversion est déterminée par le pays où vous avez souscrit à votre abonnement. Le convertisseur Euro n'est disponible par abonnement que dans les pays utilisant cette devise.

Calculatrice



Calculatrice

Ce menu offre les fonctions suivantes :

Addition

Appuyez sur .

Soustraction

Appuyez sur  deux fois.

Multiplication

Appuyez sur  3 fois.

Division

Appuyez sur  4 fois.

Egale

Appuyez sur .

Saisissez les chiffres en appuyant sur les touches correspondantes. La précision du calcul est de 2 chiffres après la virgule, arrondis au chiffre supérieur. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour saisir une virgule.

Réveil



Réveil

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le réveil. Appuyez sur  et sélectionnez: Une fois, Tous les jours ou Sauf week-end selon vos besoins. Sélectionnez ensuite l'une des alarmes disponibles. une Mélodie, un Enregistrement (ce dernier ne passant qu'une fois) ou le Buzzer.

Le réveil sonnera même si vous avez éteint votre téléphone et même si le volume de sonnerie est désactivé (voir page 25). Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre la sonnerie.

Organiseur

L'organiseur partage la mémoire et la capacité du téléphone mobile avec d'autres fonctions (répertoire, album d'images, son, etc.). Pour vérifier la mémoire totale disponible, appuyez sur Multimédia > Etat mémoire.

Créer un nouvel événement



Organiseur

Ce menu vous permet de créer des événements et de les enregistrer dans votre organisateur. Lorsque vous avez **activé** l'alarme organisateur (voir page 26), un bip vous prévient de l'imminence d'un événement programmé.

1. Sélectionnez **<Nouveau>**, puis le type d'événement à créer (**Vacances**, **Réunion**, **A faire**), et saisissez la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure de fin.
2. Saisissez le texte concernant cet événement (p. ex. « Réunion avec Adeline »), puis déterminez un rappel et une fréquence : les alertes vous avertiront des événements au moment de votre choix.

Cette option ne s'applique qu'aux événements de type Réunion et A faire. En conséquence, elle sera mise à jour si vous changez de fuseau horaire (voir « Date et heure » page 32).

Effacer d'anciens événements

Ce menu vous permet de supprimer des événements passés. Entrez la date de début (passée ou future) à partir de laquelle tous les événements précédents seront supprimés et appuyez deux fois sur **OK** pour supprimer tous les événements précédant cette date.

Pour supprimer tous les événements de votre organisateur, saisissez une date très éloignée dans le temps (par exemple, 31/12/2010) pour supprimer en une seule opération tous les événements situés avant cette date.

Gérer les événements

Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes :

Supprimer Pour supprimer l'événement sélectionné.

Changer Pour modifier l'événement sélectionné.

Le fait de changer un événement modifie également les instances de cet événement.

Transmettre Pour transmettre l'événement sélectionné à un autre appareil compatible IrDA.

Vue des événements

Les vues **Quotidienne**, **Hebdo** et **Mensuelle** affichent les événements sauvegardés dans votre organisateur dans le format sélectionné. Pour afficher des événements dans

ces vues, sélectionnez simplement la vue de votre choix et appuyez sur  , puis appuyez sur  ou  pour afficher le jour, la semaine ou le mois suivant ou précédent.

Notez que le changement de fuseaux horaires aura un impact sur tous les rappels de l'organiseur : celles-ci sont mises à jour selon l'heure affichée à l'écran (voir « Date et heure » page 32).

Casse-briques

Ce menu peut dépendre de votre abonnement. En conséquence, son icône et son contenu peuvent varier.




Ce menu vous permet d'accéder au jeu du casse-briques dont le but est de détruire les briques en les touchant avec la balle. Vous accédez au niveau suivant

lorsque vous avez détruit toutes les briques. Les touches utilisées sont les suivantes :



Pour déplacer la raquette vers la gauche ou la droite.



Pour démarrer le jeu en envoyant la balle à gauche ou à droite.



Pour faire une pause. Celle-ci est limitée à 2 min ; après ce délai, le téléphone bascule en mode veille et votre partie est perdue.

JAVA



Votre téléphone mobile reconnaît JAVA, ce qui vous permet d'exploiter des applications compatibles avec JAVA, telles que les jeux téléchargés sur le réseau.

Réseau

Réseau

Pour sélectionner le type de réseau utilisé lors de l'établissement d'une connexion.

- **GSM** ou **GPRS** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM ou GPRS pour les connexions e-mail.
- **GPRS d'abord** : votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible.

Sélectionnant cette option, vous devez avoir configuré les réglages GSM et GPRS. Voir page 30 pour plus de détails.

Adresse DNS

Vous permet de saisir l'adresse DNS du réseau externe auquel vous souhaitez vous connecter.

Compte réseau

Vous permet de sélectionner l'un des profils de données que vous avez définis dans **Réglages** > **Paramétrages** (voir page 30).

Lancement automatique

Vous permet d'**Activer** ou de **Désactiver** le lancement automatique de JAVA. Quand il est **activé**, une application JAVA sera automatiquement lancée dès son installation.

I 2 • Informations sur les appels

Réglages appels



Réglag. appels

Ce menu vous permet de paramétrer toutes les options concernant les appels (renvoi, attente, etc.) et vous permet d'accéder aux options décrites ci-dessous.

Clapet actif

Activée, cette option permet de prendre un appel entrant en ouvrant simplement le téléphone. Un bip indique également la fin de la communication lorsque vous raccrochez.

Pour le renvoi d'appel, maintenez appuyée la touche latérale du bas.

Renvoi d'appel

Pour renvoyer tous les appels entrants soit vers un numéro de vos contacts, soit vers votre répondeur, et s'applique à [Appels données](#), [Appels vocaux](#) et [Appels fax](#).

Avant d'activer cette option, vous devez saisir les numéros de vos répondeurs (voir « Répondeurs » page 62). Cette fonction est différente du transfert d'appel, qui a lieu lorsqu'un ou plusieurs appels sont en cours.

Inconditionnel

Renvoie tous les appels entrants sans exception.

Attention! Lorsque vous activez cette fonction, vous ne recevez plus aucun appel jusqu'à ce que vous la désactiviez.

Conditionnel

Vous permet de choisir dans quelles circonstances vous souhaitez que les appels soient renvoyés. [Sur non réponse](#), [Si inaccessible](#) ou [Si occupé](#). Chaque option peut être paramétrée indépendamment.

Statut

Permet d'afficher le statut de tous les renvois d'appel.

Répondeurs

Pour saisir les numéros de vos répondeurs (s'ils ne sont pas déjà enregistrés sur votre carte SIM).

Dans certains cas, vous devez saisir deux numéros : l'un pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur, l'autre pour y faire suivre vos appels. Contactez votre opérateur pour des informations complètes à ce sujet.

Rappel auto.

Pour **activer** ou **désactiver** le rappel automatique. Lorsque vous **activez** cette option et que la ligne de votre correspondant est occupée, votre téléphone rappelle automatiquement le numéro voulu jusqu'à ce que la communication soit établie ou que le nombre maximal de tentatives (10) soit atteint. Un bip est émis à chaque rappel automatique, et un bip spécifique en cas de succès.

Le laps de temps séparant deux appels augmente après chaque tentative.

Tout décroche

Pour prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone sauf la touche , qui est utilisée pour rejeter un appel.

Signal d'appel

Appel GSM

S'applique à **Tous les appels**, **Appels vocaux**, **Appels fax** et **Appels données**. Lorsque cette option est activée, un bip est émis si quelqu'un cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne. Sélectionnez l'option **Statut** pour savoir si le signal d'appel GSM est activé ou non.

Cette fonction dépend de votre abonnement. Contactez votre opérateur.

Appel GPRS

Vous permet d'**Activer** ou de **Désactiver** le signal d'appels tandis qu'une connexion GPRS est en train de se poursuivre.

Identité appelant

Pour **afficher** ou **masquer** votre identité à vos correspondants. L'option **Statut** vous indique si cette option est activée ou non.

Liste appels



Liste appels

Ce menu vous donne la liste des appels reçus et émis, de même que les tentatives de rappel automatique et les indications de messages vocaux. Les appels émis, reçus ou manqués sont listés chronologiquement, du plus récent au plus ancien.

Liste appels

Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK** pour consulter la date, l'heure, le numéro et l'état de tout appel sélectionné et pour savoir s'il a été reçu ou envoyé.

Appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes : **Appeler** ce correspondant ou **Appel mains libres**, **Envoyer SMS**, **Envoyer par MMS**, **Supprimer** l'appel sélectionné ou **Sauvegarder** le numéro correspondant.

Réinitialiser

Pour effacer toute la liste en même temps.

Si l'un des numéros listés figure également dans vos Répertoires, le nom correspondant est affiché. Appuyez sur ☺ ou ☎ pour sélectionner le numéro à rappeler

et appuyez sur ☎ . Appuyez sur ☺ pour raccrocher.

Compteurs



Compteurs

Ce menu présente le sous-menu compteurs GSM qui vous donne accès aux options décrites ci-dessous et vous permet de traiter le coût et la durée de vos appels.

Les compteurs GSM n'incluent pas les connexions WAP. La plupart des options mentionnées ci-dessous dépendent de votre abonnement.

Durée totale

Pour **Afficher** ou **Réinitialiser** la durée des appels **sortants** ou **entrants**.

Infos dernier appel

Pour visualiser la durée et/ou le coût de votre dernier appel.

Info après appel

Pour **activer** ou **désactiver** l'affichage systématique de la durée et/ou du coût de votre appel lorsque vous raccrochez.

Coût total

Pour afficher le coût total de vos appels et de réinitialiser ce compteur (peut être protégée par un code PIN ou PIN2).

- **Affiche** combien vous avez dépensé après avoir défini le tarif par unité.
- **Réinitialiser** permet de remettre le **Coût total** à 0.
- **Voir solde** permet de vérifier le solde ou crédit disponible (par rapport à la limite de coût fixée préalablement).
- **Ann. limite coût** permet d'annuler la limite de coût.
- **Limite coût** permet de saisir la limite de coût utilisée dans le menu **Voir solde**.
- **Modifier tarif** permet de définir ou de modifier le tarif par unité. Saisissez d'abord la devise utilisée (3 caractères maximum), puis le tarif à l'unité.

13 • Services Opérateur

La plupart des éléments de ce menu dépendent de l'abonnement souscrit et sont propres aux opérateurs. Par conséquent, les menus décrits ci-dessous peuvent être ou ne pas être disponibles. Contactez votre opérateur pour des informations précises.

Les services offerts peuvent inclure l'exécution d'un appel téléphonique ou l'envoi d'un SMS qui peuvent vous être facturés.

WAP



WAP

Ce menu vous permet d'accéder à des services offerts par votre réseau (news, sports, météo, etc.).

Si le téléphone a été préconfiguré, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les paramètres décrits dans cette section. Certains opérateurs prennent en charge la configuration à distance des paramètres.

Sélectionner **Services Opérateur** > **WAP** > **Page d'accueil** et appuyer sur .

Appuyez sur  ou  Pour naviguer dans les pages online.

Appuyez sur  Pour sélectionner un élément en surbrillance.

Appuyez sur  Pour revenir à la page précédente.

Maintenez appuyée la touche  Pour terminer la session WAP.

*Vous pouvez également sélectionner **Options** > **Quitter** et appuyer sur .*

*Votre téléphone mobile se connecte au réseau, en fonction des Paramétrages que vous avez défini dans le menu **Réglages** > **Réseau** (voir page 31).*

Page d'accueil

C'est le lien vers le premier site WAP auquel vous accédez lorsque vous lancez une session WAP. Dans la plupart des cas, cette option du menu est préconfigurée et vous connecte à la page d'accueil WAP de votre opérateur. Pour changer cette page d'accueil par défaut voir « Réglages » page 67.

Signets

Ce menu vous permet d'enregistrer vos adresses de vos sites WAP favoris, de les renommer et d'y accéder rapidement à partir de la liste.

Pendant que vous naviguez, appuyez sur , puis sélectionnez Signets : les champs Nom et URL seront automatiquement remplis avec les informations contenues dans la page consultée.

Sélectionnez **Ajouter des signets** et commencez la saisie du nouveau nom devant apparaître sur l'écran d'édition. Appuyez sur , puis procédez de la même manière pour saisir l'adresse URL.

Le menu **Gérer les signets** vous permet de **Supprimer** ou d' **Editer** le signet sélectionné.

Entrer l'adresse

Ce menu vous permet d'entrer une adresse de site WAP à laquelle vous pourrez vous connecter directement en la sélectionnant (le moyen d'accéder rapidement aux adresses WAP sans les enregistrer en tant que signets).

Toutes les adresses que vous entrez dans ce menu et auxquelles vous vous connectez au moins une fois apparaîtront dans une liste. Sélectionnez l'un des éléments et appuyez sur  pour vous reconnecter à

la page correspondante sans avoir à saisir de nouveau l'adresse dans son intégralité.

Réglages

Page d'accueil Pour modifier le nom et l'adresse de la **Page d'accueil**.

Commencez à saisir le nouveau nom devant apparaître sur l'écran d'édition.

Choisir profil Pour sélectionner l'un des profils disponibles, puis définissez les réglages de la connexion pour chacun d'entre eux (appuyez sur  /  pour sélectionner / désélectionner).

Tous les paramètres de connexion décrits ci-après s'appliquent au profil sélectionné.

Sécurité Pour afficher la liste des **Certificats** de sécurité installés (puis affichez ses détails ou effacez-la), la **Info session** ou le **Certificat actuel**.

Renommer le profil	Pour renommer le profil sélectionné actuellement (commencez à saisir le nouveau nom devant apparaître sur l'écran d'édition).
Options du navigat.	Pour activer ou désactiver le téléchargement des images jointes aux pages WAP. <i>Sélectionnez Jamais pour accélérer la durée totale de chargement des pages sélectionnées.</i>
Cache	Pour vider une zone de la mémoire du téléphone dans laquelle les pages consultées pendant une session WAP sont sauvegardées.

Connexion	Sélect. connexion vous permet de sélectionner l'un des profils de données que vous avez définis dans Réglages > Paramétrages (voir page 31). Réseau vous permet de sélectionner le type de réseau utilisé par le profil sélectionné lors de l'établissement d'une connexion (voir page 31). Adresse proxy et Port proxy vous permet de spécifier l'adresse de passerelle proxy à employer lorsqu'une connexion WAP est établie avec le profil sélectionné. <i>Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour entrer «.».</i>
-----------	--

Boîte de réception

Ce menu vous permet de lire et de gérer les messages qui vous sont envoyés directement par le réseau et / ou par votre opérateur. Si le message contient une adresse WAP, appuyez sur  pour vous connecter au site WAP correspondant.

Options

Pendant que vous naviguez, appuyez sur la touche  pour accéder à :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Page d'accueil | Pour accéder à la page d'accueil du site WAP que vous consultez actuellement. |
| Retour | Affiche la page consultée en dernier. |
| Page suivante | Affiche la page consultée suivante. |
| Rafraîchir | Pour recharger la page actuellement consultée à partir de son serveur d'origine. |
| Enregistrer en page d'accueil | Pour enregistrer la page WAP actuellement consultée comme page d'accueil. |
| Enregistrer sous... | Pour sauvegarder les images intégrées dans les pages affichées dans l' Album d'images . |
| Quitter | Pour terminer la session WAP. |

Sons DTMF

Vous pouvez envoyer des sons DTMF (ou “touch tones”) à certains services téléphoniques à n'importe

quel moment durant un appel en appuyant sur l'une des touches  à ,  et .

Vous pouvez également joindre une séquence DTMF à un numéro de téléphone avant de le composer (ou le mémoriser dans les répertoires). Le numéro de téléphone et la partie DTMF doivent être séparés par un caractère d'attente.

Pour obtenir une pause ou un caractère d'attente, maintenez appuyée la touche . L'écran affiche **w** pour attente, **p** pour pause. Par exemple, pour écouter les messages (par ex. code 3) sur votre répondeur (mot de passe 8421) du numéro de téléphone 12345678, vous pourriez appeler : **12345678w8421p3**.

Effectuer un deuxième appel

Vous pouvez effectuer un deuxième appel pendant un appel actif ou durant un appel en attente. composez un numéro ou sélectionnez un nom dans le répertoire, puis appuyez sur  tandis que vous êtes déjà au téléphone. Le premier appel est mis en attente et le numéro est affiché au bas de l'écran. Le second numéro est alors composé. Vous pouvez ensuite :

- | | |
|---|---|
| Appuyez sur  | Pour sélectionner Basculer pour basculer entre les appels (l'un est mis en attente et l'autre est alors activé). |
|---|---|

Appuyez sur  Pour couper la ligne active (l'appel en attente reste tel quel).

Répondre à un deuxième appel

Quand vous recevez un second appel tandis que vous êtes déjà au téléphone, celui-ci émet un bip d'alarme et l'écran affiche **Signal d'appel**. Vous pouvez ensuite :

Appuyez sur  Pour répondre à l'appel (le premier est mis en attente). Appuyez sur  et sélectionnez :

- **Basculer** pour basculer entre les appels (l'un est mis en attente et l'autre est alors activé),
- **Conférence** pour faire participer le nouveau correspondant à une conférence téléphonique.

Appuyez sur  Pour rejeter l'appel.

Appuyez sur  Pour sélectionner **Raccro.** pour terminer l'appel actuel, puis répondre à l'appel entrant.

Pour recevoir un deuxième appel, vous devez désactiver le Renvoi d'appel pour les appels vocaux

(voir page 62) et activer le Signal d'appel (voir page 63).

Répondre à un troisième appel

Pendant que vous êtes en communication et qu'un appel est en attente, il est possible de recevoir un troisième appel. Vous pouvez soit terminer l'un des appels avant de pouvoir répondre au troisième appel, soit intégrer ce troisième appel à la conférence (voir ci-dessous). Ce service se limite à deux communications en cours (une active et une en attente).

Appel conférence



Conférence

Vous activez la conférence téléphonique en effectuant plusieurs appels sortant, ou à partir d'une situation d'appels multiples déjà en cours. Vous pouvez appeler cinq personnes en même temps et terminer tous les appels en une fois à l'aide de .

Appelez d'abord un premier correspondant, puis appelez-en un second (voir « Effectuer un deuxième appel » ci-dessus). Appuyez sur  et sélectionnez **Conférence**. Répétez le processus jusqu'à ce que cinq correspondants soient connectés.

Si un appel entrant est reçu au cours d'une conférence avec moins de cinq participants, vous pouvez accepter

ce nouvel appel et l'ajouter à la **Conférence** en cours (en cas d'appel entrant en cours de conférence de cinq participants, cet appel peut être accepté mais ne peut pas être ajouté à la conférence).

Les options **Liste memb.** vous permettent de déconnecter l'un des participants de la conférence en sélectionnant **Retirer membre**, ou sélectionnez **En privé...** pour avoir une conversation privée avec ce participant seulement (les autres sont mis en attente).

Transfert d'appel explicite

Vous pouvez interconnecter deux appels, l'un en cours et un autre en attente, en sélectionnant l'option **Transfert**. Vous êtes déconnecté une fois que le transfert a eu lieu.

Cette fonction est différente du renvoi d'appel, qui a lieu avant que vous ne décrochiez (voir page 62).

Icônes et symboles

En mode veille, plusieurs symboles peuvent s'afficher simultanément sur l'écran.

Si le symbole du réseau n'est pas affiché, n'apparaît pas, le réseau n'est pas disponible. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception : si possible, déplacez-vous.



Silence - Votre téléphone ne sonnera pas à la réception d'un appel.



Vibreur - Votre téléphone vibrera à la réception d'un appel.



Connexion GPRS - Votre téléphone mobile est relié au réseau GPRS.



Message SMS - Vous avez reçu un nouveau message SMS.



Messagerie vocale - Vous avez reçu un nouveau message vocal.



Batterie - Les barres indiquent le niveau de charge (4 barres = batterie pleine, 1 barre = batterie faible).



Réveil activé.



Itinérance - Indique que vous utilisez un réseau différent du réseau local (utile à l'étranger).



Messagerie saturée - La mémoire messages est pleine. Effacez d'anciens messages pour en recevoir d'autres.



Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro - Tous les appels entrants sont renvoyés vers un numéro autre que celui de la boîte vocale.



Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro de boîte vocale - Tous les appels sont renvoyés sur la boîte vocale.



Zone nominale - Zone désignée par votre opérateur réseau. Fonction dépendant de votre abonnement : contactez votre fournisseur d'accès.



Réseau GSM : votre téléphone est relié à un réseau GSM
Qualité de réception : plus il y a de barres, meilleure est la réception.



SMS rapide - L'option est **activée**.



Mémoire pleine - La mémoire de votre téléphone est pleine. Effacez d'anciennes données pour en sauvegarder des nouvelles.



Message MMS - Vous avez reçu un nouveau message multimédia.

Dépannage

Le téléphone
ne s'allume
pas

Retirez et réinstallez la batterie (voir page 1). Assurez-vous que vous avez bien branché la prise jack du chargeur sur le bon connecteur (voir « Charger la batterie » page 2). Ensuite, chargez le téléphone jusqu'à ce que l'icône en forme de batterie cesse de clignoter. Débranchez le téléphone du chargeur et essayez de l'allumer.

L'écran
indique
BLOQUE
lorsque vous
allumez le
téléphone

On a tenté d'utiliser votre téléphone sans connaître ni le code PIN ni le code de déblocage (PUK). Contactez votre fournisseur d'accès.

L'écran affiche
Echec IMSI

Ce problème est lié à votre abonnement. Contactez votre opérateur.

Votre
téléphone
n'affiche pas
l'écran de
veille

Maintenez appuyée la touche  ou éteignez votre téléphone, vérifiez que la carte SIM et la batterie sont installées correctement, puis rallumez votre téléphone.

Le symbole
 ne
s'affiche pas

La connexion réseau est interrompue. Vous êtes dans une zone d'ombre radio (dans un tunnel ou entre des immeubles élevés) ou vous êtes sorti de la zone de couverture du réseau. Essayez, à partir d'un autre endroit, de vous reconnecter au réseau (spécialement lorsque vous êtes à l'étranger), vérifiez que l'antenne est en place si votre téléphone mobile possède une antenne externe, contactez votre opérateur de réseau pour obtenir de l'aide ou des informations à propos du réseau.

L'écran ne
répond pas
(ou répond
trop
lentement) à
l'appui sur les
touches

L'écran répond plus lentement lorsque la température est très basse. C'est normal et cela n'affecte pas le fonctionnement de votre téléphone. Emmenez le téléphone à un endroit plus chaud et réessayez. Dans les autres cas, contactez le fournisseur de votre téléphone.

Votre batterie semble être en sur-chauffe

Vous utilisez peut-être un chargeur Philips qui n'est pas adapté à votre téléphone. Assurez-vous que vous utilisez toujours les accessoires Philips authentiques livrés avec votre téléphone.

Votre téléphone n'affiche pas les numéros de téléphone des appels entrants

Cette fonction dépend du réseau et de l'abonnement souscrit. Si le réseau n'envoie pas le numéro de l'appelant, le téléphone affiche **Appel I** ou **Caché**. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous ne parvenez pas à envoyer des messages texte

Certains réseaux ne permettent pas les échanges avec d'autres réseaux. Vérifiez en premier lieu que vous avez saisi le numéro de votre centre SMS, ou contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous ne parvenez pas à lancer un diaporama TV

Pour cette option, il est nécessaire que la batterie soit au moins à moitié chargée. Rechargez votre téléphone ou connectez le chargeur pendant la durée du diaporama.

Vous ne pouvez pas recevoir et/ou sauvegarder les images JPEG.

Il se peut que votre téléphone n'accepte pas une image si sa taille est trop importante, si son nom est trop long ou si elle n'a pas le bon format. Pour des informations complètes sur le sujet, voir page 38 .

Vous avez l'impression que des appels ne vous arrivent pas

Pour recevoir tous les appels, assurez-vous que les fonctions de renvoi d'appel « conditionnel » ou « inconditionnel » ne sont pas activées (voir page 62).

Lorsque vous rechargez la batterie, aucune barre n'apparaît et l'icône clignote

Chargez uniquement la batterie dans un environnement où la température ne descend pas en dessous de 0°C (32°F) et ne monte pas au-dessus de 50°C (113°F). Dans les autres cas, contactez le fournisseur de votre téléphone.

L'écran indique Echec SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée (voir page 1). Si le problème subsiste, votre carte SIM est peut-être endommagée. Contactez votre opérateur.

Lorsque vous essayez d'utiliser une fonction du menu, le téléphone mobile affiche **INTERDIT**

L'écran indique **INSEREZ VOTRE CARTE SIM**

L'autonomie de votre téléphone semble inférieure à ce qui est indiqué dans le guide de l'utilisateur

Certaines fonctions dépendent du réseau. Elles sont uniquement disponibles, par conséquent, si le réseau ou votre abonnement les prend en charge. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée (voir page 1). Si le problème subsiste, votre carte SIM est peut-être endommagée. Contactez votre opérateur.

L'autonomie est liée à vos réglages (par ex. volume de la sonnerie, durée de rétroéclairage) et aux fonctions que vous utilisez. Pour augmenter l'autonomie, et dès que cela est possible, vous devez désactiver les fonctions que vous n'utilisez pas.

Votre téléphone ne fonctionne pas bien dans votre voiture.

Une voiture contient de nombreux éléments métalliques qui absorbe des ondes électro-magnétiques qui peuvent affecter les performances de votre téléphone. Un kit voiture dispose d'une antenne extérieure et vous permettra de passer et recevoir vos appels sans être obligé de tenir le combiné.

Renseignez-vous auprès des autorités locales quant à la réglementation concernant l'utilisation d'un téléphone mobile au volant.

Votre téléphone ne se recharge pas

Assurez-vous que vous avez bien branché la prise jack du chargeur sur le bon connecteur (voir « Charger la batterie » page 2). Si votre batterie est complètement à plat, le préchargement peut durer quelques minutes (jusqu'à 5 minutes dans certains cas) avant que n'apparaisse l'icône de chargement sur l'écran.

Précautions

Ondes radio



Votre téléphone mobile cellulaire est un **émetteur récepteur radio de faible puissance**. Lorsqu'il fonctionne, il envoie et reçoit des ondes radio. Celles-ci transportent le signal voix et données vers une station de base connectée au réseau téléphonique. Le réseau contrôle la puissance de transmission du téléphone.

- Votre téléphone transmet/reçoit des ondes radio dans la fréquence GSM (900 /1800 MHz).
- Le réseau GSM contrôle la puissance de transmission (0,01 à 2 watts).
- Votre téléphone est conforme à toutes les normes de sécurité concernées.
- La marque CE figurant sur votre téléphone indique qu'il est conforme aux directives européennes en matière de compatibilité électromagnétique (Réf. 89/336/EEC) et de basse tension (Réf. 73/23/EEC).

Vous êtes **responsable** de votre téléphone cellulaire mobile. Pour éviter d'occasionner des dommages à vous-même, à autrui ou au téléphone, lisez et suivez toutes les instructions de sécurité et faites-les connaître à toute personne à qui vous prêtez votre téléphone. En outre, pour empêcher une utilisation non autorisée de votre téléphone :



Conservez le téléphone en lieu sûr et hors de portée des enfants.
Évitez de noter votre code PIN. Mémorisez-le.
Éteignez le téléphone et retirez la batterie si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

Utilisez le menu **Sécurité** pour changer le code PIN après avoir acheté le téléphone et pour activer des options de restriction d'appels.



Votre téléphone a été conçu conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur. Cependant, votre téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électroniques. En conséquence, vous devez suivre toutes les **recommandations et réglementations locales** lorsque vous utilisez votre téléphone cellulaire à la maison ou en dehors. **Les réglementations portant sur l'utilisation des téléphones cellulaires à bord de véhicules ou d'avions sont particulièrement strictes.**

Le public s'est préoccupé pendant quelque temps des risques que les téléphones cellulaires pourraient représenter pour la santé des utilisateurs. L'état actuel des recherches sur la technologie des ondes radio, y compris la technologie GSM, a été révisée et des normes de sécurité ont été élaborées pour assurer la protection des utilisateurs à l'égard de l'énergie des ondes radio. Votre téléphone cellulaire **est conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur** et à la Directive 1999/5/EC sur les équipements de radio et les équipements de terminaux de télécommunications.

Eteignez toujours votre téléphone

Les **équipements électroniques sensibles** ou mal protégés peuvent être affectés par l'énergie radio. Cette interférence peut entraîner des accidents.



Avant d'embarquer à bord d'un **avion** et/ou lorsque vous placez le téléphone dans vos bagages: l'utilisation de téléphones mobiles à bord d'un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de celui-ci, interrompre le réseau de téléphonie portable et contrevenir à la loi.



Dans les **hôpitaux**, les cliniques, les autres centres soins de santé et partout où vous risquez de vous trouver à proximité d'**équipe d'équipé**d'équipe.



En **atmosphère potentiellement explosive** (par ex. stations d'essence et zones où l'air est saturé de poussières, notamment des poudres métalliques). Dans un véhicule transportant des produits inflammables (même si le véhicule est en stationnement) ou dans un véhicule actionné au GPL, vérifiez d'abord que le véhicule est conforme aux règles de sécurité en vigueur.

Dans les zones où vous êtes invité à éteindre les appareils de transmission radio, notamment les carrières ou autres zones où la manipulation d'explosifs est en cours.



Vérifiez auprès du fabricant que l'**équipement électronique** utilisé dans votre véhicule n'est pas affecté par l'énergie radio.

Utilisateurs de stimulateurs cardiaques

Si vous utilisez un **stimulateur cardiaque**:

- Tenez toujours le téléphone à plus de 15 cm du stimulateur cardiaque lorsqu'il est allumé, de manière à éviter toute interférence.
- Ne portez pas le téléphone dans la poche de poitrine.
- Utilisez l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque pour minimiser toute interférence éventuelle.
- Éteignez votre téléphone si vous pensez que des interférences sont possibles.

Utilisateurs d'appareils auditifs

Si vous utilisez un **appareil auditif**, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est sensible aux interférences des téléphones cellulaires.

Amélioration des performances

Afin d'**améliorer les performances de votre téléphone**, de réduire les émissions d'énergie radio, de **réduire la consommation de la batterie** et de **sécuriser le fonctionnement du téléphone**, conformez-vous aux directives suivantes:



Pour le fonctionnement optimal du téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le téléphone dans la position normale de fonctionnement (lorsqu'il n'est pas muni d'un accessoire mains libres).

- N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes.
- Traitez votre téléphone avec soin. Toute utilisation abusive annule la garantie internationale.
- N'immergez pas le téléphone dans un liquide ; s'il est mouillé, éteignez-le, retirez la batterie et laissez l'un et l'autre sécher pendant 24 heures avant de les réutiliser.
- Pour nettoyer le téléphone, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- Effectuer et recevoir des appels consomme la même quantité d'énergie de la batterie. Cependant, le téléphone mobile consomme moins d'énergie lorsque l'écran de veille est affiché et qu'il est immobile. Si vous vous déplacez avec l'écran de veille affiché, le téléphone consomme de l'énergie pour transmettre au réseau vos coordonnées de position mises à jour. En réglant le rétroéclairage sur une durée d'activation plus courte et en évitant la navigation inutile dans les menus, vous contribuerez à économiser l'énergie de la batterie pour augmenter ses capacités de communication et ses performances d'attente.

Informations figurant sur la batterie

- Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable.
- Utilisez exclusivement le chargeur spécifié.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne déformez pas la batterie et ne l'ouvrez pas.
- Evitez soigneusement que des objets métalliques (tels que des clés dans votre poche) court-circuitent les contacts de la batterie.
- Evitez l'exposition à la chaleur excessive (>60°C ou 140°F), à des environnements humides ou caustiques.



Utilisez uniquement des accessoires authentiques Philips, car l'utilisation d'autres accessoires risque d'endommager votre téléphone Philips et annule toutes les garanties le couvrant.

Faites remplacer immédiatement les pièces endommagées par un technicien qualifié et assurez-vous que ce dernier n'utilise à cette fin que des pièces Philips d'origine.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant



Ceci réduit votre concentration et peut s'avérer dangereux. Conformez-vous aux directives suivantes : Concentrez-vous sur la conduite. Quittez la route et parquez votre véhicule avant d'utiliser le téléphone.

Respectez les réglementations locales dans les pays où vous circulez et utilisez votre GSM.

Si vous souhaitez téléphoner de votre véhicule, faites installer un kit mains-libres prévu à cet effet, qui vous permettra de rester vigilant sur la route.

Vérifiez que le téléphone et le kit ne bloquent pas le fonctionnement des airbags ni d'aucun autre équipement de sécurité de votre véhicule.

Dans certains pays, l'utilisation d'un système d'alarme activant les phares ou le klaxon du véhicule pour signaler l'entrée d'un appel téléphonique est interdite sur la voie publique. Vérifiez les réglementations locales.

Norme EN 60950

Par temps très chaud ou après une exposition prolongée au soleil (par ex., derrière une fenêtre ou un pare-brise), la température du boîtier de votre téléphone risque d'augmenter, spécialement si sa finition est métallique. Dans ce cas, saisissez votre téléphone avec prudence et évitez de l'utiliser à une température supérieure à 40°C.

Protection de l'environnement



Veillez à respecter la réglementation locale relative à l'élimination des matériaux d'emballage, des batteries épuisées et des anciens téléphones, et encouragez leur recyclage.

Philips a imprimé sur la batterie et l'emballage les symboles standard pour la promotion du recyclage et de l'élimination correcte des déchets.



La batterie ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.



Le matériel d'emballage étiqueté est recyclable.



Une contribution financière a été versée au système national pour la récupération et le recyclage (p. ex. EcoEmballage en France).



Les matériaux sont recyclables (et identifient également le matériau plastique utilisé).

Accessoires originaux Philips

Certains accessoires, comme une batterie standard et un chargeur, sont compris dans l'emballage de votre téléphone mobile. D'autres accessoires peuvent être vendus en boîte commerciales ou séparément (dépendant de votre opérateur ou revendeur). Par conséquent, le contenu de l'emballage peut varier.

Pour optimiser les performances de votre téléphone et ne pas vous exposer à une annulation de la garantie, préférez les accessoires Philips conçus spécialement pour être utilisés avec votre téléphone. La société Philips ne sera pas tenue pour responsable des dommages dus à l'utilisation d'accessoires non agréés par Philips avec votre téléphone.

Chargeur

Vous permet de charger votre batterie sur n'importe quelle prise secteur. Grâce à sa petite taille, vous pouvez le transporter dans un porte-documents/sac à main.

Kit voiture universel

Conçue pour vous permettre d'utiliser votre téléphone mobile Philips tout en étant libre de vos mouvements et facile à utiliser, cette solution mains-libres compacte offre une qualité audio élevée. Connectez simplement le kit à l'allume-cigare de votre voiture.

Casque Deluxe

Un bouton spécial, placé sur le microphone, permet de prendre l'appel sans avoir recours au téléphone. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour répondre à un appel. En mode veille, appuyez sur ce bouton pour activer la numérotation vocale.

Dans certains pays, il est interdit de téléphoner en conduisant. Pour une installation plus sûre de votre kit voiture, nous vous recommandons de faire appel à un technicien spécialisé.

Housse de transport

Une housse de transport en cuir noir protège votre téléphone contre les rayures et les éraflures. Fournie avec bandoulière.

Câble TV

Ce câble de données vous permet de visualiser un diaporama sur votre télévision. Connectez tout simplement la borne données du câble au connecteur du casque (haut) sur le côté droit de votre téléphone puis connectez la borne vidéo au connecteur vidéo IN de votre télévision ou magnétoscope.

Voir « Diaporama TV » page 55 pour des informations détaillées sur la manière de sélectionner les images et de les afficher dans un diaporama.

Certaines parties de ce logiciel sont basées sur le travail du groupe indépendant JPEG.

Câble USB

Connexion données sur votre mobile Philips simplifiée : le câble USB permet des connexions haut

débit entre votre mobile et votre ordinateur. Connectez simplement votre mobile au câble et synchronisez répertoire et organisateur en quelques secondes. Les logiciels fournis permettent en outre d'envoyer des fax et des messages écrits, de télécharger des images et des mélodies.

Mobile Phone Tools

Un CR Rom sur lequel se trouve les Mobile Phone Tools est joint à votre téléphone. C'est un logiciel qui vous permet de bénéficier entièrement de tous les services disponibles via Infrarouge.

Voir « Utilisez le téléphone comme un modem » page 52 pour des informations détaillées et se référer également à la documentation disponible sur le CD Rom.

Déclaration de conformité

Les soussignés,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

déclarent sous leur seule responsabilité que le produit

Philips 859
CT 8598

Radio mobile cellulaire GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

auquel se réfère la présente déclaration, est conforme
aux normes suivantes:

EN 60950, EN 50360 et EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Nous déclarons par la présente que tous les tests
essentiels ont été effectués et que le produit ci-dessus
est conforme aux exigences essentielles de la Directive
1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de conformité à laquelle se
réfère l'article 10, telle qu'elle est détaillée à l'annexe V
de la Directive 1999/5/EC, a été suivie en ce qui
concerne les articles 3.1 et 3.2, avec la participation de
l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Royaume-Uni
Marque d'identification: **0168**

Le Mans, 04 mai, 2004

Jean-Omer Kifouani
Responsable qualité

*Si votre produit Philips ne fonctionne pas
correctement ou s'il est défectueux, veuillez le
retourner à l'endroit où vous l'avez acheté ou chez
votre réparateur agréé Philips. Consultez la garantie
internationale fournie dans la boîte d'information sur
les centres des service et la documentation technique
concernant votre appareil.*
