



MultiPhone 3540 DUO

PAP3540 DUO

Smartphone Android

Manuel de l'utilisateur

Version 1.0

www.prestigio.com

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Ce manuel de l'utilisateur est spécialement conçu pour détailler les fonctions et caractéristiques de l'appareil.

- Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour assurer une utilisation sûre et correcte.
- Les descriptions se basent sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les images et captures d'écran peuvent différer en apparence par rapport au produit réel.
- Prestigio s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. En raison de la mise à niveau du logiciel, certains contenus de ce manuel de l'utilisateur peuvent être différents de votre produit. Prestigio se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel de l'utilisateur ou de le retirer à tout moment sans préavis. Veuillez considérer votre produit comme un modèle standard.
- Les applications Android fournies sur votre appareil ont été développées par des utilisateurs d'Android ou d'autres sociétés, et non par Prestigio et sont fournies gracieusement. Sauf indication contraire, Prestigio ne fait aucune promesse, ni ne représente et n'assume aucune responsabilité quant à leur performance, qualité, et contenu ou vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle.

Conventions utilisées dans ce manuel

Dans ce manuel de l'utilisateur, nous utilisons les symboles suivants pour indiquer les informations utiles et importantes :



Attention: fournit des consignes de sécurité et des informations importantes.



Remarque: fournit des informations supplémentaires.



Conseils: conseils d'utilisation.

> L'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour effectuer une étape.

Informations sur la garantie

Le MultiPhone Prestigio PAP3540 DUO est garanti pour période de 2 ans.

Les informations sur la garantie sont disponibles à <http://www.prestigio.com/support/warranty-terms>

Le cycle de vie du Smartphone Prestigio MultiPhone PAP3540 DUO est de 2 ans.

Contenu

1. Déballage	1
Déballage	1
Aperçu de votre téléphone	1
Touches	1
2. Pour commencer	2
Installer la carte SIM	2
Insérer une carte mémoire	3
Insérer la batterie	4
Remettre le couvercle arrière en place	4
Mettre votre téléphone sous tension	5
Écran d'accueil	5
Menu liste	6
3. Bases	7
Interactions avec votre tablette	7
Geste de mouvement	8
Charger la batterie	8
Connexion à votre PC	9
Verrouiller et déverrouiller l'écran	10
Panneau Notifications	11
Saisir du texte	13
Utiliser des widgets	14
Mise à niveau du système	14
Icônes d'état	15
4. Téléphone	16
Effectuer un appel	16
Répondre à un appel	16
Refuser un appel	16
Terminer un appel	16
Contacts	16
Utiliser la numérotation abrégée	18
Appeler un numéro de téléphone dans un message texte	18
Appeler un numéro de téléphone dans un message électronique	18
Mettre en place une conférence téléphonique	18
Faire un appel d'urgence	19
5. Messages	20
Envoyer un message	20
Consulter vos messages	20
Répondre à un message	20
Transférer un message	21
Suppression de messages	21
6. Courrier	22
Installer un compte de messagerie	22
Envoyer un email	22
Consulter vos emails	22
Répondre à un email	23
Supprimer des emails	23
Gmail	23
7. Caméra	25
Aperçu de votre Appareil photo/Caméra	25
Prendre une photo	25
Prendre une photo de vous-même	26
Prendre une photo panoramique	26

Prendre une photo de groupe.....	26
Prendre des photos en rafale.....	26
Enregistrer une vidéo.....	27
Scènes de la caméra.....	27
Paramètres de l'appareil photo et vidéo.....	27
8. Multimédia	28
Galerie	28
Lecteur vidéo.....	31
Lecteur de musique.....	32
Radio FM	33
Enregistreur vocal	34
9. Internet & réseau.....	36
Connexion à Internet	36
VPN.....	39
Navigation sur Internet	39
10. Bluetooth.....	42
11. Apps.....	43
Play store.....	43
Gérer vos applications.....	43
12. eReader Prestigio	45
Aperçu de votre liseuse.....	45
Télécharger un livre électronique	45
Lire un livre électronique	45
Paramètres de l'application eReader	46
13. Voyages & Cartes	47
Trouver une adresse	47
Obtenir un itinéraire	47
Navigation	48
Utiliser Google maps.....	48
14. Mes fichiers et Stockage.....	50
Mes fichiers.....	50
Stockage.....	50
15. Utilitaires	52
Horloge.....	52
Calendrier.....	52
Calculatrice.....	53
ToDo Liste.....	53
FreeNote	54
Recherche Google	56
16. Configurer votre téléphone	58
Sans fil & Réseaux	58
Appareil.....	59
Personnel	59
Comptes	60
Système.....	60
17. Spécifications	61
18. Dépannage.....	62


1. Déballage

1

Déballage

- Prestigio MultiPhone
- Écouteurs
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie
- Batterie Li-ion rechargeable
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Avertissement légaux et consignes de sécurité

Aperçu de votre téléphone

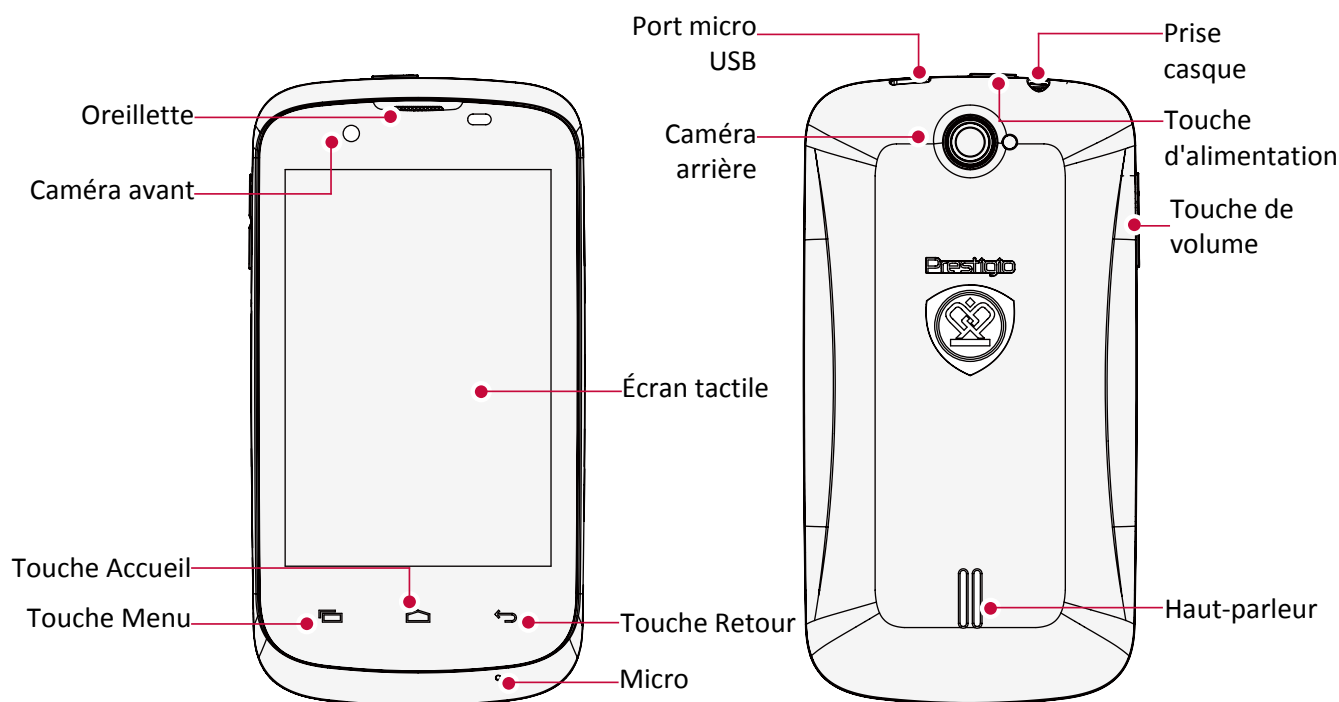

Touches

Touche	Définition	Fonction
	Alimentation	• Maintenir enfoncé pour mettre en marche ou arrêter votre téléphone. • Appuyer pour verrouiller ou déverrouiller l'affichage de l'écran.
	Volume	• Appuyer pour régler le volume.
	Menu	• Toucher pour ouvrir une liste des options disponibles sur l'écran actuel.
	Accueil	• Toucher pour revenir à l'écran d'accueil. • Toucher et maintenir pour ouvrir la liste des applications récentes.
	Retour	• Toucher pour revenir à l'écran précédent. • Toucher pour masquer le clavier à l'écran lorsqu'il est ouvert.

2. Pour commencer

2

Nous vous félicitons pour votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Prestigio.

Pour tirer le meilleur parti de votre produit et profiter de tout ce que Prestigio peut vous offrir, veuillez consulter le site:

<http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones>

Pour davantage d'informations concernant votre produit, veuillez consulter le site :

<http://www.prestigio.com/support>



Veuillez lire les « Mentions légales et de sécurité MultiPhone » sur votre paquet avant son utilisation.



- Ne couvrez pas l'antenne avec vos mains ou avec d'autres objets. Cela peut causer des problèmes de connectivité ou vider la batterie.
- Veillez à ne pas mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. Il est possible que l'écran tactile puisse mal fonctionner dans des conditions humides ou lorsqu'exposé à l'eau.

Installer la carte SIM


Suivez les étapes ci-dessous pour insérer votre carte SIM. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant de retirer le couvercle arrière.

1. Tenez fermement votre MultiPhone. Avec votre doigt, retirez le couvercle arrière.




- Veillez à ne pas abîmer vos ongles lorsque vous retirez le couvercle arrière.
- Évitez de plier ou tordre le couvercle arrière de manière excessive. Cela pourrait endommager le couvercle.

2. Avec votre pouce ou votre doigt, retirez la batterie de son compartiment.

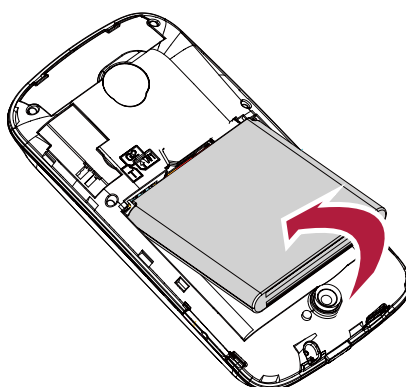

3. Insérer la carte SIM à fond dans la fente prévue à cet effet, en veillant à ce que les contacts dorés de la carte SIM soient orientés vers le bas et son coin tronqué soit dirigé vers l'extérieur. Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

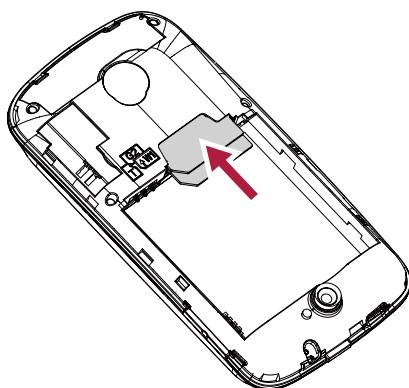


Pour retirer la carte SIM: Poussez la carte SIM vers l'intérieur pour l'éjecter de son logement, et retirez-la.

Insérer une carte mémoire

Vous pouvez étendre la mémoire de votre téléphone et stocker davantage de fichiers en ajoutant une carte micro SD. Selon le fabricant et le type de la carte mémoire, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

1. Déverrouillez le couvercle de la carte mémoire.
2. Alignez votre carte micro-SD avec la fente, puis insérez la carte mémoire avec les contacts dorés orientés vers le bas.
3. Touchez le support de la carte et tirez-le jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

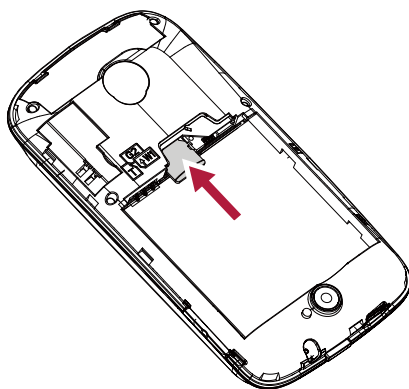

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou encore corrompre les données qu'elle contient.




- L'écriture et l'effacement fréquents de données raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.
- Lors de l'introduction d'une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichier de la carte mémoire s'affiche dans Gestionnaire de **fichiers** > **Carte SD**.



Pour retirer la carte mémoire: déverrouiller le couvercle de la carte mémoire, puis retirez-la.

Insérer la batterie

Insérez la batterie (avec ses contacts en cuivre en premier) dans le compartiment à batterie.

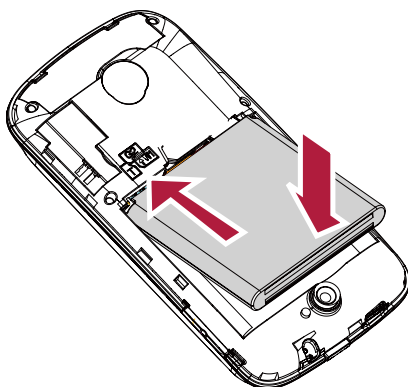


Veillez utiliser uniquement des batteries d'origine livrées dans la boîte ou des batteries de remplacements que nous recommandons.

Remettre le couvercle arrière en place

1. Alignez le couvercle sur la partie supérieure de votre téléphone.



2. Appuyez sur les côtés et sur la partie inférieure du couvercle arrière contre votre téléphone pour le verrouiller en place.

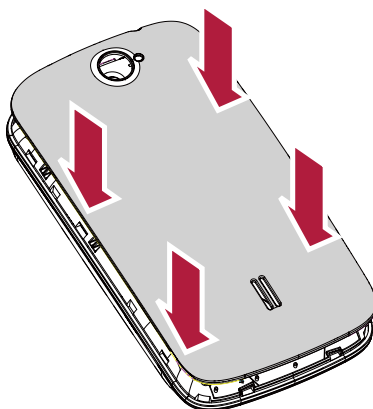

Vous entendrez un clic lorsque le couvercle arrière est verrouillé en place.

Mettre votre téléphone sous tension

Appuyer et maintenir la touche d'alimentation enfoncée pendant quelques secondes pour mettre votre téléphone en marche.

1. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.
2. Après avoir configuré votre téléphone, un assistant d'installation Prestigio apparaît sur l'écran. Il vous propose des applications tierces, touchez les applications que vous souhaitez installer sur votre téléphone. Suivez les instructions à l'écran pour installer les applications.
3. Un certain temps peut être nécessaire pour permettre à votre téléphone d'installer les applications.




Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée, puis touchez **Mettre hors tension** dans l'écran pop-up.



Si vous décidez de ne pas installer les applications fournies par l'assistant d'installation Prestigio la première fois, vous pouvez toucher  sur l'écran d'accueil pour installer les applications une autre fois.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions du téléphone. L'écran d'accueil peut avoir plusieurs panneaux. Pour afficher les autres panneaux, balayer vers la gauche ou la droite. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil central. Vous pouvez ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, afin de les avoir toujours à portée de doigt. L'écran d'accueil de votre téléphone comprend les zones suivantes :

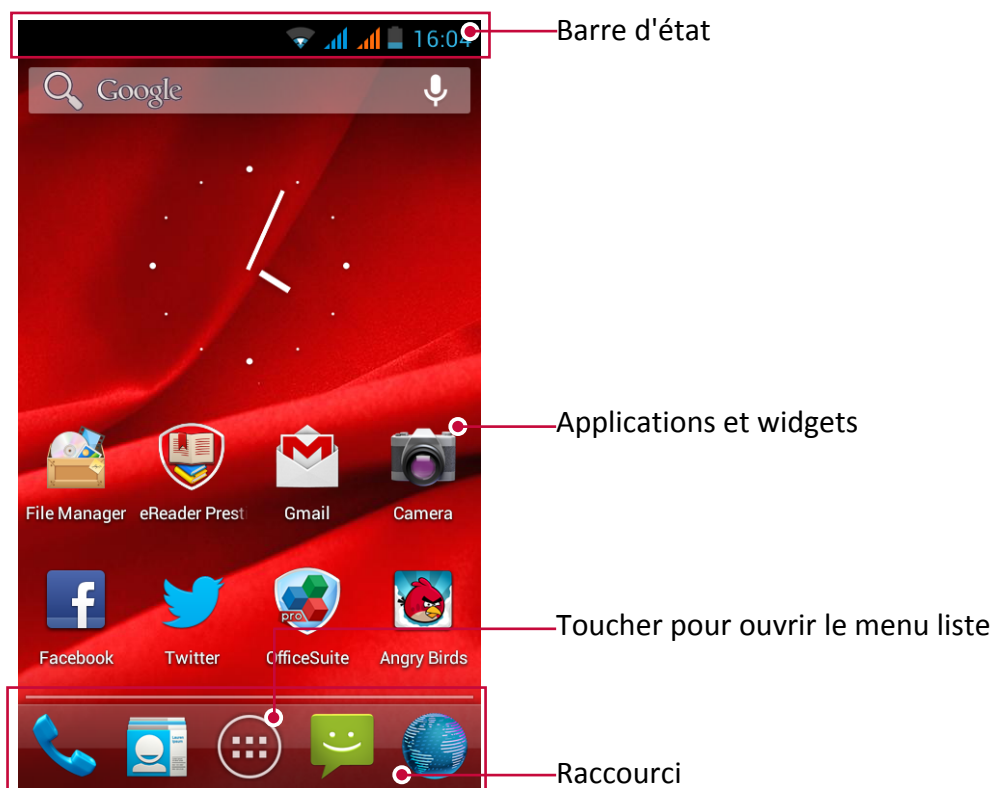

Définir un fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme fond d'écran d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo que vous avez prise avec l'appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Fond d'écran**.
2. Sélectionner l'un des éléments suivants : **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Fonds d'écran vidéo** ou **Fonds d'écran**.
3. Sélectionner une image et toucher **Définir un fond d'écran**. Il est aussi possible de sélectionner une image, de la redimensionner en la faisant glisser dans le cadre, puis touchez **ROGNER**.

Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez et maintenez une icône d'application.
3. Faites-la glisser dans un panneau d'aperçu.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Touchez et maintenez l'élément à supprimer.
2. L'option **Supprimer** apparaît en haut de l'écran d'accueil.
3. Faites glisser l'élément sur l'option **Supprimer**.
4. Lorsque l'option **Supprimer** devient rouge, relâchez l'élément.

Menu liste

Toutes les icônes de vos applications peuvent être trouvées sur le menu liste. Vous pouvez également trouver tous les widgets des applications sur le menu liste. Sur l'écran d'accueil, touchez sur  pour ouvrir le menu liste. Le menu liste peut avoir plusieurs panneaux. Pour afficher les autres panneaux, balayer vers la gauche ou la droite. Touchez sur  ou sur  pour revenir à l'écran d'accueil. Le menu liste de votre téléphone comprend les zones suivantes :



3. Bases


3

Interactions avec votre tablette

N'utilisez que vos doigts sur l'écran tactile.


Toucher

Pour ouvrir une application, pour sélectionner un élément du menu, pour appuyer sur un bouton à l'écran, ou pour saisir un caractère à l'aide du clavier à l'écran, touchez le avec le doigt.

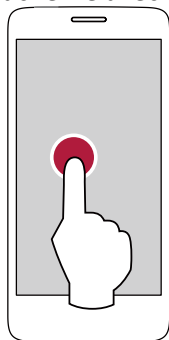


Toucher et maintenir

Touchez et maintenez un élément pendant plus de 2 secondes pour accéder aux différentes options disponibles.

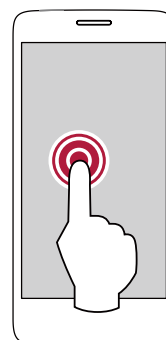


Balayer

Balayez rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran pour accéder aux autres pages d'accueil, faire défiler les documents, et plus encore.

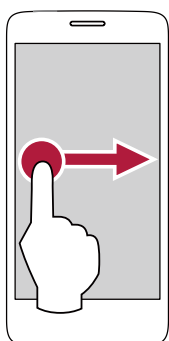


Glisser

Faites glisser votre doigt verticalement sur l'écran pour ouvrir le menu déroulant.

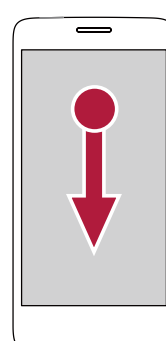


Agrandissement

Écartez deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour effectuer un zoom avant sur une partie.

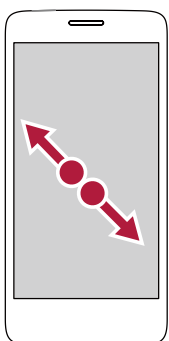


Réduction

Pincer deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour effectuer un zoom arrière sur une partie.

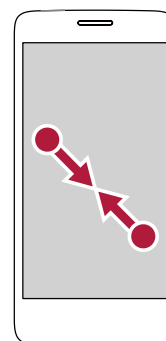


Défilement

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour faire défiler. Sur certains écrans, tels que les pages Web, vous pouvez également faire défiler latéralement.

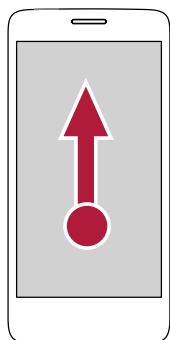

Effleurer


Effleurez vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications pour voir un autre panneau. Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une page Web ou une liste, comme par exemple vos contacts.

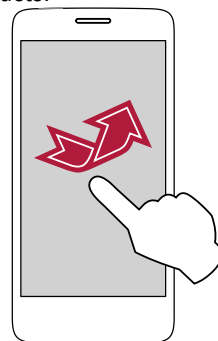

Geste de mouvement

Tournez votre téléphone pour obtenir une meilleure vue

Pour de nombreux écrans, vous pouvez faire pivoter automatiquement l'orientation de l'écran du mode portrait au mode paysage en pivotant votre téléphone sur le côté. Pour saisir du texte, vous pouvez tourner votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

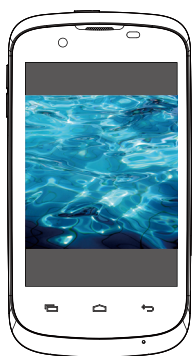

Pour empêcher l'affichage de tourner automatiquement, ouvrez le panneau de notifications et désélectionnez l'option de **rotation automatique**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Certaines applications affichent un écran différent en fonction de l'orientation.

Charger la batterie

Une batterie neuve est partiellement chargée. L'icône de la batterie dans le coin supérieur droit indique le niveau de charge de la batterie.

1. Branchez l'extrémité plus petite du chargeur dans le port micro USB de l'appareil, puis branchez la prise secteur du chargeur à une prise électrique.



2. Une fois la charge terminée, débrancher l'appareil du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez le chargeur de la prise électrique.



Utilisez toujours des accessoires originaux car ils assurent un rendement optimisé de votre batterie. Des accessoires non originaux (par exemple des chargeurs) peuvent endommager votre batterie et même votre téléphone.



- Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge.
- Conserver le chargeur branché au téléphone lorsque la batterie est complètement chargée n'endommagera pas la batterie. La seule manière d'éteindre le chargeur est de le débrancher, aussi est-il conseillé d'utiliser une prise de courant facilement accessible.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre téléphone pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de retirer la batterie.
- Si une batterie complètement chargée reste inutilisée, elle perdra sa charge avec le temps.
- Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, sa recharge peut prendre plus de temps.

Optimiser les performances de votre batterie


Voici quelques points pour vous aider à optimiser les performances de votre batterie.

- Assurez-vous que le profil de votre téléphone soit toujours correctement réglé pour correspondre à votre utilisation réelle. Les paramètres de profil impactent de façon significative sur les performances de la batterie du téléphone. En général, le mode Extérieur est le mode le plus drainant en énergie, alors que le mode silencieux consomme le moins d'énergie.
- Si vous n'utilisez pas d'applications telles que Bluetooth, WiFi, GPS et Apps, désactivez-les. Et n'oubliez pas de verrouiller votre téléphone pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches avec la fonction de verrouillage automatique.
- Ajustez l'intensité et la durée du rétro-éclairage de l'écran à faible ou moyenne et pour la durée la plus courte. En général, plus le niveau de rétro-éclairage est bas, et plus la durée est courte, plus vous économiserez de puissance.
- Évitez d'utiliser ou de placer votre téléphone à proximité d'objets magnétiques (par exemple, un poste de radio ou de télévision) ou sur des surfaces métalliques, qui auront un impact sur la connexion réseau et draineront également votre batterie.

Connexion à votre PC

Vous pouvez avoir besoin de connecter votre téléphone à un ordinateur pour terminer l'activation. Le port micro USB de votre téléphone permet d'échanger des médias et autres fichiers avec un ordinateur connecté.

- Connecter votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

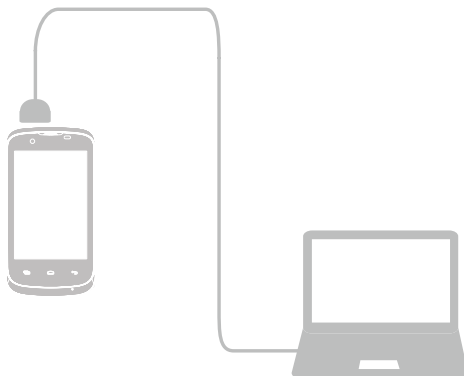

Charger des fichiers depuis votre PC

1. Connecter votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB.
2. Faites glisser pour ouvrir le panneau de notification, touchez **Connecté en tant que Stockage USB**.
3. Touchez pour sélectionner **Stockage USB** dans l'écran de connexion USB de l'ordinateur.
4. Faites glisser pour ouvrir le panneau de notification à nouveau, touchez **USB Connecté**.
5. Touchez pour activer le Stockage USB.
6. Transférez les fichiers entre votre téléphone et le PC.

Connectez-vous avec Windows Media Player

1. Connecter votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB.
2. Faites glisser pour ouvrir le panneau de notification, ouvrez l'écran de **connexion USB de l'ordinateur**.
3. Touchez pour sélectionner le **périphérique multimédia (MTP)**.
4. Lancez Windows Media Player sur votre PC.
5. Vous pouvez maintenant synchroniser les fichiers multimédias.



Touchez Appareil photo (PTP) sur l'écran de **connexion USB de l'ordinateur**, si votre ordinateur n'est pas compatible avec le Media Transfer Protocol (MTP) ou si le pilote approprié n'est pas installé.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsqu'il n'est pas utilisé, verrouillez le téléphone pour prévenir toute utilisation et économiser la batterie.

- Verrouillage : Appuyez sur la touche d'alimentation.



Lorsque votre téléphone est verrouillé, le fait de toucher l'écran n'a aucun effet. Votre téléphone peut encore :

- Recevoir des appels, des SMS et d'autres mises à jour.
- Écouter de la musique.
- Régler le volume.

Utiliser le casque pour répondre à un appel ou écouter de la musique.

- Déverrouillage : Appuyer sur le bouton d'alimentation, puis faites glisser l'icône du cadenas pour déverrouiller votre écran.

Verrouillage automatique

Vous pouvez définir un laps de temps pour que l'écran se verrouille automatiquement.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez  > **Affichage** > **Veille**.
3. Sélectionnez la durée désirée.



Vous pouvez également accéder aux paramètres du système en touchant  sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste.

Définir schéma de verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre téléphone sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe. Vous serez invité à déverrouiller l'écran à chaque fois que votre téléphone est allumé ou lorsqu'il reste inactif pendant une certaine période de temps.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez  > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.

Définition d'un schéma

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez  > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
3. Définissez un schéma en reliant quatre points ou plus, puis redéfinissez le schéma à nouveau pour le vérifier.

Définir un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez  > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **PIN**.
3. Entrez au moins quatre chiffres, puis entrez à nouveau le mot de passe pour le vérifier.

Définir un mot de passe

4. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
5. Touchez  > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
6. Entrez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis entrez le mot de passe à nouveau pour le vérifier.

Déverrouiller votre téléphone

Allumez l'écran en appuyant sur le bouton d'alimentation, puis entrez le code de déverrouillage. Si vous avez oublié votre schéma de verrouillage d'écran, vous avez droit à cinq essais pour déverrouiller votre téléphone. Si cela échoue, amenez le téléphone au revendeur pour le réinitialiser.

Commande vocale

Le système de Commande vocale vous permet de faire des appels téléphoniques et de lancer la lecture de musique à l'aide de commandes vocales.

Utiliser la commande vocale: touchez le bouton de volume pour régler le volume. Appuyez sur le haut de la touche pour augmenter le volume, et touchez le bas de la touche pour baisser le volume.

Applications récemment utilisées

Vous pouvez facilement accéder aux applications que vous avez récemment ouvertes.

1. Touchez et maintenez le bouton Accueil  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour voir les applications récemment ouvertes.
 - Pour revenir à une application, appuyez simplement dessus.
 - Pour supprimer une application de la liste, balayez-la.

Panneau Notifications

Pour être certain de ne manquer aucun événement important, de nombreuses applications proposent des alertes. Une alerte peut apparaître brièvement comme une bannière en haut de l'écran, qui disparaît si vous n'y répondez pas, ou comme un avis dans le centre de l'écran qui reste


présent jusqu'à ce que vous le validiez.

Lorsque vous recevez une nouvelle notification, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications pour voir quelle notification d'événements ou quelle nouvelle information vous avez reçu. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres à partir du panneau Notifications.

- Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.
- Pour fermer le panneau des notifications, faites glisser la barre qui se trouve sur le bas de l'écran.
- Pour rejeter la notification, touchez .
- Pour accéder aux paramètres du système, touchez .

Utilisation des réglages rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet de facilement activer le mode Avion, Wi-Fi, et plus, et offre également un raccourci pour changer de mode et régler la luminosité, et la rotation automatique en balayant l'onglet.

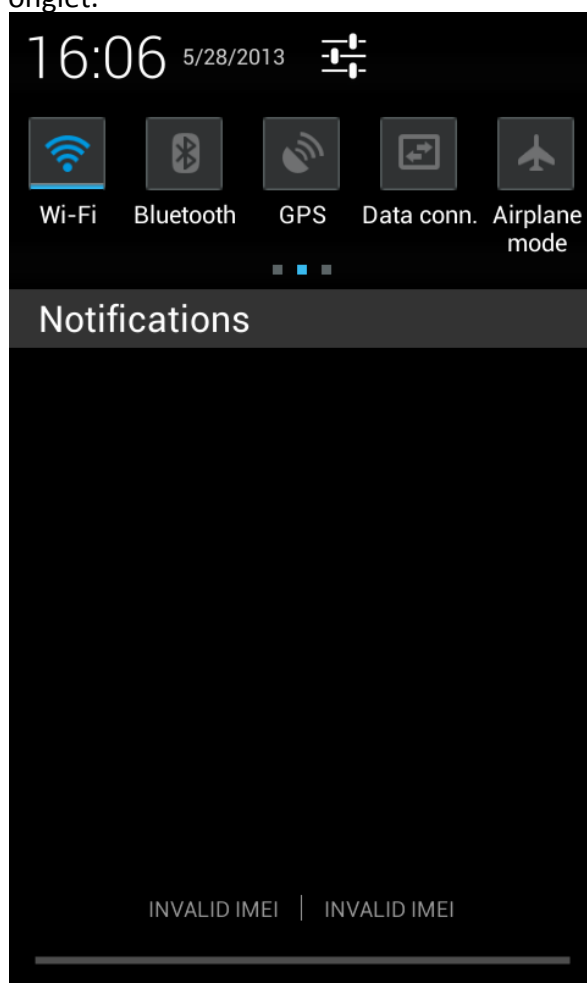

Vous pouvez afficher l'état actuel de votre téléphone et utilisez les options suivantes:

- Luminosité: permet de régler la luminosité de l'écran.
- Délai d'attente: permet de régler le délai d'affichage.
- Rotation automatique: permet d'autoriser ou d'interdire à l'interface de tourner lorsque vous faites pivoter l'appareil.
- Wi-Fi: permet d'activer ou de désactiver la fonction Wi-Fi gratuite.
- Bluetooth: permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
- GPS: permet d'activer ou de désactiver la fonction GPS.
- Connexion de données: permet d'activer ou de désactiver la connexion de données.
- Mode Avion: permet d'activer ou de désactiver l'accès au réseau de votre téléphone.
- Général/silencieux/Réunion/Extérieur: permet de passer rapidement aux profils Général, Silencieux, Réunion ou Extérieur.

Saisir du texte

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte, telles que des informations de contact, rédiger des messages et des adresses web. Selon l'application et la langue que vous utilisez, le clavier peut corriger les fautes d'orthographe, prédire ce que vous allez taper, et même apprendre pendant que vous l'utilisez.

Changer le mode de saisie

Vous pouvez télécharger une application de saisie ou d'utiliser la méthode de saisie pré-installé sur votre téléphone. Pour changer la méthode de saisie, suivez les étapes suivantes:

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez  > **Langue et saisie** > **Défaut**.
3. Choisissez la méthode de saisie souhaitée.

Utiliser le clavier Prestigio

Touchez le champ de texte pour afficher le clavier, puis touchez les touches du clavier. Vous pouvez saisir du texte grâce au clavier QWERTY.



Saisie de texte


Lorsque vous tapez, chaque lettre apparaît au-dessus de votre doigt. La lettre n'est pas saisie tant que vous ne choisissez le mot désiré.


- Pour taper en majuscules : touchez la touche Maj  avant de taper une lettre. Ou touchez et maintenez la touche Maj enfoncée, puis touchez une lettre.
- Pour taper en minuscules : appuyez de nouveau sur la touche Maj enfoncée et touchez une lettre.
- Pour saisir des chiffres, des symboles ou des signes de ponctuation : touchez .

Entrer du texte oralement

Vous pouvez également saisir du texte en activant la fonction de saisie vocale, puis parler dans le microphone. Votre téléphone affiche ce que vous prononcez.

Saisie vocale : ouvrez le clavier Prestigio, et touchez .

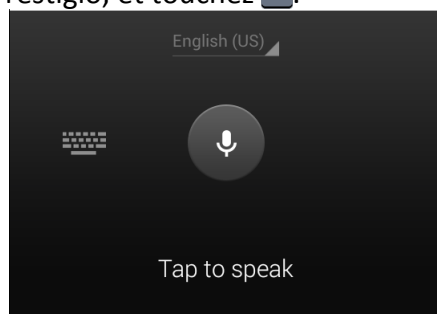

- Si l'appareil ne reconnaît pas vos mots correctement, touchez le texte souligné et choisissez un autre mot ou une phrase dans la liste déroulante.
- Pour changer la langue ou ajouter des langues pour la reconnaissance vocale, touchez  et sélectionnez Ajouter d'autres langues.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, touchez . Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte, appuyez et maintenez à l'endroit où vous souhaitez coller le texte.
3. Touchez **Coller**.

Déplacer du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez couper, touchez . Le texte sélectionné est ensuite coupé dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte, appuyez et maintenez à l'endroit où vous souhaitez coller le texte.
3. Touchez **Coller**.



Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner tout le texte que vous avez saisi.

Utiliser des widgets

Les widgets mettent immédiatement à disposition des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Certains widgets ont déjà été ajoutés à votre écran d'accueil pour votre commodité. Vous pouvez en ajouter d'autres parmi les widgets disponibles.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu liste.
2. Touchez **WIDGETS** pour ouvrir la liste des widgets.
3. Défilez vers la gauche ou vers la droite sur le panneau de widgets.
4. Touchez et maintenez les widgets souhaités pour les ajouter à l'écran d'accueil.



- Certains widgets se connectent à des services web. Le fait d'utiliser un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires.
- Les widgets disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

Mise à niveau du système

Votre téléphone peut vérifier et vous avertir si une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement si de nouvelles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez définir cette option dans **Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour système**.



Ne touchez aucun bouton pendant que l'appareil effectue une mise à jour.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état en haut de l'écran fournissent des informations sur votre téléphone:



Icônes	Description	Icônes	Description
	Mode silencieux activé.		Réseau 3G connecté.
	Mode vibration activé.		Wi-Fi connecté.
	Mode Avion activé.		Roaming (hors de la zone de service normale).
	Niveau de puissance de la batterie.		Bluetooth est activé.
	Appel en cours.		Connecté au PC.
	Vous avez manqué un appel.		Micro-casque filaire connecté.
	Nouveau SMS ou MMS.		Casque filaire connecté.
	Réseau GPRS connecté.		Pas de carte SIM ou aucun signal.
	Réseau EDGE connecté.		L'alarme est réglée.
	Réseau HSDPA connecté.		

4. Téléphone

4

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel, telles que placer et recevoir des appels en utilisant les options disponibles pendant un appel ou la personnalisation et l'utilisation des fonctionnalités liées aux appels.

Effectuer un appel

1. Touchez  pour ouvrir le pavé numérique et entrer directement le numéro. Ou entrez les premiers chiffres d'un numéro de téléphone, puis choisissez un contact.
2. Touchez  ou .

Vous pouvez également utiliser les méthodes suivantes pour effectuer un appel :

- Placer un appel à partir de l'historique des appels et des messages entrants et sortants.
- Placer un appel depuis la liste des contacts.
- Placer un appel depuis la liste des contacts favoris.



Les fonctionnalités de numérotation intelligente du téléphone vous permettent de placer un appel facilement et rapidement. Saisissez simplement le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom de la personne que vous souhaitez appeler. La numérotation intelligente recherche automatiquement et filtre vos contacts stockés et les numéros de téléphone de l'historique des appels.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît. Pour répondre à l'appel, procédez comme suit :

- Glissez  à .



- Si un casque est connecté à votre téléphone, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur le bouton central de votre casque.
- Si le service de double appel est activé, un autre appel peut être effectué. Lorsque le deuxième appel aboutit, le premier appel est mis en attente.

Refuser un appel

À la réception d'un appel, procédez comme suit pour le rejeter :

- Glissez  à , pour rejeter l'appel immédiatement.
- Glissez  à , pour envoyer un message à l'appelant ou créer une tâche pour prévoir un rappel.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur la touche de volume pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel.

Terminer un appel

Touchez  pour terminer un appel. Ou touchez le bouton central de votre casque.

Contacts

Vos contacts sont stockés dans l'un des deux répertoires disponibles : Le répertoire de la carte SIM (situé sur votre carte SIM, dans lequel le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer dépend de la capacité de la carte) ou le répertoire intelligent (situé sur votre téléphone). Lors de l'ajout de

nouveaux contacts, les contacts ne seront ajoutés qu'au répertoire que vous avez sélectionné.

Afficher les contacts

Appliquez les méthodes suivantes pour afficher la liste des contacts :

- Sur l'écran d'accueil, touchez .
- Ou sur le menu liste, touchez .

Rechercher un contact

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Faites défiler la liste de contact vers le haut ou vers le bas.
3. Touchez  et saisissez les premières lettres du nom dans la barre de recherche.
4. Sélectionnez le contact dans la liste d'options.

Appeler un contact

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Faites défiler la liste pour sélectionner votre contact souhaité.
 - Touchez le numéro de zone pour appeler le contact.
 - Touchez  pour effectuer un appel vidéo avec le contact.

Ajouter un nouveau contact

Première méthode :

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher pavé de numérotation.
2. Entrez un numéro, touchez  > **Ajouter aux contacts**.
3. Touchez **Créer un nouveau contact** et sélectionnez votre espace de stockage désiré.
4. Ajoutez les informations complémentaires que vous souhaitez.
5. Touchez **Terminé** pour terminer l'enregistrement.

Deuxième méthode :

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  pour ajouter un nouveau contact.



Pour les contacts enregistré dans le répertoire intelligent, vous pouvez ajouter des informations complémentaires comme le numéro du domicile, le numéro de bureau, des photos des contacts, etc.

Mes favoris

Ajouter un contact aux favoris

Vous pouvez ajouter les contacts stockés dans le répertoire intelligent à vos favoris.

1. Recherchez le contact souhaité.
2. Touchez  pour ajouter le contact à vos favoris.

Afficher vos favoris

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  pour afficher vos favoris.

Groupes de contact

Vous pouvez regrouper vos contacts en différents groupes. Vous pouvez utiliser des identifiants différents pour chaque groupe, et envoyer des messages à tous les membres d'un groupe.

Ajouter des contacts à un groupe

3. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
4. Touchez  pour afficher les groupes de contact.
5. Touchez  pour ajouter des contacts à un groupe.
6. Entrez le nom de votre groupe, puis touchez  pour ajouter des contacts.

Importer/Exporter des contacts

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  > **Importer/exporter**.
3. Sélectionnez le lieu de stockage des contacts.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer.

Supprimer des contacts

1. Allez à  pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  > **Supprimer le contact**.
3. Choisissez les contacts souhaités.
4. Touchez **OK** pour supprimer les contacts.

Utiliser la numérotation abrégée

Utiliser la numérotation abrégée pour appeler un numéro de téléphone avec un seul touché. Si vous assignez par exemple la touche 2 au numéro d'un contact, vous pouvez directement composer son numéro en appuyant et maintenant la touche 2.



La touche 1 est en général réservée à votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez cette touche pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages vocaux.

Pour attribuer une touche de numérotation abrégée à un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher pavé de numérotation.
2. Touchez  > **Numérotation abrégée**.
3. Choisissez une touche numérique.
4. Touchez les contacts souhaités dans votre liste de contacts.

Appeler un numéro de téléphone dans un message texte

1. Touchez le numéro de téléphone dans le message.
2. Touchez  pour composer le numéro.



Pour appeler l'expéditeur du message, touchez  le haut de votre écran.

Appeler un numéro de téléphone dans un message électronique

1. Touchez le numéro de téléphone dans le corps du message.
2. Touchez  pour composer le numéro.

Mettre en place une conférence téléphonique

Si le réseau le permet, vous pouvez faire le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que le service de conférence téléphonique soit activé sur votre carte SIM. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour obtenir plus de détails.

1. Pendant un appel, touchez  pour entrer un numéro de téléphone ou sélectionner un contact dans votre répertoire.
2. Touchez  pour composer le numéro.
3. Le deuxième numéro est composé, et le premier appel est automatiquement mis en attente.
 - Vous pouvez basculer entre les 2 appels en appuyant sur .
 - Touchez  pour ajouter le contact à une conférence téléphonique.

Faire un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez faire des appels d'urgence même si vous n'avez pas de carte SIM installée ou si votre carte SIM a été bloquée.



Si vous ne captez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le pavé de numérotation.
2. Composez le numéro d'urgence local, puis touchez .



En Europe, le numéro d'urgence habituel est le 112 ; au Royaume-Uni, il faut composer le 999.

5. Messages

5

Messages vous permet d'échanger des messages texte avec d'autres appareils SMS et MMS via votre connexion cellulaire. Vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations organisées par nom de contact ou par numéro de téléphone.

Envoyer un message

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour commencer à composer un nouveau message.
3. Utilisez les méthodes suivantes pour ajouter des destinataires :
 - Entrez un numéro de téléphone.
 - Touchez , sélectionnez Contacts, puis touchez **OK**.
4. Entrez le texte du message dans la zone de texte.
5. Touchez  pour ajouter une image/vidéo/audio/diaporama si vous souhaitez envoyer un MMS.
6. Touchez  pour envoyer le message.



Après avoir entré le texte, il vous suffit d'appuyer sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Les messages texte ont une limite en nombre de caractères (Celle-ci est affichée au-dessus du bouton Envoyer). Si vous dépassez cette limite, votre message texte sera envoyé en tant qu'un seul message, mais sera facturé comme plusieurs messages.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse e-mail en tant que destinataire, si vous ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

Consulter vos messages

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet un son, vibre ou affiche brièvement le message dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message. Une icône de nouveau message s'affiche également dans la barre d'état. Les messages entrants sont regroupés en fils de messages par contact.

Consulter vos messages texte

- Ouvrez le panneau Notifications, puis touchez la notification de nouveau message.
- Lancez l'application Messages et ouvrez le message.

Écouter un message vocal

Quand vous avez reçu un message vocal, consultez le message et touchez  pour commencer la lecture vocale.

Répondre à un message

1. Sur l'écran Messages, touchez un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher le fil de messages avec ce contact.
2. Saisissez votre message dans la zone de texte.
3. Touchez  pour envoyer le message.

Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, touchez un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher le fil de messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message.
3. Dans la fenêtre pop-up (**Options de message**), sélectionnez **Transférer**.
4. Utilisez les méthodes suivantes pour ajouter des destinataires :
 - Entrez un numéro de téléphone.
 - Touchez , sélectionnez les Contacts, puis touchez **OK**.
5. Saisissez plus de texte si vous le désirez.
6. Touchez  pour envoyer le message.

Suppression de messages

Supprimer un message

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. L'écran de messages s'affiche.
3. Touchez un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher le fil de messages avec ce contact.
4. Appuyez et maintenez un message.
5. Dans la fenêtre pop-up (Options de message), sélectionnez Supprimer.

Supprimer une conversation

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. L'écran de messages s'affiche.
3. Appuyez et maintenez un contact ou un numéro de téléphone.
4. Touchez  au bas de l'écran.

6. Courrier

6

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des emails. Apprenez à envoyer ou consulter des emails via votre compte de messagerie personnel ou professionnel.

Installer un compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez , et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si ceci est votre premier ajout d'un compte de messagerie dans Mail, passez directement à l'étape suivante.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans Mail, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.
2. Entrez l'adresse email et le mot de passe pour votre compte de messagerie.
3. Touchez **Suivant** pour un compte de messagerie personnel, ou touchez Configuration manuelle pour un compte de messagerie professionnel.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Après avoir terminé la configuration du compte de messagerie, les messages électroniques sont téléchargés sur votre appareil.



Consultez votre fournisseur de service de messagerie pour la configuration du serveur de messagerie.

Envoyer un email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. Touchez .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.
 - Si vous voulez inclure d'autres destinataires en copie carbone (Cc) ou en copie carbone invisible (Cci) au message électronique, touchez  > **Ajouter Cc/Bcc**.
5. Entrez l'objet, puis composez votre courrier.
 - Pour ajouter une pièce jointe : touchez  > **Joindre un fichier**, puis choisissez le fichier que vous désirez.
6. Touchez  pour envoyer le courrier.

Consulter vos emails

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. La boîte de réception s'affiche à l'écran.
4. Touchez  pour vérifier la présence de nouveaux messages.
5. Touchez l'email désiré pour le lire.
 - Utilisez < ou > pour consulter le message précédent ou suivant.



Les messages non lus sont affichés en gras dans votre boîte de réception et des barres de couleur apparaissent à côté d'eux.

Rechercher un email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. Touchez  pour afficher la barre de recherche.
4. Sélectionnez une option de recherche dans la liste déroulante.
5. Entrez les premières lettres de l'expéditeur du courrier ou du sujet dans la barre de recherche.
6. Sélectionnez le courrier dans la liste.

Répondre à un email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, touchez le message électronique.
4. Touchez , puis composez votre courrier.
5. Touchez  pour envoyer le courrier.

Supprimer des emails

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. Touchez l'email désiré, puis touchez .


Gmail

Utilisez cette application pour directement et rapidement accéder au service Google Mail.

Consulter votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. La boîte de réception s'affiche à l'écran.
3. Touchez  pour vérifier la présence de nouveaux messages.
4. Touchez l'email désiré pour le lire.
5. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher le message précédent ou suivant.

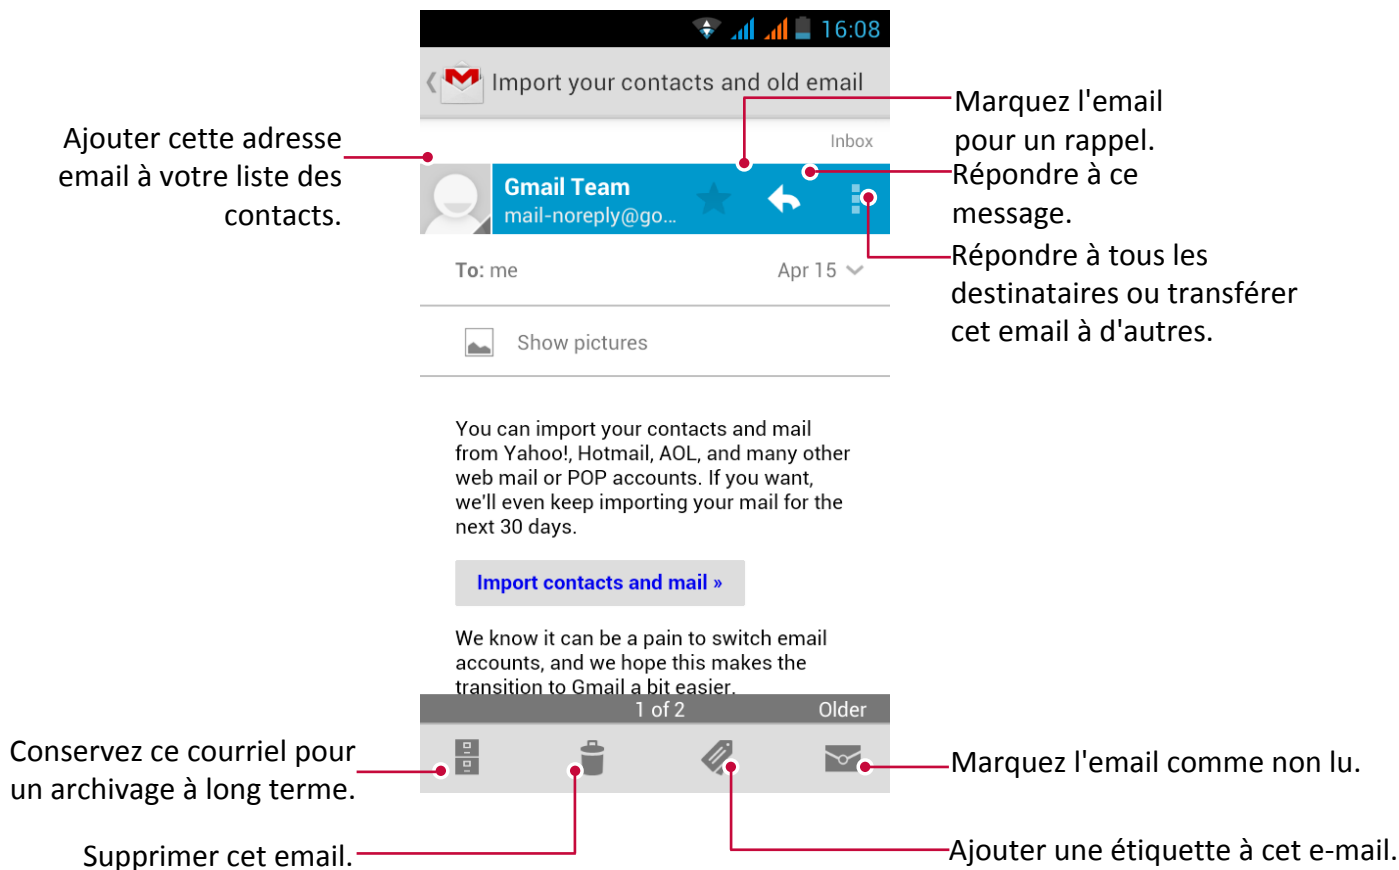

Rechercher un email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour afficher la barre de recherche.
3. Entrez les premières lettres de l'expéditeur du courrier ou du sujet dans la barre de recherche.
4. Sélectionnez le courrier dans la liste.

Envoyer un email dans Gmail

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires.
 - Si vous voulez inclure d'autres destinataires en copie carbone (Cc) ou en copie carbone invisible (Cci) au message électronique, touchez  > **Ajouter Cc/Cci**.
4. Entrez l'objet, puis composez votre courrier.
 - Pour ajouter une photo ou une vidéo : touchez  > **Joindre image/Joindre vidéo**.
5. Touchez  pour envoyer l'email.

Répondre à un email dans Gmail

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, touchez le message électronique.
3. Touchez , puis composez votre courrier.
4. Touchez  pour envoyer le courrier.

Supprimer un email dans Gmail

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez l'email désiré, puis touchez .

7. Caméra


7

Avec votre téléphone, vous pouvez, au choix, aussi bien prendre des photos que des vidéos. En plus de la caméra à l'arrière, l'appareil dispose d'une caméra en façade pour les appels vidéo et les autoportraits. Un flash LED à l'arrière vous apporte un éclairage supplémentaire lorsque nécessaire.

- Pour utiliser l'appareil photo ou la caméra, sur l'écran d'accueil ou dans le menu de liste, touchez .

Aperçu de votre Appareil photo/Caméra

Modifier les paramètres du flash.

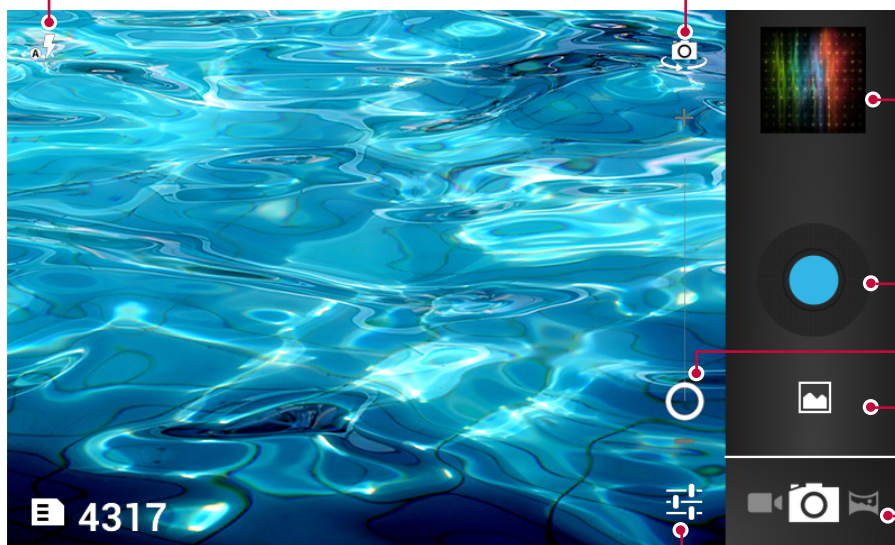

Basculer entre l'appareil photo/caméra frontal et arrière.

Prévisualisation de l'image.

Prendre une photo.

Défiler pour effectuer un zoom avant ou effectuer un zoom arrière.

Appuyer pour sélectionner le mode de capture.

Appuyer pour sélectionner le mode de capture.

Modifier les paramètres de l'appareil photo/caméra.

Sélectionner le mode capture

Lorsque vous utilisez votre appareil photo, vous pouvez sélectionner le mode de capture désiré. Vous pouvez choisir les modes de capture suivants :



Prendre une seule photo.



Passer en mode détection de scène automatique.



Réglez votre téléphone pour qu'il reconnaisse les visages des gens et vous aide à prendre des photos d'eux.



Capture automatique lorsqu'un sourire est détecté.

Prendre une photo

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Faites défiler la balle pour effectuer un zoom avant ou effectuer un zoom arrière.
3. Changez les paramètres de l'appareil photo/caméra si nécessaire.
4. Il suffit de pointer l'appareil photo/caméra vers ce que vous voulez capturer. L'appareil ajuste automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
5. Appuyer sur  pour prendre la photo.

Prendre une photo de vous-même

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez .
3. Appuyer sur  pour prendre la photo.

Régler le retardateur

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Touchez  pour personnaliser votre appareil photo/caméra.
3. Dans la fenêtre pop-up, touchez  > **Retardateur**, puis sélectionnez le laps de temps désiré.
4. Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, touchez . La photo sera prise après le laps de temps défini.

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez capturer quelque chose de large ou de haut en une seule photo en utilisant votre téléphone.

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Touchez  pour sélectionner le mode photo panoramique.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la première photo, touchez . Des flèches directionnelles apparaissent, vous invitant à effectuer un défilement panoramique vers la gauche ou vers la droite en mode paysage (ou vers le haut ou le bas en mode portrait).
4. Déplacez votre téléphone aussi doucement que vous le pouvez, puis faites une pause lorsque vous voyez une image complète sur l'écran du viseur. L'appareil prend automatiquement la photo.
5. Répétez les étapes précédentes pour prendre les photos restantes.
6. L'appareil assemble les photos en une seule photo.



Les options de zoom et de flash sont désactivées lorsque vous êtes dans ce mode.

Prendre une photo de groupe

Grâce à votre téléphone, vous pouvez réaliser des portraits de groupe parfaits avec la plupart des sourires et le moins de clignement d'œil possible.

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Faites défiler les modes de capture, puis touchez .
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, touchez .
4. L'appareil prend plusieurs photos et les fusionne dans la meilleure photo de groupe possible.

Prendre des photos en rafale

Avec votre téléphone, vous pouvez prendre des photos en rafale simplement en appuyant et maintenant l'icône de capture.

Assurez-vous d'être en mode de capture normal en appuyant sur .

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Touchez  pour personnaliser votre appareil photo/caméra.
3. Dans la fenêtre pop-up, touchez  > **Prise de vue en rafale**, puis sélectionnez les photos désirées.
4. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez et maintenez .
5. Pour pouvoir enregistrer plus de photos dans le lot, supprimez les photos que vous ne souhaitez pas conserver.

Enregistrer une vidéo

1. Touchez  pour allumer l'appareil photo/caméra, puis touchez .
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, touchez .
3. Pendant l'enregistrement, vous pouvez réaliser les actions suivantes :
 - Faire librement défiler la balle pour effectuer un zoom avant ou effectuer un zoom arrière.
 - Changer la mise au point sur un autre objet ou une autre zone en appuyant dessus sur l'écran du viseur.
 - Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez .
4. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Scènes de la caméra

Une scène est une collection de paramètres pour s'adapter à l'éclairage et à l'environnement. Utilisez le paramètre Normal et laissez l'appareil automatiquement déterminer par lui-même les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de scènes avant de commencer à prendre des photos. Les paramètres prédéfinis facilitent la capture de photos sans besoin de réglages.

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Touchez  pour personnaliser votre appareil photo/caméra.
3. Dans la fenêtre pop-up, touchez **SCN**.

Paramètres de l'appareil photo et vidéo

Avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, personnaliser les réglages de votre appareil.

1. Touchez  pour activer l'appareil photo/caméra.
2. Touchez  pour personnaliser votre appareil photo/caméra.
3. Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode utilisé.

Paramètres de l'appareil photo/caméra:

- **Mode Flash:** Activez/désactivez le mode flash en fonction des conditions d'éclairage.
- **Balance des blancs:** Sélectionnez une balance des blancs appropriée, pour donner un aspect plus vrai que nature à la gamme de couleurs des photos. Les réglages sont conçus pour des situations d'éclairage spécifiques. Ces paramètres sont similaires à la gamme de chaleur pour l'exposition de balance des blancs dans les appareils photo professionnels.
- **Effet de couleur:** Choisissez parmi les différents effets photo disponibles.
- **Mode Scène:** Changez le mode de scène.
- **Prise de vue rafale:** réaliser des prises en rafale.
- **Exposition:** Ceci détermine la quantité de lumière que capteur de l'appareil photo reçoit. Dans des situations de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Retardateur:** Sélectionnez un laps de temps pour effectuer des auto-portraits.
- **Taille de l'image:** Sélectionnez la taille de l'image.
- **Anti-clignotement:** Sélectionnez une bande afin d'éviter les impacts sur les photos causés par le scintillement d'une source d'éclairage.
- **Rétablir les paramètres par défaut:** Rétablir les paramètres par défaut.

Paramètres vidéo :

- **Intervalles de temps:** Définissez l'intervalle de temps.
- **Qualité vidéo:** Définissez le niveau de qualité des vidéos.
- **Durée de la vidéo:** Définissez une durée et taille limite pour le fichier.
- **Microphone:** Activez ou désactivez le microphone pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- **Mode Audio:** Sélectionnez un mode audio.

8. Multimédia

8

Votre téléphone vous propose plusieurs options de divertissement. Vous pouvez visualiser les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également écouter de la musique et visionner des vidéos.

Galerie

Utilisez la Galerie pour afficher toutes les photos et vidéos qui se trouvent sur votre téléphone.

- Pour ouvrir votre galerie, sur l'écran d'accueil ou dans le menu de liste, touchez .



- En fonction du logiciel installé sur le périphérique, certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge.
- En fonction de la façon dont ils sont encodés, certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement.

Afficher vos photos

Afficher les photos dans l'album

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez **Albums**.
3. Défilez jusqu'à un album ou un groupe de photos.
4. Touchez une photo pour l'afficher en plein écran.

Voir les photos par emplacement

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis sur **Emplacements**.
3. Pincez l'écran ou défilez sur la carte jusqu'à ce que (l'indicateur d'emplacement) apparaisse.
L'indicateur d'emplacement montre combien de photos ont été prises à cet emplacement.
Uniquement les photos disposant d'une étiquette de géo-localisation apparaissent sur la carte.
4. Touchez l'indicateur d'emplacement. Les photos prises dans la même zone sont affichées.

Voir les photos par tranche horaire

Visualisez des photos et vidéos en fonction du moment où elles ont été prises.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis sur **tranche horaire**. Les photos et vidéos enregistrées sur votre téléphone sont affichés en fonction du moment où elles ont été prises.
3. Touchez les photos triées par tranche horaire. Toutes les photos prises à dans ce laps de temps sont affichées.

Agrandissement et réduction

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant dans une image :

- Appuyez deux fois n'importe sur l'image où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts sur n'importe où sur l'image pour effectuer un zoom avant. Pincez pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à l'image initiale.

Démarrer un diaporama

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à un album ou un groupe de photos.
3. Touchez  > **Diaporama**.

Regarder une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Dans l'album de l'application Galerie, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.
3. Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture de la vidéo.
4. Touchez le bouton de volume pour régler le volume.
5. Touchez  pour sélectionner d'autres options.


Modifier vos photos

Lorsque vous visionnez une photo, touchez  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Diaporama**: Démarrez un diaporama avec les images dans le dossier ouvert.
- **Modifier**: Lancez Paper Artist pour modifier la photo.
- **Rogner**: Redimensionnez le cadre orange pour recadrer et enregistrer la photo.
- **Définir une image en tant que**: Définissez une photo comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Détails**: Consultez les informations concernant la photo.

Rogner une photo

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Touchez  > **Modifier**, et ensuite touchez  > **Rogner**. Vous verrez un cadre de recadrage autour de la photo.
 - Faites glisser la zone de recadrage sur la partie de la photo que vous souhaitez rogner.
 - Appuyez et maintenez le bord de la zone de recadrage. Lorsque les flèches directionnelles apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner la zone de recadrage.

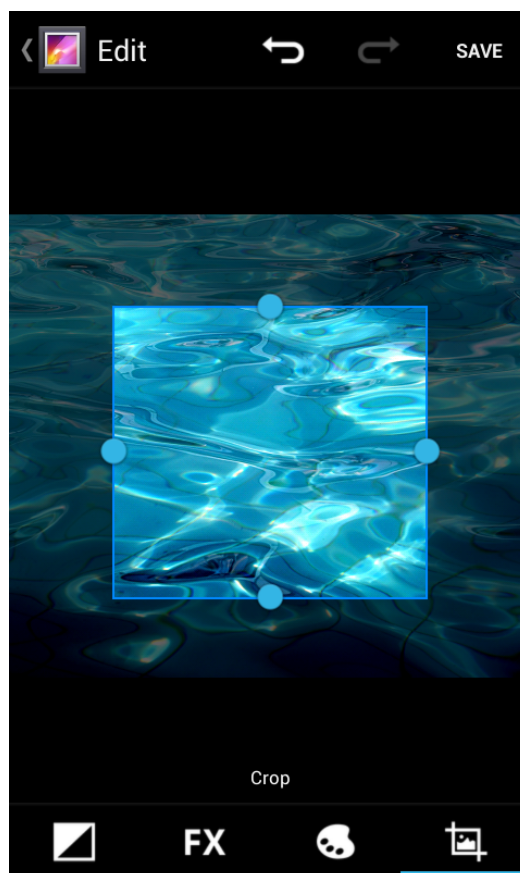

4. Touchez **Enregistrer**.



La photo rognée est enregistrée comme une copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets aux photos

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Touchez  > **Modifier**, et ensuite touchez .
4. Touchez un effet que vous désirez appliquer à la photo.
5. Touchez **Enregistrer**.



La photo retouchée est enregistrée comme une copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Partager vos photos

Vous pouvez partager vos photos avec un autre appareil via email, MMS ou Bluetooth.

Partager vos photos par email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez Envoyer par **email**.
4. Choisissez un compte de messagerie.
5. Composez votre message.
6. Touchez  pour envoyer l'email.



Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Partager une photo par MMS

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez **Messagerie**.
4. Entrez un numéro de téléphone ou ajoutez un contact de votre répertoire.
5. Composez votre message.
6. Touchez  pour envoyer le message.

Partager vos photos par Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez **Bluetooth**.



Il vous sera demandé d'activer Bluetooth et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour permettre l'envoi des fichiers.

Supprimer des photos

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez partager.
3. Touchez .

Définir comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Défilez jusqu'à la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
3. Touchez , et ensuite touchez **Définir l'image comme**.
4. Sélectionnez **Fond d'écran**.
5. Vous verrez un cadre de recadrage autour de la photo.
 - Faites glisser la zone de recadrage sur la partie de la photo que vous souhaitez rogner.
 - Appuyez et maintenez le bord de la zone de recadrage. Lorsque les flèches directionnelles apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner la zone de recadrage.
6. Touchez **Rogner** pour définir la photo comme fond d'écran.

Lecteur vidéo

Vous pouvez utiliser le lecteur vidéo de votre téléphone pour regarder des vidéos.

Regarder une vidéo en utilisant le lecteur vidéo

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la vidéo que vous souhaitez regarder.
3. Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture de la vidéo.
4. Touchez le bouton de volume pour régler le volume.
5. Touchez  pour sélectionner d'autres options.

Partager vos vidéos

Vous pouvez partager vos photos avec un autre appareil via email, MMS ou Bluetooth.

Partager des vidéos par email

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la vidéo que vous désirez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez **Envoyer**.
4. Choisissez un compte de messagerie.
5. Composez votre message.
6. Touchez ➤ pour envoyer l'email.



Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Partager une vidéo par MMS

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la vidéo que vous désirez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez **Messagerie**.
4. Entrez un numéro de téléphone ou ajoutez un contact de votre répertoire.
5. Composez votre message.
6. Touchez ➤ pour envoyer le message.

Partager des vidéos via Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la vidéo que vous désirez partager.
3. Touchez  pour ouvrir la liste déroulante, puis touchez Bluetooth.



Il vous sera demandé d'activer Bluetooth et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour permettre l'envoi des fichiers.

Lecteur de musique

Vous pouvez écouter votre musique préférée avec le lecteur de musique. L'application Musique est le point central pour votre musique préférée que celle-ci soit sur votre téléphone ou diffusée en streaming par un service de musique.

- Pour utiliser le lecteur de musique, sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



- En fonction de la version de logiciel de l'appareil, certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge.
- En fonction du type d'encodage utilisé, certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement.

Parcourir vos fichiers musicaux


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Vous pouvez :
 - Touchez **Artistes/Albums/Listes de lecture**, pour parcourir les morceaux triés par artistes, par albums ou par listes de lecture.
 - Touchez **Titres**, pour parcourir toutes les chansons.
 - Touchez **Actuellement à l'écoute**, pour visualiser le titre en cours.



L'option **Actuellement à l'écoute** n'est disponible que lorsque votre téléphone est en format paysage.

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez une chanson de la catégorie.
3. Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture:

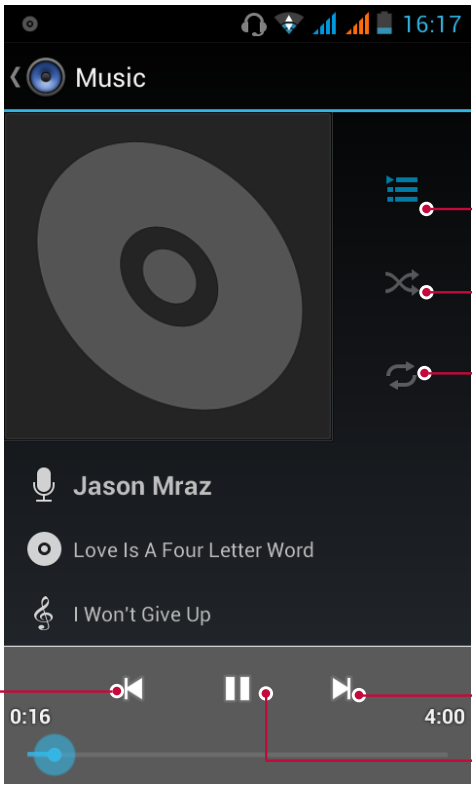

Retour au morceau précédent. Appuyez et maintenez pour reculer rapidement.

Retour à la playlist en cours.

Activer le mode lecture aléatoire.

Sélectionner le mode de lecture : Répéter une, Répéter tout ou Off.

Passer à la chanson suivante. Appuyez et maintenez enfoncé pour avancer rapidement.

Mettre en pause et reprendre la lecture.

Définir une chanson comme sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez une chanson de la catégorie.
3. Touchez  pour sélectionner Utiliser comme sonnerie.

Votre playlist

Créer une playlist

Vous pouvez créer votre propre playlist.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez une chanson de la catégorie.
3. Touchez  pour sélectionner **Ajouter à la playlist**.
4. Dans l'écran de fenêtre pop-up, cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle playlist.
5. Entrez un nom et touchez **Enregistrer**.

Renommer la playlist

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Playlists** pour afficher toutes vos playlists.
3. Appuyez et maintenez la playlist que vous souhaitez renommer.
4. Sélectionnez l'option **Renommer** sur l'écran pop-up.

Supprimer une playlist

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Playlists** pour afficher toutes vos playlists.
3. Appuyez et maintenez la playlist que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez l'option **Supprimer** sur l'écran pop-up.

Supprimer une chanson

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez une chanson de la catégorie.
3. Touchez  pour sélectionner **Supprimer**.

Radio FM

Votre téléphone vous permet d'écouter des émissions de radio.


- Pour utiliser la radio FM, sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



Vous devez connecter un casque à votre téléphone avant de pouvoir utiliser la radio FM.

Écouter une station de radio

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  > **Recherche**. L'appareil commence à rechercher et à automatiquement enregistrer les stations disponibles.
3. Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture:

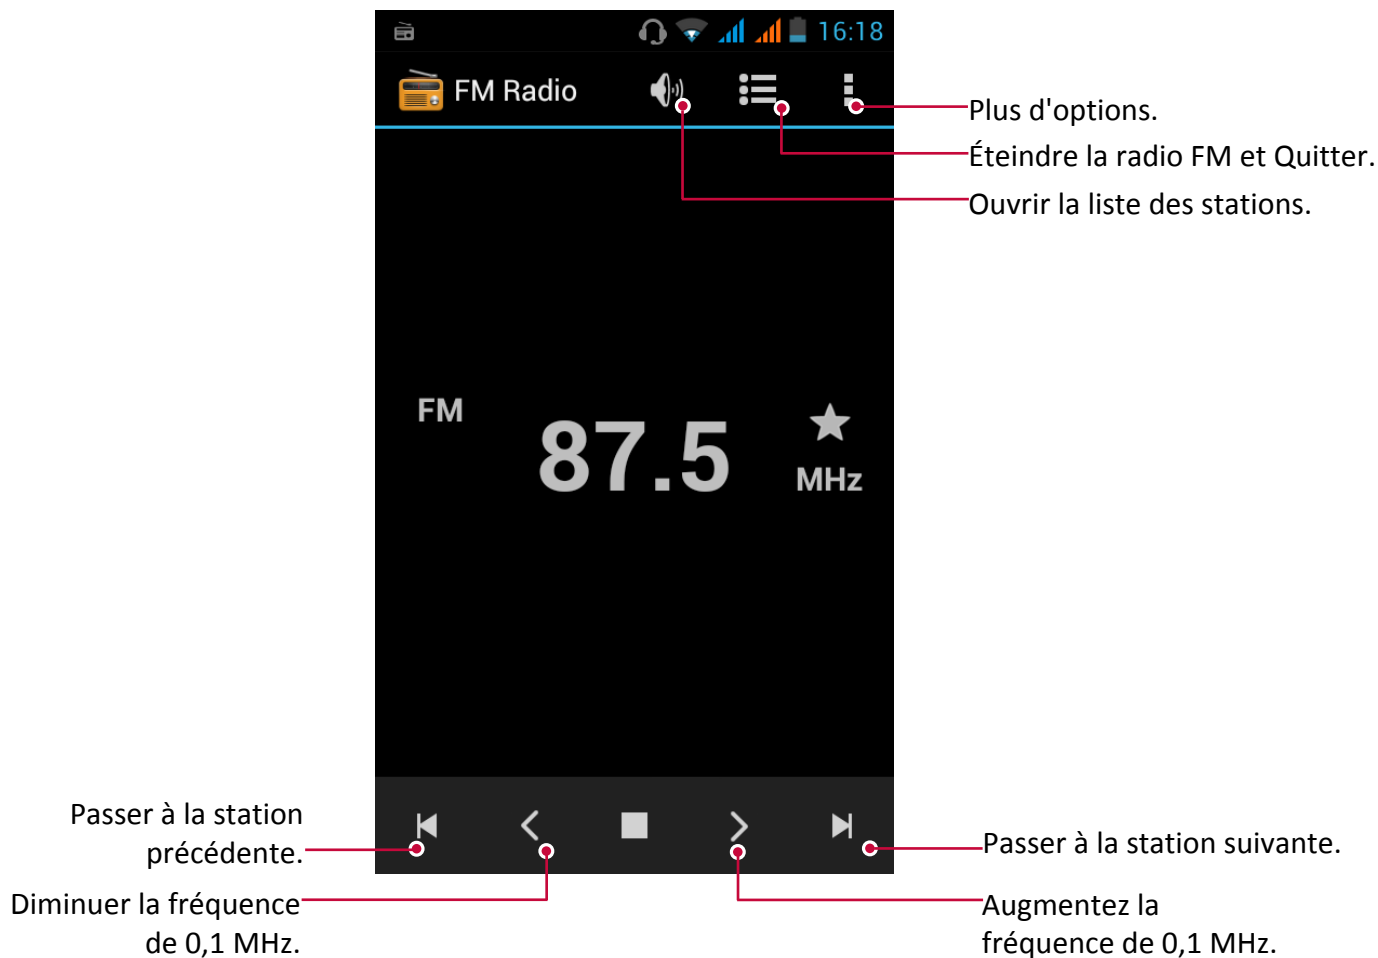

Éteindre la Radio FM

- Vous pouvez utiliser d'autres applications tout en écoutant la radio.
- Pour éteindre la radio FM complètement, touchez  > **Quitter**.

Enregistrer une émission de radio

Vous pouvez enregistrer une émission de radio pendant que vous l'écoutez.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Sélectionnez votre station de radio souhaitée.
3. Touchez  > **enregistrement FM**.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
5. Entrez un nom pour l'enregistrement et touchez **Enregistrer**.

Enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des informations lors de conférences, d'interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

Enregistrer un mémo vocal

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Positionnez le microphone proche de la source sonore.
3. Touchez  pour commencer à enregistrer un fichier vocal.
4. Touchez  pour mettre l'enregistrement vocal en pause. (Touchez  pour reprendre l'enregistrement.)
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
6. Touchez **Enregistrer**.



L'enregistreur vocal peut fonctionner en tâche de fond pendant que vous faites autre chose sur votre téléphone, sauf si vous lancez d'autres applications utilisant également des fonctions audio.

Écouter un mémo vocal

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour ouvrir la liste des fichiers vocaux enregistrés.
3. Sélectionnez le mémo vocal désiré et appuyez dessus.

Supprimer un mémo vocal

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  pour ouvrir la liste des fichiers vocaux enregistrés.
3. Appuyez et maintenez le mémo vocal que vous souhaitez supprimer.
4. Touchez  pour supprimer le fichier.

9. Internet & réseau

9

Vous pouvez connecter votre téléphone à Internet et parcourir une page sur un site.

Connexion à Internet

Votre téléphone se connecte à Internet lorsque nécessaire par le biais d'une connexion Wi-Fi (si disponible), ou par la connexion de données de votre opérateur de téléphonie mobile.

Connexion de données

Vous pouvez utiliser la connexion de données proposée par votre opérateur de téléphonie mobile. Certaines applications et services peuvent transférer des données via le réseau cellulaire de votre opérateur de téléphonie mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour obtenir plus de détails.

Activer ou désactiver la connexion de données

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Plus...** > **Réseaux de téléphonie mobiles** > **Connexion de données**.
3. Touchez pour activer ou désactiver la connexion de données.



Vous pouvez dans le panneau de notification activer ou désactiver la connexion de données. Dans le panneau de notification, touchez **Connexion de données**.



Si votre connexion de données n'est pas activée, et vous n'êtes également connecté à aucun réseau WiFi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos email, comptes de réseaux sociaux et autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Les noms de points d'accès (APN) permettent de connecter votre téléphone aux réseaux de données pour accéder à des services tels que la navigation Web mobile.



Avant d'ajouter une autre connexion de données, assurez-vous d'avoir obtenu le nom du point d'accès et ses paramètres de la part de votre opérateur de téléphonie mobile (y compris les nom d'utilisateur et mot de passe, si nécessaire).

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu site, touchez .
 - Ou touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Plus...** > **Réseaux de téléphonie mobiles** > **Noms de point d'accès**.
3. Sur l'écran APN, touchez  > **Nouvel APN**.
4. Entrez les paramètres de l'APN.
5. Touchez  > **Enregistrer**.
6. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Surveillez votre consommation de données

Si vous disposez d'un abonnement avec un volume de données limité, il est important de surveiller votre niveau de consommation engendré par les activités et les applications qui envoient et reçoivent des données, comme la navigation sur le web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi d'email ou le partage d'état.



Pour vous aider à économiser sur votre consommation de données, connectez-vous à un réseau WiFi dès que possible et paramétrez vos comptes en ligne et comptes emails qu'ils se synchronisent moins fréquemment.



Votre consommation de données mesurées par votre téléphone peut varier avec votre niveau de consommation de données réel.

1. Sur l'écran d'accueil et dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Consommation de données**.
3. Dans l'onglet Mobile, sélectionnez **Définir la limite de consommation de données mobiles** pour que votre connexion de données soit automatiquement désactivée lorsque vous atteignez la limite fixée.
4. Touchez **Cycle d'utilisation des données**, pour définir un intervalle de temps pour vous permettre de voir la quantité de données que vous avez consommé.
5. Faites glisser le marqueur jaune pour définir votre limite mensuelle de données.



Si vous connectez votre téléphone à un autre point d'accès WiFi public, touchez  > **Points d'accès publics** pour limiter le téléchargement de données d'arrière-plan qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires.

Activer ou désactiver le Roaming de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur de téléphonie mobile et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur de téléphonie mobile.



L'utilisation des services de données en Roaming peut engendrer des frais importants. Vérifiez auprès de votre opérateur de téléphonie mobile les coûts engendrés par l'utilisation de services de données en Roaming avant d'utiliser ce genre de services.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Consommation de données**.
3. Touchez  > **Roaming de données** pour activer ou désactiver le Roaming de données.

Vérifier la consommation de données des applications

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Consommation de données**.
3. Dans l'onglet Mobile, faites glisser les marqueurs verticaux pour voir la quantité de données que vous avez consommées dans un laps de temps précis.
4. Faites défiler l'écran pour afficher la liste des applications et les informations concernant leur consommation de données.
5. Touchez une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour utiliser le Wi-Fi, l'accès à un point d'accès sans fil privé ou public est nécessaire.



La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des objets, tels que les bâtiments ou tout simplement un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi

Suivez la procédure suivante:

- Sur le panneau de notification, touchez **Wi-Fi**.
- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez , puis touchez **Wi-Fi** pour l'activer ou le désactiver.

Connexion à un réseau sans fil

1. Sur l'écran d'accueil ou le menu liste, touchez , puis touchez **Wi-Fi** pour l'activer.
2. Les réseaux sans fil détectés seront indiqués dans la section des réseaux Wi-Fi.
3. Toucher le réseau Wi-Fi souhaité pour effectuer la connexion à ce réseau.
 - Si un réseau sécurisé a été sélectionné, il vous sera demandé de saisir la clé ou le mot de passe du réseau.



La prochaine fois que votre téléphone se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez pas à entrer les informations de sécurité à nouveau.

Oublier le réseau sans fil

Tout réseau qui a été utilisé, y compris le réseau actuel, peut être oublié pour que votre téléphone ne s'y connecte plus automatiquement.

1. Sur l'écran d'accueil ou le menu liste, touchez , puis touchez **Wi-Fi**.
2. Touchez le réseau sans fil auquel vous avez été connecté.
3. Touchez **Oublier**.

Utilisez votre téléphone comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre téléphone en un routeur sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un abonnement avec un plan de données adapté auprès de votre fournisseur de services mobiles pour utiliser ce service.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Plus...> Partage de connexion & point d'accès publics**.
3. Dans les **Paramètres de Partage de connexion et point d'accès publics**, entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut du routeur.
4. Choisissez le type de sécurité et définissez le mot de passe (la clé) de votre routeur sans fil.
 - Si vous avez sélectionné Aucun dans Sécurité, vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe. Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer pour permettre à leur appareil de se connecter et utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil.
5. Touchez pour activer le Wi-Fi point d'accès public.

Partagez votre connexion de données mobiles par connexion USB

Vous pouvez utiliser la connexion de données de votre téléphone pour permettre à votre ordinateur de se connecter à Internet.



- Assurez-vous que votre carte SIM est insérée dans votre téléphone.
- Il est possible que l'option Partage de connexion par USB doive être ajoutée à votre forfait de données, et cela peut engendrer des frais supplémentaires. Contactez votre fournisseur de téléphonie mobile pour obtenir plus d'informations.

1. Connecter votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
3. Assurez-vous que la connexion de données est activée.
4. Touchez **Plus... > Partage de connexion & point d'accès publics**.
5. Appuyez pour activer le partage de connexion USB.

VPN

Vous pouvez vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise. Selon le type de VPN que vous utilisez au travail, vous pouvez être invité à entrer vos identifiants de connexion et à installer des certificats de sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre administrateur réseau. Vous devez d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN

Vous devez d'abord définir un code PIN de verrouillage d'écran ou mot de passe avant de pouvoir utiliser le stockage sur identification et configurer le VPN.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Plus... > VPN**.
3. Touchez **Ajouter un profil VPN**.
4. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été fournies par votre administrateur réseau.
5. Touchez **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Plus... > VPN**.
3. Touchez le VPN auquel vous désirez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis touchez Connexion. Lorsque vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état. Vous pouvez ensuite ouvrir le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez **Plus... > VPN**.
3. Touchez la connexion VPN pour vous déconnecter.

Navigation sur Internet

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour surfer sur Internet. Avant d'accéder à un site web, assurez-vous que la connexion de données ou Wi-Fi soit activée.

Accéder à une page Web

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Entrez vos mots clés de recherche ou une adresse de site Internet.
3. Pendant que vous parcourrez une page Web, vous pouvez :
 - Touchez  pour accéder à la page précédente.
 - Touchez  pour accéder à la page suivante.
 - Touchez  pour ouvrir une prévisualisation de la page, et vous pouvez appuyer pour fermer la page Web.

- Touchez  pour accéder aux pages web des signets, de l'historique et aux pages enregistrées.

Ajouter des signets

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Entrez vos mots clés de recherche ou une adresse de site Internet.
3. Parcourez une page Web.
4. Touchez  > **Ajouter aux signets**.

Ouvrir un signet

1. Pendant que vous parcourez une page web, appuyer sur .
2. Touchez **Signets**.
3. Dans l'onglet Signets, défilez jusqu'au signet que vous désirez ouvrir et appuyez dessus.

Modifier un Signet

1. Pendant que vous parcourez une page web, .
2. Touchez **Signets**.
3. Dans l'onglet Signets, appuyez et maintenez la page que vous désirez modifier.
4. Touchez **Modifier** dans l'écran pop-up.
5. Entrez vos modifications, puis touchez **OK**.

Visualiser l'historique de navigation

1. Pendant que vous parcourez une page web, touchez .
2. Touchez **Historique**.
3. Dans l'onglet Historique, définissez un laps de temps pour voir la liste des pages Web auxquelles vous avez accédé.

Télécharger des fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers et des applications directement à partir de vos sites Web préférés.



Les fichiers et les applications téléchargées sur Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de télécharger et d'ouvrir uniquement les fichiers en lesquels vous avez confiance.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Accédez au site à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier que vous souhaitez.
3. Suivez les instructions de téléchargement d'applications fournies par le site Web.



Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer votre téléphone pour permettre l'installation d'applications tierces dans les **Paramètres du système> Sécurité> Sources inconnues**.

Afficher vos téléchargements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le fichier pour l'ouvrir.

Paramètres du navigateur

Personnalisez le navigateur Web en fonction de votre style de navigation. Définissez les

paramètres d'affichage, de confidentialité et les options de sécurité pour lorsque vous utilisez le navigateur Web.

- Sur l'écran du navigateur, touchez  > **Paramètres**.

Définir la Page d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Sur l'écran du navigateur, touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Général** > **Définir la page de garde**.
4. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

10. Bluetooth

10

Votre téléphone peut se connecter à un appareil compatible Bluetooth pour échanger des données. Bluetooth établit une connexion sans fil directe sur de courtes distances entre deux appareils.



N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illicites (par exemple, le piratage des copies de fichiers ou en effectuant des écoutes illégales à des fins commerciales).

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.

2. Touchez pour activer ou désactiver la fonction **Bluetooth**.



Vous pouvez accéder au panneau de notification pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Dans le panneau de notification, touchez **Bluetooth**.

Comment synchroniser avec un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez pour activer ou désactiver la fonction **Bluetooth**.
3. Une liste des périphériques Bluetooth disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Touchez **Synchroniser**. La synchronisation est effectuée si votre demande de synchronisation est acceptée par l'autre partie.

Annuler la synchronisation avec un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Bluetooth**.
3. Sélectionnez le périphérique avec lequel vous souhaitez annuler la synchronisation puis touchez .
4. Toucher **Annuler la synchronisation**.

Recevoir des données par Bluetooth

5. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
6. Touchez pour activer ou désactiver la fonction **Bluetooth**.
7. Touchez votre modèle de téléphone pour le rendre visible à tous les appareils Bluetooth à proximité.
8. Acceptez la demande et synchronisez-vous avec un autre appareil Bluetooth.
9. Faites glisser pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Accepter**.



- Si vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth pendant un certain temps, nous vous conseillons de désactiver la fonction pour économiser de la batterie.
- Les fichiers reçus par Bluetooth sont stockés dans le dossier Bluetooth.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
3. Synchroniser avec un appareil Bluetooth.
4. Touchez  sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste.
5. Touchez le fichier que vous souhaitez partager.
6. Touchez  et sélectionnez Bluetooth.
7. Sélectionnez un appareil pour commencer à envoyer le fichier.

11. Apps

11

Play store

Utilisez la station Google Play pour acheter et télécharger des applications et des jeux adaptés pour votre téléphone. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes d'applications de productivité, de divertissement, et de jeux.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



- Vous devrez utiliser le service Google Portefeuille pour pouvoir acheter des applications payantes. Vous serez invité à confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie en fonction des régions.

Rechercher et installer une application

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour effectuer une recherche par mot-clé.
3. Sélectionnez une application pour en visualiser les informations.
4. Pour la télécharger, touchez **Installer**.
 - Si l'application est payante, touchez prix, et suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus d'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît en haut de l'écran pour vous informer de la mise à jour. Ouvrez le panneau de notifications et touchez l'icône pour lancer la mise à jour de l'application.
- Pour installer des applications que vous avez téléchargées à partir d'autres sources, vous devez configurer votre téléphone pour permettre l'installation d'applications tierces dans les **Paramètres système > Sécurité > Sources inconnues**.

Désinstaller une application dans Play store

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  > **Mes Apps**.
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller**.

Gérer vos applications

Vérifier quelles applications sont en cours d'exécution

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez  > **Apps**.
 - Ou, touchez  > **Gérer les apps**.
2. Allez dans l'onglet En cours d'exécution, vous pourrez visualiser toutes les applications actuellement en cours d'exécution.

Arrêter une application

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez  > **Apps**.
 - Ou, touchez  > **Gérer les apps**.
2. Touchez l'application que vous souhaitez arrêter.
3. Touchez **Arrêter**.

Désinstaller une application

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez  > **Apps**.
 - Ou, touchez  > **Gérer les apps**.
2. Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller.
3. Touchez **Désinstaller**.



- En fonction des applications, les options disponibles peuvent varier.
- Les applications essentielles du système, comme les Contacts, les Paramètres etc... ne peuvent pas être désinstallées.


12. eReader Prestigio

12

L'application eReader Prestigio, vous permet de lire des livres électroniques sur votre téléphone.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

Aperçu de votre liseuse

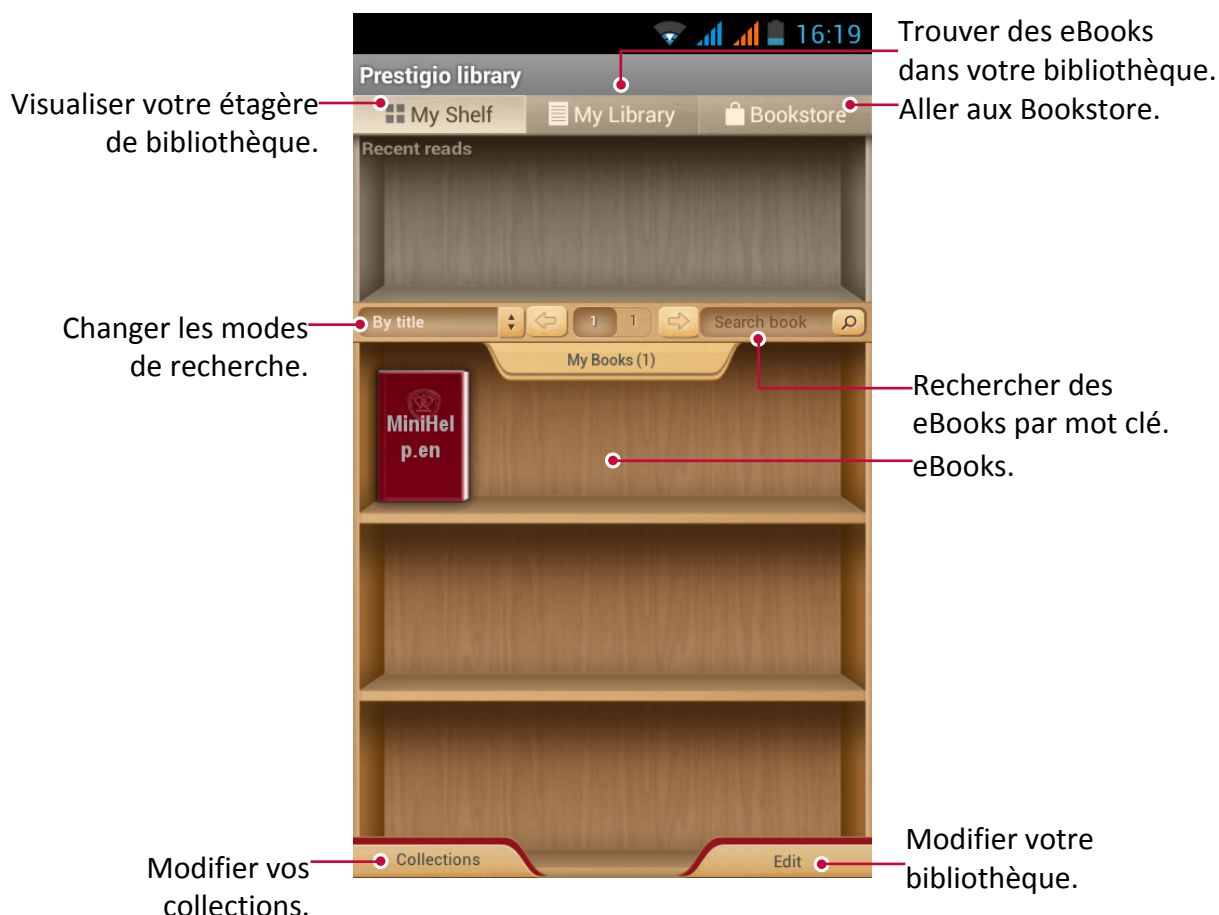

Télécharger un livre électronique

Vous pouvez télécharger des eBooks en utilisant l'application eReader Prestigio. Certains livres électroniques sont gratuits, tandis que d'autres sont payants.



Vous serez invité à confirmer le mode de paiement choisi lorsque vous achetez un eBook payant.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez l'onglet **Bookstore**.
3. Sélectionnez votre langue, puis téléchargez l'eBook désiré.
4. Touchez  pour télécharger l'eBook.

Lire un livre électronique

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez l'onglet **Mon étagère** ou l'onglet **Ma bibliothèque**.
3. Trouver le livre électronique désiré.
4. Touchez l'eBook pour le lire.

Ajouter un marque-page

1. Pendant la lecture d'un eBook, touchez .
2. Touchez , puis touchez **Nouveau marque-page**.
3. La page actuelle est ajoutée au marque-page.

Ouvrir le marque-page

Vous pouvez reprendre la lecture de votre livre électronique à partir de la page que vous avez ajoutée au marque-page.

1. Pendant la lecture d'un eBook, touchez .
2. Touchez .
3. Dans l'onglet **Ce livre** ou **Tous les livres**, touchez le marque-page désiré.

Rechercher un contenu

Vous pouvez rechercher un contenu spécifique dans un eBook, par exemple, un mot, une phrase ou un paragraphe, etc.

1. Pendant la lecture d'un eBook, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez un mot, une phrase ou un paragraphe, etc...
4. Touchez **Aller** sur le clavier virtuel pour lancer la recherche de contenu page par page.

Agrandissement et réduction

Pendant de la lecture d'un eBook, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran pour adapter l'affichage à votre lecture.

5. Pendant la lecture d'un eBook, touchez .
6. Touchez .
7. Touchez **Zoom avant** ou **Zoom arrière**.

Paramètres de l'application eReader

Vous pouvez paramétrer votre application eReader Prestigio pendant la lecture d'un eBook.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez l'onglet **Mon étagère** ou l'onglet **Ma bibliothèque**.
3. Trouver le livre électronique désiré.
4. Touchez l'eBook pour le lire.
5. Pendant la lecture d'un eBook, touchez .
6. Touchez **Paramètres**.
7. Sélectionnez les options souhaitées.

13. Voyages & Cartes

Utilisez cette application pour repérer l'emplacement de votre téléphone, rechercher des adresses, ou obtenir un itinéraire.

13

Trouver une adresse

A propos des adresses

Utilisez cette application pour trouver des restaurants, des banques, des arrêts de bus, et plus encore.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



- Si vous êtes dans une zone avec beaucoup de bâtiments, l'application Locations peut avoir de la difficulté à vous localiser correctement.
- Cette application peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du prestataire de service.

Activer ou désactiver le service de localisation

Pour trouver votre localisation sur votre téléphone, vous devez activer les sources de localisation.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Services de localisation**.
3. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous souhaitez activer ou désactiver.

Trouvez votre localisation

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Votre téléphone affichera votre position exacte.
3. Choisissez une catégorie qui vous intéresse pour voir les endroits qui sont à proximité.

Ajouter une nouvelle catégorie

Vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie pour rechercher rapidement d'autres lieux situés à proximité.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  > **Ajouter une recherche**.
3. Dans la liste des catégories, entrez un mot clé dans le champ de saisie de texte.

Trouver un endroit

Vous pouvez rechercher le nom d'un établissement public, d'une rue ou d'une ville. Les possibles correspondances seront affichées pendant que vous tapez.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez le lieu que vous souhaitez rechercher.
4. Sélectionnez l'endroit souhaité dans la liste de résultats.
 - Touchez  pour afficher l'endroit sur la carte.
 - Touchez  pour obtenir l'itinéraire pour vous rendre jusqu'à l'endroit sélectionné.

Obtenir un itinéraire

Obtenez des itinéraires détaillés jusqu'aux endroits où vous désirez aller.

Obtenir des Itinéraires à partir de votre localisation

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez le lieu que vous souhaitez rechercher.
4. Sélectionnez l'endroit souhaité dans la liste de résultats.
5. Touchez  pour obtenir l'itinéraire pour vous rendre jusqu'à l'endroit sélectionné.
6. Choisissez par quel moyen vous voulez vous rendre à votre destination.
7. Touchez pour obtenir l'itinéraire.
8. La carte s'ouvre et affiche l'itinéraire jusqu'à votre destination.

Obtenir un itinéraire en définissant un point de départ et un point d'arrivée

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste touchez , et touchez  pour afficher la carte.
 - Ou, touchez  sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste.
2. Touchez  pour obtenir l'itinéraire.
3. Choisissez votre point de départ et point d'arrivée.
4. Touchez pour **obtenir l'itinéraire**.
5. La carte s'ouvre et affiche l'itinéraire jusqu'à votre destination.

Navigation

Utilisez cette application pour rechercher un itinéraire vers une destination tout en conduisant.



Pour utiliser la navigation, l'option satellites GPS dans **Paramètres système > Services de localisation** doit être activée.



Cette application peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du prestataire de service.



Les cartes de navigation, votre position actuelle, et d'autres données de navigation peuvent différer par rapport à la réalité. Vous devez toujours rester attentif à l'état des routes, à la circulation, et tous les autres facteurs qui peuvent influencer sur votre conduite. Respectez toutes les consignes de sécurité et soyez attentif aux avertissements pendant la conduite.

Procédez comme suit pour démarrer la navigation:

- Dans Localisations, recherchez l'endroit où vous voulez aller, puis tapez sur **Navigation**.
- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

Utiliser Google maps

À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre position actuelle et d'obtenir un itinéraire détaillé vers votre destination. Il fournit également un outil de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou de visualiser des lieux au niveau de la rue.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les services de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays ni toutes les villes.

Utiliser Google maps

Vous pouvez faire ce qui suit:

- Touchez  pour rechercher un lieu.
- Touchez  pour obtenir l'itinéraire.
- Touchez  pour trouver votre position sur la carte.
- Touchez  pour obtenir plus d'options.

Effacer la carte

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les différents points de repère que vous avez marqué dessus.

Touchez  > **Effacer la carte.**

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur l'application Cartes ou Latitude, touchez  > **Aide.**

Paramètres des Cartes

Vous pouvez configurer l'application Google Maps, touchez  > **Paramètres** tout en visualisant les cartes.

14. Mes fichiers et Stockage

14

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés sur votre téléphone, y compris des photos, des vidéos, des chansons et des clips audio.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

Afficher mes fichiers

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez pour sélectionner un lieu de stockage.
3. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Rechercher un fichier

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez pour sélectionner un lieu de stockage.
3. Touchez , et entrez un mot clé.
4. Sélectionnez le fichier ou le dossier souhaité dans la liste déroulante.

Ajouter un nouveau dossier

1. Pendant l'affichage d'un dossier ou d'un fichier, touchez .
2. Entrez un nom pour le nouveau dossier.
3. Touchez **OK** pour ajouter le dossier à la liste des fichiers.

Gérer vos fichiers

Vous pouvez partager, copier, déplacer ou supprimer un fichier dans un dossier.

Pendant l'affichage d'un dossier, si vous touchez et maintenez un fichier. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

- Toucher  pour copier le fichier.
- Toucher  pour supprimer le fichier.
- Toucher  pour couper le fichier dans le presse papier.
- Toucher  pour obtenir plus d'options.

Stockage

Si vous insérez une carte Micro SD dans votre téléphone, vous disposerez de deux lieux de stockages : Votre téléphone et la carte Micro SD.

Vérifier votre espace de stockage disponible

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Stockage**.
3. Vous pouvez vérifier l'espace total de mémoire disponible dans votre téléphone et sur la carte SD.

Définir votre emplacement d'installation préféré

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
- Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Stockage**.

3. Dans l'onglet **Emplacement d'installation préféré**, touchez pour choisir votre emplacement d'installation préféré.

Effacer la carte SD

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Ou, touchez  > **Paramètres système**.
2. Touchez **Stockage**.
3. Sélectionnez **Effacer la carte SD**.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées dessus.



La capacité réellement disponible de la mémoire interne est inférieure à la capacité indiquée car le système d'exploitation et les applications installées par défaut occupent une partie de la mémoire.

15. Utilitaires

15

Horloge

Utilisez l'application Horloge pour connaître l'heure ou paramétrer des alarmes.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

Mode nuit

La nuit, vous pouvez utiliser votre tablette comme une horloge.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez et maintenez une zone vide sur l'écran pour passer en mode nuit.

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes.

Définir une alarme

1. Sur l'écran de l'horloge, touchez .
2. Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
3. Faites défiler la liste de chiffres pour régler l'heure de l'alarme.
4. Touchez **Terminé**.
5. Si vous voulez définir l'alarme pour plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.

Désactiver une alarme

1. Sur l'écran de l'horloge, touchez .
2. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver.
3. Touchez pour la désactiver.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne,

- Toucher **Rejeter**: L'alarme s'arrête.
- Toucher **Répéter**: L'alarme sonnera à nouveau après un laps de temps prédéfini.

Supprimer une alarme

1. Sur l'écran de l'horloge, touchez .
2. Touchez et maintenez l'alarme que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez **Supprimer alarme**.

Calendrier

Vous pouvez créer votre événement et prévoir une activité sur votre calendrier.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez [].

Afficher le calendrier

Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez  pour afficher le calendrier. Touchez  pour changer l'affichage de votre calendrier en mode journalier, hebdomadaire, ou mensuel.

Créer un événement

1. Aller à , Sélectionner une date.
2. Touchez  > **Nouvel événement**.
3. Modifiez les paramètres de rappel.
4. Touchez **Terminé** pour enregistrer l'événement.

Gérer vos événements

Modifier un événement

Vous ne pouvez modifier que les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage du calendrier, touchez  pour basculer votre calendrier en mode agenda.
2. Touchez l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez .
3. Make your changes to the event.
4. Modifiez vos événements comme désiré.
5. Touchez **Terminé**.



Si vous modifiez un événement qui se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez modifier uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de cet événement.

Supprimer un événement

1. Pendant l'affichage du calendrier, touchez  pour basculer votre calendrier en mode agenda.
2. Touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez .



Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de cet événement.

Supprimer tous les événements

- Allez à , puis touchez  > **Supprimer les événements**.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de calendrier comme un vCalendar par Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe dans un email ou un message.

1. Pendant l'affichage du calendrier, touchez  pour basculer votre calendrier en mode agenda.
2. Touchez l'événement que vous souhaitez partager, puis touchez .
3. Sélectionnez comment vous souhaitez envoyer l'événement.

Calculatrice

Utilisez cette application pour des calculs simples ou complexes.

Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

- Balayez pour afficher la calculatrice scientifique. Ou, touchez  > **Panneau avancé**.
- Pour effacer l'historique, touchez  > **Effacer l'historique**.

ToDo Liste

Grâce à l'application ToDo, vous pouvez organiser et suivre vos listes et tâches à faire.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .

Créer votre liste de tâches à faire

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez .
3. Modifier le titre et les détails, puis définissez la date d'expiration.
4. Touchez **Terminé** pour enregistrer la tâche.

Gérer votre liste de tâches à faire

Modifier une tâche

Vous pouvez uniquement modifier les tâches que vous avez créées.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la tâche que vous souhaitez modifier.
3. Appliquez vos modifications à la tâche.
4. Touchez **Terminé**.

Marquer la tâche comme faite ou non faite

- Sélectionnez la tâche dans la catégorie **A FAIRE**, et touchez  pour marquer la tâche comme faite.
- Sélectionnez la tâche dans la catégorie **FAIT**, et touchez  pour marquer la tâche comme à faire.

Supprimer une tâche

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

FreeNote

Utilisez cette application pour noter des idées, des questions, et tout ce qui vous passe par la tête. Tapez du texte, joignez-y des photos et des documents.


- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez . Un tour rapide des fonctionnalités de l'application vous est proposé la première fois que vous lancez l'application.

Écrire une note

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Saisissez un texte en utilisant le clavier ou en écrivant à la main.
3. Utilisez le pinceau pour dessiner une image.
4. Touchez ↩ pour quitter et enregistrer la note.


Écrire à la main

- Touchez la troisième option dans l'onglet action (écrire à la main/pinceau/clavier), choisissez **Écrire à la main**.

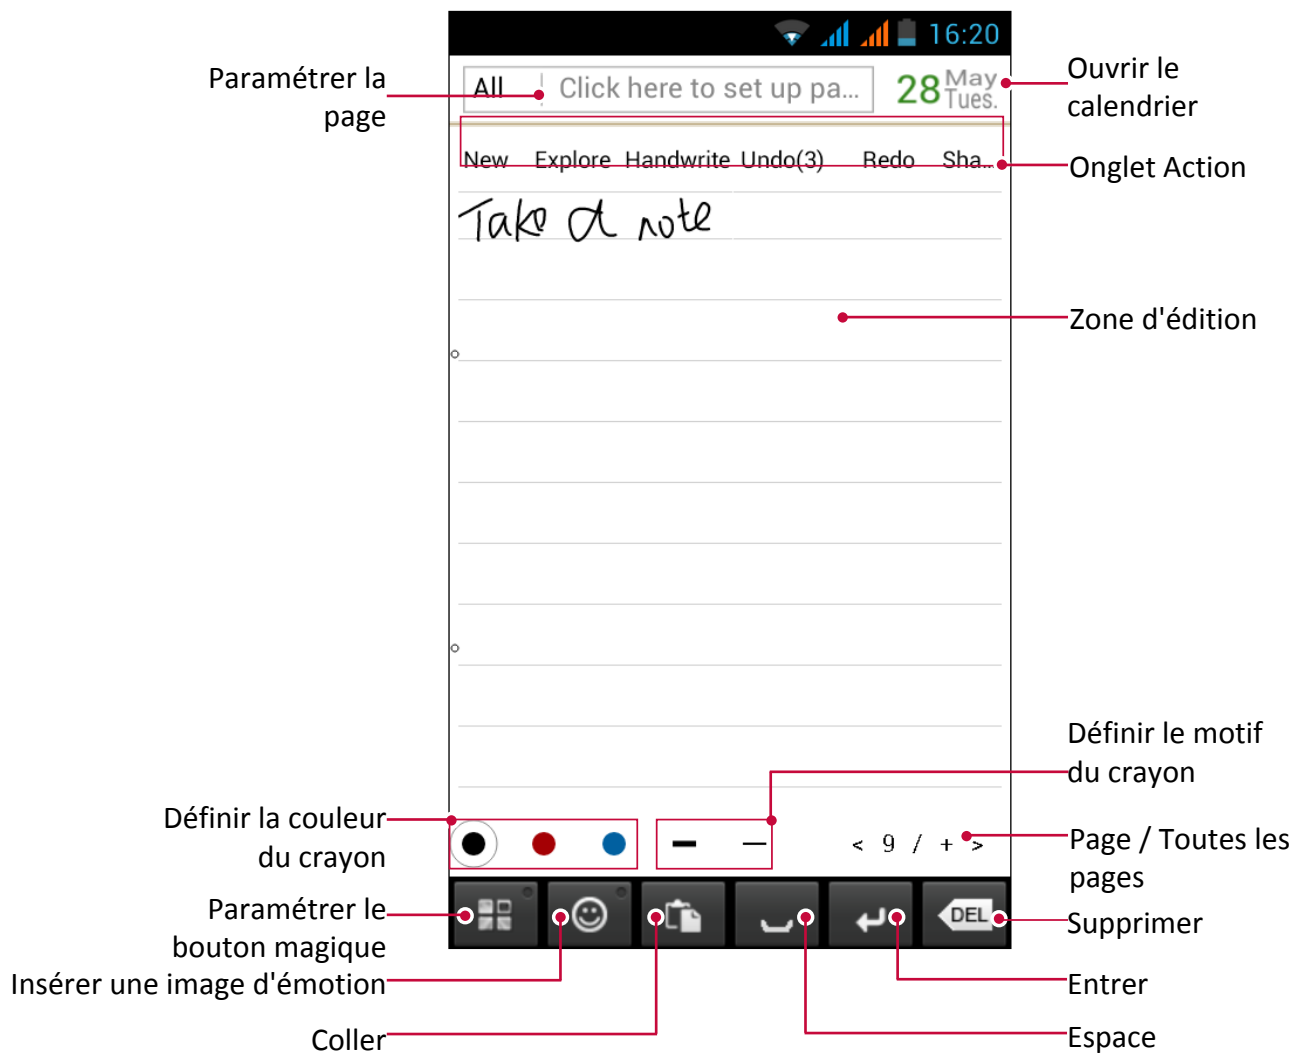


Utiliser le clavier

- Touchez la troisième option dans l'onglet action (écrire à la main/pinceau/clavier), choisissez **Clavier**.

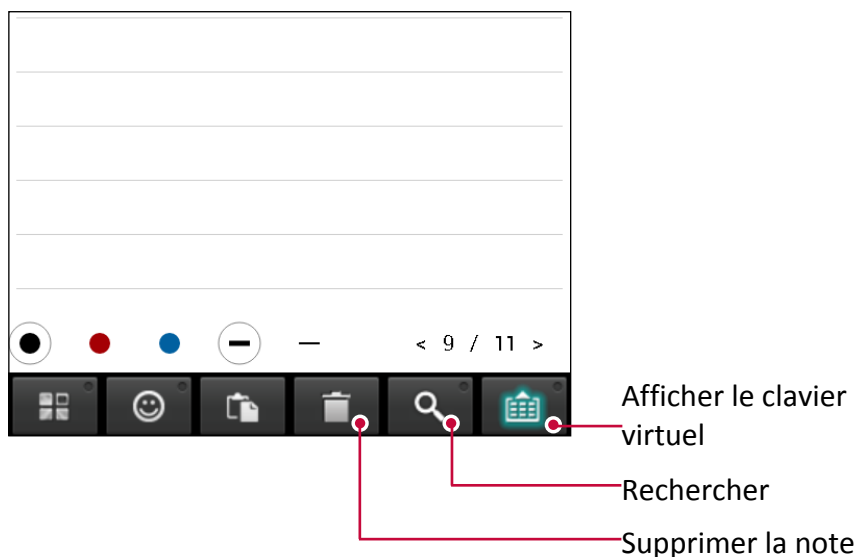

Utiliser le pinceau

- Touchez la troisième option dans l'onglet action (écrire à la main/pinceau/clavier), choisissez **Pinceau**.

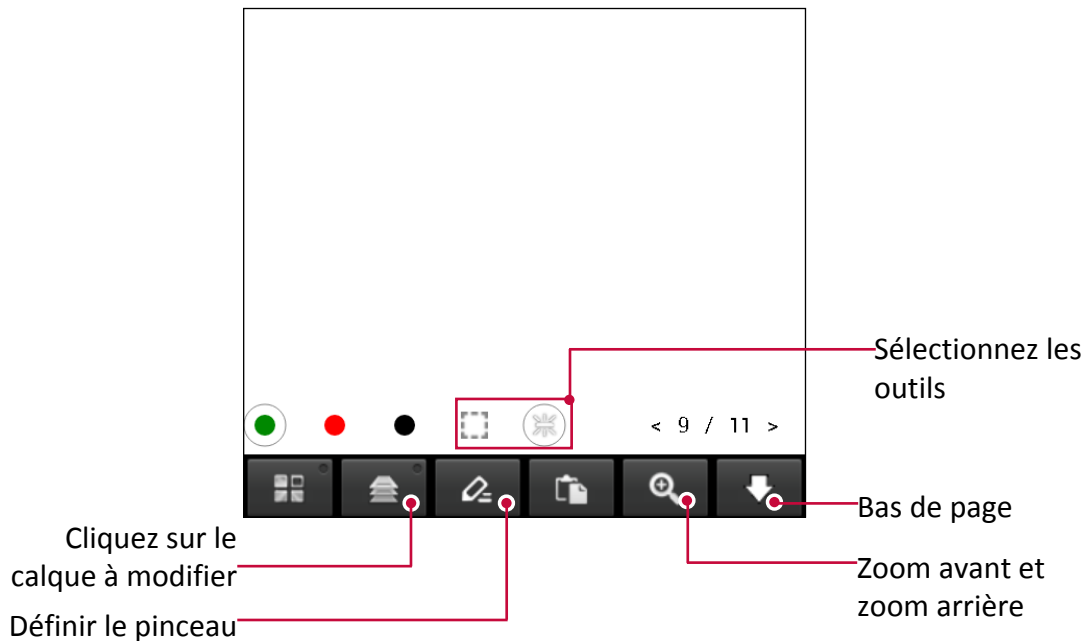

Ajouter une pièce jointe

- Pendant la rédaction de la note, touchez  > **Insérer ...** pour ajouter une photo, un fichier audio, une vidéo ou autres fichiers.

Afficher vos notes

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Basculer la page pour afficher vos notes.

Recherche Google

Cette application vous permet non seulement d'effectuer des recherches sur Internet, mais aussi des applications et de leur contenu sur votre téléphone.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .



Certaines applications, telles que Contacts ou emails, ont leur propre fonction de recherche, qui vous permet d'effectuer des recherches uniquement dans ces applications.

Effectuer une recherche sur Internet ou sur votre téléphone

1. Touchez le champ de recherche, puis entrez un mot-clé.
2. Sélectionnez un des mots-clés suggérés qui apparaissent.



Si aucun résultat n'est retourné parmi les applications, le navigateur se lance et affiche les résultats de la recherche.

Effectuer une recherche oralement

Utilisez Google Voice Search pour trouver des informations sur Internet en parlant à votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
 - Si la barre de recherche Google est disponible sur l'écran d'accueil, vous pouvez également la toucher .
2. Prononcez un mot ou une phrase quand l'indication **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez un des mots-clés suggérés qui apparaissent.

4. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, touchez l'élément pour l'ouvrir dans son application associée. Sinon, touchez **Réessayer** pour relancer la recherche.



Cette application peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du prestataire de service.

Définir les options de recherche

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** pour définir les options suivantes :
 - **Voix**: Définissez la langue de Google Voice Search, le débit de parole, et plus encore.
 - **Recherche dans le téléphone**: Sélectionnez les applications sur votre téléphone que vous voulez inclure lors d'une recherche.
 - **Confidentialité et comptes**: Gérez votre historique de localisation, permettez l'affichage des dernières recherches effectuées sur Internet ou effacez votre historique de recherche.

Google Now

Lancer la recherche Google pour voir les cartes Google Now qui montrent la météo actuelle, des informations sur les transports en commun, votre prochain rendez-vous, et plus encore quand vous êtes le plus susceptible d'en avoir besoin.

Enregistrez-vous sur Google Now lorsque vous lancez une recherche Google pour la première fois. Pour modifier les paramètres de Google Now, touchez  > **Paramètres** > **Google Now**.

16. Configurer votre téléphone

16

Utiliser cette fonction pour contrôler et personnaliser les paramètres du téléphone.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, touchez . Ou, touchez  > **Paramètres système**.

Sans fil & Réseaux

Gestion de la carte SIM

- Vérifiez les informations de la carte SIM.
- Définissez votre carte SIM par défaut.
- Paramétrez la carte SIM pour les connexions de données.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour vous connecter à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Consommation de données

Surveillez votre niveau de consommation de données, et paramétrez les options de limitation.

Plus...

Définissez les fonctions suivantes.

• Mode Avion

Activer le mode Avion pour désactiver toutes les fonctions réseau de votre appareil. Vous pourrez alors utiliser que des fonctions ne faisant pas appel aux réseaux.

Le mode Avion désactive les fonctions réseau, afin de réduire les possibles interférences avec les systèmes électroniques des avions et autres équipements électriques.

• VPN

Installez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN).

• Partage de connexion et point d'accès public

- Utilisez votre appareil comme modem sans fil en effectuant une connexion USB avec un ordinateur.
- Utilisez votre appareil comme point d'accès public pour d'autres appareils.
- Activez la fonction modem Bluetooth pour partager votre réseau mobile avec des ordinateurs par Bluetooth.

• Réseaux mobiles

- Connexion de données : Permet d'utiliser des réseaux de données à commutation de paquets en tant que services de réseau.
- Roaming de données : Utilisez l'appareil pour vous connecter à un autre réseau lorsque vous êtes en déplacement ou lorsque votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- Réseaux préférés : Sélectionnez un réseau préféré.
- Mode réseau : Sélectionnez un type de réseau.

- Noms de points accès : Définissez des noms de point d'accès (APN).
- Opérateurs de réseau : Recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez un réseau de roaming.

Appareil

Profils audio

- Touchez profil souhaité pour le modifier. Ou, touchez  pour ajouter vos profils personnalisés.
 - Sélectionnez les profils du téléphone.
 - Réglez le volume, le type de sonnerie et de notification.

Écran

Modifiez les paramètres pour contrôler l'affichage et le rétro-éclairage de votre appareil.

Stockage

Affichez les informations concernant la capacité mémoire de votre appareil et de la carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées dessus.



La capacité réellement disponible de la mémoire interne est inférieure à la capacité indiquée car le système d'exploitation et les applications installées par défaut occupent une partie de la mémoire.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Apps

Gérez les applications en cours d'exécution, déplacez des applications vers ou depuis la carte de stockage, et installez ou désinstallez des programmes.

Personnel

Services de localisation

Sélectionnez les sources à utiliser quand vous déterminez votre position.

- Accéder à ma localisation : Autorisez l'utilisation d'une connexion Wi-Fi et/ou mobile pour localiser votre position actuelle.
- Satellites GPS : Autorisez l'utilisation de satellites GPS pour localiser votre position actuelle.
- Localisation par connexion Wi-Fi et réseau mobile : Autorisez les applications à utiliser le service de localisation de Google pour évaluer votre position plus rapidement.

Sécurité

Définissez un verrouillage de l'écran ou gérez le stockage par identifiants.

Langue & saisie

Définissez la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier virtuel.

Sauvegarde et réinitialisation

Modifiez les paramètres pour la gestion des paramètres et des données.

- Sauvegarder mes données : Définissez les paramètres pour sauvegarder les paramètres et les données des applications sur le serveur Google.
- Compte de sauvegarde : Configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.

- Restauration automatique : Définissez les paramètres pour effectuer une restauration des paramètres et des données des applications lorsque les applications sont réinstallées sur l'appareil.
- Réinitialiser avec les paramètres d'usine : Réinitialisez les paramètres aux paramètres d'usine par défaut et supprimez toutes les données.

Comptes

Ajoutez et gérez vos comptes email, Google, Facebook et Twitter.

Système

Date & heure

Accédez et de modifiez les paramètres suivants pour contrôler la façon dont l'appareil affiche la date et l'heure.

- Date et heure automatiques : Mettre la date et l'heure automatiquement à jour lorsque vous changez de fuseaux horaires.
- Fuseau horaire automatique : Définir les paramètres pour recevoir des informations de fuseau horaire du réseau lorsque vous changez de fuseaux horaires.
- Régler la date : Régler la date actuelle manuellement.
- Régler l'heure : Régler l'heure actuelle manuellement.
- Sélectionner le fuseau horaire : Définissez le fuseau horaire du domicile.
- Utiliser le format 24 heures : Afficher l'heure au format 24 heures.
- Choisir le format de date : Sélectionnez un format de date.

Mise sous tension & hors tension programmée

Réglez l'heure de mise sous tension / hors tension automatiquement.

Accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer et désactiver les fonctions ou services d'accessibilité.

Options pour les développeurs

Modifiez les paramètres de développement d'applications.

À propos du téléphone

Afficher les informations concernant l'appareil et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Afficher différentes informations concernant le téléphone, comme la batterie, des informations juridique, le numéro de modèle, la version du logiciel, la version de firmware modem et le numéro de révision.

17. Spécifications

17

Élément	Spécifications
Processeur	ARM Cortex A9 Hautes performances à 1 GHz
Mémoire	512 Mo de RAM + 4 Go eMMC, un slot Micro SD prenant en charge des carte allant jusqu'à 32 Go
Système d'exploitation	Android 4.1
Écran	3,5" HVGA, avec système multi-touch capacitif
Résolution	320 × 480
Bande	WCDMA + GSM (UMTS : 900/2100MHz, GSM : 850/900/1800/1900 MHz)
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC)
Communications	WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, 2G+3G
Batterie	Batterie 2000 mAh Li-ion
Dimensions	118*62*13 mm (Longueur x Largeur x Hauteur)
Poids	79g (sans batterie)

18. Dépannage

18

Le téléphone ne s'allume pas

Retirez/réinstallez la batterie. Puis chargez le téléphone jusqu'à ce que l'icône de batterie cesse de défilier. Débranchez le chargeur et essayez d'allumer le téléphone.

L'écran affiche BLOQUÉ lorsque vous allumez le téléphone

Quelqu'un a essayé d'utiliser votre téléphone, mais ne connaissait pas le code PIN ni le code de déblocage (PUK). Contactez votre fournisseur de services.

L'écran affiche erreur IMSI

Ce problème est lié à votre abonnement. Contactez votre opérateur.

Le symbole du réseau ne s'affiche pas

La connexion réseau est perdue. Soit vous êtes dans une zone d'ombre radio (dans un tunnel ou entre de grands immeubles) ou vous êtes en dehors de la zone de couverture du réseau. Essayez à partir d'un autre endroit, essayez de vous reconnecter au réseau (notamment à l'étranger), ou contactez le service d'assistance/information de votre opérateur réseau.

L'écran tactile répond lentement ou de façon incorrecte

Si votre appareil possède un écran tactile et l'écran tactile ne répond pas correctement, essayez les opérations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections présentes sur l'écran tactile. Les protections peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et leur utilisation n'est pas recommandée.
- Assurez-vous que vos mains soient propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil pour annuler tous dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que votre appareil dispose de la dernière version de logiciel disponible.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, amenez-le à votre revendeur local.

Votre batterie semble surchauffer

Vous utilisez peut-être un chargeur qui n'a pas été conçu pour être utilisé avec votre téléphone. Assurez-vous de toujours utiliser l'accessoire authentique livré avec votre téléphone.

Votre téléphone n'affiche pas les numéros de téléphone des appels entrants

Cette fonction dépend du réseau et de votre type d'abonnement. Si le réseau ne fournit pas le numéro de l'appelant, le téléphone affiche Appel 1 ou Numéro caché à la place. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous n'arrivez pas à envoyer de messages texte

Certains réseaux ne permettent pas les échanges de messages avec d'autres réseaux. Vérifiez avant tout d'avoir bien entré le numéro de votre centre SMS, ou contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous n'arrivez pas à recevoir et/ou enregistrer des images JPEG

Une image peut ne pas être acceptée par votre téléphone mobile si sa taille est trop importante, si son nom est trop long, ou si son format de fichier est incorrect.

Vous avez l'impression d'avoir manqué des appels

Vérifiez les options de renvoi d'appel sur votre téléphone.

Pendant le chargement, l'icône de la batterie n'affiche aucune barre et son contour clignote

Chargez la batterie uniquement dans un environnement où la température ne descend pas en dessous de 0° C (32° F) ou au dessus de 45° C (113° F). Dans d'autres cas veuillez prendre contact avec votre revendeur.

L'écran affiche Erreur Carte SIM

Vérifiez que la carte SIM a été correctement insérée. Si le problème persiste, il se peut que votre carte SIM soit endommagée. Contactez votre opérateur.

Votre téléphone ne fonctionne pas bien dans votre voiture

Une voiture contient de nombreux éléments métalliques qui absorbent les ondes électromagnétiques pouvant affecter les performances du téléphone. Un kit voiture est disponible pour vous fournir une antenne externe et vous permettre de passer et recevoir des appels téléphoniques sans avoir à manipuler l'appareil.

Vérifiez auprès des autorités locales si vous avez ou non le droit d'utiliser le téléphone pendant la conduite.

Votre téléphone ne se charge pas

Si la batterie est complètement déchargée, un certain temps de précharge peut être nécessaire (jusqu'à 5 minutes dans certains cas) avant que l'icône de charge ne s'affiche sur l'écran.

La photo prise avec l'appareil photo du téléphone n'est pas nette

Assurez-vous que l'objectif de la caméra sur les deux côtés de l'appareil est propre.

Lorsque vous allumez votre appareil ou lorsque vous utilisez l'appareil, vous êtes invité à entrer un des codes suivants :

- Mot de passe : Lorsque la fonction de verrouillage de l'appareil est activée, vous devez entrer le mot de passe défini pour l'appareil.
- PIN : Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la fonction demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Bloquer la carte SIM.
- PUK : Votre carte SIM ou USIM est bloquée. Ceci est habituellement dû à une saisie incorrecte à plusieurs reprises d'un code PIN incorrect. Vous devez entrer le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- PIN2 : Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Votre appareil se bloque ou a des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit de façon excessive, vous devrez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour corriger la situation. Si votre appareil est gelé et ne répond pas, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si cela ne résout pas le problème, effectuez une réinitialisation avec les paramètres usine par défaut. Dans le menu liste, cliquez sur Paramètres> Sauvegarder et réinitialiser> Paramètres d'usine> Réinitialiser l'appareil> Tout effacer.

Vos correspondants ne vous entendent pas lors d'un appel

- Assurez-vous que vous ne couvrez pas le microphone intégré.
- Assurez-vous que le microphone est près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque-micro, vérifiez qu'il est correctement connecté.

Des messages d'erreur s'affichent lors du lancement de la radio FM

L'application Radio FM sur votre téléphone utilise le câble du casque comme antenne. Si votre casque n'est pas branché, la radio FM ne peut pas recevoir de stations de radio. Pour utiliser la radio FM, vérifiez d'abord que le casque est correctement branché. Vous pouvez ensuite rechercher et enregistrer les stations de radio disponibles.

Votre appareil ne détecte pas un autre périphérique Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- Assurez-vous que les deux appareils Bluetooth sont à une distance de moins de 10 m, correspondant à la portée maximale de Bluetooth.

Aucune connexion n'est pas établie lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
- Assurez-vous que les pilotes appropriés sont installés et mis à jour sur votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows XP, assurez-vous d'avoir installé le Service Pack 3 ou supérieur pour Windows XP sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que Windows Media Player 10 ou supérieur est installé sur votre ordinateur.

Avertissement auditif



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Précautions d'usage

L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.

(DAS)

Votre appareil est conforme aux normes de l'EU (Union Europ enne) qui limitent l'exposition humaine   l' nergie de radiofr quence (RF)  mise par les appareils de radio et de t l communications. Ces normes interdisent la vente de dispositifs mobiles qui d passent un niveau d'exposition maximal (appel  d bit d'absorption sp cifique, ou DAS).

Les DAS de ce t l phone sont :

DAS t te: 1,133 W/kg

DAS corps: 0,509 W/kg

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned:

Manufacturer	SHANGHAI HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Address, City	Building 1, No. 399, Keyuan Road, Zhangjiang Hi-tech Park, Pudong New District, Shanghai
Country:	China
Authorized representative in Europe	Prestigio Europe spol. s r.o.
Address, City:	Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany-Jazlovice
Country:	Czech Republic

Declare the following apparatus:

Product name:	Digital Mobile Phone
Brand and Model name:	Prestigio PAP3540 DUO & PAP3540 DUOWHITE

Conform with the essential requirements of the following directives:

☐ **2004/108/EC-EMC Directive**

☐ EN 55022: 2006+A1: 2007	☐ EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
☐ EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009	☐ EN 61000-3-3: 2008
☐ EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006	☐ EN 55020: 2007

☒ **1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 301 489-34 V1.3.1(2012-05)
☒ EN 50360: 2001/A1: 2012	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 62479: 2010	☒ EN 62209-1: 2006
☒ EN 62311: 2008	☒ EN 62209-2: 2010

☒ **2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1: 2006	☐ EN 60065: 2002+A1: 2006+A11: 2008
☒ EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011	☐ IEC 60950-1: 2001 (1 st Edition)

☒ **2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 50564: 2011	☒ EN 50564: 2011
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301: 2005	

☒ **CE marking**

(EC conformity marking)

Position: General Manager

Name and Last name: Martin Zeman

Signature:

Prestigio Europe, spol. s r.o.
 Na Dlouhém 79
 Říčany - Jazlovice, 251 01
 IČ: 27174689, DIČ: CZ27174689
 Tel.: +42-227126003, www.prestigio.eu

Declaration date: MAY/08/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013