



Prestigio

10 YEARS IN THE ART OF HI-TECH



MultiPhone 5000 DUO

PAP5000_DUO

Android Smartphone

Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Werter Kunde,

danke, dass Sie sich für das Smartphone MultiPhone PAP5000DUO entschieden haben. Bevor Sie das Smartphone benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um alles über seine Eigenschaften zu erfahren. Bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf und benutzen es künftig, wenn Sie Fragen zum Gerät haben.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitsinformationen, technische Daten des Smartphone MultiPhone PAP5000DUO von Prestigio, vorinstallierte Software, Grundfunktionen und andere nützliche Informationen, die Ihnen helfen werden, die Benutzung des Geräts, des Android-Betriebssystems und der Anwendungen zu verbessern.

Zu Informationen über die Bedeutung der Ausdrücke, die in diesem Handbuch benutzt werden, siehe bitte Abschnitt "Glossar" am Ende dieses Handbuchs sowie andere offene Informationsquellen oder Prestigio-Kundendiensttelefon.

Inhalt

1. Produktübersicht.....	6
2. Erste Schritte.....	7
2,1. Einstecken einer SIM-Karte.....	7
2,2 Einsetzen und Laden des Akkus	7
2.2 Benutzung der Speicherkarte	8
2.3 Entfernen der Speicherkarte im Betrieb	9
2.4 Speicherplatz.....	9
2,5. An-/Ausschalten	9
3. Start-Bildschirm.....	16
3.1 Status und Benachrichtigungen.....	17
3.2 Tastenkürzel zum Hinzufügen von Assistenten	20
3.3 Fingergesten	22
3.5 Durchsuchen des Geräts und des Web.....	23
4. Personalisierung	25
4.1 Ändern des Hintergrunds	25
4.2 Personalisieren Sie Ihren Start-Bildschirm mit Ordern	25
4.3 Neuordnung der Assistenten und Tastenkürzel auf Ihrem Start-Bildschirm.....	26
5. Kommunikation	27
6. Webbrowsen	36
7. Anwendungen verwalten	37
8. Typische Anwendungen.....	39
8.1 Music Player	39
8.2 Video Player	40
8.3 Gallery	40
8.4 File Manager.....	42
8.5 Instant Messaging Werkzeuge	43
8.6 Emails.....	43
8.7 Camera	44
9. Von Prestigio vorinstallierte Apps	45
10. Settings (Einstellungen)	46
11. Fehlersuche	62
11.1 Erzwungene Abschaltung.....	62
11.2 Standardeinstellungen wiederherstellen.....	62
11.3 Aktualisierung des Systems	62
12. Glossar	63
eReader Prestigio	64
Handbuch der Anwendungen	64
1. Starten der Anwendung.....	64
2. Hauptbedientafel	65
3. Navigation in Hauptabschnitten	66

Anhang A. eReader Prestigio (Handbuch der Anwendungen)

Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben aufweisen. Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte hierin vor.

Über Android

Ein Android-Telefon kann viele Funktionen wie ein Computer ausführen. Sie können es auch einstellen, um es besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen, um die Informationen zu erhalten, die Sie wünschen, und gleichzeitig Spaß zu haben. Sie können Anwendungen hinzufügen und löschen oder erweitern, um die Funktionsfähigkeit zu verbessern. In Android Market können Sie eine Reihe von Anwendungen und Spielen aus einer ständig wachsenden Kollektion herunterladen. Sie können auch Anwendungen auf Ihrem Android-Telefon mit Ihren persönlichen Daten und Online-Konten integrieren. Zum Beispiel können Sie Ihre Terminkontrolle sichern und sich so viel Sie wollen an einem sozialen Netzwerk beteiligen.

Anwendungen

Eine Anwendung ist ein Telefonprogramm, das Ihnen hilft, eine Aufgabe zu erledigen. Es gibt zum Beispiel Anwendungen, um Anrufe auszuführen, Fotos aufzunehmen und mehr Anwendungen herunterzuladen.

Anmerkung: Die im Benutzerhandbuch gezeigten/erwähnten Farben und technischen Daten können von denen des aktuellen Produkts abweichen. Die gezeigten Bilder sind nur für Repräsentationszwecke.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Ihr Prestigio MultiPhone PAP5000DUO Smartphone ist für die mobile Anwendung hergestellt und bestimmt.

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen bitte sorgfältig durch. Das hilft Ihnen, Ihr Gerät ohne Sicherheitsprobleme zu benutzen und Ihr Smartphone in einem guten Arbeitszustand zu halten:

1. Stellen Sie keine Gegenstände auf das MultiPhone, da diese den Bildschirm zerkratzen können.
2. Das MultiPhone sollte vor starken Temperaturschwankungen bewahrt werden.
3. Schützen Sie es vor direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen.
4. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub oder rauchiger Umgebung, da es durch diese beschädigt werden kann.
5. Lassen Sie keine aktiven Chemikalien an Ihr MultiPhone kommen.
6. Stellen Sie das MultiPhone nicht auf eine unebene oder instabile Fläche. Wenn das Gerät herunterfällt, kann der LCD-Bildschirm beschädigt werden, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.
7. Setzen Sie das MultiPhone keinem starken magnetischen oder elektrischen Feld aus.
8. Schützen Sie Ihr MultiPhone vor Schlägen und starkem Druck.
9. Betriebstemperatur: Dieses MultiPhone sollte nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0°C und 50°C benutzt werden.
10. Stecken Sie in das MultiPhone keine Geräte oder Gegenstände, die nicht in die Standardsteckdosen an ihm passen.
11. Benutzen Sie das MultiPhone nicht im Regen - es ist KEIN wasserdichtes Gerät. Schützen Sie das MultiPhone vor Staub, Schmutz und hoher Luftfeuchtigkeit.
12. Benutzen Sie Ihr MultiPhone nicht beim Autofahren.
13. Benutzen Sie nur vom Hersteller genehmigte Ladegeräte. Die Benutzung von Nicht-Originalladegeräten kann dem Gerät und Ihrer Gesundheit schaden.
14. Im normalen Betrieb oder beim Aufladen können das MultiPhone und der Adapter etwas Hitze erzeugen. Stellen Sie es nicht auf weiche Flächen und andere Stellen und Bedingungen, die die normale Hitzestreuung verhindern können, wodurch das Gerät überhitzt wird.
15. Trennen Sie das MultiPhone nach dem Aufladen von der Stromsteckdose.
16. Benutzen Sie keinen Kugelschreiber oder irgendeinen spitzen Gegenstand, um auf den Bildschirm zu tippen. Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen Tuch. Wenn nötig, befeuchten Sie das Tuch etwas vor der Reinigung. Benutzen Sie nie Scheuermittel oder Reinigungslösungen.
17. Bauen Sie das MultiPhone NICHT auseinander. Nur ein von Prestigio zertifizierter Servicetechniker sollte Reparaturen ausführen.

18. Schalten Sie das MultiPhone immer aus, um externe Geräte, SIM- und Speicherkarten anzuschließen oder zu entfernen. Das MultiPhone unterstützt keine Installation solcher Gegenstände im laufenden Betrieb.
19. Ihr MultiPhone muss beim Abheben und Landen von Flugzeugen ausgeschaltet sein.

Sicherheitsanweisung für Benutzung des Touchscreen

Der Touchscreen ermöglicht Ihnen, Elemente auszuwählen oder Funktionen auszuführen. Um Schäden oder Störungen zu vermeiden, beachten Sie bitte das Folgende:

1. Drücken Sie nicht mit den Fingerspitzen oder scharfen Gegenständen auf den Touchscreen.
2. Vermeiden Sie, dass der Touchscreen mit anderen Elektrogeräten in Berührung kommt. Elektrostatische Entladungen können Störungen des Touchscreen verursachen.
3. Vermeiden Sie, dass der Touchscreen mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Der Touchscreen kann unter feuchten Bedingungen oder bei Kontakt mit Flüssigkeiten gestört werden.
4. Wenn der Touchscreen längere Zeit untätig bleibt, können Nachbilder (Einbrennen des Bildschirms) oder Doppelkonturen entstehen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
5. Um den Touchscreen optimal zu benutzen, entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie vor der Benutzung Ihres Geräts.
6. Ihr Touchscreen hat eine Schicht, die kleine elektrische Ladungen wahrnimmt, die vom menschlichen Körper abgegeben werden. Um die beste Leistung zu erhalten, tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen durch scharfe Gegenstände wie Stift oder Kugelschreiber.

Garantieinformationen

Die Garantiezeit des Prestigio MultiPhone PAP5000 DUO beträgt 2 Jahre.

Informationen zur Garantie finden Sie auf <http://www.prestigio.com/support/warranty-terms>

Der Lebenszyklus des Prestigio MultiPhone PAP5000 DUO Smartphone beträgt 2 Jahre.

1. Produktübersicht


1

1.1 Verpackungsinhalt:

Prestigio MultiPhone 5000 DUO (PAP5000_DUO) – 1x
Netzteil - 1x
Ohrhörer - 1x
USB-Kabel - 1x
Schnellstartanleitung - 1x
Garantiekarte 1x
Anmerkungen zum Gesetz und zur Sicherheit - 1x
Li-Polymer-Akku – 1x
Tasche - 1x

1.2 Geräteüberblick

Bedientasten und Anschlüsse:

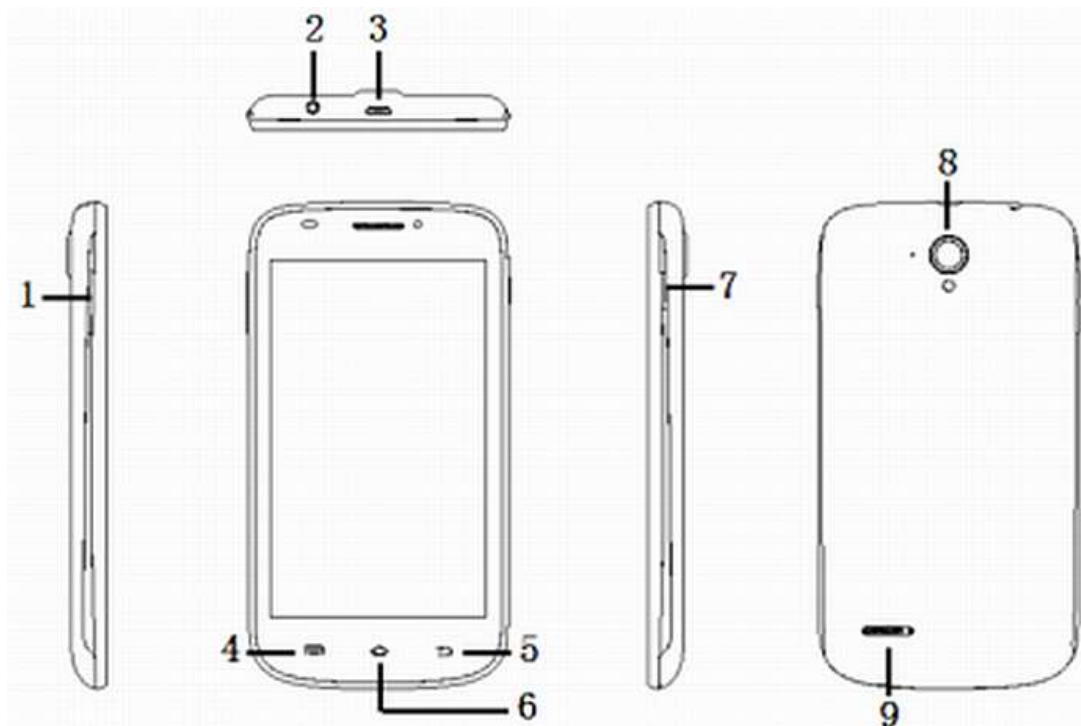

1	Volume +/-	Stellt die Lautstärke ein
2	Ohrhörerbuchse	Ohrhöreranschluss
3	Micro-USB-Anschluss	USB-Kabel/Ladegerätanschluss
4	Menu-Taste	Zeigt Menüoptionen an
5	Back-Taste	Zurück zur vorigen Seite

6	Home	Zurück zum Start-Bildschirm
7	Netztaste	Schaltet das Gerät an/aus. Deaktiviert/aktiviert das Gerät. Nimmt Fotos/Videos auf
8	Camera	
9	Speaker	Anhören von Telefonanrufen oder Musik

Technische Daten:

Prozessor	
Zentraleinheit	ARM Cortex A9 (MTK 6577)
Interne Taktfrequenz der Zentraleinheit	1,2 GHz
Display	
Displaygröße	5,0"
Displayauflösung	480x800
Displaytechnologie	TFT LCD
Displayeigenschaften	Capacitive Multitouchscreen
Bildschirmdrehung	G-Sensor
Speicher	
Interne Speichergröße	4 GB
Installierte RAM-Speicherkapazität	512 MB
Flash-Karten-Unterstützung	microSDHC bis 32 GB
Schnittstellen	
Vorhandene Schnittstellenanschlüsse	Wi-Fi, microSD/SHDC/SDXC, Micro USB 2.0
Schnittstelle Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot
Schnittstelle Bluetooth	Bluetooth 2.1
Schnittstelle USB	1 x Micro USB
Schnittstelle Audio	1 x 3,5 mm Minibuchse
Multimedia	
Digitalkamera	Vorn: 0,3 MegaPixel/Hinten: 5 Megapixel
Unterstützte Audioformate	FLAC, APE, AAC, MP3, WMA, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate	GIF, JPG, PNG, BMP
Unterstützte Videoformate	VC-1, M-JPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RMVB, WMV
Software	
Betriebssystem	Android 4.0
Netzwerk	
Bänder	GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 900, GSM 1800
Datenübertragungsprotokolle	EDGE, GPRS, HSDPA
Navigation/GPS	A-GPS, GPS
Akku	
Akkutechnologie	Lithium Ion Polymer
Akku-Stromkapazität	2200 mAh
Akku-Sprechzeit	Bis zu 6 Stunden
Akku-Standbyzeit	Bis zu 320 Stunden
Verschiedenes	
Bauweise	Monoblock
SIM-Karte	Dual SIM
Sensoren	Ambient Light Sensor, G-Sensor, Proximity Sensor
Beigefügtes Zubehör	USB-Kabel, Schutztasche, Ohrhörer, Ladegerät
Garantie	
Garantiezeit	24 Monate
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	
Lagertemperatur	0°C - +45°C
Betriebstemperatur	0°C - +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 90 %, nicht-kondensierend

2. Erste Schritte

2

2,1. Einstecken einer SIM-Karte

Bevor Sie Ihr MultiPhone benutzen, müssen Sie Ihre Micro SIM-Karte einstecken. Wenn keine Karte eingelegt ist, wird die Meldung "No SIM card" auf dem gesperrten Bildschirm des Telefons angezeigt.

Wenn keine SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon eingelegt ist, können Sie sich nicht mit den Mobilnetzwerken für die Sprach- und Datendienste sowie für SMS verbinden. Sie können sich auch nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, um sich bei Ihren Google- und Prestigio-Konten anzumelden, um das Web zu durchsuchen (nur über Wi-Fi) und um andere Funktionen Ihres Telefons zu nutzen.

Ihr Telefon hat 2 SIM-Kartensteckplätze, die sich auf der Rückseite befinden und durch eine hintere Abdeckung geschützt sind. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab, wie es im Bild unten gezeigt ist, und




stecken Sie die SIM-Karten in die jeweiligen Steckplätze ein.

2.2 Einsetzen und Laden des Akkus

Das Prestigio MultiPhone wird mit einem Lithium-Ion Polymer-Akku geliefert und ist nur für die Anwendung mit vom Hersteller angegebenen Originalakkus und -zubehör bestimmt.

Um den Akku einzulegen, nehmen Sie bitte die hintere Abdeckung ab und legen den Akku in das Akkufach ein, wobei seine Kontakte zu den Kontakten des Telefons passen müssen.

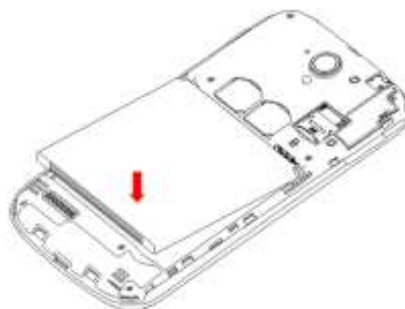

Den Akkuladestand können Sie am Statusbalken des MultiPhone in der unteren rechten Ecke des

Start-Bildschirms ablesen. Das Betriebssystem Android hat ein Akkuladeerkennungssystem und meldet dem Benutzer, wenn die Akkuladung niedrig ist und das Gerät ans Netzteil angeschlossen werden muss. Wenn Sie solch eine Meldung sehen oder Ihr Gerät nicht angeschaltet werden kann, schließen Sie das Originalnetzteil an, um Ihr Gerät aufzuladen. Stecken Sie ein Ende des Netzteils in die Netzbuchse des Geräts und das andere in die Netzsteckdose (siehe Bild unten).



Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist. Laden Sie Ihr neues Gerät nach dem Auspacken bitte vollständig auf.

Sie können Ihr Smartphone auch laden, indem Sie es über das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers verbinden. Aber Sie müssen wissen, dass das Aufladen dann wegen des geringeren Energieausgangs des USB-Bus länger dauern kann.

[Anmerkung]: Es ist normal, wenn das Gerät beim Aufladen warm oder heiß wird. Sie können es wie gewöhnlich benutzen, Sie brauchen nur den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu folgen.

Sie müssen wissen, dass der Li-Ion-Akku ein Verbrauchsteil Ihres MultiPhone ist. In den ersten zwei Jahren ab Kaufdatum könnte seine Nennkapazität bis zu 50% fallen. Solch eine Verringerung der Kapazität ist kein Schaden und fällt nicht unter die Garantie.



Werfen Sie den Akku NICHT in den Haushaltsmüll.

2.2 Benutzung der Speicherkarte

Ihr neues Prestigio MultiPhone 5000 DUO (PAP5000DUO) Smartphone ist mit einem microSD-Kartensteckplatz ausgestattet, um den vorhandenen Gerätespeicher zu erweitern. Er ist kompatibel mit microSD/microSDHC/TF-Flash-Kartenformaten bis 32 GB. Die richtige Funktion von Karten mit größerer Kapazität ist nicht garantiert.

Einstecken der Speicherkarte

Der Speicherkartensteckplatz befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der SIM-Kartensteckplätze und ist durch eine hintere Abdeckung geschützt.



Um eine Karte einzulegen, nehmen Sie die hintere Abdeckung ab, bringen die Karte in der Halterung an, klappen die Halterung um und schieben sie zum Verriegeln nach vorn (siehe entsprechende Zeichen auf der Speicherkartenhalterung).

Drücken Sie die Karte oder ihre Halterung NICHT zu stark. Die Kartenhalterung oder die Speicherkarte selbst könnten beschädigt werden.

Nach Dateien auf der Speicherkarte suchen

Um nach Dateien zu suchen, machen Sie Folgendes:

- Wählen Sie das Symbol "**Explorer**", um sich die Dateien auf der Speicherkarte anzusehen.
- Sie können auch Dateibrowseranwendungen von Drittparteien installieren und abarbeiten.

Herausnehmen der Speicherkarte

Um Datenverlust oder Beschädigung zu vermeiden, beenden Sie bitte die Benutzung von Dateien/Programmen auf der Speicherkarte, und dann tippen Sie auf **Settings> Storage> Unmount SD card**, um sie sicher zu entfernen.

Um die Speicherkarte herauszunehmen, entriegeln Sie die Speicherkartenhalterung, öffnen sie und ziehen die Karte heraus.

[Anmerkung]:

1. Achten Sie beim Einstecken darauf, dass die Lage und Richtung der Speicherkarte richtig ist.
2. Um mögliche Probleme oder Inkompatibilität der Speicherkarte mit Ihrem MultiPhone zu vermeiden, sind die bekannten Marken von Speicherkarten zu empfehlen. Benutzen Sie nie beschädigte oder eingerissene Speicherkarten, da das MultiPhone dadurch beschädigt werden kann oder Verlust Ihrer Daten entstehen kann.

2.3 Entfernen der Speicherkarte im Betrieb

Bitte entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn Sie ihre Dateien benutzen oder durchsuchen.

Wenn Sie zum Beispiel Music/Video Player/Gallery ablaufen lassen, könnten die Speicherkarte oder die Dateien darauf beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte ohne geeignete Vorbereitung herausnehmen. Zu Details zum Einführen/Entfernen der Speicherkarte siehe **2.2 Benutzung der Speicherkarte**.

2.4 Speicherplatz

Die Kapazität des eingebauten Flash-Chips beträgt 4GB. Das Gerät enthält 2 Speicherpartitionen: Interner Speicher & NAND-Flash-Speicher. Der Speicherplatz ist partitioniert, um Apps, Einstellungen und Benutzerdaten zu speichern. Ein Teil des Speichers wird für Systemressourcen reserviert und steht dem Benutzer nicht zur Verfügung. Die genaue Größe des verfügbaren Speichers hängt von der Firmwareversion ab.

Das MultiPhone unterstützt microSD-Karten bis maximal 32 GB.

2,5. An-/Ausschalten

1. **Anschalten:** Halten Sie die Netztaste eine Weile gedrückt, um das Gerät anzuschalten, wenn der Akku voll genug ist.


2. **Ausschalten:** Halten Sie die Netztaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt und wählen dann **Power Off** im Popup-Menü, um das Gerät auszuschalten.
3. **Bildschirmsperre:** Drücken Sie einmal kurz die Netztaste, um den Bildschirm zwecks Stromeinsparung abzuschalten. Drücken Sie die Netztaste noch einmal kurz, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Nach dem Entsperren stellt das Gerät den Bildschirm wieder her wie vor dem Sperren.

Ihr Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzen. Sie können die Zeitdauer, die das Gerät vor dem Abschalten des Bildschirms wartet, einstellen. Siehe **Einstellungen/Display/Bildschirmzeitsperre**. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort einstellen, um den Bildschirm zu entsperren. Siehe **Einstellungen/Ort & Sicherheitseinstellungen/Bildschirmsperre** ändern.

2.6 Hochfahr-Assistent

Der **Hochfahr-Assistent von Prestigio** führt Sie durch das erste Einrichten Ihres MultiPhone. Er wird beim ersten Start angezeigt und besteht aus mehreren Schritten. Die folgenden Informationen helfen Ihnen, in diesem Stadium Probleme zu vermeiden.

Direkt nach der Anschalt- und Hochfahrfolge wird ein PIN-Code-Abfragemenü angezeigt, wenn Sie die SIM-Karte(n) schon eingelegt haben. Geben Sie mit der Zifferntastatur den PIN-Code ein und bestätigen ihn mit der OK-Taste.

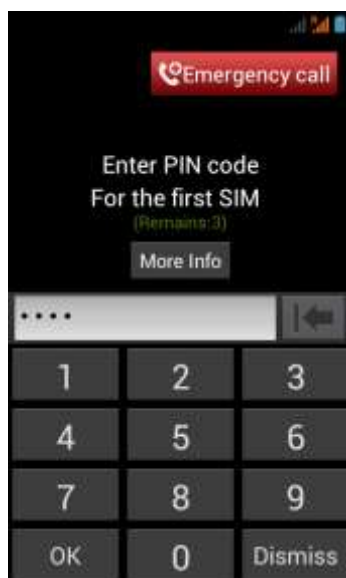


Achten Sie bitte darauf, dass der PIN-Code richtig eingegeben wird. Bei 3 falschen Versuchen wird die SIM-Karte gesperrt, und Sie brauchen einen PUK-Code, um sie freizugeben (siehe SIM-Kartenhandbuch oder Mobilfunkanbieter bezüglich Informationen über PIN- und PUK-Codes).

Wenn Sie 2 SIM-Karten eingelegt haben, geben Sie bitte den entsprechenden PIN-Code für die andere Karte ein, um sie auch zu aktivieren. Nach Beendigung dieser Stufe informiert das System Sie über die erfolgreiche SIM-Kartenverbindung:



Sie können "Close (Schließen)" wählen, um mit dem Startup Wizard fortzufahren, oder die Einstellungen durch Wahl von "Change (Ändern)" ändern (zu Details siehe Kapitel "Einstellungen").


Welcome! Danach erscheint dieser Bildschirm. Der Bildschirm gestattet Ihnen, die gewünschte Sprache des Betriebssystems vom Prestigio MultiPhone auszuwählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Change language", um auf eine Liste der vorhandenen Sprachen zuzugreifen. Sie können die Sprache auswählen, die Sie in dieser Liste benötigen, dann kehren Sie zum Welcome-Bildschirm zurück. Tippen Sie auf "Next (Weiter)". Lesen und akzeptieren Sie die End User License Vereinbarung, um fortzufahren.

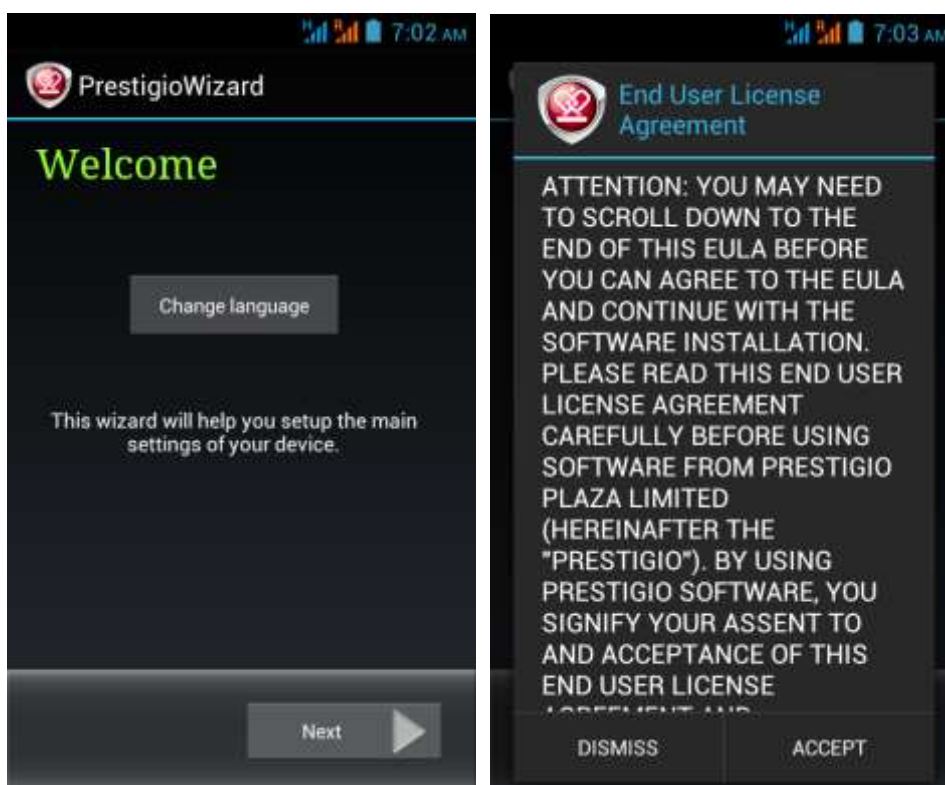


Im Bildschirm **Keyboard Input Language** wird den Benutzern die Möglichkeit geboten, die notwendigen Layouts der Android-Tastatur zu wählen.



Sie können die Tastatur in einer Systemsprache lassen oder verschiedene Layouts wählen (z.B. English (US) und Deutsch), indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen anhaken.

Tippen Sie auf die **Back**-Taste und , um fortzufahren, wenn Sie fertig sind.


Der Bildschirm **Date and Time** ist zur Einrichtung der Zeitzone zu benutzen. Standardmäßig versucht das MultiPhone, Zeitinformationen von Internetzeitservern zu erhalten. Wenn Sie gerade keinen Internetzugang haben, können Sie die Schaltfläche "Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)" benutzen, um die Uhrzeit und das Datum manuell zu konfigurieren.

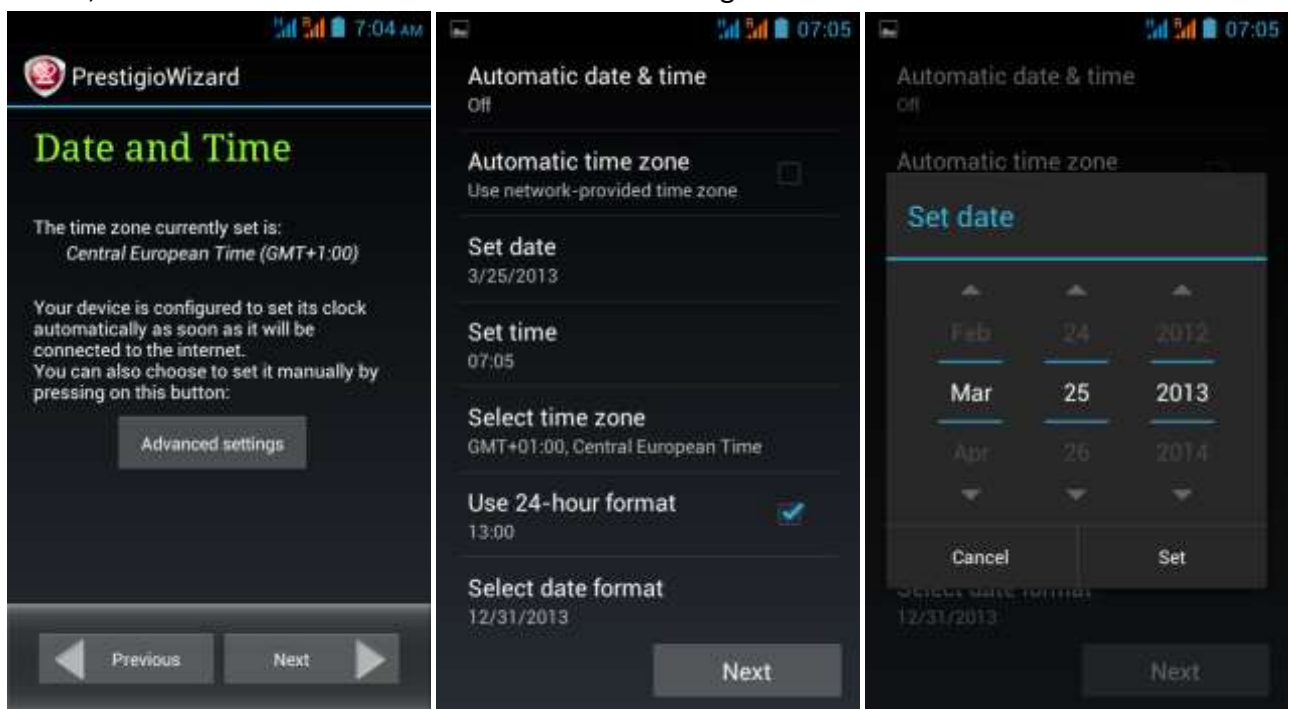

Tippen Sie auf die Schaltfläche "**Next** (Weiter)", um mit dem Bildschirm für die Wi-Fi-Verbindung fortzufahren.




Um sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, müssen Sie auf die Schaltfläche "**Configure WiFi**" tippen, Ihren Netzwerk-Namen in einer Liste auswählen und das Passwort im Popup-Menü eingeben und "**Connect (Verbinden)**":

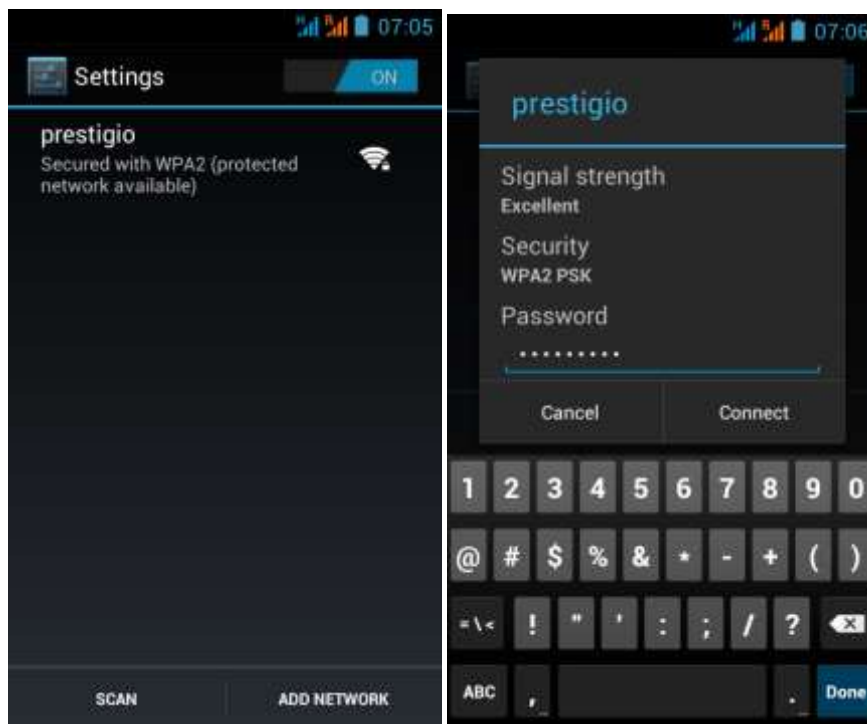


[Anmerkung] Sie können die Option "**Show Password** (Passwort zeigen)" anhaken, um es sichtbar zu machen. Aber denken Sie bitte an mögliche Risiken.

Nach der erfolgreichen Verbindung wird im Statusbalken das Symbol  für die Wi-Fi-Verbindung angezeigt..

Tippen Sie auf die Back-Taste und , um fortzufahren.

Im Bildschirm "**Third party applications (Anwendungen von Drittparteien)**" kann der Nutzer das Paket von Programmen installieren, mit dem die Funktionalität des MultiPhone erweitert wird.

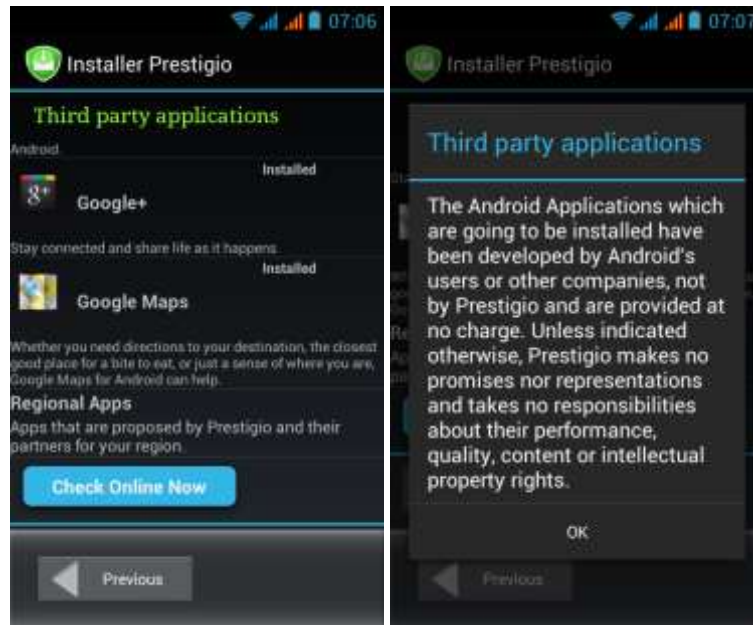


Das Dienstprogramm **Installer Prestigio** hat eine erweiterte Funktionalität im Vergleich zum Standarddienstprogramm "Third party application". Es bietet dem Nutzer bessere Werkzeuge für das Management vorinstallierter Anwendungen und Spiele. **Installer Prestigio** sucht im MultiPhone nach Installationsdateien, die bei der Herstellung vorinstalliert wurden und zeigt die gefundenen Anwendungen in einer Liste an. Außerdem erhält der Nutzer die Möglichkeit, online im Warenlager von Prestigio nach Anwendungen und Spielen für dieses spezielle Modell und für diese spezielle Region zu suchen. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Check Online Now**, um diese Option zu benutzen. In der Liste werden der Name der Anwendung sowie ihre Kurzbeschreibung und Größe angezeigt. Sie können die gewünschten Anwendungen anhaken und auf die Schaltfläche **Download and Install** tippen. Nachdem Sie den rechtlichen Haftungsausschluss akzeptiert haben, beginnt die Installation.



Nachdem die Installation erfolgreich beendet wurde, geht der Assistent automatisch zum Schlussbildschirm. Der Schlussbildschirm des Assistenten wird bei der Installation von Anwendungen

dritter Parteien angezeigt.

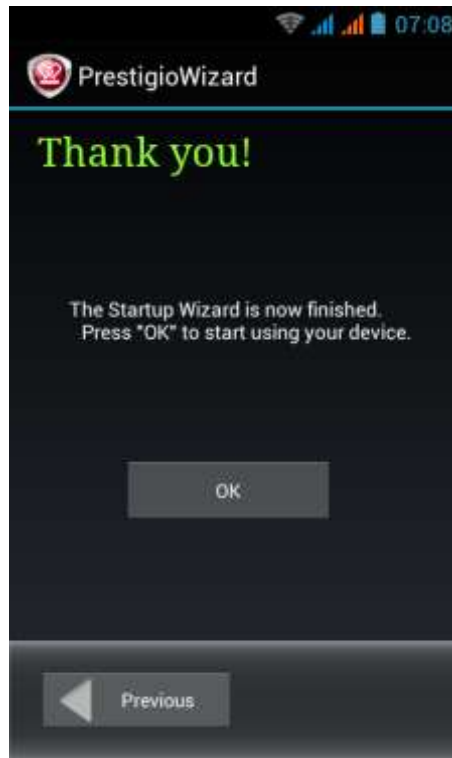

Jetzt können Sie auf die Schaltfläche **OK** tippen und Ihr MultiPhone benutzen. Wir hoffen, dass Sie Freude an diesem Erlebnis haben. Danke!

3. Start-Bildschirm

3

Der Start-Bildschirm ist Ihr Ausgangspunkt zum Zugriff auf alle Funktionen Ihres Geräts. Auf ihm werden die Anwendungssymbole, Assistenten, Tastenkürzel und weitere Funktionen angezeigt. Sie können den Start-Bildschirm mit verschiedenen Hintergründen und Assistenten an Ihre Wünsche anpassen und die von Ihnen gewünschten Dinge anzeigen. Siehe Abschnitt **Personifizierung** in diesem Handbuch.

Wenn Sie beginnen, wird der Start-Bildschirm angezeigt.



Schlaf-Modus

Im Schlaf-Modus wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringem Energieverbrauch versetzt, wobei der Bildschirm ausgeschaltet ist, um Strom zu sparen. Im Schlaf-Modus können Sie immer noch Mitteilungen empfangen.

[Anmerkung]: Standardmäßig geht das Gerät automatisch in den Schlaf-Modus, wenn es 2 Minuten lang nicht bedient wurde. Im Menü **Settings-Device-Display-Sleep** können Sie diese Zeit ändern oder die automatische Aktivierung des Schlaf-Modus deaktivieren.

Aufwecken aus dem Schlaf-Modus

Um Ihr Gerät manuell aufzuwecken, drücken Sie die Netztaste. Dann sehen Sie einen Sperr-Bildschirm.

Entsperren des Bildschirms

Berühren Sie das Sperr-Symbol , halten es und verschieben es.

Beachten Sie bitte, dass Sie je nach Richtung, in der Sie das Entsperr-Symbol verschieben, das

MultiPhone  einfach entsperren können und den Start-Bildschirm öffnen können, oder die

Anwendung Camera  starten können, die Anwendung Phone  starten können oder die

Anwendung Messaging  öffnen können.



Andere Möglichkeiten zum Entsperren wie PIN-Code, Face Unlock, Pattern usw. können vom Benutzer im Menü **Settings-Personal-Security-Screen Security – Screen Unlock** eingestellt werden.

Browsen auf dem Start-Bildschirm

Sie können zum erweiterten Start-Bildschirm gehen, indem Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm schieben, um zur linken oder rechten Seite des Start-Bildschirms zu gelangen. Tippen Sie auf

das Symbol , um sich alle Anwendungen auf Ihrem Gerät anzusehen.

3.1 Status und Benachrichtigungen

Es können die Symbole für Status und Benachrichtigungen angezeigt werden.

Der Statusbalken enthält verschiedene Informationen wie Uhrzeit und Datum, Akkuladestand, Status der Drahtlosnetzwerke, aktive Benachrichtigungen von Android OS oder installierte Anwendungen usw. Wenn eine Anwendung läuft, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol für die entsprechende

Benachrichtigung angezeigt. Symbole, die Sie häufig sehen können, werden im Folgenden aufgeführt:


Statussymbole und ihre Bedeutungen	
	Antippen, um zum Start-Bildschirm zu gehen
	Back
	Ansicht der letzten Anwendungen
	Menü-Symbol
	Android Debug Bridge aktiviert
	An ein Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen und Signalstärke anzeigen
	Akkuladestand
Benachrichtigungssymbole und ihre Bedeutungen	
	Neue Gmail (Google-Mail) Mitteilung
	Neue E-Mail-Mitteilung
	Music Player läuft
	SD-Karte ist gemountet
	USB angeschlossen
	Airplane-Modus
	Einstellungen

Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungen melden Ihnen die Ankunft neuer Mitteilungen, Kalenderereignisse und Alarmer sowie andere Ereignisse wie Downloads.

Wenn eine Benachrichtigung ankommt, wird ihr Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anhängige Benachrichtigungen werden links angezeigt, und Systemsymbole, die Sachen wie Wi-Fi-Signal oder Akkustärke anzeigen, werden rechts angezeigt.

Wenn im Statusbalken ein Symbol für eine neue Benachrichtigung angezeigt wird, halten Sie den Statusbalken gedrückt und schieben dann Ihren Finger nach oben, um das Benachrichtigungsfeld wie folgt zu öffnen:

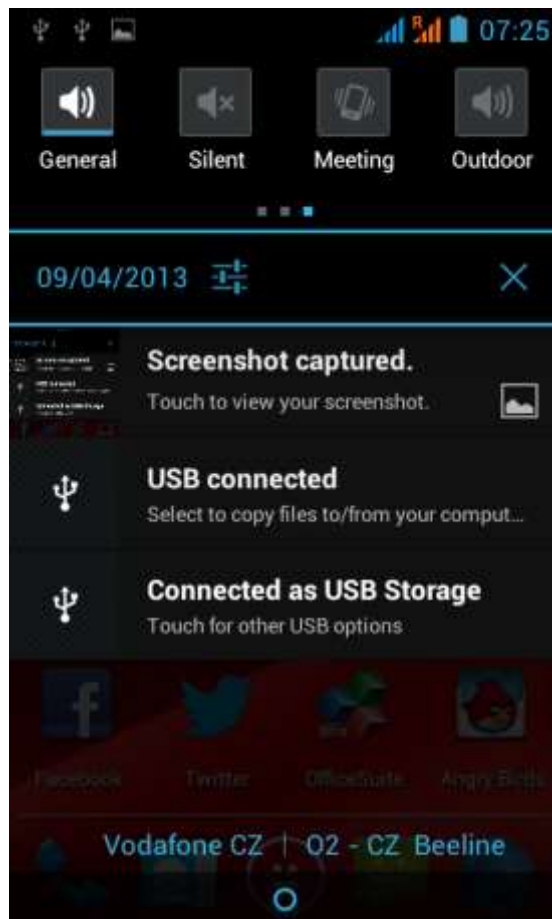


Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen haben, können Sie den Bildschirm herunterscrollen, um sich mehr Benachrichtigungen anzusehen. Bestimmte Benachrichtigungen können erweitert werden, um mehr Informationen wie E-Mail-Vorschauen oder Kalenderereignisse anzuzeigen. Die Benachrichtigung oben ist immer erweitert, wenn möglich. Um die entsprechende App zu öffnen, berühren Sie das Benachrichtigungssymbol links. Einige Benachrichtigungen erlauben Ihnen auch, durch Berührung der Symbole in der Benachrichtigung bestimmte Handlungen vorzunehmen. Zum Beispiel erlauben Ihnen die Calendar-Benachrichtigungen, zu schlummern (später erinnern) oder die E-Mail an andere Gäste zu schicken.

Wenn Sie mit einer Benachrichtigung fertig sind, ziehen Sie sie einfach weg.


Berühren Sie einfach die Back-Taste oder schieben das Benachrichtigungsfeld nach oben, um es zu schließen.

Quick Settings (Schnelleinstellungen)

Das Menü "Quick Settings" befindet sich oben im Benachrichtigungsfeld. Es bietet dem Benutzer eine bequeme Möglichkeit, die am meisten benutzten Einstellungen des Smartphones zu ändern. Um Quick Settings zu öffnen, ziehen Sie vom oberen Rand eines beliebigen Bildschirms nach unten. Dann können Sie zwischen allen drei Registerkarten navigieren, indem Sie sie nach rechts und links verschieben.

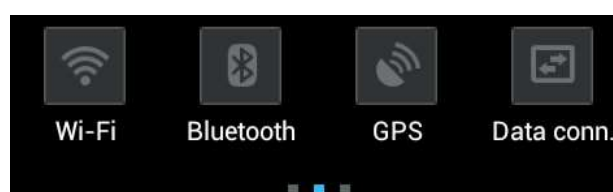

Die standardmäßige (mittlere) Registerkarte enthält An-/Ausschalter für Wi-Fi, Bluetooth-Verbindung, GPS-Sensor und Datenverbindungstaste, mit der die sofortige Datenverbindung an-/ausgeschaltet wird, - und wählen Sie die SIM-Karte, die dafür benutzt werden soll.

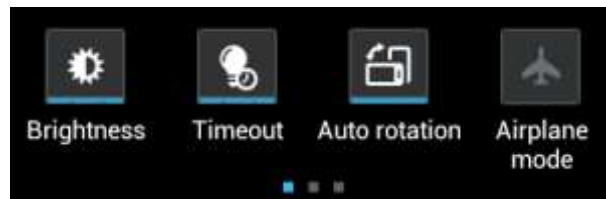


Die linke Registerkarte enthält die folgenden Bedienelemente:

Der Brightness-Schalter, der zwischen den Helligkeitsmodi umschaltet.

Die Timeout-Taste gestattet Ihnen, die Hintergrundbeleuchtungszeitsperre des Displays einzustellen

Der Autorotation-Schalter schaltet den Rotationsfühler an/aus

Airplane-Modus - schaltet den Airplane-Modus an/aus (es werden alle Datenverbindungsschnittstellen deaktiviert)

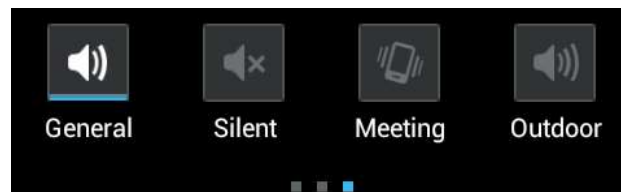

Die rechte Registersperre wird für Einstellungen der Standardprofile benutzt und enthält Schaltflächen für die Profile General, Silent, Meeting und Outdoor.

3.2 Tastenkürzel zum Hinzufügen von Assistenten

Assistenten legen auf einem Blick wichtige Informationen und Medieninhalt direkt auf Ihren Start-Bildschirm. Einige Assistenten sind zum gefälligen Gebrauch bereits auf Ihrem Start-Bildschirm vorhanden. Sie können mehr aus der vorhandenen Auswahl an Assistenten hinzufügen oder weitere Assistenten herunterladen.

Hinzufügen eines Assistenten auf Ihren Start-Bildschirm

Um Assistenten auf den Start-Bildschirm hinzuzufügen, können Sie:

- Drücken Sie im Start-Bildschirm auf , um die Schnittstelle "All Apps" wie folgt zu öffnen.



- Tippen Sie auf **WIDGETS**

- Wählen Sie ein Element aus. Halten Sie Ihren Finger auf dem Assistenten. Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm die gewünschte Stelle für den Assistenten.

[Anmerkung]: Wenn Sie die Stelle für den Assistenten wählen, können Sie die Registerkarten für den Start-Bildschirm umschalten, indem Sie den Finger bei gehaltenem Assistent auf dem Start-Bildschirm nach links oder rechts schieben.

Im Folgenden gibt es Beispiele für Assistenten:



Entfernen von Assistenten vom Start-Bildschirm

Um einen Assistenten zu entfernen, halten Sie den Assistent gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm das Symbol "X Remove" oder "X" angezeigt wird, dann ziehen Sie den Assistent darauf, bis der Assistent, den Sie entfernen möchten, rot geworden ist, und lassen Ihren Finger los.

3.3 Fingergesten

Antippen: Wenn Sie etwas mit der Tastatur eingeben möchten, Bildschirm-Elemente wie Anwendungen und Einstellsymbole auswählen möchten oder Bildschirm-Schaltflächen drücken möchten, tippen Sie einfach mit dem Finger darauf.

Gedrückt halten: Um die vorhandene Option für ein Element zu öffnen (z.B. Kontakt oder Link in einer Webseite), halten Sie das Element einfach gedrückt.

Schlagen oder schieben: Um zu schlagen oder zu schieben, ziehen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.

Ziehen: Berühren Sie das Objekt, bevor Sie beginnen zu ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger nicht los, bevor Sie die Zielposition erreicht haben.

Drehen: Bei den meisten Bildschirmen können Sie die Bildschirmorientierung automatisch von Hochformat in Querformat ändern, indem Sie das Gerät seitlich drehen. Wenn Sie Text eingeben, können Sie das Gerät seitlich drehen, um eine größere Tastatur anzuzeigen. Zu weiteren Details siehe Kapitel "Einstellungen".

3.4 Kopieren von Dateien auf und von Speicherkarte

Sie können Musik, Fotos/Bilder und andere Sachen auf das MultiPhone kopieren, um Ihr Gerät zu personalisieren.

1. Benutzen Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte USB-Kabel, um es an den USB-Anschluss Ihres Computers anzuschließen.

2. Wenn das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt wird, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen auf **USB Connected**, um den folgenden Bildschirm zu öffnen:



3. Tippen Sie auf **Turn on USB storage**, lesen Sie die Popup-Notiz, tippen Sie auf "OK", und wenn das Benachrichtigungs-Symbol  gelb wird, erkennt der Computer Ihr Gerät als auswechselbare Disk.
4. Suchen Sie die auswechselbare Disk und öffnen sie. Machen Sie eines der folgenden Dinge:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer in den Wurzelordner der Speicherkarte.
 - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte in einen Ordner in Ihrem Computer oder auf den Desktop.
4. Nach dem Kopieren der Dateien können Sie USB ausschalten. Um das zu machen, wenn Sie Ihr Gerät am Computer angeschlossen lassen möchten und das Lesen seiner Speicherkarte von Android aktivieren möchten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen und auf **Turn off USB storage** tippen. Sonst, wenn Sie das Gerät physisch vom Computer trennen möchten, unmounten Sie die auswechselbare Disk (d.h. Ihr Gerät), wie es vom Betriebssystem Ihres Computers verlangt wird, um Ihr Gerät sicher zu entfernen.
5. Trennen Sie Ihr Gerät vom Computer ab.

3.5 Durchsuchen des Geräts und des Web

Sie können auf Ihrem Gerät und im Web nach Informationen suchen, indem Sie die Schnellsuchbox benutzen. Sie befindet sich oben auf dem Start-Bildschirm:



Tippen Sie auf die Google-Box und geben dann den Suchbegriff in die Schnellsuchbox ein.
Es gibt auch folgende Möglichkeit:



1. Berühren Sie  auf dem Start-Bildschirm, um die All-Apps-Schnittstelle zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Search** und geben dann den Suchbegriff in die Schnellsuchbox ein.
Bei der Eingabe werden übereinstimmende Begriffe auf Ihrem Gerät und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt. Die vorgeschlagenen Begriffe, die angezeigt werden, hängen von den Optionen ab, die Sie bei den Sucheinstellungen ausgewählt haben.
3. Machen Sie eines der folgenden Dinge:
 - Wenn das, wonach Sie suchen, in der Liste der Vorschläge ist, tippen Sie in der Liste darauf. Das Element wird in der entsprechenden Anwendung geöffnet.
 - Wenn das, wonach Sie suchen, nicht in der Liste ist, tippen Sie auf die Schaltfläche **Menu**, um das Sucheinstellungs-Menü zu öffnen. Tippen Sie auf **Web** und dann auf **Back** und **Enter**, um das Web zu durchsuchen. Es wird der Webbrowser geöffnet, der die Ergebnisse einer Google-Suche im Web anzeigt.

4. Personifizierung

4

4.1 Ändern des Hintergrunds

Die Personifizierung des Hintergrunds Ihres Start-Bildschirms durch Ihr Lieblingsfoto ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, das Gefühl Ihres Geräts zu ändern und ihm ein frisches Aussehen zu verleihen. Durchsuchen Sie die Auswahl an Hintergründen, die Ihrem Gerät beigelegt sind, oder wählen Sie aus den Fotos aus, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

Um Ihren Start-Bildschirm zu ändern oder den Bildschirmhintergrund zu sperren:

1. Halten Sie den freien Bereich des Start-Bildschirms mit Ihrem Finger berührt. Wählen Sie im Menü, das angezeigt wird, "Wallpaper".



[Anmerkung]: Sie können auch auf  >Settings>Display>Wallpaper tippen, um zum Menü "Choose wallpaper from" zu gelangen.

2. Wählen Sie Quelle und Hintergrund, welche Sie gern benutzen möchten

Sie können eines der folgenden Dinge machen:

- Tippen Sie auf **Gallery**, um ein Foto/Bild auszuwählen, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben oder auf Ihre Speicherkarte kopiert haben. Tippen Sie auf **Crop**, um das Foto/Bild zu beschneiden und das beschnittene Bild als Hintergrund einzurichten.
- Tippen Sie auf die **Wallpaper** gallery, um aus den voreingestellten Hintergründen auszuwählen, und dann tippen Sie auf **Set wallpaper**.
- Tippen Sie auf die **Live Wallpaper** gallery, um aus den voreingestellten Livehintergründen auszuwählen, und dann tippen Sie auf **Set wallpaper**.

4.2 Personifizieren Sie Ihren Start-Bildschirm mit Ordern

Benutzen Sie Ordner, um verwandte Anwendungen und andere Tastenkürzel zu gruppieren, damit Ihr Start-Bildschirm ordentlich und organisiert bleibt.

Hinzufügen von Ordern auf Ihren Start-Bildschirm

Halten Sie das Anwendungstastenkürzel gedrückt und ziehen es auf ein anderes Tastenkürzel, um einen Ordner für die Anwendungen zu erzeugen, die Sie zusammen ablegen möchten, und dann lassen Sie den Finger los, um die Erzeugung eines Ordners abzuschließen. Jetzt können Sie alle anderen Anwendungstastenkürzel in den neuen Ordner ziehen.

Um einen Ordner umzubenennen:

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Unnamed Folder**, um die Tastatur anzufordern.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen dann auf die Enter-Taste.

Entfernen von Ordern vom Start-Bildschirm

Tippen Sie auf den Ordner, den Sie entfernen wollen, um ihn zu öffnen. Halten Sie die

Anwendungstastenkürzel im Ordner gedrückt und ziehen sie einzeln aus dem Ordner heraus. Wenn nur ein Anwendungstastenkürzel im Ordner bleibt, wird der Ordner automatisch gelöscht.

[Anmerkung]: Bei Vorgängen mit Ordnern werden Ihre Anwendungstastenkürzel nicht entfernt.

4.3 Neuordnung der Assistenten und Tastenkürzel auf Ihrem Start-Bildschirm

Ordnen Sie Assistenten und Tastenkürzel auf Ihrem Start-Bildschirm neu an, um Platz für weitere Elemente auf dem Start-Bildschirm zu gewinnen.

Verschieben eines Assistenten oder Tastenkürzels

1. Halten Sie den Assistent oder das Tastenkürzel, den/das Sie verschieben möchten, gedrückt.
Sie sehen eine blaue Umrandung um den Assistent oder das Tastenkürzel herum. Lassen Sie Ihren Finger nicht los.
2. Ziehen Sie den Assistent oder das Tastenkürzel auf dem Bildschirm an einen neuen Ort.
Halten Sie am linken oder rechten Rand des Bildschirms an, um den Assistent oder das Tastenkürzel in ein anderes Feld des Start-Bildschirms zu ziehen.
3. Wenn der Assistent oder das Tastenkürzel dort ist, wo Sie ihn/es hin haben möchten, lassen Sie den Finger los.
Wenn Sie Ihren Finger losgelassen haben und eine Meldung angezeigt wird, dass dort kein Platz für den Assistent oder das Tastenkürzel ist, ziehen Sie ihn/es noch einmal nach links oder rechts in ein anderes Feld des Start-Bildschirms.

Entfernen von Tastenkürzeln


Um ein Tastenkürzel zu entfernen, halten Sie das Tastenkürzel gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm das Symbol "X Remove" oder "X" angezeigt wird, dann ziehen Sie das Tastenkürzel darauf, bis das Tastenkürzel, das Sie entfernen möchten, rot geworden ist, und lassen Ihren Finger los.

5. Kommunikation

5

5.1 Contacts

Mit Contacts erhalten Sie einen schnellen und einfachen Zugang zu den Leuten, die Sie erreichen möchten. Wenn Sie das erste Mal Ihr Telefon anschalten und sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, werden alle vorhandenen Google-Kontakte auf Ihr Telefon heruntergeladen. Danach werden Ihre Kontakte synchronisiert: alle Änderungen, die Sie an Ihren Kontakten auf dem Telefon oder im Web machen, werden bei der nächsten Synchronisation an beiden Stellen durchgeführt. Kontakte von Exchange ActiveSync-Konten werden ebenfalls auf diese Weise synchronisiert. Informationen über Ihre Kontakte werden auch von anderen Anwendungen wie Gmail, Google Talk, Messaging, Gallery (für gemeinsame Benutzung von Fotos und Videos) und so weiter benutzt. Wenn Sie mehr als ein Konto mit Kontaktinformationen haben, vereinigt Contacts Duplikate in einer einzigen Eintragung. Sie können diesen Vorgang auch manuell verwalten.

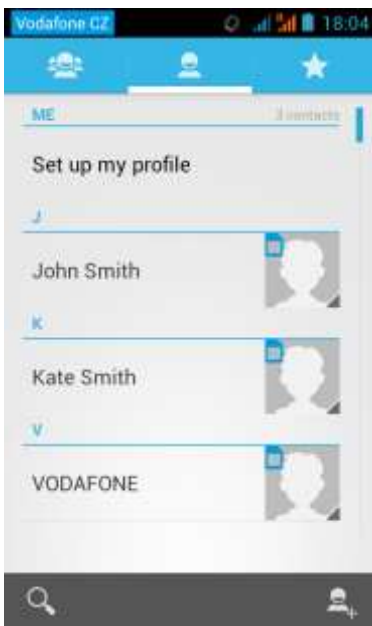

Berühren Sie das Symbol People  im Start-Bildschirm oder im Application-Bildschirm. All Ihre Kontakte werden alphabetisch in einer rollenden Liste angezeigt.

Sie können die Liste aufwärts oder abwärts ziehen, um sie zu rollen, oder Ihren Finger aufwärts oder abwärts schieben, um sie schnell zu rollen.


Sie können mit dem Namen nach einem Kontakt suchen. Um einen

Kontakt zu suchen, tippen Sie auf das Symbol Search  und beginnen, den Namen des Kontakts, den Sie suchen, einzugeben. Wenn Sie Kontakte mit übereinstimmenden Namen eingeben, werden diese unter der Suchbox angezeigt.


Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, öffnen Sie Ihre People-Apps (Liste der Kontakte), tippen auf das Symbol "Add new" () , wählen den Ort aus, an dem der Kontakt gespeichert wird (eine der SIM-Karten, Telefonspeicher oder Google-Konto) und tragen die notwendigen Details des Kontakts ein: Mobil- und Festnetztelefonnummern, E-Mail, Adresse, Firma/Organisation usw.

Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, zum Beispiel Anmerkungen, Spitzname, Kontoinformationen des Instant Messenger, Webseite usw., indem Sie die Schaltfläche "Add additional Field" am Ende der Liste drücken. Oder umgekehrt, lassen Sie nach Ihrem Ermessen einige Felder leer.


Drücken Sie Done , wenn Sie bereit sind, den erzeugten Kontakt zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

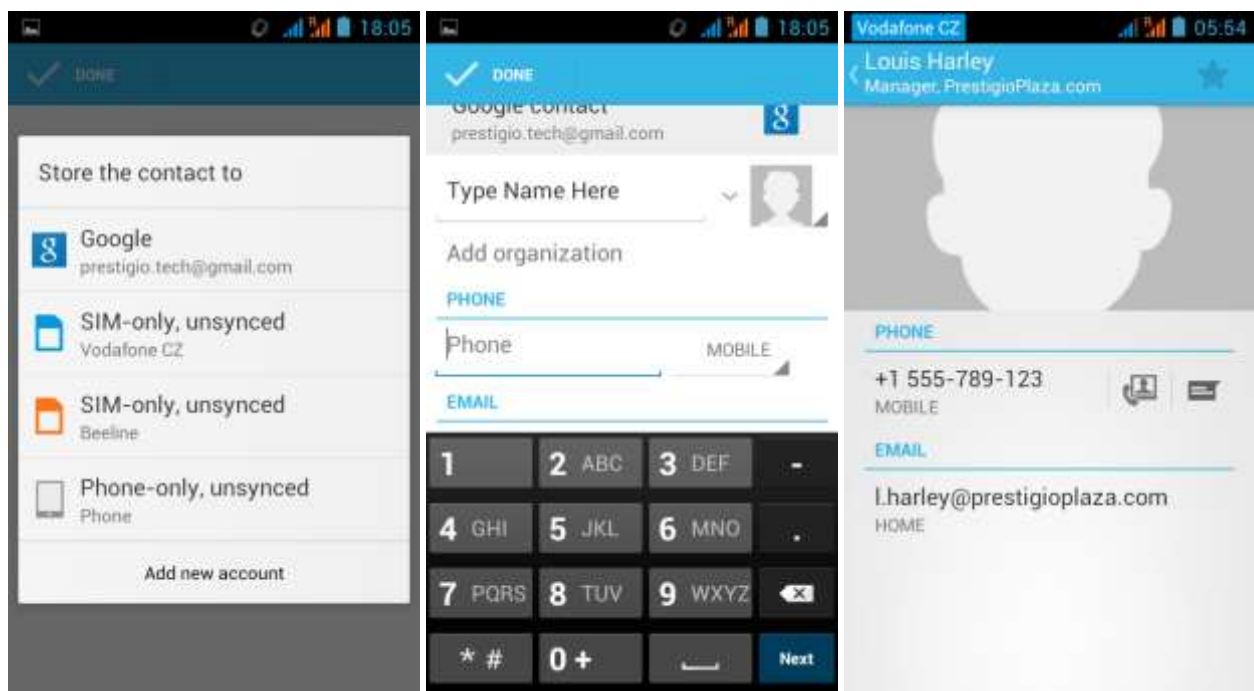

Sie können den Kontakt jederzeit bearbeiten (Edit), gemeinsam benutzen (Share), löschen (Delete) und drucken (Print) oder seine Zugehörigkeit zur entsprechenden SIM-Karte ändern, indem Sie auf die Menu-Taste Ihres Smartphones drücken. Öffnen Sie die People-App, tippen Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie auf die Menu-Taste, und wählen Sie die gewünschte Aktion in der Liste aus:

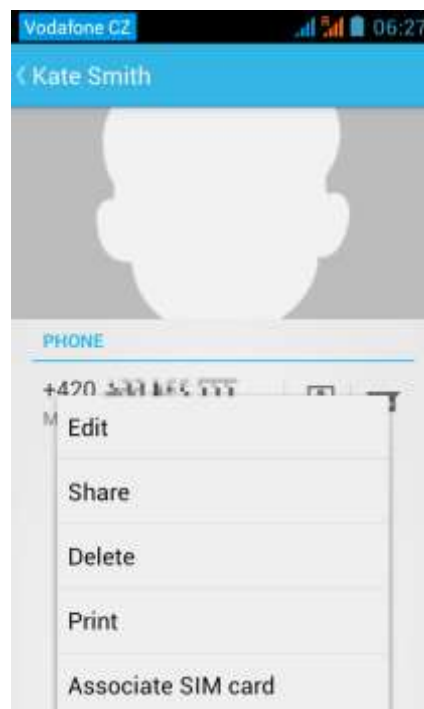


Um einen Kontakt zu löschen, öffnen Sie die People-App, tippen auf die Optionen-Taste des Smartphones und wählen in der Liste der Optionen "Delete contact".

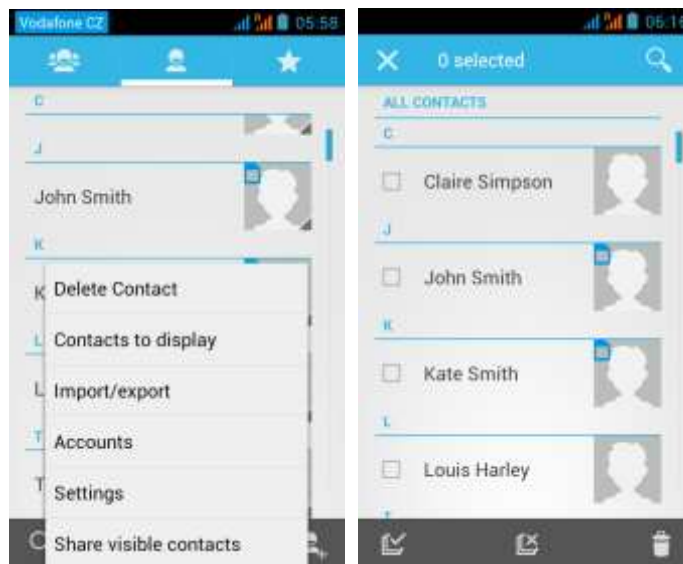

Sie sind nun in der Lage, die Kontakte, die Sie löschen möchten, mithilfe der Kontrollkästchen auszuwählen. Beachten Sie bitte, dass das System Ihnen erlaubt, mehrere Auswahlen zu treffen. Benutzen Sie die Symbole  und , um alle Kontakte auszuwählen (Check All) bzw. alle Kontakte abzuwählen (Uncheck All). Tippen Sie auf das Symbol Delete , wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie einen Kontakt gemeinsam benutzen möchten und die entsprechende Option gewählt haben, wird die folgende Liste angezeigt, um Ihnen die Wahl der Art und Weise, wie Sie ihn gemeinsam benutzen möchten, anzubieten:

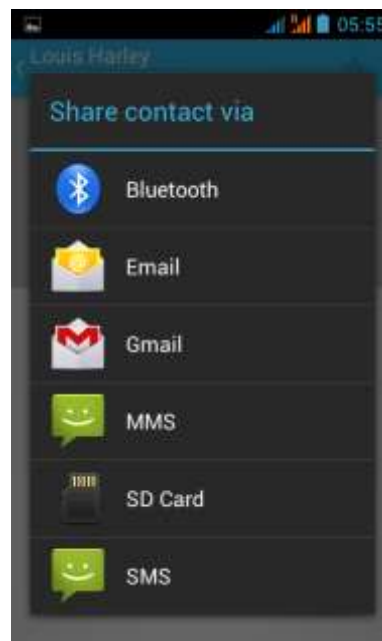

5.2 Ausführen eines Telefonanrufs

Sie können Anrufe von der Phone-App, der People-App oder anderen Apps oder Assistenten, die Kontaktinformationen anzeigen, führen. Wo auch immer Sie eine Telefonnummer sehen, können Sie sie zum Wählen berühren.

Zum Wählen mit der Phone-App:

1. Berühren Sie auf dem Start- oder "All Apps"-Bildschirm das Symbol Phone .

Beachten Sie die 3 Registerkarten oben auf dem Telefon: Dialer, Recent Calls log und Contacts. Von jeder dieser Registerkarten können Sie Anrufe führen.

Mit der Registerkarte Dialer können Sie manuell wählen. Berühren Sie die Tasten, um die Nummer einzugeben, dann berühren Sie das Symbol Phone unter der Tastatur, um zu wählen.



Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben und sie korrigieren möchten, berühren Sie bitte , um die Ziffern nacheinander zu löschen.

Sie können SIM1  oder SIM2  zur Durchführung eines Anrufs benutzen, wenn eine richtige Nummer eingegeben wird.

Während eines Anrufs können Sie Anwendungen umschalten - zum Beispiel um mit Chrome nach Informationen nachzuschlagen. Um eine internationale Nummer zu wählen, halten Sie die 0-Taste berührt, um das Plusymbol (+) einzugeben. Dann geben Sie die internationale Vorwahl für das Land ein, gefolgt von der vollständigen Telefonnummer.

Die Registerkarte Call log  zeigt die letzten Anrufe an. Berühren Sie einen Anruf, um zu ihm zurückzukehren.

Die Registerkarte Contacts  zeigt die Nummern, die Sie häufig anrufen, oben an, und all Ihre Kontakte unten. Berühren, um zu wählen.

Während eines Anrufs können Sie Anwendungen umschalten - zum Beispiel um mit Chrome nach Informationen nachzuschlagen. Um zur Phone-App zurückzukehren, während ein Anruf geführt wird:

1. Rutschen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.
2. Berühren Sie das grüne Telefonsymbol.

Um einen laufenden Anruf zu beenden, berühren Sie das Symbol "End Call"  unten am Bildschirm.

Anrufe beantworten oder umleiten

Wenn Sie einen Telefonanruf empfangen, öffnet sich der Bildschirm "Incoming Call", der die Anrufer-ID und zusätzliche Informationen über den Anrufer, die Sie in People-App eingetragen haben, anzeigt. Fall die Nummer nicht in der Liste Ihrer Kontakte enthalten ist, sehen Sie nur die Telefonnummer.

Alle eingehenden Anrufe werden in der Registerkarte "Call log" der Phone-App aufgezeichnet. Wenn Sie einen Anruf verpassen, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Um den Klingelton auszuschalten, bevor Sie den Anruf beantworten, drücken Sie die Taste "Volume Down" an der Seite des Telefons.



Wenn ein Anruf ankommt, berühren Sie das weiße Telefonsymbol und rutschen über eines dieser Symbole:



Answer call - Beginnt das Gespräch mit dem Anrufer.




Reject call/Send to voicemail - Teilt dem Anrufer mit, eine Voicemail-Nachricht zu hinterlassen.



Send a message - Öffnet eine Liste von Schnelltextantworten. Berühren Sie eines davon, um es sofort dem Anrufer zu senden.

Anmerkung: Um die Textantworten innerhalb der Phone-App zu beantworten, berühren Sie **Menu-Taste > Settings > Other Settings > Quick responses**

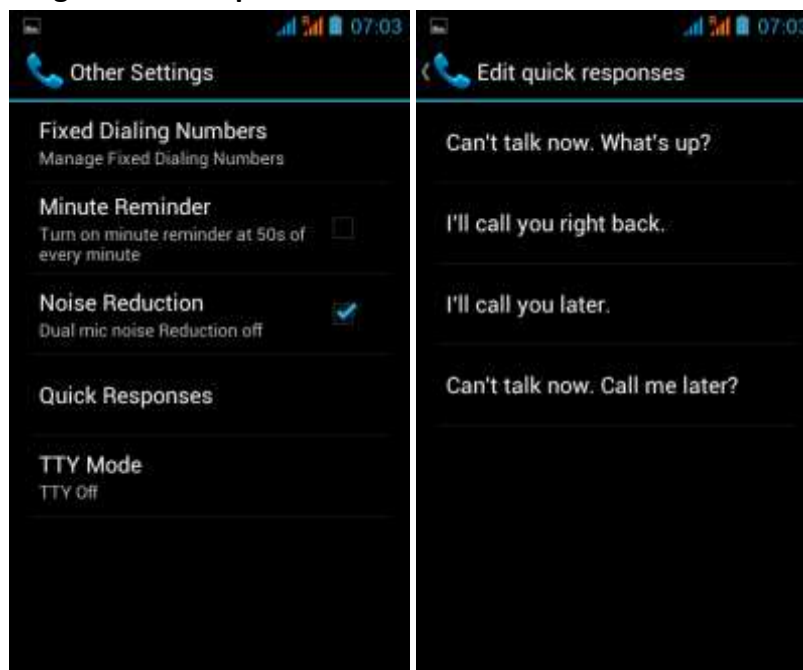

Arbeit mit Call log

Call log ist eine Liste aller Anrufe, die Sie geführt, empfangen oder verpasst haben. Damit wird eine bequeme Möglichkeit gegeben, eine Nummer nochmals zu wählen, zurückrufen oder eine Nummer zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.

In der Phone-App befindet sich Call log in der mittleren Registerkarte. Berühren Sie eine Nummer, um

mehr Informationen über den Anruf zu erhalten, oder berühren Sie das Telefonsymbol daneben, um zurückzurufen. Pfeilsymbole neben einem Anruf zeigen die Art des Anrufs an. Diese Pfeile zeigen Arten von Anrufen an:



- Verpasster eingehender Anruf




- Empfangener eingehender Anruf



- Abgehender Anruf

Während Sie sich Details für einen Anruf ansehen:

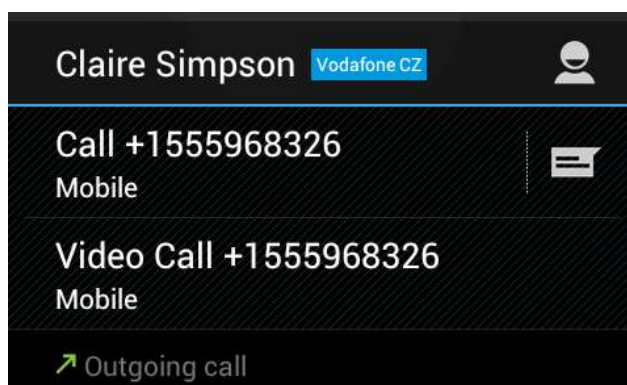

- Berühren Sie die Nummer, um sie anzurufen.
- Berühren Sie , um eine Textmitteilung zu senden.
- Berühren Sie das Symbol Contacts , um sich Kontaktdetails anzusehen.
- Berühren Sie , um eine neue People-Karte für den Anrufer hinzuzufügen (wenn die Nummer nicht unter Ihren Kontakten zu finden ist).

Um Call log zu löschen, berühren Sie die Menu-Taste und wählen Delete.

Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie:

Einen anderen ankommenden Anruf beantworten. Sie können den Bildschirm "Incoming Call" sehen, der die Anrufer-ID und alle zusätzliche Informationen über den Anrufer, die Sie in People eingetragen haben, anzeigt. Wie bei allen ankommenden Anrufen berühren Sie das weiße Telefonsymbol und verschieben es, um zu antworten, um mit einer Textmitteilung zu reagieren oder um den Anruf zur Voicemail zu senden.

Wenn Sie antworten, wird der erste Anruf in die Warteschlange aufgenommen. Wenn Sie mit einer Mitteilung reagieren oder den Anruf zur Voicemail senden, kehren Sie zum ersten Anruf zurück.

Stellen Sie die Lautstärke ein. Benutzen Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Während eines Anrufs können Sie auch die Tasten unten am Bildschirm benutzen, um:



Um zum Wähler umzuschalten, um zum Beispiel einen Code einzugeben.



Steuert den Audioausgang wie folgt:

- Wenn kein Bluetooth-Headset angeschlossen ist: Schaltet das Lautsprechertelefon an oder aus.
- Wenn ein Bluetooth-Headset angeschlossen ist: Funktioniert wie ein 3-Wege-Schalter zwischen der eingebauten Hörmuschel, dem Lautsprechertelefon und dem Headset. Das Symbol ändert sich, um den aktuellen Ausgang anzuzeigen. Berührt halten, um das 3-Wege-Menü zu sehen.
- Wenn ein kabelgebundenes Headset in das Telefon eingesteckt ist, ersetzt es die eingebaute Hörmuschel des Telefons.



Schaltet Ihr Mikrofon aus.



Nimmt die andere Partei in die Warteschlange auf.





Führen Sie außer dem ersten Anruf, der sich in der Warteschlange befindet, einen weiteren Anruf durch.

5.3 Messaging

Sie können Messaging benutzen, um Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) mit Ihren Contacts auszutauschen.


Um die Messaging-App zu öffnen, können Sie im Start-Bildschirm, in der Apps-Liste oder in der Contact-Karte auf das entsprechende Symbol tippen oder den Entsperrkreis zum Messaging-Piktogramm schieben (siehe entsprechende Bildschirme und Symbole unten).

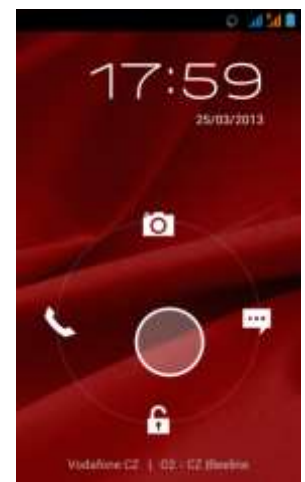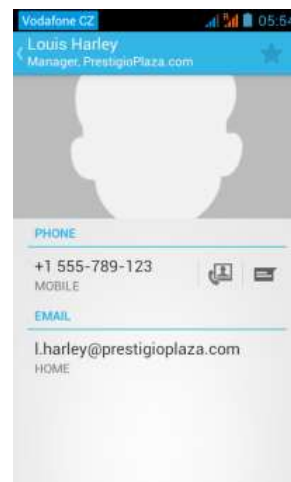

Es wird das Messaging-Fenster geöffnet, in dem Sie eine neue Mitteilung erzeugen können oder eine vorhandene Konversation öffnen können.

Berühren Sie "New message" , um einen neuen Text oder eine neue Multimedia-Mitteilung/Konversation zu beginnen.

Berühren Sie einen vorhandenen Mitteilungs-Thread, um ihn zu öffnen.

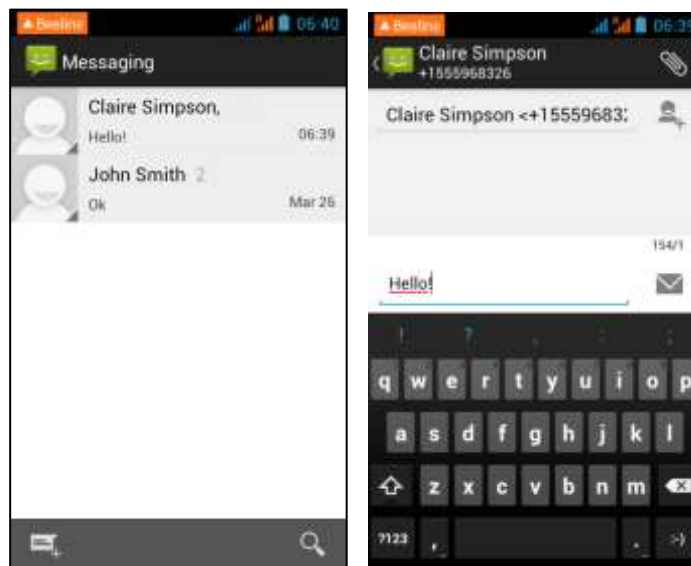

Geben Sie eine Telefonnummer in das Feld "To" ein, oder wählen Sie den Kontakt aus der People-

App, indem Sie auf das Symbol Contact  tippen. Sie können mehrere Empfänger für Ihre Mitteilung auswählen. Wenn Sie die Telefonnummer eingeben, werden die übereinstimmenden Kontakte angezeigt. Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger berühren oder mit der Eingabe der Telefonnummer fortfahren. Sie können auch den Namen eines Kontakts mit einer mobilen Nummer eingeben.

Berühren Sie Textverfassungsbox, um Ihre Mitteilung einzugeben. Sie können Textmitteilungen (SMS) mit bis zu 160 Zeichen an ein anderes Mobiltelefon senden. Wenn nach der Grenze weiter eingeben, wird Ihre Mitteilung als eine Serie von Mitteilungen gesendet (wenn Ihr Provider das unterstützt). Wenn


Sie die Mitteilung schreiben, wird ein Zähler oberhalb der Schaltfläche "Send"  angezeigt, um Ihnen zu zeigen, wie viel Zeichen bis zur Grenze von 160 Zeichen übrig bleiben und in wie viel Teile die Mitteilung aufgespaltet wird.

Wenn Sie die Grenze überschreiten, wird eine neue Mitteilung erzeugt, die beim Empfang mit ihren Vorgängern vereinigt wird.

Multimedia-Mitteilungen (MMS) können Text und ein Bild, eine aufgenommene Stimme, eine Audiodatei, ein Video oder eine Diavorführung enthalten. Messaging wandelt eine Mitteilung automatisch in eine Multimedia-Mitteilung um, wenn Sie sie statt an eine Telefonnummer an eine E-Mail-Adresse senden, einen Betreff hinzufügen oder eine Mediendatei anhängen.

Um ein Smiley einzufügen, drücken Sie die Menu-Taste, und dann berühren Sie "Insert smiley", um eine rollbare Liste der Smileys zu öffnen.

Wenn Sie während des Verfassens der Mitteilung **Back** drücken, wird sie in Ihrem Messaging-Fenster als Entwurf gespeichert. Sie können die Entwurfsmitteilungen leicht erkennen, da sie mit dem roten Wort **Draft** in einer Konversationsliste gekennzeichnet sind (siehe unten).

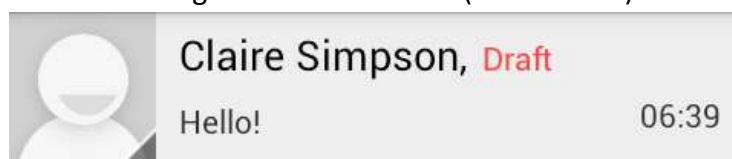

Berühren Sie die Mitteilung, um mit dem Verfassen fortzufahren.

Tippen Sie auf das Symbol "Send"  , um eine vollständige Mitteilung zu senden.

Sie können die folgenden Handlungen ausführen, wenn Sie die Mitteilung in einer Konversation angetippt halten:

Copy text - um den vollständigen Text der Mitteilung zur späteren Verwendung speichern

Save message to SIM card - die Mitteilung wird vom Speicher des Smartphones in den Speicher der SIM-Karte übertragen (wenn das von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird).

Forward - die Mitteilung wird an einen anderen Kontakt Ihrer Wahl weitergeleitet

Lock/Unlock - Sie können eine Mitteilung sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, wenn Sie die Grenzen Ihres Speichers erreichen (siehe Storage settings). Rechts neben der Mitteilung wird ein Sperrsymbol angezeigt. Entsperren Sie eine Mitteilung, indem Sie sie berührt halten und dann "Unlock message" berühren. Wenn Sie versuchen, einen Thread zu löschen, der eine gesperrte Mitteilung enthält, werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie ihn löschen wollen.

View details - zeigt den Mitteilungstyp, Informationen zum Kontakt und Informationen zum Datum/zur Uhrzeit des Sendens an.

Delete - mit dieser Option werden die ausgewählten Mitteilungen gelöscht.

Einstellungen von Messaging

Öffnen Sie die **Messaging**-App und tippen auf die **Menu**-Taste Ihres Smartphones, dann wählen Sie **Settings**, um die Einstellungen von Messaging zu konfigurieren. Jetzt können Sie das Folgende ändern:

Storage settings - Anhaken, um **alte Mitteilungen** in einem Thread zu **löschen**, wenn die Grenze der Textmitteilung erreicht ist. Abwählen, um alle Mitteilungen beizubehalten. Pro Konversation können Sie sowohl die **Text**- als auch die **Multimediamitteilungsgrenze** einstellen. Wenn die Grenze erreicht ist, werden ältere Mitteilungen gelöscht.

Die **Einstellungen der Textmitteilungen (SMS)** erlauben Ihnen, den Empfang der Lieferberichte der von Ihnen gesendeten Mitteilungen einzurichten, SIM-Kartenmitteilungen zu verwalten (die auf SIM-Karte gespeichert sind), Schnelltextvorlagen zu bearbeiten, SMS-Servicecenter einzurichten und den SMS-Speicherort zu ändern.

Die **Einstellungen Multimediamitteilungen (MMS)** erlauben Ihnen, die Anforderung der Liefer- und Leseberichte für die von Ihnen gesendeten Multimediamitteilungen einzurichten, den Lesebericht für die von Ihnen erhaltenen MMS zu senden, die automatische Recherche für Heimnetzwerk und Roaming einzurichten, den Mitteilungserzeugungsmodus zu ändern, die Größe der MMS zu begrenzen und ihre Standardpriorität einzustellen.

6. Webbrowsen

6

Der Benutzer kann sich über den Browser mit dem Netzwerk verbinden.



Tippen Sie auf das Browser-Symbol auf dem Start-Bildschirm, um es wie folgt zu öffnen:



Geben Sie mit der Tastatur die URL (Adresse der Webseite) ein, oder suchen Sie den Ausdruck in der Adresszeile.

Beachten Sie bitte, dass der Browser Registerkarten unterstützt. Sie können mehrere Registerkarten in einem einzigen Browserfenster öffnen, sie durch eine einzige Berührung umschalten oder die Registerkarten Ihrer Wahl schließen.



Berühren, um eine neue Registerkarte zu öffnen.



Berühren, um die Registerkarte zu schließen.



Das Symbol erlaubt Ihnen, die aktive Seite erneut zu laden.

Um die Browseranwendung zu verlassen, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche Back

7. Anwendungen verwalten

7

Sie können MultiPhone personalisieren und Ihre Erfahrung bereichern, indem Sie eine breite Vielfalt kostenloser und bezahlter Apps installieren, die von Produktivitäts-Apps, Unterhaltung bis zu Spielen reichen. Wenn Sie ein Programm finden, das Sie haben möchten, können Sie es einfach herunterladen und mit nur ein paar Schritten wie folgt auf Ihrem MultiPhone installieren:

Wie werden Android-Programme installiert



1. Tippen Sie auf  im Start-Bildschirm, um die "All-Apps"-Schnittstelle zu öffnen. Lassen Sie die Anwendung **Play Store** laufen .
2. Beim ersten Start von Play Store werden Sie zur Anmeldung oder Registrierung eines neuen Kontos aufgefordert. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, wenn Sie schon ein Google-Konto haben. Sonst tippen Sie auf "Create account" und befolgen die Anweisungen.
3. Nach der Anmeldung können Sie Apps von Play Store suchen, herunterladen und installieren. Einige Apps sind kostenlos, während Sie andere über Ihre Kreditkarte belasten könnten.
4. Benutzen Sie die Schnittstelle Play Store, um das Programm auf Ihrem Gerät zu installieren.



Wie werden Android-Programme deinstalliert

Um das Programm zu deinstallieren:

1. Gehen Sie ins Menü **Settings > Apps> Downloaded**
2. Tippen Sie auf das Programm, das Sie deinstallieren möchten.
3. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Uninstall** und **OK**.

[Anmerkung]: Sie können auch einen anderen Weg gehen, um zu deinstallieren: Öffnen Sie die Liste der Anwendungen, tippen Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, halten Sie sie, und ziehen

Sie sie zum Symbol "Uninstall" oben auf dem Display.

8. Typische Anwendungen


8

8.1 Music Player

Genießen Sie das Anhören von Liedern und Musik auf Ihrem MultiPhone mit der Music-Anwendung. Zunächst müssen Sie Musikdateien auf Ihre Speicherkarte kopieren, um die Music-App zur Wiedergabe von Musik zu benutzen. Um herauszufinden, wie man Dateien kopiert, siehe **"Kopieren von Dateien auf und von Speicherkarte"**. Unterstützte Audioformate siehe technische Daten des MultiPhone oben.



Tippen Sie auf das Symbol **Music** in einer Apps-Liste, um den folgenden Bildschirm zu öffnen:

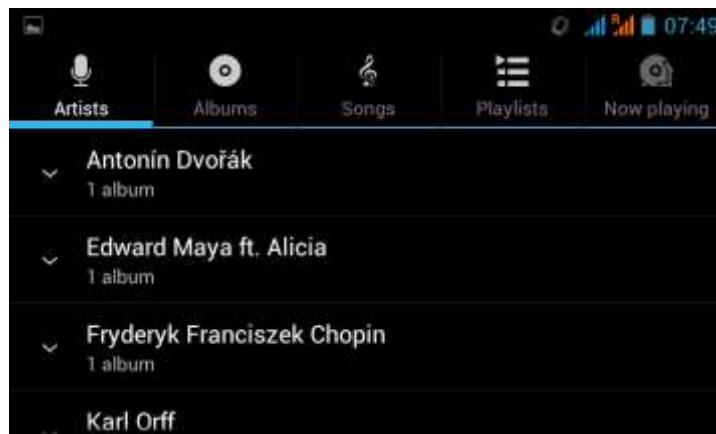

Ihre Musik ist in verschiedenen Kategorien wie Künstler, Lieder und Alben eingeteilt. Tippen Sie auf eine der Kategorie-Registerkarten, um sich eine Kategorie anzusehen.


Wählen Sie ein Lied in der Wiedergabeliste aus und tippen darauf, um mit der Wiedergabe wie folgt zu beginnen:

	Antippen, um zum vorigen Lied zu gehen.
	Antippen, um das Lied wiederzugeben, die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
	Antippen, um zum nächsten Lied zu gehen.
	Antippen, um zur "Now Playing"-Liste zu gehen.
	Antippen, um zwischen folgenden Wiederholmodi umzuschalten: repeat all songs (alle Lieder wiederholen), repeat current song (aktuelles Lied wiederholen), do not repeat (nicht wiederholen)
	Antippen, um die aktuelle Wiedergabeliste zufällig wiederzugeben.


Wenn Sie Musik spielen und der Bildschirm abgeschaltet ist, können Sie die Lautstärke mit den Hardwaretasten Vol+/Vol- regeln.

8.2 Video Player

Tippen Sie auf das Starter-Symbol  im Start-Bildschirm und auf das Video-Player-Symbol  Video Player, um zur folgenden Schnittstelle zu gehen:

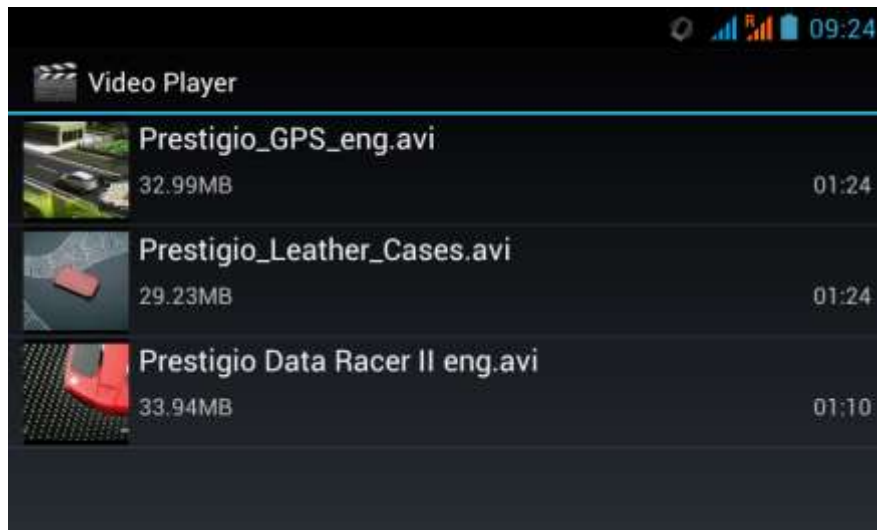

Öffnen Sie den Videoordner und tippen auf eine Videodatei, um sie wiederzugeben.

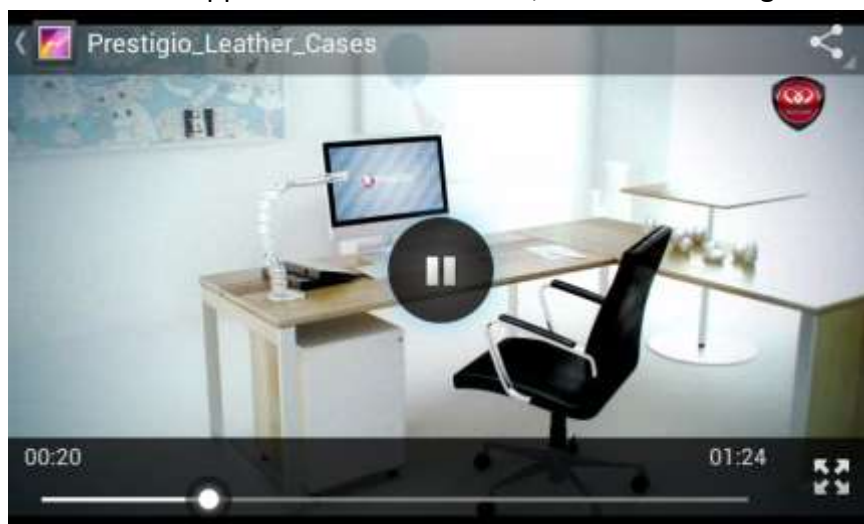

Verschieben Sie den Cursor, um das Video  vorwärts oder rückwärts zu scrollen.

Tippen Sie auf , um den Vollbildschirmmodus des Players zu öffnen.


Tippen Sie auf Share , um die Videodatei über Google+ oder BlueTooth gemeinsam zu benutzen oder sie als Multimediamedteilung zu verschicken.

Um den Videowiedergabe-Bildschirm zu beenden, berühren Sie die Back-Taste des Smartphones.


8.3 Gallery

Benutzen Sie Gallery, um sich Bilder anzusehen und Videos wiederzugeben, die Sie mit Camera aufgenommen, heruntergeladen oder auf Ihre SD-Karte kopiert haben. Sie können grundlegende

Bearbeitungsaufgaben an den Bildern vornehmen und sie als Ihren Hintergrund oder Ihr Kontaktbild einrichten. Sie können Ihre Bilder und Videos auch für Ihre Freunde freigeben.



Tippen Sie im Start-Bildschirm auf das Starter-Symbol und danach auf das Gallery-Symbol. Die Fotos und Videos werden zur leichten Betrachtung automatisch klassifiziert. Die Gallery-Anwendung wird abgearbeitet, und die Schnittstelle sieht wie folgt aus:

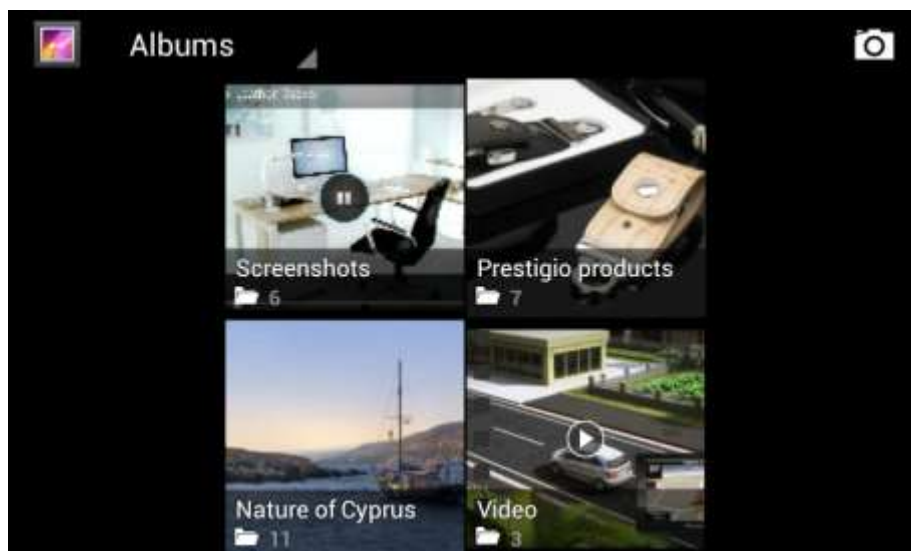

Suchen und bearbeiten von Bildern/Fotos

Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzusehen.

 - Dieses Symbol ist in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu finden; damit können Sie alle Fotos/Bilder im Diavorführungs-Modus durchblättern.

Wählen Sie ein Bild aus, um es im Vollbildschirm-Modus anzuzeigen. Ziehen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorige Bild im Album anzuzeigen. Bewegen Sie Ihre Finger einwärts/auswärts, um das ausgewählte Foto/Bild aus-/einzuzoomen.

 - Mit dieser Schaltfläche können Sie über E-Mail, Twitter, Facebook usw. Freunde teilhaben lassen.

Benutzen Sie das Symbol , um die ausgewählten Dateien zu löschen.

Tippen Sie auf die Menu-Taste, um das folgende Steuermenü zu öffnen:



Slideshow - Beginnt eine Diavorführung aller Bilder im Album.

Edit - Um das ausgewählte Bild zu bearbeiten. Wenn das Bild eingezoomt ist, ziehen Sie es, um Teile anzuzeigen, die nicht zu sehen sind. Wenn das Bild so gezoomt ist, dass es ins Fenster passt, ziehen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorige Bild im Album anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Rotate left** oder **Rotate right**, um das Bild/Foto um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Tippen Sie auf das Symbol **Crop**, und dann wird oben auf dem Bild/Foto das Beschneidungsrechteck angezeigt:



Ziehen Sie das Beschneidungswerkzeug von der Innenseite, um es zu verschieben. Ziehen Sie an einer Kante des Beschneidungswerkzeugs, um die Proportionen beliebig zu ändern. Ziehen Sie an einer Ecke des Beschneidungswerkzeugs, um in festen Proportionen zu ändern.

Tippen Sie auf **CROP**, um eine Kopie des Bildes zu speichern, wenn Sie es beschnitten haben. Die ursprüngliche (unbeschnittene) Version bleibt auf Ihrer SD-Karte.


Tippen Sie auf **Set picture as**, um das aktuelle Bild/Foto als Hintergrund einzurichten.

Tippen Sie auf **Details**, um mehr Details über das aktuelle Bild/Foto zu sehen.


8.4 File Manager



Tippen Sie im Start-Bildschirm auf das Symbol "File Manager", um es wie folgt zu öffnen:

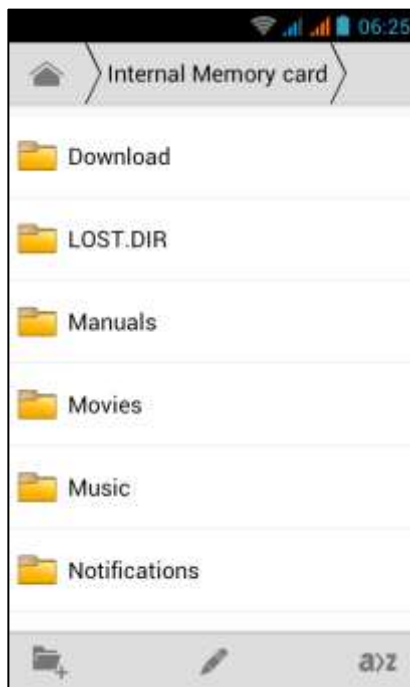

Im File Manager können Sie durch Ihren Speicher navigieren und Ihre Dateien in der lokalen Disk und auf Ihrer Speicherkarte managen: kopieren/einfügen, löschen, verschieben und umbenennen von Dateien und Ordnern und sie über Bluetooth, E-Mail oder Skype versenden.

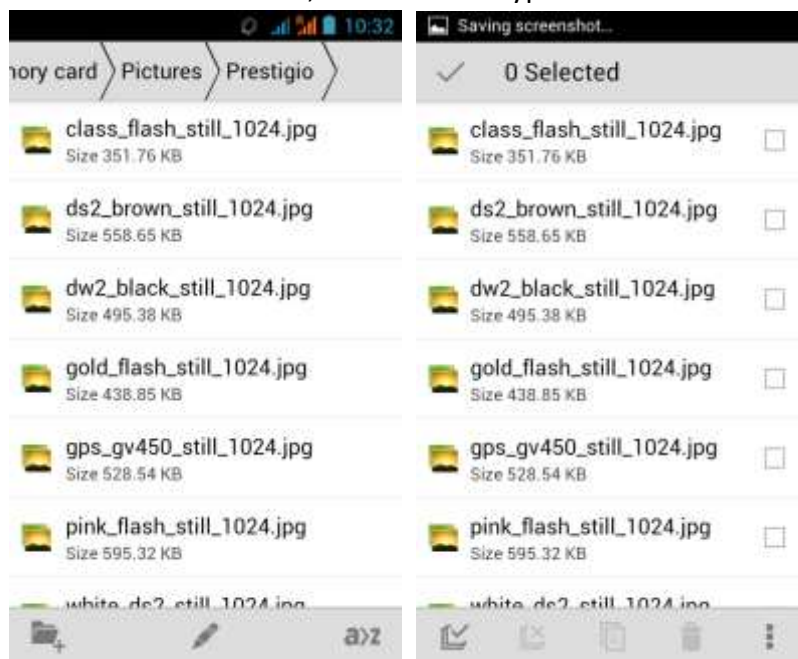

Berühren Sie , um mehrere Elemente in der Liste auszuwählen.

8.5 Instant Messaging Werkzeuge

Sie können Chat Tools wie Skype, Fring, ICQ usw. von Google Play auf Ihr Gerät herunterladen. Sehen Sie bitte im Kapitel "Messaging" dieses Handbuchs nach, um Informationen über SMS/MMS-Messagingfunktionen des Smartphones zu erhalten.

8.6 Emails

Tippen Sie im Start-Bildschirm auf das Starter-Symbol , um alle Symbole anzuzeigen, tippen Sie auf



das Email-Symbol, um es abzuarbeiten.

Mithilfe von Prestigio MultiPhone können Sie:

1. Mailkonten einrichten
2. Neue Mails erzeugen
3. Mails empfangen und versenden
4. Angehängte Dateien herunterladen oder öffnen

8.7 Camera

Die Camera-App ist eine Kombination aus Kamera und Camcorder. Sie können zwischen diesen beiden

Modi umschalten, indem Sie die entsprechenden Symbole  und  berühren.

Um Fotos und Videos aufzunehmen, berühren Sie das Symbol Camera  auf einem Start- oder All Apps-Bildschirm.

9. Von Prestigio vorinstallierte Apps

9

Ihr neues MultiPhone enthält mehrere Anwendungen, die von Prestigio vorinstalliert wurden, damit das MultiPhone direkt von der Box komfortabler benutzt werden kann.

Folgende Anwendungen können Sie in der Liste "All Apps" finden, indem Sie das Symbol  im Start-Bildschirm berühren:

Anwendung	Beschreibung	
 eReader Prestigi	eReader Prestigio	Buchhandlung der Marke Prestigio Hier können Sie Ihre Lieblingsbücher herunterladen und lesen. Lesen Sie bitte das mitgelieferte detaillierte eReader Prestigio Benutzerhandbuch (Anhang A).
 Facebook	Facebook	Mit dem sozialen Netzwerk Facebook bleiben Sie immer mit Ihren Freunden und Ihrer Familie verbunden.
 Twitter	Twitter	Ihre Lieblings-Twitter-App ist jetzt immer bei Ihnen. Erzeugen und versenden Sie Ihre Mitteilungen von überall her.
 OfficeSuite	OfficeSuite	Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der mobilen Büroanwendung.
 Angry Birds Chess Free	Games	Und Spiele natürlich. Angry Birds - Lieblingsspiel von Millionen! Classic Chess - zeitloses Spiel.
 SugarSync	SugarSync	Lassen Sie Ihre wichtigen Dateien von überall her synchronisieren! Es ist ein Client für den Cloud-Speicherdienst.



Explorer

Verwalten Sie Ihre Dateien mit dieser Anwendung.

10. Settings (Einstellungen)

Im Settings-Bildschirm können Sie Ihre Geräteeinstellungen kontrollieren und anpassen.

Um den Settings-Bildschirm zu öffnen, tippen Sie auf , um die Anwendungsliste zu öffnen, und dann

tippen Sie auf das Symbol "Settings" .

Sie können durch die Liste der Einstellungsoptionen aufwärts und abwärts blättern, um die notwendige Position zu finden.

10.1 SIM management

Wie der Name schon sagt, hilft Ihnen diese Option, die SIM(s) auf Ihrem Android-Gerät zu konfigurieren.



Mit den einzelnen Umschaltern, die Sie auf einer Bildschirmkopie oben sehen, können Sie die SIM an-

oder ausschalten.

Voice Call - Mit dieser Option können Sie die für Voice Calls zu verwendende Standard-SIM auswählen, wenn Sie nicht die Option "Always ask" ausgewählt haben, bei der Sie aufgefordert werden, die SIM für jeden Anruf, den Sie tätigen, auszuwählen. SIM 1 wird standardmäßig gewählt.

Video Calls - Diese Option gibt Ihnen dieselbe Wahl, wie in Punkt 3 erklärt, aber für Video Calls statt Voice Calls. Beachten Sie bitte, dass die Option "Video Call" für Ihren Verbindungsplan zur Verfügung stehen sollte und von Ihrem Mobilfunkprovider unterstützt wird.

Messaging - Hier wählen Sie die Standard-SIM zum Versenden von Mitteilungen. Abermals haben Sie die Möglichkeit, "Always ask" zu wählen, wenn Sie wollen.

Data Connection - Diese Option hilft Ihnen, die SIM auszuwählen, die für die Verbindung mit dem Internet benutzt werden würde. Das kann praktisch werden, wenn Sie in einem Roamingbereich sind und SIM-Karten für 2 verschiedene Staaten/Länder haben.

Tippen Sie auf die entsprechende SIM-Karte, um für diese spezielle SIM-Karte das Menü der zweiten Stufe zu öffnen.



Sie können den **SIM-Namen bearbeiten** (standardmäßig wird er nach dem Mobilfunkprovider benannt) und ihn ändern, z.B. "Arbeit" oder "Privat".

Das Menü gestattet Ihnen auch, zu Ihrer Bezugnahme die **Telefonnummer** für diese SIM **einzugeben**.

Die dritte Option gestattet Ihnen, zur leichteren Erkennung der SIM-Karte und dazugehöriger Ereignisse - Telefonanrufe und Mitteilungen - die **Hintergrundfarbe zu ändern**.

10.2 Wireless & networks (Drahtlos & Netzwerke)

Konfigurieren Sie die Drahtlosverbindungen Ihres Geräts, z.B. Wi-Fi, Virtual Private Networks, oder stellen Sie die Optionen für Portable Hotspot ein.

Wi-Fi


Um Wi-Fi an-/auszuschalten, schieben Sie Ihren Finger auf dem Steuerbalken nach rechts/links.



Bluetooth

Um sich mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, schalten Sie zunächst das Bluetooth Ihres Telefons an. Wenn Sie ein neues Bluetooth-Gerät das erste Mal benutzen, müssen Sie es dann mit Ihrem Telefon "paaren", so dass beide Geräte wissen, wie sie sich sicher miteinander verbinden. Danach verbinden sie sich automatisch.

[Anmerkung] Um die Lebensdauer Ihres Akkus zwischen den Ladungen zu verlängern, schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen. An einigen Stellen können Sie auch aufgefordert werden, Bluetooth auszuschalten. Bluetooth wird ausgeschaltet, wenn Sie auf den Airplane-Modus umschalten.

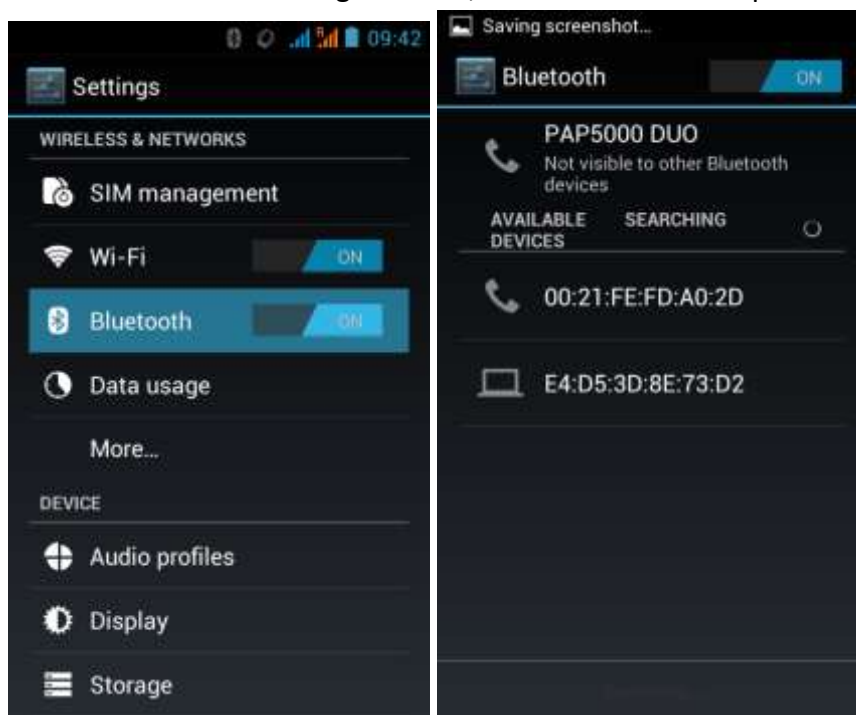

Bluetooth an- oder ausschalten

1. Berühren Sie Settings> Wireless & networks.
2. Verschieben Sie den An- oder Ausschalter für Bluetooth.

Ändern Sie den Bluetooth-Namen Ihres Telefons. Ihr Telefon hat standardmäßig einen allgemeinen Bluetooth-Namen, der für andere Bluetooth-Geräte zu sehen ist, wenn Sie sie verbinden. Sie können den

Namen ändern, so dass er besser erkennbar ist.

1. Überzeugen Sie sich unter Settings > Wireless & networks, dass Bluetooth angeschaltet ist.
2. Berühren Sie "Bluetooth".
3. Berühren Sie auf dem Bluetooth-Bildschirm "Menu > Rename phone".
4. Geben Sie einen neuen Namen ein und berühren "Rename".

Paaren Sie Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Gerät

Sie müssen Ihr Telefon mit einem Gerät paaren, bevor Sie sich mit ihm verbinden können. Wenn Sie Ihr Telefon mit einem Gerät gepaart haben, bleiben sie gepaart, bis Sie sie entpaaren.

Wenn das Gerät, mit dem Sie sich paaren wollen, nicht in der Liste ist, überzeugen Sie sich davon, dass es angeschaltet und wahrnehmbar ist.

1. Überzeugen Sie sich unter Settings > Wireless & networks, dass Bluetooth angeschaltet ist.
2. Berühren Sie "Bluetooth". Ihr Telefon sucht die IDs aller in der Reichweite vorhandener Bluetooth-Geräte und zeigt sie an.
3. Wenn Ihr Telefon die Suche beendet, bevor Ihr Bluetooth-Gerät bereit ist, berühren Sie "Search for devices".
4. Berühren Sie die ID des Bluetooth-Geräts in der Liste, um sich mit ihm zu paaren.
5. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Paarung zu beenden. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 (die üblichsten Passwörter) einzugeben, oder schauen Sie in der Dokumentation nach, die mit dem Gerät mitgeliefert wurde.

Wenn die Paarung erfolgreich ist, verbindet sich Ihr Telefon mit dem Gerät.

Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Wenn Sie sich mit einem Bluetooth-Gerät gepaart haben, können Sie sich manuell mit ihm verbinden - zum Beispiel um Geräte umzuschalten oder um sich neu zu verbinden, wenn sie wieder in der Reichweite sind.

1. Überzeugen Sie sich unter Settings > Wireless & networks > Bluetooth davon, dass Bluetooth angeschaltet ist.
2. Berühren Sie in der Liste der Geräte ein gepaartes, aber unverbundenes Gerät. Wenn das Telefon und das Gerät verbunden sind, wird das Gerät in der Liste als verbunden angezeigt.

Konfigurieren oder entpaaren eines Bluetooth-Geräts

Einige Bluetooth-Geräte haben mehrere Profile. Die Profile können die Fähigkeit enthalten, Ihre Konversationen zu senden, Musik in Stereo zu spielen oder Dateien oder andere Daten zu übertragen. Sie können wählen, welche Profile Sie mit Ihrem Telefon benutzen möchten. Sie können auch den Namen des Bluetooth-Geräts ändern, wenn er auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

1. Überzeugen Sie sich unter Settings > Wireless & networks > Bluetooth davon, dass Bluetooth angeschaltet ist.
2. Berühren Sie in den Einstellungen von Bluetooth das Symbol "Settings" neben dem verbundenen Bluetooth-Gerät, das Sie konfigurieren möchten.

Es wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie den Gerätenamen ändern, das Gerät entpaaren oder Profile auswählen können. Berühren Sie die Back-Taste, wenn Sie fertig sind.

Data Usage (Datennutzung)

Die Datennutzung betrifft die Datenmenge, die von Ihrem Gerät in einer bestimmten Zeit herauf- oder heruntergeladen wurde. Je nach Gerät und Ihrem Drahtlosplan können Sie mit zusätzlichen Gebühren belastet werden, wenn Ihre Datennutzung die Grenze Ihres Plans überschreitet.

Um Ihre Datennutzung zu überwachen, gehen Sie zu **Settings > Wireless & networks > Data usage**.



Die Nutzung, die auf dem "Data usage settings"-Bildschirm angezeigt wird, wird von Ihrem Telefon gemessen.


Die Datennutzungsbuchführung Ihres Providers kann unterschiedlich sein. Die Nutzung oberhalb der Datengrenzen Ihres Providerplans kann zu gepfefferten Zusatzkosten führen. Die hier beschriebenen Einstellungen können Ihnen helfen, Ihre Nutzung zu verfolgen, aber sie geben keine Garantie, zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Mit den Datennutzungseinstellungen können Sie:

- Das Datennutzungsniveau einstellen, bei dem Sie eine Warnung erhalten.
- Eine Datennutzungsgrenze einstellen.
- Die Datennutzung durch eine App anzeigen oder begrenzen.
- Erkennen Sie mobile Hotspots, und begrenzen Sie Downloads im Hintergrund, die zu zusätzlichen Kosten führen können.


More... (Mehr...)

Mit diesem Menü können Sie den Airplane-Modus aktivieren (schaltet alle Verbindungen aus), ein Virtual Private Network (VPN) einrichten oder einen Wi-Fi-Hotspot aktivieren.

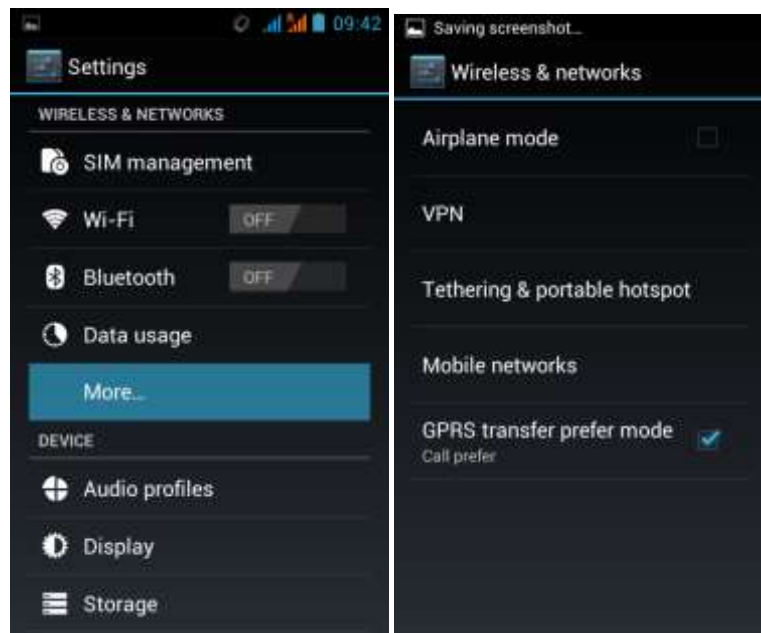

10.3 Audio Profiles

Benutzen Sie "Audio Profiles", um zu konfigurieren, wie und wie laut das Telefon klingelt, vibriert oder Sie auf andere Weise alarmiert, wenn Sie einen Anruf erhalten, eine Benachrichtigung erhalten oder ein

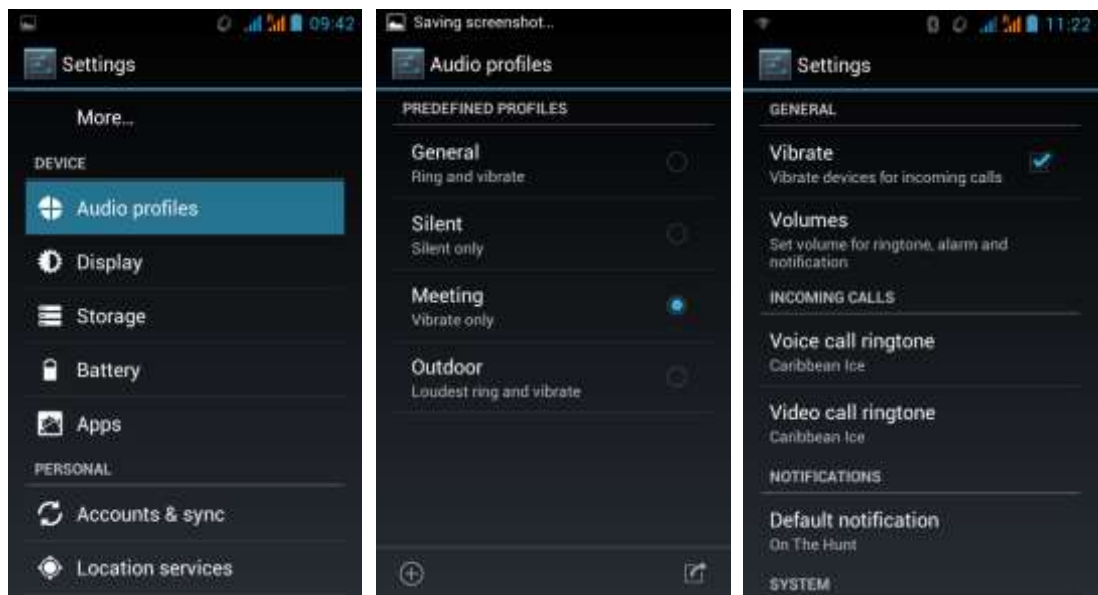

Alarm ertönt

Sie können mit diesen Einstellungen auch die Lautstärke für Musik oder andere Medien mit Audio und einigen damit verbundenen Einstellungen einrichten. Tippen Sie auf das gewünschte Profil, und es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für dieses Profil vornehmen können.

Vibrate stellt das Telefon ein, dass es vibriert, wenn Sie einen Anruf oder eine Benachrichtigung erhalten.

Volumes stellt die Gesamtlautstärke für Musik, Benachrichtigungen und Alarmer getrennt ein. Sie können auch den Hardware-Lautstärkeregler am Telefon benutzen, um die Lautstärke eines Tons, der gerade wiedergegeben wird, zu erhöhen oder zu vermindern.

Default notification verkündet die Ankunft von Benachrichtigungen, wenn Sie keinen anderen Ton in einer individuellen App angeben.

Touch sounds gibt eine hörbare Rückmeldung, wenn Sie aktive Symbole oder Schaltflächen auf dem


Bildschirm berühren.

Screen lock - Ton wird ausgelöst, wenn das Bildschirmsystem entsperrt wird.

Aktivieren/deaktivieren Sie mit den Kontrollhäkchen die Berührungstöne oder den Bildschirmspernton.

10.4 Display

Stellt die Bildschirmhelligkeit, die Option der automatischen Drehung, den Hintergrund, die Bildschirmabschaltzeit und die Schriftgröße ein.

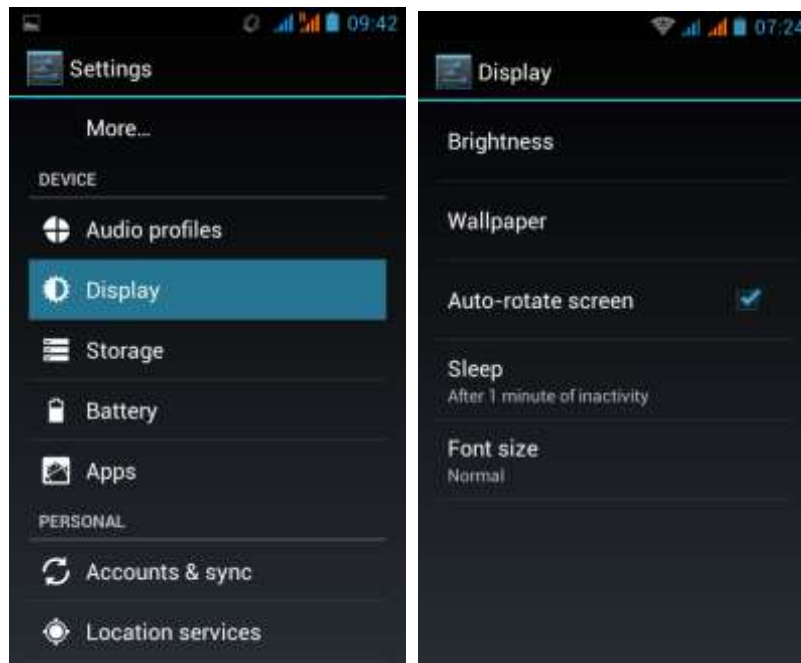

Brightness (Helligkeit)

Benutzen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen, die Sie immer haben wollen, wenn Sie das MultiPhone benutzen. Damit Sie die beste Akkuleistung erhalten, benutzen Sie die gedämpfteste komfortable Helligkeit.

Wallpaper (Hintergrund)

Antippen, um die Quelle des Hintergrunds auszuwählen und den Hintergrund für das Gerät einzurichten.

Auto-rotate screen (Automatisches Bildschirmdrehen)

Anhaken, um das automatische Umschalten der Bildschirmorientierung zu aktivieren/deaktivieren, wenn Sie das Gerät drehen.

Sleep (Schlafen)

Öffnet einen Dialog, in dem Sie einstellen können, wie lange gewartet werden soll, nachdem Sie den Bildschirm angetippt haben oder eine Schaltfläche gedrückt haben, bevor der Bildschirm dunkel wird. Damit Sie die beste Akkuleistung erhalten, benutzen Sie die kürzeste komfortable Abschaltzeit.


Font size (Schriftgröße)

Öffnet einen Dialog, in dem Sie die Schriftgröße einstellen können.

10.5 Speicher

Überprüfen Sie den Benutzungszustand des Speicherplatzes auf der internen & externen Speicherkarte. Sie können alle Daten auf der SD-Karte löschen und die externe SD-Karte zur sicheren Entfernung unmounten.

Unmounten der SD-Karte: Tippen Sie auf **Settings > Storage > Unmount SD card > OK**.

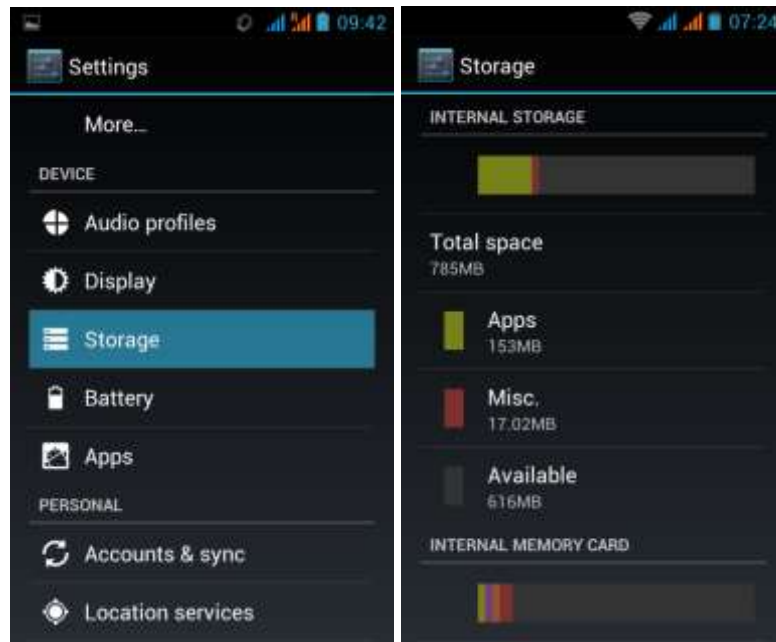

10.6 Battery

Zeigt den Status des Akkus an (Entladen oder Aufladen, wenn an ein Ladegerät angeschlossen), zeigt den Akkuladestand in Prozent an, und zeigt, welche Vorgänge/Anwendungen die Akkuladung verbrauchen.



Tippen Sie auf , um die Informationen auf dem Bildschirm zurückzusetzen (Betriebszeit und Verbrauchstruktur).

10.7 Apps

Benutzen Sie die Apps-Einstellungen, um sich Details über die auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen anzusehen, um ihre Daten zu verwalten, um sie anzuhalten, wenn Sie irgendwelche Problem beim Herunterladen haben.



Apps öffnet eine Liste aller Anwendungen und sonstiger Software, die auf Ihrem MultiPhone installiert sind, zusammen mit ihren Größen. Standardmäßig werden nur heruntergeladene Anwendungen gezeigt, und sie sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Berühren Sie die Menu-Taste und tippen auf "**Sort by size**", um die Anwendungen nach der Größe sortiert anzuzeigen. Berühren Sie eine Anwendung, um ihren Bildschirm "Application Info" zu öffnen.


Um heruntergeladene Anwendungen zu managen und/oder zu löschen, tippen Sie auf "**Settings > Apps > Downloaded**".

Running services (Laufende Dienste)

Um laufende Dienste zu überprüfen und zu steuern, tippen Sie auf "**Settings > Apps > Running**".

10.8 Accounts & Sync (Konten und Synchronisation)


Benutzen Sie die "Accounts & Sync"-Einstellungen, um Ihre Google- und anderen Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten.

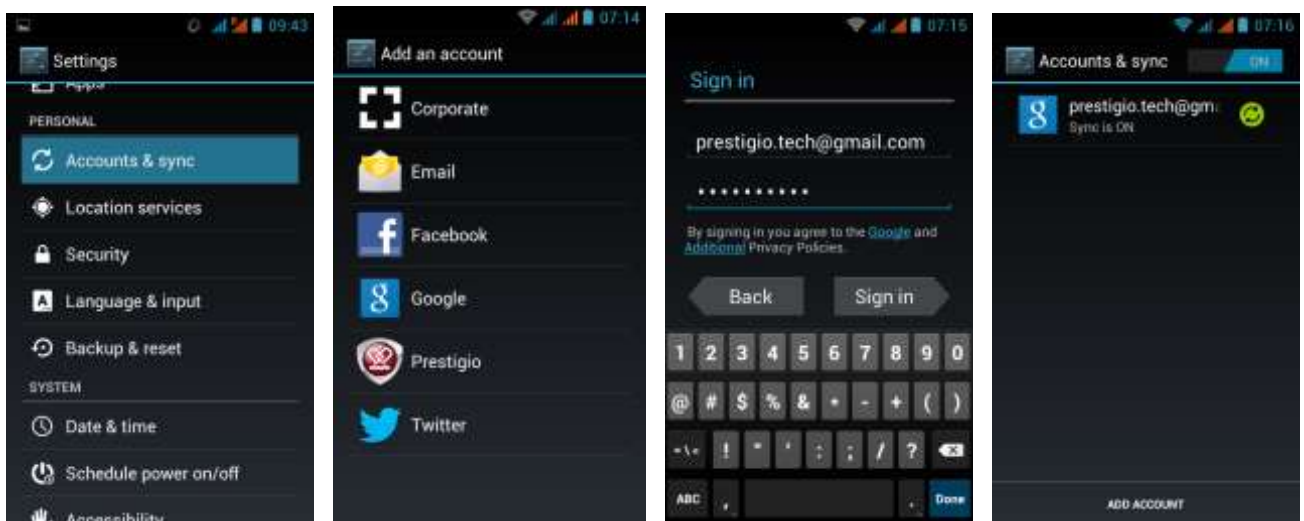

Sie können diese Einstellungen auch benutzen, um zu steuern, wie und ob Anwendungen senden, Daten nach ihren eignen Zeitplänen empfangen und synchronisieren und ob Anwendungen Benutzerdaten

automatisch synchronisieren können. Gmail, Calendar und andere Anwendungen können auch ihre eigenen Einstellungen haben, um zu steuern, wie sie Daten synchronisieren. Mehr Details finden Sie in der Dokumentation dieser Anwendungen.

Tippen Sie im obigen Bildschirm auf **ADD ACCOUNT**, um neue Konten hinzuzufügen, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen. Tippen Sie auf das Symbol , um den folgenden Bildschirm anzufordern, damit Sie Ihre Konten managen können:

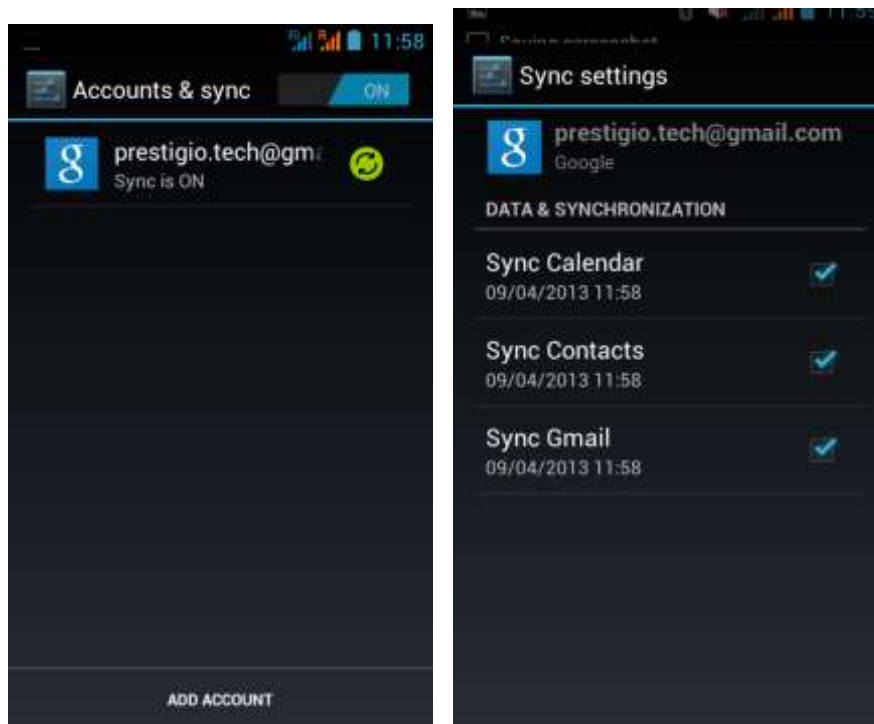


Haken Sie  an, um die Datensynchronisation für exakte Datentypen an-/auszuschalten.

Berühren Sie die Menu-Taste des Smartphones und tippen dann auf **Remove account**, wenn Sie das ausgewählte Konto von Ihrem Gerät zu entfernen.


10.9 Location Service (Lokalisierungsdienst)

Aktivieren Sie Anwendungen, die Daten aus Quellen wie Wi-Fi und mobilen Netzwerken benutzen, um Ihre Lokalisierung zu orientieren und um die Google-Suchergebnisse durch Anhängen der Optionen zu verbessern.

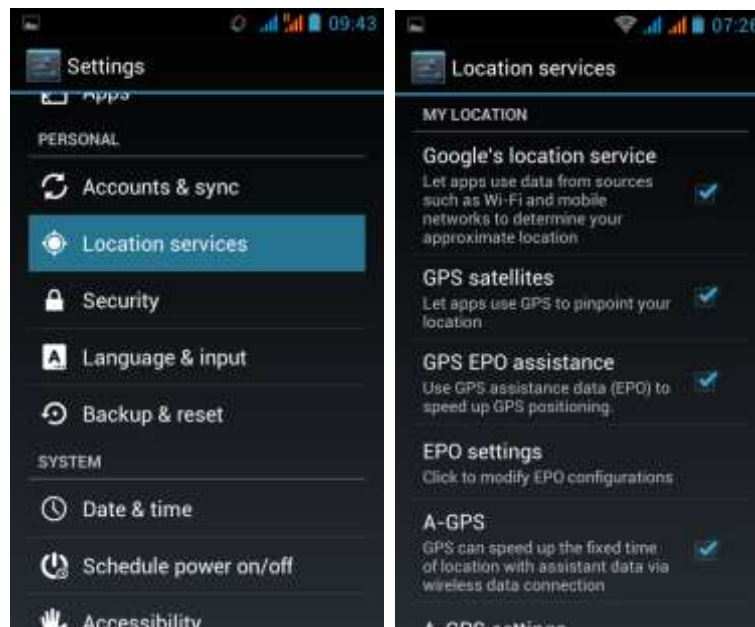

10.10 Security settings (Sicherheitseinstellungen)

Stellt den Bildschirmsperremodus und Informationen über den Eigentümer ein, verschlüsselt Ihr Gerät, managet das Passwort und administriert Ihr Gerät.

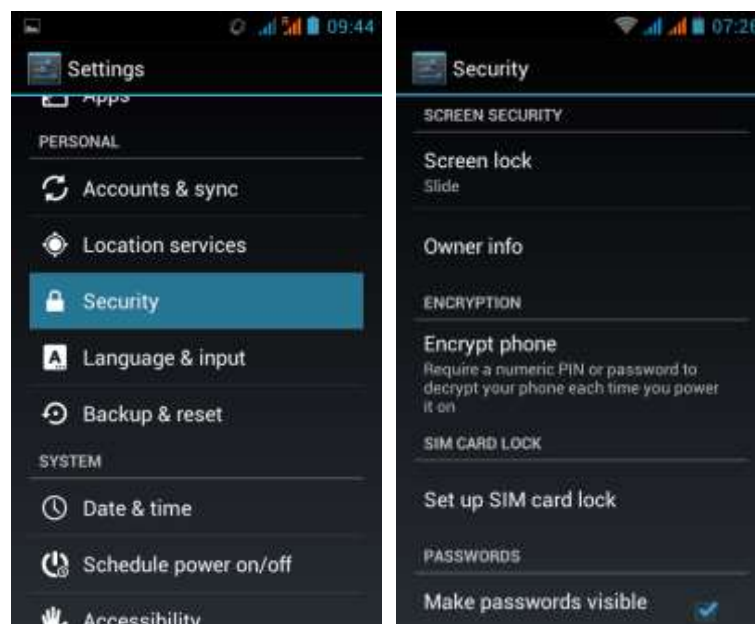

Um den Bildschirmsperremodus Ihres Geräts zu personalisieren, tippen Sie auf **Settings > Security > Screen lock**

Es können folgende Optionen ausgewählt werden:

- **None** – Das bedeutet, dass keine Bildschirmsperre im Schritt Schlafen/Fortfahren/System aktiviert wird.
- **Slide** – Sie müssen die Schaltfläche "Bildschirmsperre" in eine der folgenden Richtungen schieben: Unlock - Camera - Google-Webseite.
- **Face Unlock** - damit können Sie Ihr Telefon entsperren, indem Sie auf den Bildschirm schauen. Schauen Sie nach der Einrichtung unter **Settings > Personal > Security**, um zwei weitere Einstellungen zu finden: **Improve**
- **face matching** und **Liveness check**. Benutzen Sie das, um Face Unlock zuverlässiger und sicherer zu machen.
- **Pattern** - Damit können Sie mit dem Finger ein einfaches Muster zum Entsperren des Telefons

zeichnen. Das ist etwas sicherer als Face Unlock.

- **PIN** - Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie 4 oder mehr Ziffern eingeben, um das MultiPhone zu entsperren.
- **Password** - Das ist die sicherste Option, wenn Sie ein starkes Passwort erzeugen.

[Anmerkung]: Es gibt keine Möglichkeit, die Sperre durch Passwort/PIN/Muster wiederzufinden, wenn Sie die richtige Anmelde-Info vergessen haben. Die einzige Möglichkeit, diese Sperre zu löschen, ist ein vollständiges Rücksetzen des Geräts oder z.B. eine Neuinstallation der Firmware. In diesem Fall gehen alle Apps und Dateien des Nutzers verloren.

Owner Info (Eigentümer-Info)

Es ist möglich, auf dem Sperr-Bildschirm Eigentümer-Infos anzuzeigen. Wählen Sie diese Option in diesem Menü und geben den Text in die Textbox unten auf dem Sperr-Bildschirm ein.

Passwords (Passworte)

Haken Sie das Kästchen an, wenn Sie die Passworte beim Eingeben sichtbar machen wollen.

Device administration (Geräteadministration)

In diesem Menü können Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren sowie die Installation von Apps von unbekannten Quellen ermöglichen.


Unknown sources (Unbekannte Quellen)

Anhaken, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, E-Mail oder anderen Stellen als Google Play Store erhalten.

10.11 Language & input setting (Sprach- & Eingabeeinstellungen)


Benutzen Sie die "Language & Keyboard"-Einstellungen, um die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon und für die Konfiguration der Tastatur auf dem Bildschirm einschließlich der Worte, die seinem Wörterbuch hinzugefügt haben, auszuwählen.

Stellt die Betriebssystemsprache und die Region durch Berührung des Einrichtungssymbols  ein. Sie können auch die Bildschirmtastaturoptionen einstellen.

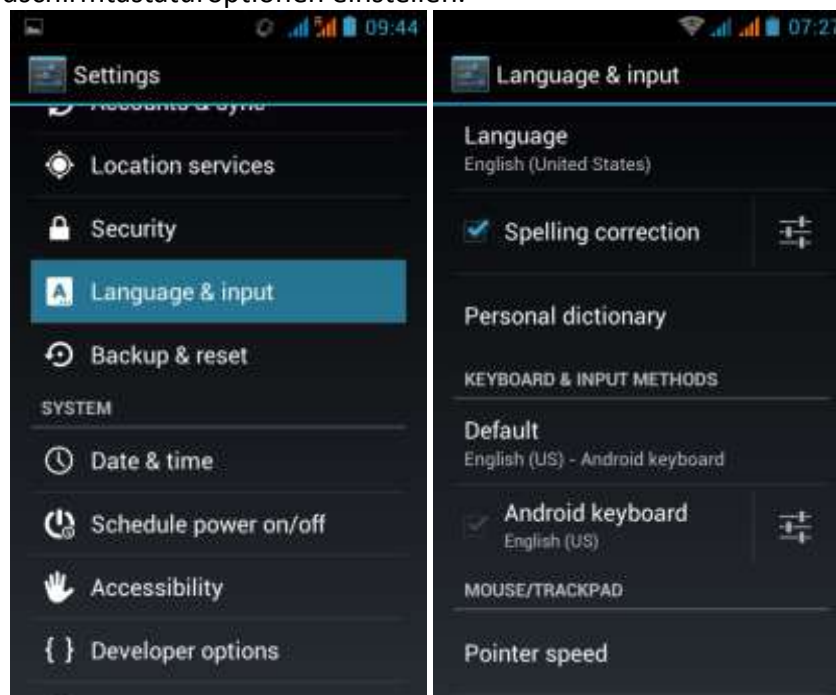

10.12 Backup & reset (Sichern & Rücksetzen)

Sie können das automatische Sichern und Rücksetzen des Geräts aktivieren oder deaktivieren.

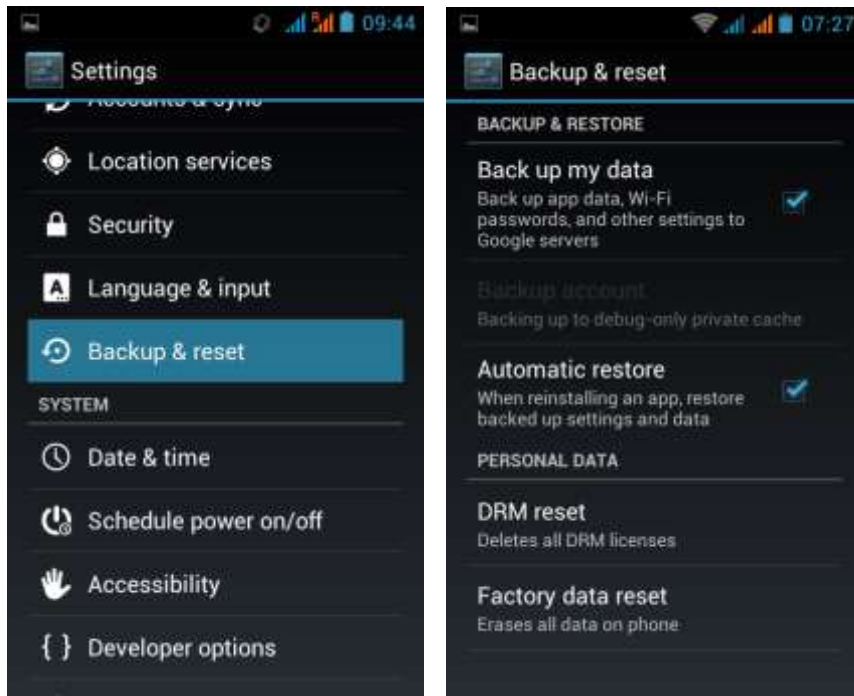

Back up my data (Meine Daten sichern) Wenn Sie diese Option wählen, wird eine große Vielzahl Ihrer persönlichen Daten automatisch gesichert, wozu Ihre Wi-Fi-Passworte, Chrome-Lesezeichen, eine Liste der Apps, die Sie auf Google Play installiert haben, die Worte, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, das von der Tastatur auf dem Bildschirm benutzt wird, und die meisten Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen gehören. Einige Apps von Drittparteien können ebenfalls Nutzen aus dieser Funktion ziehen, so können Sie Ihre Daten wiederherstellen, wenn Sie eine App neu installieren. Wenn Sie diese Option abwählen, werden Ihre Daten nicht mehr gesichert, und alle vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Backup account (Sicherungskonto) Zeigt die Google-Konten an, deren Informationen gesichert werden. Sie müssen sich bei einem oder mehreren dieser Konten auf einem neuen oder zurückgesetzten Gerät anmelden, um die zugehörigen Informationen zu recherchieren.ö

Um ein neues Konto hinzuzufügen, berühren Sie **Backup account > Add account**.

Automatic restore (Automatische Wiederherstellung) Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine App neu installieren. Diese Funktion erfordert, dass Sie Ihre Daten mit Ihrem Google-Konto sichern, und dass die App den Sicherungsdienst nutzt.

Factory data reset (Rücksetzen auf Werksdaten) Berühren Sie diese Option, dann setzen Sie das Telefon zurück, um all Ihre persönlichen Daten vom internen Speicher zu löschen, wozu die Informationen über Ihr Google-Konto, irgendwelche anderen Konten, Ihre System- und App-Einstellungen, alle heruntergeladenen Anwendungen und Ihre Musik, Fotos, Videos und andere Dateien gehören.


Nach dem Rücksetzen Ihres Telefons müssen Sie dieselben Informationen, um die Sie beim ersten Einrichten Ihres Telefons gebeten wurden, erneut eingeben.

Wenn Sie Ihre Daten auf einem Google-Konto gesichert haben, erlaubt Ihnen eine Option beim Einrichtungsvorgang, sie wiederherzustellen.

[Anmerkung]: Nach dem Rücksetzen auf die Werksdaten werden Ihre personalisierten Einstellungen und die Anwendungen von Drittparteien von Ihrem Gerät entfernt. Bevor die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden, ist zu empfehlen, die gewünschten Daten/Anwendungen zu sichern und Ihre Speicherkarte für den Fall von Datenverlust oder Beschädigung beim Rücksetzen auf die Werksstandardeinstellungen sicher zu entfernen.


10.13 Date & Time settings (Einstellung von Datum & Uhrzeit)

Stellt das Datum und die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum- oder Zeitformat ein. Um die automatische Zeitsynchronisation abzuschalten, löschen Sie einfach die Markierung, und dann können Sie die Zeiteinstellungen manuell ändern.

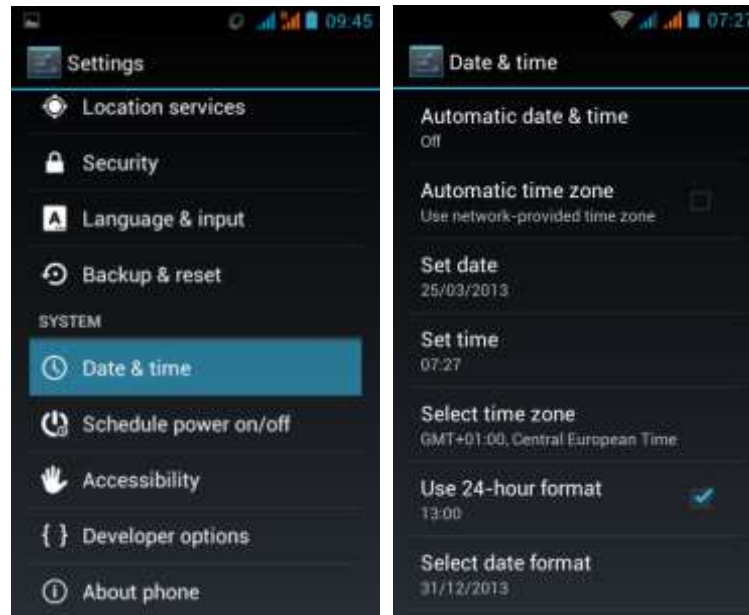


10.14 Schedule power on/off (An-/Abschaltplan)

Sie können die genaue Zeit einstellen, wann Sie Ihr Telefon automatisch an- oder ausschalten wollen.

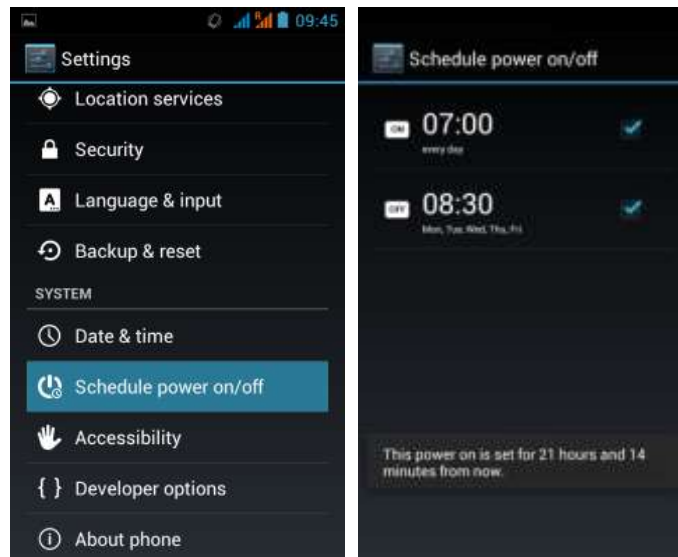

10.15 Accessibility (Zugänglichkeit)

Die Zugänglichkeitsfunktionen des Smartphones machen die Anwendung einfacher, wenn der Nutzer spezielle Anforderungen hat.

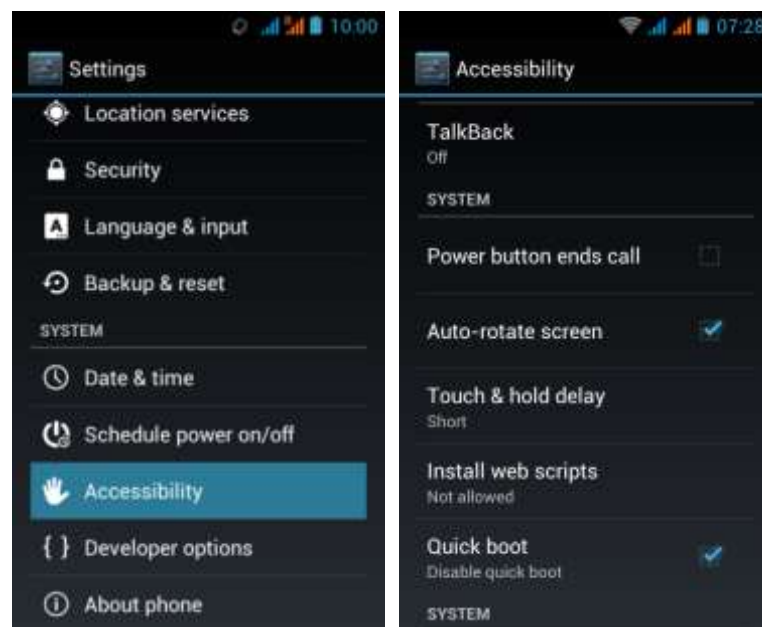

TalkBack ist ein vorinstallierter Bildschirmleserservice. Er benutzt eine gesprochene Rückmeldung, um die Ergebnisse von Aktionen wie Öffnen einer App und von Ereignissen wie Benachrichtigungen zu beschreiben.

Power button ends call – Auswählen, um diese Einstellung zu aktivieren, die helfen kann, das Smartphone beim Anrufen zu bedienen.

Auto-rotate screen - Auswählen, damit sich der Bildschirm automatisch dreht, wenn Sie die Orientierung des Telefons ändern.

Touch & hold delay (Berührungs- & Halteverzögerung): Es gibt 3 Stufen der Verzögerung, wenn Sie den Assistenten oder das Symbol gedrückt halten - Short (kurz), Medium (mittel), Long (lang). Damit wird die Dauer geregelt, wie lange das Objekt gehalten wird, bis weitere Aktionen erfolgen.

10.16 Developer options (Optionen des Entwicklers)

Sie können den USB-Fehlersuchmodus einstellen, das Bildschirmwachbleiben beim Laden usw. auswählen. Und Sie können die Benutzerschnittstelle und Apps managen.



USB debugging (USB-Fehlersuche): Anhaken, um Fehlersuchwerkzeuge auf einem Computer zuzulassen, damit Sie über einen USB-Anschluss mit Ihrem MultiPhone kommunizieren können.


Stay awake (Wach bleiben): Anhaken, um zu verhindern, dass der Bildschirm dunkel und verriegelt wird, wenn das MultiPhone an ein Ladegerät oder ein USB-Gerät, das Strom liefert, angeschlossen ist.

Benutzen Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem MultiPhone, sonst kann dieses Bild in den Bildschirm eingebrannt werden.

Allow mock locations (Scheinorte zulassen): Anhaken, um ein Entwicklungswerkzeug auf einem Computer zuzulassen, mit dem überwacht wird, wo sich das MultiPhone zu befinden glaubt, statt die internen Methoden für diese Zweck zu benutzen

10.17 About phone (Über das Telefon)

Schauen Sie sich den Gerätestatus wie Netzwerktyp, Akkuladestand und Netzwerkname an. Sie können auch die Akkunutzung der einzelnen Anwendungen überprüfen oder sich Informationen zum Recht und zur Firmwareversion (Modellnr.; Symbole vx.x.x) Ihres MultiPhone ansehen.

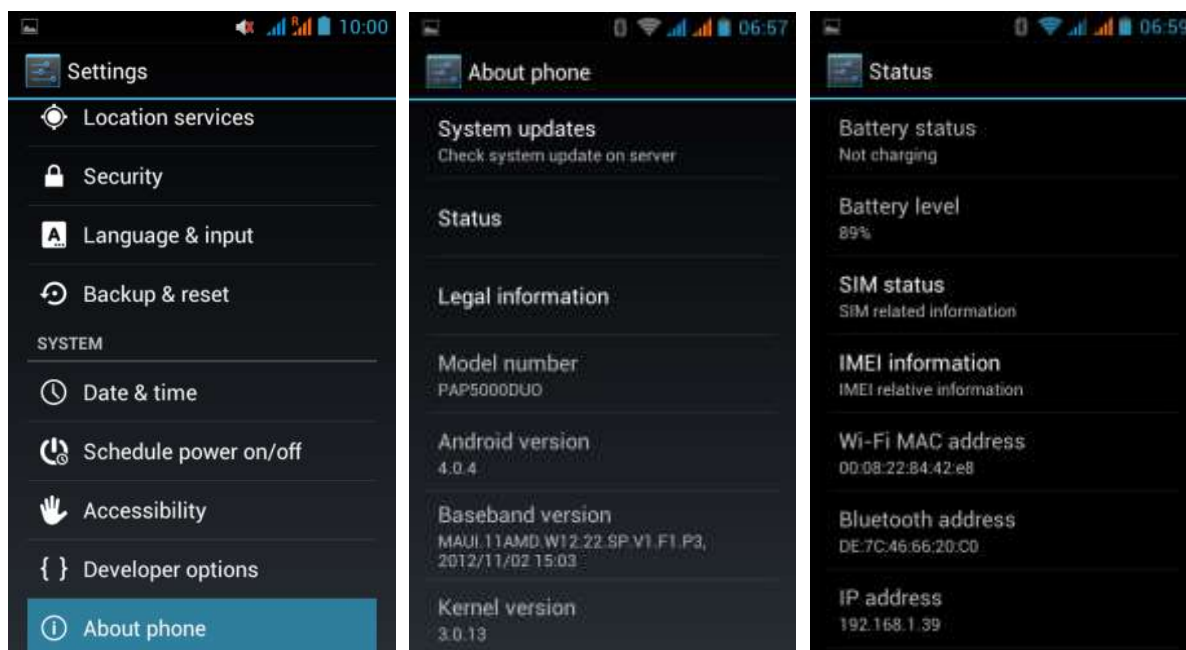

11. Fehlersuche



11.1 Erzwungene Abschaltung

Es gibt keine besondere Schaltfläche, mit der Sie das Gerät zurücksetzen können, wenn es nicht mehr reagiert. Wenn das passiert, können Sie die hintere Abdeckung abnehmen und den Akku des Smartphones herausnehmen. Bei diesem Vorgang kann es zu Datenverlust kommen. Sichern Sie deshalb bitte regelmäßig wichtige Informationen.

11.2 Standardeinstellungen wiederherstellen


Um die Werksstandardeinstellungen wiederherzustellen, können Sie auf **Settings > Backup & reset > Factory data reset** tippen.

Warnung: Daten Ihres Google-Kontos, Ihre personalisierten Einstellungen und installierte Anwendungen werden von Ihrem Gerät entfernt, wenn Sie die Werksstandardeinstellungen ausführen. Treffen Sie deshalb bitte eine sorgfältige Entscheidung, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Bevor die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden, ist zu empfehlen, die gewünschten Daten/Anwendungen zu sichern.

11.3 Aktualisierung des Systems

Nach dem Systemupdate/-upgrade kann es passieren, dass installierte Anwendungen von dritten Parteien nicht laufen oder ein Datenverlust oder Schaden an den Apps aufgetreten ist. Das ist eine normale Erscheinung und kein Systemfehler. Sie brauchen nur die Anwendungen der Drittparteien noch einmal auf das Gerät herunterzuladen. Es ist zu empfehlen, die Daten von Drittparteianwendungen vor dem Systemupdate/-upgrade zu sichern.

Beachten Sie bitte, dass die Prestigio-Kunden OTA (Over-the-Air) Updateservice erhalten. Sie können automatische Updates an-/ausschalten und eine manuelle Überprüfung auf folgendem Bildschirm, der über **Settings - About phone - System updates** erreichbar ist, durchführen:

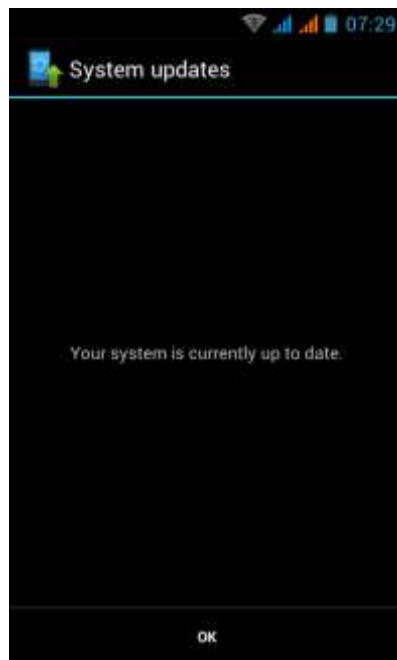

12

12. Glossar

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) - Betriebssystem für Smartphones und Smartphones auf Linux kernel Basis.

Google Play Store – Online-Geschäft mit Software für Android OS.

Google Account - Vorregistriertes Benutzerkonto für den Zugang zu Diensten von Google und zur Registrierung des MultiPhone.

MultiPhone – Prestigio-Handelsmarke für Smartphones.

Gmail – E-Mail-Client von Google.

Widgets (Assistenten) – Einfache Programme auf dem Desktop des Smartphones zum Anzeigen verschiedener Informationen oder Tastenkürzel für angeschlossene installierte Software.

eReader Prestigio


Handbuch der Anwendungen

1. Starten der Anwendung


Öffnen Sie die Liste der Anwendungen oder das Hauptdesktopfenster und suchen das Symbol eReader



Prestigio. Tippen Sie darauf, um die Anwendung zu starten. Warten Sie bitte, bis die Spinne in der rechten oberen Ecke verschwindet.



Beim Laden der Anwendung wird der Standardordner auf vorhandenen Inhalt (mnt/sdcard/Books) überprüft und in Regalen angezeigt.

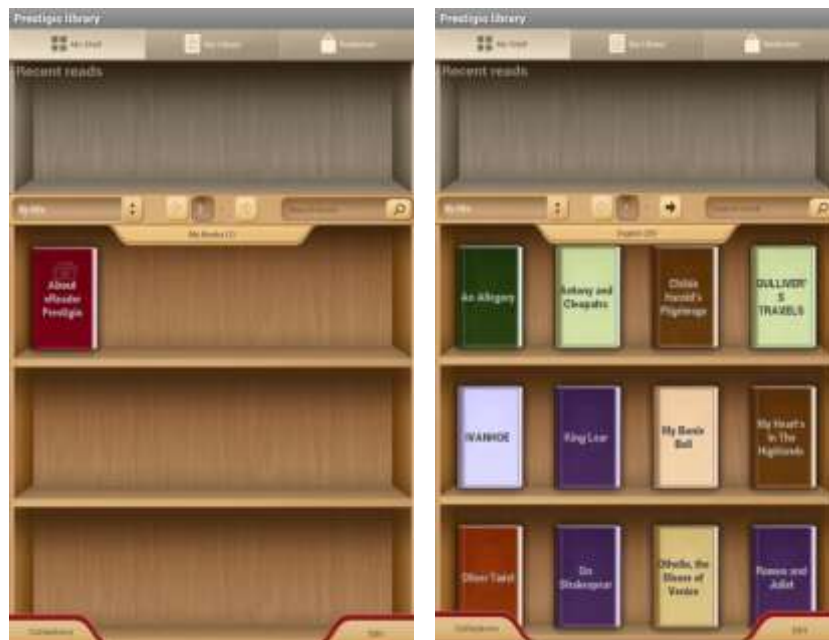

Einiger Inhalt ist vom Werk her schon vorinstalliert und für Sie zur bequemen Anwendung nach Sprachen unterteilt.


Tippen Sie auf "My books", um eine Liste von voreingestellten Ordnern zu öffnen und den zu öffnen, der Ihrer Sprache entspricht. Weitere Sammlungen können durch die Option Edit gelöscht werden.



2. Hauptbedientafel

Die Einstellungen können vom Benachrichtigungsbalken  abgerufen werden. Benutzen Sie geöffnete Optionen, um eine schnelle Suche zu machen (Search), Ihren Inhalt aufzufrischen (Refresh) oder die Einstellungen zu öffnen (Enter).



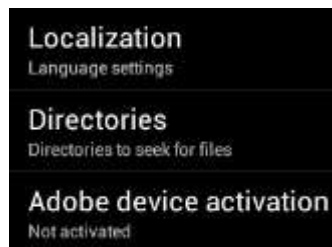

Localization (Lokalisierung). Stellt eine benutzerdefinierte Sprache für Ihre Anwendung ein, die anders sein kann als die Android-Systemsprache.

Directories (Verzeichnisse). Stellt alle benutzerdefinierten Verzeichnisse ein, aus denen Bücher in den Regalen erhältlich sind.

Adobe device activation (Aktivierung des Adobe-Geräts). Stellt die Adobe-ID ein, um mit Adobe-DRM-geschützten Büchern arbeiten zu können.

3. Navigation in Hauptabschnitten



My Shelf ist eine grafische Darstellung des Inhalts der Bücher und seine Kontrolle.

My Library ist der Dateibaum und die automatische Gruppierung der Bücher zwischen den verschiedenen zugeordneten Kategorien: Collections (Sammlungen), Favorites (Lieblinge), Recent (Letzte), ...

Bookstore ist der Online-Shop der Bücher, die den Kunden von Prestigio in 22 Sprachen vorgeschlagen werden, mit der Möglichkeit jedes Buch zu suchen und direkt von der Anwendung zu kaufen.

4. Inhaltssteuerbalken.



- 1** – Sortiert die aktuellen Regale nach Titel, Autorname, Lieblinge oder unlängst hinzugefügt
- 2** – Seitennummerierungsblock. Gehen Sie zum nächsten Regal im Rahmen derselben Sammlung, oder geben Sie eine Nummer eines Regals ein, wenn Sie mehrere haben.
- 3** – Suchen Sie ein Buch nach seinem Titel oder Autorennamen. Es reicht aus, einen Teil des Namen einzugeben, um die Suche zu beginnen. Die gefundenen Bücher werden im Regal angezeigt. Um zur Sammlungs-Ansicht zurückzukehren, muss der Suchbalken gelöscht werden und "Done" gedrückt werden.

– Sammlungsliste Die Anwendung arbeitet mit Ordnern. Wenn Sie schon Ihre eigene Bibliothek auf dem PC haben, können Sie sie auf einen Prestigio eBook Reader kopieren oder eine Markierung an jedem Buch erzeugen.

11 Arbeit mit Sammlungen

"My books" enthält alle Bücher aus dem ausgewählten Verzeichnis. Es ist eine Standardsammlung, die nicht entfernt oder umbenannt werden kann.

Drücken Sie auf "My books" oder "Collections", um die Navigation in der Liste der voreingestellten oder vorinstallierten Sammlungen zu beginnen.



Die Liste der Sammlungen kann mit der Schaltfläche "Edit" oder "Add new" bearbeitet werden.



Edit (Bearbeiten) Diese Option erlaubt das Umbenennen von Sammlungen oder das Löschen aller durch eine Markierung ausgewählten Sammlungen. Das Löschen der Sammlung bedeutet nicht, dass die Bücher physisch aus dem Gerät gelöscht werden.



Jedes Buch oder eine Gruppe von Büchern kann von einer Sammlung zu einer anderen verschoben werden oder aus dem Gerät und der Sammlung gelöscht werden.

Wählen Sie  im Hauptregal, um die Arbeit mit Büchern zu beginnen. Es gibt einen neuen Steuerbalken.



Move - Erlaubt, ein Buch aus einer Sammlung in eine andere ausgewählte Sammlung zu verschieben.

Delete - Entfernt alle ausgewählten Bücher aus der Anwendung und aus dem Gerät.

Select all - Diese Option markiert alle Bücher, nicht nur im geöffneten Regal, sondern in allen Regalen einer Sammlung. Seien Sie vorsichtig, da man damit auch alle Bücher aus der Sammlung löschen kann.

Done - Tippen Sie darauf, wenn alle Vorgänge mit den Büchern in den Regalen beendet sind.


Wenn die Option Edit im Regal aktiviert ist, kann man jedes Buch in jedem Regal aktivieren, indem man auf einen Umschlag klickt. Dann helfen weitere Optionen, den gewählten Inhalt zu verschieben (Move) oder zu löschen (Delete).



12 Ein Buch lesen

Um ein Buch zu lesen, genügt es, in einem Regal auf seine Titelseite zu drücken.

Die Optionen von Settings (Einstellungen) können über das Kontextmenü geöffnet werden .

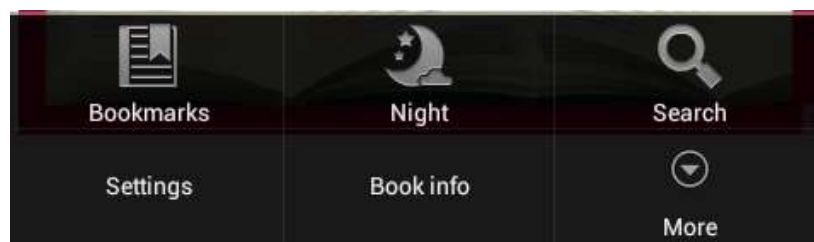

Bookmarks (Lesezeichen). Kehrt zu den interessantesten Stellen in einem Buch, die durch ein Lesezeichen markiert sind, zurück.

Night (Nacht) Standardmäßig wird jedes Buch im Tagmodus gelesen (weißer Untergrund + schwarze Schrift). Es kann leicht in den Nachtmodus umgeschaltet werden, um die Augen des Benutzers zu schonen.

Search (Suchen). Damit kann man ein Wort oder Ausdruck im Text eines Buches suchen.

Settings (Einstellungen). Benutzerdefinierte Option, um ein bequemes Leseerlebnis zu erhalten: Appearance (Aussehen), Text size (Textgröße), Text font (Zeichensatz), Colors (Farben) und Wallpapers (Hintergründe), Scrolling (Scrollen) und Indicators (Anzeiger).

Book Info (Informationen über das Buch)

More... Öffnet ein Navigationsfeld, um leicht mit einer Berührung zu einer beliebigen Buchseite zu springen, die Helligkeit (Brightness) oder Schriftgröße (Font size) einzustellen.

Jedes gelesene Buch wird auf dem Hauptbildschirm im Abschnitt "Recent read" auf der linken Seite angezeigt.




Drücken Sie auf das Buch aus dem Regal, um das Lesen ab der zuletzt geöffneten Seite fortzusetzen.

13 Arbeit mit Bookstore

Bookstore im Gerät gibt es in der Form von OPDS-Katalog: einfache Form der Bücherliste, die den Web-Shop www.ebooks.prestigioplaza.com widerspiegelt.

Der Katalog kann wie ein Baum mit 2 Hauptkategorien navigiert werden: Themes & genres und Authors.

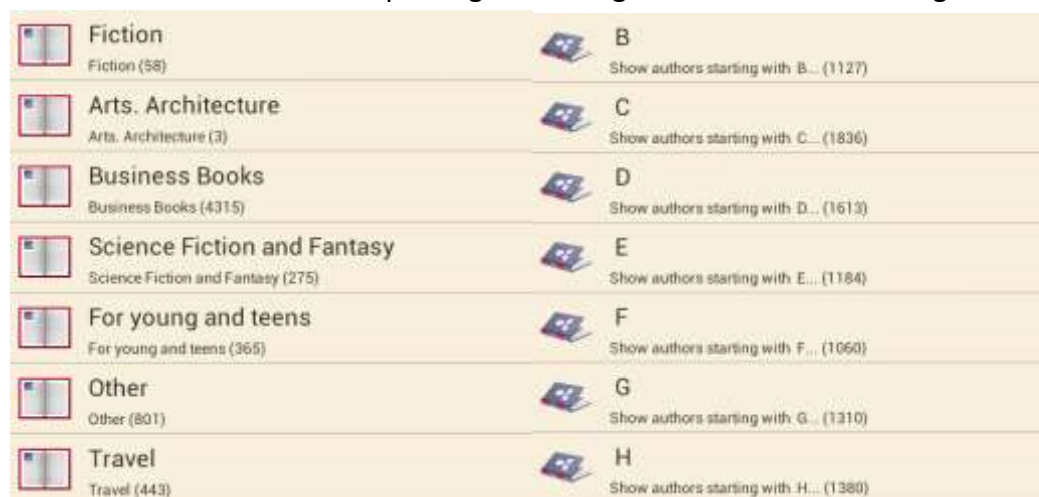


Setzen Sie die Navigation fort, bis Sie ein Buch oder Genre finden, das Sie interessieren könnte.

Benutzen Sie die Option **Network Search**, um nach einem bestimmten Autor oder Buch zu suchen.


Das Auffrischen von Katalogen kann benutzt werden, wenn die erste Verbindung zu Bookstore ohne Internetverbindung gemacht wurde.



Das gefundene Buch wird mit genauen Informationen und Preis, wenn vorhanden, angezeigt. Kostenlose Bücher haben eine Schaltfläche **Download** anstelle von **Buy...**

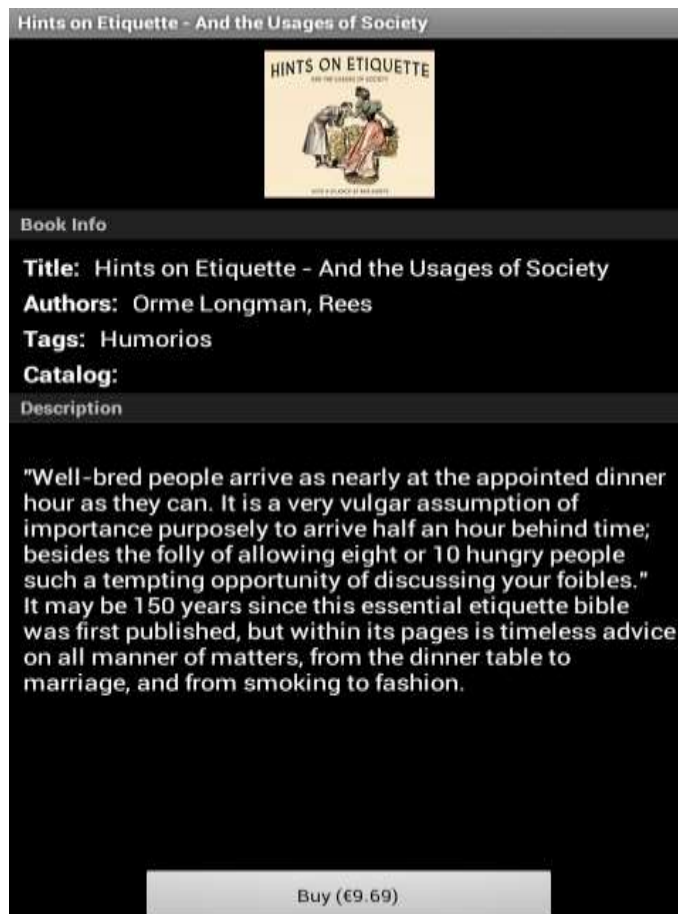

Um ein Buch zu kaufen, drücken Sie auf **Buy...** und dann auf **Sign in** oder Register My Prestigio account. Wenn Account aktiv ist und der Kontostand ausreichend ist, um ein Geschäft durchzuführen, dann wird der Download automatisch gestartet.

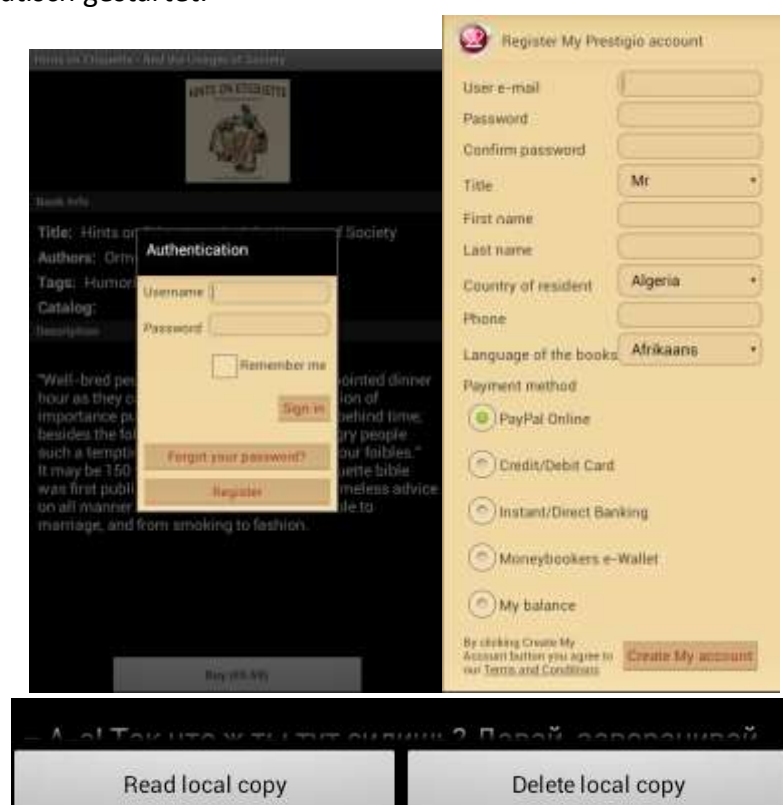

Achtung: Im Fall einer unstabilen Internetverbindung oder wenn der Download nicht gestartet wird, überprüfen Sie bitte **My orders** in der Anwendung oder besuchen Ihr **Prestigio Cabinet** auf den Webseiten, um die Bestellung zu überprüfen und ein Buch gesondert herunterzuladen.



Prestigio Cabinet ist auf dem Hauptbildschirm des OPDS-Katalogs in der unteren Zeile zu finden.



My account zeigt nur die angemeldeten Nutzer an.

My Prestigio hilft Ihnen Kontostand zu kontrollieren, Infos zur Person und zu Bestellungen zu geben, ohne auf die Webseite von Prestigio zu gehen.




Overview (Überblick). Allgemeine Informationen über den Kontoinhaber und seinen Kontostand.

Personal Info (Persönliche Informationen). Anmelden, Vor-/Nachname, Land des Wohnorts und Telefonnummer. Auch eine Option, um das Passwort zu ändern (Change).

Language (Sprache). Sprache der Bücher, in der sie bevorzugt gelesen werden.

My Balance (Mein Kontostand). Schnelloption mit nur einer Berührung, um den Kontostand aufzufüllen und weiter Bücher zu kaufen.

My orders (Meine Bestellungen) Liste aller Geschäfte, die von einem Nutzer in der Anwendung oder auf der Prestigio-Seite www.ebooks.prestigioplaza.com gemacht wurden.

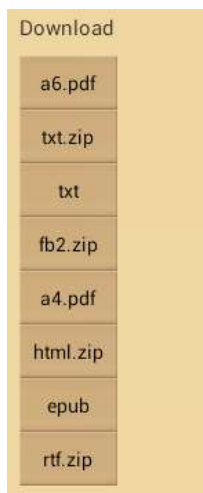

Wenn Download-Links nicht abgelaufen sind, ist es möglich, ein Buch aus einer Bestellung auf ein mobiles Gerät zu bekommen. Das heruntergeladene Buch ist nach dem Auffrischen (Refreshing) der Sammlungen in "My books" verfügbar oder kann mit dem Dateibaum im Abschnitt **My Library** gefunden werden.