



Prestigio

THE ART OF HI-TECH



MultiPhone PAP7600 DUO

Android Smartphone

Benutzerhandbuch

Version 1.1

www.prestigio.com

Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist speziell dazu bestimmt, die Funktionen und Eigenschaften des Geräts im Detail wiederzugeben.

- Lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die sichere und richtige Anwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen beruhen auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Prestigio ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Wegen der Softwareaktualisierung kann einiger Inhalt in diesem Benutzerhandbuch anders als bei Ihrem Gerät sein. Prestigio behält sich das Recht vor, dieses Benutzerhandbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten oder zurückzuziehen. Betrachten Sie bitte Ihr Produkt als Standard.
- Die Android-Anwendungen, die von Ihrem Gerät vorgesehen sind, sind von Android Nutzern oder andere Unternehmen entwickelt worden, nicht von Prestigio, und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Soweit nicht anders angegeben, macht Prestigio weder Versprechungen noch Zusicherungen und übernimmt keine Verantwortung über ihre Leistung, Qualität, Inhalte und Rechte an geistigem Eigentum.

Vereinbarungen, die in diesem Handbuch benutzt werden

In diesem Benutzerhandbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um auf nützliche und wichtige Informationen hinzuweisen:



Vorsicht: Bietet Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Informationen.



Anmerkung: Bietet zusätzliche Informationen.



Tipps: Anwendungstipps.

- > Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie wählen müssen, um einen Schritt auszuführen.

Informationen zur Garantie

Garantie-Informationen könnte gefunden werden

www.prestigio.com/support/warranty-terms

Inhalt

1. Auspacken	1
Öffnen Sie die Verpackung.....	1
Ihr Telefon auf einem Blick	1
Tasten.....	1
2. Erste Schritte.....	2
Einstecken der SIM-Karte.....	2
Stecken Sie eine Speicherkarte ein	3
Legen Sie den Akku ein	4
Anbringen der hinteren Abdeckung.....	4
Einschalten Ihres Telefons	5
Start-Bildschirm.....	5
Listen-Menü	6
3. Grundlagen	7
Fingerspitzen.....	7
Bewegung.....	8
Laden Sie den Akku	8
Anschluss an Ihren PC	9
Sperren und Entsperren des Bildschirms	10
Sprachsteuerung	11
Zuletzt verwendete Apps	11
Benachrichtigungsfeld.....	11
Text eingeben.....	13
Verwenden von Widgets.....	14
System-Upgrade.....	14
Statussymbole.....	15
4. Telefon.....	16
Einen Anruf durchführen	16
Einen Anruf annehmen	16
Einen Anruf abweisen	16
Einen Anruf beenden	16
Kontakte.....	17
Verwenden der Kurzwahl.....	18
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS-Nachricht	18
Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail	18
Einrichten einer Telefonkonferenz.....	19
Einen Notruf tätigen.....	19
5. Nachrichten	20
Eine Nachricht senden	20
Auf Nachrichten überprüfen	20
Antworten auf eine Nachricht.....	20
Eine Nachricht weiterleiten.....	21
Nachrichten löschen	21
6. E-Mail	22
Einrichtung eines E-Mail-Kontos	22
Eine E-Mail senden.....	22
Anzeigen Ihrer E-Mails	22
Antworten auf eine E-Mail.....	23
E-Mails löschen	23
Gmail.....	23
7. Kamera	25
Ihre Kamera auf einem Blick	25

Ein Foto aufnehmen.....	25
Nehmen Sie ein Foto von sich selbst auf.....	26
Ein Panoramafoto aufnehmen.....	26
Gruppenaufnahmen machen.....	26
Kontinuierlich aufnehmen.....	26
Ein Video aufzeichnen.....	27
Kameraszenen.....	27
Kamera- und Video-Einstellungen.....	27
8. Multimedia.....	29
Galerie.....	29
Video player.....	32
Music player.....	33
UKW-Radio.....	34
Stimmenrekorder.....	35
9. Web & Netzwerk.....	37
Verbindung mit dem Internet.....	37
VPN.....	39
Webbrowsen.....	39
10. Bluetooth & NFC.....	42
Bluetooth.....	42
NFC.....	43
11. Apps.....	45
Play store.....	45
Verwalten Ihrer Apps.....	45
12. eReader Prestigio.....	47
Ihr eReader auf einem Blick.....	47
Herunterladen eines eBooks.....	47
Lesen eines eBooks.....	47
eReader-Einstellungen.....	48
13. Travel & maps.....	49
Suchen nach einem Standort.....	49
Route berechnen.....	49
Navigation.....	50
Verwenden von Google Maps.....	50
14. Meine Dateien und Speicherung.....	52
Meine Dateien.....	52
Speicher.....	52
15. Hilfsprogramme.....	54
Uhr.....	54
Kalender.....	55
Rechner.....	56
ToDo-Liste.....	56
Google Suche.....	56
16. Einrichtung des Telefons.....	58
Drahtlos & Netzwerke.....	58
Geräte.....	59
Persönlich.....	59
Konten.....	60
System.....	60
17. Technische Daten.....	61
18. Fehlersuche.....	62


1. Auspacken

1

Öffnen Sie die Verpackung

- Prestigio MultiPhone
- Ohrhörer
- Netzadapter
- Schnellstartanleitung
- Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
- Akku
- USB-Kabel
- Ansprechende Tragetasche
- Garantiekarte

Ihr Telefon auf einem Blick

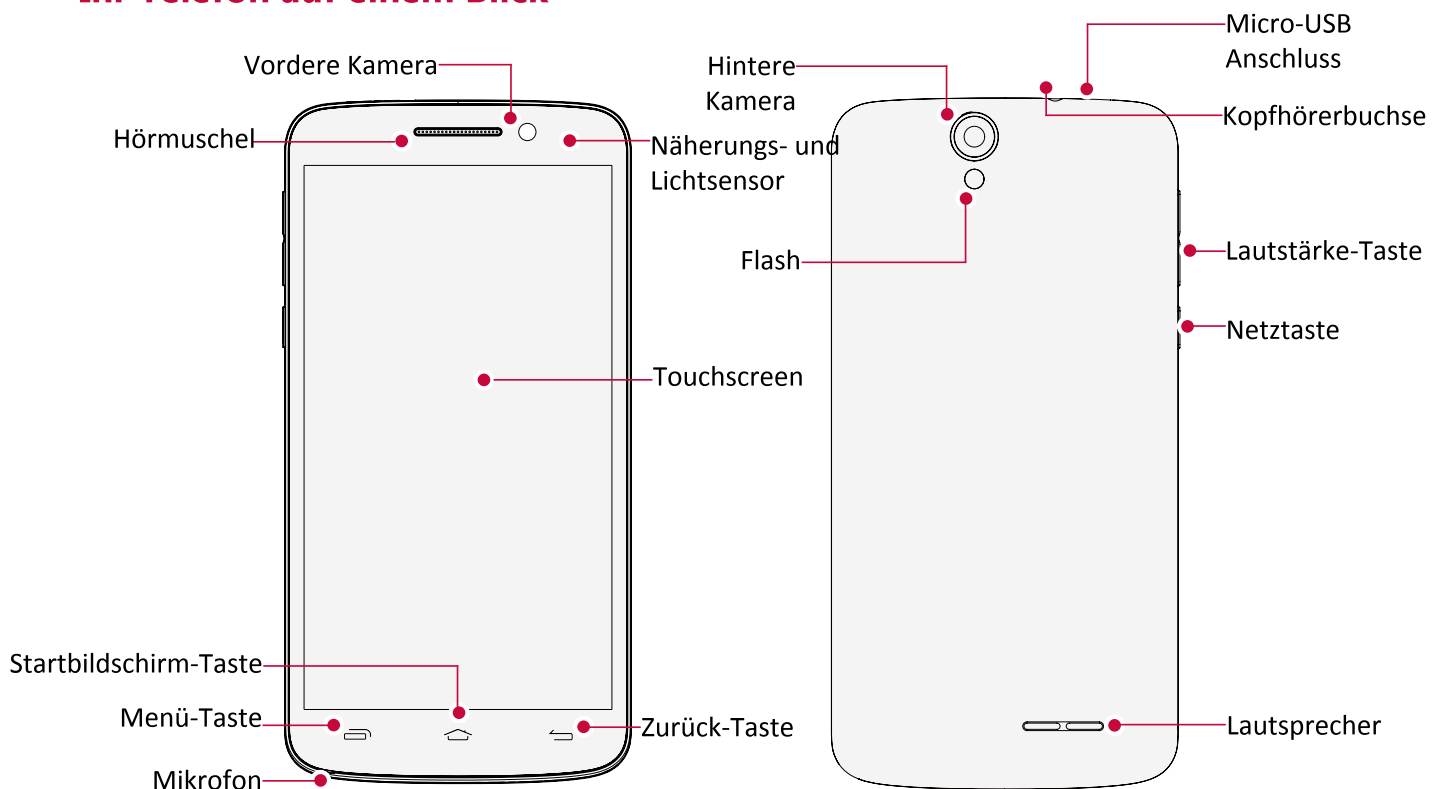

Tasten

Taste	Definition	Funktion
	Netztaste	• Gedrückt halten, um Ihr Telefon an- oder auszuschalten. • Drücken, um die Bildschirmanzeige zu verriegeln oder zu entriegeln.
	Lautstärke	• Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
	Menü	• Darauf tippen, um eine Liste der auf dem aktuellen Bildschirm vorhandenen Optionen zu öffnen. • Angetippt halten, um die Liste der letzten Apps zu öffnen.
	Start	• Darauf tippen, um zum aktuellen Start-Bildschirm zurückzukehren. • Angetippt halten, um eine Suche zu beginnen.
	Zurück	• Tippen Sie darauf, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. • Tippen Sie darauf, um die Bildschirmtastatur zu verstecken, wenn sie geöffnet ist.

2. Erste Schritte

2

Glückwünsche zu Ihrem Kauf und willkommen bei Prestigio.

Um den größten Nutzen aus Ihrem Produkt zu erhalten und sich an allem zu erfreuen, was Prestigio zu bieten hat, besuchen Sie bitte:

<http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones>

Zu mehr Details über Ihr Produkt besuchen Sie bitte:

<http://www.prestigio.com/support>



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die "MultiPhone Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit" auf der Verpackung.



- Bedecken Sie die Antenne nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen. Dies kann sonst zu Verbindungsproblemen oder dem Entladen der Batterie führen.
- Lassen Sie kein Wasser auf den Touchscreen gelangen. Der Touchscreen kann unter feuchten Bedingungen oder bei Kontakt mit Wasser gestört werden.

Einstecken der SIM-Karte


Befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, um Ihre SIM-Karte einzulegen. Denken Sie daran, Ihr Mobiltelefon auszuschalten, bevor Sie die hintere Abdeckung entfernen.

1. Halten Sie Ihr MultiPhone fest. Nehmen Sie mit dem Finger die hintere Abdeckung ab.




- Sehen Sie sich vor, Ihre Fingernägel zu beschädigen, wenn Sie die hintere Abdeckung abnehmen.
- Verbiegen oder verdrehen Sie die hintere Abdeckung nicht zu stark. Wenn Sie das machen, kann die Abdeckung beschädigt werden.

2. Heben Sie den Akku mit dem Daumen oder Zeigefinger aus dem Akkufach.

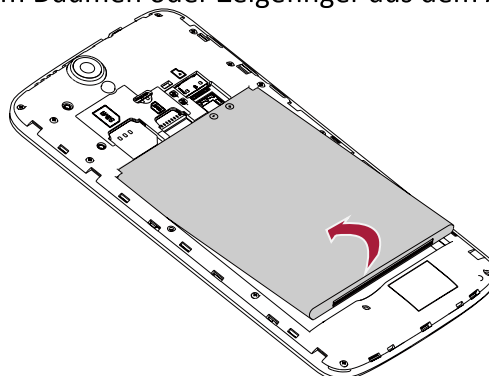

- Legen Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in den SIM-Kartensteckplatz, dabei müssen die Goldkontakte der SIM-Karte nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen. Drücken Sie die SIM-Karte herein, bis sie einrastet.

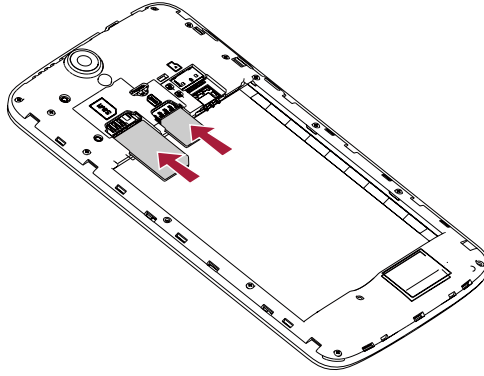


Herausnehmen der SIM-Karte: Drücken Sie die SIM-Karte herein, um sie aus dem Steckplatz auszuwerfen, und entfernen Sie sie.

Stecken Sie eine Speicherkarte ein

Sie können den Speicher Ihres Telefons erweitern und mehr Multimediadateien speichern, indem Sie eine microSD-Karte hinzufügen. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ kann es vorkommen, dass einige Speicherkarten nicht mit Ihrem Gerät kompatibel sind.

- Stecken Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- Drücken Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

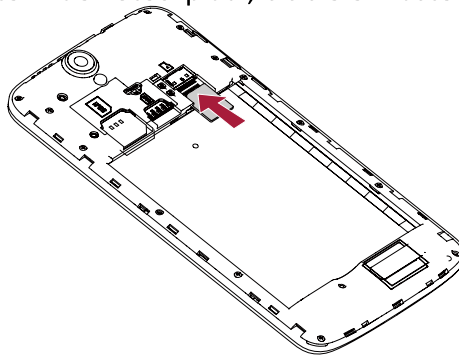

Einige Speicherkarten sind vielleicht nicht voll mit dem Gerät kompatibel. Die Benutzung einer nicht-kompatiblen Karte kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigen oder die darauf gespeicherten Daten zerstören.




- Häufiges Schreiben und Löschen der Daten verkürzt die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Wenn eine Speicherkarte ins Gerät eingesteckt wird, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im **Dateimanager > SD-Karte**.



Nehmen Sie die Speicherkarte heraus: Drücken Sie auf die Speicherkarte, bis sie sich aus dem Gerät löst, und dann ziehen Sie sie heraus.

Legen Sie den Akku ein

Legen Sie den Akku in das Akkufach ein (mit seinen freiliegenden Kupferkontakten zuerst).

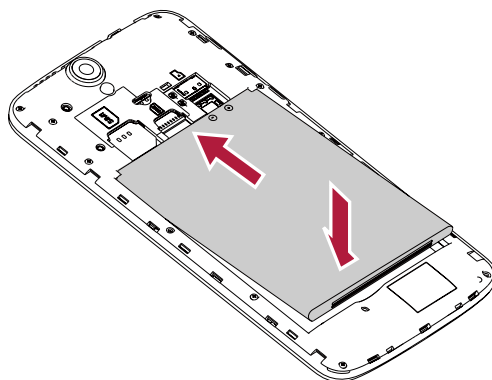


Bitte benutzen Sie nur Originalakkus, die im Karton mitgeliefert wurden, oder Ersatzakkus, die wir empfohlen haben.

Anbringen der hinteren Abdeckung

1. Richten Sie die hintere Abdeckung auf das Oberteil Ihres Telefons aus.



2. Drücken Sie die Seiten und den unteren Teil der hinteren Abdeckung gegen Ihr Telefons, damit die Abdeckung einrastet.

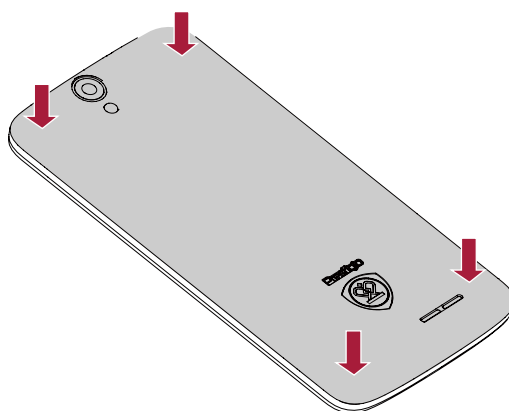

Sie hören einen Klick, wenn die hintere Abdeckung eingerastet ist.

Einschalten Ihres Telefons

Halten Sie die Power-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, um Ihr Telefon einzuschalten.

1. Beim ersten Einschalten des Geräts müssen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um das Gerät einzurichten.
2. Nach dem Einrichten Ihres Telefon erscheint ein "Installer Prestigio"-Assistent auf dem Bildschirm. Er bietet Ihnen einige Drittanbieter-Anwendungen an, tippen Sie auf die Apps, die Sie auf Ihrem Telefon installieren möchten. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Apps zu installieren.
3. Es könnte etwas dauern, bis Ihr Telefon die Apps installiert hat.



Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Power-Taste gedrückt und tippen dann im Popup-Fenster auf **Ausschalten**.



Wenn Sie beim ersten Einschalten die Apps, die vom "Installer Prestigio"-Assistenten angeboten werden, nicht installieren wollen, können Sie  auf dem Start-Bildschirm antippen, um die Apps beim nächsten Mal zu installieren.

Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt, um auf alle Funktionen des Telefons zuzugreifen. Der Start-Bildschirm kann aus mehreren Feldern bestehen. Um sich weitere Felder anzusehen, wischen Sie nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um zum Start-Bildschirm zurückzukehren. Sie können Ihre Lieblings-Apps, -Verknüpfungen, -Ordner und -Widgets hinzufügen, so dass sie immer nur einen Fingertipp entfernt sind. Der Start-Bildschirm Ihres Telefons besteht aus den folgenden Bereichen:



Hintergrund einstellen

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrund für Ihre Startseite. Wählen Sie ein Bild aus den verfügbaren Hintergrundbildern aus oder verwenden Sie ein beliebiges Foto, das Sie mit der

Kamera aufgenommen haben.

1. Tippen Sie im Start-Bildschirm auf  > **Wallpaper**.
2. Wählen Sie eines der folgenden Elemente: **Gallery**, **Live wallpapers** oder **Wallpapers**.
3. Wählen Sie ein Bild, ändern seine Größe, indem Sie am Rahmen ziehen, und tippen dann auf **OK**.

Ein App-Symbol zum Start-Bildschirm hinzufügen


1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Halten Sie das Symbol einer App angetippt.
3. Ziehen Sie es in eine Bereichsvorschau.

Elemente vom Start-Bildschirm entfernen

1. Halten Sie ein Element angetippt, um es zu entfernen.
2. Die Option **Entfernen** erscheint oben auf dem Start-Bildschirm.
3. Ziehen Sie das Element zu der **Entfernen**-Option.
4. Wenn die **Entfernen**-Option rot wird, lassen Sie das Element los.

Listen-Menü

Die Symbole aller Ihrer Apps finden Sie im Listen-Menü. Sie finden auch alle Widgets der Apps im Listen-Menü. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen. Das Listen-Menü kann aus mehreren Feldern bestehen. Um sich weitere Felder anzusehen, wischen Sie nach links oder rechts. Tippen Sie auf  oder , um zum Start-Bildschirm zurückzukehren. Das Listen-Menü Ihres Telefons besteht aus den folgenden Bereichen:

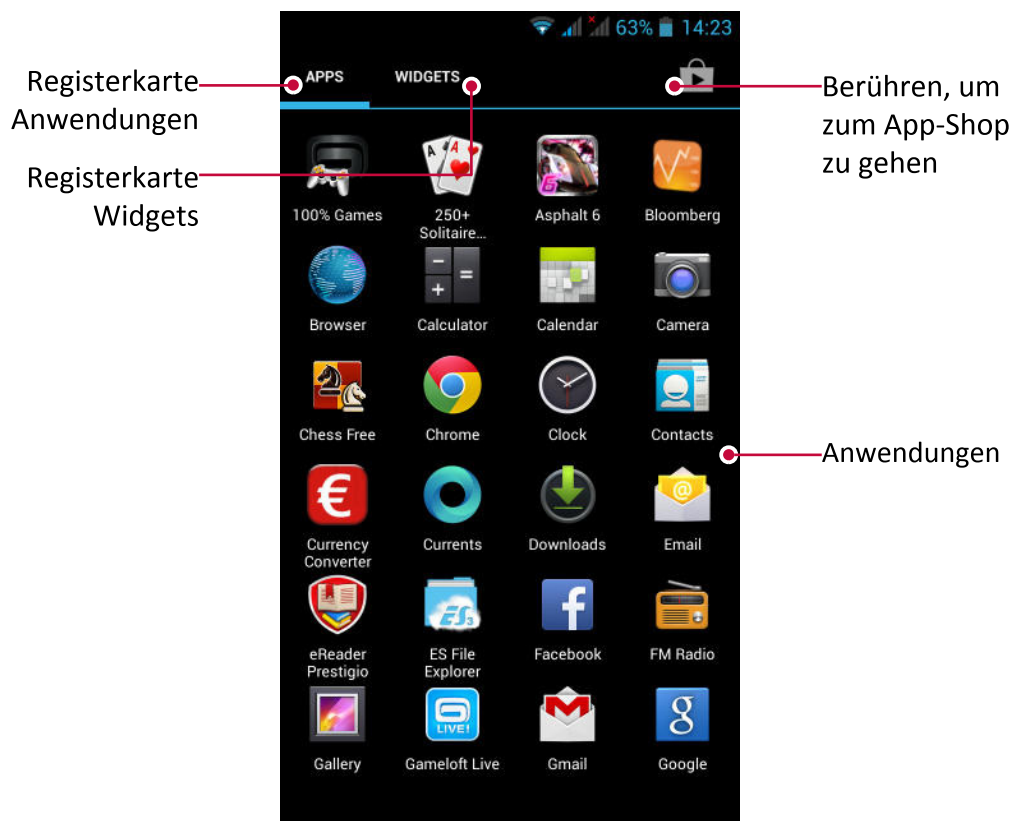

3. Grundlagen


3

Fingerspitzen

Nutzen Sie nur die Finger, um den Touchscreen zu verwenden.


Antippen

Um eine App zu öffnen, um einen Menüpunkt auszuwählen, um eine On-Screen-Taste zu drücken, oder um einen Buchstaben mit der Tastatur auf dem Bildschirm einzugeben, tippen Sie das jeweilige Element mit dem Finger an.

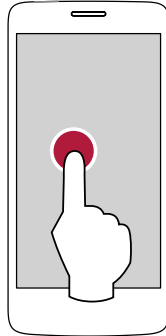


Angetippt halten

Halten Sie ein Element für mehr als 2 Sekunden angetippt, um auf alle verfügbaren Optionen zuzugreifen.

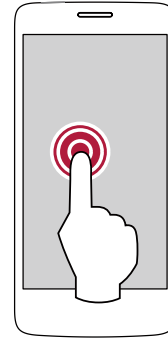


Wischen

Wischen Sie mit dem Finger schnell vertikal oder horizontal über den Bildschirm, um zu anderen Homepages zu gehen, durch Dokumente zu blättern und vieles mehr.

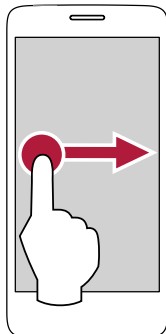


Verschieben

Schieben Sie Ihren Finger vertikal über den Bildschirm, um Drop-Down-Menüs zu öffnen.

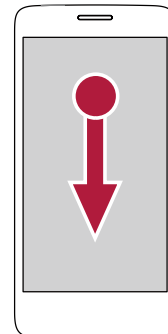


Einzoomen

Spreizen Sie zwei Finger auseinander, zum Beispiel auf einer Webseite, Karte oder einem Bild, um ein Teil davon zu vergrößern.

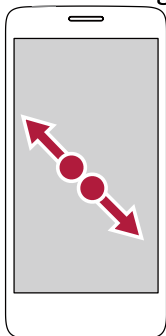


Auszoomen

Schieben Sie zwei Finger zusammen, um einen Teil einer Webseite oder eines Bildes zu verkleinern.

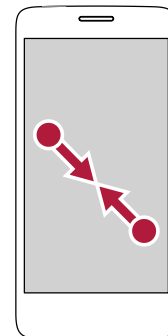


Scrollen

Ziehen Sie den Finger nach oben oder unten, um zu scrollen. In einigen Ansichten, z.B. Webseiten, können Sie auch seitlich scrollen.

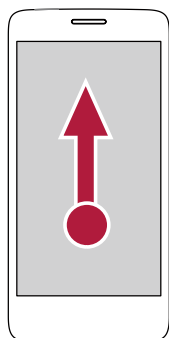

Streichen



Streichen Sie auf dem Start-Bildschirm oder einem App-Bildschirm nach links oder rechts, um einen anderen Bereich anzuzeigen. Streichen Sie nach oben oder unten, um durch eine Webseite oder eine Liste, z.B. Kontakte, zu blättern.

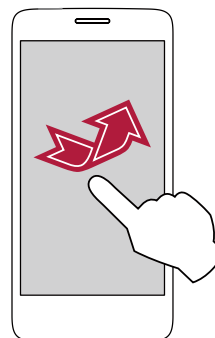

Bewegung

Drehen Sie Ihr Telefon für eine bessere Sicht

Bei vielen Bildschirmen können Sie die Bildschirmorientierung automatisch von Hochformat in Querformat ändern, indem Sie das Telefon seitlich drehen. Wenn Sie Text eingeben, können Sie Ihr Telefon seitlich drehen, um eine größere Tastatur anzuzeigen.

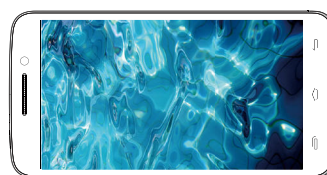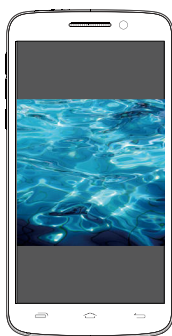

Um das automatische Drehen des Displays zu verhindern, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und deaktivieren Sie **Automatisch drehen**.




- Einige Anwendungen erlauben keine Bildschirm-Rotation.
- Einige Anwendungen zeigen je nach Ausrichtung einen anderen Bildschirm.

Laden Sie den Akku

Ein neuer Akku ist zum Teil geladen. Das Akkusymbol in der oberen rechten Ecke zeigt den Ladestand des Akkus.

1. Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in den Micro-USB-Anschluss des Geräts, und stecken Sie das große Ende in eine Steckdose.

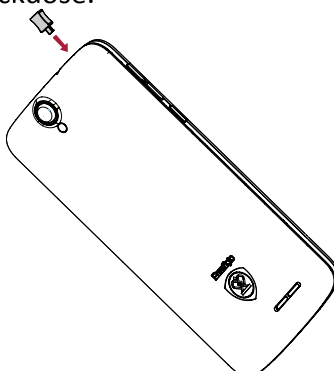

2. Trennen Sie nach der vollständigen Aufladung das Gerät vom Ladegerät. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und dann ziehen Sie es von der Stromsteckdose ab.



Benutzen Sie immer Originalzubehör, da es gewährleistet, dass Ihr Akku die volle Leistung bringt. Nichtoriginalzubehör (z.B. Ladegeräte) können Ihren Akku und sogar Ihr Telefon beschädigen.



- Während des Ladens können Sie das Telefon benutzen.
- Wenn das Ladegerät am Telefon angeschlossen bleibt, nachdem der Akku voll geladen ist, wird der Akku nicht beschädigt. Die einzige Möglichkeit, das Ladegerät auszuschalten, besteht darin, den Stecker zu ziehen. Deshalb ist es ratsam, eine leicht zugängliche Stromsteckdose zu benutzen.
- Wenn Sie vorhaben, Ihr Telefon ein paar Tage nicht zu benutzen, empfehlen wir, den Akku herauszunehmen.
- Wenn ein voll geladener Akku unbenutzt bleibt, verliert er mit der Zeit seine Ladung.
- Wenn ein Akku das erste Mal benutzt wird oder längere Zeit nicht benutzt worden ist, kann die erneute Aufladung längere Zeit dauern.

Optimieren Sie Ihre Akku-Leistung


Hier sind einige Methoden, um Ihnen bei der Optimierung der Akkuleistung zu helfen.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefonprofil richtig eingestellt ist, so dass es Ihrer tatsächlichen Nutzung entspricht. Die Profileinstellung wirkt sich deutlich auf die Akkuleistung des Telefons aus. Im Allgemeinen ist der Modus "Im Freien" die Einstellung, die am meisten Strom verbraucht, während der Stumm-Modus am wenigsten Energie verbraucht.
- Wenn Sie Anwendungen wie Bluetooth, WLAN, GPS und bestimmte Apps nicht verwenden, sollten Sie sie deaktivieren. Und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über die Auto-Lock-Funktion gesperrt ist, damit ein versehentliches Drücken der Tasten verhindert wird.
- Stellen Sie die Intensität und die Anzeigedauer der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms auf eine niedrige oder mittlerer Stufe und die kürzeste Dauer. Im Allgemeinen gilt, je geringer die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und je kürzer die Dauer ist, desto mehr Energie werden Sie sparen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder das Ablegen Ihres Telefons in der Nähe von magnetischen Gegenständen (z.B. Radio- oder Fernsehgeräte) oder von Metalloberflächen, die sich auf die Netzwerkverbindung und somit auf Ihre Akkuleistung auswirken können.

Anschluss an Ihren PC

Es kann notwendig sein, Ihr Telefon an den PC anzuschließen, um die Aktivierung zu beenden. Über den Micro-USB-Anschluss Ihres Telefons können Sie Medien und andere Dateien mit einem angeschlossenen PC austauschen.

- Schließen Sie Ihr Telefon mit dem beigefügten USB-Kabel an den PC an.

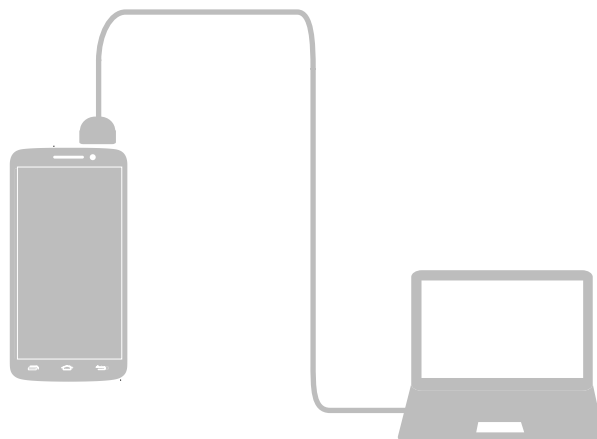

Laden Sie Dateien von Ihrem PC

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld durch Schieben und tippen Sie auf **USB angeschlossen**.
3. Aktivieren Sie den USB-Speicher durch Antippen.
4. Übertragen Sie die Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem PC.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Wenn es nicht in Gebrauch ist, sollten Sie Ihr Telefon sperren, um unerwünschte Bedienung zu vermeiden und die Batterie zu schonen.

- Sperren: Drücken Sie die Netztaste.



Wenn das Telefon gesperrt ist, passiert nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Ihr Telefon kann aber immer noch:

- Anrufe, SMS-Nachrichten und andere Updates empfangen.
- Musik wiedergeben.
- Die Lautstärke einstellen.

Sie können die Kopfhörer nutzen, um einen Anruf entgegenzunehmen oder Musik zu hören.

- Entsperren: Drücken Sie die Netztaste und verschieben Sie dann das Schloss-Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Automatische Sperre

Sie können eine Zeitspanne festlegen, nach der der Bildschirm automatisch gesperrt wird.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Anzeige** > **Ruhezustand**.
3. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum.



Sie können auch auf die **Systemeinstellungen** zugreifen, indem Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü antippen.

Muster für die Bildschirmsperre

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie, dass andere das Telefon ohne Ihre Erlaubnis benutzen, indem ein Bildschirmsperrenmuster, eine Gesichtsentperrung, eine PIN oder ein Passwort festlegen. Sie werden dann jedes Mal, wenn das Telefon eingeschaltet wird oder wenn es für eine bestimmte Zeit im Ruhezustand war, aufgefordert, den Bildschirm zu entsperren.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.

Setting a slide unlock

1. On the Home screen, tap to open the list menu.
2. Tap > **Security** > **Screen lock** > **Slide**.

Entsperren durch Verschieben

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Verschieben**.

Entsperren durch Gesichtserkennung

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Entsperren durch Gesichtserkennung**.
3. Passen Sie Ihr Gesicht in den zu erfassenden Bildrahmen ein.

Festlegen eines Musters

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  >Sicherheit>Bildschirmsperre >Muster.
3. Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie vier oder mehr Punkte miteinander verbinden, und dann zeichnen Sie das Muster erneut, um es zu bestätigen.

Festlegen einer PIN

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  >Sicherheit>Bildschirmsperre >PIN.
3. Geben Sie mindestens vier Zahlen ein, und geben Sie das Passwort erneut ein, um es zu bestätigen.

Festlegen eines Passworts

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  >Sicherheit>Bildschirmsperre >Passwort.
3. Geben Sie mindestens vier Zeichen ein, einschließlich Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, und geben Sie das Passwort erneut ein, um es zu bestätigen.

Entsperren Ihres Telefons

Schalten Sie den Bildschirm durch Drücken der Netztaste ein und geben Sie den Freischaltcode ein. Wenn Sie das Muster Ihrer Anzeigesperre vergessen haben, haben Sie bis zu fünf Versuche, um Ihr Telefon zu entsperren. Gelingt dies nicht, bringen Sie das Gerät zum Händler, um die Einstellung zurückzusetzen.

Sprachsteuerung

Mit Hilfe der Sprachsteuerung können Sie telefonieren und die Musikwiedergabe über Sprachbefehle steuern.

Verwenden der Sprachsteuerung: Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie oben auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie unten auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Zuletzt verwendete Apps

Sie können leicht auf Apps zugreifen, die Sie erst vor Kurzem geöffnet haben.

1. Halten Sie die Home-Taste  gedrückt, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
2. Schieben Sie Ihren Finger nach oben und unten, um vor Kurzem geöffnete Apps anzuzeigen.
 - Um wieder zu einer App zu wechseln, tippen Sie sie einfach an.
 - Um eine App aus der Liste zu entfernen, wischen Sie sie weg.

Benachrichtigungsfeld

Damit Sie keine wichtigen Ereignisse verpassen, bieten viele Apps Benachrichtigungen an. Eine Benachrichtigung kann kurz als Banner am oberen Rand des Bildschirms erscheinen, das verschwindet, wenn Sie nicht darauf reagieren, oder es erscheint als Hinweis in der Mitte des Bildschirms und bleibt dort, bis Sie es bestätigen.


Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um zu sehen, welche Ereignismeldungen oder neuen Informationen Sie erhalten haben. Sie können aus dem Benachrichtigungsfeld auch schnell auf die Einstellungen zugreifen.

- Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, schieben Sie den Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten.
- Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, ziehen Sie die Leiste, die sich am unteren Rand des Bildschirms befindet.
- Um die Meldung zu schließen, tippen Sie auf .

- Um zu den Systemeinstellungen zu gehen, tippen Sie auf .

Verwenden von Quick Settings (Schnelleinstellungen)

Auf der Registerkarte "Quick Settings" (Schnelleinstellungen) können Sie ganz einfach zu Flugmodus, WLAN und anderem wechseln, und sie bietet auch eine Abkürzung, um den Modus, die Helligkeit und das automatische Drehen zu ändern, wenn Sie über die Registerkarte wischen.

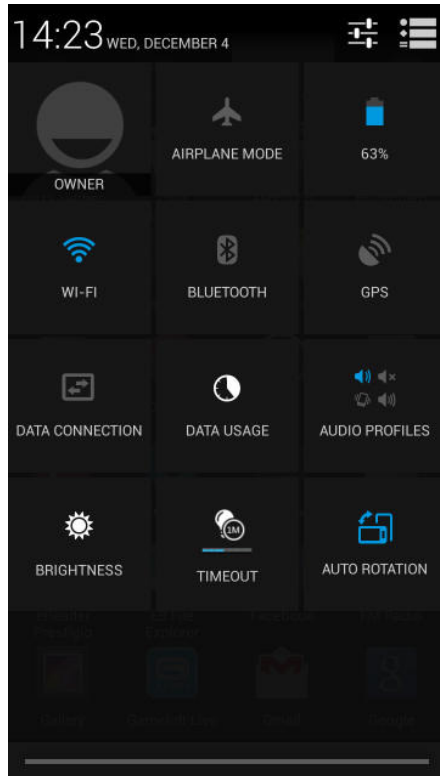

Sie können den aktuellen Status und die folgenden Optionen Ihres Telefons anzeigen:

- Helligkeit: Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
- Timeout: Stellt das Bildschirm-Timeout ein.
- Automatisches Drehen: Erlaubt oder verhindert, dass sich die Anzeige dreht, wenn Sie das Gerät drehen.
- WLAN: Aktiviert oder deaktiviert die WLAN-Funktion.
- Bluetooth: Aktivieren oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion.
- GPS: Aktivieren oder Deaktivieren der GPS-Funktion.
- Datenverbindung: Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung.
- Flugmodus: Ein- oder Ausschalten der Funkverbindungen des Telefons.
- Allgemein/Lautlos/Vibrieren/Im Freien: Wechselt schnell zu den Profilen Allgemein, Lautlos, Treffen oder Im Freien.

Text eingeben

Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um Text einzugeben, z.B. Kontaktdaten, E-Mail- und Web-Adressen. Abhängig von der App und der Sprache, die Sie verwenden, kann die Tastatur Rechtschreibfehler korrigieren, vorhersagen, was Sie gerade eingeben, und sogar lernen, während Sie die Funktion verwenden.

Ändern der Eingabemethode

Sie können eine Eingabe-App herunterladen oder die Eingabemethode nutzen, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist. Um die Eingabemethode zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Sprache & Eingabe** > **Standard**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode.

Verwenden der Prestigio-Tastatur

Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Tastatur aufzurufen, und tippen Sie auf die Tasten der Tastatur. Sie können Text über die QWERTZ-Tastatur eingeben.



Text eingeben


Während der Eingabe erscheint jeder Buchstabe über Ihrem Daumen oder Zeigefinger. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie das gewünschte Wort auswählen.

- Großbuchstaben: Tippen Sie die Umschalttaste  an, bevor Sie auf einen Buchstaben tippen. Oder halten Sie die Umschalttaste gedrückt und tippen Sie dann auf einen Buchstaben.
- Kleinbuchstaben: Tippen Sie die Umschalttaste an und tippen Sie dann auf einen Buchstaben.
- Zahlen, Symbole oder Satzzeichen: Tippen Sie auf .

Testeingabe per Sprachbefehl

Sie können den Text durch Aktivierung der Spracheingabe-Funktion eingeben und dann in das Mikrofon sprechen. Ihr Telefon zeigt an, was Sie sprechen.

Eingabe durch Sprache: Öffnen Sie die Prestigio-Tastatur und tippen Sie auf .

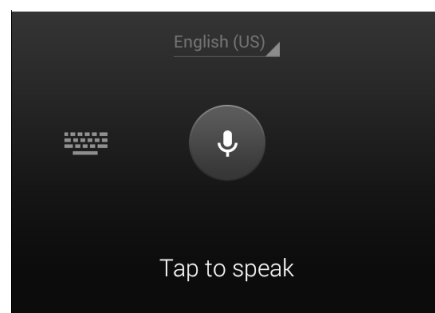

- Wenn das Gerät Ihre Worte nicht richtig erkennt, tippen Sie auf den unterstrichenen Text und wählen Sie ein anderes Wort oder einen Ausdruck aus der Dropdown-Liste aus.
- Um die Sprache zu ändern oder Sprachen für die Spracherkennung hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen **Weitere Sprachen hinzufügen**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nach dem Markieren des Textes, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf . Der ausgewählte Text wird dann in die Zwischenablage kopiert.
2. Halten Sie in einem Textfeld die Stelle gedrückt, wo Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Verschieben von Text

1. Nach dem Markieren des Textes, den Sie ausschneiden möchten, tippen Sie auf . Der markierte Text wird dann in die Zwischenablage kopiert.
2. Halten Sie in einem Textfeld die Stelle gedrückt, wo Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.



Tippen Sie auf , um den gesamten von Ihnen eingegebenen Text auszuwählen.

Verwenden von Widgets

Assistenten legen auf einem Blick wichtige Informationen und Medieninhalt direkt auf Ihren Start-Bildschirm. Einige Assistenten sind zum gefälligen Gebrauch bereits auf Ihrem Start-Bildschirm vorhanden. Sie können mehr aus der vorhandenen Auswahl an Widgets hinzufügen.

Hinzufügen eines Widgets auf Ihren Start-Bildschirm

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **WIDGETS** um die Widgets-Liste zu öffnen.
3. Blättern Sie im Widgets-Bereich nach links oder rechts.
4. Halten Sie das gewünschte Widget angetippt, um es zum Start-Bildschirm hinzuzufügen.



- Einige Widgets verbinden sich mit Internet-Diensten. Die Nutzung von Web-basierten Widgets kann weitere Kosten verursachen.
- Die verfügbaren Widgets können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.

System-Upgrade

Ihr Telefon kann prüfen und Ihnen mitteilen, wenn ein neues Upgrade zur Verfügung steht. Sie können auch manuell überprüfen, ob ein Update verfügbar ist. Sie können diese Option unter **Einstellungen>Über das Telefon >System-Updates einstellen**.



Drücken Sie keine Tasten, während das Gerät aktualisiert wird.

Statussymbole

Die Symbole im Statusbalken oben am Bildschirm geben Informationen über Ihr Telefon:



Symbole	Was sie bedeuten	Symbole	Was sie bedeuten
	Stumm-Modus aktiviert.		3G-Netz verbunden.
	Vibration aktiviert.		WLAN verbunden.
	Flugmodus aktiviert.		Roaming (außerhalb des normalen Dienstbereichs).
	Akkuladestand.		Bluetooth aktiviert.
	Aktiver Anruf.		Mit PC verbunden.
	Verpasster Anruf.		Verkabeltes Mikrofon-Headset verbunden.
	Neue SMS oder MMS.		Verkabeltes Headset verbunden.
	GPRS-Netz verbunden.		Keine SIM-Karte erkannt.
	EDGE-Netz verbunden.		Alarm aktiviert.
	HSPA-Netz verbunden.		

4. Telefon

4

Lernen Sie, wie Anruffunktionen genutzt werden, z.B. das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, wie verfügbaren Optionen während eines Anrufs genutzt werden, oder wie anrufbezogene Funktionen angepasst und verwendet werden.

Einen Anruf durchführen

1. Tippen Sie auf , um den Wählblock zu öffnen. Geben Sie Ihre Nummer direkt ein. Oder geben Sie die ersten Ziffern einer Telefonnummer ein und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf .

Sie können auch die folgenden Methoden verwenden, um einen Anruf zu tätigen:

- Rufen Sie eine Nummer aus den eingehenden und ausgehenden Anrufen und Nachrichten an.
- Rufen Sie jemanden aus der Kontaktliste an.
- Rufen Sie jemanden aus der Liste der Favoriten-Kontakte an.



Die Smart Dialing-Funktion des Telefonbuchs macht es schnell und einfach für Sie, einen Anruf zu tätigen. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten Buchstaben des Namens der Person ein, die Sie anrufen möchten. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre gespeicherten Kontakte und die Telefonnummern aus der Anrufliste.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, erscheint der Bildschirm für eingehende Anrufe. Um den Anruf entgegenzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schieben Sie  auf .



- Wenn ein Headset mit dem Telefon verbunden ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie die mittlere Taste des Headsets drücken.
- Wenn der Anklopfen-Dienst aktiv ist, kann ein weiterer Anruf getätigt werden. Wenn der zweite Anruf beantwortet wird, wird der erste Anruf gehalten.

Einen Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anruf abzuweisen:

- Schieben Sie  auf , um den Anruf sofort abzuweisen.
- Schieben Sie  auf , Sie können eine Nachricht an den Anrufer senden oder eine Aufgabe für den Rückruf erstellen.
- Drücken Sie die Netz- oder die Lautstärketaste, um das Klingeln stummzuschalten, ohne den Anruf abzulehnen.

Einen Anruf beenden

Drücken Sie auf , um den Anruf zu beenden. Oder drücken Sie die mittlere Taste des Headsets.

Kontakte

Kontakte werden in einem der beiden verfügbaren Telefonbücher gespeichert: Im SIM-Telefonbuch (auf der SIM-Karte, wobei die Anzahl der Einträge, die Sie auf der Karte speichern können, von ihrer Kapazität abhängt), oder im Smart-Telefonbuch (befindet sich auf dem Telefon). Beim Hinzufügen neuer Kontakte werden die Kontakte nur dem ausgewählten Telefonbuch hinzugefügt.

Kontakte anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontaktliste anzuzeigen:

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf .
- Oder tippen Sie auf dem Listen-Menü auf .

Suchen nach einem Kontakt

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
3. Tippen Sie auf  und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens in das Suchfeld ein.
4. Wählen Sie den Kontakt aus der Optionen-Liste.

Einen Kontakt anrufen

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Scrollen Sie in der Liste, um den gewünschten Kontakt auszuwählen.
 - Tippen Sie auf den Nummernbereich, um den Kontakt anzurufen.
 - Tippen Sie auf , um einen Videoanruf mit dem Kontakt herzustellen.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

Methode eins:

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Tastenfeld anzuzeigen.
2. Geben Sie eine Zahl ein, tippen Sie auf  **>Zu Kontakten hinzufügen.**
3. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und wählen Sie den gewünschten Speicherort.
4. Fügen Sie die gewünschten Details hinzu.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Eingaben zu speichern.

Methode zwei:

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.



Für Kontakte im Smart-Telefonbuch können Sie detaillierte Informationen eingeben, z.B. Privatnummer, Büronummer, Kontaktbilder usw.

Meine Favoriten

Hinzufügen eines Kontakts zu Favoriten

Sie können Ihre Kontakte im Smart-Telefonbuch als Ihre Favoriten speichern.

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Kontakt.
2. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Anzeigen Ihrer Favoriten

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um Ihre Favoriten anzuzeigen.

Kontaktgruppen

Kontakte im Smart-Telefonbuch können als verschiedene Gruppen gespeichert werden. Für die verschiedenen Gruppen können Sie verschiedene Identifizierungen verwenden und Nachrichten an eine Gruppe senden.

Hinzufügen von Kontakten zu einer Gruppe

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um Ihre Kontaktgruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf , um einer Gruppe Kontakte hinzuzufügen.
4. Geben Sie den Namen Ihrer Gruppe ein und tippen Sie auf , um Kontakte hinzuzufügen.

Kontakte importieren/exportieren

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Import/Export**.
3. Wählen Sie den Speicherort für die Kontakte aus.
4. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm.

Kontakte löschen

1. Gehen Sie zu , um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Kontakte.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontakte zu löschen.

Verwenden der Kurzwahl

Verwenden Sie die Kurzwahl, um eine Telefonnummer mit einem einzigen Antippen zu wählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontakts der Zifferntaste 2 zuweisen, können Sie einfach die Taste 2 gedrückt halten, um diese Nummer zu wählen.



Die Zifferntaste 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Mailbox anzurufen und Ihre Voicemail-Nachrichten abzurufen.

Einen Kontakt einer Kurzwahltaste zuweisen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Tastenfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie eine Zifferntaste.
4. Tippen Sie den gewünschten Kontakt aus Ihrem Telefonbuch an.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS-Nachricht

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen.



Um den Absender der Nachricht anzurufen, tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms.

Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im Text der E-Mail.
2. Tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen.

Einrichten einer Telefonkonferenz

Wenn es in dem Netzwerk möglich ist, können Sie den ersten Anruf einer Konferenz tätigen (oder einen Anruf annehmen), und dann einfach alle weiteren Nummern anrufen, um sie der Konferenz hinzuzufügen.



Stellen Sie sicher, dass für Ihre SIM-Karte der Dienst für Konferenzschaltungen aktiviert ist. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Anbieter.

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf , um eine Telefonnummer einzugeben oder einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch zu wählen.
2. Drücken Sie auf , um die Telefonnummer zu wählen.
3. Die zweite Nummer wird gewählt, und der erste Anruf wird in dieser Zeit gehalten.
 - Tippen Sie auf , um zwischen 2 Anrufen zu wechseln.
 - Tippen Sie auf , um den Kontakt zu einem Konferenzgespräch hinzuzufügen.

Einen Notruf tätigen

In einigen Regionen können Sie auch dann Notrufe absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte installiert haben oder wenn Ihre SIM-Karte gesperrt ist.



Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite einer Basisstation befinden, können Sie keinen Notruf tätigen.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und tippen Sie dann auf .



In Europa ist die Standardnotrufnummer die 112, in Großbritannien ist es 999.

5. Nachrichten

5

Über Mitteilungen können Sie über Ihre Mobilfunkverbindung Textnachrichten mit anderen SMS- und MMS-Geräten austauschen. Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten werden nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

Eine Nachricht senden

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Verwenden Sie die folgenden Methoden, um Empfänger hinzuzufügen:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - Tippen Sie auf , wählen Sie Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.
4. Geben Sie die Textnachricht in das Textfeld ein.
5. Tippen Sie auf , um Bild/Video/Audio/Diashow hinzuzufügen, wenn Sie eine MMS-Nachricht verschicken wollen.
6. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.



Nach Beendigung der Eingabe Ihres Textes können Sie einfach auf  tippen, um die Nachricht als Entwurf zu speichern.



- Es gibt eine Grenze für die Anzahl von Zeichen für eine einzelne SMS (angezeigt über der Senden-Schaltfläche). Wenn Sie die Grenze überschreiten, wird die SMS zwar als eine Nachricht gesendet, aber als mehr als eine Nachricht berechnet.
- Ihre SMS-Nachricht wird automatisch eine Multimedia-Nachricht, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht angeben, ein Element anhängen oder eine sehr lange Nachricht verfassen.

Auf Nachrichten überprüfen

Abhängig von Ihren Benachrichtigungseinstellungen gibt das Telefon ein akustisches Signal ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Ein Symbol für neue Nachrichten wird auch in der Statusleiste angezeigt. Eingehende Nachrichten werden in Nachrichten-Threads nach Kontakten gruppiert.

Textnachrichten lesen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie dann auf die Meldung der neuen Nachricht.
- Gehen Sie auf die Mitteilungen-App und öffnen Sie die Nachricht.

Abhören einer Sprachnachricht

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, gehen Sie zu der Nachricht und tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie auf dem Nachrichten-Bildschirm auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um den Austausch von Nachrichten mit diesem Kontakt anzuzeigen.
2. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein.
3. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie auf dem Nachrichten-Bildschirm auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um den Austausch von Nachrichten mit diesem Kontakt anzuzeigen.
2. Halten Sie eine Nachricht angetippt.
3. Wählen Sie im Popup-Fenster (**Nachrichtenoptionen**) die Option **Weiterleiten**.
4. Verwenden Sie die folgenden Methoden, um Empfänger hinzuzufügen:
 - Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - Tippen Sie auf , wählen Sie Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.
5. Geben Sie bei Bedarf weiteren Text ein.
6. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachrichten löschen

Eine Nachricht löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Der Nachrichten-Bildschirm wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um den Austausch von Nachrichten mit diesem Kontakt anzuzeigen.
4. Halten Sie eine Nachricht angetippt.
5. Wählen Sie im Popup-Fenster (**Nachrichtenoptionen**) die Option **Löschen**.

Eine Konversation löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Der Nachrichten-Bildschirm wird angezeigt.
3. Halten Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer angetippt.
4. Tippen Sie auf  am unteren Rand des Bildschirms.

6. E-Mail

6

Nutzen Sie diese Anwendung zum Senden oder Anzeigen von E-Mails. Lernen Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates E-Mail-Konto oder das Ihres Unternehmens senden oder anzeigen.

Einrichtung eines E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn dies Ihr erstes Mal ist, dass Sie eine E-Mail-Konto hinzufügen, gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres E-Mail-Kontos ein.
3. Tippen Sie auf **Weiter**, um ein privates E-Mail-Konto zu verwenden, oder tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um ein E-Mail-Konto für ein Unternehmen einzurichten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung zu beenden.



Wenn Sie mit der Einrichtung des E-Mail-Kontos fertig sind, werden die E-Mails auf Ihr Gerät heruntergeladen.



Informationen zur Mail-Server-Konfiguration erhalten Sie vom Anbieter Ihres E-Mail-Dienstes.

Eine E-Mail senden

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
 - Wenn Sie mehrere Empfänger für eine Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail-Nachricht eingeben wollen, tippen Sie auf  > Cc/Bcc hinzufügen.
5. Geben Sie den Betreff ein und verfassen Sie dann Ihre E-Mail.
 - Hinzufügen eines Anhangs: Tippen Sie auf  > Datei anhängen und wählen Sie dann den gewünschten Anhang.
6. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.

Anzeigen Ihrer E-Mails

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Es wird der Posteingang angezeigt.
4. Tippen Sie auf , um zu überprüfen, ob neue E-Mails vorhanden sind.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Mail, um sie zu lesen.
 - Verwenden Sie  oder , um die vorherige oder nächste Mail anzuzeigen.



Ungelesene E-Mails werden im Posteingang fett und mit Farbbalken daneben angezeigt.

Suchen nach einer E-Mail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Suchleiste anzuzeigen.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Suchoption aus.
5. Geben Sie die ersten Buchstaben des E-Mail-Absenders oder des Betreffs in die Suchleiste ein.
6. Wählen Sie die E-Mail aus der Liste aus.

Antworten auf eine E-Mail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail-Nachricht.
4. Tippen Sie auf , und verfassen Sie die E-Mail.
5. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.

E-Mails löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Mail und dann auf .

Gmail


Verwenden Sie diese Anwendung, um schnell und direkt auf den Google Mail-Dienst zuzugreifen.

Anzeigen Ihres Gmail-Posteingangs

Alle Ihre empfangenen E-Mails werden im Posteingang gespeichert.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Es wird der Posteingang angezeigt.
3. Tippen Sie auf , um zu überprüfen, ob neue E-Mails vorhanden sind.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Mail, um sie zu lesen.
5. Streichen Sie nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste Mail anzuzeigen.

Fügen Sie diese E-Mail-Adresse der Kontakte-Liste hinzu.

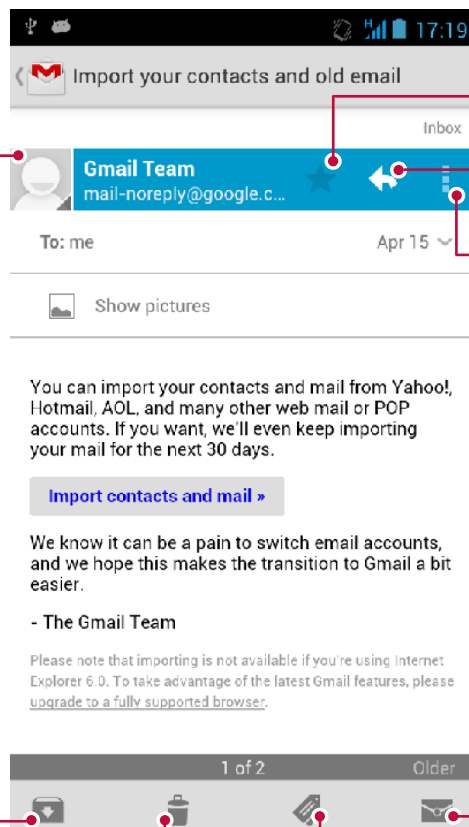

Markieren Sie die E-Mail als Erinnerung. Beantworten dieser E-Mail.

Antworten Sie allen Empfängern dieser E-Mail oder leiten Sie die Mail an andere weiter.

Bewahren Sie diese E-Mail auf.
Diese E-Mail löschen.

Markieren Sie die E-Mail als ungelesen.
Fügen Sie dieser E-Mail ein Schlagwort hinzu.

Suchen nach einer E-Mail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um die Suchleiste anzuzeigen.
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des E-Mail-Absenders oder des Betreffs in die Suchleiste ein.
4. Wählen Sie die E-Mail aus der Liste aus.

Senden einer Mail in Gmail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
 - Wenn Sie mehrere Empfänger für eine Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail-Nachricht eingeben wollen, tippen Sie auf  >Cc/Bcc hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein und verfassen Sie dann Ihre E-Mail.
 - Bild oder Video hinzufügen: Tippen Sie auf  >Bild/Video anhängen.
5. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.

Antworten auf eine E-Mail in Gmail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail-Nachricht.
3. Tippen Sie auf , und verfassen Sie die E-Mail.
4. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.

Löschen von Mails in Gmail

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf die gewünschte Mail und dann auf .


7. Kamera



Mit Ihrem Tablet können Sie sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen. Zusätzlich zu der hinteren Kamera auf der Rückseite gibt es eine Kamera auf der Vorderseite, die für Videotelefonate und Selbstporträts vorgesehen ist. Der LED-Blitz auf der Rückseite gibt Ihnen bei Bedarf zusätzliches Licht.

- Um die Kamera zu verwenden, tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Kamera** .

Ihre Kamera auf einem Blick

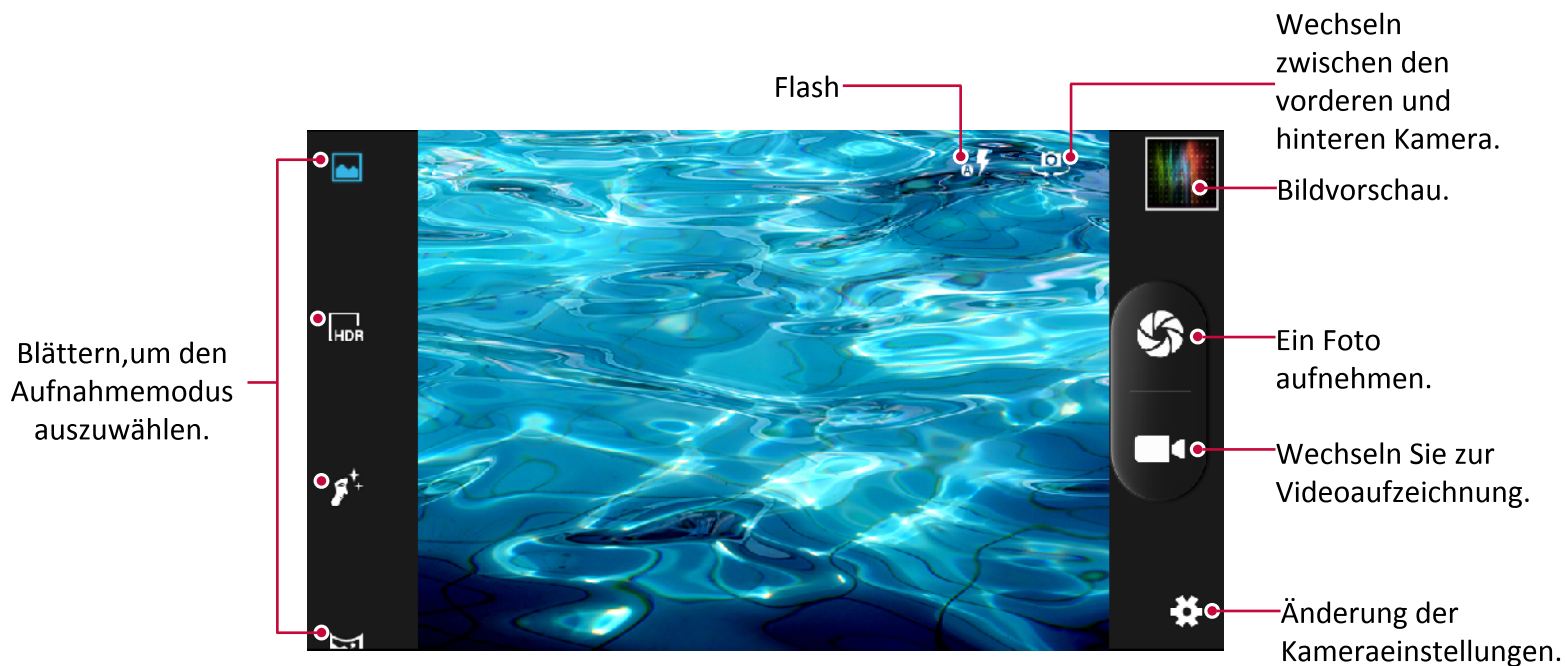

Aufnahmemodus auswählen

Während der Verwendung der Kamera können Sie die Liste "Aufnahmemodus" durchsuchen und den gewünschten Aufnahmemodus auswählen. Sie können die folgenden Aufnahmemodi wählen:

	Ein einzelnes Foto aufnehmen.
	Stellen Sie Ihr Tablet so ein, dass es Gesichter von Menschen erkennt und Ihnen hilft, Fotos von ihnen zu machen.
	Ein Panoramafoto aufnehmen. Sie können aus vielen aneinandergereihten Fotos ein einzelnes Foto machen.
	Fotos aus verschiedenen Winkeln aufnehmen.
	Foto automatisch machen, wenn Lächeln erkannt wird.

Ein Foto aufnehmen

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Vergrößern oder verkleinern Sie den Bildschirm.
3. Ändern Sie die Kameraeinstellung, falls erforderlich.
4. Richten Sie einfach die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera stellt den

Fokus automatisch ein, wenn Sie sie bewegen.

5. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Nehmen Sie ein Foto von sich selbst auf

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .
3. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Selbstausslöser einstellen

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um die Kamera anzupassen.
3. Tippen Sie im Popup-Fenster auf  > **Selbstausslöser** und wählen Sie die Dauer bis zur Auslösung.
4. Wenn Sie für die Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Das Foto wird nach der eingestellten Zeitspanne erfasst.

Ein Panoramafoto aufnehmen

Sie können mit Ihrem Tablet breite oder hohe Motive auf einem einzigen Foto festhalten.

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Durchsuchen Sie die Aufnahmemodi und tippen Sie dann auf .
3. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Es erscheinen Richtungspfeile, die Sie auffordert, im Querformat nach links oder rechts zu schwenken (oder im Hochformat nach oben oder unten zu schwenken).
4. Schwenken Sie das Tablet so sanft wie möglich und machen Sie dann eine Pause, wenn Sie auf dem Bildschirmsucher einen kompletten Rahmen sehen. Die Kamera erfasst die Aufnahme automatisch.
5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die restlichen Aufnahmen zu machen.
6. Die Kamera fügt die Aufnahmen zu einem einzelnen Foto zusammen.



Zoom und Blitz sind in diesem Modus deaktiviert.

Gruppenaufnahmen machen

Mit dem Tablet können Sie perfekte Gruppenbilder mit den meisten lächelnden Gesichtern und ohne Zwinkern machen.

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Durchsuchen Sie die Aufnahmemodi und tippen Sie dann auf .
3. Wenn Sie für eine Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen und führt sie zum bestmöglichen Gruppenfoto zusammen.

Kontinuierlich aufnehmen

Mit dem Tablet können Sie kontinuierlich aufnehmen, indem Sie die Capture-Taste einfach einmal drücken.

Stellen Sie sicher, dass Sie im normalen Aufnahmemodus sind, indem Sie  antippen.

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um die Kamera anzupassen.
3. Tippen Sie im Popup-Fenster auf  > **Kontinuierlich aufnehmen** und wählen Sie die gewünschten Aufnahmen.
4. Wenn Sie für eine Aufnahme bereit sind, halten Sie  angetippt.

5. Um mehrere Fotos aus der Sammelaufnahme zu speichern, löschen Sie einfach die Fotos, die Sie nicht behalten wollen.

Ein Video aufzeichnen

1. Tippen Sie auf **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Wenn Sie für die Aufzeichnung bereit sind, tippen Sie auf .
3. Verwenden Sie während der Aufnahme folgende Optionen:
 - Freies Einzoomen oder Auszoomen.
 - Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu unterbrechen.
4. Um die Aufzeichnung zu beenden, tippen Sie auf .

Kameraszenen

Eine Szene ist eine Sammlung von Einstellungen, um Beleuchtung und Umgebung abzustimmen. Verwenden Sie den Modus "Normal" und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer großen Auswahl von Szenen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen. Mit vordefinierten Einstellungen sind Schnappschüsse einfacher zu machen.

1. Tippen Sie auf Kamera, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um die Kamera anzupassen.
3. Tippen Sie im Popup-Fenster auf **Szenemodus**.

Kamera- und Video-Einstellungen

Bevor Sie Fotos/Videos aufnehmen, passen Sie Ihre Kameraeinstellungen an.

1. Tippen Sie auf Kamera, um die Kamera einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um die Kamera anzupassen.
3. Tippen Sie im Popup-Fenster auf , , um zwischen allgemeinen Einstellungen, Kamera- und Video-Einstellungen zu wechseln. Die verfügbaren Optionen variieren je nach verwendetem Modus.
 - **GPS-Informationen über den Standort:** Fügen Sie dem Foto eine GPS-Standortkennzeichnung hinzu.
 - **Belichtung:** Diese Einstellung bestimmt, wie viel Licht der Kamerasensor aufnimmt. Bei schwachem Licht verwenden Sie eine höhere Belichtung.
 - **Farbeffekt:** Auswahl zwischen verschiedenen verfügbaren Fotoeffekten.
 - **Szenemodus:** Ändern des Aufnahmemodus.
 - **Weißabgleich:** Wählen Sie einen geeigneten Weißabgleich, damit die Bilder eine realistische Farbpalette erhalten. Die Einstellungen sind für bestimmte Beleuchtungssituationen ausgelegt. Diese Einstellungen sind ähnlich dem Wärmewert für die Weißabgleich-Belichtung von Profi-Kameras.
 - **Anti-flicker (Anti-Flimmern):** Wählt ein Band aus, um Störungen auf Fotos zu vermeiden, die durch Flimmern von Lichtquellen verursacht wurden.
 - **Standard wiederherstellen:** Stellt die Werkstandardeinstellungen wieder her.
 - **Gesichtserkennung:** Einstellen der idealen Belichtung und Klarheit von Gesichtern.
 - **Selbstausröser:** Wählen Sie eine Zeitspanne zum automatischen Aufnehmen von Fotos.
 - **Kontinuierlich aufnehmen:** stellen Sie kontinuierliche Aufnahmen ein.
 - **Bildgröße:** Auswahl der Größe des Bildes.
 - **Schöne Gesichter:** Machen Sie ein Foto mit aufgehellten Gesichtern für schönere Bilder.
 - **Mikrofon:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Mikrofon während der Aufnahme eines Videos.
 - **Audiomodus:** Wählen Sie einen Audiomodus aus.
 - **Zeitrafferintervall:** Stellen Sie das Zeitrafferintervall ein.
 - **Videoqualität:** Einstellen der Qualität der Videos.



- Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Orten, wo das Signal behindert werden kann, wie zum Beispiel zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
- Ihr Standort kann auf Ihren Fotos erscheinen, wenn Sie sie ins Internet hochladen. Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie die GPS-Informationen über den Standort.

8. Multimedia

8

Ihr Telefon bietet Ihnen mehrere Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können die Fotos anzeigen, die von der Kamera aufgenommen wurden. Sie können auch Musik und Videos wiedergeben.

Galerie

In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen, die sich auf Ihrem Telefon befinden.

- Zum Öffnen der Galerie tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .



- Abhängig von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Abhängig von ihrer Kodierung werden einige Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Schauen Sie sich Ihre Bilder an

Anzeigen von Fotos im Album

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Alben**.
3. Navigieren Sie zu einem Album oder einer Gruppe von Fotos.
4. Tippen Sie auf ein Foto, um es auf dem vollen Bildschirm anzuzeigen.

Anzeigen von Fotos nach Standorten

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Standorte**.
3. Vergrößern oder verschieben Sie das Bildschirmfenster über die Karte, bis (Standort-Anzeige) angezeigt wird. Die Standort-Anzeige zeigt, wie viele Fotos in diesem Bereich gemacht wurden. Nur Fotos mit Geo-Tag-Informationen erscheinen auf der Karte.
4. Tippen Sie auf die Standort-Anzeige. Die in der Umgebung gemachten Fotos werden angezeigt.

Anzeigen von Fotos nach Zeitpunkt

Zeigen Sie Fotos und Videos nach dem Zeitpunkt ihrer Aufnahme an.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Zeit**. Fotos und Videos, die auf Ihrem Handy gespeichert sind, werden nach dem Zeitpunkt, zu dem sie aufgenommen wurden, angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Fotos, die nach einem Zeitpunkt sortiert sind. Alle Fotos, die in dieser Zeit gemacht wurde, werden angezeigt.

Ein- und Auszoomen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Bild zu vergrößern:

- Tippen Sie zum Vergrößern zweimal auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger an einer beliebigen Stelle auseinander. Schieben Sie die Finger zum Verkleinern zusammen oder tippen Sie doppelt darauf, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

Beginnen Sie eine Diashow

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu einem Album oder einer Gruppe von Fotos.
3. Tippen Sie auf .

Ein Video ansehen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Gehen Sie im Album der Galerie-App zu dem Video, das Sie sehen möchten.
3. Tippen Sie auf die On-Screen-Steuerelemente, um die Videowiedergabe zu steuern.
4. Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
5. Tippen Sie auf , um weitere Optionen auszuwählen.


Bearbeiten Ihrer Bilder

Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf  und verwenden Sie die folgenden Funktionen:

- **Diashow:** Starten Sie eine Diashow mit den Bildern im aktuellen Ordner.
- **Bearbeiten:** Starten Sie "Paper Artist", um das Foto zu bearbeiten.
- **Nach links drehen:** Gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- **Nach rechts drehen:** Im Uhrzeigersinn drehen.
- **Zuschneiden:** Ändern Sie die Größe des orangefarbenen Rahmens, um das Bild zuzuschneiden und das Foto darin zu speichern.
- **Bild festlegen als:** Legen Sie das Foto als Hintergrundbild oder als Kontaktbild fest.
- **Details:** Informationen zum Foto.

Ein Foto zuschneiden

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten** und dann auf  > **Zuschneiden**; oder tippen Sie direkt auf  > **Zuschneiden**. Sie sehen einen Zuschneiderahmen um das Foto herum.
 - Ziehen Sie den Zuschneiderahmen über den Teil des Fotos, den Sie zuschneiden möchten.
 - Drücken Sie auf den Rand des Zuschneiderahmens. Ziehen Sie den Finger nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneiderahmens zu ändern.

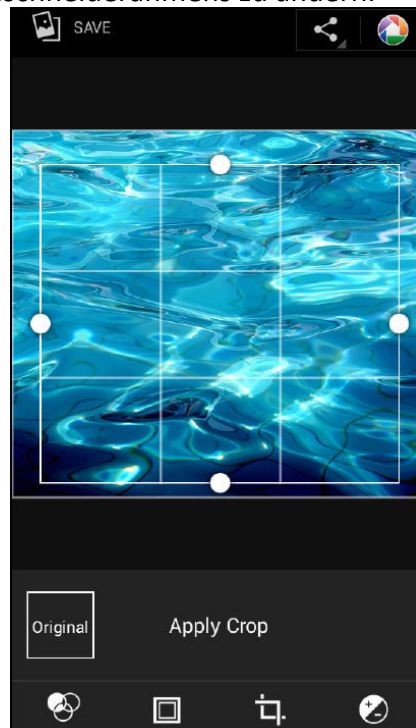

4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Fotoeffekte hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten** und dann auf .
4. Tippen Sie auf einen Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.



Das veränderte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Ihre Fotos mit anderen teilen

Sie können Ihre Fotos per E-Mail, MMS oder Bluetooth mit einem anderen Gerät teilen.

Fotos per E-Mail teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie mit anderen teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **E-Mail**.
4. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
5. Verfassen Sie Ihre Nachricht.
6. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.



Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Fotos per MMS teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie mit anderen teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Nachrichten**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch ein.
5. Verfassen Sie Ihre Nachricht.
6. Drücken Sie auf , um die Nachricht abzuschicken.

Fotos über Bluetooth teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie mit anderen teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Bluetooth**.



Sie werden aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen, damit die Dateien gesendet werden können.

Fotos löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf .

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktbild verwenden

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Navigieren Sie zum Zielfoto.
3. Tippen Sie auf  und dann auf **Bild festlegen als**.
4. Wählen Sie **Hintergrund** oder **Kontaktbild**.
5. Sie sehen einen Zuschneiderahmen um das Foto.
 - Ziehen Sie den Zuschneiderahmen über den Teil des Fotos, den Sie zuschneiden möchten.
 - Drücken Sie auf den Rand des Zuschneiderahmens und ziehen Sie den Finger nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneiderahmens zu ändern.
6. Tippen Sie auf **ZUSCHNEIDEN**, um das Foto als Hintergrundbild oder Kontaktbild festzulegen.

Video player

Sie können den Video Player auf Ihrem Telefon verwenden, um Videos anzuzeigen.

Anzeigen von Video mit dem Video Player

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf das Video, das Sie sehen wollen.
3. Tippen Sie auf die On-Screen-Steuerelemente, um die Videowiedergabe zu steuern.
4. Drücken Sie die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
5. Tippen Sie auf , um weitere Optionen auszuwählen.

Ihre Videos mit anderen teilen

Sie können Ihre Fotos per E-Mail, MMS oder Bluetooth mit einem anderen Gerät teilen.

Videos per E-Mail teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf das Video, das Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **E-Mail**.
4. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
5. Verfassen Sie Ihre Nachricht.
6. Drücken Sie auf , um die E-Mail abzuschicken.



Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Videos per MMS teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf das Video, das Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Nachrichten**.
4. Geben Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch ein.
5. Verfassen Sie Ihre Nachricht.
6. Drücken Sie auf , um die Nachricht abzuschicken.

Videos über Bluetooth teilen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf das Video, das Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf , um die Dropdown-Liste zu öffnen, und dann auf **Bluetooth**.
4. Tippen Sie auf Weiter.



Sie werden aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen, damit die Dateien gesendet werden können.

Music player

Sie können Ihre Lieblingsmusik mit dem Music Player anhören. Die Musik-App ist eine zentrale Drehscheibe für Ihre Lieblingsmusik, unabhängig davon, ob sie sich auf Ihrem Handy befindet oder ob ein Streaming durch einen Musikdienst erfolgt.

- Um den Music Player zu verwenden, tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder dem Listen-Menü auf .



- Einige Dateiformate werden nicht unterstützt, dies hängt von der Softwareversion des Geräts ab.
- Abhängig von ihrer Kodierung werden einige Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Musik durchsuchen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf .
2. Sie können:
 - Auf **Künstler/Alben/Wiedergabelisten** tippen, dann können Sie Titel geordnet nach Künstlern, Alben oder Wiedergabelisten durchsuchen.
 - Auf **Titel** tippen, um alle Titel durchzublättern.
 - Auf **Aktuelle Wiedergabe** tippen, um zu sehen, welcher Titel gerade gespielt wird.




Die Auswahl **Aktuelle Wiedergabe** ist nur verfügbar, wenn Sie Ihr Handy im Querformat verwenden.

Musik hören

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie einen Song aus der Kategorie an.
3. Verwenden Sie die folgenden Tasten, um die Wiedergabe zu steuern:

Zum vorherigen Lied springen. Angetippt halten, um schnell rückwärts zu gehen.

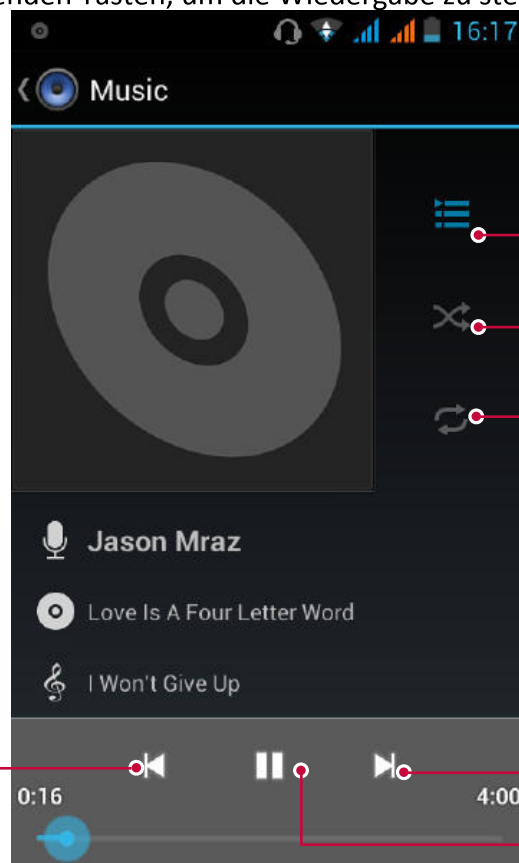

Zurück zur aktuellen Wiedergabeliste.

Zufallsmodus aktivieren.

Wiedergabemodus auswählen: Wiederholen, Alle wiederholen oder Aus.

Zum nächsten Titel springen. Angetippt halten, um schnell vorwärts zu gehen.

Pause und Wiedergabe fortsetzen.

Einen Titel als Klingelton festlegen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie einen Song aus der Kategorie an.
3. Tippen Sie auf , um die Option **Als Klingelton verwenden** auszuwählen.

Ihre Wiedergabeliste

Eine Wiedergabeliste erstellen

Sie können Ihre eigene Wiedergabeliste anlegen.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie einen Song aus der Kategorie an.
3. Tippen Sie auf , um die Option **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** auszuwählen.
4. Tippen Sie auf dem Popup-Bildschirm auf **Neu**, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.
5. Geben Sie einen Titel ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Benennen Sie die Wiedergabeliste um

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Wiedergabelisten**, um alle Ihre Wiedergabelisten anzuzeigen.
3. Halten Sie die Wiedergabeliste angetippt, die Sie umbenennen möchten.
4. Wählen Sie auf dem Popup-Bildschirm **Umbenennen**.

Eine Wiedergabeliste löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Wiedergabelisten**, um alle Ihre Wiedergabelisten anzuzeigen.
3. Halten Sie die Wiedergabeliste angetippt, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie auf dem Popup-Bildschirm **Löschen**.

Einen Titel löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie einen Song aus der Kategorie an.
3. Tippen Sie auf , um **Löschen** auszuwählen.

UKW-Radio

Sie können über das Telefon Radiosender hören.


- Um das UKW-Radio zu verwenden, tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder dem Listen-Menü auf .



Sie müssen ein Headset anschließen, bevor Sie das UKW-Radio auf dem Telefon verwenden können.

Hören eines Radiosenders

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf  **>Search**. Es beginnt eine automatische Suche und Speicherung der verfügbaren Sender.
3. Verwenden Sie die folgenden Tasten, um die Wiedergabe zu steuern:

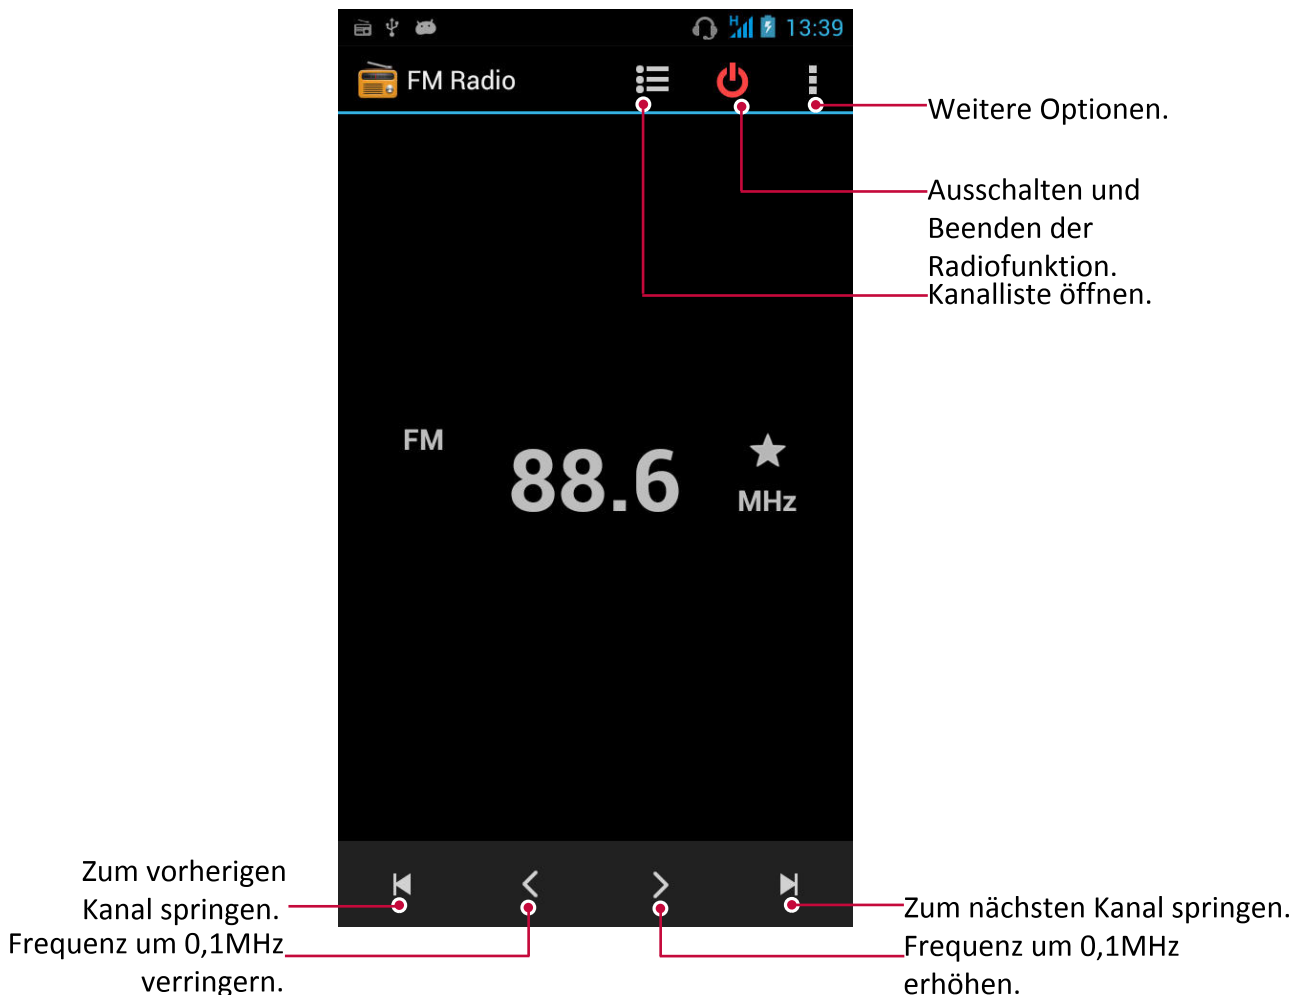

UKW-Radio ausschalten

- Sie können auch andere Apps nutzen, während Sie Radio hören.
- Zum vollständigen Ausschalten des UKW-Radios tippen Sie auf .

Aufzeichnen von Radiosendungen

Sie können ein Radioprogramm aufnehmen, wenn Sie es hören.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **UKW-Radio**.
2. Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein.
3. Tippen Sie auf  > **UKW aufzeichnen**.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Name für die Stimme ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Stimmenrekorder

Verwenden Sie den Stimmenrekorder, um bei Vorträgen oder Interviews Informationen aufzunehmen, oder auch, um Ihr eigenes Audio-Protokoll zu erstellen.

Aufnehmen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Sound Recorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon in die Nähe der Sprachquelle.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme einer Sprachnotiz zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme zu unterbrechen. (Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme fortzusetzen.)
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Der Stimmenrekorder kann im Hintergrund laufen, während Sie andere Dinge auf dem Tablet tun, außer wenn Sie andere Apps öffnen, die ebenfalls Audiofunktionen nutzen.

Abspielen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Sound Recorder**.
2. Tippen Sie auf , um die Liste mit aufgenommenen Dateien zu öffnen.
3. Wählen Sie Ihre Sprachnotiz aus und tippen Sie sie an.

Löschen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf Sound Recorder.
2. Tippen Sie auf , um die Liste mit aufgenommenen Dateien zu öffnen.
3. Halten Sie die Sprachnotiz angetippt, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf , um die Datei zu löschen.

9. Web & Netzwerk

9

Sie können Ihr Telefon mit dem Internet verbinden und Webseiten durchsuchen.

Verbindung mit dem Internet

Ihr Telefon verbindet sich bei Bedarf über eine WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters mit dem Internet.

Datenverbindung

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters verwenden. Einige Apps und Dienste übertragen eventuell Daten über das Netzwerk Ihres Mobiltelefonanbieters, was zu zusätzlichen Gebühren führen kann. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Anbieter.

Datenverbindung ein- oder ausschalten

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr...>Mobile Netzwerke >Daten aktiviert**.
3. Tippen Sie darauf, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Sie können die Datenverbindung im Benachrichtigungsfeld durch Antippen ein- oder ausschalten. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf Datenverbindung.



Wenn Sie keine Datenverbindung aktiviert haben und auch nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, erhalten Sie keine automatischen Updates Ihrer E-Mails, Konten in sozialen Netzwerken oder andere synchronisierte Informationen.

Daten-Roaming ein- oder ausschalten

Verbinden Sie sich mit den Partnernetzwerken Ihres Mobilfunkanbieters und greifen Sie auf seine Datendienste zu, wenn Sie außerhalb des Abdeckungsbereichs Ihres Anbieters sind.



Das Verwenden von Datendiensten beim Roaming kann teuer sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Tarifen für das Daten-Roaming, bevor Sie das Daten-Roaming verwenden.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf  > **Daten-Roaming**, um das Daten-Roaming ein- oder auszuschalten.

Überprüfen der Datennutzung von Apps

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
3. Ziehen Sie auf der Registerkarte "Mobil" die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie während einer bestimmten Zeitspanne verwendet haben.
4. Scrollen Sie im Bildschirm nach unten, um eine Liste der Apps und Angaben zu deren Datennutzung zu sehen.
5. Tippen Sie auf eine App, um mehr Details zu sehen.

WLAN

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um das Internet nutzen zu können oder um Mediendateien mit anderen Geräten zu teilen. Zur WLAN-Nutzung benötigen Sie Zugriff auf einen drahtlosen Zugangspunkt oder einen Hotspot.



Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie Gebäuden oder auch einfach einer Wand zwischen den Räumen ab, die das WLAN-Signal passieren muss.

WLAN ein-oder ausschalten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf **WLAN**.
- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  und dann auf **WLAN**, um es ein- oder auszuschalten.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  und dann auf **WLAN**, um es einzuschalten.
2. Erkannte WLAN-Netzwerke werden im Abschnitt WLAN-Netzwerke aufgelistet.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den Schlüssel oder das Passwort des Netzwerks einzugeben.



Das nächste Mal, wenn Ihr Telefon eine Verbindung zu einem gesicherten drahtlosen Netzwerk herstellt, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr aufgefordert, den Schlüssel oder andere Informationen erneut einzugeben.

Drahtlos-Netzwerk vergessen

Jedes Netzwerk, das jemals benutzt wurde, einschließlich des aktuellen Netzwerks, kann "vergessen" werden, so dass Ihr Telefon sich nicht automatisch damit verbindet.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf , und dann auf **WLAN**.
2. Tippen Sie auf das Drahtlos-Netzwerk, mit dem Sie verbunden waren.
3. Tippen Sie auf **Vergessen**.

Verwenden Ihres Telefons als WLAN-Router

Sie können Ihre Datenverbindung mit anderen Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon als WLAN-Router nutzen.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung eingeschaltet ist.
- Sie müssen einen von Ihrem Mobilfunkanbieter zugelassenen Datentarif mit Ihrem Konto verknüpft haben, um diesen Service zu nutzen.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr...>Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Geben Sie unter **WLAN-Hotspot einrichten einen** Routername ein oder verwenden Sie den Standard-Router.
4. Wählen Sie den Sicherheitstyp und das Passwort (Schlüssel) für Ihren WLAN-Router.
 - Wenn Sie "In Sicherheit öffnen" ausgewählt haben, müssen Sie kein Passwort eingeben. Das Passwort ist der Schlüssel, den andere Personen brauchen, um sich mit dem Gerät zu verbinden und Ihr Telefon als WLAN-Router zu nutzen.
5. Antippen, um es zu einem mobilen WLAN-Hotspot zu verwandeln.

Ihre mobile Datenverbindung über USB-Tethering teilen

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons dazu verwenden, um Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden.



- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte in das Telefon eingesetzt ist.
- Möglicherweise müssen Sie Ihrem Datentarif USB-Tethering hinzugefügt haben, wodurch zusätzliche Kosten anfallen können. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.
2. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
3. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
4. Tippen Sie auf **Mehr...>Tethering & mobiler Hotspot**.
5. Aktivieren Sie **USB-Tethering** durch Antippen.

VPN

Sie können Ressourcen verbinden und in einem gesicherten lokalen Netzwerk darauf zugreifen, z.B. über Ihr Unternehmensnetzwerk. Je nach Art des VPN, das Sie bei der Arbeit nutzen, werden Sie aufgefordert, Ihre Anmeldedaten einzugeben und Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung mit dem lokalen Netzwerk Ihres Unternehmens herstellen können. Sie erhalten diese Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator. Sie müssen zunächst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie eine VPN-Verbindung starten können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung

Sie müssen zuerst ein Muster für eine Bildschirmsperre, eine PIN oder ein Passwort festlegen, bevor Sie Anmeldeinformationen speichern und das VPD einrichten können.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr...>VPN**.
3. Tippen Sie auf **VPN-Profil hinzufügen**.
4. Geben Sie die VPN-Einstellungen ein und richten Sie das Netzwerk gemäß den Sicherheitsdetails ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verbinden mit einem VPN

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr...>VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, mit dem Sie sich verbinden wollen.
4. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Wenn Sie verbunden sind, erscheint das Symbol für das entsprechende VPN im Infobereich der Statusleiste. Anschließend können Sie den Web-Browser öffnen, um auf Ressourcen zuzugreifen, z.B. das Intranet Ihres Unternehmensnetzwerks.

Trennen von einem VPN

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr...>VPN**.
3. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Webbrowsen

Sie können mit Ihrem Telefon Webseiten durchsuchen. Bevor Sie eine Webseite durchsuchen, überprüfen Sie, dass die Daten- oder WLAN-Nutzung aktiviert ist.

Durchsuchen einer Webseite

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Geben Sie Ihre Suchbegriffe oder eine Website-Adresse ein.
3. Beim Durchsuchen einer Webseite können Sie:
 - Auf  tippen, um eine Vorschau der Webseite zu öffnen, und dann die gewünschte Webseite auswählen oder schließen.
 - Auf  tippen, um Webseiten über Lesezeichen, den Verlauf und gespeicherte Seiten zu suchen.

Lesezeichen hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Geben Sie Ihre Suchbegriffe oder eine Website-Adresse ein.
3. Durchsuchen Sie eine Webseite.
4. Tippen Sie auf  > **Als Lesezeichen speichern**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Tippen Sie in der Vorschau einer Webseite auf .
2. Navigieren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie darauf.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie in der Vorschau einer Webseite auf .
2. Halten Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** die Webseite angetippt, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf dem Popup-Bildschirm auf **Lesezeichenbearbeiten**.
4. Geben Sie Ihre Änderungen ein und tippen Sie dann auf **OK**.

Anzeigen des Browser-Verlaufs

1. Tippen Sie in der Vorschau einer Webseite auf .
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Verlauf** auf einen Zeitraum, um eine Liste von besuchten Webseiten zu sehen.

Dateien herunterladen

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Websites herunterladen.



Dateien und Apps, die aus dem Web heruntergeladen wurden, können von unbekannten Quellen stammen. Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir dringend, dass Sie nur Dateien herunterladen und öffnen, denen Sie vertrauen.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Gehen Sie zu der Website, wo Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
3. Folgen Sie den Download-Anweisungen der Website für Apps.



Bevor Sie eine heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihr auf Ihrem Telefon die Installation von Anwendungen von Drittanbietern ermöglichen, tun Sie dies unter **Systemeinstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen**.

Anzeigen Ihrer Downloads

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Browsereinstellungen

Passen Sie den Web-Browser Ihrem Stil an. Stellen Sie Anzeige, Datenschutz und Sicherheitsoptionen ein, wenn Sie den Web-Browser benutzen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf  > **Einstellungen**.

Startseite einstellen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie Browser-Bildschirm auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Allgemeines** > **Startseite festlegen**.
4. Wählen Sie die Startseite, die Sie verwenden möchten.

10. Bluetooth & NFC

10

Bluetooth

Ihr Telefon kann mit einem kompatiblen Bluetooth-Gerät verbunden werden, um Daten auszutauschen. Bluetooth schafft über kurze Distanzen eine direkte drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten.



Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht für illegale Zwecke (z.B. Raubkopien von Dateien oder illegale Kommunikation für kommerzielle Zwecke).

Bluetooth ein- oder ausschalten

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
- Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie darauf, um **Bluetooth** ein- oder auszuschalten.



Durch Antippen im Benachrichtigungsfeld können Sie Bluetooth ein- oder ausschalten. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf **Bluetooth**.

Paaren mit einem Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
3. Tippen Sie darauf, um **Bluetooth** ein- oder auszuschalten.
4. Eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten.
6. Tippen Sie auf **Paaren**. Die Paarung erfolgt, wenn Ihre Paarungsanfrage von dem anderen Gerät akzeptiert wird.

Paaren mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie das Gerät, mit dem die Paarung aufgehoben werden soll, und tippen Sie dann auf .
5. Tippen Sie auf **Paarung aufheben**.

Empfangen von Daten über Bluetooth

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
- Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie darauf, um **Bluetooth** ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf Ihr Telefonmodell, um es für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar zu machen.
4. Akzeptieren Sie die Anfrage und führen Sie die Paarung mit dem anderen Bluetooth-Gerät durch.
5. Zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes schieben und auf **Akzeptieren** tippen.



- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion für längere Zeit nicht nutzen, sollten Sie sie deaktivieren, um Batteriestrom zu sparen.
- Die Dateien, die über Bluetooth empfangen werden, werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

Senden von Daten über Bluetooth

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie darauf, um **Bluetooth** ein- oder auszuschalten.
3. Paaren Sie das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät.
4. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **ES File Explorer**.
5. Tippen Sie auf die Datei, die Sie freigeben möchten.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie Bluetooth.
7. Wählen Sie ein Gerät, um mit dem Senden der Datei zu beginnen.

NFC

Nahfeld-Kommunikation (NFC) ist eine drahtlose Technologie zur schnellen Datenübertragung über kurze Strecken. Mit NFC-Technologie können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und anderen NFC-fähigen Geräten austauschen, indem Sie die Rückseite der jeweiligen Mobilgeräte aneinanderhalten. Nachdem Sie die erforderlichen Anwendungen heruntergeladen haben, können Sie mit dieser Funktion auch Zahlungen tätigen und Tickets für den öffentlichen Verkehrsvertrieb oder Veranstaltungen kaufen.



In der rückwärtigen Abdeckung ist eine integrierte NFC-Antenne eingebaut. Behandeln Sie die rückwärtige Abdeckung daher vorsichtig, um Beschädigungen an der NFC-Antenne zu vermeiden.

Einschalten von NFC und Android Beam

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Listenmenü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr...** > **NFC**, um NFC einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Android Beam** und ziehen Sie den Android Beam-Schalter nach rechts, um Android Beam einzuschalten.

Erstellen einer Tag-Aufgabe

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Listenmenü auf .
2. Tippen Sie auf . Sie können folgende Tag-Aufgaben erstellen, z. B. zum Aktivieren der Stummschaltung, Aufrufen der Nachttisch-Uhr, Einstellen des Weckers, Ausschalten von WLAN etc.
3. Durch Tippen auf diesen NFC-Tag können Sie Ihr Telefon schnell in den Schlummer-Modus versetzen, ohne die Einstellungen einzeln vornehmen zu müssen.

Lesen von NFC-Tag-Informationen

Schalten Sie NFC ein und halten Sie das Gerät dann in die Nähe eines NFC-Tags. Daraufhin werden die Informationen des Tags angezeigt. Ihr Gerät liest die Tag-Informationen und startet bzw. wendet die jeweiligen Anwendungen oder Einstellungen an.

Tätigen eines Zahlungsvorgangs mit der NFC-Funktion

Bevor Sie die NFC-Funktion für Zahlungsvorgänge nutzen können, müssen Sie sich für den mobilen Zahlungsdienst registrieren. Um sich zu registrieren oder Informationen über den Dienst zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung. Halten Sie die Rückseite Ihres

Geräts an das NFC-Kartenlesegerät.

Senden von Daten über Android Beam

Nutzen Sie die Android Beam-Funktion, um Daten wie Webseiten und Kontakte an NFC-fähige Geräte zu senden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Listenmenü auf .
2. Tippen Sie auf **Mehr... > Android Beam**.
3. Ziehen Sie den Android Beam-Schalter nach rechts, um Android Beam einzuschalten.
4. Wählen Sie ein Element aus, halten Sie die Rückseite Ihres Geräts an die Rückseite des anderen Geräts und tippen Sie auf das Touchscreen Ihres Geräts.

11. Apps

11

Play store

Nutzen Sie Google Play Store, um Anwendungen und Spiele zu kaufen und herunterzuladen, die Sie auf Ihrem Handy verwenden können. Wählen Sie aus einer Vielzahl von kostenlosen und kostenpflichtigen Apps aus, angefangen von Produktivitäts-Apps über Unterhaltung und Spiele.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .



- Der Google Wallet™ Zahlungsdienst ist erforderlich, um eine kostenpflichtige App zu kaufen. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsweise zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store App kann je nach Ihrer Region variieren.
- Die Möglichkeit, Apps zu kaufen, ist je nach Region unterschiedlich.

Suchen und Installieren einer App

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Durchsuchen Sie Apps nach Kategorien oder tippen Sie auf , um mit einem Stichwort zu suchen.
3. Wählen Sie eine App aus, um ihre Informationen anzuzeigen.
4. Zum Herunterladen tippen Sie auf **Installieren**.
 - Wenn die App kostenpflichtig ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kauf abzuschließen.



- Wenn eine neue Version für eine installierte App verfügbar ist, erscheint zu Ihrer Information ein Update-Symbol am oberen Rand des Bildschirms. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf das Symbol, um die App zu aktualisieren.
- Um Apps zu installieren, die Sie aus anderen Quellen heruntergeladen haben, müssen Sie das Telefon unter **Systemeinstellungen>Sicherheit>Unbekannte Quellen** so einstellen, dass die Installation von Apps von Drittanbietern erlaubt wird.

Deinstallieren einer App im Play Store

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf  > **Meine Apps**.
3. Wählen Sie eine Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verwalten Ihrer Apps

Überprüfen Sie die laufenden Apps

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  > **Apps**.
 - Oder tippen Sie auf  > **Apps verwalten**.
2. Gehen Sie zur Registerkarte "Aktive Anwendungen" können Sie überprüfen, welche Apps gerade laufen.

Beenden einer App

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  > **Apps**.
 - Oder tippen Sie auf  > **Apps verwalten**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie beenden möchten.
3. Tippen Sie auf **Stopp**.

Deinstallieren einer App

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  >**Apps**.
 - Oder tippen Sie auf  >**Apps verwalten**.
2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.



- Bei verschiedenen Anwendungen können die Optionen variieren.
- Sie können die wesentlichen Apps und System-Apps wie Kontakte, Einstellungen usw. nicht deinstallieren.

12. eReader Prestigio

12

Mit dem eReader Prestigio, können Sie eBooks einfach und schnell auf Ihre Telefon herunterladen und lesen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .

Ihr eReader auf einem Blick



Herunterladen eines eBooks

Sie können eBooks mit eReader Prestigio herunterladen. Einige eBooks können kostenlos heruntergeladen werden und einige eBooks sind kostenpflichtig.



Sie werden aufgefordert, die Zahlungsweise zu bestätigen, wenn Sie ein eBook erwerben.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Bookstore**.
3. Wählen Sie Ihre Sprache und suchen Sie dann das gewünschte eBook.
4. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen.

Lesen eines eBooks

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Mein Bücherregal** oder **Meine Bibliothek**.
3. Suchen Sie Ihr gewünschtes eBook.
4. Tippen Sie das eBook an, um es zu lesen.

Ein Lesezeichen hinzufügen

1. Tippen Sie auf , wenn Sie ein eBook lesen.
2. Tippen Sie auf  und dann auf **Neues Lesezeichen**.
3. Die entsprechende Seite wird zu den Lesezeichen hinzugefügt.

Öffnen des Lesezeichens

Sie können mit dem Lesen Ihres eBooks ab der entsprechenden Seite, die Sie den Lesezeichen hinzugefügt haben, fortfahren.

1. Tippen Sie auf , wenn Sie ein eBook lesen.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Dieses Buch** oder **Alle Bücher** auf das gewünschte Lesezeichen.

Suchen nach Inhalten

Sie können im eBook nach bestimmten Inhalten suchen, zum Beispiel nach einem Wort, Satz oder Absatz usw.

1. Tippen Sie auf , wenn Sie ein eBook lesen.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie ein Wort, einen Satz oder einen Absatz usw. ein.
4. Tippen Sie auf der virtuellen Tastatur auf **Los**, um seitenweise nach dem Inhalt zu suchen.

Ein- und Auszoomen

Beim Lesen eines eBooks können Sie den Bildschirm vergrößern oder verkleinern, so dass das Lesen angenehmer wird.

1. Tippen Sie auf , wenn Sie ein eBook lesen.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Einzoomen** oder **Auszoomen**.

eReader-Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres eReader Prestigio beim Lesen eines eBooks ändern.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Mein Bücherregal** oder **Meine Bibliothek**.
3. Suchen Sie Ihr gewünschtes eBook.
4. Tippen Sie das eBook an, um es zu lesen.
5. Tippen Sie auf , wenn Sie ein eBook lesen.
6. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
7. Wählen Sie die gewünschten Optionen.

13. Travel & maps

13

Nutzen Sie diese App, um die Position des Telefons zu bestimmen, nach Orten zu suchen und Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Suchen nach einem Standort

Über Standorte

Verwenden Sie diese App, um in der Nähe nach Restaurants, Banken, Bushaltestellen usw. zu suchen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .



- Wenn Sie in einem Bereich sind, wo es viele umliegende Gebäuden gibt, kann es schwieriger sein, Ihren Standort zu bestimmen.
- Diese Anwendung steht je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.

Standortdienst ein- oder ausschalten

Um Ihren Standort auf Ihrem Telefon zu finden, müssen Sie Standortquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
- Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standortdienste**.
3. Markieren oder löschen Sie Standortdienste, die Sie aktivieren oder deaktivieren wollen.

Suchen nach Ihrem Standort

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Ihr Telefon ermittelt Ihren Standort.
3. Wählen Sie eine Kategorie, die Sie interessiert, um die Orte in der Nähe zu sehen.

Neue Kategorie hinzufügen

Sie können eine neue Kategorie hinzufügen, um schnell nach weiteren Orten in der Umgebung zu suchen.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf  > **Suche hinzufügen**.
3. Geben Sie in der Liste der Kategorien einen Suchbegriff in das Textfeld ein.

Suchen nach einem Ort

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, Straße oder Stadt suchen. Empfohlene Übereinstimmungen werden schon während der Eingabe angezeigt.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie den Ort ein, den Sie suchen möchten.
4. Wählen Sie den gewünschten Ort in der Liste aus.
 - Tippen Sie auf , um den Ort auf der Karte zu zeigen.
 - Tippen Sie auf , um eine Wegbeschreibung zu dem Ort zu bekommen.

Route berechnen

Sie erhalten eine detaillierte Wegbeschreibung zu dem gewünschten Ziel.

Wegbeschreibung von Ihrem Standort aus

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie den Ort ein, den Sie suchen möchten.
4. Wählen Sie den gewünschten Ort in der Liste aus.
5. Tippen Sie auf , um eine Wegbeschreibung zu dem Ort zu bekommen.
6. Wählen Sie, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen.
7. Tippen Sie auf **Wegbeschreibung zeigen**.
8. Die Karte öffnet sich und zeigt die Strecke zu Ihrem Ziel an.

Wegbeschreibung mit Festlegung eines Start- und Zielortes

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf  und dann auf , um zur Kartenansicht zu wechseln.
 - Oder tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Tippen Sie auf , um eine Wegbeschreibung zu bekommen.
3. Wählen Sie Ihren Start- und Zielort.
4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibung zeigen**.
5. Die Karte öffnet sich und zeigt die Strecke zu Ihrem Ziel an.

Navigation

Verwenden Sie diese Anwendung, um während der Fahrt eine Route zu einem Ziel zu suchen.



Um die Navigation nutzen zu können, muss die GPS-Satelliten-Option unter **Systemeinstellungen>Standortdienste** ausgewählt werden.



Diese Anwendung steht je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.



Navigationskarten, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten können von den tatsächlichen Standortdaten abweichen. Sie sollten immer auf Straßenverhältnisse, Verkehr und andere Faktoren achten, die sich auf Ihre Fahrt auswirken können. Befolgen Sie während der Fahrt alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Navigation zu starten:

- Suchen Sie unter Standorten Ihren Zielort aus und tippen Sie dann auf **Navigation**.
- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .

Verwenden von Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort erfahren und erhalten detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel. Der Dienst bietet auch eine Suchfunktion, wo Sie interessante Orte oder Adressen auf einer Karte finden oder Standorte auf Straßenniveau anzeigen können.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .



- Um Ihren Standort mit Google Maps finden zu können, müssen Sie Standortdienste aktivieren.
- Die Google Maps App deckt nicht alle Länder oder Orte ab.

Verwenden von Google Maps

Sie können folgendermaßen vorgehen:

- Tippen Sie auf , um nach einem Ort zu suchen.
- Tippen Sie auf , um eine Wegbeschreibung zu bekommen.
- Tippen Sie auf , um den Standort auf der Karte zu finden.
- Tippen Sie auf , um mehr Auswahl zu erhalten.

Karte löschen

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die verschiedenen Markierungen darauf löschen.

Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Hilfe bekommen

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Latitude haben, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Karteneinstellungen

Sie können die Google-Karten anpassen, tippen Sie dazu beim Betrachten der Karten auf  > **Einstellungen**.

14. Meine Dateien und Speicherung

14

Meine Dateien

Mit dieser Anwendung können Sie auf alle Arten von Dateien zugreifen, die auf dem Telefon gespeichert sind, einschließlich Fotos, Videos, Songs und Sound-Clips.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .

Meine Dateien ansehen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Antippen, um den Speicherort einer Quelle zu wählen.
3. Wählen Sie zum Öffnen einen Ordner aus.

Suchen nach einer Datei

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
2. Antippen, um den Speicherort einer Quelle zu wählen.
3. Tippen Sie auf  und geben Sie ein Schlüsselwort ein.
4. Wählen Sie die gewünschte Datei oder einen Ordner in der Dropdown-Liste.

Neuen Ordner hinzufügen

1. Während Sie einen Ordner oder eine Datei anzeigen, tippen Sie auf .
2. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein.
3. Tippen Sie auf **OK**, um den Ordner der Dateiliste hinzuzufügen.

Verwalten Ihrer Dateien

Sie können eine Datei in einem Ordner teilen, kopieren, verschieben oder löschen.

Während Sie einen Ordner anzeigen, halten Sie die Datei angetippt. Sie haben folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die Datei zu kopieren.
- Tippen Sie auf , um die Datei in der Zwischenablage abzulegen.
- Tippen Sie auf , um die Datei zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die Datei umzubenennen.
- Tippen Sie auf , um weitere Optionen zu erhalten.

Speicher

Wenn Sie eine microSD-Karte mit Ihrem Telefon verbinden, gibt es zwei Speicherorte für Quelldateien: Ihr Telefon und die microSD-Karte.

Überprüfen Sie Ihre Speichernutzung

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Sie können den gesamten Speicherplatz des Telefons und der SD-Karte überprüfen.

Einstellen Ihres bevorzugten Installationsortes

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Tippen Sie auf der **Registerkarte Bevorzugter Installationsort**, um Ihr bevorzugtes Installations-

verzeichnis auszuwählen.

SD-Karte löschen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf .
 - Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie **SD-Karte löschen**.



Das Formatieren einer Speicherkarte löscht alle Daten darauf.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und Standard-Anwendungen Teile des Speichers besetzen.

15. Hilfsprogramme

15

Uhr

Verwenden Sie die Uhr-App, um Alarime einzustellen, die Zeit an jedem Ort der Welt zu erfahren, die Dauer einer Veranstaltung zu messen oder um einen Timer einzustellen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Uhr**.

Weltuhr

Sie können dem Weltuhr-Bildschirm eine Stadt hinzufügen.

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Uhr**.

Tippen Sie auf .

Blättern Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Alarm

Sie können einen oder mehrere Alarime einstellen.

Einstellen eines Alarms

1. Tippen Sie auf dem Uhr-Bildschirm auf .
2. Tippen Sie auf  > Alarm hinzufügen.
3. Verwenden Sie das virtuelle Zahlenfeld, um die Weckzeit einzustellen.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Wenn Sie den Alarm für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.

Ausschalten eines Alarms

1. Tippen Sie auf dem Uhr-Bildschirm auf .
2. Wählen Sie den Alarm, den Sie abstellen möchten.
3. Ziehen Sie das Häkchen auf "Aus".

Beenden eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt,

- Schieben Sie es auf . Der Alarm stoppt.
- Schieben Sie es auf . Der Alarm ertönt nach einer festgelegten Zeitspanne erneut.

Löschen eines Alarms

1. Tippen Sie auf dem Uhr-Bildschirm auf .
2. Halten Sie den Alarm angetippt, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf .

Timer

Tippen Sie auf dem Uhr-Bildschirm auf .

Stellen Sie die Dauer ein und tippen Sie dann auf **Start**.

Stoppuhr

- Tippen Sie auf dem Uhr-Bildschirm auf .
- Tippen Sie auf **Start**, um den Zeitpunkt eines Ereignisses festzulegen.
- Tippen Sie auf , um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- Tippen Sie auf , um Rundenzeiten zu löschen.

Kalender

Sie können Ereignisse erstellen und in Ihrem Kalender planen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Kalender**.

Kalender ansehen

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Kalender**, um zum Kalender zu gehen. Tippen Sie auf , um die Ansicht des Kalenders auf Tag, Woche, Monat oder Agenda zu ändern.

Ein Ereignis erstellen

4. Gehen Sie zu **Kalender** und wählen Sie ein Datum.
5. Tippen Sie auf , um ein neues Ereignis zu erstellen.
6. Bearbeiten Sie die Erinnerungseinstellungen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**, um das Ereignis zu speichern.

Verwalten Ihrer Ereignisse

Ein Ereignis bearbeiten

Sie können nur Ereignisse bearbeiten, die Sie selbst erstellt haben.

1. Zeigen Sie den Kalender an und tippen Sie auf , um die Agenda-Ansicht des Kalenders zu ändern.
2. Tippen Sie auf das Ereignis, das Sie bearbeiten möchten, und dann auf .
3. Nehmen Sie Änderungen an dem Ereignis vor.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



Wenn Sie einen Termin bearbeiten, der sich wiederholt, werden Sie gefragt, ob Sie nur den einmaligen Termin oder alle Vorkommen dieses Ereignisses bearbeiten möchten.

Ein Ereignis löschen

1. Zeigen Sie den Kalender an und tippen Sie auf , um die Agenda-Ansicht des Kalenders zu ändern.
2. Tippen Sie auf das Ereignis, das Sie löschen möchten, und dann auf .



Wenn sich das Ereignis wiederholt, werden Sie gefragt, ob Sie nur dieses Ereignis oder alle Vorkommen aus dem Kalender löschen möchten.

Alle Ereignisse löschen

- Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf  > **Ereignisse löschen**.

Ein Ereignis teilen

Sie können einen Kalender als vCalendar über Bluetooth teilen, oder indem Sie ihn als Dateianhang einer E-Mail oder Nachricht teilen.

1. Zeigen Sie den Kalender an und tippen Sie auf , um die Agenda-Ansicht des Kalenders zu ändern.
2. Tippen Sie auf das Ereignis, das Sie teilen möchten, und dann auf .
3. Wählen Sie aus, wie Sie das Ereignis senden möchten.

Rechner

Diese App hilft Ihnen bei einfachen und komplexen Berechnungen.
Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Rechner**.
- Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf  > **Verlauf löschen**.

ToDo-Liste

Mit der ToDo-App können Sie Ihre Aufgabenlisten organisieren und nachverfolgen.
• Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **ToDo**.

Erstellen Ihrer Aufgabenliste

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **ToDo**.
2. Tippen Sie auf .
3. Bearbeiten Sie Titel und Details und legen Sie dann den Fälligkeitstermin fest.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufgabe zu speichern.

Verwalten Ihrer Aufgabenliste

Bearbeiten einer Aufgabe

Sie können nur Aufgaben bearbeiten, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **ToDo**.
2. Tippen Sie auf das Ereignis, das Sie bearbeiten möchten.
3. Nehmen Sie Änderungen an der Aufgabe vor.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren Sie die Aufgabe als fertig odere unfertig

- Wählen Sie die Aufgabe aus der **TODO**-Kategorie und tippen Sie auf , um die Aufgabe als "Fertig" zu markieren.
- Wählen Sie die Aufgabe aus der **FERTIG**-Kategorie und tippen Sie auf , um die Aufgabe als "Unfertig" zu markieren.

Löschen einer Aufgabe

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **ToDo**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten, und dann auf .

Google Suche

Mit dieser Anwendung können nicht nur das Internet, sondern auch Apps und deren Inhalte auf dem Tablet durchsuchen.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Google**.



Einige Apps, z. B. Kontakte oder E-Mails, haben ihre eigene Suchfunktion, mit der Sie eine Suche nur innerhalb dieser Apps durchführen können.

Durchsucht das Web oder Ihr Tablet

1. Tippen Sie auf das Suchfeld und geben Sie ein Stichwort ein.
2. Wählen Sie eins der vorgeschlagenen Stichworte.



Wenn von den Apps keine Ergebnisse zurückgegeben werden, erscheint der Web-Browser mit der Anzeige der Suchergebnisse.

Suchen mit Ihrer Stimme

Verwenden Google Voice Search, um Informationen im Web nur durch Spracheingabe auf dem Tablet zu finden.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Voice Search**.
 - Wenn die Google-Suchleiste auf dem Start-Bildschirm verfügbar ist, können Sie auch auf  tippen.
2. Sprechen Sie einen Suchbegriff ein, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen** erscheint.
3. Wählen Sie eins der vorgeschlagenen Stichworte.
4. Wenn das Gesuchte in der Liste erscheint, tippen Sie auf das Element, um es in seiner kompatiblen App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf **Wiederholen**, um erneut zu suchen.



Diese Anwendung steht je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.

Suchoptionen festlegen

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Google**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen festzulegen:
 - **Sprache**: Stellen Sie die Sprache, Sprachausgabe und vieles mehr für Google Voice Search ein.
 - **Tablet-Suche**: Wählen Sie die Apps auf Ihrem Tablet, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
 - **Datenschutz & Konten**: Verwalten Sie Ihre Standortangaben, aktivieren Sie die letzten Suchvorgänge im Web, um Ihren Suchverlauf zu zeigen oder zu löschen.

Google Now

Starten Sie die Google-Suche, um Google Now-Karten anzuzeigen, die bei Bedarf das aktuelle Wetter, Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Ihren nächsten Termin und anderes anzeigen.

Registrieren Sie sich bei Google Now, wenn Sie die Google-Suche zum ersten Mal öffnen.

Um die Einstellungen von Google Now zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Google Now**.

16. Einrichtung des Telefons

16

Benutzen Sie diese App, um die Telefoneinstellungen zu steuern und zu personalisieren.

- Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf . Oder tippen Sie auf  > **Systemeinstellungen**.

Drahtlos & Netzwerke

WLAN

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, um sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, um über kurze Distanzen Informationen auszutauschen.

Datennutzung

Behalten Sie Ihre Datennutzung im Auge und passen Sie die Einstellungen für die Beschränkung an.

Mehr...

Richten Sie die folgenden Punkte ein.

- **Flugmodus**

Flugmodus aktivieren, um alle drahtlosen Funktionen des Geräts zu deaktivieren. Sie können nur Merkmale nutzen, die kein Netzwerk verwenden.

Der Flugmodus deaktiviert die Wireless-Funktionen, um mögliche Interferenzen mit der Flugzeugtechnik und anderen elektrischen Geräten zu reduzieren.

- **VPN**

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzwerken (VPNs).

- **Tethering & mobiler Hotspot**

- Einstellen, um Ihr Gerät als drahtloses Modem zu verwenden, indem Sie eine USB-Verbindung mit einem Computer herstellen.
- Einstellen, um Ihr Gerät als WLAN-Access-Point für andere Geräte zu nutzen.
- Aktivieren Sie die Funktion Bluetooth-Tethering, um Ihr mobiles Netzwerk über Bluetooth mit Computern zu teilen.

- **Mobile Netzwerke**

- Datenverbindung: Verwenden, um paketvermittelte Datennetze für Netzdienste zuzulassen.
- Daten-Roaming: Verwenden Sie das Gerät für eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk, wenn Sie Roaming nutzen oder Ihr Heimnetzwerk nicht verfügbar ist.
- Bevorzugte Netzwerke: Wählen Sie ein bevorzugtes Netzwerk aus.
- Netzwerkmodus: Wählen Sie einen Netzwerktyp aus.
- Access Point-Namen: Einrichten von Access Point Names (APN).
- Netzbetreiber: Suche nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Netzwerks für das Roaming.

- **Cell Broadcast:** Wählen Sie die Arten von Notfallbenachrichtigungen, die angezeigt werden sollen.

Geräte

Dual SIM-Management

- Aktivieren oder Deaktivieren von SIM1 und SIM2.
- Legen Sie die Standard-SIM-Karte für Sprachanrufe fest.
- Legen Sie die Standard-SIM-Karte für Datenverbindungen fest.



Das Gerät unterstützt zwei (2) SIM-Karten für Sprachanrufe und Datenaustausch. Für die Dauer eines Sprachanrufs oder einer mobilen Datensitzung über eine der SIM-Karten bleibt die zweite SIM-Karte inaktiv (d.h. nicht im Netzwerk des Mobilfunkanbieters registriert, was zur Folge hat, dass darüber keine eingehenden Anrufe angenommen oder Datensitzungen ausgeführt werden können). Nach Abschluss des Sprach- oder Datenaustauschs werden beide SIM-Karten wieder aktiviert und im Netzwerk des Mobilfunkanbieters registriert.

Anrufeinstellungen

- Aktivieren oder Deaktivieren des Näherungssensors.
- Legen Sie die Länge von DTMF-Tönen fest.
- Aktivieren oder Deaktivieren des Connect Vibration-Modus.
- Einstellen, um eine Erinnerung bei 50 Sekunden jeder Minute zu bekommen.

Audioprofile

- Tippen Sie zum Bearbeiten auf das gewünschte Profil. Oder tippen Sie auf , um kundenspezifische Profile hinzuzufügen.
 - Wählen Sie die Profile des Telefons.
 - Einstellen von Lautstärke, Klingelton und Benachrichtigungen.

Display

Ändern der Einstellungen zur Steuerung der Anzeige und der Hintergrundbeleuchtung Ihres Geräts.

Speicher

Anzeige der Speicherinformationen für Ihr Gerät und die Speicherkarte. Sie können auch die Speicherkarte formatieren.



Das Formatieren einer Speicherkarte löscht alle Daten darauf.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und Standard-Anwendungen Teile des Speichers besetzen.

Akku

Anzeige der Akkuleistung, die von Ihrem Gerät verbraucht wurde.

Anwendungen

Verwalten der laufenden Apps, Verschieben von Apps auf oder von der Speicherkarte sowie Installieren oder Deinstallieren von Programmen.

Persönlich

Standortdienste

Wählen Sie die zu verwendenden Quellen, wenn Ihr Standort bestimmt werden soll.

- Zugang zu meinem Standort: Aktivieren Sie die WLAN-Nutzung und/oder mobile Netzwerke, um den aktuellen Standort zu finden.
- GPS-Satelliten: Einstellen, um GPS-Satelliten für die Suche nach dem aktuellen Standort zu verwenden.
- Standort von WLAN & Mobilfunknetz: Lassen Sie Apps den Location Service von Google nutzen, um Ihren Standort schneller festzustellen.

Sicherheit

Einrichten einer Anzeigesperre oder Verwalten der Anmeldeinformationen.

Sprache & Eingabe

Stellt die Betriebssystemsprache und die Region ein. Sie können auch die Bildschirmtastaturoptionen einstellen.

Rücksetzen auf Werksdaten

Alle Daten aus dem internen Speicher und von der SD-Karte löschen.

Konten

Konten für E-Mail, Google, Facebook und Twitter hinzufügen und verwalten.

System

Datum & Zeit

Öffnen und Ändern der folgenden Einstellungen, um zu kontrollieren, wie das Gerät die Uhrzeit und das Datum anzeigt.

- Automatische Einstellung von Datum und Zeit: Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit beim Bewegen über Zeitzonen hinweg.
- Automatische Zeitzone: Einstellen, um Zeitzoneneinformationen aus dem Netz zu empfangen, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- Datum einstellen: Stellt das aktuelle Datum manuell ein.
- Uhrzeit einstellen: Stellt die aktuelle Uhrzeit manuell ein.
- Zeitzone wählen: Stellt Zeitzone des Heimatortes ein.
- 24-Stunden-Format benutzen: Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
- Datumsformat wählen: Wählen des Datumsformats.

An-/Abschaltplan

Stellt die Zeit zum Ein-/Ausschalten automatisch ein.

Zugänglichkeit

Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie ein Zugänglichkeitswerkzeug heruntergeladen und installiert haben, z.B. eine Screenreader mit Sprach-Feedback. Sie können die Funktionen oder Dienste zur Zugänglichkeit ein- oder ausschalten.

Entwickleroptionen

Ändert die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

Über das Telefon

Zugang zu Geräteinformationen und Aktualisierung der Gerätesoftware. Anzeigen der verschiedenen Informationen über das Telefon, z.B. zum Akku, rechtliche Informationen, Modellnummer, Software-Version, Baseband-Version und Build-Nummer.

17. Technische Daten

17

Element	Spezifikation
Prozessor	Hochleistungs-Quad Core 1,5 GHz
Speicher	4 GB eMMC+1 GB RAM, microSD-Kartensteckplatz unterstützt bis zu 32 GB
OS	Android 4.2
Display	6" HD 1280*720, IPS with OGS full lamination technology
Kamera	Vorn 8,0 M, hinten 13,0 M
Band	UMTS:900/2100; GSM:900/1800
Schnittstellen	Micro-USB 2.0, microSD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth, NFC
Akku	2600mAh Li-ion battery
Abmessungen	166,5*84,4*8,4mm (H * B * T)
Gewicht	128g(ohne Akku)

18. Fehlersuche

18

Das Telefon lässt sich nicht anschalten

Akku entfernen/neu einlegen. Dann das Telefon aufladen, bis sich das Akku-Symbol nicht mehr bewegt. Stecker des Ladegeräts abziehen und versuchen, das Telefon einzuschalten.

Die Anzeige zeigt GESPERRT an, wenn Sie das Telefon einschalten

Jemand hat versucht, Ihr Telefon zu benutzen, kannte aber weder den PIN-Code noch den Code zum Entsperren (PUK). Kontaktieren Sie Ihren Service-Provider.

Das Display zeigt "IMSI-Fehler"

Dieses Problem hat mit Ihrem Abonnement zu tun. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Das Netzwerk-Symbol wird nicht angezeigt

Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen. Entweder befinden Sie sich in einem Funkloch (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden) oder Sie halten sich außerhalb der Netzabdeckung auf. Versuchen Sie es von einem anderen Ort aus; versuchen Sie, sich neu mit dem Netzwerk zu verbinden (insbesondere im Ausland); oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Hilfe/Informationen zu bekommen.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Ihr Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht korrekt reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie eventuelle Schutzabdeckungen vom Touchscreen. Durch Schutzabdeckungen kann das Gerät Ihre Eingaben nicht erkennen, daher werden sie für Geräte mit Touchscreen nicht empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, wenn Sie den Touchscreen antippen.
- Starten Sie Ihr Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zu beseitigen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte-Software auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, bringen Sie das Gerät zum Fachhändler.

Ihr Akku scheint überhitzt zu sein

Vielleicht haben Sie ein Ladegerät benutzt, das nicht für Ihr Telefon vorgesehen war. Überzeugen Sie sich immer davon, Originalzubehör zu benutzen, das mit Ihrem Telefon mitgeliefert wurde.

Ihr Telefon zeigt die Rufnummern eingehender Anrufe nicht an

Diese Funktion ist abhängig von Netzen und Leistungspaketen. Wenn das Netzwerk die Nummer des Anrufers nicht sendet, zeigt das Telefon "Anruf 1" oder "Unterdrückt" an. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen zu diesem Thema.

Sie können keine SMS-Nachrichten senden

Einige Netze ermöglichen keinen Nachrichtenaustausch mit anderen Netzwerken. Überprüfen Sie zunächst, dass Sie die Nummer Ihres SMS-Zentrums eingetragen haben, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen zu diesem Thema.

Sie können keine JPEG-Bilder empfangen bzw. speichern

Ein Bild wird eventuell nicht von Ihrem Mobiltelefon akzeptiert, wenn es zu groß ist, wenn der Name zu lang ist, oder wenn es nicht das richtige Dateiformat hat.

Sie glauben, dass Sie Anrufe verpasst haben

Überprüfen Sie die Optionen Ihrer Rufumleitung.

Beim Laden zeigt das Akku-Symbol keine Striche an und der Umriss blinkt

Laden Sie den Akku nur in einer Umgebung auf, wo die Temperatur nicht unter 0°C (32°F) oder über 50°C (113°F) liegt. In anderen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Das Display zeigt "SIM-Fehler"

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Ihr Telefon funktioniert im Auto nicht gut

Ein Auto enthält viele metallische Teile, die elektromagnetische Wellen absorbieren, die sich auf die Leistung des Telefons auswirken können. Es steht ein Auto-Kit zur Verfügung, das eine externe Antenne enthält, so dass Sie telefonieren können, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen.

Erkundigen Sie sich bei den lokalen Behörden, ob Sie das Telefon während der Fahrt benutzen dürfen.

Ihr Telefon wird nicht geladen

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann die Vorladung mehrere Minuten dauern, (bis zu 5 Minuten in einigen Fällen), bis das Symbol der Ladeanzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Das mit der Kamera des Telefons ausgenommene Bild ist nicht klar

Achten Sie darauf, dass die Kameralinse auf beiden Seiten sauber ist.

Wenn Sie das Gerät einschalten oder während Sie das Gerät verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- Passwort: Wenn die Sperrfunktion des Geräts aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät festgelegt haben.
- PIN: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die PIN eingeben, die mit der SIM- oder USIM-Karte geliefert wurde. Sie können diese Funktion über das Menü "SIM-Karte sperren" deaktivieren.
- PUK: Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise als Folge von mehrmaliger falscher PIN-Eingabe. Sie müssen die PUK eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
- PIN2: Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die PIN2 eingeben, die mit der SIM- oder USIM-Karte geliefert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ihr Gerät reagiert nicht mehr oder hat schwere Fehler

Wenn Ihr Gerät nicht mehr reagiert oder sich aufhängt, müssen Sie möglicherweise Programme schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn Ihr Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die Netztaste für 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu. Wenn dies das Problem nicht löst, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Tippen Sie im Listen-Menü auf: Einstellungen> Sichern & zurücksetzen> Rücksetzen auf Werksdaten> Gerät zurücksetzen> Alles löschen.

Andere können Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Sicherstellen, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt wird.
- Sicherstellen, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, sicherstellen, dass es richtig angeschlossen ist.

Beim Starten des UKW-Radios erscheinen Fehlermeldungen

Die UKW-Radio-App auf Ihrem Telefon verwendet das Kabel des Headsets als Antenne. Ohne angeschlossenes Headset kann das UKW-Radio keinen Sender empfangen. Um das UKW-Radio zu verwenden, zunächst sicherstellen, dass das Headset richtig angeschlossen ist. Dann nach verfügbaren Radiosendern suchen und diese speichern.

Ein anderes Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Sicherstellen, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Sicherstellen, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, aktiviert wurde.
- Sicherstellen, dass Ihr Gerät und das andere Bluetooth-Gerät sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 m) befinden.

Es wird keine Verbindung hergestellt, wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen

- Sicherstellen, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Sicherstellen, dass die richtigen Treiber installiert und auf Ihrem Computer aktualisiert sind.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, sicherstellen, dass Windows XP Service Pack 3 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
- Sicherstellen, dass Windows Media Player 10 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.