

Prestigio



MultiPhone 8400 DUO

Prestigio MultiPhone 8400 DUO est garanti 2 ans. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la garantie sur: **www.prestigio.com/support/warranty-terms**.

© Copyright 2014 Prestigio. Tous droits réservés.




Déballage




Dans votre colis Coup d'œil sur votre téléphone Touches

Dans votre colis

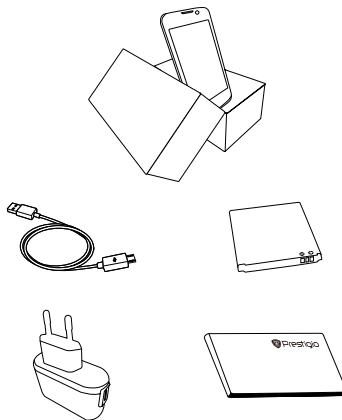

- Prestigio MultiPhone
- Câble USB
- Batterie
- Adaptateur
- Guide de démarrage rapide
- Mentions légales et consignes de sécurité
- Carte de garantie

Coup d'œil sur votre téléphone

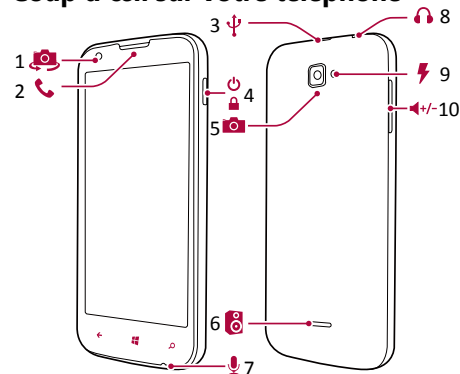

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Caméra avant | 6. Haut-parleur |
| 2. Oreillette | 7. Micro |
| 3. Port micro USB | 8. Prise casque/écouteurs |
| 4. Touche Alimentation | 9. Flash |
| 5. Caméra arrière | 10. Touche Volume |



Dans votre colis
Coup d'œil sur votre téléphone
Touches

Touches

Les touches Retour, Accueil et Recherche vous permettent de naviguer sur votre téléphone.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. Pour contrôler votre téléphone à la voix, appuyez et maintenez enfoncé .
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent. Pour permuter entre les applications ouvertes, appuyez et maintenez enfoncé .
- Pour faire une recherche Internet, appuyez sur .



Ne couvrez pas la zone de l'antenne avec vos mains ou avec d'autres objets. Cela peut provoquer des problèmes de connectivité ou vider la batterie.



Merci de lire les "mentions légales et les consignes de sécurité" sur l'emballage avant l'utilisation.



Démarrage



Installation

Mettre votre téléphone sous tension

Écran d'accueil

Menu liste


Nous vous félicitons pour votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Prestigio. Pour tirer le meilleur parti de votre produit et profiter de tout ce que Prestigio peut vous offrir, merci de visiter le site: www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones

Pour davantage d'informations concernant votre produit, merci de visiter le site: www.prestigio.com/support


Installation

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre téléphone. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant d'en retirer le panneau arrière.


- 1 Retirez le panneau arrière.

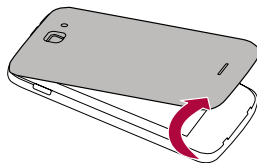

- 2 Retirez la batterie.

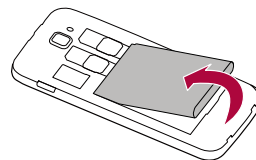

- 3 Insérez la carte SIM.

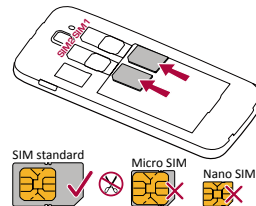



Installation


Mettre votre téléphone sous tension

Écran d'accueil

Menu liste


4

Insérez une carte mémoire.

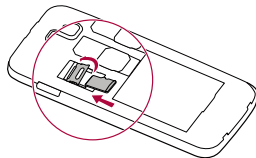


5

Insérez la batterie dans son compartiment.

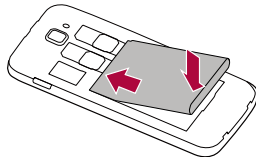

6

Remplacez le panneau arrière.

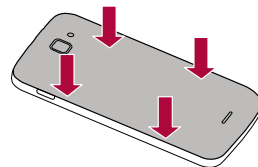

- L'utilisation de cartes SIM incompatibles, de cartes SIM découpées à la main ou d'adaptateurs de carte SIM peut endommager les cartes ou l'appareil et elle peut corrompre les données stockées sur les cartes.
- Si la carte SIM est rayée ou pliée, la perte des contacts et d'informations est possible, soyez vigilant lorsque vous manipulez, insérez ou retirez les cartes.



L'écriture et l'effacement fréquents de données raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.



Installation

Mettre votre téléphone sous tension

Écran d'accueil

Menu liste

Mise en veille SIM Double




L'appareil prend en charge deux cartes SIM pour les appels vocaux et la connexion au réseau de données mobile. Pendant un appel vocal ou le transfert de données par l'intermédiaire d'une carte SIM, l'autre carte est inactive (non enregistrée auprès de votre fournisseur de réseau mobile). Ceci signifie que vous ne pouvez pas recevoir d'appels entrants ou utiliser la connexion aux données avec la carte SIM inactive. Une fois l'appel ou le transfert de données terminés, les deux cartes SIM sont à nouveau actives et affichées dans la liste des réseaux enregistrés.

Mettre votre téléphone sous tension

7


Appuyez et maintenez enfoncée la touche Alimentation pendant plusieurs secondes.

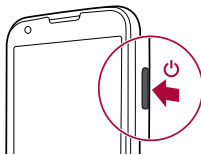

Lors de la première mise en marche, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.



Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez enfoncée la touche Alimentation et balayez l'écran de verrouillage vers le bas.

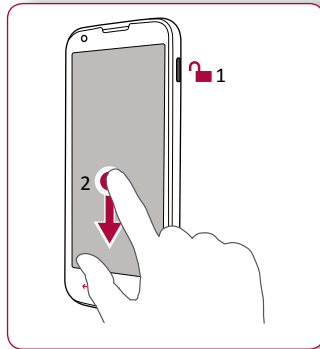



Installation

Mettre votre téléphone sous tension

Écran d'accueil

Menu liste

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le cœur de votre téléphone. C'est de là que vous pouvez ouvrir des applications, voir ce que font vos amis et accéder à vos sites Internet préférés. Les vignettes sur l'écran d'accueil affichent des infos, comme les appels manqués, les messages reçus, les dernières nouvelles, les prévisions météo, et plus encore. Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur . L'écran d'accueil de votre téléphone est composé de ce qui suit :



Personnaliser votre fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme fond pour l'écran d'accueil.

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo que vous avez prise avec l'appareil photo.

1. Dans le menu liste, appuyez sur  **Paramètres** > **démarrage+thème**.
2. Appuyez sur **choisir photo**.
3. Sélectionnez une image dans les albums ou prenez une photo avec l'appareil photo et appuyez sur .

Ajouter une vignette à l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, balayez vers la gauche pour ouvrir le menu liste. Appuyez et maintenez la vignette enfoncée puis sélectionnez **épingler à l'accueil** dans la fenêtre contextuelle.

Redimensionner ou détacher une vignette

- Pour redimensionner une vignette, maintenez-la enfoncée puis appuyez sur l'icône de la flèche.
- Pour détacher une vignette, maintenez-la enfoncée puis appuyez sur .



Installation


Mettre votre téléphone sous tension

Écran d'accueil

Menu liste

Menu liste

Toutes les icônes de vos applications se trouvent dans le menu liste. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu liste. Appuyez sur  ou  pour revenir à l'écran d'accueil. Le menu liste de votre téléphone est composé de ce qui suit :

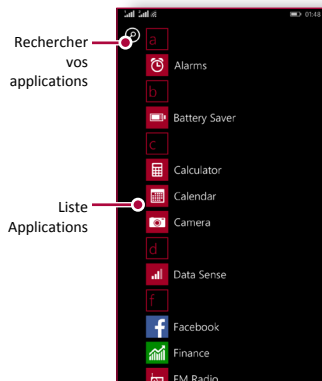



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications

Saisir du texte


Mise à jour Système

Icônes d'état

Interactions

N'utilisez que vos doigts sur l'écran tactile.

Appuyer

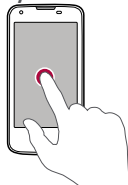


Appuyer et maintenir enfoncé




- Pour ouvrir une application, pour sélectionner un élément de menu, pour appuyer sur un bouton à l'écran ou pour saisir un caractère à l'aide du clavier à l'écran, appuyez dessus avec un doigt.
- Appuyez et maintenez enfoncé un élément plus de 2 secondes pour accéder aux options disponibles.

Balayer

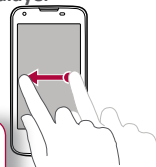

Glisser ou Faire défiler

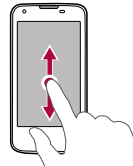

- Glissez rapidement votre doigt sur l'écran, verticalement ou horizontalement, pour accéder aux autres pages d'accueil, pour faire défiler les documents et bien plus encore.
- Faites glisser votre doigt verticalement sur l'écran pour ouvrir le menu déroulant. Balayez vers le haut ou le bas pour faire défiler.



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran


Utiliser le panneau de notifications

Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Zoom avant

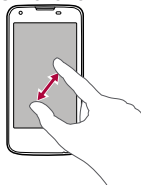


Zoom arrière



- Écartez deux doigts posés sur une page Internet, une carte ou une image pour en agrandir une partie.
- Pincer deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour effectuer un zoom arrière sur une partie.

Effleurer

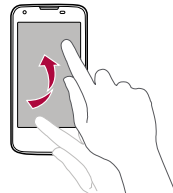

- Effleurez vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran Applications pour afficher un autre panneau. Effleurez vers le haut ou le bas pour faire défiler une page Internet ou une liste, comme celle des contacts.



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications


Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Recharger la batterie

Une batterie neuve est partiellement chargée.
L'icône de la batterie dans le coin supérieur droit indique le niveau de charge.

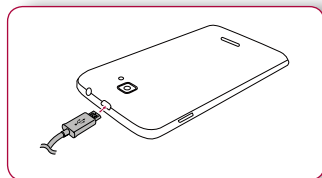

1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans le port micro USB de l'appareil, puis branchez la grande extrémité du chargeur dans une prise de courant.
2. Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.



Utilisez toujours des accessoires d'origine afin d'optimiser les performances de votre batterie. Des accessoires non d'origine (par exemple des chargeurs) peuvent endommager votre batterie et même votre téléphone.

Optimiser les performances de la batterie

Voici quelques conseils pour vous aider à optimiser les performances de votre batterie.

- Assurez-vous que le profil de votre téléphone soit toujours approprié à l'usage que vous en faites.
- Si vous n'utilisez pas le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS ou d'autres applications, désactivez-les.
- Réglez l'intensité du rétro-éclairage de votre écran sur moyen ou faible et pour la plus courte durée.
- Évitez d'utiliser ou de placer votre téléphone près d'objets aimantés (ex : une radio ou un téléviseur) ou sur des surfaces métalliques qui peuvent impacter la connexion réseau et finalement vider votre batterie.



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications


Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Raccordement à votre PC

Vous pouvez avoir besoin de raccorder votre téléphone à un PC afin de terminer son activation. Le port micro USB de votre téléphone vous permet d'échanger des fichiers multimédias ou non avec un PC.

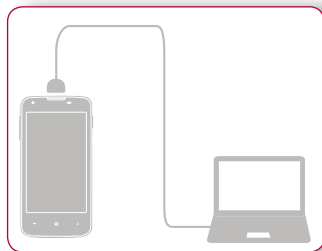


Charger des fichiers depuis votre PC

1. Raccorder votre téléphone au PC en utilisant le câble USB fourni.
2. Ouvrez le panneau de notifications puis appuyez sur **Connecté à un appareil multimédia > Appareil Multimédia (MTP)**.
3. Transférez les fichiers entre votre téléphone et le PC.

Faire pivoter l'écran

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement modifier l'orientation de l'écran de portrait vers paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez tourner votre téléphone sur le côté pour afficher un plus grand clavier.

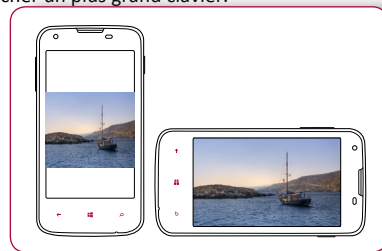

Pour empêcher l'affichage de pivoter automatiquement, rendez vous dans le menu Paramètres et décochez l'option **Rotation automatique**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Certaines applications affiche un écran différent en fonction de l'orientation.



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications


Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous ne l'utilisez pas, verrouillez votre téléphone pour empêcher des opérations non voulues et économiser la batterie.

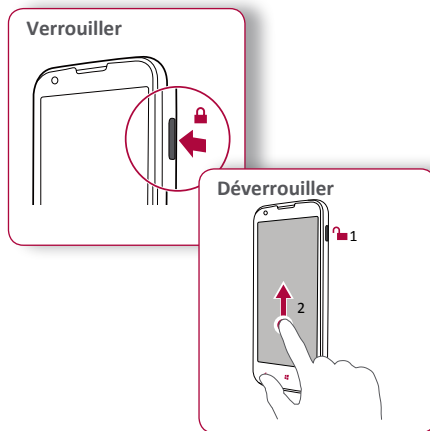

Verrouillage automatique

Vous pouvez paramétrer une durée après laquelle l'écran se verrouillera automatiquement.

1. Dans le menu liste, appuyez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran**

après.

2. Sélectionnez la durée désirée.

Personnaliser votre écran de verrouillage

Vous pouvez utiliser votre propre photo préférée comme fond d'écran.

- Accédez aux  **Paramètres** > **écran verrouillage** > **Arrière-plan**, sélectionnez une image dans les albums ou prenez une photo avec l'appareil photo et appuyez sur .
- Pour afficher le nom de l'artiste lorsque vous écoutez de la musique, passez **Afficher artiste en cours de lecture** sur **Activé** .



Lorsque votre téléphone est verrouillé, il peut toujours :

- Recevoir des appels, des SMS et d'autres mises à jour
- Lire de la musique
- Régler le volume



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications


Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Utiliser le panneau de notifications

Balayez du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le centre de notifications + actions. Lorsque vous recevez une nouvelle notification, vous pouvez l'ouvrir pour voir quels événements ou nouvelles infos vous venez de recevoir. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres d'ici. Cela vous permet de facilement activer ou désactiver le mode Avion, le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous pouvez paramétrer les raccourcis depuis le menu **Paramètres > Notifications + Actions**.

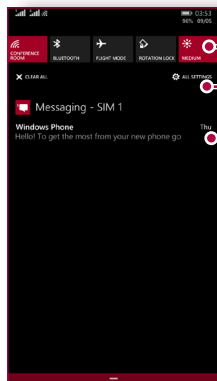

Paramétrage rapide

Accéder au menu paramètres

Notifications

Saisir du texte

Utilisez le clavier à l'écran pour saisir du texte, comme les informations de contact, de messagerie et les adresses Internet.

Utiliser le clavier



1. Touches des Caractères
2. Touche Maj
3. Touches Nombres et Symboles
4. Touche Langue
5. Touche Emoji
6. Touche Espace
7. Touche Entrée
8. Touche Retour arrière



Interactions

Recharger la batterie

Raccordement à votre PC

Faire pivoter l'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Utiliser le panneau de notifications

Saisir du texte

Mise à jour Système

Icônes d'état

Saisie vocale

Vous pouvez également entrer du texte en activant la fonction de saisie vocale et parler dans le microphone. Votre téléphone affiche ce que vous dites. Saisie vocale : appuyez sur  sur l'écran.

Copier et coller du texte

Appuyez sur un mot, faites glisser les cercles avant et après le mot pour mettre la section que vous voulez copier en surbrillance et appuyez sur . Pour coller le texte appuyez sur .

Mise à jour Système

Votre téléphone peut vérifier et vous avertir si une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez aussi vérifier manuellement la disponibilité de mises à jour. Vous pouvez paramétrer cette option dans  > **mise à jour du téléphone** > **vérifier les mises à jour**.



N'appuyez sur aucune touche lorsque l'appareil effectue la mise à jour.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état en haut de l'écran fournissent des informations sur votre téléphone :

 Mode Silencieux activé	 Wi-Fi connecté
 Mode Vibreur activé	 Itinérance (hors de la zone de service)
 Mode Avion activé	 Bluetooth activé
 Niveau Batterie	 La batterie est en charge ou le téléphone est raccordé au PC
 Transfert d'appels	 La carte SIM est verrouillée
 Le réseau HSPA est connecté	 Aucune carte SIM détectée
 Réseau HSPA+ connecté	 Une application ou un service utilise vos infos
 Réseau 3G connecté	



Téléphone



Appels
Contacts
Groupes de contacts

Apprenez à utiliser les fonctions d'appels, par exemple passer et recevoir des appels, en utilisant les options disponibles durant un appel ou en personnalisant et en utilisant les fonctions d'appel.

Appels

Effectuer et terminer un appel

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
3. Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **appeler**.
4. Appuyez sur **terminer appel** pour raccrocher.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez l'appel d'un contact, l'écran d'appel entrant s'affiche. Pour prendre l'appel, appuyez sur **répondre**.

Mettre un appel entrant en silencieux

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche volume ou retournez votre téléphone face en bas pour couper la sonnerie sans rejeter l'appel.

Configurer une conférence téléphonique

Si le réseau est disponible, vous pouvez passer le premier appel ou accepter un appel. Composez ensuite simplement chaque numéro suivant pour les ajouter à la conférence.

1. Pendant un appel, appuyez sur **ajouter appel** pour appeler une autre personne.
2. Le deuxième numéro est composé et le premier appel est mis en attente.
3. Appuyez sur  pour ajouter le contact à une conférence téléphonique.



Assurez-vous que votre carte SIM prend en charge les conférences téléphoniques. Contactez votre opérateur mobile pour plus d'informations.



Appels

Contacts

Groupes de contacts

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si aucune carte SIM n'est installée ou si votre carte SIM a été bloquée.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
3. Composez le numéro d'urgence de l'endroit où vous êtes, puis appuyez sur **appeler**.



Si vous êtes hors de portée de la station de base, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.



En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112 ; au Royaume-Uni, c'est le 999.

Contacts

Les contacts sont stockés dans l'un des deux répertoires téléphoniques disponibles : Répertoire SIM (situé sur votre carte SIM) ou répertoire du smartphone (situé sur votre téléphone).

- Pour afficher vos contacts, appuyez sur **Contacts** sur l'écran d'accueil ou le menu liste.

Rechercher un contact

1. Faites défiler la liste des contacts vers le haut ou le bas.
2. Appuyez sur  et saisissez les premières lettres du nom dans la barre de recherche.
3. Sélectionnez le contact dans la liste des options.

Ajouter un nouveau contact

Première méthode :

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de numérotation.
3. Entrez un numéro, appuyez sur **enregistrer**.
4. Ajoutez les détails voulus.
5. Appuyez sur  pour terminer et sauvegarder.

Deuxième méthode :

1. Allez dans **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Appuyez sur  pour ajouter nouveau contact.



Appels

Contacts

Groupes de contacts

Importer/exporter des contacts

1. Allez dans **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Appuyez sur **...** > **importer des contacts à partir de la carte SIM**.
3. Sélectionnez l'emplacement de stockage des contacts.
4. Suivez les messages à l'écran pour terminer.

Supprimer des contacts

- Appuyez sur le contact et **...** > **supprimer**.

Groupes de contacts

Vous pouvez rassembler vos contacts dans différents groupes. Vous pouvez utiliser des identifications différentes pour différents groupes et envoyer des messages à un groupe.

Ajouter des contacts à un groupe

1. Appuyez sur **Contacts** et balayez jusqu'à la page **Groupes**.
2. Appuyez sur **(+)** > **Groupe**.
3. Entrez un nom pour le groupe et appuyez sur **(H)**.
4. Appuyez sur **(+)** pour ajouter des contacts au groupe.
5. Appuyez sur **(✓)**.



Messages



Envoyer un message

Vérifier vos messages

Répondre à un message


Transférer ou supprimer un message

Supprimer une conversation

Messages vous permet d'échanger des messages texte avec d'autres appareils SMS et MMS via votre connexion cellulaire. Vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations triées par nom de contact ou par numéro de téléphone.

Envoyer un message

Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Messages**. Appuyez sur  pour commencer à composer un nouveau message.

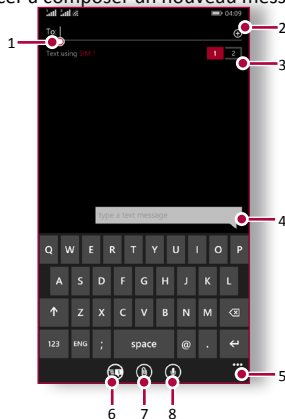

1. Entrez un numéro de téléphone.
2. Ajoutez un destinataire à partir de la liste des contacts.
3. Permutez entre SIM1 et SIM2.
4. Saisissez le texte du message
5. Plus d'options
6. Envoyez le message
7. Ajoutez une pièce jointe
8. Saisie vocale



Le nombre de caractères est limité pour un simple message texte (affiché au-dessus du bouton d'envoi). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera remis sous la forme d'un seul message, mais sera facturé comme plusieurs messages.



Envoyer un message

Vérifier vos messages

Répondre à un message

Transférer ou supprimer un message

Supprimer une conversation

Vérifier vos messages

En fonction du paramétrage de vos notifications, votre téléphone émet un son, vibre ou affiche brièvement le message dans la barre d'état à la réception d'un nouveau message.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Messages**. Pour vérifier un message, appuyez sur la conversation.

Répondre à un message

1. Sur l'écran des messages, appuyez sur la conversation contenant le message.
2. Saisissez votre message dans la zone de texte.
3. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Transférer ou supprimer un message

1. Sur l'écran des messages, appuyez sur la conversation contenant le message.
2. Appuyez et maintenez votre doigt sur un message.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez **Transférer** ou **Supprimer**.

Supprimer une conversation

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Messages** pour afficher l'écran des messages.
2. Appuyez sur  au bas de l'écran.
3. Sélectionnez la conversation que vous voulez supprimer et appuyez sur .



Messagerie



Configurer un compte de messagerie

Envoyer un e-mail

Consulter vos e-mails

Répondre ou transférer un e-mail

Supprimer un e-mail

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails. Apprenez à envoyer ou à consulter des e-mails à l'aide de votre compte de messagerie personnel ou professionnel.

Configurer un compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  et effectuez l'une des actions suivantes :
 - S'il s'agit de votre première tentative d'ajout d'un compte de messagerie, passez à l'étape suivante.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie, appuyez sur **••• > ajouter un compte e-mail**.
2. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte de messagerie. Une fois la configuration du compte de messagerie terminée, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil.




Une fois la configuration du compte de messagerie terminée, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil.

Supprimer un compte de messagerie

1. Allez dans  > **email+comptes**.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le compte e-mail voulu.
3. Appuyez sur **supprimer**.

Envoyer un e-mail

Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur . Appuyez sur  pour commencer à composer un nouvel e-mail.

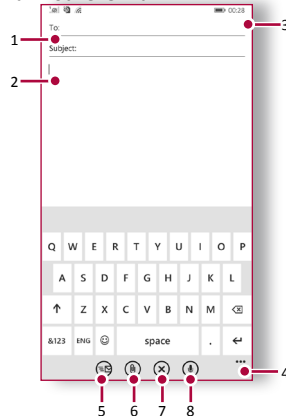



Configurer un compte de messagerie

Envoyer un e-mail

Consulter vos e-mails

Répondre ou transférer un e-mail

Supprimer un e-mail

1. Entrez un compte
2. Ajoutez un destinataire à partir de la liste des contacts.
3. Saisissez le texte du message
4. Plus d'options
5. Envoyez l'e-mail
6. Ajoutez une pièce jointe
7. Fermez la fenêtre et quittez
8. Saisie vocale

Consulter vos e-mails

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur  pour vérifier la présence de nouveaux e-mails.
2. Appuyez sur le courrier désiré pour le lire.
- Utilisez  ou  pour consulter le message précédent ou suivant.

Répondre ou transférer un e-mail

1. Dans la boîte de réception du compte e-mail, appuyez sur le message.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez **répondre**, **répondre à tous** ou **transférer**.

Supprimer un e-mail

Supprimer un e-mail

- Dans la boîte de réception, ouvrez le message puis appuyez sur .

Supprimer des e-mails

1. Dans l'écran d'accueil ou le menu liste, appuyez sur  pour afficher la boîte de réception du compte de messagerie.
2. Appuyez sur  au bas de l'écran.
3. Sélectionnez les messages que vous voulez supprimer et appuyez sur .



Appareil photo



Coup d'œil sur votre appareil photo

Prendre une photo

Enregistrer une vidéo

Paramètres Photo et Vidéo

Avec votre téléphone, vous pouvez, au choix, aussi bien prendre des photos que des vidéos. En plus de la caméra arrière, l'appareil dispose d'une caméra avant pour les appels vidéo et les selfies.

- Pour utiliser la caméra, sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Appareil photo**.

Coup d'œil sur votre appareil photo



1. Aperçu de l'image.
2. Viseur
3. Paramètres Photos/Vidéo
4. Prendre une photo
5. Passer à l'enregistrement vidéo

Prendre une photo

1. Allumez l'appareil photos.
2. Modifiez les paramètres de l'appareil photos si nécessaire.
3. Dirigez l'appareil vers le sujet à prendre en photo.
4. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Prendre une photo de vous-même (Selfy)

1. Allumez l'appareil photo.
2. En mode viseur, appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Enregistrer une vidéo

1. Allumez la caméra.
2. Pour passer du mode Photo au mode Vidéo, appuyez sur .
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Coup d'œil sur votre appareil photo
Prendre une photo
Enregistrer une vidéo
Paramètres Photo et Vidéo

Paramètres Photo et Vidéo

Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, personnalisez vos paramètres Photo/Vidéo.

Paramètres Photo	
Flash	Activer ou désactiver le flash.
Appuyer pour prendre une photo	Appuyez sur l'écran d'aperçu pour prendre une photo.
Résolution	Choisissez parmi les différentes tailles standard celle de votre photo.
Mode scène	Sélectionnez le mode scène voulu.
ISO	La valeur ISO indique la sensibilité à la lumière du capteur d'imagerie de votre appareil photos. Les plus hautes valeurs sont pour les mouvements rapides ou les sujets peu éclairés.
Compensation d'exposition	Utilisée pour modifier l'exposition par rapport à la valeur sélectionnée par l'appareil photo, pour faire des photos plus lumineuses ou plus sombres.
Balance des blancs	Sélectionnez une balance des blancs appropriée de sorte que les couleurs des images soient réalistes.
Anti-bandes	Sélectionnez une bande pour éviter l'impact provoqué sur les photos par le scintillement des sources lumineuses
Paramètres vidéo	

Éclairage vidéo	Permet d'activer ou de désactiver l'éclairage vidéo.
Résolution	Permet de définir la résolution des vidéos. Ceci affecte la taille du fichier.



Hub Photos

Vidéo Xbox

Musique Xbox

Radio FM

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions multimédia pour vous divertir. Vous pouvez afficher votre galerie photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos.

Hub Photos

Visualiser vos photos

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur **Photos**.
2. Parcourez un album ou un groupe de photos.
3. Appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

Zoom avant/arrière

Écartez deux doigt n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.

Pincez pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois brièvement pour revenir en arrière.

Éditer vos photos

Lorsque vous regardez une photo, utilisez les touches sur l'écran pour éditer la photo.



1. Partager la photo
2. Éditer la photo
3. Supprimer la photo
4. Marquer la photo comme favori
5. Plus d'options



Hub Photos
Vidéo Xbox
Musique Xbox
Radio FM

Vidéo Xbox

Vous pouvez utiliser l'application Video erase Xbox sur votre téléphone pour visionner des vidéos.

Regarder une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Vidéo**.
2. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder ou appuyez sur  pour trouver le film voulu.
3. Appuyez sur les touches à l'écran pour contrôler la lecture de la vidéo.
4. Appuyez sur le bouton Volume pour régler le son.
5. Appuyez sur ... pour choisir plus d'options.

Musique Xbox

Vous pouvez écouter votre musique préférée avec l'application Musique. Musique Xbox est un hub central pour votre musique préférée qu'elle soit sauvegardée sur votre téléphone ou diffusée à partir de la boutique Musique Xbox.

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Musique**.

2. Appuyez sur un titre de la liste ou appuyez sur  pour trouver le titre voulu.
3. Appuyez sur les touches à l'écran pour contrôler la lecture de la musique.
4. Appuyez sur le bouton Volume pour régler le son.
5. Appuyez sur ... pour choisir plus d'options.



Vous devez avoir un compte Microsoft pour pouvoir accéder aux services Microsoft sur votre téléphone à l'aide d'un simple nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez également utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe sur votre Xbox.



Pour en savoir plus sur les comptes Microsoft, consultez la page www.windowsphone.com.



Hub Photos
Vidéo Xbox
Musique Xbox
Radio FM

Radio FM

Votre téléphone vous permet d'écouter des émissions de radio.



Vous devez raccorder un casque à votre téléphone avant de pouvoir utiliser la radio FM.

Écouter une station de radio

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Radio FM**.
2. La recherche démarre automatiquement et les canaux disponibles sont sauvegardés.
3. Utilisez les touches à l'écran pour contrôler la lecture :
4. Appuyez sur le bouton Volume pour régler le son.
5. Appuyez sur ••• pour choisir plus d'options.



Internet & réseau



Se connecter à Internet Naviguer sur Internet

Vous pouvez connecter votre téléphone à Internet et parcourir une page Internet.

Se connecter à Internet

Votre téléphone se connecte à Internet lorsque c'est nécessaire en utilisant une connexion Wi-Fi (si disponible) ou la connexion aux données mobile de votre opérateur.

Connexion aux données

Vous pouvez utiliser la connexion aux données proposée par votre opérateur de téléphonie mobile.

Activer la connexion aux données

1. Allez dans  **Paramètres** > **cellulaire + SIM**.
2. Passez l'option **Connexion Données** sur  **Activée**.



Certaines applications et services peuvent transférer des données via le réseau cellulaire de votre opérateur de téléphonie mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour obtenir plus de détails.

Activer les données en itinérance

Permet de vous connecter aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et d'accéder aux services de données lorsque vous êtes en dehors de la zone de couverture de votre opérateur mobile.

1. Allez dans  **paramètres** > **cellulaire + SIM**.
2. Activer l'option connexion de données.
3. Allez dans  **Paramètres** > **cellulaire + SIM**.
4. Passez l'option **Options d'itinérance de données** sur **Itinérance**.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteux. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile les tarifs d'itinérance des données avant d'activer cette option.

Utiliser votre téléphone comme routeur sans fil

Partagez votre connexion aux données avec d'autres appareils en transformant votre téléphone en routeur sans fil.

1. Allez dans  **Paramètres** > **partage Internet**.
2. Passez l'option **Partage sur** **Activée** .
3. Pour changer le nom de votre connexion, appuyez sur  **configuration** > **Nom de diffusion** et entrez un nom.



Se connecter à Internet Naviguer sur Internet



L'autre appareil utilise les données de votre forfait données mobiles ce qui peut engendrer des frais de transfert de données. Pour avoir des infos sur la disponibilité et les coûts, contactez votre fournisseur de service réseau.

Wi-Fi

Permet de connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédias avec d'autres appareils.

Connexion à un réseau sans fil

1. Allez dans  **Paramètres** > **WiFi**.
2. Assurez-vous que l'option **Réseau WiFi** est **Activé** .
3. La section Wi-Fi indique la liste des réseaux détectés.
4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
 - Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, il vous est demandé d'entrer la clé ou le mot de passe réseau.

Naviguer sur Internet

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour naviguer sur Internet. Avant de parcourir un site Internet, vérifiez que vous avez activé la connexion de données ou la Wi-Fi.

Parcourir une page Internet

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Internet Explorer**.
2. Entrez vos mots clés de recherche ou l'adresse du site Internet.



Se connecter à Internet Naviguer sur Internet



1. Afficher les onglets
2. Entrer l'adresse
3. Plus d'options

Afficher les onglets



1. Fermer un onglet
2. Ouvrir un nouvel onglet
3. Plus d'options



Bluetooth



Appairer un appareil Bluetooth
Recevoir des données en Bluetooth
Envoyer des données en Bluetooth

Votre téléphone peut se connecter à un appareil Bluetooth compatible pour échanger des données. Le Bluetooth établit une connexion sans fil directe sur de courtes distances entre deux appareils.

Appairer un appareil Bluetooth

1. Allez dans  **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que l'**état** est **Activé** .
3. Une liste des périphériques Bluetooth disponibles apparaît.
4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
5. L'appairage a lieu si la demande d'appairage est acceptée par l'autre appareil.

Recevoir des données en Bluetooth

Lorsque un fichier est envoyé depuis un autre appareil, appuyez sur **Accepter**.

Envoyer des données en Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier que vous voulez partager.
2. Appuyez sur **Partager** > **Bluetooth** pour envoyer le fichier en Bluetooth.
3. Sélectionnez un appareil pour démarrer l'envoi du fichier.



Rechercher et installer une application

Afficher vos téléchargements en cours

Désinstaller une application

Utilisez le store pour acheter et télécharger des applications et des jeux pouvant fonctionner sur votre téléphone. Choisissez parmi les nombreuses applications gratuites et payantes classées par domaines (productivité, divertissement, jeux, etc.).



- La disponibilité du store et la sélection des éléments disponibles au téléchargement dépend de votre région.
- Pour télécharger à partir du store, vous devez avoir un compte Microsoft actif sur votre téléphone.
- La disponibilité des moyens de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre opérateur de service réseau.

Rechercher et installer une application

1. Dans le menu liste, appuyez sur  **store**.
2. Parcourez les applications par catégorie, ou appuyez sur  pour rechercher à l'aide d'un mot-clé.
3. Sélectionnez une application pour en visualiser les informations.

4. Pour la télécharger, appuyez sur **Installer**.
- Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les messages pour terminer l'achat.



Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger les fichiers volumineux.

Afficher vos téléchargements en cours

Pendant le téléchargement d'un élément, vous pouvez continuer à parcourir le store pour découvrir d'autres contenus et ajouter des éléments à télécharger.

1. Dans le menu liste, appuyez sur  **store**.
2. Appuyez sur **...** > **téléchargements** pour afficher vos téléchargements en cours.

Désinstaller une application

1. Dans le menu liste,
2. appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller.
3. Sélectionnez **Désinstaller** sur l'écran contextuel



Cartes & navigation



Utiliser Windows Phone Maps

Trouver une localisation

Trouver un lieu

Obtenir des itinéraires


Paramètres cartes

Utilisez cette application pour repérer la position de votre téléphone, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Utiliser Windows Phone Maps

Windows Phone Maps vous permet de suivre votre position actuelle et de recevoir des itinéraires détaillés pour aller à destination. Elle dispose également d'un outil qui permet de localiser des lieux intéressants ou une adresse sur une carte ou de voir les lieux en mode Street view.

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur **cartes**.

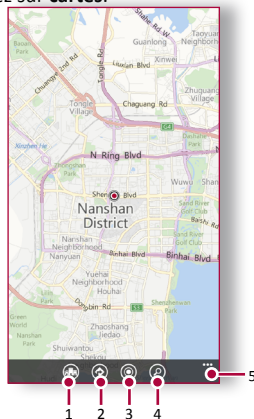

1. environs
2. Obtenir des itinéraires
3. Afficher votre emplacement
4. trouver une adresse ou un lieu
5. Plus d'options

Trouver une localisation

Activer ou désactiver le service de localisation

Pour trouver votre localisation sur votre téléphone, vous devez activer le service de localisation.

1. Sur l'écran Maps, appuyez sur **••• >**
Paramètres.
2. Passez l'option **Utiliser ma localisation** sur **Activé**

Trouver votre position

- Sur l'écran Maps, appuyez sur pour trouver votre position sur la carte.



Si vous êtes dans une zone avec beaucoup de bâtiments, la localisation peut avoir des difficultés pour trouver votre position.



Utiliser Windows Phone Maps

Trouver une localisation

Trouver un lieu

Obtenir des itinéraires

Paramètres cartes

Trouver un lieu

Vous pouvez rechercher le nom d'un établissement public, d'une rue ou d'une ville. Les correspondances proposées sont affichées en cours de saisie.

1. Sur l'écran cartes, appuyez sur .
2. Saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher.
3. Sélectionnez le lieu désiré dans la liste des résultats.

Obtenir des itinéraires

Permet d'obtenir des itinéraires détaillés vers le lieu où vous souhaitez vous rendre.

1. Sur l'écran cartes, appuyez sur  pour obtenir l'itinéraire.
2. Choisissez vos points de départ et d'arrivée.
3. Sélectionnez le lieu désiré dans la liste des résultats.
4. Choisissez la façon d'arriver à destination.
5. La carte s'ouvre et affiche l'itinéraire jusqu'à destination.

Paramètres cartes

Vous pouvez configurer cartes, appuyez sur ... >

Paramètres pendant l'affichage d'une carte.

Utilisez cette application pour repérer la position de votre téléphone, rechercher des lieux ou obtenir des itinéraires.



Office
Alarme
Calendrier

Office

Utilisez cette application pour éditer des documents aux formats divers, dont des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Office** sur l'écran Applications.

Créer un document

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Office**.
2. Balayez jusqu'à **récents**, appuyez sur  puis sélectionnez un type de document.
3. Tapez votre texte.
4. Pour sauvegarder votre document, appuyez sur **...** > **sauvegarder**.

Lire des documents

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Office**.
2. Balayez jusqu'à **emplacements**, appuyez sur l'emplacement du fichier que vous voulez afficher.
3. Sélectionnez le fichier à ouvrir.

Supprimer un document

1. Appuyez sur  **Office** et balayez jusqu'à emplacements.

2. Appuyez sur **téléphone** ou sur n'importe quel autre emplacement pour le document que vous voulez supprimer.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le document et appuyez sur **supprimer**.

Alarme

Vous pouvez paramétrer une ou plusieurs alarmes.

Paramétrer une alarme

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Alarmes**.
2. Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
3. Saisissez les détails de l'alarme et définissez l'heure.
4. Si vous voulez que l'alarme sonne plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur  pour terminer et sauvegarder.

Désactiver une alarme

- Sélectionnez l'alarme et passez-la sur  **Désactivée**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne,

- Appuyez sur **rejeter** : l'alarme s'arrête.



Office Alarme Calendrier

- Appuyez sur **rappel** : l'alarme re-sonne après une durée spécifique.

Supprimer une alarme

- Appuyez sur l'alarme puis sur .

Calendrier

Vous pouvez créer des événements et planifier votre calendrier.

Créer un événement

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu liste, appuyez sur  **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date puis appuyez sur .
3. Éditez les paramètres de rappel.
4. Appuyez sur  pour sauvegarder l'événement.

Gérer vos événements

Éditer un événement

Vous ne pouvez modifier que les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage du calendrier, appuyez sur l'événement que vous voulez éditer.
2. Appuyez sur  et effectuez les modifications à l'événement.
3. Appuyez sur .

Supprimer un événement

- Sélectionnez l'événement que vous voulez supprimer, puis appuyez sur .



Caractéristiques techniques



Quad core 1,2GHz



RAM 512Mo + 4Go eMMC



Windows Phone 8.1



Micro SDHC/SDXC ≤ 32GB



4" IPS
480x800



0.3MP + 8MP FF



UMTS: 900/2100MHz
GSM: 900 /1800 MHz



Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,
Bluetooth 4.0



GPS, A-GPS



2000 mAh



125.5*65*11.7 mm (H*I*P)



127 g



Dépannage



Le téléphone ne s'allume pas

Retirez puis réinstallez la batterie. Rechargez ensuite le téléphone jusqu'à ce que l'icône de batterie cesse de défiler. Débranchez le chargeur et essayez d'allumer le téléphone.

L'écran affiche une erreur IMSI

Ce problème est lié à votre abonnement. Contactez votre opérateur.

Le symbole du réseau ne s'affiche pas

La connexion réseau a été perdue. Vous êtes soit dans une zone d'ombre radio (dans un tunnel ou entre de hauts bâtiments) soit en dehors de la zone de couverture du réseau. Essayez depuis un autre endroit, essayez de vous reconnecter au réseau (particulièrement si vous êtes à l'étranger) ou contactez votre opérateur réseau pour obtenir de l'aide/des informations.

L'écran tactile répond lentement ou de façon incorrecte

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que ce dernier ne répond pas correctement, tentez les actions suivantes :

- Retirez la pellicule de protection de votre écran tactile. Les pellicules de protection peuvent

empêcher l'appareil de reconnaître vos actions et ils ne sont pas recommandés sur les écrans tactiles.

- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil pour supprimer tous les bogues logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre appareil est mis à jour à la dernière version.
- Si l'écran tactile est rayé ou endommagé rappez-le à votre revendeur.

Votre batterie semble surchauffer

Vous utilisez peut-être un chargeur qui n'a pas été conçu pour être utilisé avec votre téléphone. Assurez-vous de toujours utiliser les accessoires d'origine fournis avec votre téléphone.

Vous n'arrivez pas à envoyer de messages texte

Certains réseaux ne permettent pas l'échange de messages avec d'autres réseaux. Vérifiez d'abord que vous avez bien renseigné le numéro du centre SMS ou contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous avez l'impression d'avoir manqué des appels

Vérifiez les options de renvoi d'appel sur votre



téléphone.

L'écran affiche Erreur Carte SIM

Vérifiez que la carte SIM a été correctement insérée. Si le problème persiste, il se peut que votre carte SIM soit endommagée. Contactez votre opérateur.

Votre téléphone ne charge pas

Si la batterie est complètement vide, la pré-charge peut prendre plusieurs minutes (jusqu'à 5 minutes dans certains cas) avant que l'icône de charge n'apparaisse à l'écran.

La photo prise avec l'appareil photos du téléphone n'est pas nette

Assurez-vous que les objectifs des deux côtés sont propres.

Votre appareil se bloque ou subit des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque, il se peut que vous deviez fermer des programmes ou le réinitialiser pour récupérer ses fonctionnalités. Si votre appareil est bloqué et qu'il ne répond plus, retirez la batterie et essayez de l'allumer. L'appareil redémarre alors automatiquement. Si cela ne résout pas le

problème, effectuez une restauration des valeurs d'usine. Dans le menu liste, appuyez sur **Paramètres > à propos > réinitialiser**.

Vos correspondants ne vous entendent pas lors d'un appel

- Assurez-vous que vous ne couvrez pas le microphone intégré.
- Assurez-vous que le microphone est près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Impossible de trouver un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Assurez-vous que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, si nécessaire.
- Assurez-vous que votre appareil et que l'autre appareil Bluetooth sont dans la zone de couverture Bluetooth maximum (10 m).