



# **ZTE Blade V10 Vita**

## **Benutzerhandbuch**

## **RECHTLICHE INFORMATIONEN**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

### **Copyright**

**Copyright © 2019 ZTE CORPORATION**

### **Alle Rechte vorbehalten.**

Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation weder ganz noch in Auszügen zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in jedweder Form und unter Verwendung jedweder Mittel, seien es elektronische oder mechanische, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

### **Hinweis**

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Auf unserer offiziellen Website (<http://www.ztedevices.com/>) finden Sie weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang vor denen in diesem Dokument.

## **Haftungsausschluss**

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

## **Marken**

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Android ist eine Marke von Google LLC.

Das eingetragene Warenzeichen *Bluetooth*® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Sonstige eingetragene Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Befehlssymbole



### **HINWEIS**

Zusätzliche Informationen, ergänzende Anleitungen oder Tipps für den Betrieb des Produktes.



### **ACHTUNG**

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden, kann es zu kleineren Schäden an der Ausrüstung oder Service-Unterbrechungen kommen.



### **WARNUNG**

Wenn diese Sicherheitsinformationen ignoriert werden kann es zu schweren Schäden an der Ausrüstung oder Gefahr für die persönliche Sicherheit kommen.

**Versions-Nr.:** R1.0

**Bearbeitung:** 28. Februar 2019

# Inhalt

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Spannende neue Features .....</b>                                      | <b>10</b> |
| Fingerabdruckerkennung .....                                              | 10        |
| Gesichtserkennung .....                                                   | 10        |
| Geteilter Bildschirm-Modus .....                                          | 11        |
| Bild-in-Bild .....                                                        | 11        |
| Private Space .....                                                       | 11        |
| <b>Erste Schritte .....</b>                                               | <b>12</b> |
| Übersicht .....                                                           | 12        |
| Kennenlernen der Tasten .....                                             | 14        |
| Einlegen der nano-SIM-Karten und der microSDXC™-Karte<br>(Optional) ..... | 15        |
| Aufladen des Telefons .....                                               | 16        |
| Ein- und Ausschalten .....                                                | 18        |
| Ersteinrichtung .....                                                     | 18        |
| Die Startseite kennenlernen .....                                         | 19        |
| <b>Personalisieren .....</b>                                              | <b>20</b> |
| Auswahl des Hintergrunds .....                                            | 20        |
| Entfernen von Elementen von Ihrer Startseite .....                        | 21        |
| Verwenden des nicht-Stören-Modus .....                                    | 21        |
| Die Nachtlicht-Funktion verwenden .....                                   | 23        |
| <b>Die Grundlagen kennenlernen .....</b>                                  | <b>24</b> |
| Überwachung des Telefonstatus .....                                       | 24        |
| Benachrichtigungen verwalten .....                                        | 25        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Schnelleinstellungen verwenden .....                         | 26        |
| Öffnen und Wechseln von Apps.....                            | 27        |
| Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus .....              | 28        |
| <b>Sicherheit .....</b>                                      | <b>30</b> |
| Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren .....        | 30        |
| Schützen Sie Ihr Telefon durch Fixieren des Bildschirms..... | 31        |
| Verwendung Ihres Fingerabdrucks .....                        | 32        |
| Gesichtserkennung verwenden .....                            | 34        |
| <b>Mit Netzwerken verbinden.....</b>                         | <b>37</b> |
| Mit Mobilfunknetzwerken verbinden.....                       | 37        |
| Verbinden mit WLAN-Netzwerk .....                            | 39        |
| <b>Mit Geräten verbinden .....</b>                           | <b>41</b> |
| Bluetooth® .....                                             | 41        |
| Wi-Fi Direct® .....                                          | 42        |
| Über USB mit dem Computer verbinden .....                    | 43        |
| <b>Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung.....</b>           | <b>45</b> |
| Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben .....       | 45        |
| Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben.....       | 46        |
| <b>Telefongespräche .....</b>                                | <b>48</b> |
| Anruf tätigen .....                                          | 48        |
| Annehmen und Ablehnen von Anrufen .....                      | 50        |
| <b>Kontakte .....</b>                                        | <b>54</b> |
| Erstellen eines Kontakts .....                               | 54        |
| Suchen eines Kontakts.....                                   | 55        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Importieren und Exportieren von Kontakten .....     | 55        |
| Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt..... | 57        |
| Doppelte Kontakte zusammenführen .....              | 58        |
| Kontaktdaten trennen .....                          | 59        |
| Anruf Sperre einrichten .....                       | 59        |
| <b>Google Mail .....</b>                            | <b>61</b> |
| Einrichten des ersten E-Mail-Kontos.....            | 61        |
| Eine Nachricht schreiben und senden .....           | 61        |
| Antworten auf eine Nachricht .....                  | 62        |
| <b>Nachrichten .....</b>                            | <b>63</b> |
| Öffnen des Bildschirms "Nachrichten" .....          | 63        |
| Senden einer Nachricht.....                         | 63        |
| Nachrichtenoptionen .....                           | 65        |
| Nachrichteneinstellungen .....                      | 65        |
| <b>Kamera.....</b>                                  | <b>66</b> |
| Fotografieren .....                                 | 66        |
| Videos aufzeichnen .....                            | 68        |
| Verwenden weiterer Kameramodi .....                 | 68        |
| <b>Fotos .....</b>                                  | <b>70</b> |
| Fotos Öffnen .....                                  | 70        |
| Ihre Fotos oder Videos teilen .....                 | 70        |
| Unerwünschte Fotos oder Videos löschen.....         | 71        |
| Wiederherstellung eines Fotos oder Videos .....     | 71        |
| <b>Musikwiedergabe .....</b>                        | <b>72</b> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Wiedergabe Ihrer Musik .....                            | 72        |
| Verwaltung von Playlists .....                          | 72        |
| <b>Einstellungen.....</b>                               | <b>74</b> |
| Netzwerk und Internet.....                              | 74        |
| Verbundene Geräte .....                                 | 77        |
| Apps und Benachrichtigungen.....                        | 77        |
| Funktionen.....                                         | 79        |
| Akku .....                                              | 80        |
| Anzeige .....                                           | 80        |
| Geplantes Ein-/Ausschalten .....                        | 81        |
| Navigationsleiste .....                                 | 81        |
| Audioprofile .....                                      | 81        |
| Speicher .....                                          | 82        |
| Sicherheit und Standort .....                           | 82        |
| Konten.....                                             | 86        |
| Eingabehilfen.....                                      | 86        |
| Google.....                                             | 86        |
| System.....                                             | 86        |
| <b>Zu Ihrer Sicherheit.....</b>                         | <b>90</b> |
| Allgemeine Sicherheit.....                              | 90        |
| Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie) ..... | 92        |
| Ablenkungen .....                                       | 94        |
| Handhabung des Produkts .....                           | 95        |
| Elektrosicherheit.....                                  | 101       |
| Funkfrequenz-Interferenzen.....                         | 102       |



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Explosionsgefährdete Umgebungen .....  | 103        |
| <b>Technische Angaben .....</b>        | <b>105</b> |
| <b>CE-Warnung: .....</b>               | <b>106</b> |
| <b>Entsorgung von Altgeräten .....</b> | <b>107</b> |
| <b>EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....</b>   | <b>108</b> |

# Spannende neue Features

## Fingerabdruckerkennung

Nutzen Sie den Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite des Telefons, um den Bildschirm zu entsperren, auf Private Space zuzugreifen, verknüpfte Apps zu öffnen, Zahlungen in Anwendungen von Drittanbietern zu genehmigen und vieles mehr. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren.



### HINWEIS:

Die Fingerabdruck-Funktion ist nur dann nutzbar, wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN** oder **Kennwort**) aktiviert ist, um sicherzustellen, dass Sie das Telefon weiterhin verwenden können, falls die Fingerabdruckerkennung fehlschlägt. Wird die Bildschirmsperre auf **Keine** oder **Wischen** zurückgesetzt, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.

## Gesichtserkennung

Sie können Ihr Gesicht benutzen, um den Bildschirm zu entsperren, ohne ein Kennwort einzugeben, oder um auf eine App-Sperre von Private Space zuzugreifen.

## Geteilter Bildschirm-Modus

Im Geteilter-Bildschirm-Modus können Sie mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten.



### **HINWEIS:**

Nicht alle Apps unterstützen den „Geteilter Bildschirm“-Modus.

## Bild-in-Bild

Bild-in-Bild ermöglicht es einer App, die diese Funktion unterstützt, ein kleines Fenster über einer anderen, gerade verwendeten App anzuzeigen. So kann man diese App auch nach dem Verlassen der App noch im Fenster nutzen.



### **HINWEIS:**


Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.


## Private Space

Private Space ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu verschlüsseln, Ihre Apps zu sperren und Ihre Kontopasswörter zu verwalten.

# Erste Schritte

## Übersicht

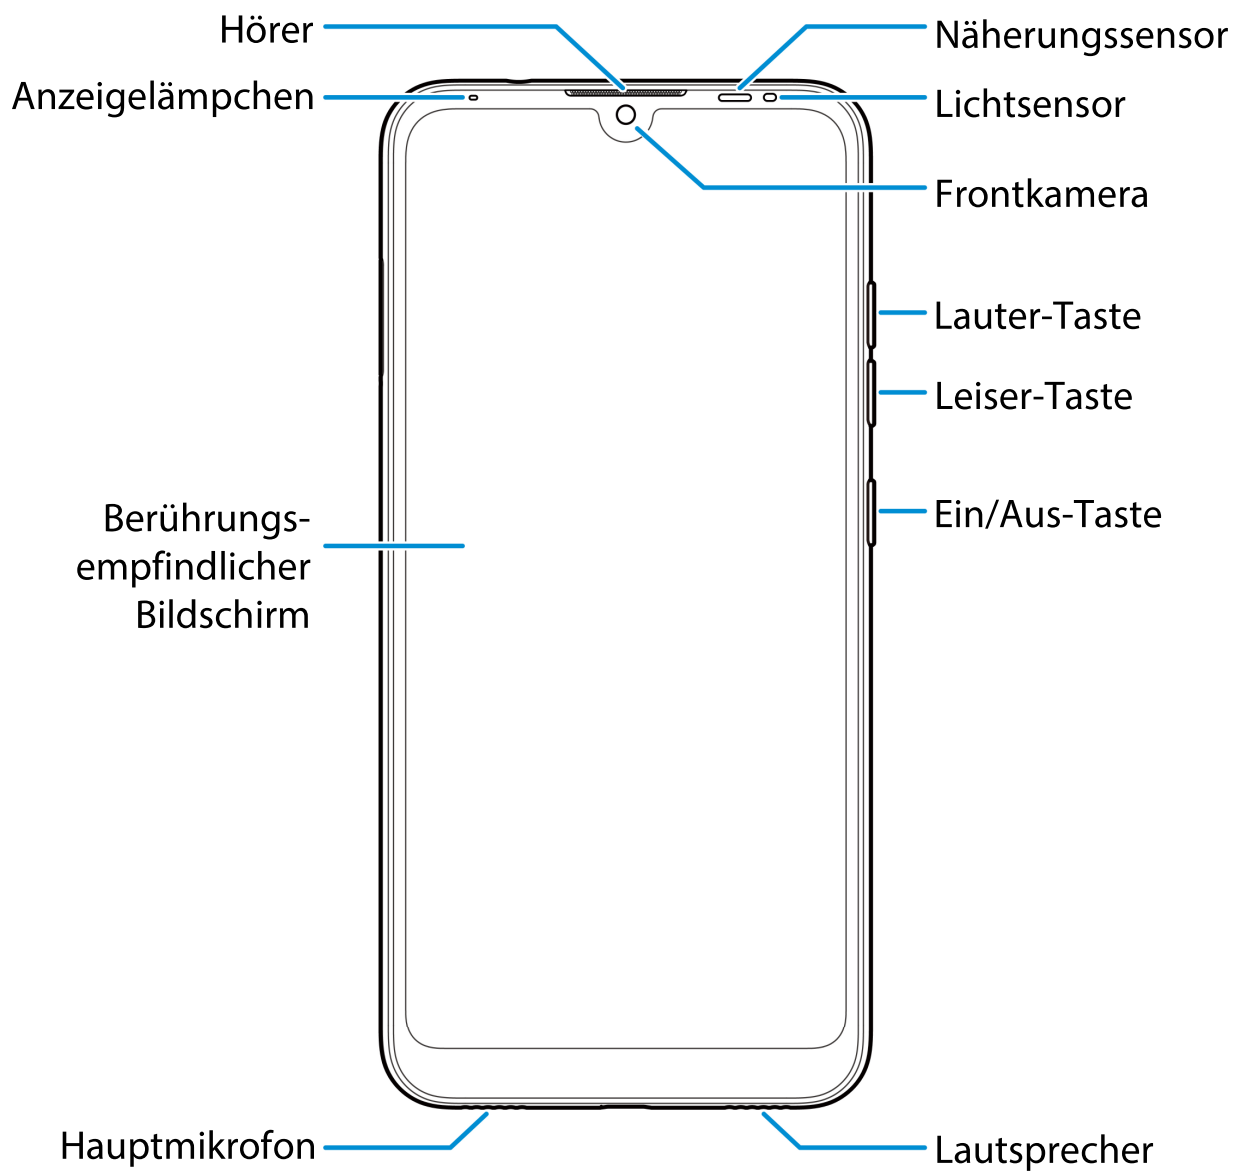

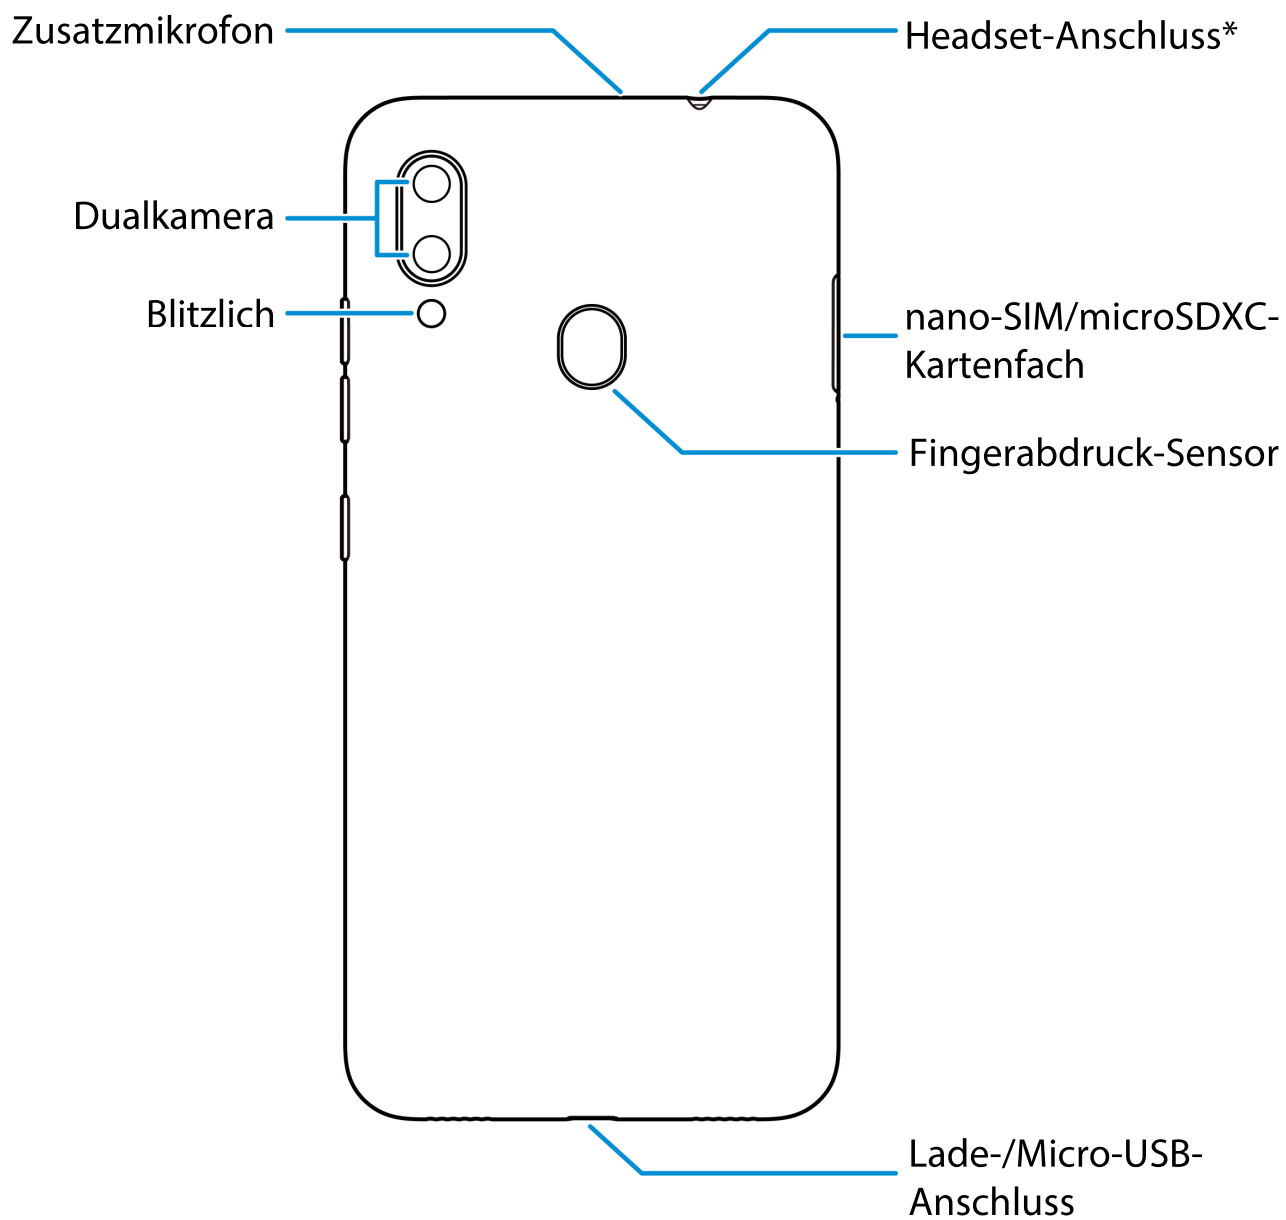

\* Nur CTIA Kopfhörer werden unterstützt.

## Kennenlernen der Tasten

| Taste                                                                                                                             | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein/Aus-Taste                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, das Mobiltelefon neu zu starten oder auszuschalten, den Klang-, Lautlos- oder Vibrationsmodus ein- oder auszuschalten.</li> <li>• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.</li> </ul> |
| Lautstärketaste<br>(Lauter/Leiser)                                                                                                | Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>(Starttaste)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.</li> <li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um den Google Assistant zu öffnen.</li> </ul>                                                                                      |
| <br>(Zurück-Taste)                             | Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>(Taste für zuletzt verwendete Anwendungen) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berühren, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.</li> <li>• Tippen Sie doppelt, um zur neuesten Anwendung zu wechseln.</li> </ul>                                                                                                                                       |

## Einlegen der nano-SIM-Karten und der microSDXC™-Karte (Optional)


Die nano-SIM-Karten können eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet.




### **WARNUNG!**

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine SIM-Karten anderer Art und keine aus einer SIM-Karte gefertigte nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Setzen Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch neben dem Kartenfach ein.

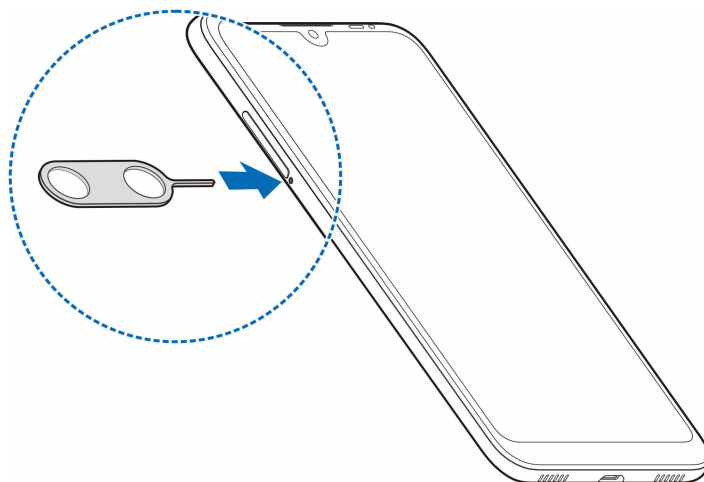

2. Ziehen Sie das Kartenfach heraus, und legen Sie eine nano-SIM- oder microSDXC-Karte oder zwei nano-Sim-Karten wie abgebildet in das Fach ein. Schieben Sie das Fach vorsichtig in die Ausgangslage zurück.

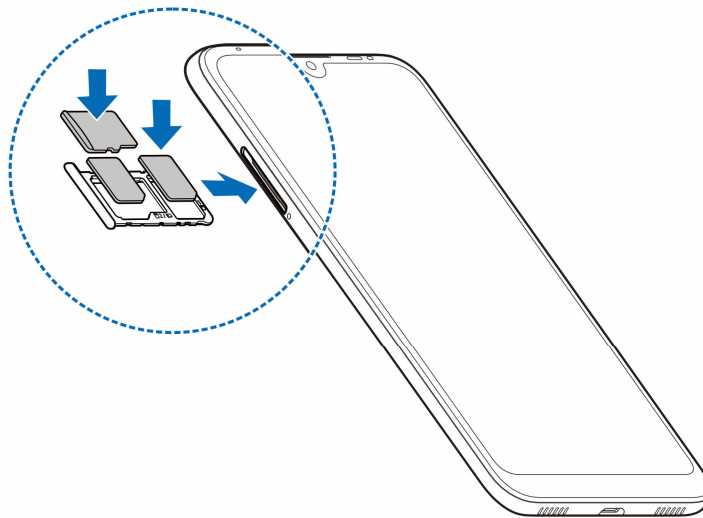

### **HINWEIS:**

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können sich beide Karten mit dem 4G-, 3G- oder 2G-Netzwerk verbinden, und jede Karte kann für mobile Daten verwendet werden.

## **Aufladen des Telefons**

Der Akku des Telefons sollte genügend Leistung haben, um das Gerät einschalten zu können, ein Signal zu finden und ein paar Anrufe tätigen zu können. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.



### **WARNUNG!**


Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und USB-Kabel. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.





## **WARNUNG!**

**Entfernen Sie nicht die Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.**

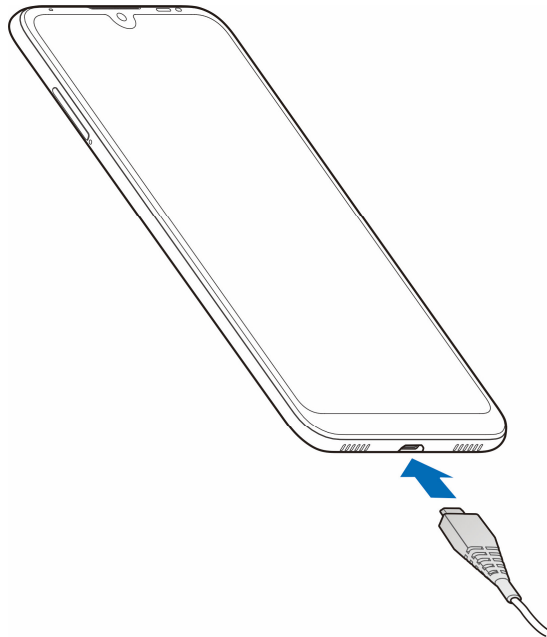

## **HINWEIS:**

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade aufgeladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, wenn sich das Telefon selbst nach längerem Laden immer noch nicht einschalten lässt.

## Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen, und tippen Sie auf **Herunterfahren > Drücken, um herunterzufahren**.



### HINWEIS:

Wenn das Display einfriert oder über längere Zeit nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

## Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das Feld „Sprache“, um die Sprache zu wählen, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie dann auf **START**. Wenn Sie zwei nano-SIM-Karten installiert haben, wählen Sie die Karte für mobile Daten, Anrufe oder Nachrichten aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten von WLAN-Verbindung, Google Services, Fingerabdruck, Bildschirmsperre und anderen Optionen.

## Die Startseite kennenlernen

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr. Wischen Sie einfach nach links oder rechts über den Bildschirm, um die erweiterten Felder zu sehen.

# Personalisieren

## Auswahl des Hintergrunds

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms, und wählen Sie **HINTERGRÜNDE**.
2. Wählen Sie einen integrierten statischen Hintergrund oder berühren Sie **Meine Fotos**, um ein Bild auszuwählen und schwenken und zoomen Sie es, um den Bereich für den Hintergrund auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **HINTERGRUND EINSTELLEN**.
4. Wählen Sie, wo der Hintergrund verwendet werden soll, indem Sie **Startbildschirm**, **Sperrbildschirm**, oder **Startbildschirm und Sperrbildschirm**.



### HINWEIS:

Sie können den Hintergrund auch einstellen, indem Sie die App **Einstellungen** öffnen und **Display > Erweitert > Hintergrund** auswählen.

## Entfernen von Elementen von Ihrer Startseite

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie dieses auf  **Entfernen**.



### **HINWEIS:**

Wenn es sich bei dem Symbol um eine App handelt, ziehen Sie es auf  **Deinstallieren** und tippen Sie auf **OK**, um sie zu deinstallieren. Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

## Verwenden des nicht-Stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem nicht-Stören-Modus beschränken. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen also keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

### **nicht-Stören-Modus aktivieren**

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Finden und berühren Sie das Wort "Nicht stören."

### **nicht-Stören-Modus einstellen**

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie auf  **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen >**

## **Benachrichtigungen > nicht-Stören.**

2. Tippen Sie nach Bedarf auf die folgenden Optionen:

- ▶ **Töne und Vibration:** Schalten Sie die Töne/Vibration für aufgelistete Elemente in den nicht-Stören-Modus.
- ▶ **Benachrichtigungen:** Das Benachrichtigungsverhalten in den nicht-Stören-Modus setzen. Sie können Töne oder Visuals von Benachrichtigungen blockieren oder weitere Einschränkungen anpassen. Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für Telefonaktivität und-status nicht blockiert werden können.
- ▶ **Anrufe:** Wenn der nicht-Stören-Modus eingeschaltet ist, werden eingehende Anrufe blockiert. Sie können Einstellungen so anpassen, dass Ihre Freunde, Familie oder andere Kontakte Sie erreichen können.
- ▶ **Nachrichten, Ereignisse und Erinnerungen:** Wenn der nicht-Stören-Modus eingeschaltet ist, werden Nachrichten, Erinnerungen und Ereignisse stumm geschaltet, mit Ausnahme der Elemente, die Sie zulassen.
- ▶ **Dauer:** Wählen Sie beim Einschalten des nicht-Stören-Modus aus, ob er automatisch, manuell oder zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden soll.
- ▶ **Automatisch einschalten:** Verwenden Sie Regeln, um den nicht-Stören-Modus automatisch an- und auszuschalten. Tippen Sie auf eine bestehende Regel, um sie zu verwenden oder einzustellen oder tippen Sie auf **Regel hinzufügen**, um neue Regeln zu erstellen.

## Die Nachtlicht-Funktion verwenden

Sie können das Nachtlicht aktivieren, um den Bildschirm bernsteinfarben zu stellen, um die Augen zu schützen, oder einen Zeitplan festlegen, wann das Nachtlicht eingeschaltet wird.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Display** > **Nachtlicht**.
2. Berühren Sie **JETZT EINSCHALTEN**, um das Nachtlicht zu aktivieren.

- oder -

Wenn Sie einen Zeitplan festlegen wollen, wann das Nachtlicht automatisch eingeschaltet wird, berühren Sie **Zeitplan festlegen** und wählen Sie eine Option.

Ziehen Sie den Schieberegler unter **Intensität**, um den Augenschutz-Effekt einzustellen, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.

# Die Grundlagen kennenlernen

## Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

|                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3G                                                                                                                                                                        | 3G-Verbindung                   |    | Kein Signal                        |
| 4G                                                                                                                                                                        | 4G-Verbindung                   |    | Signalstärke                       |
| H+                                                                                                                                                                        | HSPA+ verbunden                 |    | Flugmodus                          |
|                                                                                        | Mobile Daten in Verwendung      |  | Verbunden mit einem WLAN®-Netzwerk |
|                                                                                        | Vibration ein                   | VoLTE                                                                               | VoLTE ein und verfügbar            |
|                                                                                        | Stummschaltung ein              |  | Lautsprecher ein                   |
|                                                                                        | nicht-Stören-Modus ein          |  | Mikrofon aus                       |
|                                                                                        | Akku fast leer                  |  | Standortservice aktiv              |
|                                                                                        | Akku voll                       |  | Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert |
|  /  | Akku wird geladen               |  | Alarm eingestellt                  |
|  /  | Headset mit Kabel angeschlossen |                                                                                     |                                    |



# Benachrichtigungen verwalten

## Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand des Startbildschirms enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

|                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                      | Neue SMS/MMS                             |    | USB-Tethering an                     |
|  /  | Neue Nachricht(en)<br>von der Gmail™-App |    | microSDXC-Karte<br>bereitgestellt    |
|                                                                                      | Offenes WLAN<br>erkannt                  |   | Songwiedergabe                       |
|                                                                                    | Verpasster Anruf                         |  | Daten<br>herunterladen/<br>empfangen |
|                                                                                    | Aktiver Anruf                            |  | Daten uploaden/<br>versenden         |
|                                                                                    | Anruf in<br>Warteposition                |                                                                                     |                                      |

## Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Durch Benachrichtigungen erfahren Sie, wenn neue Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarme anstehen sowie was gerade auf Ihrem Telefon passiert, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm.
- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen möchten, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben, oder tippen auf die **Zurück**-Taste.

## Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, um das Fenster zu den Schnelleinstellungen zu öffnen.

### Um Einstellungen schnell ein- oder auszuschalten:

1. Öffnen Sie den Bereich "Schnelleinstellungen".
2. Um eine Einstellung ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf die Kachel. Halten Sie bestimmte Kacheln gedrückt, um auf mehr Einstellungsoptionen zuzugreifen. Halten Sie zum Beispiel die WLAN-Kachel gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zu öffnen.

### Den Bereich Schnelleinstellungen anpassen:

Sie können Kacheln im Bereich Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

1. Öffnen Sie den Bereich Schnelleinstellungen.
2. Tippen Sie auf  am unteren Rand des Bildschirms, und führen Sie den folgenden Schritt durch.

- ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.
- ▶ Berühren und halten Sie eine Kachel und ziehen Sie diese in den Bereich **Hierher ziehen, um zu entfernen**, um sie auszublenden.
- ▶ Im Abschnitt **Ziehen, um Kacheln hinzuzufügen**, ziehen Sie eine Kachel nach oben, um sie im Bereich für die Schnelleinstellungen abzulegen.

## Öffnen und Wechseln von Apps

### Eine App öffnen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um Apps anzuzeigen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach oben oder unten, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.



#### **HINWEIS:**

Ziehen Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms zu dem Anfangsbuchstaben der gewünschten App, oder tippen Sie am oberen Rand auf das Suchfeld, um nach Apps zu suchen.

## Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**. Die zuletzt von Ihnen verwendeten Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Karten zu sehen.
2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.



### HINWEISE:

- Sie können eine Registerkarte nach oben Wischen, um sie vom Bildschirm zu löschen (dadurch wird mehr Speicher auf dem Telefon frei).
- Durch Doppeltippen der Taste **Letzte Apps** können Sie auf die zuletzt verwendete App wechseln.

## Verwendung des Geteilter-Bildschirm-Modus

Im Geteilter-Bildschirm-Modus können Sie mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten.



### HINWEIS:

Einige Apps unterstützen den „Geteilter Bildschirm“-Modus möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie verwenden wollen, und halten Sie dann die Taste **Zuletzt verwendete Apps** gedrückt.
2. Berühren und halten Sie das App-Symbol oben auf der zentralen Karte und wählen Sie **Geteilter Bildschirm**.
3. Wischen Sie die restlichen Karten weg und berühren Sie die zweite App, die Sie nutzen möchten. Wenn die App nicht unter den Karten ist, berühren Sie die **Start**-Taste und wischen Sie nach oben, um die App auszuwählen.

Um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu beenden, ziehen Sie die Grenze, die die beiden Apps voneinander trennt nach oben oder unten. Die erweiterte App wird im Vollbildmodus gehalten.

# Sicherheit

## Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

1. Auf der Startseite tippen Sie auf  > **Sicherheit und Standort** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Keine**, **Wischen**, **Muster**, **PIN**, oder **Kennwort**.
  - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
  - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um das Entsperren mit einer "Wisch"-Geste zu ermöglichen. Jeder kann den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem er auf den Bildschirm tippt und nach oben wischt.
  - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
  - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

# Schützen Sie Ihr Telefon durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

## Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Auf der Startseite tippen Sie auf  > **Sicherheit und Standort** > **Erweitert** > **Bildschirmfixierung**.
2. Berühren Sie den Schalter **Aus**.
3. Um die Sicherheit des Entsperrens zu erhöhen, schalten Sie die **Bildschirmsperre** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und schalten Sie oder schalten Sie **Vor dem Entsperren nach Muster/PIN/Kennwort fragen** ein, wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre eingestellt haben.

## Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**, um Ihre zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Wenn die App, die Sie in der Ansicht behalten wollen, nicht in den zuletzt verwendeten Apps ist, öffnen Sie sie zuerst.

3. Wischen Sie nach links und rechts, um die App-Karte zu finden. Dann berühren und halten Sie das App-Symbol oben auf der Karte gedrückt und wählen Sie **Fixieren**.

## Bildschirm lösen

Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, halten Sie die **Zurück**-Taste und die Taste für **Zuletzt verwendete Apps** gleichzeitig gedrückt.

Wenn die Bildschirmsperre für das Fixieren des Bildschirms aktiviert ist, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben und geben Sie das Muster oder geben Sie das PIN/Kennwort ein. Mit einem registrierten Fingerabdruck oder Gesicht können Sie den Bildschirm ebenfalls entsperren.

## Verwendung Ihres Fingerabdrucks

### Registrierung eines Fingerabdrucks

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Sicherheit und Standort** > **Fingerabdruck** > **Fingerabdruck verwalten**.
2. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingestellt haben, wählen Sie eine Backup-Bildschirmsperr-Methode, um ein Muster, PIN/Kennwort als Bildschirmsperre einzustellen. Wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre eingestellt haben, zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.



3. Tippen Sie auf **REGISTRIEREN** oder **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um Mitte und Ränder eines Fingers aufzuzeichnen.
5. Tippen Sie auf **OK**, wenn Ihr Fingerabdruck registriert wurde.



### **HINWEIS:**

Tippen Sie auf eine bestehende Fingerabdruckaufzeichnung zum Löschen, oder um den Namen zu ändern.

## **Fingerabdruck-Aktionen festlegen**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Sicherheit und Standort** > **Fingerabdruck** > **Fingerabdruck verwalten**.
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Fingerabdruckoptionen festlegen.
  - ▶ **Das Telefon aktivieren und entsperren:** Aktivieren Sie das Telefon und entsperren Sie es mit einem registrierten Fingerabdruck.
  - ▶ **Private Space aufrufen:** Drücken Sie den Fingerabdrucksensor mit einem registrierten Finger, um auf die **Private Space**-App zuzugreifen.
  - ▶ **Schnellstart einer App:** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie eine

ausgewählte App einfach mit einem registrierten Fingerabdruck öffnen. Jeder registrierte Fingerabdruck kann einer anderen App zugeordnet werden.



### **HINWEIS:**

Sie können auch jeden Finger, registriert oder nicht, verwenden, um Anrufe zu beantworten, das Benachrichtigungsfeld zu öffnen oder aktuelle Apps zu sehen, indem Sie den Fingerabdrucksensor berühren oder auf den Fingerabdrucksensor schwenken. Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Fingerabdruck**, um sie einzurichten.

## **Gesichtserkennung verwenden**

Sie können die Gesichtserkennung nutzen, um den Bildschirm zu entsperren oder die gesperrten Apps im Private Space zu öffnen.



### **HINWEIS:**

Die Sicherheitsstärke der Gesichtserkennung ist geringer als die von Kennwort, Muster oder Fingerabdruck.

## **Ein Gesicht speichern**

1. Auf der Startseite tippen Sie auf  **> Sicherheit und Standort > Gesichtserkennung**.

2. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingestellt haben, wählen Sie eine Backup-Bildschirmsperr-Methode, um ein Muster, PIN/Kennwort als Bildschirmsperre einzustellen. Wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre eingestellt haben, zeichnen Sie das Muster oder geben Sie die PIN/das Kennwort ein.
3. Lesen Sie den Haftungsausschluss für Gesichtserkennung und tippen Sie auf **AKZEPTIEREN**.
4. Tippen Sie auf **JETZT ERSTELLEN**.
5. Halten Sie Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm vom Bildschirm entfernt. Warten Sie einen Moment, bis das Telefon das Gesicht erfolgreich erstellt hat.

## **Gesichtserkennung verwenden, um den Bildschirm zu entsperren**

Nachdem Sie Ihr Gesicht erstellt haben, können Sie den Bildschirm mit Gesichtserkennung entsperren.

1. Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, um das Display einzuschalten, wenn der Bildschirm aus ist.
2. Bringen Sie Ihr Gesicht vor den Bildschirm. Wenn die Gesichtserkennung scheitert, tippen Sie auf , um es erneut zu versuchen.
3. Je nach Einstellung müssen Sie eventuell auf dem Bildschirm nach oben wischen, um das Telefon zu entsperren.

## Siehe Gesichtserkennungsoptionen festlegen

Sie können festlegen, wofür Sie die Gesichtserkennung auf Ihrem Handy verwendet werden kann.

1. Auf der Startseite tippen Sie auf  > **Sicherheit und Standort > Gesichtserkennung.**
2. Geben Sie das Entsperrmuster, die PIN oder Ihr festgelegtes Kennwort ein.
3. Sie können die folgenden Optionen festlegen.
  - ▶ **Bildschirm entsperren:** Wählen Sie, wie der Bildschirm mit dem Gesicht entsperrt wird.
  - ▶ **App-Sperre aufrufen:** Falls diese Option aktiviert ist, können Sie die Gesichtserkennung verwenden, um Apps zu öffnen, die durch den Private Space gesperrt sind.
  - ▶ **Helles Display:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhöht das Telefon die Helligkeit des Bildschirms automatisch, um Ihr Gesicht leichter zu überprüfen, wenn Sie in dunklem Licht sind.
  - ▶ **Gesichtsdaten löschen:** Klicken Sie auf diese Option und wählen Sie **OK**, um aufgezeichnete Gesichtsdaten zu löschen.

# Mit Netzwerken verbinden

## Mit Mobilfunknetzwerken verbinden

### Verwalten der nano-SIM-Karten

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie eine der Karten ein- oder ausschalten, die Standardkarte für Anrufe, Daten und Nachrichten auswählen oder es der SIM-Karte ohne Daten gestatten, während VoLTE-Anrufen mobile Daten zu verwenden.

#### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.



#### **HINWEIS:**

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen oder die Farbe zu ändern oder Kartenanbieter und -nummer anzuzeigen.

#### So legen Sie die Standardkarte für Anruf-, Messaging- und Datenverbindungen fest:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet** > **SIM-Karten**.

2. Berühren Sie **mobile Daten, Anrufe**, oder **SMS-Nachrichten**, um die bevorzugte SIM für mobile Daten, ausgehende Anrufe oder ausgehende Nachrichten zu setzen.

### **Um der SIM-Karte ohne Daten die Nutzung mobiler Daten während VoLTE-Anrufen zu gestatten:**

Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind und beide VoLTE unterstützen, können Sie der SIM-Karte ohne Daten erlauben, mobile Daten vorübergehend zu verwenden, da sie mit einem VoLTE-Aufruf verbunden ist.



#### **HINWEIS:**

Der VoLTE-Support ist von Ihrem Mobilfunkanbieter abhängig.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet > SIM-Karten**.
2. Schalten Sie **Zugriff auf das Mobilfunknetz während des Anrufs erlauben** ein.

### **Zugriffspunktnamen festlegen**

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk**.

2. Tippen Sie auf eine der beiden Kartennamen oben, falls zwei nano-SIM-Karten installiert sind.
3. Tippen Sie auf **Erweitert > Zugriffspunktnamen > +** (oben auf dem Bildschirm).
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
5. Tippen Sie auf **⋮ > Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.



### **HINWEIS:**

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf dem **APNs**-Bildschirm auf **⋮ > Zurück auf Standard > OK**.

## **Mobile Daten ein-/ausschalten**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **⚙️ > Netzwerk und Internet > Datennutzung/ SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf Sie den Schalter neben **Mobilfunkdaten**.

## **Verbinden mit WLAN-Netzwerk**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **⚙️ > Netzwerk und Internet > WLAN**.
2. Schieben Sie den Schalter, um WLAN einzuschalten.

3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **VERBINDEN** tippen.



**HINWEIS:**

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.



# Mit Geräten verbinden

## Bluetooth®

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

1. Vom Startbildschirm aus tippen Sie auf  > **Verbindungseinstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf **neues Gerät koppeln**. Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite.
4. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
5. Überprüfen Sie, falls erforderlich, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel auf beiden Geräten identisch sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



### **HINWEIS:**

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

## **Wi-Fi Direct®**

Mithilfe von Wi-Fi Direct können WLAN-Geräte Dateien und Daten über eine Direktverbindung zur gemeinsamen Nutzung freigeben, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.

### **Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct:**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet** > **WLAN**. Wenn WLAN deaktiviert ist, zum Einschalten des WLAN den Schalter berühren.
2. Wischen Sie unten in dem Menü tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen** > **Erweitert** > **Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
3. Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen aus der folgenden Liste **Gleichrangige Geräte**.



### HINWEIS:

Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.

4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste **Gleichrangige Geräte** als verbunden angezeigt.

## Über USB mit dem Computer verbinden

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

## USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen PC an.
2. Das Menü **USB verwenden mit** öffnet sich automatisch, und Sie können eine der folgenden Optionen wählen.

- ▶ **Dateien übertragen:** Übertragen von Dateien unter Windows® PC oder Mac®.



#### **HINWEIS:**

Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie Dateiübertragung verwenden.

- ▶ **PTP:** Übertragen Sie Fotos oder Dateien, wenn der Datentransfer nicht von Ihrem Computer unterstützt wird.
- ▶ **Dieses Gerät aufladen:** Das Telefon per USB laden.
- ▶ **Treiber installieren:** Treiber installieren: Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. Dateiübertragung) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.



#### **HINWEIS:**

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

## **Telefon von dem Computer trennen**

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

# Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „WLAN-Hotspot“ zum Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.

## Mobile Datenverbindung durch Tethering freigeben

Sie können Tethering nutzen, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem Computer zu teilen, der sich über USB-Kabel oder per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbindet.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**.
2. Schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** ein.
  - ▶ Für USB-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel, bevor Sie auf **USB-Tethering** tippen.
  - ▶ Für Bluetooth-Tethering, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Computer via Bluetooth und legen Sie den Computer fest, um seine Netzwerkverbindung über Bluetooth zu erhalten.



### HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** oder **Bluetooth-Tethering** aus.

## Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



### HINWEIS:

Wenn die Funktion „WLAN-Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering > WLAN-Hotspot**.
2. Wenn nötig, tippen Sie auf **Hotspot-Name**, **Sicherheit**, oder **Erweitert**, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen: Hotspot-Name, Kennwort, maximale Anzahl an Verbindungen und mehr.
3. Schieben Sie den Schalter in die **Ein**-Position.

Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).

4. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.



**HINWEIS:**

Um den Hotspot auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **Aus**.

# Telefongespräche

## Anruf tätigen

### Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf , um die Wähltastatur zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



#### HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie auf darauf tippen.

3. Berühren Sie  unter der Tastatur, um einen Anruf zu tätigen, oder berühren Sie die **Zurück** Taste > **Video-Anruf tätigen**, um einen Video-Anruf zu tätigen. Wenn zwei nano-SIM-Karten verfügbar sind, berühren Sie die Karte, die Sie für den Anruf verwenden möchten.





### **HINWEIS:**

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste **0**, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

## **Anruf über den Anrufverlauf tätigen**

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > .
2. Tippen Sie auf  oder  neben einem Kontakt aus der Anruferliste, um ihn zurück zu rufen.



### **HINWEIS:**

Sie können auch das Kontaktsymbol vor dem Eintrag und dann  oder  berühren oder den Sprach-/Videoanruf zu tätigen.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie die nano-SIM-Karte, die Sie für den Anruf verwenden möchten.

## **Anrufe aus Textnachrichten heraus tätigen**

Während Sie eine Textnachricht ansehen, können Sie den Absender oder die Telefonnummern, die in der Nachricht enthalten sind, anrufen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf die Konversation.

3. Um den Nachrichtensender anzurufen, tippen Sie oben auf ; um eine Nummer im Text der Nachricht anzurufen, tippen Sie auf die Nummer.
4. Berühren Sie  unter der Tastatur, um einen Anruf zu tätigen, oder berühren Sie die **Zurück**-Taste > **Video-Anruf tätigen**, um einen Video-Anruf zu tätigen. Wenn zwei nano-SIM-Karten verfügbar sind, berühren Sie die Karte, die Sie für den Anruf verwenden möchten.

## Kontakte anrufen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  >  oder .
2. Tippen Sie auf  neben einem Kontakt, um den Sprachanruf zu tätigen. Sie können auch das Kontaktsymbol vor dem Eintrag und dann  oder  berühren oder den Sprach-/Videoanruf zu tätigen.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie die nano-SIM-Karte, die Sie für den Anruf verwenden möchten.

## Annehmen und Ablehnen von Anrufen

### Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um den Anruf zu beantworten. Wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen Videoanruf handelt, wischen Sie von  weg, um ihn als Sprachanruf zu beantworten.

- oder -

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, berühren Sie **ANNEHMEN** (als Sprachanruf) oder **VIDEO** (als Videoanruf).



### **HINWEIS:**

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, können Sie die **Lauter-** oder die **Leiser-**Taste drücken.

## **Anruf ablehnen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wischen Sie nach unten, um den Anruf abzulehnen, oder wischen Sie weg von  , um den Anruf abzulehnen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.

- oder -

Falls der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf **ABLEHNEN**, um den Anruf abzulehnen, oder tippen Sie auf **NACHRICHT**, um den Anruf abzulehnen und eine voreingestellte Nachricht an den Anrufer zu senden.

## **Anrufoptionen**

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.

- Tippen Sie auf , um Ihr Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu halten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, während der erste Anruf gehalten wird.
- Tippen Sie auf , um **Kontakte** aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.
- Tippen Sie auf , um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf „Gehalten“ gesetzt wurde.
- Berühren Sie , um zwischen der Frontkamera und der Rückkamera während eines Videoanrufs zu wechseln.
- Berühren Sie , um zwischen Sprachanruf und Videoanruf zu wechseln oder senden oder beenden Sie das Senden Ihres Bildes an den Anrufer.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.



## **WARNUNG!**

Aufgrund des höheren Lautstärkelevels sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

## **Anrufeinstellungen**

Mit den Anrufeinstellungen können Sie Kurzwahl, Rufnummernsperre, Sprachnachricht, Barrierefreiheit und andere Einstellungen einstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf  neben dem **Kontakte durchsuchen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

# Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen. Sie können Kontaktdaten direkt von Telefon-, Gmail- oder Nachrichten-Apps ansehen und hinzufügen.

## Erstellen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Wenn Sie zum ersten Mal einen Kontakt erstellen, wählen Sie das Standardkonto für neue Kontakte.
4. Tippen Sie auf **Speichern in**, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Sie können den Kontakt auf dem Telefon, den nano-SIM-Karten oder einem auf dem Telefon eingerichteten Webkonto (z. B. Google) speichern.
5. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
6. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildschirms.
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

## Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihren nano-SIM-Karten oder von/auf eine(r) installierte(n) microSDXC-Karte oder von Ihrem/in Ihren Telefonspeicher importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.

### Kontakte von der nano-SIM-Karte importieren

1. Öffnen Sie Kontakte.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Importieren** > **Importieren aus [nano-SIM-Karten-Name]**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf .
4. Berühren Sie das Konto, in das Sie die Kontakte importieren möchten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte importieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Importieren** > **VCF-Datei**.
3. Berühren Sie das Konto, in das Sie die Kontakte importieren möchten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Tippen Sie auf , und suchen Sie nach den vCard-Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte. Tippen Sie dann auf eine Datei, um Kontakte zu importieren.



### **HINWEIS:**

Tippen Sie auf  > **Internen Speicher anzeigen**, falls erforderlich, um Ihre vCard-Datei(en) zu finden.

## Kontakte auf die nano-SIM-Karte(n) exportieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Exportieren** > **Exportieren auf [nano-SIM-Karten-Name]**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf .



## Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die microSDXC-Karte exportieren

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **In VCF-Datei exportieren**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die vCard-Datei gespeichert wird. Tippen Sie auf  > **Internen Speicher anzeigen** falls erforderlich.
4. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Dateinamen und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Datei zu erstellen.

## Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf **Weitere Felder** > **Standard-Klingelton**.



### HINWEIS:

Der Kontakt muss auf dem Telefon und nicht auf der nano-Sim-Karte gespeichert werden.

4. Wählen Sie einen Klingelton aus, der Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **OK**.



### HINWEIS:

Tippen Sie auf **Klingelton hinzufügen** am unteren Ende der Klingeltonliste, um eine Audiodatei am Telefon oder eine installierte microSDXC-Karte auszuwählen. Tippen Sie auf , um zwischen den Verzeichnissen zu wechseln.

5. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## Doppelte Kontakte zusammenführen

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann auf  **> Link**.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Eintrag verknüpfen möchten.

Die Informationen des zweiten Kontakts werden mit dem ersten verknüpft, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Liste der Kontakte angezeigt.

4. Um dem Hauptkontakt einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf  > **Verbundene Kontakte Anzeigen > HINZUFÜGEN.**

## Kontaktdaten trennen

Wenn Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen irrtümlich zusammengeführt wurden, können Sie diese Informationen wieder in einzelne Kontakte auf Ihrem Telefon trennen.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen gemeinsamen Kontakt, den Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Verlinkte Kontakte anzeigen > TRENNEN.**
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **TRENNEN**.

## Anrufssperre einrichten

Mit der Anrufssperren-Funktion können Sie Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren.

1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Blockierte Nummern.**

3. Berühren Sie die Schalter, um Nummern zu blockieren, die nicht in Ihren Kontakten sind, nicht offenbarte Nummern, Telefonnummern bezahlen oder nicht identifizierte Anrufer.
4. Wenn nötig, berühren Sie **EINE NUMMER HINZUFÜGEN**, um bestimmte Nummern hinzuzufügen, die Sie blockieren möchten.



**HINWEIS:**

Um eine Nummer zu entsperren, tippen Sie auf  neben der Nummer und tippen Sie auf **ENTSPERREN**.

# Google Mail

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf Einstellungen . Verwenden Sie diese Funktion, um E-Mails von Ihrem Gmail-Konto- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

## Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Google Mail **öffnen**. Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **ALLES KLAR**.
2. Klicken Sie auf **E-Mail-Adresse hinzufügen** und wählen Sie einen E-Mail-Server.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

## Eine Nachricht schreiben und senden

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang und tippen Sie auf .
2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld 'An' ein. Geben Sie ein Komma, ein Semikolon oder ein Leerzeichen ein, um jeden Empfänger zu trennen.  
Alternativ dazu können Sie auch auf  **> Aus Kontakten hinzufügen**, um Empfänger aus Ihren Kontakten auszuwählen.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Tippen Sie auf , um Bilder, Videos und andere Dateien als Anlagen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie  oben rechts im Bildschirm auf, um die Nachricht zu senden.

## Antworten auf eine Nachricht

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten.

1. Öffnen Sie die Nachricht, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
  - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf  (**Antworten**).
  - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie auf  (**Allen antworten**) oder auf  neben dem Absender und wählen Sie **Allen antworten**.
  - ▶ Um die E-Mail an jemand anderen weiter zu leiten, tippen Sie auf  (**Weiterleiten**) oder berühren Sie  neben dem Absender auf wählen Sie **Weiterleiten**.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf .

# Nachrichten

Sie können die Funktion „Nachrichten“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

## Öffnen des Bildschirms "Nachrichten"

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

Der Bildschirm "Nachrichten" wird geöffnet, und Sie können dort eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen.

- Tippen Sie auf **Chat beginnen**, um eine neue Text- oder MMS-Nachricht zu verfassen.
- Berühren Sie , um mithilfe von Schlüsselwörtern nach einer Nachricht zu suchen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

## Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie auf den Nachrichten -Bildschirm, tippen Sie auf **Chat Starten** unten.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.

- ▶ Geben Sie manuell die Nummer oder den Kontaktnamen des Empfängers ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
  - ▶ Berühren Sie einen Kontakt, der unterhalb des "An"-Feldes aufgelistet ist.
  - ▶ Um mehr Empfänger für ein Gruppengespräch hinzuzufügen, tippen Sie auf  , um mehr Empfänger hinzuzufügen und dann auf .
3. Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, tippen Sie auf  auf der rechten Seite des Nachrichten-Feldes, um die Karte auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
  4. Tippen Sie auf das Nachrichten-Feld und geben Sie den Nachrichtentext ein. Tippen Sie auf  , um dem Text Emoticons hinzuzufügen.
  5. Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf  , um der Nachricht Fotos, Audio, Videos oder einen Standort hinzuzufügen.
  6. Tippen Sie auf .



#### **HINWEISE:**

- Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.
- Fügen Sie keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS senden möchten. Andernfalls können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.



## Nachrichtenoptionen

Auf dem Nachrichtenbildschirm, berühren und halten Sie einen Thread, und die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Tippen Sie auf , um den Thread zu archivieren. Vom Nachrichtenbildschirm können Sie auf  > **Archiviert** tippen, um alle archivierten Nachrichten zu finden.
- Tippen Sie auf  > **LÖSCHEN**, um den Thread zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die neue Nummer im Thread Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **OK**, um den Kontakt oder die Nummer im Thread zu blockieren. Der Thread wird archiviert. Tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte** von dem Nachrichtenbildschirm aus, um alle blockierten Nummern zu sehen.



### HINWEIS:

Sie können einen Thread gedrückt halten und mehrere berühren, um sie auszuwählen, und dann wählen, ob Sie sie archivieren oder löschen möchten, oder um Benachrichtigungen einzuschalten oder auszuschalten.

## Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie auf dem Bildschirm "Nachrichten" auf  > **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

# Kamera

## Fotografieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Wischen Sie von der linken Seite des Telefons in die Mitte, um andere Kamera-Modi zu wählen.



| Nummer | Funktion                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.             |
| 2      | Schalten Sie den Beauty-Modus ein/aus und passen Sie die Einstellungen an. |
| 3      | Schalten Sie den Bokeh-Modus ein/aus und passen Sie die Blende an.         |

| Nummer | Funktion                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 4      | HDR ein- oder ausschalten oder auf Auto einstellen. |
| 5      | Ändern der Blitzeinstellungen.                      |
| 6      | Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.            |
| 7      | Ein Bild aufnehmen.                                 |
| 8      | Wechseln Sie zum Camcorder.                         |



### **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



### **HINWEIS:**

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.

4. Tippen Sie leicht auf .



### **HINWEIS::**

Ein Bild, das im Bokeh-Modus aufgenommen wurde, können Sie im Vollbildmodus öffnen und  > **Bokeh-Editor** antippen, um den Fokus und die Unschärfe anzupassen oder das Vorder-/Hintergrundobjekt zu definieren.

## Videos aufzeichnen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf  > .
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll. Wischen Sie von der linken Seite des Telefons in die Mitte, um Camcorder-Modi zu wechseln.
3. Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



### HINWEISE:

- Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.
- Tippen Sie während der Aufnahme auf , um die Aufnahme zu unterbrechen, oder auf , um das Bild als separates Foto zu speichern.

## Verwenden weiterer Kameramodi

Ihre Kamera-App bietet weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi. Unterschiedlichen Modi bieten unterschiedliche Funktionen oder Effekte. Wischen Sie von der linken Seite des Telefons in die Mitte, um Sie zu verwenden.

- **Handbuch:** Passen Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto an, z. B. ISO, Weißabgleich und Messung.
- **Serienfoto:** Nehmen Sie Serienbilder auf.
- **Panorama:** Ein Panoramafoto aufnehmen.
- **Filter:** Wählen Sie einen Farbfilter für Ihr Foto.
- **Zeitraffer:** Videos im Zeitraffer aufzeichnen. Sie können das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern in den Kameraeinstellungen festlegen.



#### **HINWEIS:**

Einige Kameramodi sind nur für die rückseitige Kamera verfügbar.

# Fotos

## Fotos Öffnen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf . Sie können alle Fotos und Videos auf Ihrem Handy sehen und —, wenn Sie "Back up und Sync" eingeschaltet haben — alles andere, was in Ihre Google Fotos-Bibliothek synchronisiert wurde.



### HINWEIS:

Tippen Sie auf  > **Hilfe**, um detaillierte Informationen über Google Fotos zu erhalten.

## Ihre Fotos oder Videos teilen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf .
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf , und wählen Sie aus, wie Sie die Elemente freigeben möchten.

## Unerwünschte Fotos oder Videos löschen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf .
2. Tippen und halten Sie ein Foto oder Video, um es freizugeben.
3. Berühren Sie weitere Elemente, die Sie in den Mülleimer ziehen möchten.
4. Tippen Sie auf  > **In den Mülleimer bewegen** oder **In den Mülleimer**.



### HINWEIS:

Elemente im Mülleimer werden nach 60 Tagen entfernt.

## Wiederherstellung eines Fotos oder Videos

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf Einstellungen .
2. Tippen Sie auf  > **Mülleimer**.
3. Tippen und halten Sie das Foto oder Video, das Sie wiederherstellen wollen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

# Musikwiedergabe

## Wiedergabe Ihrer Musik

**Musik wiedergeben** unterstützt verschiedene Audioformate, sodass das Telefon Musik abspielen kann, die Sie in Online-Stores kaufen, Musik, die Sie aus Ihrer CD-Sammlung kopieren, und vieles mehr.

1. Um Ihre Musik anzuzeigen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf  >  > **Musikbibliothek**. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Ansicht zwischen Playlists, Künstlern, Alben, Songs oder Genres zu wechseln.



### HINWEIS:

Wenn Sie die Play Music zum ersten Mal öffnen, können Sie sich in Ihr Google-Konto einloggen, um auf Musik zuzugreifen, die Sie im Play Store gekauft haben.

2. Berühren Sie eine Kollektion und berühren Sie den Song, um ihn wiederzugeben.

## Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.



- Tippen Sie in der Musikbibliothek auf  > **Zur Playlist hinzufügen**, um einen Titel zu einer Playlist hinzuzufügen oder um eine neue zu erstellen (berühren Sie **NEUE PLAYLIST**).
- Tippen Sie in der Musikbibliothek auf **PLAYLISTS**, um bestehende Playlists anzuzeigen. Sie können dann auf  neben dem Playlist-Namen gehen, um die Liste abzuspielen, die Lieder zu anderen Playlists hinzufügen, den Namen oder die Beschreibung der Playlist zu bearbeiten oder die Playlist zu löschen.
- Tippen Sie auf eine Playlist, um den Inhalt anzuzeigen. Neben einem Titel können Sie dann auf  neben einem Titel > **Aus der Playlist entfernen** tippen, um den Song aus der Playlist zu entfernen.



### **HINWEIS:**

Automatisch generierte Playlists können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

# Einstellungen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

## Netzwerk und Internet

### WLAN

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen und die Funktion Wi-Fi Direct konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN-Netzwerk](#) und [Wi-Fi Direct](#).

### Mobilfunknetz

Öffnen Sie **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk**, um das Datenroaming zu verwalten, den Zugriffspunktnamen festzulegen und andere Netzwerkoptionen aufzurufen. Siehe [Mit Mobilfunknetzwerken verbinden](#).

### Datennutzung

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**, um die mobile Datennutzung zu verwalten und zu überprüfen. Sie können auch die Nutzung der

WLAN-Daten anzeigen und einschränken. Tippen Sie auf **Data Saver**, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren, wodurch Apps im Hintergrund keine Datenverbindung mehr herstellen können. Apps, die Sie gerade verwenden, können auf Daten zugreifen, können dies aber weniger häufig tun, wenn der Data Saver aktiviert ist. Sie können auf **Uneingeschränkte Daten** tippen, um es einigen Apps zu erlauben, immer Zugriff auf die Datenverbindung zu haben, auch, wenn Data Server aktiviert ist.



### **HINWEIS:**

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

## **Hotspot und Tethering**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten via USB oder Bluetooth zu teilen. Siehe [Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung](#).

## **SIM-Karten**

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > SIM-Karten**, um dual-SIM-Optionen zu verwalten. Wenn zwei nano-SIM-Karten installiert sind, können Sie eine der Karten ein-oder ausschalten, die Standardkarte für Anrufe, Daten

und Nachrichten auswählen oder es der SIM-Karte ohne Daten gestatten, während VoLTE-Anrufen mobile Daten zu verwenden.

## Flugmodus

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Erweitert > Flugzeugmodus**, um den Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

## Anrufeinstellungen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Erweitert > Anrufeinstellungen**, um die Anrufoptionen einzustellen, auf die Sie auch von der Telefon-App zugreifen können, indem Sie auf  (neben **Kontakte durchsuchen**) > **Einstellungen > Anrufeinstellungen** tippen.

## VPN

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Erweitert > VPN**, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

## Private DNS

Um Informationen von einer Website zu erhalten, fragt Ihr Telefon zunächst, wo sich die Website befindet. Private DNS ist eine Möglichkeit, diese Fragen und Antworten zu sichern.

Standardmäßig verwendet Ihr Telefon Private DNS mit allen Netzwerken, die Private DNS verwenden können. Wir empfehlen, die Private DNS eingeschaltet zu halten.

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Erweitert > Private DNS**, um Private DNS an- oder auszuschalten oder die Einstellungen zu ändern.

## Verbundene Geräte

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Bluetooth](#).

Alternativ öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf **Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Drucken**, um den Standard-Druckerdienst oder andere Drucker-Plugins zu verwenden, die vom Google Play Store oder Ihrem Druckerhersteller installiert sind.

## Apps und Benachrichtigungen

### App-Info

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**, um vor kurzem geöffnete Apps oder alle auf dem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten. Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen zu sehen und die verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

## Benachrichtigungen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen von Apps zu verwalten.

## Standard-Apps

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Standard-Apps**, um die Standard-Apps für den Sprachassistenten und -eingabe, Web-Browsing, Anrufe, Messaging, etc. auszuwählen. Tippen Sie auf **Links öffnen**, um App-Optionen einzustellen, oder klicken Sie auf die installierte App, um die unterstützten Links zu überprüfen. Sie können auch festlegen, dass die Links in der App geöffnet werden und ändern Sie den Standard für die App.

## App-Berechtigungen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > App-Berechtigungen**, um zu sehen, welche Apps welche Berechtigungen haben. Sie können die App-Berechtigungen auch ändern.



### **WARNUNG!**

Wenn Sie die App-Berechtigungen ändern, kann dies dazu führen, dass die App nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen funktioniert.

## Notfallbenachrichtigungen

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Notfallbenachrichtigungen**, um die Notfall-Broadcastmeldungen zu konfigurieren.

## Spezieller App-Zugriff

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Spezieller App-Zugriff**, um spezielle Zugriffsoptionen für die Apps festzulegen.

## Funktionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Funktionen**. Die folgenden Funktionen sind verfügbar.

- **Bildschirmaufzeichnung:** Stellen Sie die Videoqualität und die Touch-Interaktionsmöglichkeiten für die Bildschirmaufzeichnung ein.



### HINWEIS:

Um den Bildschirm aufzuzeichnen und als Video zu speichern, wischen Sie auf der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **VideoScreen** im Feld "Quick Settings". Dann tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen, , um zu pausieren und  zu stoppen.

- **Z-POP:** Während Z-POP aktiviert ist, wird eine schwebende Blase am Bildschirmrand angezeigt. Sie können die Blase ziehen, um Navigationsvorgänge aufzudecken. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniert**, um die Standard- und erweiterten Schaltflächen anzupassen.
- **Gesten und Bewegung:** Sie können das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen steuern oder, indem Sie das Telefon auf verschiedene Weisen bewegen. Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.



### **HINWEIS:**

Die Verwendung von Schutzhüllen kann bestimmte Funktionen beeinträchtigen.

## **Akku**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Akku**, um den Akkustand anzuzeigen, zu überprüfen, was den Akku verbraucht hat und um verschiedene Akku-Sparmodi zu aktivieren sowie Apps manuell zu optimieren, um die Akkulaufzeit zu verbessern.

## **Anzeige**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Anzeige**, um die Display-Optionen zu konfigurieren, einschließlich die Helligkeitsstufe, den Nachtmodus, die Farben und den Kontrast,



Hintergrund, Bildschirm-Standby, automatisches Drehen des Bildschirms, Schriftgröße usw.

## Geplantes Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Ein-/Ausschalten planen** > **Einschalten** oder **Ausschalten**, um die Zeit für das automatische Ein- bzw. Ausschalten des Telefons festzulegen. Sie können auch **Einschalten** / **Ausschalten** aktivieren bzw. deaktivieren, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.

## Navigationsleiste

Öffnen Sie **Einstellungen** und berühren Sie die **Navigationsleiste**, um die verdeckte Navigationsleiste ein- oder auszuschalten oder wählen Sie das Layout der Navigationstasten.

## Audioprofile

Öffnen Sie die **Einstellungen**, und tippen Sie auf **Audioprofile**. Sie können das benötigte Audioprofil verwenden und Audioprofile hinzufügen oder bearbeiten.

## Speicher

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDXC-Karte (falls vorhanden) anzuzeigen.

- **Speicherort:** Wenn eine microSDXC-Karte installiert ist, können Sie das **Telefon-** oder die **SD-Karte** als Standardstandort für neue Daten auswählen, wie zum Beispiel aufgenommene Fotos und aufgezeichnete Audiodateien.
- **Gerätespeicher:** Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten. Klicken **SPEICHERPLATZ FREIGEBEN**, um die Dateien zu löschen, die Sie nicht benötigen.
- **Tragbarer Speicher:** Sicher installieren, deinstallieren (auswerfen) und microSDXC-Karte formatieren. Wenn Sie große Anwendungen, Spiele und deren Daten in Ihrer microSDXC-Karte speichern möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des Gerätespeichers verwenden.

## Sicherheit und Standort

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Sicherheit und Standort**, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten sicher zu halten und Standortdienste zu verwalten, die Ihrem Telefon und Apps helfen, Ihren Standort zu

bestimmen. Tippen Sie auf **Erweitert**, um alle Optionen zu sehen.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect prüft regelmäßig Ihre Apps und Ihr Telefon auf schädliches Verhalten und warnt Sie vor allen erkannten potenziellen Gefahren.
- **Mein Gerät finden:** Mein Gerät finden verwenden, um Ihr Gerät aus der Ferne zu finden, zu sperren oder die Inhalte zu löschen. Das verlorene Gerät muss auf einem Google-Konto angemeldet sein.
- **Sicherheitsupdate:** Überprüfen Sie das Sicherheitsupdate Ihres Systems.
- **Sperren des Displays:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).

Tippen Sie auf  neben **Bildschirmsperre**, um die Optionen festzulegen.

- **Sperrbildschirm-Einstellungen:** Legen Sie die Benachrichtigungsanzeigen-Einstellungen, Nachrichten, Lockdown und andere Optionen für den Sperrbildschirm fest.
- **Fingerabdruck:** Speichern Sie bis zu 5 Fingerabdrücke und aktivieren Sie sie, damit Sie das Telefon damit entsperren, schnell eine ausgewählte App öffnen oder auf Private Space zugreifen können. Aktivieren Sie die Touch-Control und

Wisch-Funktionen des Fingerabdrucksensors. Siehe [Verwendung Ihres Fingerabdrucks](#).

- **Gesichtsverifizierung:** Verwenden Sie die Gesichtserkennung, um den Bildschirm oder Benachrichtigungen zu entsperren oder gesperrte Apps im Private Space zu öffnen. Siehe [Gesichtserkennung verwenden](#).
- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperren, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es entsperren, wenn es am Körper getragen wird.



#### **HINWEIS:**

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **Standort:** Verwalten Sie Standortdienste, die es Ihrem Telefon und Ihren Apps erleichtern, Ihren Standort festzulegen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.
- **Passwörter anzeigen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräte-Admin Apps:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.

- **SIM-Kartensperre:**

- ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
- ▶ **Ändern der SIM-PIN:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die nano-SIM-Karte.



**HINWEIS:**

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Verschlüsselung und Anmeldedaten:** Überprüfen Sie den Verschlüsselungsstatus Ihres Telefons und legen Sie die Anmeldeoptionen für die Speicheroptionen fest.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Fixieren des Bildschirms:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Siehe [Schützen Sie Ihr Telefon durch Fixieren des Bildschirms](#).

## Konten

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**, um die Konten und Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen. Tippen Sie auf ein Konto, das Sie hinzugefügt haben, um die Einstellungen anzupassen.

## Eingabehilfen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Barrierefreiheit**, um die Plug-Ins und Dienste auf Ihrem Telefon zu konfigurieren, wie z. B. die Verwendung von **Colour inversion** oder **Displaygröße** für Benutzer mit Sehstörungen.

## Google

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **Google**, um die Einstellungen für Google Apps und Dienste zu verwalten.

## System

### Telefoninfos

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Über das Telefon**, um den Telefonnamen, Status, rechtliche Informationen und weitere Informationen aufzurufen. Tippen Sie auf die **Notfallinformationen**, um Ihre medizinischen

Informationen und Notfallkontakte für First-Responder zu bearbeiten, die diese von Ihrem Sperrbildschirm ablesen können.

## **Sprachen und Eingabe**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sprachen und Eingabe**, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

## **Datum und Uhrzeit**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Datum und Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und das Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

## **Sicherung**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Sicherung**, um Daten-Backup-Optionen zu verwalten. Um Telefone jederzeit einfach wiederherzustellen oder zu wechseln, können Sie eine automatische Sicherung wichtiger Daten auf Google Drive aktivieren. Sie müssen sich in Ihr Google-Konto einloggen, um diese Funktion zu nutzen.

## Zurücksetzungsoptionen

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Erweitert > Zurücksetzungsoptionen**, um Netzwerkeinstellungen, App-Einstellungen oder den Werks-Standard-Status zurückzusetzen.

## Mehrere Nutzer

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **System > Erweitert > Mehrere Benutzer**, um die Benutzerkonten Ihres Telefons zu verwalten.

Sie können Ihr Telefon gemeinsam mit anderen Personen verwenden, indem Sie zusätzliche Benutzerkonten erstellen. Jeder Benutzer mit einem eigenen Konto hat einen eigenen Speicherplatz, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen Sperrbildschirm usw. Benutzer können auch Telefoneinstellungen (z. B. WLAN) anpassen, die alle Benutzer betreffen und Apps für alle übrigen Benutzer aktualisieren. Standardmäßig steht ein Gastkonto jedem Benutzer zur Verfügung, der das Telefon vorübergehend nutzen muss. Sie können auf **Benutzer hinzufügen** tippen, um weitere Benutzerkonten zu erstellen.

Wenn Sie möchten, dass Benutzer mehr Benutzer hinzufügen, wenn das Telefon gesperrt ist, schalten Sie **Benutzer vom Sperrbildschirm aus hinzufügen** ein. Jeder kann dann das Schnelleinstellungsfeld vom Sperrbildschirm aus öffnen und



berühren  /  > **Benutzer hinzufügen**, um neue Benutzerkonten zu erstellen.



### **HINWEISE:**

- Tippen Sie auf  neben einem Konto, um die Optionen des Kontos zu konfigurieren.
- Wenn ein Gastbenutzer mit der Nutzung des Telefons fertig ist, kann er im Menü **Mehrere Benutzer** auf **Gast entfernen** tippen, um sämtliche Daten vom Telefon zu löschen.


## **Systemaktualisierungen**

Öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie auf **System** > **Erweitert** > **Systemaktualisierungen**, um nach verfügbaren Systemaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren.

# Zu Ihrer Sicherheit

## Allgemeine Sicherheit

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.                                                                                               |
|    | Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.                                                                                                                  |
|    | Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.                                                                                                                                            |
|   | Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.                                                                                                                                                    |
|  | Hören Sie zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten und der Lautsprecher in Betrieb ist. |
|  | Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.                                                                                                                                                             |
|  | Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.                                                                                                                |
|  | Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.                                                                                                        |
|  | Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.                                                                                                                          |
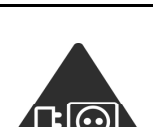
|                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe und Flüssigkeiten aus.                                              |
|    | Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.                                                                            |
|    | Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.                                                                |
|    | Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.                                                                         |
|    | Vermeiden Sie extreme Temperaturen.                                                                                        |
|  | Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Halten Sie Ihr Telefon trocken.                                             |
|  | Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.                                                                                            |
|  | Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.                                                                                    |
|  | Es wird empfohlen, dass sich das Zubehör bei Betrieb mit Kabeln in Nähe der Steckdose befinden und einfach zugänglich ist. |
|  | Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.                           |

# Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

## Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und ein Funkempfänger. Es ist so konzipiert, dass es die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet. Die Sicherheitsgrenzwerte sollen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, alle Menschen schützen.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,284 W/kg\* und im Test am Körper bei 0,556 W/kg\* mit 5 mm Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden\*\*.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies liegt daran, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird und immer nur die für die Verbindung zum Netz benötigte Mindestleistung verbraucht wird.

\* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62311: 2008, EN 62209-1 und EN 62209-2.

\*\* Siehe auch "Betrieb bei Tragen am Körper".

## **Betrieb bei Tragen am Körper**

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

## **Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)**

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen

Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: (WHO Fact Sheet 193: Juni 2000).

## **Aufsichtsbehördliche Informationen**

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Am Ende dieses Handbuchs finden Sie den Abschnitt EU DOC.

## **Ablenkungen**

### **Fahren**

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

## **Bedienen von Maschinen**

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

## **Handhabung des Produkts**

### **Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung**

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.

- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Telefon und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

## **Batteriesicherheit**

- Die Verwendung von nicht von ZTE zugelassener/n oder inkompatibler/n Akku, Ladegerät oder Netzteil kann Ihr Gerät beschädigen, die Lebensdauer verkürzen oder einen Brand, eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.



- Die empfohlenen Betriebstemperaturen sind von 0 °C bis 35 °C und die Lagertemperaturen sind von -20 °C zu + 45 °C. Extreme Temperaturen können das Gerät beschädigen und die Ladekapazität und Lebensdauer Ihres Gerätes und des Akkus reduzieren.
- Entfernen Sie nicht die Abdeckung. Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Wechseln Sie den eingebauten Akku des Geräts nicht selbst aus. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.
- Legen Sie das Gerät oder den Akku nicht in der Nähe oder in Heizungsanlagen, wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Halten Sie das Gerät und die Batterie vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Wenn nicht, kann das Gerät oder der Akku überhitzen und Explosionen oder Feuer verursachen.
- Demontieren, zerquetschen oder punktieren Sie das Gerät nicht, da dies zu Explosion oder Feuer führen kann.
- Werfen Sie das Gerät nicht in ein Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. Überladung kann die Akkulaufzeit verkürzen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku etwa zur Hälfte auf und

- lagern das Gerät dann an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wenn die Batterie Beschädigungen oder Anzeichen von Schwellungen oder Leckagen aufweist, stoppen Sie bitte sofort die Nutzung und kontaktieren Sie ZTE oder ZTE autorisierten Dienstleister für den Austausch.

## **Kleinkinder**

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen. Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickern führen können.

## **Entmagnetisierung**

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

## **Elektrostatische Entladung**

Berühren Sie die Metallkontakte der nano-SIM-Karte/microSDXC-Karte nicht.

## **Antenne**

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

## **Normale Gebrauchsposition**

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

## **Airbags**

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können. Bewahren Sie das Telefon in einem sicheren Bereich auf, bevor Sie mit dem Fahren loslegen.

## **Anfälle/Blackouts**

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie das Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

## **Sehnenscheidenentzündungen**

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

## **Notrufe**

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

## **Laute Geräusche**

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

## **Aufheizung des Telefons**

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

# Elektrosicherheit

## Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie den Stecker des Ladegeräts nicht, und achten Sie darauf, dass dieser nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommt und ein Kurzschluss verursacht wird. Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Telefons mit spitzen Gegenständen.

## Mit Fahrzeugen verbinden

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

## Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

# Funkfrequenz-Interferenzen

## Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

## Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

## Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

## **Medizinische Geräte**

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

## **Flugzeug**

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

## **Interferenzen in Autos**

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

## **Explosionsgefährdete Umgebungen**

### **Tankstellen und explosive Luft**

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

## **Sprengkapseln und Sprenggebiete**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.



# Technische Angaben

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUT unterstützt<br>Funkanwendung | GSM900/1800<br>WCDMA-Band 1,8<br>LTE Band1, 3, 7, 8, 20, 38<br>802.11b/g/n<br>Bluetooth V4.2+LE+EDR<br>GPS                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | WCDMA-Version Rel.9<br>LTE Version Rel.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximale RF-<br>Ausgangsleistung | GSM900: 34,26 dBm<br>GSM1800: 30,91 dBm<br>WCDMA-Band 1: 23,2 dBm<br>WCDMA-Band 8: 23,4 dBm<br>FDD LTE-Band 1: 25,0 dBm<br>FDD LTE-Band 3: 25,3 dBm<br>FDD LTE-Band 7: 24,4 dBm<br>FDD LTE-Band 8: 25,1 dBm<br>FDD LTE-Band 20: 25,1 dBm<br>TDD LTE-Band 38: 24,2 dBm<br>802.11b/g/n: 12,68 dBm<br>Bluetooth EDR: 5,7 dBm<br>Bluetooth LE: -1,2 dBm<br>GPS (nur RX) |

## CE-Warnung:

### **Akku-Warnung**

Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen nicht geeigneten Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

### **USB-Anschluss**

Dieses Produkt darf nur über eine USB-Schnittstelle (Version USB 2.0) angeschlossen werden.

### **Sachgemäße Verwendung**

Wie in diesem Handbuch beschrieben, kann Ihr Gerät nur an den dafür geeigneten Standorten verwendet werden. Berühren Sie den Antennenbereich Ihres Geräts möglichst nicht.

Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen von unter - 10 °C oder über + 45 °C aus.

# Entsorgung von Altgeräten



1. Mit dem Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers versehene Produkte erfüllen die europäische Richtlinie 2012/19/EU.
2. Sämtliche elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei den von der jeweiligen Kommune dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden.
3. Das ordnungsgemäße Entsorgen von Altgeräten trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn)

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE Blade V10 Vita die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://certification.ztedevices.com>