



ZTE BLADE A602
Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Auf unserer offiziellen Website (<http://www.ztedevice.com>) finden Sie weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*® Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Version: R1.0

Bearbeitet am: Mittwoch, 9. August 2017

Inhalt

Erste Schritte.....	9
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons.....	9
Kennenlernen der Tasten	11
Einlegen der Nano-SIM-Karte, der micro-SIM-Karte und der microSDXC™-Karte	12
Laden des Akkus	15
Ein- und Ausschalten.....	17
Ersteinrichtung	17
Sperrern/Entsperrern von Display und Tasten	18
Erstes Kennenlernen der Startseite.....	19
Personalisieren	22
Anwenden neuer Hintergründe.....	22
Festlegen der Themen	22
Ändern der Symbolart.....	23
Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite	23
Anzeigen oder Ausblenden der App-Abzeichen	23
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus.....	24
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren.....	27
Die Kenntnis der Grundlagen	29
Überwachung des Telefonstatus.....	29
Verwaltungsbenachrichtigungen.....	30
Verwalten von Symbolen und Widgets	31
Öffnen und Wechseln von Apps	32

Verbinden mit Netzwerken und Geräten	34
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	34
Verbinden mit WLAN	36
Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	38
Verbinden mit Ihrem Computer über USB	39
Verwenden von USB On-The-Go (OTG)	41
Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung	42
Telefongespräche	46
Anruf tätigen	46
Annehmen und Ablehnen von Anrufen	47
Verwenden von Optionen während eines Anrufs	49
Kontakte	51
Hinzufügen von neuen Kontakten.....	51
Importieren und Exportieren von Kontakten.....	52
Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt	54
Messaging	55
Senden einer Nachricht	55
Ändern der Nachrichteneinstellungen.....	56
Webbrowser	57
Öffnen des Browsers	57
Verwenden von mehreren Browser-Fenstern	58
Ändern der Browsereinstellungen.....	59
Kamera	60

Aufnehmen von Fotos	60
Aufnehmen eines Videos.....	61
Verwenden des manuellen Kameramodus	63
Galerie.....	64
Öffnen der Galerie	64
Arbeiten mit Alben	64
Musik.....	66
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek.....	66
Musikwiedergabe	66
FM-Radio.....	67
Suchen und Speichern von Kanälen	67
Radio hören (UKW)	67
Rekorder	69
Aufzeichnen einer Sprachnotiz	69
Wiedergeben einer Sprachnotiz	69
Bearbeiten einer Sprachnotiz	70
Familien-Modus.....	71
Super-Taste	73
Einstellungen	74
WLAN	74
Bluetooth	74
WLAN-Hotspot.....	74


Dual-SIM-Einstellungen	75
Flugmodus	75
4G aktivieren	75
Datennutzung	75
VPN	76
USB-Tethering	76
Bluetooth-Tethering	76
Hotspot- & Tethering-Einstellungen	77
Themen und Hintergründe	77
Anzeige	77
Sound	77
Benachrichtigungen	78
Navigationstasten	78
Gesten & Bewegung	78
Apps	79
Standard-Apps	79
Energieverwaltung	79
Sicherheit	80
Konten	80
Sprachen und Eingabe	81
Datum und Uhrzeit	81
Sichern und Zurücksetzen	81
Arbeitsspeicher	81
Speicher	82
Mit PC verbinden	82
Geplantes Ein-/Ausschalten	82

Standort	83
Eingabehilfen.....	83
Drucken	83
Systemaktualisierung	83
Google.....	84
Telefoninfos	84
Zu Ihrer Sicherheit	85
Allgemeine Sicherheit.....	85
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie).....	87
Ablenkung	90
Handhabung des Produkts	90
Elektrosicherheit.....	95
Funkfrequenz-Interferenzen	96
Explosionsgefährdete Umgebungen	98
Einhalten der RoHS-Richtlinie	99
Entsorgung von Altgeräten	100
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	101

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons



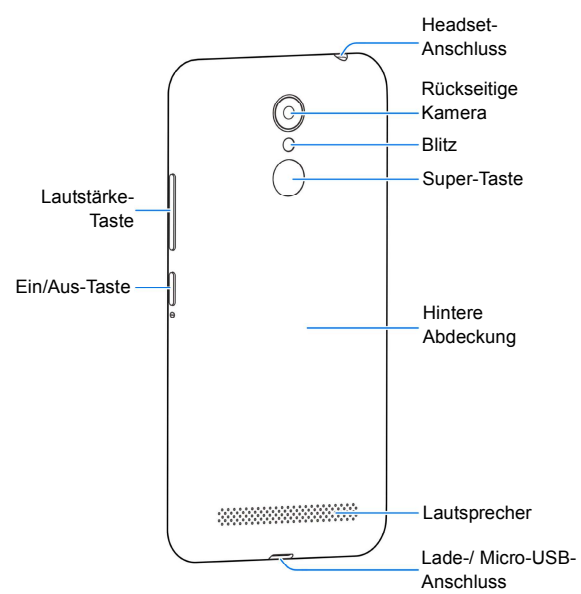

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, das Mobiltelefon neu zu starten, den Vibrationsmodus oder den Klangmodus zu aktivieren, oder um das Gerät abzuschalten. • Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Starttaste	• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Google-Suche aufzurufen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Taste für zuletzt verwendete Anwendungen	Drücken Sie diese Taste, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Lautstärke-Taste	Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Taste	Funktion
Super-Taste	Drücken Sie die Taste, drücken Sie doppelt darauf, oder drücken und halten Sie die Taste für den Zugriff auf eine voreingestellte Funktion. Siehe Super-Taste .



HINWEIS:

Die Positionen der **Zurück**-Taste und der Taste für **zuletzt verwendete Anwendungen** können über **Einstellungen > Funktionen > Navigationstasten** ausgetauscht werden.

Einlegen der Nano-SIM-Karte, der micro-SIM-Karte und der microSDXC™-Karte

Ihr Telefon unterstützt eine nano-SIM-Karte und eine Micro-SIM-Karte. Sie können eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet.

Eine microSDXC-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) kann eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet. Sie müssen die Bereitschaft der microSDXC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen.




WARNUNG!


Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte

gefertigten Nano-SIM-/micro-SIM-Karten, die nicht dem Standard entsprechen. Eine Standard-Nano-SIM- oder -micro-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Führen Sie einen Fingernagel in den Schlitz an der hinteren Abdeckung unten rechts ein, und heben Sie sie vorsichtig an.

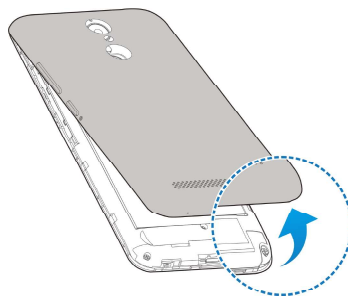

2. Halten Sie die nano-SIM-Karte, Micro-SIM-Karte oder microSDXC-Karte so, dass die abgeschrägte Kante wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie sie in die Schlitz.

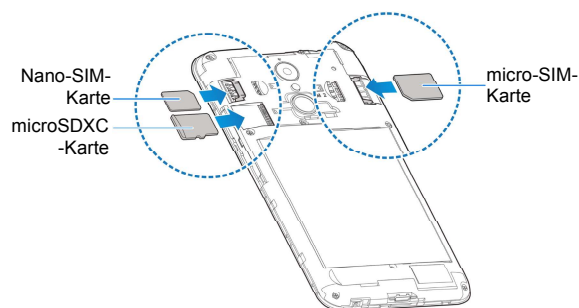

HINWEIS:

4G/3G/2G-Netzwerke werden von beiden SIM-Kartensteckplätzen unterstützt. Wenn eine SIM-Karte mit einem 4G/3G-Netzwerk verbunden ist, kann sich die andere installierte SIM-Karte nur mit 2G-Netzwerken verbinden.

HINWEIS:

Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung von zwei SIM-Karten im Standbymodus. Die SIM-Karten können jedoch nicht gleichzeitig für Anrufe oder die Benutzung des Internets verwendet werden. Wenn eine SIM-Karte für einen Sprachanruf verwendet wird, steht die andere SIM-Karte nicht zur Verfügung. Dies liegt an der Funktionsweise des Telefons und nicht am jeweiligen Netzwerk. Dadurch kann der Stromverbrauch des Telefons im Standbymodus erheblich reduziert werden.

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus wird der genaue Ladestand in der Statusleiste angezeigt.


WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

WARNUNG!

Der Akku kann nicht herausgenommen werden. Beim Herausnehmen besteht Brand-oder Explosionsgefahr.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.

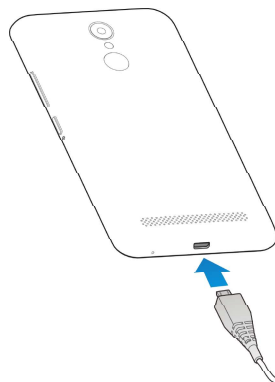

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Telefon eingeschaltet, wird in der Statusleiste ein Ladesymbol angezeigt, z. B.  oder .
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 HINWEIS:

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade aufgeladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich an den Kundenservice,

wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Optionsmenü zu öffnen, und tippen Sie auf **Ausschalten**.

HINWEIS:

Wenn das Telefon abstürzt oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe Sichern und Zurücksetzen) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das Feld „Sprache“, um die Sprache auszuwählen. Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten von WLAN, Google-Konto, Google-Standort und weiteren Optionen.

Sperren/Entsperren von Display und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.
 2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.
- oder -

Wischen Sie über , um die **Telefonanwendung** zu öffnen, oder wischen Sie über , um die Kamera zu öffnen.

- oder -


Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen App zu öffnen.

 HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#)), müssen Sie das Muster zeichnen bzw. die PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Erstes Kennenlernen der Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.

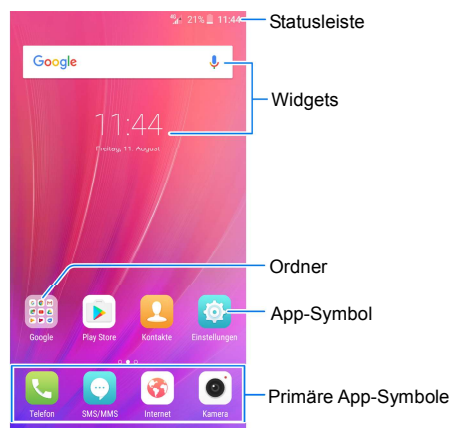

Erweiterte Fenster der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für App-Symbole, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um die Startseite zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie ein Element, beispielsweise ein Anwendungssymbol, einen Ordner oder ein Widget. Ziehen Sie es dann an den rechten Bildschirmrand, um ein neues Startseitenfenster zu erstellen, in das Sie das Element einfügen.

 HINWEIS:

Es darf keine leeren Startseitenfenster geben. Wenn das Symbol, das Widget oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startseitenfenster sind, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:

1. Ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen oder berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite gedrückt, und ziehen Sie nach links oder rechts, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.

 HINWEIS:

Tippen Sie auf  oben an der Miniaturansicht einer Startseite, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf der Startseite gedrückt, und tippen Sie dann auf **Launcher personalisieren**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Hintergrund**, und ziehen Sie nach links oder rechts, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen. Sie können auch auf **Galerie** tippen und ein Bild auswählen. Bilder aus der **Galerie** müssen eventuell zugeschnitten werden.



HINWEIS:

Darüber hinaus können Sie über **Starttaste > Einstellungen > Themen und Hintergründe > Hintergründe > Hintergrund für Sperrbildschirm / Startbildschirm** ein Bild aus der Liste der Hintergrundbilder oder aus der **Galerie** wählen.

Festlegen der Themen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Themen & Hintergründe**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Themen**.
3. Wählen Sie ein Thema aus, das Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Übernehmen**.

Ändern der Symbolart

Sie können die Symbolart einiger Apps ändern.

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf der Startseite gedrückt, und tippen Sie dann auf **Launcher personalisieren**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Symbol**.
3. Wählen Sie Ihre gewünschte Symbolart.

Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf der Startseite gedrückt, und tippen Sie dann auf **Launcher personalisieren**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Effekt**.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie den gewünschten Effekt gefunden haben.

Anzeigen oder Ausblenden der App-Abzeichen

Sie können für bestimmte Anwendungen Abzeichen anzeigen oder ausblenden.

1. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf der Startseite gedrückt, und tippen Sie dann auf **Mehr > Abzeichen**.

2. Berühren Sie den Schalter neben einer App, um das Abzeichen anzuzeigen oder auszublenden. Oder tippen Sie auf die Taste oben rechts, um alle Abzeichen zu steuern.

Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-nicht-stören-Modus beschränken. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen also keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

So aktivieren Sie den Bitte-nicht-stören-Modus:

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören**.
2. Setzen Sie den Schalter auf **Nicht stören**.
3. Tippen Sie auf den Modus **Nicht stören** und wählen Sie **Nur Priorität**, **Nur Alarme** oder **Komplett stumm**, je nachdem ob Sie Ausnahmen zulassen. Sie können diese Ausnahmen anpassen, wenn die Option **Nur Priorität** ausgewählt ist.



HINWEISE:

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, und tippen Sie auf , um schnell die Funktion **Nur Alarme** zu aktivieren, oder tippen Sie auf , um die Vibration einzuschalten.
- Drücken Sie die **Lautstärketaste**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist, um die Lautstärkeleiste

anzuzeigen. Ziehen Sie den Schieberegler nach links, oder halten Sie die **Leiser-Taste** gedrückt, um die Vibration einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion **Nur Alarme** zu aktivieren.

So legen Sie Ausnahmen für den Bitte-nicht-stören-Modus fest (Nur Priorität):

Sie können Erinnerungen, Ereignisse und Anrufer als Ausnahmen festlegen, wenn der Bitte-nicht-stören-Modus auf **Nur Priorität** eingestellt ist.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Ton erlaubt**.
3. Betätigen Sie den Schalter neben den Elementen, die Sie zulassen möchten. Tippen Sie auf **Nachrichten** oder **Eingehende Anrufe**, um festzulegen, wer Sie über Nachrichten oder Anrufe benachrichtigen kann.



HINWEIS:

Wenn **Wiederholte Anrufer** aktiviert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn jemand Sie innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten ein zweites Mal anruft, und zwar unabhängig davon, ob Benachrichtigungen von dieser Person den Prioritätsstatus haben.

So blockieren Sie optische Benachrichtigungen:

Sie können verhindern, dass Nachrichten, die vom „Nicht stören“-Modus blockiert werden, auf dem Bildschirm auftauchen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören**.
2. Berühren Sie **Optische Benachrichtigungen blockieren**.
3. Berühren Sie den EIN/AUS-Schalter, um zu wählen, ob optische Benachrichtigungen blockiert werden sollen, wenn der Bildschirm ein- und ausgeschaltet ist.

So richten Sie eine Bitte-nicht-stören-Regel ein:

Wenn Sie Benachrichtigungen die meiste Zeit zulassen, aber während bestimmter Zeiten einschränken möchten (zum Beispiel nachts oder am Wochenende), können Sie eine Regel für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Regel hinzufügen** und wählen Sie **Ereignisregel** oder **Zeitregel**.
3. Geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie auf **OK**.
4. Legen Sie für eine Zeitregel die Tage und die Start- und Endzeit fest, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein. Sie können auch auswählen, ob die Regel am Ende der Regel oder beim nächsten Alarm, den Sie in der Uhren-App eingerichtet haben, stoppen soll.
Wählen Sie für eine Ereignisregel ein Kalenderkonto aus, für das Sie die Regel erstellen möchten, wählen Sie den zu verwendenden Antworttyp aus, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein.

 HINWEIS:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Regel tippen Sie auf die Regel, um das Detailfenster zu öffnen. Tippen Sie dann auf den Ein-/Aus-Schalter.

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirm sperren**.
2. Tippen Sie auf **Wischen**, **Muster**, **PIN** oder **Komplexes Kennwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem Sie auf die Anzeige tippen und nach oben ziehen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Komplexes Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Kennwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.

3. Wählen Sie für die Sperr-Optionen mit Muster, PIN oder komplexem Kennwort aus, wie Ihr Telefon geschützt werden soll, indem Sie vor dem Starten eine Muster-, PIN- oder Kennwort-Eingabe voraussetzen.



HINWEIS:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Ihr Telefon erst dann Anrufe, Nachrichten oder Benachrichtigungen empfangen, nachdem er gestartet wurde.



HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie sich an den Kundendienst wenden, um ein Upgrade der Telefonsoftware durchzuführen.

Die Kenntnis der Grundlagen

Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	EDGE-Verbindung		Kein Signal
	3G-Verbindung		Signalstärke
	LTE -Verbindung		Mobile Daten in Verwendung
	Bitte-nicht-stören-Modus ein („Nur Priorität“)		Flugmodus
	Bitte-nicht-stören-Modus ein („Nur Alarme“)		Bluetooth® ein
	Bitte-nicht-stören-Modus ein („Komplett stumm“)		WLAN®-Verbindung
	Vibration ein		WLAN-Verbindung in Verwendung
	Akku fast leer		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
	Akku voll		Alarm eingestellt

 / 	Akku wird geladen		
---	-------------------	--	--

Verwaltungsbenachrichtigungen

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS/MMS		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
 / 	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Daten werden heruntergeladen
 / 	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden gesendet
	Verpasster Anruf		USB-Tethering an
	Aktiver Anruf		microSDXC-Karte bereitgestellt
	Anruf in Warteposition	 / 	Songwiedergabe
	Headset mit Kabel angeschlossen		

Verwalten von Symbolen und Widgets

Widget hinzufügen

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite gedrückt, und ziehen Sie nach links oder rechts, um ein Startseiten-Panel auszuwählen, auf dem das Widget abgelegt werden soll.
2. Tippen **Widget hinzufügen**.
3. Wischen Sie unten nach links oder rechts, um alle verfügbaren Widgets anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Widget oder ziehen Sie es, um es zum aktuellen Startbildschirm hinzuzufügen.

Symbole oder Widgets verschieben

So verschieben Sie ein Symbol oder ein Widget:

1. Berühren und halten Sie ein Symbol oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie es an den gewünschten Ort.

So verschieben Sie mehrerer Symbole in ein anderes Startbildschirm-Panel:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Startbildschirms, und berühren Sie **Apps organisieren** aus.
2. Tippen Sie auf die Symbole oder ziehen Sie sie in den unteren Transitbereich.
3. Streichen Sie nach links oder rechts wählen Sie ein anderes Startseiten-Panel.

4. Tippen Sie auf die Symbole oder ziehen Sie sie aus dem Transitbereich auf das neue Panel.

 HINWEIS:

Um die Symbole auf der Startseite automatisch auszurichten, ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen, tippen Sie auf **Apps organisieren** und tippen Sie dann auf  oder .

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

 HINWEIS:

Nicht bei allen Widgets kann die Größe verändert werden.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um die Startseite zu öffnen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**. Die zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.

 HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte zur Seite streichen oder auf **X** auf der Registerkarte tippen, um die Registerkarte vom Bildschirm zu entfernen. Berühren Sie der Registerkarte , um sie zu sperren. Berühren Sie **Alle löschen**, um alle nicht gesperrten Registerkarten zu entfernen.

 HINWEIS:

Tippen Sie doppelt auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**, um schnell zwischen den beiden zuletzt geöffneten Anwendungen zu wechseln.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der Nano-SIM-Karte/Micro-SIM-Karte

Sie können die Nano-SIM-Karte/micro-SIM-Karte aktivieren bzw. deaktivieren und die Standardkarte für Sprachanrufe, Nachrichten und Daten auswählen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Dual SIM-Einstellungen**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.

HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen zu ändern oder Kartenanbieter und -nummer anzuzeigen.

So legen Sie die Standardkarte für Anruf- und Datenverbindungen fest:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Dual SIM-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobilfunkdaten** oder **Anrufe** und wählen Sie eine Karte als Standard.

Mobile Datennutzung steuern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > Datennutzung**.
2. Berühren Sie den Schalter neben der SIM-Karte, um die Verwendung mobiler Daten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Auswählen des bevorzugten Netzwerkmodus

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie > **Einstellungen > Dual SIM-Einstellungen > Netzwerkmodus**.
2. Tippen Sie auf die Karte, die standardmäßig für Datenverbindungen verwendet werden soll, und wählen Sie dann den bevorzugten Netzwerkmodus für das Telefon.



HINWEIS:

Wenn eine SIM-Karte mit einem 4G/3G-Netzwerk verbunden ist, kann sich die andere installierte SIM-Karte nur mit 2G-Netzwerken verbinden.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Dual SIM-Einstellungen > Mobile Netzwerke**.

2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen**, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

**HINWEIS:**

Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, tippen Sie auf  > **Zurück auf Standard**.

Verbinden mit WLAN

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

WLAN einschalten und mit WLAN verbinden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Ein-Position, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.

 HINWEIS:

Berühren Sie  zum Aktualisieren der WLAN-Netzwerk Liste.

4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **Verbinden** tippen.

 HINWEIS:

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste (Empfohlen)

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position „Ein“.
3. Tippen Sie auf  **> WPS-Taste**.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position „Ein“.
3. Tippen Sie auf **⋮ > WPS-PIN-Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.

Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.



HINWEIS:

Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **> Einstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position „Ein“, wenn Bluetooth deaktiviert ist.

Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie können auf  tippen, wenn Sie den Suchvorgang erneut starten möchten.

3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.
4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und tippen Sie auf **Koppeln**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **Koppeln** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide

Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDXC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf **Verbunden mit einem PC**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Mediengerät (MTP):** Übertragen Sie Dateien auf Windows® oder Mac®.
 - ▶  **HINWEIS:**
Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie MTP verwenden.
 - ▶ **Kamera PTP:** Übertragen von Fotos mit der Kamera-Software.
 - ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber. Sie müssen diesen Treiber nur einmal auf dem PC installieren.

 HINWEIS:

Sie können den Treiber auch durch Ausführen der EXE-Datei im neuen CD-ROM-Laufwerk auf dem PC installieren.

 HINWEIS:

Aktivieren Sie **Nicht mehr fragen**, damit Ihr Telefon automatisch über die ausgewählte Verbindungsart eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellt.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

Verwenden von USB On-The-Go (OTG)

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

 HINWEIS:

Um ein verbundenes USB-Speichergerät (z. B. einen USB-Stick) sicher zu entfernen, tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Speicher** und

suchen Sie den Namen des Geräts. Tippen Sie dann daneben auf ▲.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „WLAN-Hotspot“ zum Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr**.
3. Schalten Sie **USB-Tethering** ein. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** aus, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.

 HINWEIS:

Tippen Sie vor dem Umschalten auf USB-Tethering auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Weitere > Hotspot- & Tethering-Einstellungen**. Wählen Sie dann **IPv4** oder **IPv4 und IPv6** für das Tethering.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.
2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr**.
4. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.

 HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

 HINWEIS:

Tippen Sie vor dem Einschalten von Bluetooth-Tethering auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Weitere > Hotspot-**

& Tethering-Einstellungen und wählen Sie **IPv4** - oder **IPv4 und IPv6** für das Tethering.

Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

HINWEIS:

Wenn die Funktion „Mobiler Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > WLAN-Hotspot**.
2. Schalten Sie **WLAN-Hotspot** ein.
Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknemens (SSID). Ihr Hotspot-Passwort wird unten angezeigt.
3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.

HINWEISE:

- Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie die Funktion **WLAN-Hotspot** aus.

- Tippen Sie auf , um Ihren Namen und die Sicherheitsoptionen einzustellen.
- Tippen Sie vor dem Einschalten des WLAN-Hotspots auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Weitere > Hotspot- & Tethering-Einstellungen**. Wählen Sie dann **IPv4** oder **IPv4 und IPv6** für den Hotspot.

Telefongespräche

Anruf tätigen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Berühren Sie dann die Registerkarte **Telefon**.
2. Tippen Sie auf , um die Wähltastatur zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsche Ziffern zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

3. Tippen Sie unter der Tastatur auf , um zu wählen.



HINWEIS:

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

Anruf über den Anrufverlauf tätigen

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

1. Berühren Sie die **Starttaste** und wählen Sie dann . Unter der Registerkarte **Telefon** wird der Anrufverlauf angezeigt.
2. Tippen Sie auf einen Listeneintrag, um zurückzurufen.

HINWEIS:

Tippen Sie oben auf ▼, um die Einträge nach Anruftyp zu filtern.

Kontakte anrufen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte**, um alle Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann auf die Nummer, um einen Anruf zu tätigen.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  nach unten, um den Anruf anzunehmen.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf , um den Anruf zu beantworten.



HINWEIS:

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärketaste**.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie Folgendes durchführen:

Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen.

- oder -

Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden oder eine solche Textnachricht zu erstellen.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen, oder tippen Sie auf , um den Anruf mit einer Meldung abzulehnen.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um Ihr Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu halten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, während der erste Anruf gehalten wird.
- Tippen Sie auf , um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem anderen Anruf, der auf „Gehalten“ gesetzt wurde.
- Tippen Sie auf , um die einzelnen Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.

 WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen. Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie .

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie .
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld über dem Namensfeld, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren und Exportieren von Kontakten

Kontakte von der Nano-SIM-Karte/ micro-SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Tippen Sie dann oben rechts auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Import > Kontakte Von Karte1 importieren / Von Karte2 importieren**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte und tippen Sie dann auf **Importieren**.

Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDXC-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Tippen Sie dann oben rechts auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Kontakte importieren > Aus Speicher importieren**.
3. Überprüfen Sie die vCard-Datei(en) im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte und tippen Sie auf **OK**, um die Kontakte zu importieren.

Kontakte auf die Nano-SIM-Karte/ micro-SIM-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Tippen Sie dann oben rechts auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Kontakte exportieren > Kontakte auf Karte1 exportieren / auf Karte2 exportieren**.
3. Markieren Sie die gewünschten Kontakte und tippen Sie dann auf **Exportieren**.

Kontakte in den Telefonspeicher oder auf die microSDXC-Karte exportieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Tippen Sie dann oben rechts auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Kontakte exportieren > In Speicher exportieren**.
3. Wählen Sie zum Exportieren aller Kontakte auf Ihrem Telefon die nano-SIM-Karte oder die Micro-SIM-Karte.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die vCard-Datei im Telefonspeicher oder auf der microSDXC-Karte zu erstellen.

Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie . Berühren Sie dann die Registerkarte **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf den aktuellen Klingeltonnamen neben .



HINWEIS:

Der Kontakt muss auf dem Telefon und nicht auf der Nano-SIM-Karte oder micro-SIM-Karte gespeichert sein.

4. Wählen Sie einen Klingelton, eine Musikdatei oder eine Tonaufnahme und tippen Sie auf **OK**.



HINWEIS:

Wenn eine Musikdatei für den Klingelton zu lang ist, tippen Sie auf , um sie zu kürzen.

5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Messaging

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie .
2. Tippen Sie unten rechts auf .
3. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf diejenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste oder dem Anrufverlauf aus, indem Sie auf  tippen.
4. Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
5. Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf , um der Nachricht einen Betreff, Bilder, Audio- oder Videodateien oder andere Dateien hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf  oder .

**HINWEIS:**

Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.

**HINWEIS:**

Fügen Sie keinen Betreff und keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** unter **Messaging**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

Webbrowser

Öffnen des Browsers

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Browser**, um den Webbrowser zu starten.

Der Browser wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf , um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  neben dem Adressfeld, wenn Sie das Öffnen der Seite beenden möchten.

Verwenden von mehreren Browser-Fenstern

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einem Fenster) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie ein neues Browser-Fenster:

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf , und tippen Sie dann auf **Neues Fenster**. Es öffnet sich ein neues Browserfenster und die Homepage wird geladen.

So wechseln Sie zwischen den Browser-Fenstern:

1. Tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf das Symbol . Die Zahl auf dem Symbol gibt die Anzahl der derzeit aktiven Browserfenster an.
2. Wischen Sie senkrecht, um durch die Liste der geöffneten Webseiten zu blättern.
3. Tippen Sie auf die Seite, die Sie öffnen möchten.



HINWEIS:

Wischen Sie waagerecht über eine Seite oder tippen Sie auf das **X**, um das Browser-Fenster zu schließen. Tippen Sie auf **Alle schließen**, um alle Fenster zu löschen.

Ändern der Browsereinstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre.

Um die Einstellungen für den Browser zu öffnen, tippen Sie im Browser auf  > **Einstellungen**.

Kamera

Aufnehmen von Fotos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
2	Wischen Sie über den Sucher, um Auto, Verschönern, Panorama, Effekt, HDR, Lächeln erkennen oder den manuellen Kameramodus

Nummer	Funktion
	auszuwählen. Einige Kameramodi sind nur für die rückseitige Kamera verfügbar.
3	Ändern der Blitzeinstellungen.
4	Wechseln zwischen Kamera und Camcorder.
5	Ein Bild aufnehmen.
6	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.

 WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.

 HINWEIS:

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.
4. Tippen Sie leicht auf .

Aufnehmen eines Videos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Kamera**.
Tippen Sie dann auf .

2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.



HINWEIS:

Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.

3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.



HINWEIS:

Während der Aufnahme können Sie auf  tippen, um das Bild als separates Foto zu speichern.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



HINWEIS:

Wenn Sie die Kamera auf der Rückseite verwenden, streichen Sie im Sucher im Hoch- oder Querformat nach rechts oder oben und tippen Sie auf **Effekt** oder **Zeitraffer**, um Videos mit Spezialeffekten oder im Zeitraffer aufzunehmen.

Verwenden des manuellen Kameramodus

Im manuellen Kameramodus können Sie weitere Kameraoptionen für Ihr Foto anpassen, z. B. ISO, Weißabgleich und Belichtung.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Kamera**.
2. Streichen Sie im Sucher im Hoch- oder Querformat nach rechts oder oben und wählen Sie **Manuell**.
3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können nun die folgenden Anpassungen vornehmen.
 - ▶ Ziehen Sie  zu einem beliebigen Bereich auf dem Bildschirm, auf den der Kamerafokus gerichtet sein soll.
 - ▶ Ziehen Sie  auf einen beliebigen Bereich auf dem Bildschirm, wo die Kamera die Belichtung messen soll, um die Helligkeit des Fotos anzupassen.
 - ▶ Tippen Sie auf *******, um die Optionen anzuzeigen, darunter Belichtung, ISO, Weißabgleich, Fokus und Verschlusszeit.
4. Tippen Sie auf den Auslöser , um das Foto aufzunehmen.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Galerie**, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt. Tippen Sie auf **Kamera/Andere**, oder wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Kameraalben und anderen Alben zu wechseln.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie aus, wie Sie die Elemente freigeben möchten.

So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **OK**.

Musik

Tippen Sie auf die **Startseite** und wählen Sie **Musik**, um Audiodateien abzuspielen, die auf Ihrem Handy gespeichert sind. **Musik** unterstützt verschiedene Audioformate, sodass das Telefon Musik abspielen kann, die Sie in Online-Stores kaufen, Musik, die Sie aus Ihrer CD-Sammlung kopieren, und vieles mehr.

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Musik**, um die Musik-App zu öffnen. Tippen Sie dort auf **Alle Songs**, um alle Ihre Audiodateien zu sehen oder nach Interpret, Album oder Genre sortiert. Tippen Sie auf **Favoriten**, **Zuletzt wiedergegeben** oder **Ordner**, um Songs zu finden, oder zeigen Sie alle Playlists im Abschnitt **Eigene Wiedergabelisten** an.



HINWEIS:

Beim Abspielen einer Audiodatei werden Name und Tasten für den Musikplayer im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf den Bereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.

Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf den unteren Bildschirmrand, um die Bildschirmanzeige für die Wiedergabe und Steuerung der Wiedergabe zu öffnen.

FM-Radio

Suchen und Speichern von Kanälen

1. Schließen Sie ein kabelgebundenes Headset an und tippen Sie auf die **Starttaste**. Wählen Sie dann **UKW-Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Suchen**. Ihr Telefon sucht nach allen verfügbaren Kanälen und speichert diese in der Liste **Alle Kanäle**.

HINWEIS:

Wenn Sie die App **UKW-Radio** zum ersten Mal öffnen, wird automatisch nach Kanälen gesucht und die Liste **Alle Kanäle** angezeigt. Sie können auch auf  > **Alle Kanäle** tippen, um die Liste anzuzeigen.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie bei angeschlossenem Headset auf die **Starttaste** und wählen Sie **UKW-Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Alle Kanäle** und wählen Sie einen Kanal.

Sie können auch die rote Linie entlang des Frequenzfensters ziehen oder auf  oder  tippen, um zu anderen Kanälen zu wechseln.

 HINWEISE:

- Tippen Sie auf , um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um über den Lautsprecher des Telefons Radio zu hören.

Rekorder

Rekorder ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und jederzeitige Wiedergabe von Sprachnotizen.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Rekorder**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  / , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um Zeit-Tags zur Aufnahme hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu beenden.
4. Bearbeiten Sie den Dateinamen und tippen Sie auf **Fertig**, um die Aufnahme zu speichern.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf **Löschen** > **OK**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.

2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.

Bearbeiten einer Sprachnotiz

Sie können einer Sprachaufnahme eine Notiz hinzufügen, diese zuschneiden, oder Zeit-Tags hinzuzufügen oder entfernen.

- Tippen Sie in der Liste der Aufnahmen auf , um der Sprachaufnahme eine Notiz zu bearbeiten.
- Tippen Sie während der Wiedergabe einer Aufnahme auf , um das Aufnahmefenster zu öffnen. Ziehen Sie die Tags „S“ und „E“ und tippen Sie auf **Zuschneiden**, um die Aufnahme zuzuschneiden. Tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu löschen, oder tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.

HINWEIS:

Tippen und halten Sie eine Aufnahme in der Liste, um die Datei zu löschen, freizugeben, zu bearbeiten, umzubenennen, die Dateidetails zu sehen, oder diese als Standard-Klingelton festzulegen.

Familien-Modus

Der Familien-Modus bietet eine einfache Benutzeroberfläche für die Bedienung des Telefons. Einige Apps werden größer und mit deutlicherer Schrift dargestellt und es gibt weitere Vorteile.

Tippen Sie im Familien-Modus auf die **Starttaste** und wählen Sie **Familien-Modus**.

So öffnen Sie eine App:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Familien-Modus**.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
- oder -
Tippen Sie auf der Startseite auf **Weitere Apps**, um weitere Apps auf Ihrem Telefon zu suchen und darauf zu tippen, um sie zu starten.

So fügen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine App oder einen Kontakt hinzu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Familien-Modus**.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts und tippen Sie auf **App hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen**.

3. Tippen Sie auf eine App oder einen Kontakt in der Liste. Sie finden die App oder den Kontakt jetzt auf der Startseite.

 HINWEIS:

Tippen Sie auf einen Kontakt auf der Startseite und schicken Sie eine Nachricht oder rufen Sie ihn an.

So löschen Sie die Verknüpfung zu einer App oder einem Kontakt auf der Startseite:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Familien-Modus**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Startbildschirm bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf die Verknüpfung für eine App oder einen Kontakt, um sie von der Startseite zu entfernen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

So beenden Sie den Familien-Modus:

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Beenden**.

Super-Taste

Sie können die **Super-Taste** auf der Rückseite des Telefons antippen, doppelt antippen oder gedrückt halten, um auf eine voreingestellte Funktion zuzugreifen.

So stellen Sie die Tastenfunktion ein:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Super-Taste**.
2. Berühren Sie eine voreingestellte Funktion unten und **tippen Sie darauf, tippen Sie doppelt darauf** oder **tippen und halten** Sie sie. Tippen Sie dann auf **Andere Funktion wählen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



HINWEIS:

Sie können auf den Schalter daneben **tippen, doppelt tippen** oder **tippen und halten**, um die Tastenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So stellen Sie weitere Optionen ein:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Super-Taste**.
2. Tippen Sie oben rechts auf
3. Sie können folgende Optionen einstellen: die Reaktionszeit auf einen Tastendruck, Ein-/Ausschalten des Vibrations-Feedbacks auf Tastendruck, Aktivieren/Deaktivieren aller Funktionen der **Super-Taste**.

Einstellungen

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

WLAN

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Bluetooth

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth-Geräten](#).

WLAN-Hotspot

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **WLAN-Hotspot**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons für PCs oder andere Geräte über WLAN freizugeben. Siehe [Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben](#).

Dual-SIM-Einstellungen

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Dual SIM-Einstellungen**. Verwalten Sie Ihre installierte nano-SIM-Karte und Micro-SIM-Karte, wählen Sie die Standardkarte für Telefon, mobile Daten usw. und stellen Sie die mobilen Netzwerke ein. Siehe [Verwalten von nano-SIM-Karte/Micro-SIM-Karte](#).

Flugmodus

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen Mehr**. Schieben Sie den Schalter neben **Flugmodus** auf Ein oder Aus. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

4G aktivieren

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr**. Schieben Sie den Schalter neben **4G aktivieren** auf Ein oder Aus.

Datennutzung

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > Datennutzung**, um die mobile Datennutzung zu verwalten und zu überprüfen. Sie können auch die Nutzung der WLAN-Daten anzeigen und einschränken.

 HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von der Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

VPN

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > VPN**, um ein VPN-Netzwerk einzurichten und zu verbinden.

USB-Tethering

Während das Telefon über das USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > USB-Tethering**, um die mobilen Daten Ihres Telefons mit dem Computer zu teilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobile Datenverbindung per USB freigeben](#).

Bluetooth-Tethering

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > Bluetooth-Tethering**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons für das verbundene Bluetooth-Gerät freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben](#).

Hotspot- & Tethering-Einstellungen

Tippen Sie vor dem Einschalten des von WLAN-Hotspot, USB oder Bluetooth-Tethering auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Mehr > Hotspot- & Tethering-Einstellungen** und wählen Sie **IPv4** oder **IPv4 und IPv6** für Hotspot oder Tethering.

Themen und Hintergründe

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Themen & Hintergründe**. Wählen Sie über das Display des Telefons ein anderes Thema, oder ändern Sie den Hintergrund des Start-/Sperrbildschirms.

Anzeige

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Display**, um die Display-Optionen zu konfigurieren (einschließlich Schriftgröße, Bildschirm-Standby, Helligkeit, Auto-Bildschirm drehen, Benachrichtigungslicht usw.

Sound

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Sound**. Sie können verschiedene Arten von Lautstärke einstellen, den Sound-Modus wählen, Optionen für den Nicht-stören-Modus einrichten, Klingelton und Benachrichtigungston einrichten und System-Sounds auswählen.

Benachrichtigungen

Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Benachrichtigungen**. Sie können grundlegende Mitteilungsoptionen sowie unterschiedliche Optionen für die einzelnen Anwendungen einstellen. Tippen Sie auf eine App, um deren Benachrichtigungen stumm zu schalten oder zu blockieren, die Inhalte auszuwählen, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden oder einzustellen, dass die Benachrichtigungen auch im Nicht-stören-Modus angezeigt werden.

Navigationstasten

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Funktionen > Navigationstasten**, um die Position der **Zurücktaste** und der Taste **Zuletzt verwendete Apps** zu tauschen. Wählen Sie eine Option aus, um den Wechsel durchzuführen.

Gesten & Bewegung

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Funktionen**. Schieben Sie den Schalter neben **Gesten & Bewegungen** auf Ein oder Aus. Tippen Sie auf **Gesten & Bewegungen**, um das Telefon mit speziellen Fingerbewegungen oder Bewegungen des Telefons zu steuern.

Tippen Sie auf die Schalter, um die jeweilige Funktion einzuschalten; tippen Sie auf die Funktion, um anzuzeigen, wie Sie sie verwenden, oder probieren Sie sie aus.

 HINWEIS:

Die Verwendung von Schutzhüllen kann bestimmte Funktionen beeinträchtigen.

Apps

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Apps**, um auf dem Telefon installierte Apps anzuzeigen und zu verwalten. Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen und Optionen anzuzeigen.

Standard-Apps

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Standard-Apps**, um die Standard-Apps für bestimmte Operationen festzulegen. Sie können z. B. E-Mail oder Gmail als Standard-Anwendung festlegen.

Energieverwaltung

Tippen Sie auf die **Startseite** und wählen Sie **Einstellungen > Energieverwaltung**. Sie können den Akku-Ladezustand anzeigen, den Energieverbrauch umfassend überwachen, unterschiedliche Energiespar-Modi aktivieren, die Energieverwaltung für Apps konfigurieren, den Akkuverbrauch überprüfen, feststellen, welche Apps zu viel Akku verbrauchen und den Akku abkühlen, indem Sie laufende Apps herunterfahren.

Sicherheit

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, um Optionen für die Sicherheit Ihres Telefons und Ihrer Daten zu konfigurieren. Sie können den Bildschirm mit Muster, PIN oder Passwort sperren (siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#)), die PIN-Sperre für die nano-SIM-Karte oder die Micro-SIM-Karte aktivieren oder Geräteverwaltung, Speicherung der Anmeldeinformationen und andere erweiterte Optionen einrichten.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die falsche SIM-PIN häufiger als erlaubt falsch eingeben, wird Ihre Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das mobile Netzwerk zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die Karte entsperren zu können.

Konten

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Konten**, um Ihre Web-Konten und die Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um hinzugefügte Konten dieser Art anzuzeigen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

Sprachen und Eingabe

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellung > Sprachen & Eingaben**, um die Optionen für Systemsprache, Tastatur und Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

Datum und Uhrzeit

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datum & Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat sowie die Anzeige von zwei Uhren auf dem Sperrbildschirm einzustellen.

Sichern und Zurücksetzen

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**, um Datensicherung und -wiederherstellung zu verwalten, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen oder das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Arbeitsspeicher

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Arbeitsspeicher**, um die durchschnittliche Speichernutzung und die Leistung Ihres Telefons zu überwachen. Sie können auch überprüfen, welche Apps den meisten Speicher verbrauchen.

Speicher

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Speicher**, um Speicherinformationen des internen Speichers und der microSDXC-Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Telefonspeicher**, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Speichernutzung nach Typ zu erhalten. Tippen Sie auf einen Datentyp, um weitere Informationen anzuzeigen oder nicht benötigte Dateien zu löschen.

Mit PC verbinden

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Mit PC verbinden**, um die USB-Verbindung zwischen Telefon und PC auszuwählen.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um den Tag und die Uhrzeit festzulegen, an denen das Telefon automatisch aus- oder eingeschaltet wird. Sie können auch auf die Schalter auf der rechten Seite tippen, um die Funktionen ein- bzw. auszuschalten.

Standort

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Standort**, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

Eingabehilfen

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen**, um die Plugins und Services für die Eingabehilfen auf Ihrem Telefon zu konfigurieren.

Drucken

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Drucken**, um den Google Cloud Print-Service oder andere Drucker-Plug-ins aus dem Google Play Store oder von Ihrem Druckerhersteller zu verwalten.

Systemaktualisierung

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Systemaktualisierungen**, um Systemaktualisierungen zu überprüfen, herunterzuladen und zu installieren.

Google

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Google**, um einfach Einstellungen für Google-Apps und -Funktionen zu verwalten. Sie können die Optionen für Google-Konten und -Dienste festlegen.

Telefoninfos

Tippen Sie auf die **Starttaste** und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfos**, um den Telefonstatus sowie sonstige Informationen anzuzeigen.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.

	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, während der Lautsprecher in Gebrauch ist.
	Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.		Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.

	Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.		Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der

unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,535 W/kg* und im Test am Körper bei 1,093 W/kg* mit 5 mm Abstand. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 62209-1 und EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch Betrieb bei Tragen am Körper.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[10] und über +[55] Grad Celsius aus.

- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickern führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte/ micro-SIM-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie keine Metallobjekte wie Münzen oder Schlüsselringe, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Buchsen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobilgerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefons im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine

Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE BLADE A602, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE A602 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten

	1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt. 2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden. 3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.
--	---

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE BLADE A602 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://certification.ztedevice.com>

