



ZTE Blade L5

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank für die Wahl dieses ZTE-Mobilgeräts. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien und Mikrofilm, zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Siehe Kapitel [Für Ihre Sicherheit](#) um sicherzustellen, dass Sie Ihr Telefon richtig und sicher nutzen.

Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen

Fehlerbehebung an. Weitere Informationen über Self-Service und unterstützte Produktmodelle erhalten Sie auf der offiziellen Website von ZTE (www.ztedevice.com). Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und ZTE Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die Bluetooth® Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.

Das microSDHC Logo  ist ein Warenzeichen der SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Versionsnr.:5.1

Bearbeitung : 2016.1.1

ZTE Blade L5	1
Benutzerhandbuch	1
Über dieses Handbuch	2
Erste Schritte	11
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons	11
Kennenlernen der Tasten	13
Einsetzen der Micro-SIM-Karte	13
Installieren der microSDHC-Karte	15
Laden des Akkus	16
Verlängerung der Akkulebensdauer	17
Ein- und Ausschalten	18
Neustarten Ihres Telefons	18
Ersteinrichtung	19
Sperrern/Entsperrern von Display und Tasten	19
Verwenden des Touchscreens	20
Personalisieren	24
Ändern der Systemsprache	24
Einstellen von Datum und Uhrzeit	24
Änderung von Ton oder Benachrichtigung	24
Anpassen der Lautstärke	25
Umschalten in den Lautlos-Modus	25

Anwenden neuer Hintergründe	26
Ändern der Bildschirmhelligkeit	26
Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre	27
Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung	28
Die Kenntnis der Grundlagen.....	31
Die Überwachung des Telefonstatus.....	31
Verwaltungsbenachrichtigungen	32
Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets.....	35
Organisation von Ordnern	36
Umstellen von Primären Verknüpfungen.....	37
Texteingabe	38
Bearbeiten von Text	41
Öffnen und Wechseln von Apps.....	43
Verbinden mit Netzwerken und Geräten	45
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken	45
Mit Wi-Fi® verbinden	47
Nutzung von Wi-Fi Direct®	51
Verbindung mit Bluetooth® Geräten	52
Verbinden mit Ihrem Computer über USB.....	55
Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung.....	57
Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken	61
Telefongespräche.....	63
Tätigen und Beenden von Anrufen	63
Annehmen und Ablehnen von Anrufen.....	64
Die Anrufliste verwenden.....	64

Anrufen Ihrer Kontakte	66
Überprüfen der Voicemail	66
Verwenden von Optionen während eines Anrufs	67
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern.....	68
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen.....	69
Personen.....	74
Kontaktdetails anzeigen	74
Hinzufügen von neuen Kontakten	74
Einrichten des eigenen Profils.....	75
Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten	75
Arbeiten mit bevorzugten Kontakten.....	77
Arbeiten mit Gruppen.....	78
Suchen eines Kontakts	80
Bearbeiten von Kontakten.....	80
Konten	81
Hinzufügen und Entfernen von Konten	81
Konfigurieren der Kontosynchronisierung.....	83
E-Mail	84
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos	84
Überprüfen Ihrer E-Mails.....	85
Reaktion auf eine E-Mail.....	85
Schreiben und Senden einer E-Mail	87
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten	88
Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen.....	89
Gmail.....	89

Ihrem Gmail-Posteingang öffnen	90
Zu einem anderen Konto wechseln	90
Schreiben und Senden einer Nachricht	90
Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht	91
Arbeiten mit empfangene Anhängen.....	92
Arbeiten mit Labels	92
Gmail-Einstellungen ändern	94
Messaging	94
Öffnen des Messaging-Bildschirms	94
Senden einer Nachricht.....	95
Antworten auf eine Nachricht	96
Weiterleiten einer Nachricht	96
Ändern der Nachrichteneinstellungen.....	96
Kalender	97
Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse.....	97
Erstellen eines Ereignisses	99
Ereignisse ändern oder löschen	99
Browser	101
Öffnen des Browsers.....	101
Herunterladen von Dateien.....	102
Ändern der Browsereinstellungen.....	102
Maps	102
Ortungsdienste aktivieren.....	102
Ihren Standort ermitteln	103
Einen Standort suchen	103


Routenberechnungen zu Ihrem Ziel erhalten	104
Suche nach lokalen Adressen	105
Google-Suche	106
Suchen mit Texteingabe.....	106
Suchen mit Spracheingabe	106
Sucheinstellungen ändern.....	107
Kamera.....	107
Mit Ihrer Kamera Fotos aufnehmen.....	107
Mit Ihrem Camcorder Videos aufnehmen	108
Öffnen der Galerie	108
Arbeiten mit Alben	109
Arbeiten mit Bildern	109
Wiedergeben von Videos	110
Musik	111
Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon	111
Anzeigen Ihrer Musikbibliothek	112
Einen Titel als Standard-Klingelton einrichten.....	113
Musikwiedergabe.....	113
Wiedergabe Ihrer Musik.....	114
Verwaltung von Playlists	116
FM-Radio.....	117
Suchen und Speichern von Kanälen	117
Radio hören (UKW)	118
Soundrekorder.....	118


Aufzeichnen einer Sprachnotiz	118
Weitere Apps	119
Sicherung und Wiederherstellung.....	119
Rechner	119
Chrome.....	120
Uhr	120
Downloads.....	121
Dateimanager	122
System-Aktualisierungen.....	122
Google Play Store.....	123
Nach Apps suchen und Apps durchsuchen	123
Herunterladen und installieren von Apps.....	123
Erstellen eines Google Wallet-Kontos.....	124
Anfordern von einer Rückerstattung für eine kostenpflichtige App.....	125
Verwalten von Downloads	126
Einstellungen.....	126
Wireless und Netzwerke.....	127
Gerät	129
Persönlich.....	131
Konten	135
System	135
Aktualisieren der Software des Telefons	136
Fehlerbehebung	137

Zu Ihrer Sicherheit.....	143
Allgemeine Sicherheit	143
Belastung durch Hochfrequenzstrahlung.....	145
Ablenkung	147
Handhabung des Produkts.....	147
Elektrosicherheit	152
Funkfrequenzstörungen	153
Explosionsgefährdete Umgebungen	155
Einhalten der RoHS-Richtlinie.....	156
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	158

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

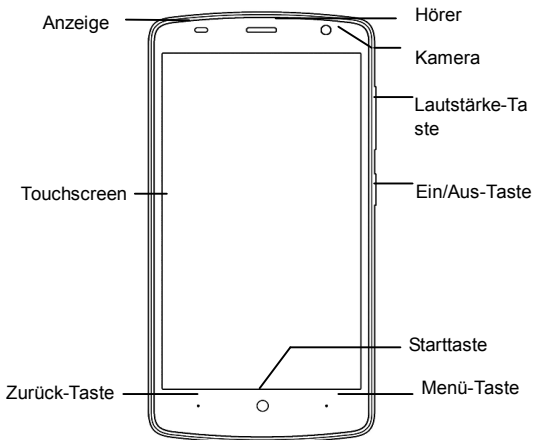

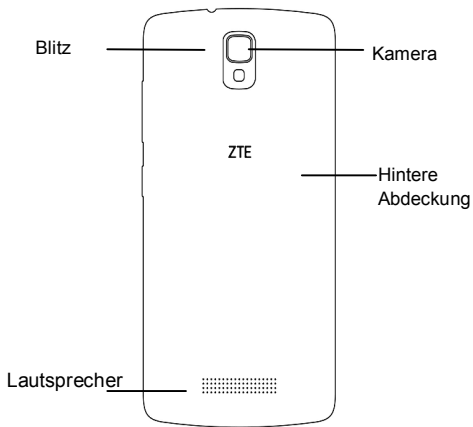


Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Drücken und halten Sie diese Taste, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, den Lautlos-Modus, Vibrationsmodus oder Klangmodus zu aktivieren, um neu zu starten oder um das Gerät abzuschalten. • Drücken, um in den Standby-Modus umzuschalten oder das Telefon zu aktivieren.
Lautstärke-Taste	Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Einsetzen der Micro-SIM-Karte


Schalten Sie das Telefon vor der Installation oder Austausch der Mikro-SIM-Karte aus.

- 1 Legen Sie Ihrem Fingernagel in den Schlitz an der linken unteren Ecke der Batterieabdeckung und heben Sie sie vorsichtig nach oben.

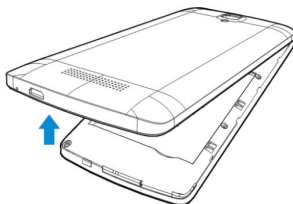

- 2 Halten Sie die Micro-SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Kante wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte in den Kartenhalter, bis Sie ein Klicken hören.

VORSICHT: Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten, und verwenden Sie keine aus einer SIM-Karte gefertigte Micro-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Die Standard-Micro-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

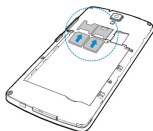

- 3 Richten Sie die Batterieabdeckung mit der Rückseite des Telefons aus und drücken Sie die Abdeckung wieder in ihren Platz. Stellen Sie sicher, dass alle Laschen fest sitzen und es keine Lücken um die Abdeckung herum gibt.

Installieren der microSDHC-Karte

Die microSDHC-Karte kann eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet. [Unmount the microSDHC Karte aus](#), bevor Sie die Karte entfernen.

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
2. Halten Sie Ihre microSDHC-Karte mit den Metallkontakten nach unten, und schieben Sie sie ein.



ANMERKUNG: Einige Anwendungen benötigen eine microSDHC-Karte um normal zu funktionieren oder bestimmte Daten darauf zu speichern. Daher wird empfohlen, dass Sie die microSDHC-Karte im Gerät verbleibt und nicht zufällig entfernt und ersetzt wird.

- 3 Schließen Sie dann das Akkufach wieder.

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus erfahren Sie bei jedem Wecken Ihres Handys den genauen Ladezustand.

WARNUNG! Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

VORSICHT: Ersetzen Sie den Akku in Ihrem Telefon nicht selbst. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.



- 2 Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Handy eingeschaltet, wird ein Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt, z. B.  oder .
- 3 Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

ANMERKUNG: Wenn der Akkustand extrem niedrig ist, könnte das Telefon nicht einzuschalten sein, auch wenn das Telefon auflädt. Versuchen Sie in diesem Fall, das Telefon nach weiteren zehn Minuten einzuschalten. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Verlängerung der Akkulebensdauer

Aktive Anwendungen, Bildschirmhelligkeitsstufen, WLAN-Nutzung, GPS-Funktionalität und andere Funktionen können Ihren Akku schneller entladen. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch

geringhalten:

- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.
- Schalten Sie automatische Synchronisierung, mobilen Hotspot, WLAN und Bluetooth aus, wenn diese Funktionen nicht in Gebrauch sind.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Anwendungen mit dieser Funktion werden die GPS-Satelliten für Ihren aktuellen Standort in regelmäßigen Abständen abfragen; jede solche Abfrage entleert den Akku.

Ein- und Ausschalten

- Die **Ein/Aus-Taste** gedrückt halten, um Ihren Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen. Wählen Sie die Option **Ausschalten** und anschließend **OK**.

Neustarten Ihres Telefons

Wenn der Bildschirm einfriert oder nur sehr langsam reagiert, die **Netztaste** für etwa 10 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern & Zurücksetzen](#)), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Im Sprachfeld die Sprache auswählen und auf tippen ►.
Folgen Sie nun den Eingabeaufforderungen, um Wi-Fi, Google-Konten, Google-Standortdienst und andere Optionen einzurichten.

Sperren/Entsperren von Display und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, auf die **Netztaste** drücken.

ANMERKUNG: Um Akkuleistung zu sparen, schaltet der Bildschirm nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des

Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display einzuschalten.
2. Ziehen Sie das Entsperrsymbol, um den Bildschirm zu entsperren.

ANMERKUNG: Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, einen PIN oder ein Kennwort eingerichtet haben (siehe [Kapitel Ihr Telefon mit Bildschirmsperren schützen](#)), müssen Sie das Muster zeichnen oder PIN/Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen Sie auf

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder eine Schaltfläche auswählen wollen, tippen Sie einfach mit Ihrem Finger darauf.

- Berühren und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder einen Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.

- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über das Display zu ziehen.

- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen


Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).

- Drehen des Displays

Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

Erstes Kennenlernen der Startseite

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Personalisieren Sie Ihren Startbildschirm durch Hinzufügen von Anwendungssymbolen, Verknüpfungen, Ordnern, Widgets und mehr. Ihr Startbildschirm erstreckt sich über den anfänglichen Startbildschirm hinaus. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um zusätzliche Bildschirme anzuzeigen.

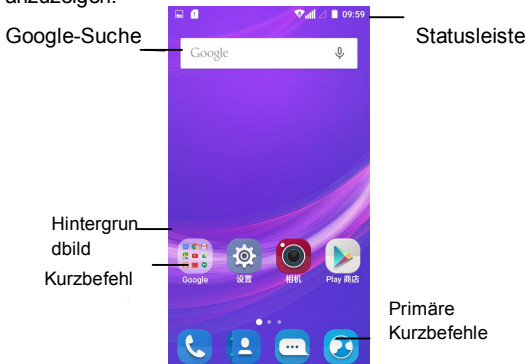

- Tippen Sie auf die **Home-Taste**, um zum Startbildschirm zurückzukehren; tippen Sie auf die **Home-Taste** und wischen Sie nach oben, um die Google-Suche zu verwenden.

- Drücken Sie auf die **Zurücktaste**, um zum vorherigen Bildschirm zu gehen.
- Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um die zuletzt verwendeten Anwendungen zu sehen.

Erweiterte Startbildschirme

Der Startbildschirm ist über die Bildschirmbreite hinaus erweitert und bietet Ihnen mehr Platz für Symbole, Widgets und mehr. Einfach links oder rechts auf dem Bildschirm wischen, um die erweiterten Startbildschirme zu sehen.

Tippen Sie gleichzeitig mit zwei Fingern auf eine leere Stelle des Startbildschirms, um Startbildschirme hinzufügen oder entfernen oder um die Reihenfolge von Bildschirmen anzupassen.

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache.**
2. Wählen Sie die benötigte Sprache.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. **Einstellungen > Datum & Uhrzeit.**
2. Deaktivieren Sie **Datum & Uhrzeit automatisch** und **Zeitzone automatisch**, wenn Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone selbst einstellen möchten.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein, und legen Sie das Datums-/Uhrzeitformat fest.

Änderung von Ton oder Benachrichtigung

Sie können den Standard-Klingelton für eingehende Anrufe und den Standard-Benachrichtigungston personalisieren.

1. **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung> .**
2. Auf **Telefon-Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston** tippen.

3. Blättern Sie durch die Liste der Klingeltöne, und wählen Sie den Klingelton, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Siehe das [Kapitel Einem Kontakt einen Klingelton zuweisen](#), um einen speziellen Klingelton einem individuellen Kontakt zuzuweisen.

Anpassen der Lautstärke

1. **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung >  > Lautstärke.**
2. Ziehen Sie die Schieber, um die Lautstärke für jeden Typ von Audio anzupassen.
3. Zum Speichern auf **OK** tippen.

TIPP: Sie können die Medienlautstärke anpassen, wenn die Medienanwendung verwendet, indem Sie auf die **Lautstärketaste** tippen. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, regelt die **Lautstärketaste** die Lautstärke des Klingeltons (bzw. die Hörerlautstärke während eines Gesprächs).

Umschalten in den Lautlos-Modus

- Drücken Sie mehrmals auf das untere Teil der **Lautstärketaste**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist. Wenn das  Symbol auf der Statusleiste erscheint, befindet das Telefon im Lautlos-Modus mit Vibration. Wenn das  Symbol auf der Statusleiste erscheint, befindet das Telefon

im Lautlos-Modus.

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite oder den Sperrbildschirm festlegen.

1. Auf die **Home-Taste** drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
2. Auf die **Menütaste** tippen und den **HINTERGRUND** auswählen.
3. Wählen Sie das Bild oder die Animation, die Sie als Hintergrund einstellen möchten. Manche Galeriebilder müssen zugeschnitten werden.
4. Auf **Hintergrundbild einrichten** tippen.

ANMERKUNG: Live-Hintergrundbilder und Fotos können nicht für den Sperrbildschirm eingerichtet werden.

TIPP: Die **Foto**-App kann verwendet werden, um Bilder für den Hintergrund des Anruf-Bildschirms einzustellen.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. **Einstellungen > Display > Bildschirmhelligkeit**
2. Tippen Sie auf **AUTO**, um die automatische Bildschirmhelligkeit ein-/auszuschalten. Sie können auch den Schieber ziehen, um die automatische Einstellung auszuschalten und die Helligkeit manuell zu ändern.

TIPP: Sie können die automatische Einstellung ausschalten, ohne zum Einstellungsmenü zu gehen. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Schaltfläche **HELLIGKEIT**. Sie [Schnell-Einstellungen](#) für weitere Informationen.

Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre

Sie können Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre schützen. Ist diese Option aktiviert, den Bildschirm gedrückt halten und ein Muster zeichnen, eine numerische PIN oder ein Passwort eingeben, um den Bildschirm und die Tastatur des Telefons zu entsperren.

1. **Einstellungen > Sicherheit.**
2. Tippen Sie **Bildschirmsperre**.
3. Auf **Keine, Wischen, Stimmenentsperrung, Muster, PIN** oder **Passwort** tippen.
 - ▶ Tippen Sie **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um den Bildschirmsperre mit einer Bewegung aus Tippen und Halten zu entsperren. Sie können den Bildschirm nun durch Antippen und Halten eines leeren Bildschirmbereichs.
 - ▶ **Tippen Sie auf Stimmenentsperrung, um Ihre Stimme aufzuzeichnen.**

- ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um das Muster zum Entsperren zu kreieren.
- ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Passwort**, um eine numerische PIN oder ein Passwort für das Entsperren des Bildschirms einzurichten.

WICHTIG: Wenn Sie Ihr Muster vergessen haben, können Sie nach fünf Fehlversuchen auf **MUSTER VERGESSEN** tippen, um sich in dem für das Google-Konto des Telefons anzumelden und die Bildschirmsperre zurückzusetzen. Dazu benötigen Sie eine aktive Internetverbindung. Sie können auch ein Upgrade der Software des Telefons durchführen. Siehe [Aktualisieren der Software des Telefons](#).

Schützen Ihres Telefons durch Verschlüsselung

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon verschlüsseln: Google-Konten, Anwendungsdaten, Musik und andere Media, Downloads usw. Falls Sie das tun, müssen Sie eine numerische PIN oder ein Passwort bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.

WARNUNG! Die Verschlüsselung ist unumkehrbar. Die einzige Möglichkeit, zu einem unverschlüsselten Telefon zurückzukehren, besteht im Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen; dadurch werden alle Ihre Daten gelöscht.

Eine Verschlüsselung ermöglicht auch einen zusätzlichen

Schutz, falls Ihr Handy gestohlen wird und ist daher für einige Organisationen erforderlich oder zu empfehlen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie die Verschlüsselung aktivieren. In vielen Fällen wird die für die Verschlüsselung festgelegte PIN bzw. das Kennwort durch den Systemadministrator kontrolliert.

Bereiten Sie sich vor Aktivierung der Verschlüsselung folgendermaßen vor:

- Eine PIN oder ein Passwort zum Sperren des Bildschirms einstellen.
- Laden Sie den Akku auf.
- Lassen Sie das Telefon an das Ladegerät angeschlossen.
- Planen Sie eine Stunde oder mehr für den Verschlüsselungsvorgang ein. Sie dürfen ihn nicht unterbrechen, ansonsten verlieren Sie einige oder alle Ihre Daten.

Wenn Sie bereit sind, die Verschlüsselung zu aktivieren:

1. **Einstellungen > Sicherheit > Telefon-Verschlüsselung.**
2. Lesen Sie sich die Informationen zur Verschlüsselung sorgfältig durch.

Die Schaltfläche **zur Telefon-Verschlüsselung** ist gedimmt, wenn Ihr Akku nicht aufgeladen ist oder gerade aufgeladen wird.

Wenn Sie Ihre Meinung über die Verschlüsselung des Telefons ändern, Tippen Sie die **Zurücktaste**.

WARNUNG! Wenn Sie den Verschlüsselungsvorgang

unterbrechen, verlieren Sie Daten.

3. Tippen Sie auf **Telefon verschlüsseln**.
4. Geben Sie PIN oder Passwort Ihrer Bildschirmsperre und tippen Sie **Weiter**.
5. Tippen Sie erneut auf **Telefon verschlüsseln**.

Der Verschlüsselungsvorgang wird gestartet und zeigt den Fortschritt an. Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger dauern; während dieser Zeit wird Ihr Telefon eventuell mehrmals neu gestartet.

Wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert PIN oder Passwort einzugeben.

Anschließend müssen Sie Ihre PIN oder das Passwort bei jedem Einschalten Ihres Telefons eingeben, um es zu entschlüsseln.

Die Kenntnis der Grundla

Die Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

G	GPRS-Verbindung		Flugzeugmodus
E	EDGE-Verbindung		Signalstärke
3G	3G-Verbindung		Keine Mikro-SIM-Karte wurde installiert
H	HSPA verbunden		Alarm eingestellt
	Akku leer		Klingelton aus
	Akku fast leer		Vibrationsmodus
	Akku schwach		Bluetooth an
	Akku voll		Mit einem WLAN-Netzwerk verbunden
 / 	Akku wird geladen		Headset mit Kabel angeschlossen

Verwaltungsbenachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS/MMS		microSDHC-Karte entfernt
	Neue E-Mail		Anstehendes Ereignis
	Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Verpasster Anruf		Daten werden heruntergeladen
	Neue Gmail-Nachricht		Daten werden gesendet
	USB-Verbindung		USB-Tethering an
	GPS aktiv		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
	Neue SMS/MMS		microSDHC-Karte entfernt

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarmer sowie laufende Ereignisse, z. B. wenn Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot konfiguriert haben. Sie können das Benachrichtigungsfenster

öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm.
- Um das Benachrichtigungsfenster zu schließen, wischen Sie mit Ihrem Finger vom unteren Rand des Bildschirms nach oben oder tippen auf die **Zurücktaste**.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern oder auszublenden.
- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, oben auf  tippen.

- Eine Benachrichtigung gedrückt halten und auf **App-Info** tippen, um zu sehen, welche Anwendung sie erstellt hat. Um die Benachrichtigungen von dieser Anwendung nach Bedarf auszuschalten, im App-Info-Fenster **Benachrichtigungen anzeigen** deaktivieren.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Benachrichtigungen für eine App deaktivieren, können Sie wichtige Warnungen und Aktualisierungen verpassen. Bei einigen Anwendungen können die Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Schnelleinstellungen im Benachrichtigungsfenster machen es einfacher, die meistverwendeten Einstellungen für Ihr Telefon zu sehen oder zu verändern.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, um folgende Schnelleinstellungen zu sehen.

- **EIGENTÜMER:** Tippen Sie auf das Kontaktsymbol, um Ihr Profil in der People App zu öffnen. Siehe [Einstellung Ihres eigenen Profils](#).
- **HELLIGKEIT:** Antippen, um die Funktion der automatischen Bildschirmdrehung an- und auszuschalten.
- **EINSTELLUNGEN:** Zum Öffnen das Menü Einstellungen antippen. Siehe [Einstellungen](#) für weitere Informationen.
- **WLAN/WLAN AUS:** Antippen, um WLAN an- und auszuschalten.

- **DATEN:** Antippen, um den Datenzugriff über Mobilfunknetze ein-/auszuschalten.
- **AKKU:** Anzeige des aktuellen Akkustatus. Zum Öffnen das Akku-Menüs auf Einstellungen antippen.
- **FLUGZEUGMODUS:** Antippen, um den Flugzeugmodus an- und auszuschalten.
- **BLUETOOTH/BLUETOOTH AUS:** Antippen, um Bluetooth an- und auszuschalten.
- **STANDORT/STANDORT AUS:** Antippen, um Standortdienste an- und auszuschalten.

Verwalten von Kurzbefehlen und Widgets

Kurzbefehle und Widgets hinzufügen

1. Einen leeren Bildschirmbereich lange gedrückt halten;
2. Wenn Sie ein Widget hinzufügen möchten, auf **WIDGETS** tippen.
3. Ein Widget in der Miniaturansicht oder ein App-Symbol angetippt halten und auf den Startbildschirm ziehen.

Kurzbefehle oder Widgets verschieben

4. Halten Sie ein Widget oder einen Kurzbefehl auf der Startseite gedrückt.
5. Ziehen Sie es an den gewünschten Ort.

ANMERKUNG: Ziehen Sie die Verknüpfung oder das Widget zum  Remove Entfernen auf .

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.

ANMERKUNG: Die Größe der Widgets kann nicht verändert werden.

Organisation von Ordnern

Sie können Ordner auf dem Startbildschirm erstellen und mehrere Kurzbefehle in einem Ordner ablegen.

Einen Ordner erstellen

Ziehen Sie die Verknüpfung auf ein anderes Verknüpfungssymbol, für das ein Ordner erstellt werden soll. Ein neuer Ordner wird erstellt und die Verknüpfung wird in den Ordner hinzugefügt.

Einen Ordner umbenennen

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Feld des Ordnersnamens und benennen Sie ihn um.

Verknüpfungen zu einem Ordner hinzufügen.

1. Halten Sie die Verknüpfung angetippt und ziehen Sie sie auf das Ordnersymbol.
2. Lassen Sie die Verknüpfung los. Sie ist dem Ordner nun hinzugefügt.

Verknüpfungen aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Die Verknüpfung, die entfernt werden soll, angetippt halten und zum Startbildschirm ziehen.
3. Lassen Sie die Verknüpfung los. Sie ist nun aus dem Ordner entfernt.

Umstellen von Primären Verknüpfungen

Der Startbildschirm enthält einen Bereich für anpassbare primäre Kurzbefehle am unteren Rand, der von allen

Startbildschirmen aus sichtbar ist. Der Bereich für primäre Kurzbefehle kann maximal vier Elemente enthalten. Ziehen Sie die Verknüpfungen oder den Ordner in oder aus dem Bereich, um den Bereich neu zu ordnen.



Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Tippen Sie auf , um die Tastatur zu schließen .

Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe verwenden, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Handy auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt. Die Tastatur im Querformat wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.



- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Wenn Sie beispielsweise ein è eingeben möchten,  berühren und halten, bis die akzentuierten Buchstaben und die Ziffer 3 erscheinen . Dann wischen um è zu wählen.
-  Antippen, um die Großschreibung auszuwählen. Doppeltippen , um die Großschreibung dauerhaft zu aktivieren. Diese Taste wechselt je nach dem, welche Schreibung Sie gerade verwenden:  Kleinschreibung,

-  Großschreibung und
  dauerhafte Großschreibung.
-  Antippen, um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Danach können Sie auf  tippen, um mehr Informationen zu bekommen.
- Auf  tippen, um Miniatursymbole aufzurufen, wie z. B. Ausdrücke, Horoskope und Tiere.

Tipps für Verwendung von TouchPal Curve:

- Wenn Sie möchten, können Sie auch auf die Buchstaben tippen. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie darauf.
- Heben Sie Ihren Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln. Zur Verwendung ist eine Datenverbindung Ihres Telefon- oder WLAN-Netzwerks erforderlich.

- Wischen Sie die Statusleiste nach unten, wenn Sie Text eingeben und tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**, um die **Google-Spracheingabe** auszuwählen.

Oder auf  tippen, um auf die Spracheingabe zuzugreifen, während Sie die Android-Tastatur nutzen.

2. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.
3. Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese beibehalten oder löschen.

TIPP: Sagen Sie "Komma," "Punkt," "Fragezeichen," "Ausrufezeichen", um die Zeichensetzung einzugeben.

Eingabeeinstellungen


Wählen Sie die Eingabeeinstellungen durch Antippen von **Einstellungen> Sprache & Eingabe**.

Im Abschnitt **TASTATUR & EINGABEMETHODEN** können Sie die Standardeingabemethode sowie Einstellungen für die Eingabemethode wählen.


Bearbeiten von Text

- Den Eingabepunkt bewegen: Tippen Sie die Stelle an, an der Sie mit dem Schreiben beginnen möchten.
Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.
- **Text auswählen:** Im Text angetippt halten oder doppelklicken. Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.

- **Ausschneiden oder Kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann die Schaltfläche Ausschneiden  oder Kopieren , um den Text auszuschneiden bzw. in die Zwischenablage zu kopieren.
- **Text mit Inhalt der Zwischenablage ersetzen:** Wählen Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Tippen Sie dann auf  oder **EINFÜGEN**.

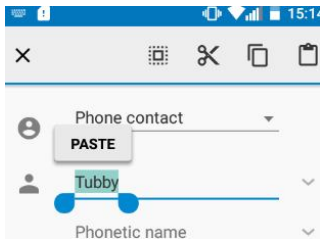

- **Text aus der Zwischenablage eingeben:** Bewegen Sie den Cursor zu dem Eingabepunkt und halten Sie dann die Stelle unter dem Cursor angetippt. Lösen Sie Ihren Finger und tippen Sie auf **EINFÜGEN**.

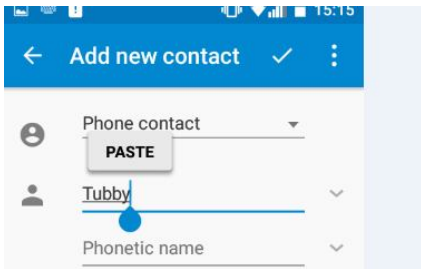

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Auf die **Menü-Taste** tippen

Eine Liste mit den Namen und Miniaturansichten von Anwendungen, die Sie kürzlich verwendet haben, öffnet sich. Wenn Sie vor kurzem mehr Apps verwendet haben,

als auf den Bildschirm passen, können Sie die Liste nach oben und unten schieben.

2. Tippen Sie auf der Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.

ANMERKUNG: Sie können die Miniaturansicht zur Seite wischen um sie von der Liste zu entfernen.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Netzbetreiber auswählen

1. **Einstellungen > Mehr ... > Mobilnetzwerke > Netzbetreibertreiber.**
2. Tippen Sie **Netzwerke suchen**, um alle verfügbare Netze zu sehen.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste der Netzwerke, um sich manuell anzumelden.

Sie können auch auf **Automatisch wählen** tippen, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch auszuwählen.

Mobile Datennutzung steuern

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. **Einstellungen > Mehr ... > Mobilnetzwerke.**
2. Markieren Sie **Daten aktiviert**, um den Datenzugriff über das Mobilfunknetz zu ermöglichen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Datenzugriff zu deaktivieren.

So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. **Einstellungen > Mehr ... > Mobilnetzwerke.**

2. Daten-Roaming überprüfen.

WICHTIG: Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Wählen Sie Bevorzugter Netzwerkmodus

1. **Einstellungen > Mehr ... > Mobilnetzwerke > Bevorzugter Netzwerktyp.**
2. Tippen Sie auf den Netzwerk-Modus, mit dem Sie Ihr Telefon bevorzugt verbinden möchten.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. **Einstellungen > Mehr ...> Mobilnetzwerke > Zugangspunktnamen.**
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Neuer APN.**
3. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
4. Tippen Sie zum Abschließen auf die **Menü-Taste > Speichern.**

TIPP: Um den APN auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, auf die **Menü-Taste > Werkseinstellungen zurücksetzen tippen.**

Mit Wi-Fi® verbinden

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

WLAN einschalten und mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Ist das Netzwerk gesichert, geben Sie Kennwort ein und drücken **Kontakt**

ANMERKUNG: Ihr Telefon verbindet sich automatisch mit zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerken, wenn diese in Reichweite sind.

Über offene Netze informieren

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Tippen Sie  auf **> Erweitert.**
4. **Netzwerk-Benachrichtigung** prüfen.

Wenn Wi-Fi aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der

Statusleiste, wenn Ihr Telefon ein offenes WLAN-Netzwerk erkennt. Deaktivieren Sie diese Option, um keine Benachrichtigungen zu erhalten.

Ein WLAN-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Tippen Sie auf  > Netzwerk hinzufügen
4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ein WLAN-Netzwerk entfernen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**

2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Tippen Sie auf Wi-Fi-Netzwerkname und dann auf **Entfernen**.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Auf  tippen.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Den **Wi-Fi**-Schalter auf **An** schieben.
3. Tippen Sie auf  > **WPS PIN-Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer in die Setup-Seite des Zugangspunkts ein.

Nachdem Sie die PIN-Nummer eingegeben haben, findet Ihr

Telefon automatisch den Zugangspunkt und konfiguriert die Verbindung.

ANMERKUNG: Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugangspunktes finden Sie in den Benutzerdokumenten.

Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen

1. **Einstellungen > Wi-Fi.**
2. Auf die **Menü-Taste > Erweitert** tippen, um folgende Einstellungen vorzunehmen.
 - ▶ **Netzwerk-Benachrichtigung:** In der Statusleiste Benachrichtigungen erhalten, wenn WLAN eingeschaltet und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
 - ▶ **WLAN im Schlafmodus aktiviert lassen:** Einstellen, ob WLAN im Schlafmodus aktiviert bleiben soll.
 - ▶ **Scannen immer verfügbar:** Lassen Sie Google Location Services und anderen Anwendungen nach Netzwerken scannen, auch wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist.
 - ▶ **Vermeiden Sie schlechte Verbindungen:** Nur Wi-Fi-Netzwerk verwenden, wenn die Internetverbindung gut ist.
 - ▶ **Anmeldeinformationen installieren:** Anmeldeinformationen für die Verbindung mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk installieren.
 - ▶ **Wi-Fi-Optimierung:** Akkuverbrauch minimieren, wenn

Wi-Fi eingeschaltet ist.

- ▶ **MAC-Adresse:** Dient zur Überprüfung der MAC-Adresse.
- ▶ **IP-Adresse:** Dient zur Überprüfung der IP-Adresse des Telefons.

Nutzung von Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® ermöglicht es Wi-Fi-Geräten, untereinander die Verbindung ohne einen Zugangspunkt (Hotspot) herzustellen.

ANMERKUNG: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird Ihre aktuelle Wi-Fi-Netzwerkverbindung getrennt.

Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct

1. **Einstellungen > Wi-Fi** und Wi-Fi einschalten.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
3. Tippen Sie auf einen Gerätenamen unter **DIREKT ANGESCHLOSSENE GERÄTE**, um die Verbindung herzustellen.
Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Gerät unter den "verbundenen" **direkt angeschlossenen Geräten**.

Daten per Wi-Fi senden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie eine Option zum Teilen per Wi-Fi aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und tippen Sie auf eines dieser Geräte.

Daten per Wi-Fi empfangen

Empfängt das Gerät Daten per Wi-Fi, können Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste sehen. Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Daten zu empfangen.

Empfangene Dateien werden automatisch im dafür vorgesehenen Ordner (z. B. WiFiShare) gespeichert. Der Zugriff ist über die **Dateienmanager**-App möglich.

Verbindung mit Bluetooth® Geräten

Bei Bluetooth® handelt es sich um eine mobile Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

1. **Einstellungen > Bluetooth.**
2. Den Schalter für **Bluetooth** auf die Position **EIN** oder **AUS** schieben.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ändern des Gerätenamens

1. **Einstellungen > Bluetooth.**
2. Den Schalter für **Bluetooth** auf die Position **EIN** schieben, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Telefon umbenennen.**
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **OK.**

Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. **Einstellungen > Bluetooth.**
2. Den Schalter für **Bluetooth** auf die Position **EIN** schieben, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.

Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Für einen erneuten Scan können Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN** tippen.
3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel beider Geräte gleich sind und tippen Sie auf **Koppeln**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und dann auf **Koppeln** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

ANMERKUNG: Das Bluetooth-Passwort kann für bestimmte Geräte, wie Headsets und Freisprech-Auto-Kits festgelegt werden. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.

ANMERKUNG: Wurde das Telefon nicht mit dem sendenden Gerät gekoppelt, müssen Sie den Gerätenamen Ihres Telefons unter den **Einstellungen** des **Bluetooth**-Menüs überprüfen, damit Bluetooth das Gerät finden kann.

2. Wenn ein Popup-Fenster anzeigt, dass eine eingehende Datei über Bluetooth eingeht, auf **Akzeptieren** tippen, um die Daten zu empfangen.

Je nach Speichereinstellung und falls eine microSDHC-Karte installiert ist, werden empfangene Dateien automatisch in einem speziellen Ordner abgelegt, (z. B. Bluetooth), der sich im Telefon- oder microSDHC-Verzeichnis befinden kann. Der Zugriff ist über die **Dateienmanager**-App möglich.

Empfangene Kontakte (vCard-Dateien) werden automatisch in Ihre Kontaktliste importiert.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im internen Speicher oder auf einer

herausnehmbaren microSDHC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und tippen Sie auf  (**Verbunden als ...**).
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden
 - ▶ **Treiber installieren:** Installieren Sie den für einige USB-Verbindungsmodi (z. B. MTP) erforderlichen Treiber.
 - ▶ **Media-Gerät (MTP):** Media-Daten übertragen via Windows® oder Mac® .
 - ▶ **Kamera (PTP):** Übertragen von Fotos mit der Kamera-Software.

Verbindung mit Windows Media® Player

Sie können Musik auf Ihrem Telefon und dem Computer mit installiertem Windows Media Player synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit Ihrem Computer, und wählen **Sie Mediengerät (MTP)**.

2. Den Windows Media Player öffnen und Musikdateien synchronisieren.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

microSDHC-Karte aus Ihrem Telefon entfernen

Falls Sie die microSDHC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, sollten Sie sie zuerst deaktivieren.

1. **Einstellungen > Speicher.**
2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **SD-Karte > OK.**
3. Wenn das Menü SD-Karte auswerfen zu **SD-Karte** bereitstellen wechselt, können Sie die microSD-Karte sicher aus Ihrem Telefon entfernen.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „Mobiler Hotspot“ zur Erstellung eines tragbaren WLAN-Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

ANMERKUNG: Wenn Ihr Telefon über eine microSDHC-Karte oder einen USB-Speicher verfügt, während des USB-Tetherings in Ihren Computer einhängen.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. **Einstellungen > Mehr ... > Tethering & mobiler Hotspot.**
3. **USB-Tethering** überprüfen. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.

ANMERKUNG: Zum Beenden einer freigegebenen Datenverbindung, die Markierung für das **USB-Tethering** aufheben oder das USB-Kabel trennen.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.

2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. **Einstellungen > Mehr ... > Tethering & mobiler Hotspot.**
4. **Bluetooth-Tethering** überprüfen. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.

ANMERKUNG: Zum Beenden einer freigegebenen Datenverbindung, die Markierung für das **Bluetooth-Tethering** aufheben.

Teilen Sie Ihre Mobilfunkverbindung als Wi-Fi-Hotspot

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.

ANMERKUNG: Wenn die Funktion mobiler Wi-Fi-Hotspot aktiviert ist, können Ihre Telefonanwendungen nicht über die Wi-Fi-Verbindung auf das Internet zugreifen. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. **Einstellungen > Mehr ... > Tethering & mobiler Hotspot > Wi-Fi-Hotspot.**
2. Den Schalter auf An schieben, um den Wi-Fi-Hotspot einzuschalten.

Nach wenigen Sekunden sendet das Telefon seinen WLAN-Netzwerknamen (SSID).

3. Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.

ANMERKUNG: Wenn Sie Ihre Datenverbindung nicht mehr freigeben möchten, **WLAN-Hotspot** ausschalten.

Umbenennen oder Sichern Ihres Wi-Fi-Hotspots

Sie können den Namen Ihres WLAN-Netzwerks (SSID) ändern und Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern.

1. **Einstellungen > Mehr ... > Tethering & mobiler Hotspot > Wi-Fi-Hotspot.**
2. Tippen **Sie auf Wi-Fi-Hotspot einrichten**. Legen Sie Ihren Namen und Ihre Sicherheitsoptionen folgendermaßen fest:
 - ▶ **Netzwerk-SSID:** Eine Netzwerk-SSID (Name) eingeben oder bearbeiten, den andere beim Scannen nach WLAN-Netzwerken sehen können.
 - ▶ **Typ:** Sie können Ihre Netzwerk-SSID ausstrahlen oder verstecken. Ist das Senden deaktiviert, müssen andere Benutzer Ihre Netzwerk-SSID erhalten, um den Wi-Fi-Hotspot zu finden.
 - ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Keine** (nicht empfohlen), **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur auf Ihren mobilen Hotspot zugreifen,

wenn sie das richtige Passwort eingeben). Wenn Sie **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** auswählen, auf das **Passwortfeld** tippen, um das Passwort zu bearbeiten.

3. Tippen Sie auf **Speichern** um Ihre Einstellungen zu speichern.

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen

1. **Einstellungen > Mehr ... > VPN.**
2. Auf  tippen und die von Ihrem Netzwerkadministrator bereitgestellten Daten eingeben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.

Mit einem VPN verbinden

1. **Einstellungen > Mehr ... > VPN.**
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie nach der Eingabeaufforderung die erforderlichen Anmeldedaten ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Nachdem Sie verbunden wurden, erscheint in der Statusleiste das Symbol für VPN verbunden.

VPN ändern

1. **Einstellungen > Mehr ... > VPN.**
2. Tippen und halten Sie das VPN, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Profil bearbeiten**, und bearbeiten Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die Anwendung „Telefon“, „Personen“ oder andere Anwendungen oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Die **Telefonnummer** mithilfe der Bildschirmtastatur  eingeben. Auf  tippen , um eine falsche Ziffer zu löschen.

ANMERKUNG: Während Sie die Ziffern eingeben, sucht Ihr Telefon nach passenden Kontakten. Wird die Nummer, die Sie wählen möchten, angezeigt, einfach antippen.

2. Tippen Sie auf  unter der Tastatur, um die Nummer zu wählen.

TIPP: Halten Sie für internationale Anrufe die 0-Taste gedrückt halten, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

Einen Anruf beenden

Während des Anrufs auf  tippen.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, zeigt der Bildschirm für eingehende Anrufe die Anrufer-ID oder die Information über den Anrufer an, die Sie unter Kontakte eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten,  hinüberziehen, um den Anruf anzunehmen.

ANMERKUNG: Um den Klingelton vor dem Entgegennehmen stummzuschalten, auf das entsprechende Ende der **Lautstärketaste** drücken.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten,  hinüberziehen, um den Anruf abzulehnen.

Die Anrufliste verwenden

Die Anrufliste ist eine Liste aller Anrufe, die Sie getätigt, empfangen und verpasst haben. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer zu erneut wählen, zurückzurufen oder

Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Zum Öffnen der Anrufliste auf die **Registerkarte Anrufliste**
 in der Telefon-App tippen.

Einen Anruf aus der Anrufliste tätigen

1. Die Anrufliste öffnen.
2. Tippen Sie auf eine Nummer, um weitere Informationen über den Anruf zu erhalten oder tippen Sie auf  neben der Nummer, um diese anzuwählen.

ANMERKUNG: Sie können auf  > **Nur verpasste Anrufe anzeigen / Nur ausgehende Anrufe anzeigen / Nur eingehende Anrufe anzeigen**, um zu dem gewünschten Teil der Anrufliste zu gelangen.

Eine Nummer aus der Anrufliste als Kontakt speichern

1. Die Anrufliste öffnen.
2. Eine Nummer antippen, um weitere Informationen zu erhalten.
3. Auf  tippen.
4. Um die Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN**.

Andere Aktionen mit der Anrufliste

1. Die Anrufliste öffnen.
2. Eine Nummer antippen, um weitere Informationen zu erhalten. Werden die Anrufdetails angezeigt, können Sie:
 - ▶ Eine Nummer antippen und anrufen.
 - ▶ Auf  tippen > **Nummer bearbeiten**, um die Nummer vor dem Anrufen im Wählbildschirm zu ändern.
 - ▶ Auf  tippen, um eine Nachricht zu senden.
 - ▶ Gehört die Nummer zu einem bereits bestehenden Kontakt, auf  tippen, um die Details anzuzeigen.
 - ▶ Auf  tippen > **Aus Anrufliste entfernen**, um den Eintrag zu löschen.

Anrufen Ihrer Kontakte

1. Gehen Sie zu Telefon  > KONTAKTE.

Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. Gehen Sie  zu und halten Sie  den Wählbildschirm angetippt. Geben Sie nach Aufforderung Ihr

Voicemail-Passwort ein.

2. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.

ANMERKUNG: Um Ihre Voicemail -Dienst einzustellen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Voicemail** auf dem Wählbildschirm und dann auf die Voicemail-Einstellungen, die Sie ändern möchten. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Auf  /  tippen, um den Lautsprecher an- und auszuschalten.
- Auf  tippen, um das Mikrofon stumm und laut zu schalten.
- Auf  tippen, um die Tastatur zu öffnen, wenn Sie einen Code (z. B. eine PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto) während eines Gesprächs eingeben möchten.
- Auf  tippen, um den Anruf in die Warteschleife zu legen.
- Tippen Sie auf , um weitere Anrufoptionen anzuzeigen. Sie können Telefongespräche aufzeichnen.

- Auf  tippen, um separate Anrufer in eine Konferenz zusammenzulegen.
- Auf  tippen, um das aktuelle Gespräch zu beenden.

WARNUNG! Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

ANMERKUNG: Das Anklopfen und die Drei-Wege-Anruffunktion benötigen Netzwerkunterstützung. Dadurch können zusätzliche Gebühren entstehen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

Die Schaltfläche  **ANSWER** ziehen, um einen Anruf

entgegenezunehmen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

 Auf den Bildschirm tippen.

Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Im Wählbildschirm eine Nummer eingeben und antippen .
2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, auf  tippen und die zweite Nummer wählen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Auf  tippen, um das aktuelle Konferenzgespräch zu beenden.

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Standard-Klingelton und Vibration auswählen

1 **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung** > 

2. Tippen Sie auf **Klingelton**, um den Standard-Klingelton für eingehende Anrufe auszuwählen oder markieren sie **Vibration**, um die Vibration zu aktivieren, wenn das Telefon klingelt.

Voicemail einrichten

1. Telefon  >  > **Einstellungen** > **Sprachanruf** > **Voicemail**.
2. Stellen Sie die folgenden Optionen ein.
 - ▶ Tippen Sie auf **Service**, um den Voicemail-Dienstanbieter zu wählen. Standardmäßig ist Ihr Netzbetreiber angegeben.
 - ▶ Auf **Setup** > **Voicemailnummer** tippen, um die Voicemailnummer zu bearbeiten.
 - ▶ Tippen Sie auf **Ton**, um den Benachrichtigungston für neue Voicemails einzustellen.
 - ▶ Markieren Sie **Vibrieren**, damit das Telefon beim Eingang neuer Voicemails vibriert.

Aktivieren/Deaktivieren des Tons beim Berühren der Wähltasten

1. **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > 
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie den **Ton beim Berühren der Wähltasten**.

Schnellantwort für abgelehnte Anrufer bearbeiten

1. Telefon  >  > **Einstellungen > Weitere Einstellungen > Schnellantworten.**
2. Tippen Sie zum Bearbeiten auf die Textnachricht.
3. Auf **OK** tippen, um die neue Nachricht zu speichern.

Feste Rufnummern verwenden

Durch feste Rufnummern (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine begrenzte Reihe von Telefonnummern einschränken.

1. Telefon  >  > **Einstellungen > Weitere Einstellungen > Feste Rufnummern.**
2. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:
 - ▶ **FDN aktivieren:** Eingabe des PIN2-Codes zum Aktivieren der FDN-Funktion.
 - ▶ **PIN2 ändern:** Ändern der PIN2-Code für den FDN-Zugriff.
 - ▶ **FDN-Liste:** Verwalten der FDN-Liste.

ANMERKUNG: Der PIN2-Code wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wird der PIN2-Code öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird eventuell Ihre Micro-SIM-Karte gesperrt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Kurzwahlnummern festlegen

Sie können die Tasten 1 bis 9 gedrückt halten, um die entsprechende Kurzwahl anzuwählen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahltaste zu:

1. Telefon  >  > **Kurzwahl.**
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Bestimmte Anrufe sperren

Mit der Funktion „Anrufsperrung“ können Sie festlegen, dass bestimmte Anrufe von Ihrem Telefon nicht zulässig sind.

1. Telefon  >  **Einstellungen > Sprachanruf > Anrufsperr-Einstellungen.**
2. Legen Sie die Einschränkung bestimmter Anruftypen auf Ihrem Telefon fest.

Eingehende Anrufe weiterleiten

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer umleiten.

1. Telefon  >  **Einstellungen > Sprachanruf > Anrufweiterleitung.**
2. Tippen Sie zum Aktivieren auf verfügbare Möglichkeit (**Immer umleiten, Umleiten, wenn besetzt, Umleiten, wenn nicht beantwortet oder Umleiten, wenn nicht verfügbar**).

Weitere Optionen

1. Telefon  >  **Einstellungen > Sprachanruf > Zusätzliche Einstellungen.**
2. Tippen Sie auf **Anrufer-ID**, um zu entscheiden, ob Ihre Nummer sichtbar sein soll, wenn jemand einen ausgehenden Anruf von Ihnen erhält. Oder aktivieren Sie **Anklopfen**, um während eines Anrufs über eingehende Anrufe benachrichtigt zu werden.

ANMERKUNG: Bitte kontaktieren Sie die Dienstanbieter, um zu überprüfen, ob die Anrufer-ID- und Anklopfen-Funktionen verfügbar sind.

Personen

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten Ihres Google-Kontos und anderen Konten, welche die Kontaktsynchronisation unterstützen zu synchronisieren.

Um Kontakte anzusehen, tippen Sie auf **Kontakte**. Von dort aus können Sie die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms berühren und schnell zu Kontaktgruppen  und häufigen Kontakten  wechseln.

Kontaktdetails anzeigen

1. Tippen Sie  auf **Kontakte** dann auf alle Kontakte, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.

TIPP: Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, erscheint rechts im Bildschirm ein Schieber. Um zu einem Buchstaben zu gelangen, den Schieber zum gewünschten Buchstaben ziehen.

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie  auf **Kontakte** und dann auf Alle Kontakte

2. Auf  tippen, um einen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Auf **FERTIG** tippen, um den Kontakt zu speichern.

Einrichten des eigenen Profils

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und dann auf Alle Kontakte .
2. Auf **Mein Profil erstellen** tippen
Wurde bereits ein Profil erstellt, auf die Liste unter **MEIN PROFIL** und dann auf  **> Bearbeiten** tippen.
3. Passen Sie Ihr Profil an und tippen Sie auf **FERTIG**.

Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten

Kontakte können von und zu Ihrer Mikro-SIM-Karte, den Telefonspeicher oder die microSDHC-Karte

importiert/exportiert werden. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können Ihre Kontakte auch schnell über Bluetooth, E-Mail, Textnachrichten etc. teilen.

Kontakte von der Mikro-SIM-Karte importieren.

1. **Kontakte**
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Importieren/exportieren > Von SIM-Karte importieren.**
3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Tippen Sie auf die Kontakte, die importiert werden sollen.
5. Auf tippen ✓.

Kontakte aus dem Speicher importieren.

1. **Kontakte**
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Importieren/exportieren > Vom Speicher importieren.**
3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Wählen Sie die vCard-Dateien in der microSDHC-Karte oder dem Telefonspeicher und tippen Sie auf **OK**.

Kontakte zur Mikro-SIM-Karte exportieren.

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Importieren/exportieren** > **Zur SIM-Karte exportieren**.
3. Tippen Sie auf die Kontakte, die exportiert werden sollen.
4. Auf tippen ✓.

Kontakte zum Speicher exportieren

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Importieren/exportieren** > **Zum Speicher exportieren**.
3. Das Telefon fordert den Namen der vCard-Datei und das Verzeichnis, in das die Datei gespeichert werden soll. Zum Erstellen der Datei auf **OK** antippen.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten

In den bevorzugten Kontakten  finden Sie Ihre bevorzugten und häufig kontaktierten Kontakte.

Kontakte zu Favoriten hinzufügen

Sie können häufig verwendete Kontakt zu Favoriten hinzufügen, um Sie schnell aufzufinden.

1. Tippen Sie  auf **Kontakte** und dann auf Alle Kontakte
2. Auf den Kontakt und dann neben den Kontaktnamen  tippen.

Einen Kontakt aus Favoriten entfernen

1. Tippen Sie  auf Kontakte und dann auf Favoriten-Kontakte
2. Auf einen Favoriten-Kontakt und dann neben den Kontaktnamen  tippen.

Arbeiten mit Gruppen

Anzeigen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und dann  auf Kontaktgruppen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um voreingestellte Gruppen und von Ihnen erstellte Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um ihre Mitglieder anzuzeigen.

Einrichten einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und dann  auf Kontaktgruppen
2. Tippen Sie  auf , um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Antippen, um ein Konto für die neue Gruppe zu wählen.

4. Einen Gruppennamen eingeben.
5. Auf  tippen und durch Antippen die Kontakte auswählen, die als Gruppenmitglieder hinzugefügt werden sollen.
6. Auf  tippen.
7. Falls erforderlich auf **KLINGELTON** oder **BENACHRICHTUNGSKLINGELTON** tippen, um für eingehende Anruf von Gruppenmitgliedern einen speziellen Klingelton einzurichten.
8. Tippen Sie auf **FERTIG**.

Gruppe löschen

1. Tippen Sie  auf **Kontakte** und wählen sie Gruppen.
2. Auf eine Gruppe und dann auf  > **Löschen** tippen.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte dieser Gruppe werden nicht gelöscht.

Gruppe bearbeiten

4. Tippen Sie  auf **Kontakte** und wählen sie Gruppen.
1. Auf eine Gruppe und dann auf  tippen.
2. Zum Bearbeiten des Gruppennamens, zum Hinzufügen weiterer Mitglieder oder zum Ändern des Klingeltons auf **Bearbeitung** tippen. Oder tippen Sie auf **Element(e) auswählen**, um Mitglieder zum Entfernen aus der

Gruppe auszuwählen.

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie  am unteren Rand des Bildschirms auf .
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Kontakt und dann auf .
3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf .

Kontakte zusammenführen

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Tippen Sie auf **Kontakte**.

2. Tippen Sie auf einen Kontakteintrag, um dessen Details anzuzeigen.
3. Auf.  **tippen >OK**
4. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Eintrag verknüpfen möchten.

Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Sie können diese Schritte wiederholen, um einen weiteren Kontakt mit dem Hauptkontakt zu verbinden. Konten

Konten

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync® -Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

1. Auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Konto hinzufügen** tippen.
2. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur

Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt ist, wird es im Abschnitt **KONTEN** im Menü **Einstellungen** aufgelistet.

Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** tippen.
2. Tippen Sie im Abschnitt **KONTEN** auf die Kontokategorie und dann auf das Konto.
3. Tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > **Konto entfernen**.

Konfigurieren der Kontosynchronisierung

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** > **Datennutzung** tippen.
2. **Automatische Daten**-Synchronisation  antippen, um eine Markierung hinzuzufügen oder zu löschen.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.

Manuell synchronisieren

1. Auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** tippen.
2. Tippen Sie im Abschnitt **KONTEN** auf die Kontokategorie und dann auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Auf  tippen > **Jetzt synchronisieren** .

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** tippen.
2. Tippen Sie im Abschnitt **KONTEN** auf die Kontokategorie und dann auf das Konto. Der Bildschirm zum Synchronisation erscheint und zeigt eine Liste von Informationen, die für dieses Konto synchronisiert werden können.
3. Ist die automatische Synchronisierung aktiviert, können Sie Elemente nach Wunsch markieren. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.

E-Mail

Auf dem Startbildschirm auf **E-Mail** tippen. Verwenden Sie diese Funktion, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie die **E-Mail**-Anwendung zum ersten Mal öffnen,

müssen Sie Ihre **E-Mail**-Adresse und das Kennwort eingeben.

2. Auf **Weiter** tippen, damit das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abrufen.

ANMERKUNG: Diese Details können auch manuell eingegeben werden, indem Sie auf **Manuellen Setup** tippen bzw. wenn das automatische Setup fehlschlägt.

3. Folgen Sie zum Abschließen der Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Überprüfen Ihrer E-Mails

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen.

Neue E-Mails können auch manuell abgerufen werden, indem Sie auf  **Aktualisieren** tippen. Tippen Sie am unteren Ende der E-Mail-Liste auf **Weitere Nachrichten laden**, um frühere Nachrichten herunterzuladen.

Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Um dem Absender zu antworten, auf  tippen .
 - ▶ Um dem Absender bzw. allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, auf  > **Allen Antworten tippen**.
 - ▶ Zum Weiterleiten der E-Mail auf  > **Weiterleiten** tippen.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf  .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mail in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

Während Sie eine Nachricht lesen, auf  > **als ungelesen markieren** tippen.

Während Sie sich in einer Nachrichtenliste (z. B. dem Posteingang) befinden, links neben den Nachrichten auf die Kontrollkästchen tippen und anschließend auf  tippen.

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können

auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Während Sie eine Nachricht lesen, auf  > OK tippen.
- Während Sie sich in einer Nachrichtenliste (z. B. dem Posteingang) befinden, vor den Nachrichten auf die Kontrollkästchen und auf  >OK tippen.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Den Posteingang öffnen und auf tippen +.

ANMERKUNG: Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Konto hinzugefügt haben, auf die Absenderzeile tippen und zum Senden der Nachricht ein Konto auswählen.

2. Im An-Feld einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse eingeben. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas. Sie können auch auf  tippen, um ausgewählte Kontakte aus Ihren Kontakten, Kontaktgruppen oder dem Verlauf auszuwählen.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Auf  > **Datei anhängen** tippen, um Audiodateien, Bilder, Videos oder andere Dateien anzuhängen.
5. Oben im Bildschirm auf  tippen, um die Nach zu senden.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Einrichten des ersten E-Mail-Kontos](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie  oben rechts im Bildschirm auf **> Konto-Einstellungen** und **KONTO HINZUFÜGEN**
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise wie oft Sie neue **E-Mails** abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie E-Mail, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen sie auf  **> Konto-Einstellungen** und auf das Konto, dessen Einstellungen geändert werden sollen.

3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf die **Zurücktaste**, wenn Sie fertig sind.

Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und tippen Sie auf die **Zurücktaste**, wenn Sie fertig sind.

Gmail

Nachdem Sie sich mit Ihrem Google-Konto auf dem Telefon angemeldet haben, können Sie mithilfe der **Gmail**-App Gmail-Nachrichten empfangen.

ANMERKUNG: In bestimmten Regionen oder bei bestimmten Diensteanbietern könnte diese Funktion nicht verfügbar sein.

Ihrem Gmail-Posteingang öffnen

Auf dem Startbildschirm auf **Gmail** tippen. Der Posteingangs-Bildschirm erscheint.

Sind Sie nicht angemeldet, werden Sie zur Anmeldung aufgefordert oder müssen ein neues Konto einrichten.

Tippen Sie auf  > **Aktualisieren**, um Ihren Posteingang zu aktualisieren und neue Nachrichten herunterzuladen. Um nach Gmail-Nachrichten zu suchen, auf  tippen und einen Suchbegriff eingeben.

Zu einem anderen Konto wechseln

Gmail zeigt Gespräche, Nachrichten und Einstellungen von je einem Google-Konto an. Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon bei mehreren Konten angemeldet haben, können Sie zu einem dieser Konten wechseln und die Inhalte anzeigen lassen.

1. Von Ihrem Posteingang aus oben im Bildschirm auf das aktuelle Konto tippen.
2. Im daraufhin angezeigten Menü auf das gewünschte Konto tippen. Der Posteingang des Kontos wird geöffnet.

Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Öffnen Sie Ihren Gmail-Posteingang und wechseln Sie zum gewünschten Konto.

2. Tippen Sie auf  **>Schreiben**.
3. Im An-Feld einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse eingeben. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.
4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
5. Um einen Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf  **> Datei anhängen**.
6. Oben im Bildschirm auf  tippen, um die Nach zu senden.

Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht

1. Öffnen Sie die Gmail-Nachricht, die Sie beantworten oder an eine andere Person weiterleiten möchten.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.
 - ▶ Um dem Absender zu antworten, auf  tippen.
 - ▶ Um dem Absender bzw. allen Empfängern der ursprünglichen Nachricht zu antworten, auf  oder **> Allen Antworten** tippen.
 - ▶ Zum Weiterleiten der Nachricht auf  **> Weiterleiten** tippen.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf das Symbol Senden .

Arbeiten mit empfangene Anhängen

Wenn eine Nachricht einen Anhang hat, zeigt Gmail im Abschnitt **ANHÄNGE** Informationen dazu an.

Je nach Art des Anhangs und den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen sowie Ihren Einrichtungen können Sie für eine Vorschau, Anzeige oder zum Speichern des Anhangs auf  tippen.


TIPP: Für Dokumente mit mehreren Seiten können Sie zum Herunterladen der aktuell angezeigten Seite auf **Vorschau** tippen, während andere Optionen das gesamte Dokumente herunterladen und dafür mehr Zeit und Datenmengen verbrauchen.

Arbeiten mit Labels

Nachrichten-Labels umfassen Ihre eingerichteten Labels und Standard-Labels wie **Gesendet**, **Markiert** und **Postausgang**. Sie können Ihre E-Mails mithilfe von Labels oder Sternen organisieren. Mit Labels können Sie Ihre Nachrichten auch wie in Ordnern sortieren.

Labels erstellen oder ändern:

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie links neben den Nachrichten auf das Bild des Absenders.

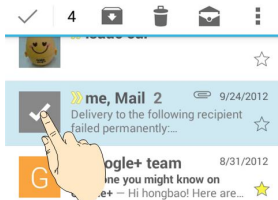

2. Am oberen Rand des Bildschirms auf > **Labels ändern** tippen.
3. Im neuen Dialogfelder Labels markieren bzw. ihre Markierung entfernen und auf **OK** tippen.

Nachrichten mit Sternen versehen:

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie vor den Nachrichten auf das Bild des Absenders.
2. Am oberen Rand des Bildschirms auf > **Stern hinzufügen** tippen.

Nachrichten nach ihrem Label anzeigen:

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie oben im Bildschirm auf das aktuelle Konto, ohne eine Nachricht zu markieren.
2. Tippen Sie nun auf ein Label und **ALLE LABELS**, um alle Nachrichten unter diesem Label anzuzeigen.

Gmail-Einstellungen ändern

Tippen Sie in einem beliebigen Gmail-Bildschirm auf  > **Einstellungen**, um die **Allgemeinen Einstellungen** aller Gmail-Konten bzw. andere Einstellungen, die sich nur auf ein spezifisches Konto auswirken werden, zu ändern.

Messaging

Sie können Nachrichten verwenden, um Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) auszutauschen.

Öffnen des Messaging-Bildschirms

Auf dem Startbildschirm auf **Nachrichten** tippen.

Der **Nachrichten**-Bildschirm öffnet sich. Dort können Sie neue Nachrichten verfassen, nach Nachrichten suchen oder eine Konversation weiterverfolgen.

- Antippen +, um einen neuen Text oder eine neue Multimedia-Nachricht zu verfassen.
- Antippen , um per Suchbegriff nach einer Nachricht zu suchen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Senden einer Nachricht

1. Im **Nachrichten**-Bildschirm unten  antippen.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
 - ▶ Tippen Sie auf das **Feld zum Eingaben von Name oder Nummer** und geben Sie die Nummer oder den Namen des Empfängers manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihren Kontakten aus, indem Sie auf  tippen.
3. Tippen Sie auf das **Texteingabefeld** und verfassen Sie Ihre Nachricht.
4. Wenn Sie eine Multimedia-Nachricht senden möchten, auf  **> Betreff hinzufügen** oder auf die Büroklammer  tippen, um einen Betreff einzugeben oder eine Datei bzw. eine Diashow anzuhängen.
5. Zum Senden auf  tippen.

ANMERKUNG: Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für Multimedia-Nachrichten eingeben.

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Textnachricht senden möchten, bitte keinen Betreff hinzufügen und keinen Anhang anhängen. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads für dieselbe Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf die Büroklammer  tippen, wenn Sie per MMS antworten möchten.
3. Tippen Sie auf .

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Die Nachricht angetippt halten.
3. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **Weiterleiten**.
4. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
5. Auf  tippen .

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Im Nachrichten-Bildschirm auf **Menütaste > Einstellungen**

tippen, um die Einstellungen für Nachrichten zu ändern.

ANMERKUNG: Tippen Sie im Bildschirm SMS/MMS-Einstellungen auf die **Menütaste > Werkseinstellungen**, um alle Nachrichteneinstellung in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

Kalender

Kalender auf dem Telefon arbeitet mit dem webbasierten Google-Kalender-Service für das Erstellen und Verwalten von Ereignissen, Besprechungen und Terminen. Er funktioniert auch mit dem Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender, sobald Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto auf dem Telefon angemeldet haben.

Zum Öffnen des Kalenders im Startbildschirm auf **Kalender** tippen.

Anzeigen Ihrer Kalender und Ereignisse

Sichtbare Kalender auswählen

1. Rufen Sie die App **Kalender** auf.
2. Zum Anzeigen auf **Menü > Kalender** tippen.

3. Im neuen Bildschirm die Kalender antippen, die angezeigt werden sollen und die Markierung der Kalender entfernen, die verborgen werden sollen.

Ereignisse aus ausgeblendeten Kalendern werden nicht in der Kalender-App angezeigt.

Ändern der Kalendendarstellungen

Sie können Ihre Kalender in unterschiedlichen Darstellungen anzeigen. Die Anwendung bietet vier Ansichten: Monat, Woche, Tag, und Agenda.

Um Kalenderansichten zu ändern, unten im Bildschirm auf die gewünschte Ansicht tippen.

Von der Monatsansicht können Sie durch Antippen eines beliebigen Tages zur Tagesansicht wechseln.

- In der Monatsansicht senkrecht wischen, um vorige oder künftige Monate anzuzeigen.
- In Wochen- oder Tagesansicht horizontal wischen, um vergangenen Wochen / Tage und zukünftige Wochen/Tage zu sehen.
- Wenn Sie vergangene oder künftige Tage, Wochen oder Monate ansehen, oben auf tippen, um zu Heute zu wechseln.

Ereignisdetails anzeigen

Tippen Sie in der Ansicht Agenda, Tag oder Woche auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

In der Monatsansicht auf einen Tag tippen, um zur Tagesansicht zu wechseln. Tippen Sie auf ein Ereignis, um dessen Details anzuzeigen.

Erstellen eines Ereignisses

1. In jeder beliebigen Kalender-Ansicht auf **Menü > Neues Ereignis** tippen.

Sie können auch zweimal auf eine Stelle in der Tages- oder Wochenansicht tippen, um an dieser Stelle ein Ereignis hinzuzufügen.

2. Wenn Sie mehr als einen Kalender-Konto haben, zum Auswählen auf das aktuelle Konto über **dem Namen des Ereignisses** tippen.
3. Geben Sie die Details zum Ereignis ein, und tippen Sie auf **FERTIG**.

Ereignisse ändern oder löschen

1. Suchen Sie ein Ereignis zum Ändern oder Löschen aus.
2. Öffnen Sie dessen Detailbildschirm (siehe [Ereignisdetails anzeigen](#) in diesem Kapitel).
3. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus.

Schritt...	Ausführen...
Ereignis bearbeiten	Unten im Bildschirm auf Menü > Bearbeiten tippen. Tippen Sie auf FERTIG , um Ihre

	Änderungen zu speichern.
Ereignis löschen	Unten im Bildschirm auf Menü > Löschen und auf OK tippen.
Ereignis teilen	Auf  tippen und auswählen, wie Sie das Ereignis teilen möchten.

Ändern der Kalendereinstellungen

Um Kalendereinstellungen zu ändern, die Kalenderansicht öffnen (Tag, Woche, Monat oder Agenda) und auf **Menü > Einstellungen** tippen.

Sie können Allgemeine Einstellungen ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen, die nur bestimmte Konten betreffen.

Browser

Verwenden Sie den **Browser** um, um Internetseiten anzuzeigen und nach Informationen zu suchen.

Öffnen des Browsers

Im Startbildschirm auf **Browser** tippen, um diese Funktion zu starten. Die zuletzt aufgerufene Seite wird angezeigt. Wenn Sie den **Browser** seit längerem nicht verwendet haben, öffnet sich die Startseite.

Der Browser wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

Eine Webseite öffnen oder im Internet surfen:

1. Rufen Sie die Anwendung **Browser** auf.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld. Wenn das Adressfeld nicht sichtbar ist, auf der Seite nach oben scrollen.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein. Alternativ dazu können Sie auch Begriffe eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf eine URL oder einen Vorschlag oder tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**, um eine Internetseite bzw. Suchergebnisse zu öffnen.

TIPP: Das **X** unten im Bildschirm antippen, wenn Sie das Öffnen der Seite abbrechen möchten.

TIPP: Unten im Bildschirm auf **+** tippen, um eine neue Internetseite in einem neuen Tab zu öffnen.

Herunterladen von Dateien

Halten Sie ein Bild oder einen Link bzw. eine andere Internetseite angetippt. Im sich öffnenden Menü auf **Bild speichern** oder **Link speichern** tippen.

Die heruntergeladenen Daten werden auf Ihrem Speicher oder der Karte gespeichert. In der **Download**-App können diese angezeigt und geöffnet werden.

Ändern der Browsereinstellungen

Sie können einige Browser-Einstellungen konfigurieren, um das Surfen im Internet auf Ihre Vorlieben zuzuschneiden, einschließlich Datenschutz.

Zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf **Menü > Einstellungen** tippen.

Maps

Ortungsdienste aktivieren

Um Google Maps zu nutzen und Ihren Standort auf Google

Maps™ zu finden, müssen Sie die Ortungsdienste aktivieren.

1. **Einstellungen > Standort.**
2. Schieben Sie den **Standort**-Schalter oben, um den Ortungsdienst ein- bzw. auszuschalten.
3. Wenn der Standort-Zugriff aktiviert ist, auf **Modus** tippen, um die gewünschte Standortquelle zu wählen.
 - ▶ **Hohe Genauigkeit:** Erhalten Sie eine genaue Standortbestimmung mittels GPS, WLAN und Mobilfunknetzen.
 - ▶ **Akkusparfunktion:** Verwenden Sie nur Wi-Fi und Mobilfunknetze zum Abrufen Ihres ungefähren Standorts. Dadurch wird der Akku weniger beansprucht als mit GPS.
 - ▶ **Nur Telefon:** Nutzen Sie GPS zur Bestimmung Ihres Standorts.

Ihren Standort ermitteln

1. Auf dem Startbildschirm auf **Maps** tippen.
2. Unten auf  tippen.

Die Karte zentriert sich auf einen Kreis, der Ihren Standort anzeigt.

Einen Standort suchen

1. Auf dem Startbildschirm auf **Maps** tippen.
2. Auf  tippen.

3. Geben Sie die Adresse oder die Art des Geschäfts oder der Einrichtung oben in das Suchfeld ein. Wenn geeignete Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt werden, einen zum Suchen antippen.

TIPP: Sie können auch auf  neben dem Suchfeld tippen, um die Sprachsuche zu verwenden.

4. Tippen Sie auf das Suchsymbol auf der Tastatur. Rote Punkte zeigen die Suchergebnisse auf der Karte an.
5. Tippen Sie auf einen roten Punkt, um im unteren Bildschirmbereich eine Karte mit einer Datenzusammenfassung über diesen Standort zu öffnen.

Schieben Sie die Karte nach oben, um mehr Informationen über den Standort sowie Optionen für die Routenberechnung und vieles mehr zu bekommen.

Routenberechnungen zu Ihrem Ziel erhalten

Maps kann Routenberechnung für die Reise zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zur Verfügung stellen.

1. Auf dem Startbildschirm auf **Maps** tippen.
2. Tippen Sie auf  neben dem Suchfeld.
3. Wählen Sie die Art des Transports und dann einen Start- und Endpunkt aus. Ein ermittelter Standard wird standardmäßig im Startpunktfeld angezeigt.

Tippen Sie zum Anzeig auf einen Routenvorschlag auf der Karte. Schieben Sie die untere Karte nach oben, um die berechneten Routen in einer Liste anzuzeigen.

ANMERKUNG: Für Routen mit dem Auto auf  (**Start**) tippen, um Google Maps Navigation (Beta) zu nutzen und eine Schritt-für-Schritt-Wegbeschreibung eingesprochen zu bekommen.

Suche nach lokalen Adressen

Google Maps hilft Ihnen, alle Arten von Unternehmen und Betrieben in Ihrer Umgebung zu finden. . Sie können diese bewerten und Empfehlungen bekommen.

1. Auf dem Startbildschirm auf **Maps** tippen.
2. Navigieren Sie in der Kartenansicht auf den Bereich, den Sie erkunden möchten. Sie können Standorte in der Nähe erkunden oder die Karte an eine andere Stelle verschieben.
3. Tippen Sie oben auf das Suchsymbol.
4. Tippen Sie auf die Karte **Nähere Umgebung erkunden** und wählen Sie eine Option im neuen Bildschirm. Die Ereignisse erscheinen auf der Karte.
5. Tippen Sie auf einen Ort, um ihn auf der Karte zu sehen oder eine Routenbeschreibung zu erhalten.

Sie können auch die unterste Karte nach oben schieben, um weitere Informationen, wie die Adresse, Website und Blick auf die Straße zu erhalten oder diesen Standort aufrufen und als Google-Konto speichern bzw. mit anderen

teilen.

ANMERKUNG: Die Funktion "Erkunden" steht nicht für alle Bereiche zur Verfügung.

Google-Suche

Sie können durch die Eingabe von Text nach Informationen im Internet oder im Telefon suchen oder die Spracheingabe nutzen.

Suchen mit Texteingabe

Sie können durch die Eingabe von Text nach Informationen im Internet oder im Telefon (wie Apps und Kontakte) suchen.

1. Auf dem Startbildschirm auf **Google** tippen.
2. Geben Sie die Suchbegriffe in das Suchfeld ein und tippen Sie auf der Tastatur auf Suchen oder durchsuchen Sie die Vorschläge, die unter dem Suchfeld erscheinen.

Suchen mit Spracheingabe

Sie können Spracheeingabe im Internet surfen oder andere Vorgänge ausführen.

1. Tippen Sie auf **Google**.
2. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol rechts vom Suchfeld.

ANMERKUNG: Sie können auch auf **Sprachsuche** tippen.

3. Sprechen Sie die Suchbegriffe oder die Frage ein. Wenn Sie die Sprachausgabe beenden, wird Ihre Eingabe analysiert und die Suche gestartet.

Sucheinstellungen ändern

Öffnen Sie auf die **Google**-App und tippen Sie auf  **>** **Einstellungen**, um die Suchoptionen für das Telefon, Spracherkennung und Ausgabeeinstellungen einzustellen und Datenschutzbestimmungen für Ihr Konto zu ändern.

Kamera

Sie können Ihr Telefon verwenden, um Fotos und Videos zu machen. Fotos und Videos werden auf dem Telefonspeicher oder der Speicherkarte gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Mit Ihrer Kamera Fotos aufnehmen

Ihr Telefon verfügt über eine Kamerafunktion. Zum Öffnen auf **Kamera** tippen.

Zum Aufnehmen eines Fotos auf  tippen. Um dieses Foto

anzuzeigen, tippen Sie einfach in die untere rechte Ecke des Displays.

ANMERKUNG: Tippen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos auf das entsprechende Symbol auf dem Kamerabildschirm, um die Kameraeinstellungen abzuschließen.

Mit Ihrem Camcorder Videos aufnehmen

Öffnen Sie den Camcorder, indem Sie auf **Kamera** >

tippen .

Jetzt auf  tippen, um mit der Aufnahme zu beginnen und auf  tippen, um die Aufnahme zu beenden. Wählen Sie das Bild in der unteren rechten Bildschirmecke, um das gerade aufgezeichnete Video anzusehen.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf **Galerie**, um Ihre Fotoalben zu sehen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:

1. Ein Element in die Alben angetippt halten, um ein Album auszuwählen oder nach dem Öffnen eines Albums ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Auf  tippen, und eine Möglichkeit zum Teilen auswählen.

So löschen Sie Alben:

1. Tippen und halten Sie ein Album, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Auf  > **OK** tippen.

Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie doppelt auf das Bild oder bringen Sie zwei Finger schnell zusammen oder auseinander,

um das Bild zu verkleinern oder vergrößern. Wischen Sie nach links oder rechts, um andere Bilder im Album zu sehen.

- Tippen Sie auf das Galerie-Symbol in der linken oberen Ecke, um zu dem Album zurückzukehren.
- Tippen Sie auf  **Diashow**, um die Album-Inhalte in einer Diashow zu sehen.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu drehen oder umzubenennen, Dateidetails zu überprüfen oder die Diashow-Einstellungen zu ändern.

ANMERKUNG: Für bestimmte Alben könnten nicht alle Optionen zur Verfügung sehen.

Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie auf  in der Mitte und wählen Sie einen Player aus.

Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

TIPP: Sie können auf  tippen, um das Video in einem kleinen schwebenden Fenster abzuspielen und das Telefon auch anderweitig zu verwenden.

Musik

Tippen Sie auf **Musik** um Audio-Dateien auf dem Telefon gespeicherte Audiodateien abzuspielen. **Musik** unterstützt eine Vielzahl von Audio-Formaten, so dass Musik aus Online-Shops, kopierte Musikstücke und Ihre CD-Sammlungen etc. abgespielt werden können.

Kopieren von Musikdateien auf Ihr Telefon

Vor der Verwendung von Musik müssen Sie Audiodateien auf Ihr Telefon kopieren oder herunterladen.

Kopieren von einem Computer

1. Schließen Sie Ihr Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel an.
2. Tippen Sie auf das **Mediengerät (MTP)**, um die Dateien im Telefonspeicher und auf der microSDHC-Karte zu durchsuchen.
3. Kopieren Sie die Musikdatei aus dem PC und fügen Sie sie in den Telefonspeicher oder microSDHC-Karte ein.

Herunterladen aus dem Internet

Sie können Musikdateien herunterladen, wenn Sie im Internet

surfen. Siehe [Dateien herunterladen](#).

Per Bluetooth empfangen

Sie können auch Musikdateien von anderen Geräten über Bluetooth empfangen. Siehe [Daten via Bluetooth empfangen](#).

Daten per Wi-Fi empfangen

Sie können Musikdateien via Wi-Fi empfangen. Siehe [Daten per Wi-Fi empfangen](#).

Anzeigen Ihrer Musikbibliothek

Tippen Sie auf **Musik** und Ihre Musikbibliothek wird angezeigt. Alle Audiodateien werden nach der in den Dateien gespeicherten Informationen katalogisiert.

Tippen Sie auf eine Karte am oberen Rand des Bildschirms, um Ihre Musikbibliothek mit **Interpreten, Alben, Titel, Playlists, Ordner** und **Genre** anzuzeigen. Oder tippen Sie auf **KÜRZLICH ABGESPIELT** oder **FAVORITEN**, um Titel zu durchsuchen, die Sie kürzlich abgespielt oder zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben.

ANMERKUNG: Wenn eine Audiodatei abgespielt wird, wird die Zusammenfassung am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Zum Öffnen des den Wiedergabebildschirms auf  tippen.

Einen Titel als Standard-Klingelton einrichten

Der Titel wird als Klingelton für alle eingehenden Anrufe verwendet mit Ausnahme der Kontakte, für die Sie spezielle Klingeltöne zugeordnet haben (siehe [Einen Klingelton für einen Kontakt einrichten](#)).

1. Tippen Sie auf **Musik**, um die Musikbibliothek zu sehen.
2. Tippen Sie  in einer beliebigen Liste neben einem Titel auf.
3. Tippen Sie in dem Menü, das jetzt geöffnet wird, auf **Als Tel.-Klingelt. verw..**

TIPP: Wenn der Song gespielt wird und Sie sich im Wiedergabe-Bildschirm befinden, können Sie auf Menü > Als Telefon-Klingelton verwenden tippen.

Musikwiedergabe

Die Anwendung **Play Music** () arbeitet mit Google Music, dem Google-Online-Musikladen und Streaming-Dienst. Sie können über die mobilen Daten oder Wi-Fi streamen Ihre Lieblingslieder anhören, die Sie zur Online-Google

Musik-Bibliothek hinzugefügt haben. Außerdem können Sie Audiodateien wiedergeben, die Sie direkt von einem Computer auf Ihr Telefon kopiert haben.


ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit von Google Music hängt von Ihrer Region ab. Wenn Google Music nicht verfügbar ist oder Sie nicht über eine mobile Daten- oder WLAN-Verbindung verfügen, können Sie nur Musik wiedergeben, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist.

Wiedergabe Ihrer Musik

Tippen Sie auf **Play Music**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Konto aus, um auf dessen Online-Musikbibliothek zuzugreifen.

Die App durchsucht Ihre Online-Bibliothek und Ihr Telefon nach Musik und Wiedergabelisten, bevor Ihre kombinierte Musik-Bibliothek dargestellt und nach **WIEDERGABELISTEN**, **GENRES**, **KÜNSTLERN**, **ALBEN** und **TITELN** sortiert wird. Sie können auf  **> Meine Bibliothek** tippen, um diese anzuzeigen und auf  **> Playlists** tippen, um bereits bestehende Playlists anzuzeigen.

Tippen Sie auf einen Titel, um ihn wiederzugeben. Wenn ein Titel wiedergegeben wird, tippen Sie auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand, um die Ansicht „Wiedergabe“ anzuzeigen.

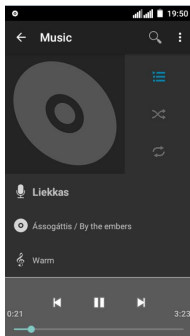

Nummer	Funktion
1	Titel- und Interpreteninformationen. Tippen Sie, oder ziehen Sie mit dem Finger nach unten, um zur Musikbibliothek zurückzukehren.
2	Albumcover.
3	Daumen hoch für den Titel.
4	Wiedergabesteuerung. Titel überspringen oder anhalten und Wiedergabe fortsetzen, Zufalls- oder Wiederholfunktion nutzen. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
5	Daumen runter für den Titel.

6	Tippen Sie, um die aktuelle Playlist (Warteschlange) anzuzeigen.
7	Weitere Optionen abrufen.

Sie können die Musikwiedergabe auch steuern, wenn Sie sich nicht im Fenster „Wiedergabe“ befinden.

- Tippen Sie in der Musikbibliothek der App **Play Musik** auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand des Bildschirms, um das Wiedergabefenster wiederherzustellen.
- In anderen Apps schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf den Titel des Musikstücks, um den Wiedergabebildschirm wieder zu öffnen oder Pause/Fortsetzen zu aktivieren bzw. zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, werden Informationen zum Titel, Albumcover sowie Steuerungselemente der Wiedergabe auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Wiedergabe anhalten/fortsetzen oder Titel überspringen.

Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können. Um alle Ihre Playlists anzuzeigen tippen Sie auf  **> Playlists**.

- Tippen Sie neben einem Titel auf  > **Zur Playlist** hinzufügen, um diesen zu einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue Playlist zu erstellen.
- Tippen Sie  zum Löschen einer Playlist neben einer Playlist auf > **Löschen**.
- Tippen Sie auf eine Playlist, um den Inhalt anzuzeigen. Sie können neben dem Titel auf  > **Von Playlist entfernen** tippen, um den Titel zu entfernen oder das Griffsymbol  links neben jedem Titel ziehen, um die Reihenfolge der Playlist anzupassen.

FM-Radio

Über FM-Radio können Sie Radiosender suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das im Lieferumfang des Handys enthaltene Headset mit Kabel dient gleichzeitig als Antenne. Schließen Sie es daher immer am Handy an, wenn Sie das Radio verwenden. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Suchen und Speichern von Kanälen

1. Schließen Sie ein Kabel-Headset an und öffnen Sie **Radio**.
2. Tippen Sie auf  > **Suche**. Alle zuvor gespeicherten Kanäle werden entfernt.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie auf **Radio** während das Headset angeschlossen ist.
2. Berühren Sie einen Ihrer Lieblingssender oder tippen Sie auf  > **Alle Kanäle** und wählen Sie einen Kanal aus.

TIPP: In Alle Kanäle auf  tippen, um entsprechende Kanäle zu den Favoriten hinzuzufügen, damit der Zugriff über den Radio-Hauptbildschirm möglich ist.

Oder tippen Sie auf < oder > , um zu anderen Kanälen zu wechseln.

Soundrekorder

Der **Soundrekorder** ermöglicht es Ihnen, Sprachnotizen zu hören und zu erfassen, wann immer Sie möchten.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Auf die **Home-Taste Soundrekorder** > drücken.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
4. Auf  tippen , um die Sprachaufzeichnung

wiedergeben.

5. Die Sprachaufzeichnung kann nach dem Beenden gespeichert oder gelöscht werden, indem Sie auf **Verwerfen** tippen.

Weitere Apps

Sicherung und Wiederherstellung

Sicherung und Wiederherstellung antippen. Sie können Ihren Benutzerdaten wie Kontakte, Nachrichten und Spielfortschritt sowie installierte Anwendungen auf der Speicherkarte regelmäßig sichern. Wenn die Daten verloren gehen, können Sie von der Speicherkarte wiederhergestellt werden.

Tippen Sie auf **Einstellungen > Hilfe**, um die ausführliche Anleitung anzuzeigen.

Rechner

Das Telefon kann einfache mathematische Berechnungen ausführen.

1. Auf **Rechner** tippen.
2. Auf die entsprechenden Schaltflächen auf der Taschenrechneranzeige tippen, um die Grundrechenarten durchzuführen.

TIPPS: Wissenschaftliche Berechnungen können Sie unter **Menütaste > Erweitertes Feld nutzen**.

Chrome

Tippen Sie auf **Chrome**, um im Internet zu surfen. Chrome auf Ihrem Handy kann Lesezeichen synchronisieren, Verläufe durchsuchen und Tabs von Ihrem Google-Konto öffnen, sodass Sie das Internet auf Telefon, PC und Tablet sowie anderen Geräten auf die gleiche Art erleben können.

Uhr

Tippen Sie auf **Uhr**, um eine Reihe von Timing-Werkzeuge zu benutzen.

Neue Weckzeit einstellen

1. In der **Uhr**-App auf **Wecker** tippen.
2. Tippen Sie auf einen bestehenden Alarm, um diesen zu konfigurieren oder tippen Sie **+** unten im Bildschirm auf, um eine neue Weckzeit einzustellen.
3. Konfigurieren Sie die Wecker-Optionen, z. B. Uhrzeit, Wiederholung und Alarmton.
4. Auf **FERTIG** tippen, um die Änderungen zu speichern und die App zu verlassen.

Weltzeit abrufen

In der **Uhr**-App auf **Weltuhr** tippen, um die lokalen Zeiten von Städten rund um den Globus zu prüfen.

Tippen Sie  im unteren Bereich auf , um eine neue Stadt oder ein neues Land hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Tippen Sie in der **Uhr**-App auf **Stoppuhr** oder **Countdown**, um Stoppuhr oder Countdown zu nutzen.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während der Countdown eine eingestellte Zeit auf null herunterzählt.

Downloads

Die **Download**-App hält sie über die mit dem **Browser** oder per **E-Mail** heruntergeladenen Dateien auf dem Laufenden.

Tippen Sie auf **Downloads**, um die Aufzeichnung zu überprüfen.

- Tippen Sie auf eine Datei, um sie mithilfe der entsprechenden App zu öffnen.
- Halten Sie eine Datei angetippt oder markieren Sie das Kontrollkästchen darunter, um sie zu löschen oder zu teilen.

Dateimanager

Schneller Zugriff auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien auf dem Telefonspeicher und auf der Speicherkarte.

Auf **Dateimanager** tippen. Sie können die gewünschte Datei nach Kategorie auf der Registerkarte **KATEGORIE** suchen, oder tippen Sie auf **TELEFON** oder **SD-KARTE**, um Ordner und Dateien im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte zu durchsuchen.

- Tippen Sie auf Ordner und Dateien, um auf die gespeicherten Elemente zuzugreifen.
- Tippen und halten Sie ein Element, um auf Optionssymbole wie Kopieren, Verschieben, Teilen oder Löschen zuzugreifen.
- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **EINFÜGEN**.
- Auf  tippen, um im aktuellen Verzeichnis einen neuen Ordner zu erstellen.

System-Aktualisierungen

Auf **System-Aktualisierungen** tippen. Sie können den Status Ihrer System-Software überprüfen, nach Aktualisierungen suchen oder Die Einstellungen für Aktualisierungen ändern.

Google Play Store

Tippen Sie auf **Play Store**. Sie können Musik, Bücher, Filme mieten oder kaufen und Apps auf das Telefon herunterladen.

ANMERKUNG: Die Inhalte, auf die Sie im Google Play Store zugreifen können, hängen von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter ab.

Nach Apps suchen und Apps durchsuchen

Sie können Apps nach Kategorien durchsuchen und sie auf verschiedene Weisen sortieren. Tippen Sie auf eine Kategorie der obersten Ebene, wie **Spiele**, und auf eine App aus einer Unterkategorie.

Sie können auch mithilfe des Anwendungsnamens oder der -beschreibung nach einer App suchen bzw. mithilfe des Namens des Entwicklers. Tippen Sie  auf, und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Herunterladen und installieren von Apps

Wenn Sie durch Surfen und Suchen eine interessierte App gefunden haben, antippen, um die Details zur App anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf **INSTALLIEREN** (kostenlose Apps) oder auf den Preis (Bezahl-Apps). Wenn die App nicht kostenlos ist, müssen Sie sich mit Ihrem Google Wallet-Konto anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.

VORSICHT: Einmal installiert, können einige Anwendungen auf viele Funktionen und persönliche Daten zugreifen. Im Play Store werden die Daten und Funktionen angezeigt, auf die die App zugreifen kann. Zum Fortfahren auf **AKZEPTIEREN** und zum Abbrechen auf die **Zurücktaste** tippen.

2. Warten Sie, bis die App heruntergeladen und automatisch installiert wurde. Die App kann erst heruntergeladen werden, wenn die Zahlung autorisiert wurde.

Die App ist erfolgreich installiert, wenn das Symbol  in der Statusleiste angezeigt wird.

Erstellen eines Google Wallet-Kontos

Sie müssen ein Google Wallet-Konto mit Ihrem Google-Konto verknüpft haben, um Elemente aus der Google Play Store-App zu kaufen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Gehen Sie auf Ihrem Computer zu checkout.google.com, um ein Google Wallet-Konto zu erstellen.
- Wenn Sie das erste Mal über Ihr Telefon eine App aus dem Google Play Store kaufen, werden Sie aufgefordert, Ihre

Abrechnungsinformationen anzugeben, um ein Google Wallet-Konto einzurichten.

WARNUNG: Wenn Sie einmal Google Wallet verwendet haben, um Elemente aus dem Google Play Store zu kaufen, speichert das Telefon Ihr Passwort, so dass Sie es das nächste Mal nicht eingeben müssen. Daher sollten Sie Ihr Telefon sperren, damit andere es nicht ohne Ihre Genehmigung verwenden können.

Anfordern von einer Rückerstattung für eine kostenpflichtige App

Wenn Sie mit einer App nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die App wird von Ihrem Telefon deinstalliert.

Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die App erneut installieren, aber die Rückerstattung kein zweites Mal beantragen. Für Einzelheiten die Play Store-Hilfe-Informationen lesen.

1. Tippen Sie auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  > **Meine Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, um diese für eine Rückerstattung zu deinstallieren. Die Details-Bildschirm für die App öffnet sich.
4. Tippen Sie auf **RÜCKERSTATTUNG** und dann auf **DEINSTALLIEREN**. Ihre Anwendung wird deinstalliert und die Belastung wird storniert.

Verwalten von Downloads

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, sie in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie so konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird usw.

Heruntergeladene Apps anzeigen

1. Auf dem Apps-Bildschirm des Play Store auf  > **Meine Apps** tippen.
2. Die Liste der installierten Anwendungen öffnet sich. Tippen Sie zum Bewerten, Deinstallieren oder Anfordern einer Rückerstattung etc. auf eine App.

Apps deinstallieren

1. Auf dem Apps-Bildschirm des Play Store auf  > **Meine Apps** tippen.
2. Tippen Sie auf eine App, um den Detailbildschirm zu öffnen.
3. Auf **DEINSTALLIEREN** > **OK** tippen.

Einstellungen

Auf **Einstellungen** tippen. Die Anwendung **Einstellungen** enthält die meisten Werkzeuge für die Anpassung und Konfigurieren des Gerätes.

Wireless und Netzwerke

Wi-Fi

Schalten Sie WLAN ein oder aus, und konfigurieren Sie Ihre WLAN-Verbindungen. Siehe [Verbindung mit Wi-Fi](#) und [Verwendung von Wi-Fi Direct](#).

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein oder aus, und konfigurieren Sie Ihre Bluetooth-Verbindungen. Siehe [Verbindung mit Bluetooth-Geräten](#).

Datennutzung

Den Schalter auf **EIN/AUS** schieben, um mobile Daten ein- oder auszuschalten.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während der eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Anwendungen mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Anwendungen einschränken.

ANMERKUNG: Die Datennutzung wird von ihrem Telefon gemessen
auszuschalten. Die Kostenzuordnung für mobile Datennutzung kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Tippen Sie auf  > **Mobile Hotspots**, um Wi-Fi-Netzwerke für

mobile Hotspots auszuwählen. Die Datennutzung an erkannten mobilen Hotspots wird eingeschränkt, um hohe Rechnungen für die Nutzung mobiler Daten zu vermeiden.

Flugmodus

Unter Einstellungen unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr** tippen und den Schalter neben dem **Flugzeugmodus** schieben. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet.

Standard-SMS-Anwendung

Unter **Einstellungen** und Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr** tippen und die **Standard-SMS-App** auswählen, mit der Sie SMS senden und empfangen möchten.

Tethering & mobiler Hotspot

Teilen Sie die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit PCs oder anderen Geräten über USB, Bluetooth oder Wi-Fi. Siehe [Ihre mobile Datenverbindung teilen](#).

VPN

Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzwerken. Siehe [Mit virtuellen privaten Netzwerken verbinden](#).

Mobilfunknetze

Steuern Sie die mobile Datennutzung und wählen Sie Mobilfunknetz und Zugriffspunktnamen. Siehe [Mit Mobilien Netzwerken verbinden](#).

Gerät

Ton & Benachrichtigungen

Lautstärke einstellen (Siehe [Einstellen der Lautstärke](#)), Klingelton und Benachrichtigungston einstellen (siehe [Klingelton und Benachrichtigungston ändern](#)) und Systemtöne auswählen.

Anzeige

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Startbildschirm aus.
- **Helligkeitsstufe:** Stellt die Bildschirmhelligkeit ein.
- **Adaptive Helligkeit:** Optimieren Sie die Helligkeit je nach Lichtverhältnissen.
- **Ruhezustand:** Stellen Sie die Dauer der Inaktivität ein, nach der der Bildschirm ausgeschaltet werden soll.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Wenn das Gerät gedreht wird:** Markieren Sie diese Option, damit das Telefon die Ausrichtung der Inhalte der jeweiligen

Position anpasst.

Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen für die Speicherkarte und den internen Speicher.

- Tippen Sie auf **Speicherort**, um den standardmäßigen Speicherort für Benutzerdaten, wie Bilder oder Videos, die mit der Kamera aufgenommen werden oder Dateien, die beim Surfen im Internet heruntergeladen werden festzulegen.
- Tippen Sie auf **SD-Karte entfernen**, um die Speicherkarte aus dem Telefon sicher herauszunehmen, während das Telefon eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf **SD-Karte löschen**, um alle Daten auf der microSDHC-Karte zu löschen.

Akku

Überprüfen Sie den Ladestand des Akkus und wodurch Akkuleistung genutzt wurde.

Sie können eine App antippen, um deren Einstellungen so anzupassen, dass Ihr Akku geschont wird.

Apps

Zeigen Sie die auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen, und verwalten Sie diese.

Tippen Sie in der Registerkarte **HERUNTERGELADEN**,

LAUFEND oder **ALLE**, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen. Sie können die App beenden, deinstallieren oder alle Daten sowie den Cache löschen.

ANMERKUNG: Nicht alle Anwendungen können deinstalliert werden.

Persönlich

Standort

Aktivieren Sie Standortdienste, um Ihren Standort zu bestimmen. Siehe [Ortungsdienste aktivieren](#).

Sicherheit

- **Bildschirmsperre:** Die Bildschirmsperre deaktivieren oder mit langem Gedrückthalten, Muster, PIN oder Passwort aktivieren. Siehe [Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Bildschirmsperre](#).
- **Muster sichtbar machen:** Das Muster wird angezeigt, während Sie es zeichnen.
- **Automatisch sperren:** Legen Sie hier die Zeit fest, die benötigt wird, um die Sperre zu aktivieren, nachdem der Bildschirm abgeschaltet wurde.
- **Eigentümerinformationen:** Stellen Sie den Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.
- **Telefon verschlüsseln:** Verschlüsseln Sie Ihre Daten auf

dem Telefon, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Siehe [Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Verschlüsselung.](#)

- **SIM-Kartensperre festlegen:**
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, bevor Zugriff auf Ihre Mikro-SIM-Karte gewährt wird.
 - ▶ **SIM-PIN ändern:** Die PIN ändern, die Zugriff auf die Mikro-SIM-Karte gewährt.
- **Kennwörter sichtbar machen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Automatische Starts verwalten:** Während des Systemstarts automatische App-Starts erlauben oder verweigern.
- **App-Berechtigungen:** App-Berechtigungen verwalten, um Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.
- **Datenschutz:** Schützen Sie Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen.
- **Speicherart:** nur Software.
- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Zeigen Sie

vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.

- **Von einer SD-Karte installieren:** Installiert Zertifikate von der SD-Karte.
- **Anmeldedaten löschen:** Löschen Sie alle Zertifikate.
- **Apps mit Benutzungszugriff.**

Sprache & Eingabe

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache und Region für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie die Schreibweise des eingegebenen Texts oder stellen Sie die Optionen der Rechtschreibprüfung ein.
- **Persönliches Wörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **TASTATUR & EINGABEMETHODEN:** Texteingabeeinstellungen konfigurieren. Siehe [Eingabeeinstellungen](#).
- **Sprachsuche:**
 - ▶ **Sprache:** Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden, wenn die Eingabe von Text durch Sprechen oder das Suchen durch Sprechen erfolgt.
 - ▶ **Sprachausgabe:** Einstellen, wenn die Sprachausgabe verwendet werden soll.

- ▶ **Anstößige Worte blockieren:** Markieren, damit das Telefon anstößige Worte nicht schreibt.
- ▶ **Offline-Spracherkennung:** Wählen Sie ein oder mehrere Sprachpakete, um die Spracherkennung zu nutzen, wenn keine Netzwerkverbindung verfügbar ist.
- ▶ **Bluetooth-Kopfhörer:** Hören Sie Ihrer Spracheingabe über einen Bluetooth-Kopfhörer zu, wenn dieser mit Ihrem Telefon verbunden ist.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - ▶ **BEVORZUGTES GERÄT:** Wählen Sie das gewünschte Sprachsynthese-Gerät aus oder ändern Sie dessen Einstellungen.
 - ▶ **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - ▶ **Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Sichern & Zurücksetzen

- **Meine Daten sichern:** App-Daten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern sichern
- **Sicherungskonto:** Es muss ein Sicherungskonto eingerichtet werden.

- **Automatische Wiederherstellung:** Bei der erneuten Installation einer App werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.
- **DRM-Rücksetzung:** Löscht alle DRM-Lizenzen.
- **Auf Werkszustand zurück:** Alle Daten auf dem Telefon löschen.

Konten

Verwalten Sie Ihre Konten und Einstellungen für die Synchronisierung. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich in einem Konto anzumelden oder ein neues Konto auf Ihrem Telefon einzurichten.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um die Art der Konten, die Sie hinzugefügt haben, zu sehen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

System

Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und die Anzeigart für Datum und Uhrzeit fest. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Geplantes Ein-&Ausschalten

Eingabehilfen

Konfigurieren Sie die Eingabehilfe-Plug-Ins Ihres Telefons, wie **Talk Back** und sehbehinderte Benutzer.

Drucken

Konfigurieren Sie die Serviceoptionen des Cloud-Printing, um Ihre Druckaufträge zu verwalten.

Entwickleroptionen

Unter **Entwickleroptionen** finden sie Einrichtungen, die für das Entwickeln von Android-Anwendungen nützlich sind. Das Menü ist ausgeblendet bis Sie sieben Mal auf die **Build-Nummer** im Menü **Über das Telefon** tippen.

WARNUNG: Die Entwickler-Optionseinstellungen sind nur für die Entwicklung gedacht. Sie können zu Beschädigungen oder fehlerhaftem Verhalten des Telefons oder der Apps führen.

Telefoninfos

Telefonstatus und rechtliche Daten anzeigen. Sie können Ihr Telefon-System hier upgraden.

Aktualisieren der Software des Telefons

Es stehen verschiedene Wege zum Upgrade Ihrer Telefon-Software zur Verfügung:

1. Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
2. Nutzen Sie das von Ihrem mobilen Serviceanbieter angebotene Sofort-Upgrade-Paket.
3. Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDHC-Karte.

ANMERKUNG: Besuchen Sie die offizielle ZTE-Internetseite mit Handset-Service-Support (<http://www.ztedevice.com/support>) und tippen Sie auf Ihr Land oder eine Region, um mehr über die Upgrade-Methoden zu erfahren, sowie darüber, welche Telefone und Methoden unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
---------	-------------------	-----------------

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzwerk-Signal ist an Ihrem aktuellen Standort, z. B. in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes, zu schwach und die Drahtlosübertragung wird behindert.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Diensteanbieter anfordern.
Echo oder Rauschen	Schlechte Netzverbindungsqualität vonseiten Ihres Serviceanbieters.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Die örtliche Telefonleitung bietet schlechte Qualität.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Netzbetreiber unterstützt diese Funktionen nicht oder Sie haben diese Funktionen nicht in Ihrem Plan.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku wird nicht geladen	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons ist niedriger als 0°C oder höher als 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.
	Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Verbindungsstecker um sicherzustellen, dass alle Verbindungen korrekt sind.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Diensteanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Diensteanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Gegen neuen Akku austauschen.
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Micro-SIM-Karte fehler	Fehlfunktion oder Schaden der Micro-SIM-Karte.	Lassen Sie die Micro-SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter überprüfen.
	Die Micro-SIM-Karte ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Setzen Sie die Micro-SIM-Karte richtig ein.
	Die Kontakte der Micro-SIM-Karte sind verschmutzt.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Mikro-SIM-Karte.
Keine Verbindung zum Netz	Die Mikro-SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Schlechtes Signal.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Ich kann keine Anrufe tätigen.	Sie haben die Funktion der Festen Rufnummern aktiviert .	Gehen Sie zu Einstellungen > Anrufeinstellungen > Feste Rufnummern , um diese Funktion zu deaktivieren.
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Ihnen der Dienstanbieter den PUK-Code der Micro-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Micro-SIM-Karte mit dem PUK-Code.
Eingabe von Informationen im Telefonbuch ist nicht möglich.	Der Speicher des Telefonbuchs ist bereits voll.	Löschen Sie nicht benötigte Daten aus den Kontakten.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon	Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
lässt sich nicht einschalten	kompatibel.	Gehen Sie zum Sicherheitsmodus und deinstallieren Sie die Software, die die Probleme verursacht.
		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.

	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.
	Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.		Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Handy nicht.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.		Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Handy.
--	--	---	---

Belastung durch Hochfrequenzstrahlung

Allgemeine Anmerkungen zu

HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass

die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können die eigene und die HF-Belastung ihrer Kinder dadurch reduzieren, dass Sie die Dauer von Anrufen begrenzen oder eine "Freisprecheinrichtung" verwenden, um das Mobilgerät fern von Kopf und Körper zu halten.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage
<http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die

Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Gerät und das Zubehör mit einem weichen Material wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal

durchführen.

- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Handy nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, bewahren Sie

das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien auf.

Elektrostatische Entladung

Die Metallkontakte der Mikro-SIM-Karte sollten nicht berührt werden.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl an Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim

Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu

Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Stereo-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs

anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn Telefon (oder Zubehör) in Wasser getaucht, durchstochen wurde oder heruntergefallen ist, sollten Sie es nicht verwenden, bis es von einem autorisierten Wartungscenter überprüft wurde.

Funkfrequenzstörungen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, wie z. B. Schrittmachern und Hörgeräten, verwenden.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden.

Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Telefon gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen-

bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser beim Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Atmosphären

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich

in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

autorisiertes Wartungcenter. alten der

Um die Auswirkungen für die Umwelt zu minimieren sowie Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen, dient dieses Dokument als formelle Erklärung, dass das **ZTE Blade L5**, hergestellt von der ZTE CORPORATION, mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments – RoHS (Restriction of Hazardous Substances) in Bezug auf folgende Substanzen übereinstimmt:

Blei (Pb)

Quecksilber (Hg)

Cadmium (Cd)

Sechswertiges Chrom (Cr (VI))

Polybromierte Biphenyle (PBBs)

Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das **ZTE BLADE L5**, hergestellt von ZTE CORPORATION, entspricht den Erfordernissen der Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Für nähere Information über das Recycling dieses Produkt aufgrund der WEEE-Richtlinie, bitte eine E-Mail senden an weee@zte.com.cn.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit wird bezüglich des nachfolgend bezeichneten

C € 0700

Produkts erklärt:

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Digitales Dual-Modus-Mobiletelefon

Modell-Nr.: ZTE Blade L5, Blade L5, ZTE L5, ZTE Blade M, Blade M

Produktbeschreibung: WCDMA/GSM (GPRS) Digitales Dual-Modus-Mobiletelefon

Das Produkt **entspricht** den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinien für Radio- und Telekommunikationsendgeräte (Richtlinie 1999/5/EC), den Beschränkungen zur Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2011/65/EU), den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung Energie-bezogener Produkte (Richtlinie 2009/125/EC), sowie deren Änderungen.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie

1999/5/EG beschriebenen Anforderungen wurde von der PHOENIX TESTLAB GmbH (Benannte Stelle Nr. 0700) durchgeführt, und die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie 2011/65/EU beschriebenen Anforderungen wurde von Intertek Testing Services Ltd., Schanghai, durchgeführt; im Hinblick auf die Richtlinie 2009/125/EG wurde die Beurteilung von Shenzhen ZTE Technology service Co., Ltd. durchgeführt. Die Beurteilungen wurden auf Grundlage folgender Bestimmungen und Standards durchgeführt:

Anforderung	Standard	Bericht Nr.
Gesundheit und Sicherheit	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50332-2:2003; EN50332-1:2000 EN 62209-1:2006; EN62209-2:2010; EN 50566:2013/AC:2014; EN50360:2001+A1:2012 EN62479:2010	SET2015-19020 SET2015-19329 SET2015-19507
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-17 V2.2.1;	SET2015-19316

	EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-24 V1.5.1;	
Netz	EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301511 V9.0.2; EN 300 328 V1.8.1; EN300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1	SET2015-19378 SET2015-19379 SET2015-19508 SET2015-19506
RoHS	EC 62321:2008 + 2013	151101167SHA-001 (R1)
ErP	(EC) Nr. 278/2009	A20150452RP

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

_____ ZTE Plaza, Keji Road
South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518057, P.R. China

_____ Autorisierter Unterzeichner
im Namen der Firma:

Yao cuifeng Quality Director der ZTE Corporation

_____ Name in Druckbuchstaben
& Position des Unternehmens

Shenzhen, **der 6. Januar 2016** 

_____. Ort & Datum Rechtsgültige
Unterschrift