

ZTE Blade L5

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego ZTE. W celu zapewnienia optymalnego działania produktu należy przeczytać tę instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.

Prawa autorskie

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zabrania się cytowania, rozpowszechniania, tłumaczeń i wykorzystywania niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, zarówno za pomocą środków elektronicznych, jak i mechanicznych, w tym tworzenia fotokopii i zapisywania na mikrofilmie, bez pisemnego zezwolenia firmy ZTE Corporation.

Uwaga

Firma ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia, co pozwoli np. skorygować błędy w druku lub zaktualizować dane techniczne. Ta instrukcja została przygotowana z najwyższą starannością w celu zapewnienia dokładności jej treści.

Wszystkie oświadczenia, informacje i zalecenia zawarte w dokumencie nie stanowią jednak gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonej w sposób wyraźny lub dorozumiany. Rozdział [Informacje dotyczące bezpieczeństwa](#) zawiera informacje umożliwiające właściwe i bezpieczne korzystanie z telefonu.

Oferujemy serwis samoobsługowy dla użytkowników naszych terminali inteligentnych. Odwiedź oficjalną witrynę firmy (pod adresem www.ztedevice.com), aby dowiedzieć się więcej na temat programu samoobsługi i objętych nim produktów. Informacje opublikowane na stronie internetowej mają pierwszeństwo przed treścią niniejszego dokumentu.

Oświadczenie

Firma ZTE Corporation wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i szkody będące efektem nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania.

Produkt przedstawiony na zdjęciach i zrzutach ekranu zamieszczonych w niniejszej instrukcji może odbiegać od wyglądu rzeczywistego. Treść niniejszej instrukcji obsługi może odbiegać faktycznej zawartości produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi należącymi do ZTE Corporation.

Google i Android są znakami towarowymi należącymi do Google, Inc. Znak towarowy Bluetooth® i jego logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma ZTE Corporation wykorzystuje je na podstawie licencji.



Logo microSDHC jest znakiem towarowym należącym do firmy SD-3C, LCC.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do swoich właścicieli.

Version No.:5.1 Edition Time : 2016.1.1

Spis treści

Informacje prawne	2
Pierwsze kroki	11
Informacje o telefonie	11
Opis klawiszy	13
Instalacja karty micro-SIM	13
Instalowanie karty microSDHC	14
Ładowanie baterii	15
Przedłużanie życia baterii	17
Włączanie/wyłączanie	17
Restartowanie telefonu	18
Ustawianie telefonu po pierwszym włączeniu	18
Blokowanie/odblokowywanie ekranu i przycisków	18
Korzystanie z ekranu dotykowego	19
Zapoznavanie się z Ekranem głównym	21
Personalizacja	23
Zmiana języka	23
Ustawianie daty i godziny	23
Zmiana dźwięków i powiadomień	23
Regulacja głośności	24
Włączanie trybu cichego	24
Nowa tapeta	25
Zmiana jasności ekranu	25
Chroń swój telefon przy pomocy blokady ekranu	26

Ochrona telefonu przy pomocy szyfrowania	27
Wiedza podstawowa	29
Monitorowanie stanu telefonu	29
Zarządzanie powiadomieniami	30
Zarządzanie skrótami i widżetami	33
Organizowanie folderów	34
Przegrupowywanie podstawowych skrótów	35
Wprowadzanie tekstu	35
Edycja tekstu	38
Otwieranie i przełączanie pomiędzy aplikacjami	40
Połączenia z siecią i urządzeniami	41
Podłączanie do sieci komórkowych	41
Podłączenie do Wi-Fi®	43
Wi-Fi Direct®	47
Łączenie z urządzeniami Bluetooth®	48
Podłączanie telefonu do komputera za pomocą USB.....	51
Udostępnianie połączenia transmisji danych	53
Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN	57
Połączenia telefoniczne	58
Wykonywanie i kończenie połączeń	59
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	59
Korzystanie z Rejestru połączeń.....	60
Nawiązywanie połączeń z Kontaktami	62
Sprawdzanie poczty głosowej.....	62
Korzystanie z opcji w czasie połączenia	62

Zarządzanie wieloma połączeniami.....	63
Ustawienia połączeń.....	65
Kontakty.....	69
Wyświetlanie szczegółów Kontaktów	69
Dodawanie nowego kontaktu	69
Konfiguracja profilu użytkownika	70
Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów..	70
Ulubione kontakty	72
Grupy kontaktów.....	73
Szukanie kontaktów.....	74
Edycja kontaktów.....	75
Konta.....	76
Dodawanie bądź usuwanie kont.....	76
Konfiguracja synchronizacji kont	77
Poczta E-mail.....	78
Konfiguracja pierwszego konta e-mail	79
Sprawdzanie wiadomości e-mail	79
Odpowiadanie na wiadomości e-mail	79
Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail.....	81
Dodawanie i edytowanie kont e-mail	82
Zmiana ustawień ogólnych aplikacji Poczta.....	83
Gmail.....	83
Otwieranie skrzynki poczty Gmail.....	83
Przełączanie kont	84
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	84

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości	85
Korzystanie z odebranych załączników	85
Etykiety	86
Zmiana ustawień aplikacji Gmail.....	87
Wiadomości.....	87
Otwieranie ekranu Wiadomości	88
Wysyłanie wiadomości	88
Odpowiadanie na wiadomości	89
Przekazywanie wiadomości.....	90
Zmiana ustawień wiadomości.....	90
Kalendarz	91
Wyświetlanie Kalendarza oraz zdarzeń	91
Tworzenie wydarzenia.....	92
Edycja i usuwanie wydarzeń	93
Przeglądarka	95
Otwieranie przeglądarki.....	95
Pobieranie plików	96
Zmiana ustawień przeglądarki	96
Mapy	96
Aktywacja usług lokalizacyjnych	96
Uzyskiwanie informacji o lokalizacji	97
Wyszukiwanie informacji o lokalizacji.....	97
Wyznaczanie drogi do celu.....	98
Wyszukiwanie miejsc w pobliżu	99


Wyszukiwanie Google	100
Wyszukiwanie za pomocą tekstu.....	100
Wyszukiwanie za pomocą głosu.....	100
Zmiana ustawień wyszukiwania	101
Aparat.....	101
Robienie zdjęć aparatem	101
Kręcenie filmów aparatem.....	102
Otwieranie Galerii	102
Albumy	102
Zdjęcia.....	103
Odtwarzanie filmów	104
Muzyka	104
Kopiowanie plików muzycznych do telefonu	105
Wyświetlanie swojej biblioteki muzyki.....	106
Ustawianie utworu jako domyślnego dzwonka.....	106
Odtwarzanie muzyki.....	107
Odtwarzanie swojej muzyki	107
Zarządzanie listami odtwarzania	110
Radio FM.....	110
Wyszukiwane i zapisywanie kanałów	111
Słuchanie Radia FM	111
Dyktafon.....	112
Nagrywanie notatek głosowych	112
Pozostałe aplikacje	112


Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych	112
Kalkulator.....	113
Chrome.....	113
Zegar	114
Pobrane pliki	115
Menedżer plików	115
Aktualizacje systemu.....	116
Sklep Google Play	116
Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji.....	116
Pobieranie i instalowanie aplikacji	117
Zarządzanie kontem Portfel Google.....	117
Zarządzanie pobranymi plikami	118
Ustawienia	119
Transmisja bezprzewodowa i sieci.....	119
Urządzenie.....	121
Osobiste	123
Konta	127
System.....	127
Aktualizacja oprogramowania telefonu	129
Rozwiązywanie problemów	129
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	135
Ogólne zasady bezpieczeństwa	135
Rozproszenie uwagi.....	137
Postępowanie z produktem	137

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych	142
Zakłócenia spowodowane falami radiowymi	143
Bliskość materiałów wybuchowych.....	145
Deklaracja RoHS	147
Prawidłowe usuwanie produktów	148
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	149

Pierwsze kroki

Informacje o telefonie

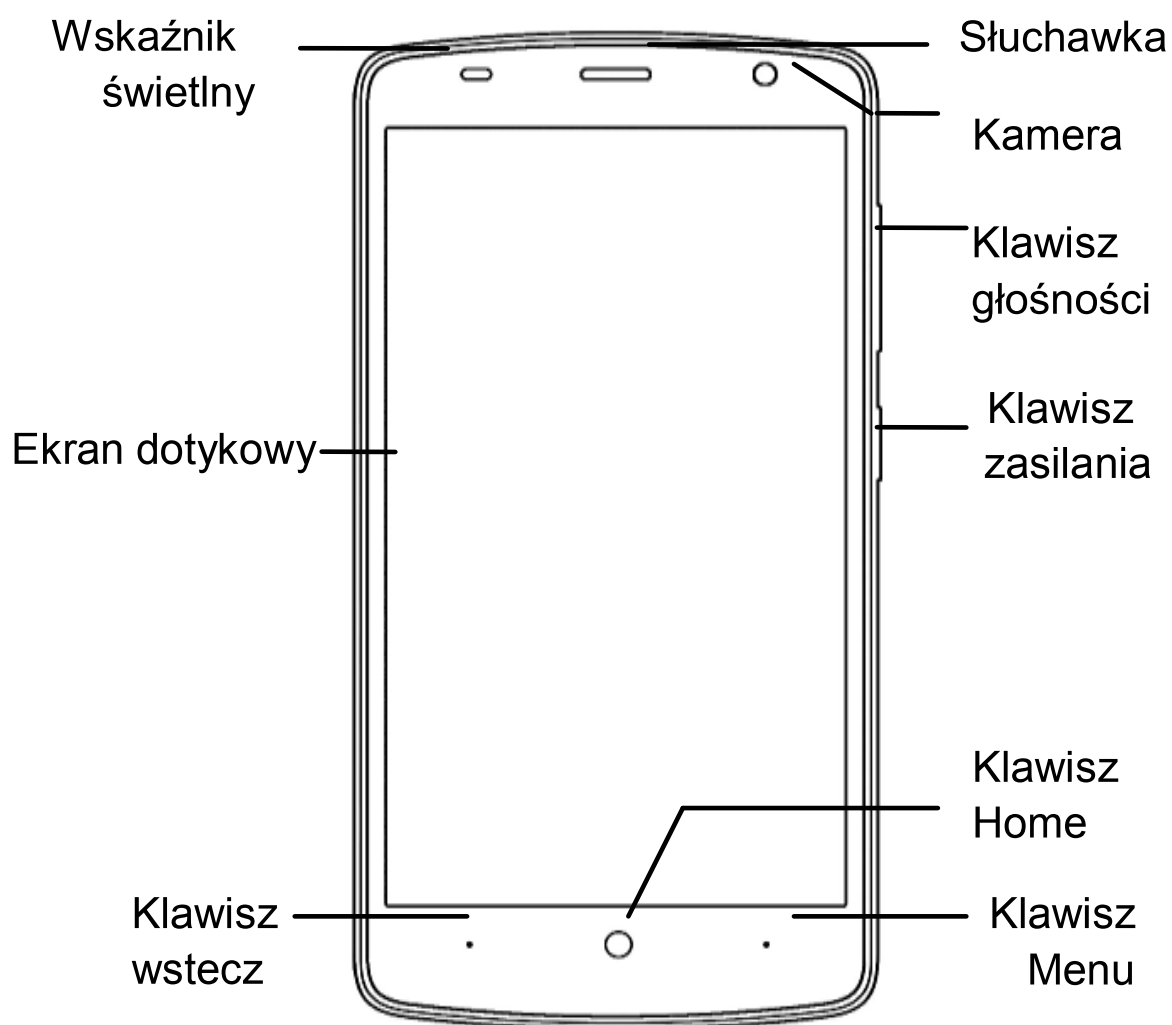

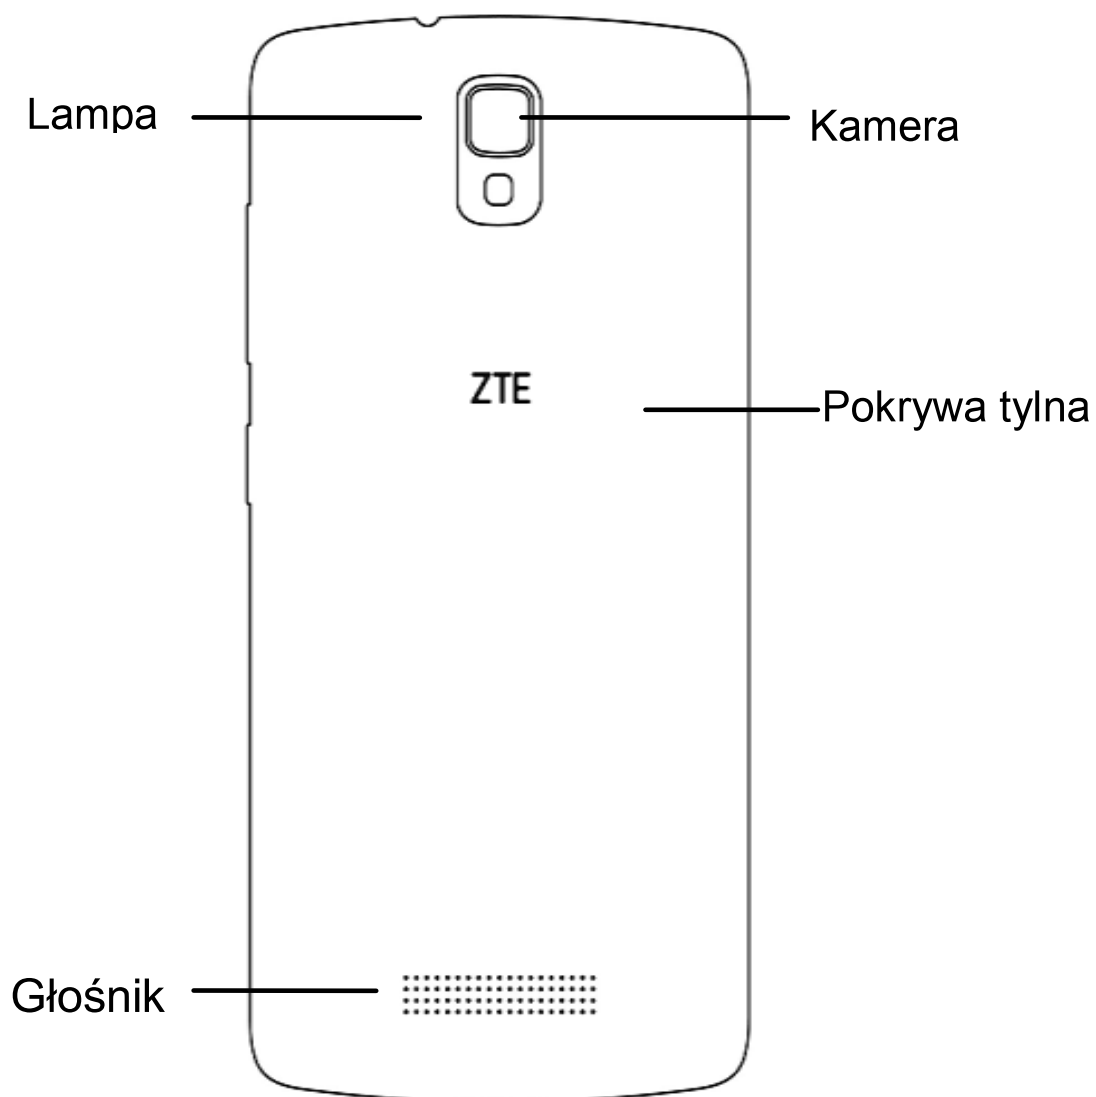


Opis klawiszy

Przycisk	Funkcja
Przycisk zasilania	• Przyciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy, uruchomić tryb cichy, wibracji albo tryb dźwięku, zrestartować bądź wyłączyć telefon. • Naciśnij, aby przełączyć swój telefon w tryb uśpienia albo go obudzić.
Przycisk regulacji głośności	Naciśnij albo przytrzymaj, aby zwiększyć albo zmniejszyć poziom głośności.

Instalacja karty micro-SIM


Przed wyjęciem lub zainstalowaniem karty micro-SIM wyłącz telefon.

1. Włóż paznokcieć do slotu znajdującego się po lewej stronie, na spodzie pokrywy baterii i unieś ją delikatnie.

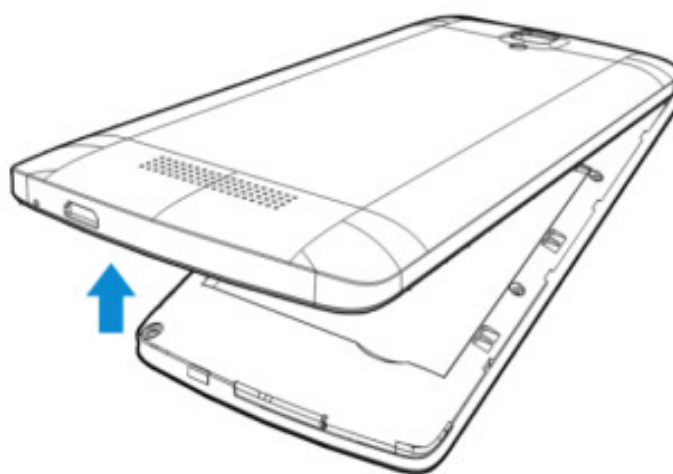

2. Trzymając kartę SIM skierowaną uciętym rogiem w sposób przedstawiony na rysunku, wsuń ją na miejsce aż usłyszysz kliknięcie.

UWAGA: Aby uniknąć zniszczenia telefonu, prosimy o nieużywanie innych rodzajów kart SIM oraz nieużywanie niestandardowych kart micro-SIM wyciętych z karty SIM. Standardową kartę micro-SIM otrzymasz od swojego operatora.

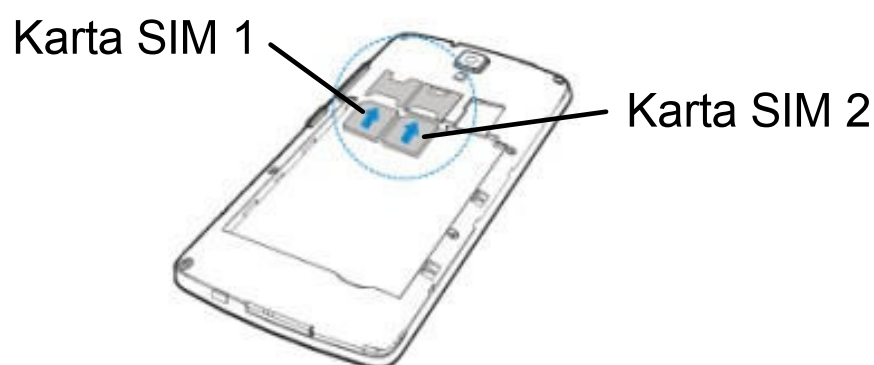

3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i wciśnij ją na miejsce. Upewnij się, że wszystkie wycięcia są zabezpieczone a wzdłuż pokrywy nie ma żadnych przerw.

Instalowanie karty microSDHC

Kartę microSDHC można włożyć i wyjąć przy włączonym telefonie. [Odinstaluj kartę microSDHC](#) zanim ją usuniesz.

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Przytrzymaj kartę microSDHC metalowymi stykami w dół i wsuń ją do środka.



PAMIĘTAJ: Niektóre aplikacje do prawidłowego działania lub zapisu danych mogą wymagać włożenia karty microSDHC. Dlatego też zalecane jest trzymanie karty microSDHC w telefonie i unikanie sytuacji, w których karta jest wyjmowana lub wymieniana.

3. Załóż z powrotem pokrywę baterii.

Ładowanie baterii

Poziom baterii w telefonie powinien być wystarczający, aby go włączyć, wykryć sygnał i wykonać kilka telefonów. Baterię należy jak najszybciej w pełni naładować.

Jeśli poziom baterii jest niski, na ekranie pojawi się wiadomość.

Podczas ładowania, za każdym razem, gdy obudzisz telefon, na ekranie pojawi się poziom baterii w danej chwili.

OSTRZEŻENIE! Należy używać wyłącznie przewodów i ładowarek zatwierdzonych przez firmę ZTE. Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon lub spowodować wybuch baterii.

UWAGA: Nie wolno samodzielnie wyciągać ani wymieniać baterii wbudowanej w telefon. Może to wykonać jedynie firma ZTE lub jej autoryzowany przedstawiciel.

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że wtyczka jest włożona właściwą stroną. Nie próbuj na siłę wkładać wtyczki ładowarki do gniazda ładowania telefonu.



2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieci elektrycznej. Gdy telefon jest włączony, na pasku stanu widać będzie ikonę ładowania taką jak  lub .
3. Odłącz ładowarkę, gdy bateria będzie w pełni naładowana.

PAMIĘTAJ: Jeżeli poziom energii w baterii jest bardzo niski, telefon może się nie uruchomić nawet podczas ładowania.

W takim przypadku, po upływie przynajmniej 20 minut ładowania, spróbuj ponownie. Jeżeli nie można uruchomić telefonu nawet po dłuższym ładowaniu, skontaktuj się z punktem obsługi klienta.

Przedłużanie życia baterii

Aktywne aplikacje, poziom jasności ekranu, korzystanie z Wi-Fi oraz GPS oraz innych specyficznych funkcji może opróżnić baterię. Aby zachować jak najdłużej stan baterii, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Ogranicz czas podświetlenia ekranu.
- Zredukuj jasność ekranu.
- Gdy z nich nie korzystasz, wyłącz automatyczną synchronizację, przenośny punkt dostępu, Wi-Fi oraz Bluetooth.
- Gdy z niej nie korzystasz, wyłącz funkcję GPS. Większość aplikacji wykorzystujących tę funkcję będzie od czasu do czasu łączyć się z satelitami GPS w celu ustalenia lokalizacji, w której się znajdujesz; każde takie zapytanie pobiera energię z baterii.

Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć telefon naciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania**.
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania**, by otworzyć menu opcji. Dotknij **Wyłącz** a następnie **OK**.

Restartowanie telefonu

Jeśli ekran się zawiesi albo zbyt wolno odpowiada spróbuj nacisnąć i przytrzymać **Przycisk zasilania** przez ok. 10 sekund, aby zrestartować telefon.

Ustawianie telefonu po pierwszym włączeniu

Przy pierwszym włączeniu telefonu po zakupie albo przywróceniu do ustawień fabrycznych (patrz [Kopie zapasowe i resetowanie](#)), konieczne będzie wprowadzenie określonych ustawień, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.

Przeciągnij szybko pole językowe, aby wybrać język i dotknij ►. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami, aby ustawić Wi-Fi, Konto Google, lokalizację Google oraz inne opcje.

Blokowanie/odblokowywanie ekranu i przycisków

Telefon umożliwia szybkie zablokowanie ekranu i klawiatury (przełączenie w stan uśpienia), gdy z niego nie korzystamy i ponowne włączenie ekranu i odblokowanie, gdy tylko chcemy go użyć.

Aby zablokować ekran i przyciski:

Aby szybko wyłączyć ekran i zablokować przyciski, naciśnij

Przycisk zasilania.

PAMIĘTAJ: Aby oszczędzać baterię, telefon automatycznie wyłącza ekran po upływie określonego czasu, gdy nie jest używany. Mimo wyłączonego ekranu, w dalszym ciągu można otrzymywać wiadomości i telefony.

Aby odblokować ekran i przyciski:

1. Wciśnij **Przycisk zasilania**, aby włączyć ekran.
2. Przeciągnij ikonę odblokuj, aby odblokować ekran.

PAMIĘTAJ: Jeśli w telefonie ustawiony został wzór odblokowywania, PIN albo hasło (patrz Ochrona telefonu przy pomocy blokowania ekranu), aby odblokować ekran, należy narysować wzór lub wprowadzić PIN/hasło.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy pozwala wykonywać czynności za pomocą rozmaitych gestów.

- Dotyk
Jeśli chcesz skorzystać z klawiatury ekranowej, zaznaczać elementy na ekranie, takie jak aplikacje czy ikony ustawień lub skorzystać z przycisków, wystarczy, że dotkniesz ich palcem.
- Dotyk i przytrzymanie
Aby otworzyć menu opcji dostępnych dla danego elementu (np. wiadomości lub odnośnika do strony internetowej),

dotknij i przytrzymaj na nim palec.

- Przesuwanie

Szybkim ruchem przesun palec po ekranie w linii poziomej lub pionowej.

- Przeciąganie

Aby przeciągnąć dany element, dotknij i przytrzymaj na nim palec, a następnie przesun w wybrane miejsce. Nie podnoś palca podczas przeciągania, dopóki nie znajdzie się w wybranym miejscu ekranu.

- Ściąganie i rozciąganie


W niektórych programach (np. Mapy, Przeglądarka lub Galeria) możesz przybliżać lub oddalać widok. W tym celu zbliż lub oddal dwa palce jednocześnie położone na ekranie.

- Obracanie ekranu

W większości przypadków zależnie od położenia telefonu ekran automatycznie zmieni układ wyświetlania z pionowego na poziomy.

Zapoznanie się z Ekranem głównym

Ekran główny jest punktem wyjścia dla aplikacji, funkcji i menu telefonu. Możesz dostosować ekran główny przez dodanie ikon aplikacji, skrótów, folderów, widżetów itp. Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy. Aby wyświetlić dodatkowe ekrany, przesunąć ekran palcem w lewo lub prawo.

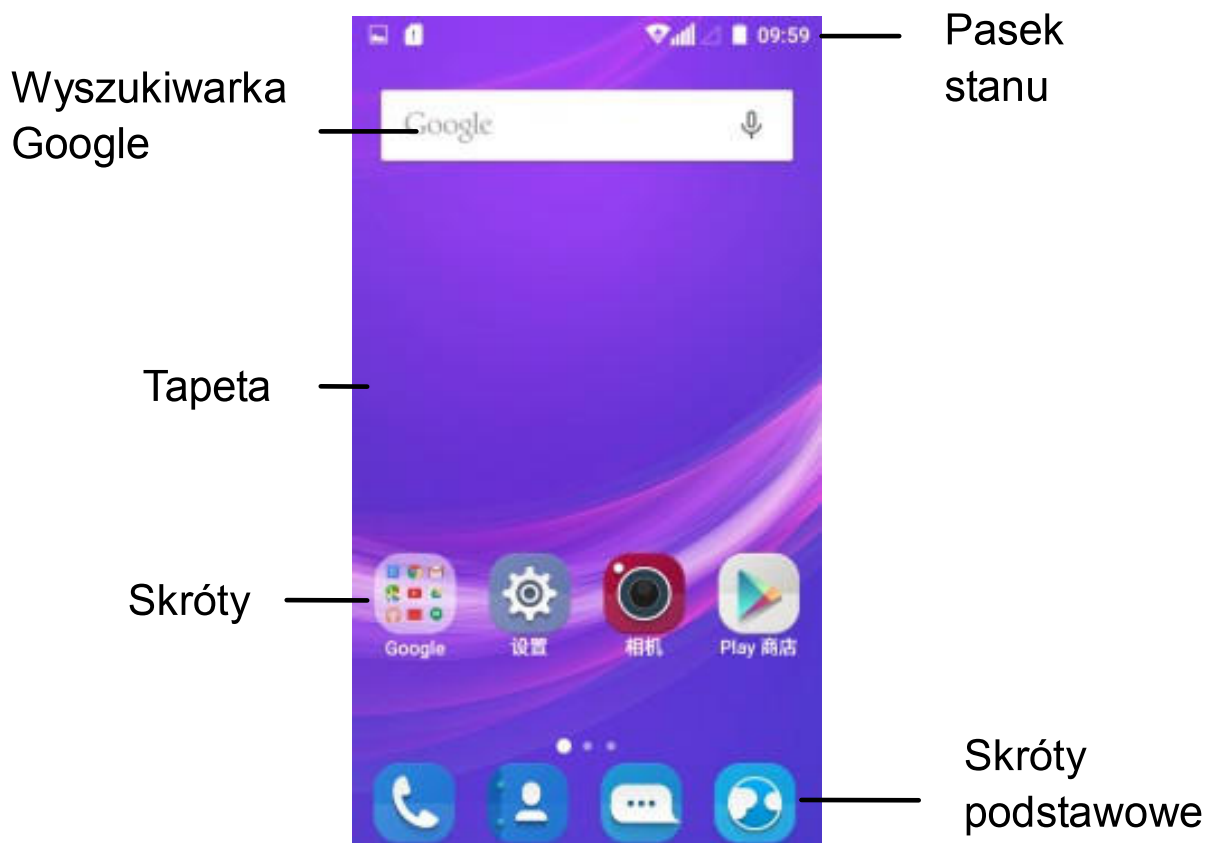

- Dotknij **Home**, aby powrócić do **Ekranu Głównego**; dotknij **Home** i przesun w górę, aby otworzyć wyszukiwarkę Google.
- Dotknij **Powrót**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Dotknij **Menu**, aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje.

Poszerzone ekrany główne

Ekran główny rozciąga się poza ekran początkowy oferując więcej przestrzeni do dodawania ikon, widżetów itp. Aby wyświetlić dodatkowe ekrany, po prostu przesun ekran palcem w lewo lub prawo.

Dotknij pustego obszaru na ekranie głównym dwoma palcami jednocześnie i dodaj lub usuń ekrany główne, albo dostosuj układ i kolejność ekranów.

Personalizacja

Zmiana języka

1. **Ustawienia > Język i wprowadzanie > Język.**
2. Wybierz język.

Ustawianie daty i godziny

1. **Ustawienia > Data i godzina.**
2. Jeśli chcesz ustawić datę, godzinę i strefę czasową samodzielnie, odznacz funkcję **Automatyczna data i godzina** oraz **Automatyczna strefa czasowa**.
3. Ustaw datę, godzinę, strefę czasową oraz format czasu/daty.

Zmiana dźwięków i powiadomień

Możesz ustawić domyślny dzwonek połączeń nadchodzących oraz dźwięk powiadomień.

1. **Ustawienia > dźwięki & powiadomienia**  .
2. Dotknij **Dzwonek telefonu** lub **Domyślny dźwięk powiadomienia**.
3. Przesuń listę dzwonków i wybierz ten, który chcesz używać.
4. Dotknij **OK**.

PODPOWIEDŹ: Patrz rozdział [Ustaw Dzwonek dla kontaktu](#), w którym pokazano jak przypisać dzwonek do pojedynczego kontaktu.

Regulacja głośności

1. **Ustawienia > Dźwięki & powiadomienia >  > Głośność.**
2. Przeciągnij suwakiem, aby dostosować poziom głośności dla każdego rodzaju audio.
3. Dotknij **OK**, aby zapisać.

PODPOWIEDŹ: Głośność multimedialną można regulować, gdy aplikacja multimedialna jest w użyciu, naciskając **Przyciski regulacji głośności**. Jeśli żadna aplikacja multimedialna nie jest aktywna, naciśnij **Przycisk regulacji głośności**, aby wyregulować głośność dzwonka (lub podczas połączenia głośność w słuchawce).

Włączanie trybu cichego

- Gdy żadna aplikacja multimedialna nie jest aktywna, naciskaj dolny fragment przycisku regulacji głośności. Gdy na pasku stanu pojawi się ikona , oznacza to, że telefon został przełączony w tryb cichy z wibracją. Gdy na pasku stanu pojawi się ikona , telefon jest w trybie cichym.

Nowa tapeta

Tapetę można ustawić na ekranie głównym lub zablokowanym.

1. Naciśnij **Home**, aby powrócić do Ekranu Głównego.
2. Dotknij **Menu** i wybierz **TAPETY**.
3. Wybierz obraz albo animację, którą chcesz ustawić jako tapetę. W przypadku obrazów z Galerii konieczne może być kadrowanie.
4. Dotknij **Ustaw tapetę**.

PAMIĘTAJ: Tapety animowane i Zdjęcia nie są dostępne przy blokadzie ekranu.

PODPOWIEDŹ: Możesz także skorzystać z aplikacji **Zdjęcia**, aby ustawiać obrazy jako tapetę ekranu połączenia.

Zmiana jasności ekranu

1. **Ustawienia > Wyświetlacz > Jasność**.
2. Dotknij **AUTO**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację jasności. Możesz także przesunąć suwakiem, aby wyłączyć autoregulację i zmienić jasność ekranu ręcznie.

PODPOWIEDŹ: Możesz włączyć i wyłączyć automatyczną regulację bez wchodzenia do menu Ustawień. Po prostu przesuń w dół pasek stanu na górze ekranu i dotknij przycisku

JASNOŚĆ. Patrz [Korzystanie z szybkich ustawień](#), aby uzyskać więcej informacji.

Chroń swój telefon przy pomocy blokady ekranu

Telefon możesz zabezpieczyć przy pomocy blokady ekranu. Po włączeniu, w celu odblokowania ekranu telefonu i klawiszy, trzeba narysować wzór na ekranie, wprowadzić kod PIN albo hasło.

1. **Ustawienia > Zabezpieczenia.**
2. Dotknij **Blokada ekranu.**
3. Dotknij **Brak, Przesuń, Odblokowywanie głosem, Wzór, PIN lub Hasło.**
 - ▶ Dotknij **Brak**, aby wyłączyć funkcję blokowania ekranu.
 - ▶ Dotknij **Przesuń**, aby włączyć blokadę ekranu i umożliwić odblokowanie przy pomocy gestu 'dotknij i przytrzymaj'. Ekran można odblokować dotykając i przytrzymując pusty, zablokowany ekran.
 - ▶ Dotknij **Odblokuj głos, aby nagrywać**
 - ▶ Dotknij **Wzór**, aby stworzyć wzór, który trzeba będzie narysować, aby odblokować ekran.
 - ▶ Dotknij **PIN lub Hasło**, aby ustawić numer PIN bądź hasło, które trzeba będzie wprowadzić, aby odblokować ekran.

WAŻNE: Jeśli zapomnisz ustawionego przez siebie wzoru, zrób pięć prób i dotknij **NIE PAMIĘTAM WZORU**, aby zalogować się do konta Google, które zostało dodane na telefonie oraz

zresetować blokadę ekranu. Potrzebne ci będzie aktywne połączenie z internetem. Możesz także zaktualizować oprogramowanie telefonu. Patrz [Aktualizowanie oprogramowania telefonu](#).

Ochrona telefonu przy pomocy szyfrowania

W telefonie można zaszyfrować wszystkie znajdujące się w dane: Konta Google, dane dot. aplikacji, muzykę i inne multimedia, ściągnięte informacje itd. Jeśli tak zrobisz, za każdym razem, gdy włączysz swój telefon, konieczne będzie wpisanie numeru PIN bądź hasła.

OSTRZEŻENIE! Szyfrowanie jest nieodwracalne. Jedynym sposobem na powrót do nieszyfrowanego telefonu jest przywrócenie ustawień fabrycznych, co z kolei wymazuje wszystkie twoje dane.

Szyfrowanie to dodatkowa ochrona na wypadek, gdyby twój telefon został skradziony i może być wymagane przez niektóre organizacje. Zanim włączysz tę funkcję, skonsultuj się ze swoim administratorem systemu. W wielu przypadkach PIN lub hasło, które ustawisz do szyfrowania, jest kontrolowane przez administratora systemu.

Zanim włączysz szyfrowanie, przygotuj się:

- Ustaw PIN lub hasło do blokady ekranu.
- Naładuj baterię.
- Nie wyciągaj z telefonu ładowarki.

- Zaplanuj godzinę lub więcej czasu na proces szyfrowania. Nie możesz go przerywać, ponieważ utracisz część lub wszystkie swoje dane.

Gdy będziesz gotów/gotowa, włącz szyfrowanie:

1. **Ustawienia > Zabezpieczenia > Szyfruj telefon.**

2. Uważnie przeczytaj informację o szyfrowaniu.

Gdy bateria jest nienaładowana, albo gdy nie jest on podłączony, przycisk **Szyfruj telefon** jest przygaszony.

Jeśli zmienisz zdanie co do szyfrowania telefonu, dotknij przycisk **Powrót**.

OSTRZEŻENIE! Przerywając proces szyfrowania tracisz dane.

3. Dotknij **Szyfruj telefon**.

4. Wprowadź swój PIN lub hasło blokady ekranu i dotknij **Dalej**.

5. Dotknij **Szyfruj telefon** ponownie.

Proces szyfrowania się rozpoczyna i jednocześnie pokazuje się jego postęp. Szyfrowanie może zająć godzinę lub dłużej, w tym czasie telefon może się kilka razy restartować.

Gdy szyfrowanie zostanie zakończone, otrzymasz prośbę o wpisanie PIN-u lub hasła.

Później, za każdym razem, gdy będziesz włączać telefon, konieczne będzie wprowadzenie PIN-u lub hasła, aby go deszyfrować.

Wiedza podstawowa

Monitorowanie stanu telefonu

Na pasku stanu znajdującego się na górze ekranu głównego, po prawej stronie, widać ikony stanu telefonu i usługi po prawej stronie. Poniżej znajdują się ikony, które możesz zobaczyć.

	Połączenie GPRS		Tryb samolotowy
	Połączenie EDGE		Siła sygnału
	Połączenie 3G		Brak zainstalowanej karty micro-SIM
	Połączenie HSPA		Nastawiono alarm
	Bateria się wyczerpała		Dzwonek został wyłączony
	Niski poziom baterii		Tryb wibracji
	Bateria częściowo wyczerpana		Bluetooth włączony
	Bateria jest pełna		Podłączony do sieci Wi-Fi
	Ładowanie baterii		Przewód zestawu słuchawkowego został podłączony

Zarządzanie powiadomieniami

Ikony powiadomień

Na pasku stanu znajdującego się na górze ekranu głównego, po lewej stronie, widać ikony powiadomień. Poniżej znajdują się ikony, które możesz zobaczyć.

	Nowy SMS/MMS		karta microSDHC została usunięta
	Nowy e-mail		Nadchodzące wydarzenie
	Problem z dostarczeniem wiadomości SMS/MMS		Wykryto nową sieć Wi-Fi
	Nieodebrane połączenie		Ściąganie danych
	Nowa wiadomość Gmail		Wysyłanie danych
	Podłączono USB		Powiązanie USB
	Włączono GPS		Przenośny hotspot Wi-Fi albo Wi-Fi direct
	Nowy SMS/MMS		karta microSDHC została usunięta

Otwieranie/zamykanie panelu powiadomień

Powiadomienia informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach wpisanych do kalendarza, jak również trwających

wydarzeniach, takich jak skonfigurowanie telefonu jako hotspot Wi-Fi. Aby zobaczyć szczegóły dotyczące powiadomień, możesz otworzyć panel powiadomień.

- Aby otworzyć panel powiadomień, przesun palcem w dół, zaczynając od górnej krawędzi ekranu.
- Aby zamknąć panel powiadomień, przesun palcem w górę, zaczynając od samego dołu ekranu, albo dotknij **Przycisk Powrót**.

Odpowiedź albo usuń powiadomienie

W panelu powiadomień możesz odpowiedzieć na powiadomienie albo je usunąć. Panel powiadomień wspiera także rozszerzające się powiadomienia, które pozwalają na wykonanie dodatkowych działań z poziomu samego powiadomienia.

- Aby odpowiedzieć na powiadomienie, po prostu je dotknij.
- Przesun palec w dół i powiększ wybrane powiadomienia. Możesz także przesuwając pionowo dwoma palcami albo rozciągać tak, aby powiększać albo zwijać wybrane powiadomienia.
- Aby usunąć powiadomienie, przesun je w lewo lub prawo.
- Aby usunąć wszystkie powiadomienia, dotknij  na górze.
- Dotknij i przytrzymaj powiadomienie a następnie dotknij **App info**, aby zidentyfikować aplikację, która je stworzyła. Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia z tej aplikacji, jeśli to konieczne, odznacz **Pokaż powiadomienia** na ekranie informacyjnym w aplikacji.

PAMIĘTAJ: Jeśli wyłączysz wszystkie powiadomienia dla aplikacji, możesz nie otrzymać ważnych ostrzeżeń i aktualizacji. Powiadomień niektórych aplikacji nie można wyłączyć.

Korzystanie z szybkich ustawień

Szybkie ustawienia w panelu powiadomień ułatwiają przeglądanie lub zmianę najpopularniejszych ustawień w telefonie.

Otwórz panel powiadomień i wyszukaj następujące Szybkie Ustawienia.

- **WŁAŚCICIEL:** Dotknij ikonę kontaktu, aby otworzyć swój profil w aplikacji Ludzie. Patrz [Ustawianie własnego profilu](#).
- **JASNOŚĆ:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne dostosowywanie jasności ekranu.
- **USTAWIENIA:** Dotknij, aby otworzyć menu Ustawień. Patrz [Ustawienia](#), gdzie znajdziesz więcej informacji.
- **Włączanie i wyłączanie Wi-Fi:** Dotknij, aby włączyć bądź wyłączyć funkcję Wi-Fi.
- **DANE:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć dostęp do danych w ramach sieci mobilnych.
- **BATERIA:** Wyświetl aktualny stan baterii. Dotknij, aby otworzyć menu Bateria w Ustawieniach.
- **TRYB SAMOLOTOWY:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.
- **BLUETOOTH WŁ / WYŁ. BLUETOOTH:** Dotknij, aby

włączyć lub wyłączyć Bluetooth.

- **LOKALIZACJA / WYŁĄCZONA LOKALIZACJA:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.

Zarządzanie skrótami i widżetami

Dodaj skróty i widżety

1. Przyciśnij na dłużej Ekran główny, aż zgaśnie;
2. Jeśli chcesz dodać widżet, dotknij **WIDŻETY**.
3. Dotknij i przytrzymaj miniaturkę widżetu albo ikonę aplikacji i przeciągnij ją do ekranu głównego.

Przenoszenie skrótów albo widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet albo skrót na ekranie głównym.
2. Przeciągnij go w wybrane miejsce.

PAMIĘTAJ: Przeciągnij skrót albo widżet do  na górze, aby go usunąć.

Dostosowywanie rozmiaru widżetów

1. Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym a następnie go puść.
2. Wokół widżetu pojawi się zarys. Przeciągnij zarys, aby zmienić rozmiar widżetu

PAMIĘTAJ: Zmiana rozmiaru nie działa dla wszystkich widżetów.

Organizowanie folderów

Na ekranie głównym możesz tworzyć foldery i dodawać do nich skróty.

Tworzenie folderu

Przeciągnij skrót na ikonę innego skrótu, jeśli chcesz je wrzucić do jednego folderu. Zostanie stworzony nowy folder a skróty zostaną do niego dodane.

Zmiana nazwy folderu

1. Dotknij folder, aby go otworzyć.
2. Dotknij pole z nazwą folderu i wprowadź nową nazwę.

Dodaj do folderu skróty

1. Dotknij i przytrzymaj skrót a następnie przeciągnij go na ikonę folderu.
2. Puść skrót a zostanie on dodany do folderu.

Usuwanie skrótów z folderu


1. Dotknij folder, aby go otworzyć.
2. Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz usunąć a następnie

przeciągnij go na ekran główny.

3. Puść skrót a zostanie on usunięty z folderu.

Przegrupowywanie podstawowych skrótów

Na ekranie głównym, w jego dolnej części, znajdują się obszar konfigurowalnych skrótów podstawowych, widoczny jest on na wszystkich ekranach głównych. W obszarze skrótów podstawowych można mieć nie więcej niż cztery elementy. Przeciągnij skróty lub foldery do i z obszaru, aby go uporządkować.

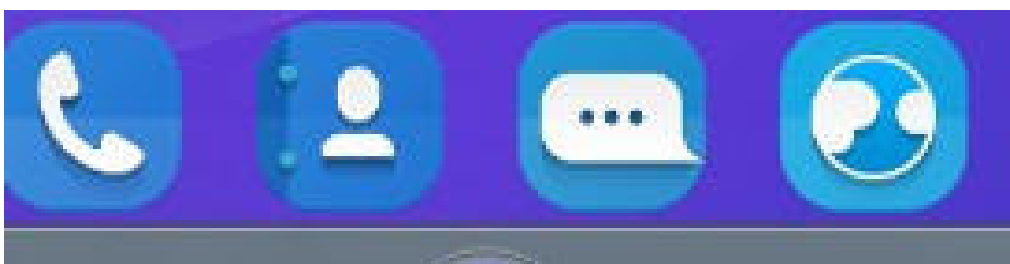

Wprowadzanie tekstu

Możesz wprowadzić tekst przy pomocy klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje otwierają ją automatycznie. W przypadku innych, możesz ją otworzyć dotykając w miejscu, w którym chcesz pisać. Możesz także wprowadzić tekst przy pomocy funkcji głosowego wprowadzania tekstu Google.


Klawiaturę możesz zamknąć dotykając .

Zmiana metod wprowadzania tekstu

1. Gdy do wprowadzania tekstu korzystasz z klawiatury ekranowej, na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wybierz metodę wprowadzania tekstu**.
3. Wybierz metodę wprowadzania tekstu


Klawiatura Android

Klawiatura Android oferuje układ podobny do klawiatury komputerowej. Przekręć telefon na bok a klawiatura zmieni orientację z pionowej na poziomą. Klawiatura horyzontalna nie jest dostępna we wszystkich aplikacjach.

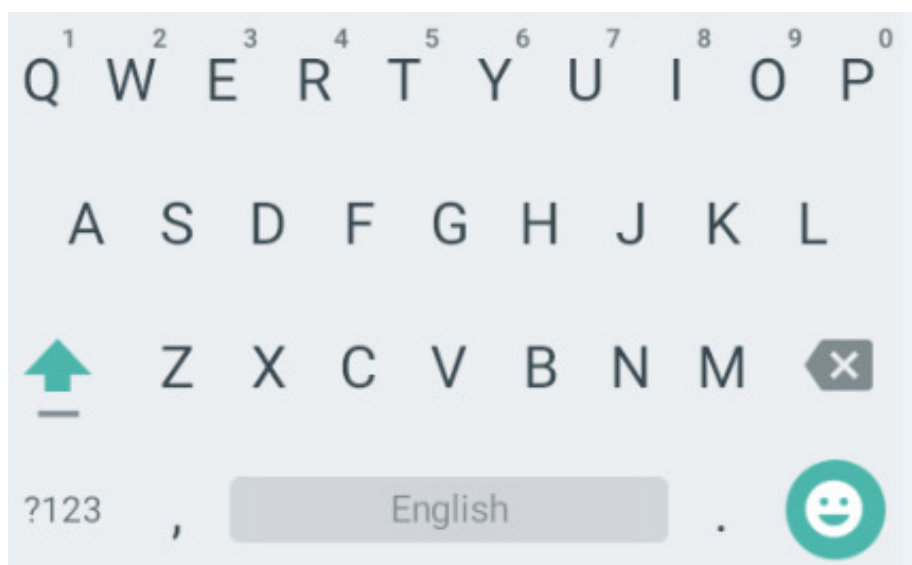

- Aby wprowadzić litery, dotykaj przycisków z alfabetem. Dotknij i przytrzymaj konkretne przyciski przedstawiające litery, w tym polskie i akcentowane, lub liczby. Na przykład, aby wprowadzić ę, dotknij i przytrzymaj  a pojawią się

dostępne litery oraz liczba 3. Następnie wybierz **ę**.

- Dotknij , aby wprowadzić dużą literę. Dotknij dwa razy , aby cały czas pisać dużymi literami. Ten przycisk również się zmienia, aby wskazywać czy w danej chwili pisziesz małymi czy dużymi literami:  w przypadku małych,  w przypadku dużych oraz  gdy włączona jest funkcja dużych liter.
- Dotknij , aby usunąć tekst przed kursorem.
- Dotknij , aby wybrać cyfry i symbole. Możesz także dotknąć , aby dowiedzieć się więcej.
- Dotknij , aby dodać miniaturowe ikony, takie jak buźki, horoskopy i zwierzęta.

Podpowiedzi, jak używać TouchPal Curve:

- Dotknij, gdy chcesz rozpocząć. Jeśli chcesz wprowadzić pojedynczą literę, dotknij.
- Unieś palec na końcu wyrazu. Kiedy zaczynasz rysować kolejne słowo, spacja zostanie dodana automatycznie

Wprowadzanie tekstu za pomocą Google Voice

Funkcja wprowadzania tekstu za pomocą Google Voice korzysta z usługi rozpoznawania głosu oferowanej przez Google, dzięki której mowa jest zamieniana w tekst. Aby z niej skorzystać, potrzebne ci będzie połączenie transmisji danych lub sieć Wi-Fi.

1. Przeciągnij szybko pasek stanu wprowadzając tekst i dotknij **Wybierz metodę wprowadzania tekstu**, a następnie wybierz **Google dyktowanie**.

Albo dotknij , aby wejść do funkcji głosowego wprowadzania tekstu, gdy korzystasz z klawiatury Android.

2. Kiedy zobaczysz obrazek przedstawiający mikrofon, powiedz to, co chcesz zapisać.
3. Możesz kontynuować wprowadzanie tekstu, aby go zatrzymać albo go usunąć.

PODPOWIEDŹ: Powiedz 'przecinek', 'kropka', 'znak zapytania', 'wykrzyknik', aby wprowadzić znaki przestankowe.

Ustawienia wpisywania

Wybierz ustawienia wpisywania, naciskając **Ustawienia > Język i wpisywanie**.


W sekcji **KLAWIATURA I USTAWIENIA WPISYWANIA** można wybrać domyślne ustawienia klawiatury i metody prowadzenia tekstu.

Edycja tekstu


- **Przenieś punkt wstawiania:** Dotknij gdzie chcesz pisać. Cursor miga w nowej pozycji, a tabulator pojawia się pod nim. Przeciągnij tabulator, aby przesunąć cursor.
- **Zaznacz tekst:** Dotknij i przytrzymaj lub dwukrotne stuknij w tekście. Najbliższe słowo zostanie wyróżnione, po obu

stronach zaznaczenia będą tabulatory. Przeciągnij tabulator, by zmienić wybór.

- **Wytnij, kopiuj, wklej:** Zaznacz tekst, który chcesz zmienić. Następnie dotknij przycisk Wytnij  lub Kopiuj , aby wyciąć lub skopiować tekst do schowka.
- **Wstawianie tekstu ze schowka:** Zaznacz tekst, który chcesz zastąpić. Następnie dotknij  lub **WKLEJ**.

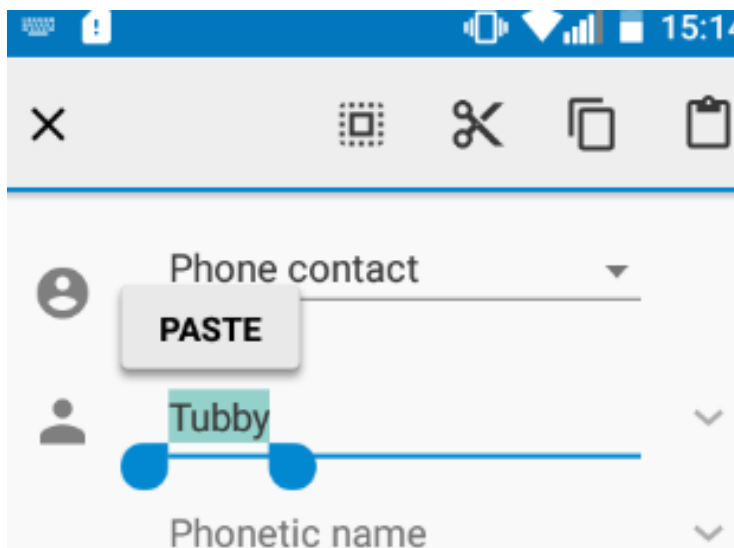

- **Wstaw tekst ze schowka:** Przesuń kursor do punktu wstawiania, a następnie dotknij i przytrzymaj tabulator poniżej kursora. Zwolnij palec i dotknij **WKLEJ**.

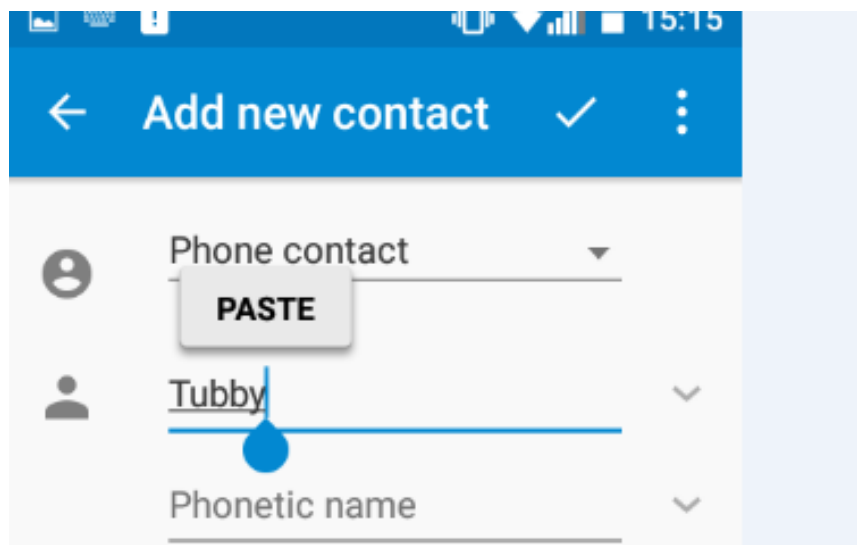

Otwieranie i przełączanie pomiędzy aplikacjami

Otwórz aplikację

1. Przesuń w lewo lub w prawo po ekranie i dotknij aplikację, aby ją otworzyć.

Przełączanie pomiędzy niedawno otwieranymi aplikacjami

1. Dotknij **Przycisk Menu**

Pojawi się lista nazw i miniaturek aplikacji, które były niedawno używane. Jeśli aplikacji, które były niedawno używane jest więcej niż może się zmieścić na ekranie, przewiń listę w górę lub w dół.

2. Dotknij miniaturę, aby otworzyć aplikację.

PAMIĘTAJ: Możesz przesunąć miniaturkę w bok, aby ją usunąć z listy.

Połączenia z siecią i urządzeniami

Podłączanie do sieci komórkowych

Wybierz operatora sieci

1. **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy sieci.**
2. Dotknij **Wyszukiwanie sieci**, aby wyszukać wszystkie dostępne sieci.
3. Dotknij sieć z listy znalezionych sieci, aby zarejestrować się w niej ręcznie.

Można również wybrać preferowaną sieć automatycznie, dotykając **Wybieranie automatyczne**.

Kontrolowanie wykorzystania danych komórkowych

Aby włączyć lub wyłączyć transmisję danych:

1. **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.**

2. Zaznacz **Aktywna transmisja danych**, aby włączyć transmisję danych w sieci komórkowej. Odznacz pole wyboru, aby wyłączyć transmisję danych.

Aby korzystać z usług transmisji danych w roamingu:

1. **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.**
2. Zaznacz Roaming danych.

WAŻNE: Roaming danych może wiązać się ze znacznymi opłatami za roaming.

Wybór preferowanego typu sieci

1. **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Preferowany typ sieci.**
2. Dotknij typ sieci, z którą ma się łączyć telefon.

Ustawianie nazw punktów dostępowych

Aby nawiązać połączenie z internetem, można skorzystać z domyślnej nazwy punktu dostępu (APN). A jeśli chcesz dodać nowy APN i uzyskać informacje w tym zakresie, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępowych.**
2. Dotknij **Przycisk Menu > Nowy APN.**
3. Dotknij element, aby wyświetlić informacje uzyskane od operatora sieci.
4. Dotknij **Przycisk Menu > Zapisz, aby zakończyć.**

PODPOWIEDŹ: Aby wybrać ustawienia domyślne dla APN, dotknij **Przycisk Menu > Powrót do ustawień domyślnych**.

Podłączenie do Wi-Fi®

Wi-Fi to technologia sieci bezprzewodowej, która może zapewnić dostęp do internetu w odległości do 100 metrów, w zależności od rutera Wi-Fi i warunków otoczenia.

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ**, aby włączyć Wi-Fi.
3. Dotknij nazwy sieci, aby nawiązać połączenie.
4. Jeśli sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło i dotknij **Połącz**.

PAMIĘTAJ: Telefon automatycznie łączy się z poprzednio używanymi sieciami Wi-Fi, kiedy znajdują się w jego zasięgu.

Otrzymywanie powiadomień o sieciach otwartych

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ**.
3. Dotknij  > **Zaawansowane**.
4. Zaznacz **Powiadomienie sieciowe**.

Przy włączonym Wi-Fi na pasku stanu pojawiać się będą powiadomienia, kiedy telefon wykryje otwartą sieć Wi-Fi. Odznacz opcję, aby wyłączyć powiadomienia.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Sieć Wi-Fi można dodać, jeśli sieć nie przesyła swojej nazwy (SSID) lub kiedy jesteś poza jej zasięgiem.

Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, najpierw należy uzyskać dane zabezpieczające od administratora sieci.

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ.**
3. Dotknij  > Dodaj sieć
4. Wprowadź SSID sieci (nazwa). W razie konieczności wprowadź dane zabezpieczające lub inne dane konfiguracyjne sieci.
5. Dotknij **Zapisz.**

Pomijanie sieci Wi-Fi

Telefon może usunąć z pamięci dane związane z dodaną siecią Wi-Fi - na przykład, jeśli nie chcesz, aby łączył się z nią automatycznie lub jeśli jest to sieć, której już nie używasz.

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ.**
3. Dotknij nazwę sieci Wi-Fi a następnie dotknij **Pomiń.**

Łączenie z siecią przy pomocy WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) to funkcja, która ułatwia dodanie telefonu do punktów dostępowych obsługujących WPS.

Aby podłączyć telefon do sieci bezprzewodowej za pomocą WPS, możesz użyć jednej z poniższych metod.

Metoda pierwsza: Przycisk WPS

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ.**
3. Dotknij .
4. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym – telefon zostanie rozpoznany i dodany do sieci.

Metoda druga: Numer PIN

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Przesuń przełącznik **Wi-Fi** w pozycję **WŁ.**
3. Dotknij  > **WPS PIN.**
4. Na ekranie zostanie wyświetlony numer PIN funkcji WPS. Wprowadź numer PIN na stronie konfiguracyjnej punktu dostępowego.

Po wprowadzeniu numeru PIN telefon automatycznie znajdzie punkt dostępowy i skonfiguruje połączenie.

PAMIĘTAJ: Szczegółowe informacje dotyczące funkcji WPS punktu dostępowego znajdują się w jego dokumentacji.

Zaawansowane ustawienia Wi-Fi

1. **Ustawienia > Wi-Fi.**
2. Dotknij **Przycisk Menu > Zaawansowane**, aby dostosować poniższe ustawienia.
 - ▶ **Powiadomienie o sieci:** Na pasku stanu pojawiają się powiadomienia, kiedy Wi-Fi jest włączone i dostępna jest sieć otwarta.
 - ▶ **Wi-Fi aktywne podczas uśpienia:** Ustaw, czy Wi-Fi ma być włączone w trybie uśpienia.
 - ▶ **Skanowanie zawsze dostępne:** Zezwalaj usługom lokalizacyjnym Google i innym aplikacjom na wyszukiwanie sieci, nawet gdy Wi-Fi jest wyłączony.
 - ▶ **Unikanie słabych połączeń:** Korzystaj z sieci Wi-Fi tylko gdy połączenie z internetem jest dobre.
 - ▶ **Instalacja certyfikatów:** Zainstaluj certyfikaty potrzebne do połączenia się z niektórymi sieciami Wi-Fi.
 - ▶ **Optymalizacja Wi-Fi:** Zminimalizuj zużycie baterii przy włączonym Wi-Fi.
 - ▶ **Adres MAC:** Sprawdź adres MAC.
 - ▶ **Adres IP:** Sprawdź adres IP telefonu.

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct umożliwia łączenie się ze sobą urządzeń Wi-Fi bez konieczności stosowania bezprzewodowych punktów dostępowych (hotspotów).

PAMIĘTAJ: Aktywowanie tej funkcji powoduje odłączenie od aktualnego połączenia z siecią Wi-Fi.

Łączenie się z innym urządzeniem za pośrednictwem Wi-Fi Direct

1. **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz Wi-Fi.
2. Dotknij **Przycisk Menu > Wi-Fi Direct**. Telefon wyszuka inne urządzenia obsługujące połączenia Wi-Fi Direct.
3. Dotknij nazwę urządzenia znajdującą się pod **URZĄDZENIA RÓWNORZĘDNE**, aby się z nim połączyć.
Drugie urządzenie otrzyma monit o połączenie, który należy zaakceptować. Na obydwu urządzeniach konieczne może być wprowadzenie wspólnego PIN-u.
4. Po uzyskaniu połączenia, urządzenie wyświetla się jako „Połączone” na liście **URZĄDZENIA RÓWNORZĘDNE**.

Wysyłanie danych poprzez Wi-Fi Direct

1. Otwórz odpowiednią aplikację i wybierz plik lub element, który chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję udostępniania za pośrednictwem Wi-Fi Direct. Metoda może się różnić w zależności od aplikacji i typu

danych.

3. Dotknij urządzenia, z którym połączył się telefon, lub poczekaj aż wyszuka nowe urządzenia i dotknij jednego z nich.

Odbieranie danych poprzez Wi-Fi Direct

Kiedy wykryta zostaje próba przesłania danych za pośrednictwem Wi-Fi Direct, na pasku stanu pojawia się powiadomienie. Dotknij **Zaakceptuj**, aby rozpocząć odbieranie danych.

Odebrane pliki są automatycznie przechowywane w dedykowanym folderze (na przykład WiFiShare). Można uzyskać do nich dostęp za pomocą aplikacji **Menedżer plików**.

Łączenie z urządzeniami Bluetooth®

Bluetooth® to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Telefony lub inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth mogą wymieniać informacje bezprzewodowo w odległości około 10 metrów. Urządzenia Bluetooth muszą być sparowane przed nawiązaniem komunikacji.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

1. **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przesuń przełącznik Bluetooth w pozycję **WŁ** lub **WYŁ**.

Gdy Bluetooth jest włączony, na pasku stanu pojawia się ikona .

Zmiana nazwy urządzenia

1. **Ustawienia > Bluetooth.**
2. Przesuń przycisk **Bluetooth** do pozycji **WŁ**, jeśli Bluetooth jest wyłączony.
3. Dotknij **Przycisk Menu > Zmiana nazwy telefonu.**
4. Edytuj nazwę i dotknij **OK.**

Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

1. **Ustawienia > Bluetooth.**
2. Przesuń przycisk **Bluetooth** do pozycji **WŁ**, jeśli Bluetooth jest wyłączony.
Twój telefon wykonuje automatyczne skanowanie i wyświetla identyfikatory wszystkich urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Dotknij **SZUKAJ URZĄDZEŃ**, aby powtórzyć wyszukiwanie.
3. Dotknij urządzenia, z którym chcesz sparować telefon.
4. Potwierdź, że klucze dostępu Bluetooth są takie same między dwoma urządzeniami i dotknij **Paruj**. Ewentualnie wprowadź klucz dostępu Bluetooth i dotknij **Paruj**.

Parowanie zostanie przeprowadzone pomyślnie, kiedy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie lub użytkownicy wprowadzą taki sam klucz dostępu.

PAMIĘTAJ: Klucz dostępu Bluetooth może być stały w przypadku niektórych urządzeń, np. słuchawek i samochodowego zestawu głośnomówiącego. Można spróbować wprowadzić 0000 lub 1234 (najczęstsze klucze dostępu), bądź sprawdzić dokumenty urządzenia.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

1. Otwórz odpowiednią aplikację i wybierz plik lub element, który chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję udostępniania za pośrednictwem Bluetooth. Metoda może się różnić w zależności od aplikacji i typu danych.
3. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którym został sparowany telefon, lub poczekaj aż wyszuka on nowe urządzenia i dotknij jedno z nich.

Odbieranie danych przez Bluetooth

1. Przed próbą odebrania danych za pośrednictwem Bluetooth należy tę funkcję włączyć.

PAMIĘTAJ: Jeśli telefon nie został sparowany z urządzeniem wysyłającym, konieczne może być sprawdzenie nazwy urządzenia w menu **Bluetooth**, w obszarze **Ustawienia**, aby telefon pozostał wykrywalny poprzez Bluetooth.

2. Gdy pojawi się wiadomość wskazująca na plik przychodzący

za pośrednictwem Bluetooth, dotknij **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie danych.

W zależności od wybranego urządzenia magazynującego (pamięci wewnętrznej/karty microSDHC) odbierane pliki są automatycznie zapisywane w przypisanym folderze (np. Bluetooth), w wybranej pamięci telefonu lub katalogu microSDHC. Można uzyskać do nich dostęp za pomocą aplikacji **Menedżer plików**. Odebrane kontakty (pliki vCard) są automatycznie importowane do listy kontaktów.

Podłączanie telefonu do komputera za pomocą USB

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, aby przysyłać pliki muzyczne, obrazy i inne pliki w obu kierunkach. Twój telefon przechowuje te pliki w wewnętrznej pamięci albo na karcie microSDHC, którą można wyjmować.

Jeśli korzystasz z podłączenia USB tethering, musisz tę funkcję wyłączyć a dopiero wtedy będzie możliwe przesyłanie plików między telefonem a komputerem za pomocą USB.

Podłączanie telefonu do komputera za pomocą USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij  **(Połączony jako...)**.

3. Wybierz jedną z następujących opcji

- ▶ **Ładowanie:** Ładowanie baterii za pomocą kabla USB.
- ▶ **Instalowanie sterowników:** Instalacja sterowników niezbędnych dla niektórych trybów USB (np. MTP).
- ▶ **Urządzenie multimedialne (MTP):** Przesyłanie plików multimedialnych przy pomocy komputera z systemem operacyjnym Windows® lub komputera Mac®.
- ▶ **Aparat (PTP):** Przesyłanie zdjęć za pomocą oprogramowania fotograficznego.

Łączenie z programem Windows Media® Player

Za pomocą programu Windows Media Player możesz synchronizować muzykę przechowywaną w telefonie oraz na komputerze.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie wybierz opcję **Urządzenie multimedialne(MTP)**.
2. Otwórz program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Odłączanie telefonu od komputera

Aby odłączyć telefon od komputera, po skończonej pracy odłącz kabel USB.

Wyjmowanie karty microSDHC z telefonu

Jeśli chcesz wyjąć kartę microSDHC, gdy telefon jest włączony, najpierw ją odinstaluj.

1. **Ustawienia > Pamięć.**
2. Przewiń listę w dół i dotknij polecenia **Odinstaluj kartę SD > OK.**
3. Gdy pozycja **Odinstaluj kartę SD** w menu zmieni się na **Zainstaluj kartę SD**, możesz usunąć kartę microSD z telefonu.

Udostępnianie połączenia transmisji danych

Połączenie transmisji danych komórkowych telefonu możesz udostępniać, używając go jako modemu USB lub aktywując funkcję przenośnego hotspotu Wi-Fi.

Udostępnianie połączenia transmisji danych komórkowych za pośrednictwem USB

Za pośrednictwem funkcji łączenia USB tethering dostępnej w telefonie, możesz uzyskać dostęp do internetu na komputerze. Funkcja ta wymaga aktywnego połączenia transmisji danych w sieci komórkowej i może spowodować naliczenie opłat za przesyłanie danych.

PAMIĘTAJ: Jeśli w telefonie jest karta microSDHC lub pamięć

USB, nie będzie można ich podłączyć do komputera podczas połączenia USB tethered, tj. używania telefonu jako modemu.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą przewodu USB.
2. **Ustawienia > Więcej... > Tethering & przenośny punkt dostępu.**
3. Zaznacz **Tethering przez USB**. Na komputerze utworzone zostanie nowe połączenie sieciowe.

PAMIĘTAJ: Aby przerwać udostępnianie połączenia transmisji danych komórkowych, odznacz **Tethering przez USB** lub odłącz przewód USB.

Udostępnianie połączenia transmisji danych przez Bluetooth

Jeśli Twój komputer jest w stanie nawiązywać połączenie z internetem za pośrednictwem technologii Bluetooth, możesz w ten sposób udostępniać połączenie transmisji danych komórkowych telefonu.

1. Sparuj telefon z komputerem za pomocą Bluetooth.
2. Skonfiguruj komputer, aby mógł nawiązywać połączenie internetowe przez Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją komputera.
3. **Ustawienia > Więcej... > Tethering & przenośny punkt dostępu.**
4. Zaznacz **Tethering przez Bluetooth**. Twój komputer będzie się teraz łączył z internetem za pomocą połączenia transmisji danych komórkowych telefonu.

PAMIĘTAJ: aby przerwać udostępnianie połączenia transmisji danych komórkowych, odznacz pole **Tethering przez Bluetooth**.

Użycie telefonu jako Hotspot Wi-Fi

Uruchamiając na telefonie przenośny hotspot Wi-Fi, możesz udostępniać połączenie transmisji danych komórkowych telefonu innym urządzeniom. Funkcja ta wymaga aktywnego połączenia transmisji danych w sieci komórkowej i może spowodować naliczenie opłat za przesyłanie danych.

PAMIĘTAJ: Gdy przenośny hotspot Wi-Fi jest włączony, nie możesz używać połączenia Wi-Fi telefonu, aby za jego pośrednictwem łączyć się z internetem. Telefon pozostaje połączony z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej.

1. **Ustawienia > Więcej... > Tethering & przenośny punkt dostępu > Hotspot Wi-Fi.**
2. Przesuń suwak, aby włączyć hotspot Wi-Fi.
Po chwili telefon rozpocznie udostępnianie swojej nazwy sieciowej Wi-Fi (SSID).
3. Zlokalizuj swój telefon za pomocą połączenia Wi-Fi innego urządzenia, aby rozpocząć korzystanie z połączenia transmisji danych komórkowych telefonu.

PAMIĘTAJ: aby przerwać udostępnianie połączenia transmisji danych komórkowych, przesuń ponownie suwak funkcji **Hotspot Wi-Fi**.

Zmiana nazwy i zabezpieczanie hotspotu Wi-Fi

Możesz zmienić nazwę sieciową Wi-Fi telefonu (SSID) oraz zabezpieczyć hotspot Wi-Fi.

1. **Ustawienia > Więcej... > Tethering & przenośny punkt dostępu > Hotspot Wi-Fi.**
2. Dotknij **Ustaw Hotspot Wi-Fi**. Ustaw swoją nazwę oraz opcje zabezpieczeń w następujący sposób:
 - ▶ **SSID sieci:** Wprowadź lub zmień SSID (nazwę) widoczną dla innych urządzeń skanujących sieci Wi-Fi.
 - ▶ **Typ:** Ujawnij lub ukryj SSID sieci. Jeśli ujawnianie jest wyłączone, inni użytkownicy będą musieli uzyskać twoje SSID sieci, aby znaleźć hotspot Wi-Fi.
 - ▶ **Bezpieczeństwo:** wybierz opcję zabezpieczeń: **Brak** (niezalecana), **WPA PSK** lub **WPA2 PSK** (inni użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do przenośnego hotspotu wyłącznie po wprowadzeniu poprawnego hasła). Po wybraniu opcji **WPA PSK** lub **WPA2 PSK** dotknij pola **Hasło**, aby wprowadzić hasło zabezpieczające.
3. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN

Wirtualne sieci prywatne VPN umożliwiają łączenie się z zasobami wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. Sieci VPN są często wykorzystywane przez korporacje, szkoły i inne instytucje, aby umożliwić dostęp do zasobów sieci lokalnej użytkownikom, którzy nie znajdują się w obiektach należących do danej organizacji lub łączą się za pomocą sieci bezprzewodowej.

W zależności od typu używanej sieci VPN uzyskanie do niej dostępu może wymagać wprowadzenia danych logowania lub zainstalowania certyfikatów bezpieczeństwa. Informacje te możesz uzyskać u swojego administratora sieci.

Dodawanie sieci VPN

1. **Ustawienia > Więcej... > VPN.**
2. Dotknij  i wpisz informacje uzyskane od administratora sieci.
3. Dotknij **Zapisz**.

VPN zostanie dodany do listy wyświetlanej na ekranie VPN.

Łączenie z siecią VPN

1. **Ustawienia > Więcej... > VPN.**
2. Dotknij sieci VPN, z którą chcesz się połączyć.
3. Po wyświetleniu monitu wprowadź wszystkie wymagane

dane uwierzytelniające, a następnie dotknij opcji **Połącz**.

Gdy telefon jest podłączony, na pasku stanu wyświetla się ikona podłączony do VPN.

Modyfikowanie sieci VPN

1. **Ustawienia > Więcej... > VPN.**
2. Dotknij i przytrzymaj sieć VPN, której ustawienia chcesz zmodyfikować.
3. Dotknij opcji **Edytuj profil**, aby zmienić żądane ustawienia sieci VPN.
4. Dotknij **Zapisz**.

Połączenia telefoniczne

Połączenia telefoniczne możesz wykonywać z poziomu aplikacji Osoby oraz innych aplikacji lub widżetów wyświetlających dane kontaktowe. Ilekroć zobaczysz numer telefonu, jego dotknięcie w większości przypadków umożliwi nawiązanie połączenia.

Wykonywanie i kończenie połączeń

Wykonywanie połączenia poprzez wybranie numeru

1. W zakładce **Telefon**  wpisz numer telefonu korzystając z klawiatury ekranowej. Dotknij , aby usunąć nieprawidłową cyfrę.

PAMIĘTAJ: Gdy ty wpisujesz cyfry, twój telefon szuka pasujących do nich kontaktów. Jeśli zobaczysz numer, który chcesz wybrać, po prostu go dotknij.

2. Dotknij  poniżej klawiatury, aby rozpocząć połączenie.

WSKAZÓWKA: Aby wykonać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj klawisz „0”, co pozwoli wprowadzić znak plus (+). Następnie wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.

Kończenie połączenia

Podczas połączenia dotknij  widocznej na ekranie.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Gdy otrzymujesz połączenie, na telefonie pojawia się ekran Połączenie przychodzące, zawierający Identyfikator dzwoniącego lub informacje na jego temat, zapisane w aplikacji Osoby. Możesz odebrać połączenie, odrzucić je lub odrzucić


wraz z wysłaniem wiadomości tekstowej.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, przeciągnij .

PAMIĘTAJ: Aby wyciszyć dzwonek przed odebraniem połączenia, wciśnij **Przycisk głośności**.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, przeciągnij .

Korzystanie z Rejestru połączeń

Rejestr połączeń to lista wszystkich wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń. Rejestr pozwala w wygodny sposób wybrać ponownie numer, oddzwonić lub dodać numer do Kontaktów.

Aby otworzyć rejestr połączeń, dotknij zakładki **Rejestr połączeń**  w aplikacji Telefon.

Wybieranie numeru z Rejestru połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numer, aby uzyskać dodatkowe informacje o połączeniu, albo dotknij  obok, aby oddzwonić.

PAMIĘTAJ: Możesz dotknąć  > **Pokaż tylko nieodebrane** / **Pokaż tylko wychodzące** / **Pokaż tylko przychodzące**, aby przełączyć listę na wybrany typ połączeń.

Dodawanie numeru z Rejestru połączeń do Kontaktów

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numeru, aby wyświetlić więcej informacji na temat połączenia.
3. Dotknij .
4. Aby dodać numer do istniejącego kontaktu, dotknij odpowiednią pozycję na liście. Aby dodać nowy kontakt, dotknij polecenie **UTWÓRZ NOWY KONTAKT**.

Inne opcje wpisu w Rejestrze połączeń

1. Otwórz rejestr połączeń.
2. Dotknij numeru, aby wyświetlić więcej informacji na temat połączenia. Podczas przeglądania informacji o połączeniach, możesz:
 - ▶ Dotknąć numer, aby nawiązać połączenie.
 - ▶ Dotknąć  > **Edytuj numer przed nawiązaniem połączenia**, aby edytować numer, zanim nawiążesz połączenie.
 - ▶ Dotknąć,  aby wysłać wiadomość.
 - ▶ Jeśli numer należy do kontaktu, który już masz zapisany, dotknij,  aby zobaczyć informację na temat kontaktu.
 - ▶ Dotknąć  > **Usuń z rejestru połączeń**, aby usunąć wpis z rejestru.

Nawiązywanie połączeń z Kontaktami

1. W Telefonie  > **KONTAKTY**.

Sprawdzanie poczty głosowej

Jeśli telefon został ustawiony tak, aby przekazywać określone połączenia do poczty głosowej, dzwoniący mogą nagrywać wiadomości głosowe, gdy nie uda im się nawiązać połączenia. Aby sprawdzić nagrane wiadomości, wykonaj poniższe kroki.

1. W  Dotknij i przytrzymaj  w wybieraniu. Jeśli wyświetli się monit, wprowadź hasło poczty głosowej.
2. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi, aby odsłuchiwać wiadomości poczty głosowej i nimi zarządzać.

PAMIĘTAJ: Aby ustawić usługę poczty głosowej, dotknij  > **Ustawienia > Poczta głosowa** w wybieraniu [aplikacji telefon] i dotknij ustawień poczty głosowej, które chcesz zmienić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem.

Korzystanie z opcji w czasie połączenia

W czasie trwania połączenia dostępny jest szereg opcji wyświetlanych na ekranie. Dotknij żądanej opcji, aby ją wybrać.

- Dotknij  / , jeśli chcesz włączyć bądź wyłączyć głośnik.

- Dotknij , aby wyłączyć bądź włączyć głośnik.
- Dotknij , aby przełączyć się na klawiaturę, gdy musisz wpisać kod (np. PIN do skrzynki głosowej lub konta bankowego) w trakcie połączenia.
- Dotknij , aby zawiesić połączenie.
- Dotknij , w celu uzyskania dostępu do pozostałych opcji połączeń. Możesz nagrywać rozmowę.
- Dotknij , aby połączyć indywidualne połączenia w jedno połączenie konferencyjne.
- Dotknij , aby zakończyć bieżące połączenie.

OSTRZEŻENIE! Ze względu na wysoki poziom głośności nie trzymaj telefonu w pobliżu ucha podczas korzystania z funkcji głośnomówiącej.

Zarządzanie wieloma połączeniami

W przypadku połączenia oczekującego są dostępne dodatkowe opcje, umożliwiające przełączanie pomiędzy rozmówcami lub tworzenie połączenia konferencyjnego.

PAMIĘTAJ: Funkcje połączeń oczekujących oraz konferencyjnych wymagają wsparcia ze strony operatora, a korzystanie z nich może skutkować nałożeniem dodatkowych opłat. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać dodatkowe

informacje.

Przełączanie między trwającymi połączeniami

Jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej nadejdzie nowe połączenie, ekran telefonu zasygnalizuje to zdarzenie, wyświetlając identyfikator osoby dzwoniącej.

Aby zareagować na połączenie przychodzące podczas trwania innego połączenia:

Przeciągnij , aby odebrać połączenie. (Spowoduje to zawieszenie bieżącego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego).

Aby przełączać się pomiędzy połączeniami:

Dotknij  na ekranie.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Dzięki tej funkcji możesz rozmawiać z dwiema osobami jednocześnie.

1. Na ekranie wybierania, wpisz numer i dotknij .
2. Po nawiązaniu połączenia, dotknij  i wybierz drugi numer. (Spowoduje to zawieszenie bieżącego połączenia).

Jeśli jeden z rozmówców rozłączy się, połączenie z drugim rozmówcą pozostanie aktywne. Jeśli osoba, która zainicjowała połączenie, rozłączy się jako pierwsza, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, dotknij .

Ustawienia połączeń

Wybór domyślnego dzwonka i wibracji

1. **Ustawienia > dźwięk & powiadamianie > **
2. Dotknij opcję **Dzwonek telefonu**, aby wybrać domyślny dzwonek dla połączeń przychodzących, albo zaznacz **Wibracje i dzwonek**, aby włączyć wibracje podczas połączenia przychodzącego.

Ustawianie poczty głosowej

1. Telefon  >  > **Ustawienia > Połączenie głosowe > poczta głosowa.**
2. Możesz ustawić następujące opcje.
 - ▶ Dotknij opcję **Usługa**, aby wybrać dostawcę usługi poczty głosowej. Domyślnym dostawcą usługi jest Twój operator.
 - ▶ Dotknij **Konfiguracja > Numer poczty głosowej**, aby zmienić numer usługi.
 - ▶ Dotknij **Dźwięk**, aby ustawić powiadomienia dźwiękowe dla nowych wiadomości głosowych.
 - ▶ Zaznacz opcję **Wibracje**, aby włączyć wibracje dla nowych wiadomości głosowych.

Włączanie/wyłączanie dźwięku wybierania numerów

1. **Ustawienia > Dźwięk & powiadamianie > **
2. Zaznacz lub odznacz opcję **Dźwięki wybierania numeru**.

Edycja szybkich odpowiedzi przy odrzucaniu połączeń

1. Telefon  >  > **Ustawienia > Pozostałe ustawienia > Szybkie odpowiedzi**.
2. Dotknij wiadomości tekstowej, aby ją edytować.
3. Dotknij OK, aby zapisać.

Numerы wybierania ustalonego

Funkcja Numerów wybierania ustalonego (FDN) pozwala na ograniczenie połączeń wychodzących, określając grupę dozwolonych numerów telefonów.

1. Telefon  >  > **Ustawienia > Pozostałe ustawienia > Numery wybierania ustalonego**.
2. Dostępne są następujące opcje:
 - ▶ **Włącz FDN:** wprowadź kod PIN2, aby aktywować funkcję FDN.
 - ▶ **Zmień PIN2:** zmień kod PIN2 dostępu do funkcji FDN.
 - ▶ **Lista FDN:** Zarządzaj listą FDN.

PAMIĘTAJ: Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN2 więcej razy, niż jest to dozwolone, może spowodować zablokowanie karty SIM. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać pomoc.

Szybkie wybieranie numerów

Możesz dotknąć i przytrzymać klawisze 1–9 na klawiaturze numerycznej, aby wybierać przypisane im numery szybkiego wybierania.

Numer „1” jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Aby przypisać numer do przycisku szybkiego wybierania:

1. Telefon  >  > **Szybkie wybieranie.**
2. Dotknij przycisk szybkiego wybierania.
3. Wprowadź numer telefonu lub wybierz go z listy kontaktów.
4. Dotknij **OK**.

Blokada połączeń

Funkcja blokady połączeń umożliwia zablokowanie niektórych typów połączeń.

1. Telefon  >  **Ustawienia > Połączenie głosowe > Ustawienia blokady połączeń.**
2. Ustaw ograniczenia dla poszczególnych typów połączeń.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Funkcja ta umożliwia przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer telefonu.

1. Telefon  >  **Ustawienia > Połączenie głosowe > Przekazywanie połączeń przychodzących.**
2. Dotknij jedną z dostępnych opcji (**Zawsze przekazuj, Przekazuj, kiedy zajęty, Przekazuj, kiedy nieodebrane** lub **Przekazuj, kiedy niedostępny**), aby ją włączyć.

Inne opcje

1. Telefon  >  **Ustawienia > Połączenie głosowe > Dodatkowe ustawienia.**
2. Dotknij **ID rozmówcy**, aby zdecydować, czy Twój numer będzie wyświetlany przy połączeniach wychodzących. Albo wybierz opcję **Połączenia oczekujące**, aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących w czasie prowadzenia rozmowy.

PAMIĘTAJ: skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy powyższe funkcje są dostępne.

Kontakty

W swoim telefonie możesz dodawać nowe kontakty i synchronizować je ze swoimi kontaktami z konta Google oraz na innych kontach obsługujących funkcję synchronizacji kontaktów.

Aby wyświetlić swoje kontakty, dotknij **Kontakty**. Tutaj możesz dotykać zakładek u góry ekranu, aby szybko przełączać się pomiędzy grupami kontaktów  albo ulubionymi kontaktami .

Wyświetlanie szczegółów Kontaktów

1. **Kontakty** a następnie dotknij zakładki wszystkie kontakty , aby wejść do listy kontaktów.
2. Przewijaj listę, aby przejrzeć wszystkie kontakty.
3. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić jego szczegóły.

PODPOWIEDŹ: Jeśli masz dużą liczbę kontaktów, po prawej stronie ekranu pojawi się suwak. Aby przejść bezpośrednio do wybranej litery, dotknij suwaka, przytrzymaj go i przeciągnij do żądanej pozycji.

Dodawanie nowego kontaktu

1. **Kontakty**, a następnie dotknij zakładkę ze wszystkimi kontaktami .

2. Dotknij , aby dodać nowy kontakt.
3. Dotknij pola konta w pobliżu górnej krawędzi ekranu, aby wybrać miejsce zapisania kontaktu. Jeśli funkcja synchronizacji konta jest włączona, kontakty będą automatycznie synchronizowane z kontem internetowym.
4. Wprowadź nazwę kontaktu, numery telefonów, adresy e-mail i inne żądane informacje.
5. Dotknij **GOTOWE**, aby zapisać kontakt.

Konfiguracja profilu użytkownika

W telefonie możesz ustawić własną kartę kontaktu.

1. **Kontakty**, a następnie dotknij zakładki ze wszystkimi kontaktami .
2. Dotknij **Ustaw mój profil**.
Jeśli profil został uprzednio ustawiony, dotknij pozycji **JA** na liście, a następnie dotknij  **> Edytuj**.
3. Edytuj informacje w swoim profilu i dotknij opcji **GOTOWE**.

Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Kontakty możesz importować/eksportować do/z karty SIM, pamięci telefonu lub karty microSDHC. Funkcja ta jest

szczególnie przydatna w przypadku konieczności przeniesienia kontaktów z urządzenia na urządzenie. Możesz również szybko udostępniać kontakty z użyciem połączenia Bluetooth, wiadomości e-mail, wiadomości SMS oraz innych metod.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. **Kontakty**
2. Dotknij **Przycisk Menu > Import/eksport > Importuj z karty SIM**.
3. Wybierz konto, na którym chcesz kontakty.
4. Dotknij kontaktów, które chcesz importować
5. Dotknij  .

Importowanie kontaktów z pamięci

1. **Kontakty**
2. Dotknij **Przycisk Menu > Import/eksport > Importuj z pamięci**.
3. Wybierz konto, na którym chcesz kontakty.
4. Wybierz plik(i) vCard na karcie microSDHC albo pamięć telefonu, a następnie dotknij **OK**.

Eksportowanie kontaktów na kartę microSDHC

1. Dotknij **Kontakty**

2. Dotknij **Przycisk Menu > Importuj/eksportuj > Eksportuj do karty SIM.**
3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować.
4. Dotknij  .

Eksportowanie kontaktów do pamięci

1. Dotknij **Kontakty**
2. Dotknij **Przycisk Menu > Importuj/eksportuj > Eksportuj do pamięci.**
3. Telefon wyświetli monit z nazwą pliku vCard oraz folderu, w którym plik ten zostanie zapisany. Dotknij opcji **OK**, aby utworzyć plik.

Ulubione kontakty

W zakładce ulubione kontakty  znajdziesz ulubione kontakty i osoby, z którymi kontaktujesz się najczęściej.

Dodawanie Kontaktu do Ulubionych

Możesz dodawać najczęściej używane kontakty do ulubionych tak, aby były one łatwiej dostępne.

6. Dotknij **Kontakty**, a następnie dotknij zakładki ze wszystkimi kontaktami .
7. Dotknij kontaktu, a następnie dotknij , a następnie dotknij nazwy kontaktu.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

1. Dotknij **Kontakty** a następnie dotknij zakładki z ulubionymi kontaktami .
2. Dotknij kontaktu na liście, a następnie  obok nazwy kontaktu.

Grupy kontaktów

Wyświetlanie grup kontaktów

1. Dotknij **Kontakty** a następnie zakładkę z grupami kontaktów .
2. Przewiń listę, aby przejrzeć wstępnie zdefiniowane grupy oraz wszystkie grupy utworzone samodzielnie.
3. Dotknij grupy, aby wyświetlić jej członków.

Ustaw Nową grupę.

1. Dotknij **Kontakty** a następnie zakładkę z grupami kontaktów .
2. Dotknij , aby stworzyć nową grupę.
3. Dotknij, aby wybrać konto dla nowej grupy.
4. Wprowadź nazwę grupy.
5. Dotknij  i wybierz kontakty, które chcesz dodać jako członków grupy.
6. Dotknij .

7. Jeśli to konieczne, dotknij **Domyślne** poniżej **DZWONKA** albo **DZWONKA POWIADOMIEŃ**, aby ustawić określony dzwonek dla połączeń przychodzących lub wiadomości od członków grupy.
8. Dotknij **GOTOWE**.

Usuwanie grupy

1. Dotknij **Kontakty**, następnie dotknij  i wybierz Grupy.
2. Dotknij grupy a następnie  > **Usuń**.
3. Dotknij **OK**, aby rozwiązać grupę. Kontakty w grupie nie zostaną usunięte.

Edytowanie grupy

1. Dotknij **Kontakty**, następnie dotknij  i wybierz Grupy.
2. Dotknij grupy, następnie dotknij .
3. Dotknij **Edytuj**, aby edytować nazwę grupy, dodać nowych członków lub zmienić dzwonki. Albo dotknij **Wybierz element(y)**, aby wybrać członków, których już nie potrzebujesz i chcesz usunąć z grupy.

Szukanie kontaktów

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Dotknij  na dole ekranu.
3. Wprowadź nazwę kontaktu albo informację na temat

kontaktu, do wyszukiwania. Pojawią się kontakty, które pasują do opisu.

Edycja kontaktów

Edycja szczegółów dot. kontaktów

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, który chcesz edytować, a następnie dotknij .
3. Edytuj kontakt i dotknij .

Łączenie kontaktów

Ponieważ Twój telefon synchronizuje dane z wieloma kontami internetowymi, możesz widzieć kilka wpisów dla tego samego kontaktu. Możesz łączyć różne informacje na temat kontaktów, aby otrzymać jeden wpis wyświetlany na liście.

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić jego szczegóły.
3. Dotknij  **>OK**.
4. Dotknij kontaktu, którego informacje chcesz połączyć z pierwszym wpisem.

Informacje z drugiego kontaktu zostaną dodane do pierwszego. Drugi kontakt nie będzie już wyświetlany na liście.

Możesz powtórzyć te same kroki, aby połączyć inne kontakty z

pierwszym kontaktem.

Konta

Dodawanie bądź usuwanie kont

Do telefonu możesz dodać wiele kont Google oraz Microsoft Exchange ActiveSync®. Możesz również dodawać inne konta, w zależności od zainstalowanych w telefonie aplikacji.

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij **Ustawienia > Dodaj konto**.
2. Dotknij rodzaj konta, które chcesz dodać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić informacje o koncie. Większość kont wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła, jednak szczegóły mogą się różnić w zależności od typu konta. Konieczne może być również uzyskanie określonych informacji od działu pomocy technicznej lub administratora systemu.

Po pomyślnym dodaniu konta, pojawia się ono w sekcji **KONTA** w menu **Ustawień**.

Usuwanie konta

Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych

z nim informacji (takich jak wiadomości e-mail i kontaktów) z telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij **Ustawienia**.
2. Dotknij kategorię konta w sekcji **KONTA** a następnie dotknij konta.
3. Dotknij  > **Usuń konto** > **Usuń konto**.

Konfiguracja synchronizacji kont

Konfiguracja automatycznej synchronizacji

1. Na ekranie głównym dotknij **Ustawienia** > **Użycie danych**.
2. Dotknij  i zaznacz lub odznacz **Autosynchronizacja danych**.
 - ▶ Gdy automatyczna synchronizacja jest włączona, zmiany wprowadzane w obrębie informacji na urządzeniu lub w Internecie są ze sobą automatycznie synchronizowane.
 - ▶ Gdy automatyczna synchronizacja jest wyłączona, konieczne jest ręczne synchronizowanie wiadomości e-mail, aktualizacji i innych bieżących danych.

Ręczna synchronizacja

1. Na ekranie głównym dotknij **Ustawienia**.
2. W sekcji **KONTA** dotknij kategorii konta, a następnie konta, które chcesz zsynchronizować.

3. Dotknij  > **Synchronizuj teraz.**

Zmień Ustawienia synchronizacji kont.

1. Na ekranie głównym dotknij **Ustawienia**.
2. W sekcji **KONTA** dotknij kategorii konta, a następnie żadanego konta. Wyświetlony zostanie ekran synchronizacji, zawierający listę możliwych do zsynchronizowania informacji.
3. Gdy funkcja automatycznej synchronizacji jest włączona, zaznacz lub odznacz elementy zgodnie z własnymi preferencjami. Zaznaczone typy informacji będą zsynchronizowane na urządzeniu oraz w sieci, gdy funkcja automatycznej synchronizacji będzie włączona.

Poczta E-mail

Na ekranie głównym dotknij **Poczta**. Za jej pomocą możesz odbierać i wysyłać wiadomości e-mail ze swojego konta poczty internetowej oraz innych kont obsługujących protokół POP3 lub IMAP bądź uzyskiwać dostęp do swojego konta Exchange ActiveSync, aby korzystać z poczty firmowej.

Konfiguracja pierwszego konta e-mail

1. Po pierwszym otwarciu aplikacji **Poczta** wprowadź swój adres e-mail oraz hasło.
2. Dotknij opcji **Dalej**, zaś telefon automatycznie pobierze wymagane parametry sieci.
PAMIĘTAJ: Możesz również wprowadzić te dane ręcznie, dotykając opcji Ręczna konfiguracja lub, w przypadku niepowodzenia, konfiguracji automatycznej.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Telefon wyświetli skrzynkę odbiorczą konta e-mail i rozpocznie pobieranie wiadomości.

Sprawdzanie wiadomości e-mail

Telefon może automatycznie sprawdzać pocztę w poszukiwaniu nowych wiadomości w odstępach czasu określonych podczas konfiguracji konta.

Możesz także ręcznie sprawdzać pocztę dotykając  **>Odśwież** w każdej skrzynce poczty e-mail. Dotknij opcji **Pobierz więcej wiadomości** znajdującej się u dołu listy wiadomości e-mail, aby pobrać starsze wiadomości.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail

Możesz odpowiadać na otrzymywane wiadomości lub

przekazywać je dalej. Możesz również usuwać wiadomości oraz zarządzać nimi w inny sposób.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej otwórz wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz przesłać dalej.
2. W zależności od potrzeb wykonaj następujące czynności:
 - ▶ Aby odpowiedzieć nadawcy, dotknij .
 - Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim odbiorcom pierwotnej wiadomości e-mail, dotknij  **>Odpowiedz wszystkim.**
 - ▶ Aby przesłać wiadomości e-mail do kolejnej osoby, dotknij  **>Prześlij dalej.**
3. Edytuj swoją wiadomość i dotknij .

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytane

Możesz przywrócić przeczytaną wiadomość do nieprzeczytanego stanu, np. jeśli chcesz pamiętać, aby przeczytać ją ponownie później. Możesz również oznaczyć wiele wiadomości jednocześnie.

Po otwarciu wiadomości, dotknij  **> Zaznacz jako nieprzeczytaną.**

Po otwarciu listy wiadomości (np. w skrzynce odbiorczej), dotknij pól wyboru przed wybranymi wiadomościami, a następnie dotknij .

Usuwanie wiadomości e-mail

Możesz usuwać wiadomości z folderów, w których się znajdują. Możesz również usuwać wiele wiadomości jednocześnie.

- Po otwarciu wiadomości, dotknij  > **OK**.
- Po otwarciu listy wiadomości (np. w skrzynce odbiorczej), dotknij pól wyboru przed wybranymi wiadomościami, a następnie dotknij  > **OK**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz skrzynkę pocztową i dotknij .

PAMIĘTAJ: Jeśli w telefonie skonfigurowano więcej niż jedno konto poczty e-mail, dotknij pola nadawcy i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.

2. Wprowadź nazwę kontaktu lub adres e-mail w polu „Do”. Oddziel poszczególnych odbiorców przecinkami. Możesz także dotknąć , aby wybrać odbiorców z kontaktów, grup kontaktów lub historii.
3. Wprowadź temat i treść wiadomości.
4. Dotknij  > **Dołącz plik**, aby dodać pliki dźwiękowe, obrazy, pliki video i inne rodzaje plików jako załączniki.

5. Dotknij  na górze ekranu, aby wysłać wiadomość.

Dodawanie i edytowanie kont e-mail

Dodawanie kont e-mail

Po skonfigurowaniu pierwszego konta e-mail (patrz [Konfiguracja pierwszego konta e-mail](#)), możesz dodać kolejne konta i zarządzać nimi oddzielnie.

1. Otwórz **Pocztę**, aby przejść do ekranu Skrzynki odbiorczej.
2. Dotknij  > **Ustawienia konta**, a następnie dotknij opcji **DODAJ KONTO** znajdującej się w górnym prawym rogu ekranu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto podobnie, jak za pierwszym razem.

Edycja konta e-mail

Możesz zmienić szereg parametrów konta, w tym częstotliwość sprawdzania poczty w poszukiwaniu nowych wiadomości, sposób powiadamiania o wiadomościach, podpis oraz dane serwerów wykorzystywanych przez konta e-mail do wysyłania i odbierania wiadomości.

1. Otwórz **Pocztę**, aby przejść do ekranu Skrzynki odbiorczej.
2. Dotknij  > **Ustawienia konta**, a następnie dotknij konta, w przypadku, którego chcesz zmienić ustawienia.
3. Wprowadź żądane zmiany, a następnie dotknij **Przycisku**

wstecz.

Zmiana ustawień ogólnych aplikacji Poczta

Ustawienia ogólne mają zastosowanie do wszystkich kont poczty e-mail dodanych w telefonie.

1. Otwórz **Pocztę**, aby przejść do ekranu Skrzynki odbiorczej.
2. Dotknij  > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne**.
3. Wprowadź żądane zmiany, a następnie dotknij **Przycisku wstecz**.

Gmail

Po zalogowaniu się do konta Google w telefonie możesz odbierać i wysyłać wiadomości poczty Gmail za pomocą dedykowanej aplikacji **Gmail**.

PAMIĘTAJ: Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach lub u niektórych operatorów.

Otwieranie skrzynki poczty Gmail

Na ekranie głównym dotknij **Gmail**. Pojawi się ekran ze skrzynką odbiorczą.

Jeśli się nie zalogowałeś(-aś), na ekranie wyświetlony zostanie monit o zalogowanie lub utworzenie konta.

Dotknij  > **Odśwież**, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą i pobrać nowe wiadomości. Aby przeszukiwać wiadomości Gmail, dotknij  i wprowadź słowa do wyszukiwania.

Przełączanie kont

Aplikacja Gmail wyświetla konwersacje, wiadomości i ustawienia tylko jednego konta Google naraz. Jeśli w telefonie dodano więcej niż jedno konto Google, możesz przełączać konta i wyświetlać informacje dla każdego z nich.

1. Z poziomu skrzynki odbiorczej dotknij nazwy bieżącego konta u góry ekranu.
2. Korzystając z wyświetlonej listy wybierz żądane konto. Otwarta zostanie skrzynka odbiorcza wybranego konta.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Otwórz skrzynkę odbiorczą poczty Gmail i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość.
2. Dotknij  > **Napisz**.
3. Wprowadź nazwę kontaktu lub adres e-mail w polu „Do”. Oddziel poszczególnych odbiorców przecinkami.
4. Wprowadź temat i treść wiadomości.
5. Aby dodać załącznik, dotknij  > **Dołącz plik**.

6. Dotknij  na górze ekranu, aby wysłać wiadomość.

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości

1. Otwórz wiadomość poczty Gmail, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz przesłać dalej.
2. W zależności od potrzeb wykonaj następujące czynności:
 - ▶ Aby odpowiedzieć nadawcy, dotknij .
 - ▶ Aby odpowiedzieć nadawcy oraz wszystkim odbiorcom wiadomości, dotknij opcji  > **Odpowiedz wszystkim**.
 - ▶ Aby przesłać wiadomość dalej, dotknij  > **Prześlij dalej**.
3. Edytuj swoją wiadomość i dotknij ikony wyślij .

Korzystanie z odebranych załączników

Jeśli wiadomość ma załącznik, Gmail wyświetli o nim informację w sekcji **ZAŁĄCZNIKI**.

W zależności od typu załącznika, aplikacji zainstalowanych w telefonie oraz ustawień możesz dotknąć , aby otworzyć podgląd załącznika, wyświetlić go lub zapisać.

PODPOWIEDŹ: W przypadku dokumentów wielostronicowych, dotknięcie opcji Podgląd pozwoli na ściągnięcie tylko tych


stron, które przeglądasz, podczas gdy dotknięcie innych opcji może spowodować pobranie całego pliku i zużyć więcej czasu i danych.

Etykiety

Etykiety wiadomości zawierają zarówno etykiety utworzone przez użytkownika, jak i etykiety domyślne, takie jak **Wysłane**, **Oznaczone gwiazdką** oraz **Skrzynka nadawcza**. Możesz zarządzać swoimi wiadomościami, przypisując im etykiety lub oznaczając je gwiazdką. Etykiety (podobnie jak foldery) ułatwiają również sortowanie wiadomości.

Aby dodać lub zmienić etykietę:

1. Otwórz aplikację **Gmail** i dotknij obrazu nadawcy po lewej stronie każdej z wiadomości, której chcesz przypisać etykietę.

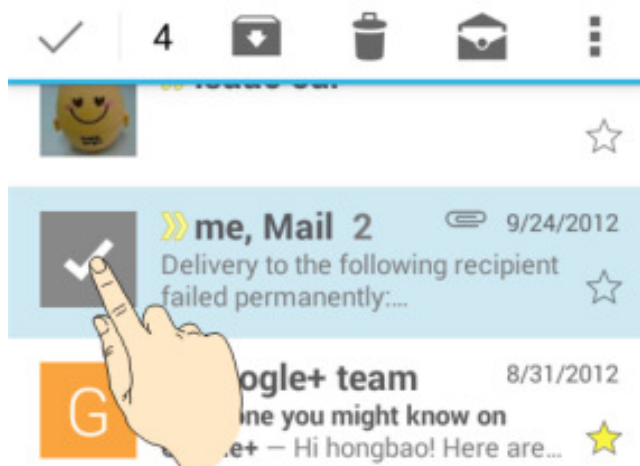

2. Na górze ekranu dotknij  > **Zmień etykiety**.
3. W nowym oknie zaznacz lub odznacz żądane etykiety, a następnie dotknij opcji **OK**.

Aby oznaczyć wiadomość gwiazdką:

1. Otwórz aplikację **Gmail** i dotknij obrazu nadawcy po lewej stronie każdej z wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką.
2. Na górze ekranu dotknij  > **Dodaj gwiazdkę**.

Aby wyświetlić wiadomości według etykiet:

1. Otwórz aplikację **Gmail** i dotknij nazwy bieżącego konta u góry ekranu bez zaznaczania żadnej wiadomości.
2. Dotknij etykiety poniżej oznaczenia **WSZYSTKIE ETYKIETY**, aby wyświetlić wiadomości oznaczone daną etykietą.

Zmiana ustawień aplikacji Gmail

Dotknij  > **Ustawienia** na dowolnym ekranie aplikacji Gmail, aby zmienić **Ustawienia ogólne** (mające zastosowanie dla wszystkich kont) lub inne ustawienia dotyczące poszczególnych kont.

Wiadomości

Możesz używać aplikacji Wiadomości, aby wymieniać się

wiadomościami tekstowymi (SMS) oraz multimedialnymi (MMS).

Otwieranie ekranu Wiadomości

Na ekranie głównym dotknij **Wiadomości**.

Zostanie otwarty ekran **Wiadomości**, umożliwiający tworzenie nowych wiadomości, wyszukiwanie wiadomości oraz otwieranie istniejących wątków.

- Dotknij , aby napisać nową wiadomość tekstową albo multimedialną.
- Dotknij , aby wyszukać wiadomości przy pomocy słów kluczowych.
- Dotknij istniejącego wątku wiadomości, aby otworzyć konwersację prowadzoną uprzednio z wybranym numerem.

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij  na dole.
2. Dodaj kolejno odbiorców, korzystając z jednego z poniższych sposobów.
 - ▶ Dotknij pola **Wprowadź nazwę lub liczbę** i wprowadź ręcznie numer telefonu odbiorcy lub nazwę kontaktu. Jeśli wyświetlonych zostanie kilka propozycji, wybierz

tę, którą chcesz dodać.

- Wybierz odbiorców z listy kontaktów, dotykając opcji



3. Dotknij pola **Wpisz wiadomość** i wprowadź treść wiadomości.
4. Jeśli chcesz wysłać wiadomość multimedialną, dotknij  ► **Dodaj temat**, aby dodać temat wiadomości lub dotknij ikony , aby dołączyć plik lub slajdy do wiadomości.
5. Dotknij  aby wysłać.

PAMIĘTAJ: Rolę odbiorców wiadomości multimedialnych mogą również pełnić adresy e-mail.

PAMIĘTAJ: Nie dodawaj do wiadomości tematu ani żadnego załącznika, jeśli chcesz wysłać wiadomość tekstową. W przeciwnym razie wiadomość może zostać zmieniona w wiadomość multimedialną.

Odpowiadanie na wiadomości

Otrzymywane wiadomości są przypisywane do istniejących wątków, zawierających historię konwersacji z tym samym numerem. Jeśli otrzymasz wiadomość od nowego nadawcy, utworzony zostanie nowy wątek.

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątku zawierającego wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Wprowadź odpowiedź w polu tekstowym u dołu ekranu. Możesz dotknąć ikony załącznika , jeśli chcesz

odpowiedzieć za pomocą wiadomości MMS.

3. Dotyk ➤

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie **Wiadomości** dotknij wątku zawierającego wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość.
3. Dotknij opcji **Przekaż** w nowo otwartym menu.
4. Wprowadź odbiorcę wiadomości oraz zmień jej treść w razie potrzeby.
5. Dotknij ➤.

Zmiana ustawień wiadomości

Aby zmienić ustawienia wiadomości, dotknij **Przycisk Menu > Ustawienia** na ekranie Wiadomości.

PAMIĘTAJ: Aby powrócić do pierwotnych ustawień wiadomości, na ekranie ustawień SMS/MMS stuknij **Przycisk Menu > Przywróć** ustawienia domyślne.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz współpracuje z internetową usługą Kalendarz Google™, umożliwiającą tworzenie wydarzeń, spotkań i terminów oraz zarządzanie nimi. Po zalogowaniu do konta Exchange w telefonie aplikacja współpracuje także z kalendarzem Microsoft Exchange ActiveSync.

Aby otworzyć Kalendarz, na ekranie głównym dotknij **Kalendarz**.

Wyświetlanie Kalendarza oraz zdarzeń

Wybierz Kalendarze widoczne

1. Otwórz aplikację **Kalendarz**.
2. Dotknij **Menu > Kalendarze do wyświetlenia**.
3. Na nowym ekranie, dotykając poszczególnych kalendarzy, zaznacz te, które chcesz widzieć, lub odznacz te, które chcesz ukryć.

Wydarzenia z ukrytych kalendarzy nie są wyświetlane w aplikacji Kalendarz.

Zmiana widoku Kalendarza

Możesz przeglądać kalendarze w różnych trybach. Aplikacja oferuje cztery typy widoku: Miesiąc, Tydzień, Dzień i Plan dnia.

Aby zmienić widok kalendarzy, dotknij żądanego widoku u dołu ekranu.

Możesz także zmienić widok z Miesiąca na Dzień dotykając dowolny dzień w danym miesiącu w kalendarzu.

- W widoku Miesiąc przesuwaj ekran w pionie, aby wyświetlać poprzednie i kolejne miesiące.
- W widokach Tydzień oraz Dzień przesuwaj ekran w poziomie, aby wyświetlić poprzednie/kolejne tygodnie/dni.
- Przeglądając poprzednie/kolejne dni, tygodnie lub miesiące dotknij **Dziś** na górze ekranu, aby szybko przejść do dnia bieżącego.

Wyświetlanie szczegółów wydarzenia

W widoku Plan dnia, Dzień lub Tydzień dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku Miesiąc dotknij pojedynczego dnia, aby zmienić widok na Dzień. Następnie dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Tworzenie wydarzenia

1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij **Menu > Nowe wydarzenie**.

Możesz również dwukrotnie dotknąć wybranego punktu w widoku Dzień lub Tydzień, aby dodać wydarzenie w danym punkcie.

2. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto kalendarza, dotknij nazwy bieżącego konta powyżej pola **Nazwa wydarzenia**, aby wybrać żądany kalendarz.
3. Wprowadź szczegóły wydarzenia i dotknij opcji **GOTOWE**.

Edycja i usuwanie wydarzeń

1. Odszukaj wydarzenie, które chcesz edytować lub usunąć.
2. Otwórz ekran ze szczegółami (patrz [Przeglądanie szczegółów wydarzenia](#) w tym rozdziale).
3. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności.

Działanie...	Kroki...
Edycja wydarzenia	Dotknij Menu > Edycja na dole ekranu. Dotknij GOTOWE , aby zapisać zmiany.
Usuwanie wydarzenia	Dotknij Menu > Usuń na dole ekranu, a następnie dotknij OK .
Udostępnianie wydarzenia	Dotknij  i wybierz sposób udostępniania.

Zmiana ustawień aplikacji Kalendarz

Aby zmienić ustawienia kalendarza, otwórz Widok kalendarza (Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Plan Dnia) i dotknij **Menu >**

Ustawienia.

Możesz zmienić Ustawienia ogólne, co będzie się przekładać na wszystkie konta, lub inne ustawienia, które dotyczą tylko wybranych kont.

Przeglądarka

Korzystaj z **Przeglądarki**, aby przeglądać strony internetowe i szukać informacji.

Otwieranie przeglądarki

Na ekranie głównym dotknij **Przeglądarkę**, aby ją włączyć. Pojawi się ostatnio przeglądana strona internetowa. Jeśli ostatnio nie korzystałeś (-aś) z **Przeglądarki**, otworzy się strona domowa.

Przeglądarka otwiera się również, gdy dotykasz linka do strony, na przykład w wiadomości e-mail lub SMS.

Aby otworzyć stronę internetową lub przeszukiwać Internet:

1. Otwórz aplikację **Przeglądarka**.
2. Dotknij pola do wpisywania adresu na górze strony internetowej. Jeśli go nie widać, przewiń stronę, aby je znaleźć.
3. Wprowadź adres (URL) strony internetowej Albo, wprowadź frazę wyszukiwania.
4. Dotknij URL, albo frazę wyszukiwania, albo dotknij **IDŹ** na klawiaturze, aby otworzyć stronę internetową lub wyniki wyszukiwania.

PODPOWIEDŹ: Jeśli chcesz przerwać wczytywanie strony, dotknij **X** na dole ekranu.

PODPOWIEDŹ: Dotknij **+** na dole ekranu, aby otworzyć nową stronę w nowej zakładce.

Pobieranie plików

Dotknij i przytrzymaj obraz albo link do pliku bądź innej strony internetowej. W menu, które się otworzy, dotknij **Zapisz obraz** albo **Zapisz link**.

Pobrane pliki są zapisywane w telefonie albo na karcie pamięci. Możesz je przeglądać lub otwierać w aplikacji **Pobrane**.

Zmiana ustawień przeglądarki

Masz możliwość skonfigurowania wielu ustawień Przeglądarki, aby w wygodny sposób przeglądać Internet, w tym również ustawienia prywatności.

Aby otworzyć ekran ustawień Przeglądarki, dotknij **Przycisk Menu > Ustawienia**.

Mapy

Aktywacja usług lokalizacyjnych

Aby korzystać z Map Google i wyszukiwać swoją lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google™, musisz włączyć usługi lokalizacyjne w ustawieniach telefonu.

1. **Ustawienia > Lokalizacja.**
2. Przełącz suwak **Lokalizacja** widoczny u góry ekranu, aby włączyć lub wyłączyć dostęp do lokalizacji.
3. Po włączeniu dostępu do lokalizacji dotknij opcji **Tryb**, aby wybrać aktywne źródła informacji o lokalizacji.
 - ▶ **Wysoka dokładność:** Otrzymuj dokładne informacje o lokalizacji dzięki wykorzystaniu modułu GPS, sieci Wi-Fi i sieci komórkowych.
 - ▶ **Oszczędzanie baterii:** Korzystaj wyłącznie z sieci Wi-Fi i sieci komórkowych w celu uzyskania przybliżonej lokalizacji. Wybranie tej opcji skutkuje mniejszym zużyciem baterii niż w przypadku korzystania z modułu GPS.
 - ▶ **Tylko urządzenie:** korzystaj wyłącznie z modułu GPS w celu określenia lokalizacji.

Uzyskiwanie informacji o lokalizacji

1. Na ekranie głównym dotknij **Mapy**.
2. Dotknij  na dole.

Mapa zostanie wyśrodkowana na okręgu wskazującym Twoją lokalizację.

Wyszukiwanie informacji o lokalizacji

1. Na ekranie głównym dotknij **Mapy**.

2. Dotknij .
3. W polu wyszukiwania wprowadź adres bądź wpisz nazwę firmy lub instytucji, której szukasz. Jeśli poniżej zostaną wyświetlone pasujące sugestie, dotknij jednej z nich, aby ją wyszukać.

PODPOWIEDŹ: Możesz także dotknąć  obok pola wyszukiwania, aby skorzystać z wyszukiwania głosowego.

4. Dotknij ikony wyszukiwania na klawiaturze. Na mapie pojawią się czerwone punkty wskazujące wyniki wyszukiwania.
5. Dotknij jednego z nich, aby otworzyć na dole kartę z informacjami na temat lokalizacji.

Przeciągnij kartę w górę, aby zobaczyć więcej informacji o lokalizacji a także opcje wskazówek jak tam dotrzeć itp.

Wyznaczanie drogi do celu

Aplikacja Mapy może dostarczać wskazówek na temat drogi do celu - pieszej bądź z użyciem transportu publicznego lub samochodu.

1. Na ekranie głównym dotknij **Mapy**.
2. Dotknij  obok pola wyszukiwania.
3. Wybierz żądany środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i końcowy. Jeśli Twoja lokalizacja została wykryta, informacja o niej pojawi się domyślnie w polu punktu początkowego.

Dotknij proponowanej trasy, aby wyświetlić ją na mapie. Możesz przesuwać kartę widoczną u dołu ekranu w lewo lub w prawo, aby wybierać trasy alternatywne.

PAMIĘTAJ: Aby uzyskać trasę przejazdu, dotknij  (**Start**), skorzystać z nawigacji Google Maps Navigation (beta) i uzyskać instrukcje głosowe, jak jechać.

Wyszukiwanie miejsc w pobliżu

Mapy Google umożliwiają wyszukiwanie różnego rodzaju firm i instytucji w Twojej okolicy. Możesz również oceniać wybrane miejsca i otrzymywać recenzje.

1. Na ekranie głównym dotknij **Mapy**.
2. Poruszaj się po mapie, aby wyświetlić obszar, w którym chcesz rozpocząć wyszukiwanie. Możesz przeglądać miejsca w pobliżu lub przesuwać mapę do innych lokalizacji.
3. Dotknij pola wyszukiwania u góry ekranu.
4. Dotknij karty **Zobacz w pobliżu** i wybierz jedną z opcji dostępnych na nowym ekranie. Wyniki zostaną wyświetlone na kartach.
5. Dotknij żądanego miejsca, aby wyświetlić je na mapie lub uzyskać wskazówki na temat drogi do celu.

Możesz również przesuwać kartę widoczną u dołu ekranu, aby uzyskać dodatkowe informacje (takie jak adres bieżącego miejsca, adres jego strony internetowej i widok ulicy) bądź zadzwonić do wybranego miejsca, zapisać je na

koncie Google lub udostępnić innym osobom.

PAMIĘTAJ: Funkcja „Zobacz w pobliżu” nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

Wyszukiwanie Google

Przy użyciu aplikacji Google możesz wyszukiwać informacje w sieci lub w telefonie lub wykonywać określone zadania z pomocą funkcji obsługi głosowej.

Wyszukiwanie za pomocą tekstu

Wprowadzając żądany tekst, możesz wyszukiwać informacje w Internecie lub w telefonie (np. aplikacje lub kontakty).

1. Na ekranie głównym dotknij **Google**.
2. Wprowadź w polu wyszukiwania słowa kluczowe, które chcesz wyszukiwać, a następnie dotknij przycisku wyszukiwania na klawiaturze lub wybierz jedną z odpowiedzi pojawiających się poniżej.

Wyszukiwanie za pomocą głosu

Możesz również wyszukiwać informacje w sieci lub wykonywać określone zadania mówiąc.

1. Dotknij **Google**.

2. Dotknij ikony mikrofonu znajdującej się na prawo od pola wyszukiwania.

PAMIĘTAJ: Możesz także dotknąć **Wyszukiwanie głosowe**.

3. Wypowiedz treść, którą chcesz wyszukać, lub pytanie, które chcesz zadać. Po zakończeniu Twoje polecenie głosowe zostanie przeanalizowane, po czym rozpocznie się wyszukiwanie.

Zmiana ustawień wyszukiwania

Otwórz aplikację **Google** i dotknij  > **Ustawienia**, aby ustawić wybrane opcje wyszukiwania w telefonie oraz opcje rozpoznawania i generowania mowy, a także zmienić ustawienia prywatności dla swojego konta.

Aparat

Możesz używać swojego telefonu do wykonywania zdjęć i rejestrowania filmów. Zdjęcia i filmy są przechowywane w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie. Możesz kopiować je do komputera oraz wyświetlać za pomocą aplikacji **Galeria**.

Robienie zdjęć aparatem

Telefon jest wyposażony w funkcję aparatu foto. Otworzysz

ją wciskając **Aparat**.

Stuknij , aby zrobić zdjęcie. Aby je obejrzeć, po prostu stuknij w obrazek w prawym rogu ekranu.

PAMIĘTAJ: Zanim zrobisz zdjęcie, kliknij na ikonę na ekranie aparatu, aby dostosować ustawienia aparatu.

Kręcenie filmów aparatem

Otwórz kamerę wciskając **Aparat** > stuknij .

Następnie stuknij , aby zacząć nagrywanie i stuknij , aby zakończyć. Wybierz obraz w prawym rogu ekranu, aby obejrzeć nagrany przed chwilą film.

Galeria

Otwieranie Galerii

Dotknij **Galerii**, aby obejrzeć albumy ze zdjęciami i filmami.

Albumy

Po otwarciu Galerii w folderach wyświetlą się wszystkie zdjęcia i filmy znajdujące się na telefonie.

Aby obejrzeć zawartość albumu:

Dotknij album, aby obejrzeć znajdujące się w nim zdjęcia i filmy.

Aby udostępniać albumy, zdjęcia lub filmy:

1. Dotknij i przytrzymaj element w widoku Albumów, aby wybrać album lub po otwarciu albumu wybrać zdjęcie albo film.
2. Dotknij innych elementów, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij  i zdecyduj jak chcesz udostępnić te elementy.

Aby usunąć albumy:

1. Dotknij i przytrzymaj album aż zostanie zaznaczony.
2. Dotknij innych albumów, które chcesz usunąć.
3. Dotknij  > **OK**.

Zdjęcia

Dotknij zdjęcia w albumie, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym. Dotknij dwa razy obraz albo ściągnij bądź rozciągnij go, by go zmniejszyć bądź powiększyć. Przeciągnij w lewo lub prawo, aby przeglądać inne zdjęcia w albumie.

- Dotknij ikony Galeria w lewym górnym rogu, aby wrócić do albumu.
- Dotknij  > **Pokaz slajdów**, aby przeglądać zawartość albumu w pokazie slajdów.
- Dotknij , aby obrócić lub zmienić nazwę obrazu, zaznaczyć szczegóły pliku lub zmienić ustawienia pokazu

slajdów.

PAMIĘTAJ: Nie wszystkie opcje mogą być dostępne dla niektórych albumów lub obrazów.

Odtwarzanie filmów

1. Dotknij albumu w galerii, a następnie dotknij miniatury jakiegoś filmu.
2. Dotknij  w środku i wybierz program do odtwarzania, aby rozpocząć oglądanie.

Dotknij plik video, aby wyświetlić sterowanie trybami odtwarzania.

PODPOWIEDŹ: Możesz dotknąć , aby odtworzyć film w małym, niezależnym oknie i kontynuować inne zadania w telefonie.

Muzyka

Dotknij **Muzyka**, aby odgrywać pliki muzyczne przechowywane w telefonie. Funkcja **Muzyka** obsługuje wiele różnych formatów audio, dzięki czemu można odtwarzać utwory zakupione w sklepach internetowych, muzykę skopiowaną z kolekcji CD itd.

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Muzyka konieczne jest skopiowanie lub pobranie plików audio do telefonu.

Kopiowanie z komputera

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Dotknij **Urządzenie multimedialne (MTP)**, aby przeglądać pliki w pamięci telefonu i na karcie microSDHC.
3. Skopiuj pliki muzyczne z komputera i wklej je w pamięci telefonu lub na karcie microSDHC.

Pobieranie z internetu

Możesz pobierać pliki muzyczne podczas przeglądania stron internetowych. Patrz [Pobieranie plików](#).

Odbieranie za pomocą Bluetooth

Możesz odbierać pliki muzyczne z innych urządzeń za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Patrz [Odbieranie danych za pośrednictwem Bluetooth](#).

Odbieranie za pośrednictwem Wi-Fi Direct

Możesz odbierać pliki muzyczne z innych urządzeń za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct. Patrz [Odbieranie danych za](#)

[za pośrednictwem Wi-Fi.](#)

Wyświetlanie swojej biblioteki muzyki

Dotknij **Muzyka** a wyświetli się biblioteka muzyczna. Wszystkie Twoje pliki audio będą podzielone na katalogi według informacji przechowywanych w plikach.

Dotknij zakładek znajdujących się w górnej części ekranu, aby wyświetlić bibliotekę muzyki zorganizowaną według **Albumów**, **Artystów**, **Utworów**, **List odtwarzania**, **Folderów** lub **Gatunku**. Możesz również dotknąć opcji **OSTATNIO ODTWARZANE** lub **ULUBIONE**, aby przeglądać ostatnio odtwarzane utwory lub utwory dodane jako ulubione.

PAMIĘTAJ: W trakcie odtwarzania pliku audio informacje skrótowe o pliku są wyświetlane w dolnej części ekranu. Dotknij , aby otworzyć ekran odtwarzania.

Ustawianie utworu jako domyślnego dzwonka

Utwór ten będzie używany jako dzwonek wszystkich połączeń przychodzących z wyjątkiem połączeń od tych osób w Kontaktach, którym przypisane zostały specjalne dzwonki (patrz [Przypisywanie dzwonka do kontaktu](#)).

1. Dotknij **Muzyka**, aby przejść do biblioteki muzycznej.
2. Dotknij  obok piosenki na dowolnej liście.

3. W menu, które zostało otwarte, dotknij **Użyj jako dzwonka telefonu**.

PODPOWIEDŹ: W trakcie odtwarzania utworu i przy wyświetlanym ekranie odtwarzania możesz dotknąć **Menu > Użyj jako dzwonka telefonu**.

Odtwarzanie muzyki

Aplikacja Odtwarzanie () współpracuje z Google Music, sklep muzyczny i strumieniowe przesyłanie muzyki Google. Możesz odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem połączenia mobilnego z Internetem lub sieci Wi-Fi, a także słuchać ulubionych utworów dodanych przez siebie do biblioteki Google Music. Możliwe jest również odtwarzanie plików audio skopiowanych bezpośrednio z komputera do telefonu.

PAMIĘTAJ: Dostępność usługi Google Music zależy od regionu. Jeżeli nie jest ona dostępna lub nie posiadasz połączenia mobilnego z internetem bądź siecią Wi-Fi, możesz odtwarzać wyłącznie muzykę przechowywaną w telefonie.


Odtwarzanie swojej muzyki

Dotknij **Odtwarzaj muzykę**. Jeżeli pojawi się odpowiedni komunikat, wybierz konto, aby uzyskać dostęp do jego biblioteki muzyki online.

Aplikacja rozpocznie przeszukiwanie biblioteki online, telefonu oraz list odtwarzania, a następnie wyświetli połączoną bibliotekę muzyki zorganizowaną według **WYKONAWCÓW**, **ALBUMÓW**, **UTWORÓW** i **GATUNKÓW**. Możesz dotknąć > **Moja biblioteka**, aby przeglądać bibliotekę albo dotknąć > **Listy odtwarzania**, aby przeglądać aktualne listy odtwarzania.



Dotknij piosenki, aby ją odtwarzać. W trakcie odtwarzania utworu dotknij skrótowe informacje na dole ekranu, aby wyświetlić ekran odtwarzania.

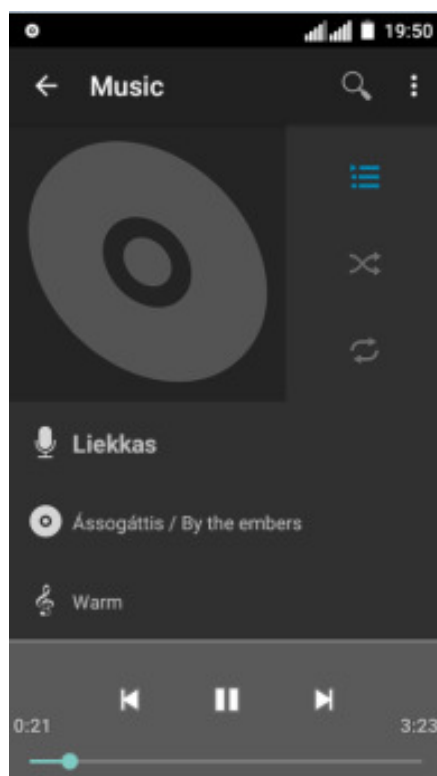

Numer	Funkcja
1	Informacja o utworze i artyście. Dotknij lub przeciągnij w dół, aby wrócić do biblioteki muzycznej.
2	Okładka albumu
3	Oceń pozytywnie utwór.
4	Kontrola odtwarzania. Przeskakuj piosenki, zatrzymuj i wznawiaj odtwarzanie, korzystaj z funkcji losowego odtwarzania lub powtarzania. Przeciągnij palcem po pasku, aby przejść do dowolnej części utworu.
5	Oceń utwór negatywnie.
6	Dotknij, aby zobaczyć aktualną listę odtwarzania (kolejkę).
7	Więcej opcji.

Odtwarzaniem muzyki można sterować nie tylko z poziomu ekranu odtwarzania.

- W bibliotece muzyki aplikacji **Odtwarzaj muzykę** dotknij skrótowych informacji na dole ekranu, aby przywrócić ekran odtwarzania.
- W innych aplikacjach przeciągnij w dół panel powiadomień. Dotknij tytułu utworu, aby przywrócić ekran odtwarzania, lub po prostu wstrzymaj/wznów odtwarzanie bądź przejdź do następnego utworu.
- Gdy ekran jest zablokowany, wyświetlane są informacje o utworze, okładka albumu oraz funkcje sterowania trybami

odtworzenia na górze ekranu. Możesz wstrzymać/wznawiać odtwarzanie lub przejść do kolejnych utworów.

Zarządzanie listami odtwarzania

Listy odtwarzania umożliwiają zorganizowanie plików muzycznych w grupy tak, aby można było odtwarzać ulubione utwory w preferowanej kolejności. Aby uzyskać podgląd wszystkich list odtwarzania, dotknij  > **Listy odtwarzania**.

- Dotknij  > **Dodaj do listy odtwarzania** obok utworu lub listy odtwarzania, aby dodać do listy albo stworzyć nową listę.
- Dotknij  > **Usuń** obok listy odtwarzania, aby usunąć listę odtwarzania.
- Dotknij listę, aby zobaczyć jej zawartość. Możesz dotknąć  > **Usuń z listy odtwarzania** obok utworu, który chcesz usunąć, albo przeciągnąć ikonę  w lewo od każdej z piosenki, by zmienić porządek odtwarzania utworów.

Radio FM

Za pomocą radia FM możesz wyszukiwać kanały radiowe, słuchać ich oraz zapisywać w telefonie. Należy pamiętać, że jakość transmisji radiowej zależy od zasięgu stacji radiowej w Twoim obszarze. Dołączony do telefonu kablowy zestaw

słuchawkowy działa jak antena, tak więc podczas słuchania radia powinien on zawsze być podłączony. Połączenie przychodzące w trakcie słuchania radia spowoduje jego wyłączenie.

Wyszukiwane i zapisywanie kanałów

1. Podłącz kablowy zestaw słuchawkowy i otwórz **Radio FM**.
2. Dotknij  > **Wyszukaj**. Wszystkie poprzednio zapisane kanały zostaną usunięte.

Słuchanie Radia FM

1. Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony, dotknij **Radio FM**.
2. Dotknij jeden z ulubionych kanałów albo dotknij  > **Wszystkie kanały** i wybierz kanał.

PODPOWIEDŹ: Dotknij  na ekranie **Wszystkie kanały**, aby dodać odpowiadające ci kanały do ulubionych, by mieć do nich dostęp na głównym ekranie aplikacji FM Radio.

Możesz także dotknąć < lub >, aby przełączyć się na inne kanały.

Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać notatki głosowe i odsłuchiwać je w dowolnej chwili.

Nagrywanie notatek głosowych

1. Naciśnij **Przycisk ekranu głównego > Dyktafon**.
2. Stuknij , aby zacząć nagrywanie.
3. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
4. Stuknij , aby odtworzyć nagranie.
5. Po zatrzymaniu nagrywania możesz zapisać notatkę głosową albo stuknąć **Odrzuć**, aby ją usunąć.

Pozostałe aplikacje

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych

Dotknij **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych**.
Możliwe jest regularne wykonywanie kopii zapasowych danych

użytkownika, takich jak kontakty, wiadomości lub stan gry oraz zainstalowanych aplikacji na karcie pamięci. W razie utraty danych można je przywrócić z karty pamięci.

Dotknij **Ustawienia > Pomoc**, aby zobaczyć szczegółowe instrukcje.

Kalkulator

Możesz wykorzystać telefon do przeprowadzenia prostych obliczeń matematycznych.

1. Naciśnij **Kalkulator**.
2. Kliknij na przycisk odpowiadający wyświetlaczowi kalkulatora, aby dokonać obliczeń.

WSKAZÓWKI: Stuknij **Przycisk Menu > Panel zaawansowany**, aby skorzystać z obliczeń naukowych.

Chrome

Dotknij **Chrome**, aby przeglądać Internet. Przeglądarka Chrome w telefonie umożliwia synchronizację zakładek, przeglądanie historii i otwartych zakładek z Twojego Konta Google. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z tych samych treści w telefonie, na komputerze PC, tablecie i innych urządzeniach.

Zegar

Dotknij **Zegar**, aby skorzystać z kilku urządzeń służących do mierzenia czasu.

Ustawianie Nowego alarmu

1. Dotknij zakładki **Alarm** w aplikacji **Zegar**.
2. Dotknij ustawionego alarmu w celu jego konfiguracji lub dotknij  na dole ekranu, aby utworzyć nowy alarm.
3. Konfiguruj opcje alarmu, takie jak godzina, powtarzanie i dźwięk alarmu.
4. Dotknij **Gotowe**, aby zapisać i wyjść z aplikacji.

Sprawdzanie godziny na świecie

Dotknij zakładki **Godzina na świecie** w aplikacji **Zegar**, aby sprawdzić czas lokalny w miastach na całym świecie.

Dotknij  na dole, aby dodać nowe miast lub kraj.

Korzystanie ze stopera lub funkcji odliczania czasu

Dotknij zakładki **Stoper** lub **Odliczanie czasu** w aplikacji **Zegar**, aby użyć stopera lub funkcji odliczania czasu.

Stoper umożliwia rejestrowanie międzyczasów, podczas gdy funkcja odliczania czasu pozwala wyznaczyć określony czas i

następnie odliczać go do zera.

Pobrane pliki

Aplikacja **Pobrane pliki** umożliwia przechowywanie listy plików pobranych za pomocą aplikacji, takich jak **Przeglądarka**, **Poczta** lub **Gmail**.

Dotknij **Pobrane**, aby sprawdzić zawartość.

- Dotknij pliku, aby otworzyć go za pomocą odpowiedniej aplikacji.
- Dotknij i przytrzymaj plik lub zaznacz pole przed nim, aby go usunąć lub udostępnić.

Menedżer plików

Pozwala uzyskać szybki dostęp do wszystkich zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych rodzajów plików w telefonie lub na karcie pamięci.

Dotknij **Menadżer plików**. Możesz wyszukiwać pliki według kategorii w zakładce **KATEGORIA** lub dotycząc **TELEFON** bądź **SD CARD**, aby przeglądać foldery i pliki w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSDHC.

- Dotknij folderów i plików, aby uzyskać dostęp do przechowywanych elementów.
- Dotknij i przytrzymaj element, aby uzyskać dostęp do ikon opcji, takich jak Kopiuj, Przenieś, Udostępnij lub Usuń.

- W celu skopiowania lub przeniesienia elementu przejdź do nowej lokalizacji i dotknij **WKLEJ**.
- Dotknij , aby stworzyć nowy folder w aktualnym rejestrze.

Aktualizacje systemu

Dotknij **Aktualizacja systemu**. Możesz sprawdzać stan oprogramowania systemowego i dostępne aktualizacje lub zmieniać ustawienia aktualizacji.

Sklep Google Play

Dotknij **Sklep Play**. Możesz kupować lub wypożyczać muzykę, książki, filmy i aplikacje oraz pobierać je na swój telefon.

PAMIĘTAJ: Dostępność aplikacji w sklepie Google Play zależy od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie i wyszukiwanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij kategorii najwyższego poziomu, taką jak **GRY**, następnie dotknij aplikacji z dowolnej podkategorii.

Możliwe jest również wyszukiwanie aplikacji za pomocą jej nazwy, opisu lub też nazwy autora. Wystarczy dotknąć  i wpisać wyszukiwane frazy.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Po odnalezieniu interesującej aplikacji poprzez przeglądanie lub wyszukiwanie dotknij jej, aby otworzyć ekran ze szczegółowymi informacjami, gdzie znajdziesz więcej szczegółów na temat aplikacji.

1. Dotknij **ZAINSTALUJ** (bezpłatne aplikacje) lub przycisk ceny (płatne aplikacje). Jeżeli aplikacja jest płatna, zaloguj się na konto Portfel Google i wybierz formę płatności.

UWAGA: Zainstalowane aplikacje mogą mieć dostęp do wielu funkcji lub znacznej ilości poufnych danych. Sklep Play pokaże zakres dostępu aplikacji. Aby kontynuować, dotknij **AKCEPTUJĘ**, lub **Przycisk wstecz** w celu anulowania.

2. Zaczekaj do ukończenia pobierania i automatycznej instalacji aplikacji. Przed rozpoczęciem pobierania płatnych aplikacji żądana płatność musi zostać przetworzona.

Aplikacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli na pasku stanu pojawi się .

Zarządzanie kontem Portfel Google

Musisz posiadać konto Google Portfel powiązane ze swoim kontem Google, aby móc kupować aplikacje w Sklepie Google Play.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Na komputerze przejdź do *checkout.google.com*, aby stworzyć konto Google Portfel.
- Za pierwszym razem, gdy będziesz korzystać z telefonu, aby kupić coś w sklepie Google Play, pojawi się prośba o wprowadzenie informacji dot. płatności w celu utworzenia konta Google Portfel.

OSTRZEŻENIE: Po pierwszym skorzystaniu z funkcji Portfel Google i zakupie aplikacji w sklepie Google Play, telefon zapamięta Twoje hasło, dlatego nie będzie już konieczności wpisywania go podczas kolejnej wizyty. Z tego powodu konieczne jest zabezpieczenie telefonu przed nieautoryzowanym dostępem innych.

Zarządzanie pobranymi plikami

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji możesz ją ocenić, wyświetlić na liście obok innych pobranych aplikacji, skonfigurować jej automatyczne aktualizacje itd.

Wyświetlanie pobranych aplikacji

1. Na ekranie aplikacji sklepu Play dotknij  > **Moje aplikacje**.
2. Otworzy się lista zainstalowanych aplikacji. Możesz je dotknąć, aby ocenić, odinstalować, zgłosić zwrot itd.

Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie aplikacji Sklepu Play dotknij  > **Moje**

aplikacje.

2. Dotknij aplikacji, aby otworzyć na ekranie szczegółową informację.
3. Dotknij **ODINSTALUJ > OK**.

Ustawienia

Dotknij **Ustawienia**. Aplikacja **Ustawienia** zawiera większość narzędzi potrzebnych do konfigurowania telefonu.

Transmisja bezprzewodowa i sieci

Wi-Fi

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi oraz konfiguracja połączeń Wi-Fi. Patrz [Łączenie z Wi-Fi](#) oraz [Korzystanie z Wi-Fi Direct](#).

Bluetooth

Włączanie i wyłączanie Bluetooth oraz konfiguracja połączeń Bluetooth. Patrz [Łączenie z urządzeniami Bluetooth](#).

Wykorzystanie danych

Dotknij przełącznika WŁ/WYŁ, aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie danych w łączności komórkowej.

Istnieje możliwość w określonym cyklu czasowym, ustawienia limitu danych przesyłanych w łączności komórkowej oraz wprowadzenia ostrzeżeń przekroczenia limitu, a także zidentyfikowania aplikacji, które pobierają dane w łączności komórkowej, lub ograniczenia danych w tle dla poszczególnych aplikacji.

PAMIĘTAJ: Ilość danych przesłanych w łączności komórkowej obliczana jest w Twoim telefonie. Ilość wykorzystanych danych podana przez Twojego operatora może być inna.

Dotknij  > **Przenośne punkty dostępu**, aby wybrać sieci Wi-Fi, które są punktami dostępu łączności komórkowej. Ilość danych wykorzystanych za pośrednictwem rozpoznawanych punktów dostępu łączności komórkowej będzie ograniczona w celu uniknięcia wysokich rachunków za przesyłanie danych w łączności komórkowej.

Tryb samolotowy

W aplikacji **Ustawienia** dotknij **Więcej w Internet bezprzewodowy i sieci** i przesunij suwak przy **Trybie samolotowym**. Wszystkie urządzenia radiowe telefonu, przesyłające głos lub dane, zostaną wyłączone.

Domyślna aplikacja SMS

W aplikacji **Ustawienia** dotknij **Więcej w Internet bezprzewodowy i sieci** i zaznacz **Domyślna aplikacja SMS**, aby wybrać aplikację preferowaną do wysyłania i otrzymywania sms-ów.

Telefon jako modem i przenośny punkt dostępu

Istnieje możliwość udostępnienia połączenia komórkowego telefonu dla komputerów osobistych lub innych urządzeń za pośrednictwem USB, Bluetooth lub Wi-Fi. Patrz [Udostępnianie połączenia transmisji danych](#).

VPN

Konfiguracja i podłączanie do wirtualnych sieci prywatnych. Patrz [Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi](#).

Sieci komórkowe

Możesz kontrolować ilości danych przesyłanych w łączności komórkowej, wybierać sieci komórkowe i określać nazwy punktów dostępu. Patrz [Łączenie z sieciami komórkowymi](#).

Urządzenie

Dźwięk i powiadomienia

Reguluj poziom głośności (patrz [Regulowanie głośności](#)), ustaw dzwonek i dźwięk powiadomień (patrz [Zmiana dzwonka i dźwięku powiadamiania](#)), i wybierz system dźwięków.

Wyświetlacz

- **Tapeta:** wybierz obraz tła ekranu głównego.
- **Jasność:** ustaw jasność wyświetlacza.
- Dostosowywanie jasności: optymalizuj poziom jasności w zależności od rodzaju światła na zewnątrz.
- **Uśpienie:** ustaw czas braku aktywności, zanim ekran zostanie automatycznie wyłączony.
- **Rozmiar czcionki:** ustaw rozmiar czcionki tekstu na ekranie.
- **Automatyczne obracanie ekranu:** zaznacz tę opcję, aby ustawić automatyczną zmianę orientacji niektórych treści na ekranie w zależności od położenia telefonu.

Pamięć

Sprawdzanie informacji dotyczących karty pamięci oraz pamięci wewnętrznej.

- Dotknij **Zapisz lokalizację**, aby ustawić domyślną lokalizację zapisu danych użytkownika, takich jak zdjęcia czy filmy nagrane aparatem zamontowanym w telefonie albo pliki pobrane z internetu.
- Dotknij **Odinstaluj kartę SD**, aby odinstalować kartę pamięci z telefonu tak, aby bezpiecznie usunąć kartę z włączonego telefonu.
- Dotknij **Wyczyść kartę SD**, aby usunąć wszystkie dane na karcie microSDHC.

Bateria

Sprawdzanie stanu naładowania baterii i ustalanie, co powoduje wykorzystanie baterii.

Możesz dotknąć aplikacji, aby dostosować jej ustawienia w celu wydłużenia okresu eksploatacji baterii.

Aplikacje

Zobacz aplikacje zainstalowane w telefonie i zarządzaj nimi.

Aby zobaczyć informacje o aplikacji, dotknij ją na karcie **POBRANE**, **URUCHOMIONE** lub **WSZYSTKIE**. Możesz zatrzymać działanie aplikacji, odinstalować ją lub wyczyścić dane i pamięć podręczną.

PAMIĘTAJ: Nie wszystkie aplikacje można odinstalować.

Osobiste

Lokalizacja

Aktywuj usługi lokalizacji, aby określić swoje położenie. Patrz [Aktywacja usług lokalizacji](#).

Bezpieczeństwo

- **Blokada ekranu:** wyłączaj blokadę ekranu lub włączaj ją za pomocą długiego naciśnięcia, rysowanego wzorca, kodu PIN lub hasła. Patrz [Ochrona telefonu przy pomocy blokady ekranu](#).

- **Pokaż wzorzec blokady:** pokaż wzorzec blokady w trakcie rysowania.
- **Blokuj automatycznie:** określ ilość czasu przed aktywowaniem blokady po wygaśnięciu ekranu.
- **Dane właściciela:** określ tekst, który może być wyświetlany na ekranie blokady.
- **Szyfruj dane telefonu:** szyfruj dane w telefonie w celu ochrony prywatności. Patrz [Ochrona telefonu przy pomocy szyfrowania](#).
- **Konfiguracja blokady karty SIM:**
 - ▶ **Blokowanie karty SIM:** aktywuj lub dezaktywuj blokadę, która będzie wymagała kodu PIN w celu uzyskania dostępu do karty SIM.
 - ▶ **Zmiana PIN-u karty SIM:** zmień kod PIN dostępu do karty micro-SIM.
- **Pokaż hasła w trakcie pisania:** hasła są wyświetlane w trakcie ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzeń:** wyświetlaj lub dezaktywuj aplikacje, które zostały upoważnione do administrowania urządzeniami.
- **Nieznane źródła:** zaznacz tę opcję, aby zezwolić na instalację aplikacji pochodzących ze źródeł innych niż Sklep Play.
- **Zarządzanie auto-startem:** zezwalaj lub nie zezwalaj na auto-start podczas bootowania.

- **Pozwolenia dla aplikacji:** zarządzaj pozwoleniami dla aplikacji w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa.
- **Ochrona danych:** chroń swoje dane przed niepożądanym dostępem.
- Rodzaj pamięci: tylko oprogramowanie.
- **Zaufane poświadczenia:** wyświetlaj zaufane certyfikaty CA.
- **Instalowanie z karty SD:** instaluj certyfikaty z karty pamięci.
- **Wyczyść poświadczenia:** usuń wszystkie certyfikaty.
- **Aplikacje**

Język i wprowadzanie danych

- **Język:** wybierz język i region Twojego systemu.
- **Sprawdzanie pisowni:** używaj mechanizmu sprawdzania pisowni podczas wprowadzania tekstu albo ustaw opcje sprawdzania pisowni.
- **Osobisty słownik:** dodawaj nowe słowa do słownika telefonu lub usuwaj je. Dodane słowa są wykorzystywane do sprawdzania pisowni i podpowiedzi podczas pisania.
- **KLAWIATURA I METODY WPISYWANIA TEKSTU:** konfigurowanie ustawień wpisywania tekstu. Patrz [Wprowadzanie tekstu ustawienia](#).
- **Wyszukiwanie głosowe:**
 - ▶ **Język:** wybierz język używany do wprowadzania tekstu

lub wyszukiwania za pomocą mowy.

- ▶ **Głos:** kontroluj, kiedy telefon powinien używać głosu.
- ▶ **Blokowanie obraźliwych słów:** zamieniaj obraźliwe słowa na gwiazdkę (*) podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosowego Google do zapisywania głosu jako tekstu.
- ▶ **Rozpoznawanie mowy w trybie offline:** wybierz jeden lub więcej dodatkowych pakietów językowych, aby korzystać z rozpoznawania mowy, gdy telefon nie jest podłączony do sieci.
- ▶ **Słuchawki Bluetooth:** słuchaj swojego nagrania przez słuchawki Bluetooth, gdy są one podłączone do telefonu.
- **Odtwarzanie za pomocą syntezy mowy:**
 - ▶ **PREFEROWANY SILNIK:** wybierz preferowany silnik syntezy mowy lub zmień jego ustawienia.
 - ▶ **Szybkość mówienia:** wybierz tempo mowy syntezy.
 - ▶ **Posłuchaj przykładu:** odtwórz krótką próbkę syntezy mowy, używając bieżących ustawień.
- **Szybkość wskaźnika myszy:** wybierz szybkość przewijania wskaźnika/myszy, gdy do telefonu podłączony jest panel dotykowy lub mysz.

Kopia zapasowa i resetowanie

- **Kopia zapasowa moich danych:** twórz kopie zapasowe danych aplikacji, haseł dostępu do sieci Wi-Fi i innych ustawień na serwerach Google.
- **Konto kopii zapasowych:** konieczne jest ustawienie konta, gdzie tworzone będą kopie zapasowe.
- **Automatyczne przywracanie:** przywracaj ustawienia i dane z kopii zapasowej podczas powtórnej instalacji aplikacji.
- **Resetowanie DRM:** usuwanie wszystkich licencji DRM
- **Przywracanie ustawień fabrycznych:** usuwanie wszystkich danych z telefonu.

Konta

Zarządzanie kontami i synchronizacja. Dotknij **Dodaj konto**, aby zarejestrować się lub utworzyć konto w telefonie.

Dotknij rodzaju konta, aby zobaczyć dodane konta tego typu i dostosować ich ustawienia.

System

Dzień i godzina

Ustawiaj datę, godzinę, strefę czasową i sposób ich wyświetlania. Możesz także skorzystać z dat oferowanych

przez sieć.

Planowanie włączenia i wyłączenia telefonu

Uzyskiwanie dostępu

Konfiguruj opcje dostępu dodatków plug-in w telefonie, takich jak **Odpowiedz** dla użytkowników niedowidzących.

Drukowanie

Konfiguruj opcje usługi drukowania w chmurze, zarządzaj zadaniami drukowania itp.

Opcje deweloperskie

Opcje deweloperskie zawierają ustawienia przydatne przy tworzeniu aplikacji na system Android. Menu pozostaje ukryte, aby je wyświetlić trzeba dotknąć **Buduj numer** w menu **O telefonie** 7 razy.

OSTRZEŻENIE: Ustawienia opcji deweloperskich są przeznaczone wyłącznie do tworzenia aplikacji. Mogą powodować, że telefon i zainstalowane na nim aplikacje nie będą działać prawidłowo.

O telefonie

Sprawdzaj status telefonu i informacje prawne. Możesz także uaktualnić system operacyjny telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Oprogramowanie można uaktualnić na kilka sposobów:

1. Użyć narzędzia uaktualnień online dla telefonów ZTE.
2. Użyć pakietu uaktualnień oferowanego przez operatora.
3. Użyć pakietu uaktualnień na karcie pamięci microSDHC.

PAMIĘTAJ: Odwiedź oficjalną stronę wsparcia technicznego ZTE (<http://www.ztedevice.com/support>) i kliknij swój kraj lub region, aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych metod uaktualniania oraz obsługiwanych telefonów i metod.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli podczas korzystania z telefonu wystąpią problemy lub telefon będzie działał w sposób nieprawidłowy, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli rozwiązanie konkretnego problemu nie będzie możliwe przy użyciu informacji w tabeli, skontaktuj się z przedstawicielem, u którego telefon został zakupiony.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Słaby odbiór	Sygnał sieci jest zbyt słaby w Twojej aktualnej lokalizacji, na przykład w piwnicy lub w pobliżu wysokiego budynku, ponieważ transmisje bezprzewodowe nie mogą dotrzeć do niej w sposób efektywny.	Przenieś się do lokalizacji, w której sygnał sieci może być prawidłowo odbierany.
	Sieć jest zajęta w danym czasie (na przykład w godzinach szczytu ruch w sieci może być zbyt duży, aby umożliwić obsługę dodatkowych połączeń).	W takiej sytuacji unikaj korzystania z telefonu lub spróbuj ponownie po odczekaniu krótkiego czasu.
	Znajdujesz się w zbyt dużym oddaleniu od stacji bazowej Twojego dostawcy usług.	Możesz poprosić dostawcę usług o mapę zasięgu.
Echo lub hałas	Słaba jakość łącza sieciowego po stronie operatora.	Zakończ połączenie i wybierz numer ponownie. Możesz zostać przekierowany(-a) na łącze sieciowe lub linię telefoniczną o lepszej jakości.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
	Słaba jakość lokalnej linii telefonicznej.	Zakończ połączenie i wybierz numer ponownie. Możesz zostać przekierowany(-a) na łącze sieciowe lub linię telefoniczną o lepszej jakości.
Brak możliwości wyboru niektórych funkcji	Twój dostawca usług nie obsługuje tych funkcji lub nie wysłano prośby o aktywowanie usług, które zapewniają ich działanie.	Skontaktuj się z dostawcą.
Bateria się nie ładuje	Bateria albo ładowarka są uszkodzone.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Temperatura telefonu jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45°C.	Dostosuj środowisko ładowania baterii w celu uniknięcia ekstremalnych temperatur.
	Słaba styczność między baterią a ładowarką.	Sprawdź wszystkie złącza i upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Skrócony czas czuwania	Czas czuwania jest powiązany z konfiguracją systemu przez Twojego dostawcę usług. Ten sam telefon używający systemów skonfigurowanych przez różnych dostawców usług będzie miał inny czas czuwania.	Jeżeli znajdujesz się w obszarze, gdzie siła sygnału jest słaba, tymczasowo wyłącz zasilanie telefonu.
	Bateria jest wyczerpana. W otoczeniu o wysokiej temperaturze cykl życia baterii ulega skróceniu.	Użyj nowej baterii.
	W przypadku braku możliwości połączenia z siecią telefon będzie nadal wysyłał sygnały w miarę podejmowania prób zlokalizowania stacji bazowej. Powoduje to zużycie baterii i w konsekwencji doprowadzi do skrócenia czasu czuwania.	Zmień lokalizację na miejsce, gdzie sieć jest dostępna lub tymczasowo wyłącz telefon.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć telefonu	Bateria została wyczerpana.	Naładuj baterię telefonu.
Błąd karty micro-SIM	Karta micro-SIM działa nieprawidłowo lub jest uszkodzona.	Zanieś kartę micro-SIM do swojego dostawcy usług w celu jej sprawdzenia.
	Karta micro-SIM została nieprawidłowo włożona.	Włóż kartę micro-SIM prawidłowo.
	Na stykach karty micro-SIM znajdują się zanieczyszczenia.	Użyj miękkiej, suchej ściereczki do wytarcia styków karty SIM.
Nie można połączyć się z siecią	Karta SIM jest nieaktywna.	Skontaktuj się z dostawcą.
	Znajdujesz się poza obszarem usługi sieciowej.	Sprawdź zasięg sieci u swojego operatora.
	Sygnał jest słaby.	Przejdź na otwartą przestrzeń lub, jeżeli jesteś w budynku, podejdź bliżej okna.
Nie można wykonywać połączeń wychodzących	Została aktywowana funkcja Blokada połączeń .	Przejdź do Ustawienia > Ustawienia połączeń > Blokada połączeń i wyłącz funkcję.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Blokada kodu PIN	Trzy razy z rzędu wprowadzono nieprawidłowy PIN.	Skontaktuj się z dostawcą. Jeżeli dostawca usług zapewnia kod PUK do karty micro-SIM, użyj go do odblokowania karty SIM.
Nie można wprowadzić informacji do książki adresów.	Pamięć książki telefonicznej jest pełna.	Usuń niepotrzebne dane z kontaktów.
Telefon przestaje działać, uruchamia się ponownie, zawiesza lub nie można włączyć jego zasilania	Telefon przestaje działać, uruchamia się ponownie, zawiesza lub nie można włączyć jego zasilania	Zresetuj telefon do ustawień fabrycznych.
		Wejdź w tryb bezpieczeństwa i odinstaluj oprogramowanie, które może być przyczyną problemu.
		Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa

	Nie wykonuj i nie odbieraj połączeń podczas jazdy trzymając telefon w ręce.		Nie korzystaj z telefonu na stacji paliw.
	Podczas nawiązywania połączeń trzymaj telefon co najmniej 15 mm od ucha lub ciała.		Telefon może emitować jasne lub błyskające światło.
	Niewielkie części stwarzają ryzyko zakrztuszenia się.		Nie należy wrzucać telefonu do ognia.
	Telefon może emitować głośne dźwięki.		Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z wysokiego poziomu głośności w dłuższym okresie czasu.

	Należy unikać kontaktu z nośnikami magnetycznymi.		Należy unikać ekstremalnych temperatur.
	Należy trzymać telefon z dala od rozruszników serca i innych urządzeń medycznych.		Należy unikać kontaktu z płynami. Telefon powinien być zawsze suchy.
	Należy wyłączyć urządzenie na żądanie w szpitalach lub innych placówkach medycznych.		Nie należy podejmować prób demontażu telefonu.
	Należy wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu i na lotnisku.		Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych akcesoriów.
	Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu materiałów lub płynów wybuchowych.		Nie należy traktować telefonu jako podstawowego urządzenia do komunikacji w nagłych wypadkach.

Rozproszenie uwagi

Prowadzenie pojazdu

Całą uwagę należy poświęcić prowadzeniu pojazdu w celu ograniczenia ryzyka wypadku. Korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu (nawet z zestawem niewymagającym obsługi ręcznej) może spowodować rozproszenie uwagi i doprowadzić do wypadku. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów ograniczających korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas prowadzenia pojazdów.

Obsługa maszyn

Całą uwagę należy poświęcić obsłudze maszyn w celu ograniczenia ryzyka wypadku.

Postępowanie z produktem

Ogólne informacje na temat postępowania z produktem i użytkowania

Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób używania telefonu i konsekwencje jego użytkowania.

Gdy używanie telefonu jest zabronione, należy go zawsze wyłączyć. Korzystając z telefonu, należy przestrzegać środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia.

- Telefon oraz akcesoria należy zawsze traktować z dbałością i utrzymywać je w stanie czystości w niezakurzonej miejscach.
- Ekran i obiektyw aparatu powinny być zachowane w czystości. Zabrudzenie ekranu lub obiektywu aparatu może powodować spowolnienie reakcji telefonu na działania użytkownika bądź obniżać jakość obrazu.
- Należy czyścić telefon i jego akcesoria miękkim materiałem, np. ściereczką do czyszczenia okularów. Nie należy używać alkoholu ani innych substancji żrących lub dopuścić, aby przedostały się one do wnętrza urządzenia.
- Nie należy wystawiać telefonu i akcesoriów na działanie otwartego płomienia lub zapalonych produktów tytoniowych.
- Nie należy wystawiać akcesoriów telefonu na działanie płynów, zamoczenie lub wysoką wilgotność.
- Nie należy upuszczać telefonu lub jego akcesoriów, rzucać nimi ani próbować ich wyginać.
- Nie należy malować telefonu ani jego akcesoriów.
- Nie należy podejmować prób demontażu telefonu ani jego akcesoriów. Może to robić wyłącznie autoryzowany personel techniczny.
- Nie należy korzystać z telefonu lub akcesoriów w środowisku, w którym występują lub mogą występować skrajne temperatury, co najmniej - [15] i maksymalnie + [60] st. Celsjusza.
- Nie należy umieszczać telefonu wewnątrz ani w pobliżu urządzeń grzewczych bądź pojemników

wysokociśnieniowych, takich jak bojler, kuchenki mikrofalowe lub rozgrzany sprzęt kuchenny. W przeciwnym razie telefon może ulec uszkodzeniu.

- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.
- Nie należy nosić telefonu w tylnej kieszeni, ponieważ mógłby on ulec uszkodzeniu podczas siadania.

Małe dzieci

Nie należy pozostawiać telefonu ani jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci i nie należy pozwalać im bawić się nimi.

Mogłyby one odnieść obrażenia, spowodować obrażenia u innych lub przypadkowo uszkodzić telefon.

Twój telefon zawiera małe części o ostrych krawędziach, które mogą powodować obrażenia, a po ich odłączeniu od telefonu mogą tworzyć ryzyko zakrztuszenia.

Rozmagnesowanie

W celu uniknięcia ryzyka rozmagnesowania nie należy przez dłuższy czas trzymać urządzeń elektronicznych lub nośników magnetycznych w pobliżu telefonu.

Wyladowania elektrostatyczne

Nie dotykaj metalowych styków karty SIM.

Antena

Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Pozycja telefonu przy normalnym użytkowaniu

Podczas wykonywania lub odbierania połączenia trzymaj telefon przy uchu, kierując dolną jego część w kierunku ust.

Poduszki powietrzne

Nie należy umieszczać telefonu w przestrzeni powyżej poduszki powietrznej lub w strefie jej otwarcia, ponieważ powietrze wtłaczane jest do poduszki z wielką siłą, co może prowadzić do poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem jazdy pojazdem należy umieścić telefon w bezpiecznym miejscu.

Napady padaczkowe/utrata przytomności

Telefon może emitować jasne lub błyskające światło. Mały odsetek ludzi może być podatny na utratę przytomności lub ataki padaczkowe (nawet, jeśli nigdy przedtem ich nie doświadczyli) spowodowane oddziaływaniem błyskających świateł lub wzorów ze światła, na przykład podczas grania w gry lub oglądania filmów. Jeśli w przeszłości dochodziło do ataków padaczkowych lub utraty przytomności, także wśród członków rodziny, należy skonsultować się z lekarzem. W celu ograniczenia ryzyka utraty przytomności lub ataków padaczkowych należy używać telefonu

w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i robić częste przerwy.

Dolegliwości spowodowane powtarzającym się napięciem mięśni

W celu zminimalizowania ryzyka dolegliwości spowodowanych powtarzającym się napięciem mięśni podczas pisania wiadomości lub grania w gry w telefonie:

- Nie należy chwycić telefonu zbyt mocno.
- Przyciski należy dotykać lekko.
- Warto korzystać ze specjalnych funkcji, które mają na celu zminimalizowanie ilości naciskanych przycisków, takich jak szablony wiadomości i predykcyjne wpisywanie tekstu.
- Rób częste przerwy na ćwiczenia rozciągające i odpoczynek.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa dzięki sygnałom radiowym. Nie można zagwarantować skutecznego połączenia we wszystkich warunkach. W związku z tym nie należy polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym do komunikacji w sytuacjach nagłych.

Ochrona słuchu

Ten telefon może wydawać głośne dźwięki, które mogą powodować uszkodzenia słuchu. Przez rozpoczęciem korzystania ze słuchawek, zestawu słuchawkowego Bluetooth lub innych urządzeń dźwiękowych należy ściszyć telefon.

Nagrzewanie się telefonu

W trakcie ładowania baterii lub normalnego użytkowania telefon może się nagrzewać.

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Akcesoria

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów.

Nie należy podłączać do telefonu niezgodnych produktów i akcesoriów.

Należy pamiętać, aby nie dotykać złącz baterii oraz nie dopuścić do styczności lub zwarcia z nimi przedmiotów metalowych, takich jak monety bądź kółka do kluczy.

Nigdy nie należy nakłuwać powierzchni baterii za pomocą ostrych przedmiotów.

Podłączanie telefonu w samochodzie

W temacie podłączania telefonu do instalacji elektrycznej samochodu uzyskaj poradę specjalisty.

Produkty niesprawne lub uszkodzone

Nie należy próbować demontować telefonu ani jego akcesoriów.

Konserwacje i naprawy telefonu oraz jego akcesoriów może

wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.

Jeżeli telefon (lub któreś z jego akcesoriów) został przedziurawiony lub spadł z dużej wysokości, nie należy z niego korzystać do czasu sprawdzenia go w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakłócenia spowodowane falami radiowymi

Ogólne informacje dotyczące zakłóceń

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z telefonu w pobliżu aparatury medycznej, takiej jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe.

Skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia w celu ustalenia, czy działanie telefonu może zakłócać funkcjonowanie urządzenia medycznego.

Rozruszniki serca

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, producenci rozruszników serca zalecają minimalną odległość 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca. W tym celu należy używać telefonu na przeciwległym uchu w stosunku do lokalizacji rozrusznika i nie nosić telefonu w kieszeni na piersi.

Aparaty słuchowe

Osoby noszące aparaty słuchowe lub posiadające implanty słuchowe mogą doświadczać dźwięków zakłócających podczas korzystania z urządzeń bezprzewodowych lub gdy takie urządzenie znajduje się w pobliżu.

Poziom zakłóceń zależy od rodzaju urządzenia słuchowego oraz odległości od źródła zakłóceń. Zwiększenie odległości pomiędzy nimi może ograniczyć poziom zakłóceń. Można poradzić się producenta aparatu słuchowego w celu omówienia alternatywnych rozwiązań.

Aparatura medyczna

Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, gdy jest to wymagane w budynkach szpitali, klinik lub ośrodków zdrowia. Wymogi te mają zapobiegać możliwym zakłóceniom działania czulej aparatury medycznej.

Samolot

Należy wyłączyć urządzenie bezprzewodowe na każdorazową prośbę obsługi lotniska lub linii lotniczej.

Należy dowiedzieć się u obsługi linii lotniczej, czy istnieje możliwość korzystania z urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu i włączyć tryb samolotowy w telefonie po wejściu na pokład.

Zakłócenia w pojazdach

Należy pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego niektórzy producenci pojazdów zabraniają używania telefonów komórkowych, chyba, że na wyposażeniu znajduje się zestaw głośnomówiący z zewnętrzną anteną.

Bliskość materiałów wybuchowych

Stacje paliw i występowanie materiałów wybuchowych

W miejscach potencjalnego występowania materiałów wybuchowych należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących wyłączania urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefon lub inny sprzęt radiowy.

Strefy potencjalnego występowania materiałów wybuchowych obejmują miejsca przechowywania paliwa, niższe pokłady statków, instalacje przesyłu i przechowywania paliw oraz materiałów chemicznych, miejsca gdzie powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząsteczki, takie jak ziarno, pył czy proszki metalowe.

Detonatory i miejsca detonacji

Należy wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie bezprzewodowe, będąc w strefie detonacji lub w obszarach, w których oznaczenia nakazują wyłączenie „aparatów

nadawczo-odbiorczych” lub „urządzeń elektronicznych”, aby uniknąć zakłócenia działań detonacyjnych.

Deklaracja RoHS

Aby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska i przyjmując większą odpowiedzialność za planetę, na której żyjemy, oficjalnie oświadczamy, że produkt ZTE Blade L5 wyprodukowany przez firmę ZTE CORPORATION jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE – RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) ustanowioną przez Parlament Europejski w odniesieniu do następujących substancji:

1. Ołów (Pb)
2. Rtęć (Hg)
3. Kadm (Cd)
4. Sześciowartościowy chrom (Cr (VI))
5. Wielobromek bifenylu (PBB)
6. Wielobromek dietylobenzenu (PBDE)

Produkt ZTE Blade L5 wytworzony przez firmę ZTE CORPORATION spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2011/65/UE.

Prawidłowe usuwanie produktów



1. Jeżeli na produkcie widnieje symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że ten produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego.

2. Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników przygotowanych przez rząd lub władze lokalne.

3. Należyte pozbycie się starego urządzenia zapobiega wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzkiego życia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

C € 0700

Niniejszym deklaruje się, że produkt o następujących oznaczeniach:

Typ produktu: WCDMA/GSM(GPRS) Dwustemowy Cyfrowy Telefon
Komórkowy

Model Nr: ZTE Blade L5, Blade L5, ZTE L5, ZTE Blade M, Blade M

Opis produktu: WCDMA/GSM (GPRS) Dwusystemowy Cyfrowy Telefon
Komórkowy

Jest zgodny z wymaganiami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC, dyrektywy dotyczącej ograniczenia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/EU), wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, wraz z ich zmianami.

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny. Ocena zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EC została przeprowadzona przez PHOENIX TESTLAB GmbH (Jednostka notyfikowana Nr.0700) oraz Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. odnośnie zgodności produktu z dyrektywą 2011/65/EU. CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co.Ltd. dokonało oceny zgodności produktu z Dyrektywą 2009/125/EC.

Oceny dokonano na podstawie następujących przepisów i norm:

Wymagania	Norma	Numer raportu
Bezpie – czeństwo i zdrowie	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2 011+A2:2013 EN 50332-2:2003; EN50332-1:2000 EN 62209-1:2006; EN62209-2:2010; EN 50566:2013/AC:2014; EN50360:2001+A1:2012 EN62479:2010	SET2015-19020 SET2015-19329 SET2015-19507
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-24 V1.5.1;	SET2015-19316
Radio	EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301511 V9.0.2; EN 300 328 V1.8.1; EN300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1	SET2015-19378 SET2015-19379 SET2015-19508 SET2015-19506
RoHS	IEC 62321:2008+2013	151101167SHA-001 (R1)
ErP	(EC) No 278/2009	A20150452RP

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:


ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Osoba upoważniona po stronie firmy:

Yao cuifeng Dyrektor ds Jakości ZTE Corporation

Wielkimi literami nazwisko i stanowisko w firmie

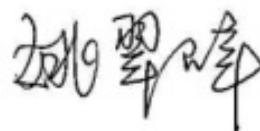

Shenzhen, 06 styczeń 2016r.

Miejsce i data

Podpis

Produkt może być używany w następujących krajach:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR