



FONE 570Q

OWNER'S MANUAL

FONE 570Q

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents / Spis treści

English	3
Polski	21
Warunki gwarancji	40

Contents

Basics	4
Introduction	4
Box Contents	4
Safety Guide	4
Safety Warnings and Notices	5
Getting Started	10
Prepare to Work	10
Appearance of the Smartphone	12
Key Explanations	12
Turning ON/OFF	13
Icons	13
Advanced Device Settings	14
Connecting to the Wireless Network	17
Unlocking the Phone	17
Making a Call	18
Troubleshooting	19

Introduction

Thank you for purchasing FONE 570Q dual SIM WCDMA/GSM smartphone. The device is equipped with Android™ 4. operating system. It allows you to use two mobile SIM cards at the same time (two numbers of different providers), download applications and use the Internet the same way as using a computer. It also features a video player, music player, photo viewer, ebook reader and more. Built in GPS and two cameras, will make this smartphone very useful in travel, office and at home.

Box Contents

1. Smartphone
2. Lithium battery
3. USB cable
4. AC charger
5. Earphones
6. Quick guide

Safety Guide

When you contact telecommunications or a sales agent, they need to the IMEI number of your mobile phone (remove battery to expose number located on the label on back your phone). Please copy this number and keep in a safe place for future use.

In order to avoid the misuse of your mobile phone take the following preventative measures:

- Set the PIN number of your mobile phone's SIM card and change this number immediately if it becomes known to a third party.
- Please keep the phone out of sight when leaving it in a vehicle. It is better to carry the phone with you, or lock it in the trunk.
- Set call barring.

Safety Warnings and Notices

Before using your mobile phone, read and understand the following notices carefully to ensure you will use it safely and properly.

General attention

- Only the battery and battery charger specified by our company should be used in your mobile phone. Other product might result in battery leakage, overheating, explosion or fire.
- To avoid your phone malfunctioning or catching fire, please do not violently impact, jolt or throw your phone.
- Please do not place the battery, phone or charger in a microwave oven or high-pressure equipment. Otherwise it could lead to unexpected accidents such as damage to circuit or fire hazard.
- Please do not use your phone near flammable or explosive gases, otherwise it could cause malfunction of your phone or fire hazard.
- Please do not subject your phone to high temperatures, high humidity or dusty places; otherwise this may lead to the malfunction of your phone.
- Keep your phone out of the reach of small children. Your phone is not a toy. Children could hurt themselves.
- To avoid your phone falling and malfunctioning or being damaged, please do not place it on uneven or unstable surfaces.

Notices when using your phone

- Turn off your mobile phone where the phone is not allowed, such as on the airport or in hospitals. Using the mobile phone in those places may impact the normal operation of electronic devices and medical instruments. Follow relevant regulations when using your mobile phone in those places. Your mobile phone has the auto turn-on feature. Check your alarm clock settings to confirm that your mobile phone will not be turned on automatically during flight.
- Please do not use your mobile phone near the weak signal or high precision electronic devices. RF interference might cause malfunctioning of such electronic devices and other problems. Special tips must be paid near the following equipment: hearing aids, pace makers and other medical electronic devices, fire detectors, automatic doors and other automatic control installations. To find out the effect of mobile phones on a

pacemaker or other pieces of electronic medical equipment please contact the manufactures or local sales agents of the equipment.

- Please do not subject the LCD to impact or use the screen to strike things, as this will damage the LCD board and cause leakage of the liquid crystal. There is a risk of blindness if the liquid crystal substance gets into the eyes. If this occurs rinse eyes immediately with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go immediately to a hospital for treatment.
- Do not disassemble or modify your mobile phone, as it will lead to damage to the phone such as battery leakage or circuitry failure.
- Under very rare circumstances using the mobile phone in certain model cars may negatively affect the internal electronic equipment. In order to assure your safety under such circumstances please do not use the mobile phone.
- Please do not use needles, pen tips or other sharp objects on the keypad as this may damage the mobile phone or cause it to malfunction.
- In the event of antenna malfunction, do not use your phone as it could be harmful to human body.
- Avoid letting the phone come into close contact with magnetic objects such as magnetic cards as the radiation waves of the mobile phone may erase the information stored on floppy disks, pay cards and credit cards.
- Please keep small metal objects, such as thumbtacks far away from the receiver. When the receiver is in use it becomes magnetic and may attract these small metal objects and thus these may cause injury or damage the mobile phone.
- Avoid having the mobile phone come into contact with water or other liquids. If liquids enter the phone, this could cause a short circuit, battery leakage or other malfunction.

Notices when using battery

- The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter as the times of charging increase. If the battery becomes feeble even after the charging, this indicates the service life is over and you have to use a new specified battery.
- Do not dispose of old batteries with everything domestic garbage. Please dispose of old batteries at the directed places with specific rules for their disposal.
- Please do not throw batteries into a fire, as this will cause the battery to catch fire and explode.
- When installing the battery, do not use force or pressure, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.

- Please do not use wires, needles or other metal objects to short-circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or other metal objects as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not solder the contact points of the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the liquid in the batteries goes into the eyes, there is a risk of blindness. If this occurs do not rub the eyes, but immediately rinse eyes with clear water and go to the hospital for treatment.
- Please do not disassemble or modify the battery, as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- Please do not use or place the batteries near high temperature places such as near a fire or heating vessel as this will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
- If the battery overheats, changes color or becomes distorted during use, charging or storage, please stop using and replace it with a new battery.
- If the liquid from the battery comes in contact with skin or EN clothing this could cause burning of the skin. Immediately use clear water to rinse and seek medical tips if necessary.
- If the battery leaks or gives off a strange odor, please remove the battery from the vicinity of the open fire to avoid a fire or explosion.
- Please do not let the battery become wet as this will cause the battery to overheat, smoke and corrode.
- Please do not use or place batteries in places of high temperature such as in direct sunlight, as this will cause the battery to leak and overheat, lower performance and shorten the battery's life.
- Please do not continuously charge for more than 24 hours.

Charging your phone

- Connect the connector of charge to the mobile phone. The battery level indicator flashes on the screen. Even if the phone has been turned off, the charging image still appears, indicating that the battery is being charged. If the phone is overused when the current is insufficient, it may take longer time for the charging indicator to appear on the screen after the charging begins.
- When the battery level indicator does not flash and indicates the battery is full, this indicates the charging has been completed. If the phone is off during charging, the charging being completed image also appears on the screen. The charging process

often takes 3 to 4 hours. During the charging, the battery, phone and charger gets warm, this is a normal phenomenon.

- Upon the completion of charging, disconnect the charger from AC power socket, and from the mobile phone.

Notes

- During charging, the phone must be placed in well-ventilated environment of +5°C ~ -40°C. Always use the charger supplied by your phone manufacturer. Using an unauthorized charger might cause danger and invalidate the authorization and warranty clauses for your phone.
- The standby time and call duration provided by the manufacturer are based on ideal operating environment. In practice, the battery's operating time varies depending on network conditions, operating environment and usage methods.
- Make sure the battery has been installed before charging. It is best not to remove the battery while charging.
- Upon completion of charging, disconnect the charger from your phone and the power supply.
- If you have not disconnected the charger from your phone and the power supply, the charger will continue to charge the battery after 5 to 8 hours when the battery level decreases substantially. We advise you not to do like this, as it lowers your phone performance and shortens your phone life.

Notices when using your charger

- Please use AC 220~230 volts. The use of any other voltage will cause battery leakage, fire and cause damage to the mobile phone and charger.
- It is forbidden to short circuit the charger, as this will cause electrical shock, smoking and damage the charger.
- Please do not use the charger if the power cord is damaged, as this will cause fire or electrical shock.
- Please immediately clean any dust gathered on the electrical outlet.
- Please do not place vessels with water near the charger in order to avoid water splashing onto the charger and causing an electrical shortage, leakage or other malfunction.
- If the charger comes in contact with water or other liquid the power must immediately be switched off to avoid an electrical short or shock, fire or malfunction of the charger.

- Please do not disassemble or modify the charger, as it will lead to bodily harm, electrical shock, fire or damage to the charger.
- Please do not use the charger in the bathroom or other excessively moist areas, as this will cause electrical chock, fire or damage to the charger.
- Please do not touch the charger, power cord or power socket with wet hands, as this will cause electrical shock.
- Do not modify or place heavy objects on the power cord, as this will cause electrical shock or fire.
- Before cleaning or carrying out maintenance please unplug the charger from the electrical outlet.
- When unplugging charger, do not pull on the cord, but rather hold on to the body of the charger, as pulling on the cord will damage the cord and lead to electrical shock or fire.

Cleaning and maintenance

- The mobile phone, battery and charger are not water resistant. Please do not use them in the bedroom or other excessively moist areas and likewise avoid allowing them to get wet in the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the mobile phone, battery and charger.
- Please do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to wipe the mobile phone.
- A dirty outlet will cause poor electrical contact, lose of power and even inability to recharge. Please clean regularly.

Getting Started

Prepare to Work

Before turn it ON

- a) Unpack all items from the giftbox.
- b) Put nail to separate back cover.
- c) Insert valid SIM card (or SIM cards) to proper sockets. During this task please pay attention to icons informing about correct direction of inserting.

Note: SIM cards are not included in the smartphone set.

If You have only one card, please put it to GSM/WCDMA marked port. If you like to use dual SIM card system, please put into GSM/WCDMA port card which will use voice and data transfer service (3G/HSPA), and into 2nd port marked GSM put only voice service card.

Warning: Do turn off your phone before removing the SIM card. Never insert or remove the SIM card when an external power supply is connected, as this may cause damage to the SIM card.

- d) Insert the micro SD memory card with capacity up to 32GB (not included in the set). The micro SD card is not necessary to use mobile phone functions, but are essential to operate camera or managing data.



Put micro SD card according to the compartment shape:



NOTE! Removing the card when device is in use can cause damage or loss of data, application crash or it can even freeze the device.


e) Put inside the phone battery. Pay attention to the position of the power contacts.



f) Close gently the cover. Press on edges of phone to hear "click" sound.



Appearance of the Smartphone

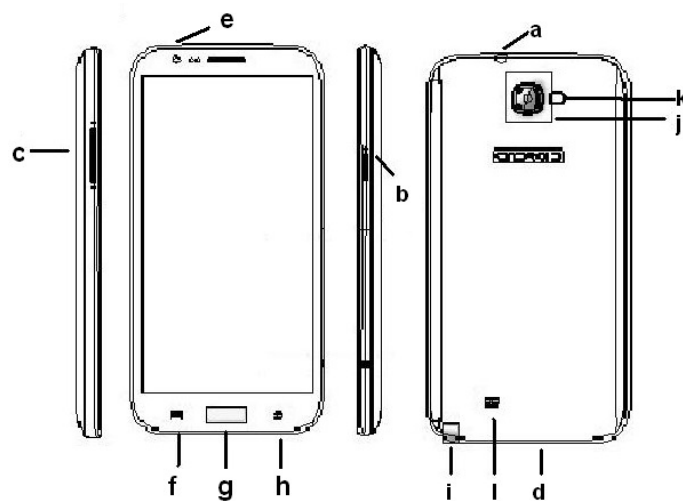

- a) Headset socket
- b) Power button
- c) Volume buttons
- d) Micro USB socket
- e) Front camera lens
- f) Menu touch button

- g) Home touch button
- h) Return touch button
- i) Capacitive pen
- j) Main camera lens
- k) Flash white LED
- l) Loudspeaker

Key Explanations



Key	Explanations
Home key (g)	At any status, press the key to return to the standby screen.
Power key (b)	Hold down this key to turn your phone off and on. Press the button to unlock and lock the phone.
Side volume keys (c)	During the conversation, press the two keys to adjust the volume. While playing an audio file, press the two keys to adjust the volume.
Menu key (f)	Show options of current menu.
Return key (h)	Return to the previous menu.
Capacitive pen (i)	Use to click the screen

Note: In this guide, the phrase “press the key” refers to pressing and thereafter releasing a key. “Hold down a key” refers to pressing a key and keeping it depressed for 2 seconds or longer.

Turning ON/OFF

- To turn smartphone ON, press and hold 3 seconds power button (b), then wait for system loading.
- To turn OFF the smartphone, press and hold 3 seconds power button (b), then tap in displayed window “Power off”.

Icons


 Camera	application to take pictures, make movies and view photos
 File Manager	application to view files in the memory card and microSD / SDHC card
 Maps	application to display map and current location which works also with GPS (requires Internet connection)
 GPS navigation	GPS navigation software (requires Internet connection)
 Browser	application to view web pages

	calendar		displays the clock on the screen, also can configure the alarm
	calculator		voice Recorder
	previously Android Market – application used to download / purchase software for Android OS (requires Internet connection)		application to operate short text messages
	application to play music from flash memory or the microSD / SDHC card		application to enable mobile phone mode
	application to view files downloaded from the Internet		contacts management (phone and e-mail)
	application to operate e-mail account (requires Internet connection)		
	application to search the contents of the device and the Internet using Google		
	access to advanced device settings		

Advanced Device Settings

After entering to the Settings menu, you have access to full list of options of management of device and its accessories and memory. Here is description of available options:

Warning. Do not change setting if you don't know what are you doing.

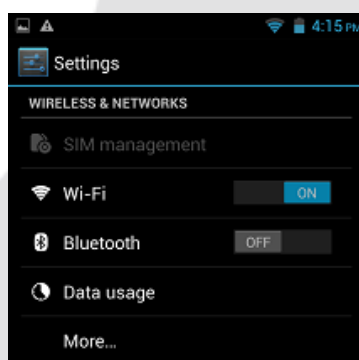


SIM management - options related to installed SIM cards, enabling/suspending service, managing services including data transfer (point which card will be responsible for internet connection), roaming, contact from SIM card

WI-FI - enabling/disabling WI-FI card, connecting to available network

Bluetooth - enabling/disabling BT interface, pairing with available devices

Data usage – info about used data transfer, setting limits and warnings

More... - next part of menu “Wireless & networks”

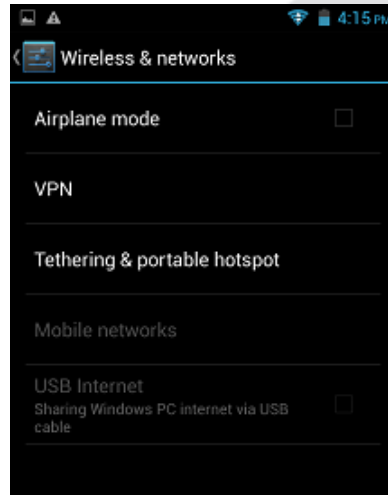


Airplane mode – turns OFF all wireless interfaces and GSM services

VPN – setting for VPN network

Tethering & portable hotspot – sharing internet connection, setting up mobile access point

Mobile networks – connection to 3G/GSM operator

GPRS transfer prefer mode – enabling/disabling preferences for data transfer (higher priority than voice services). We suggest to keep this option unmarked.

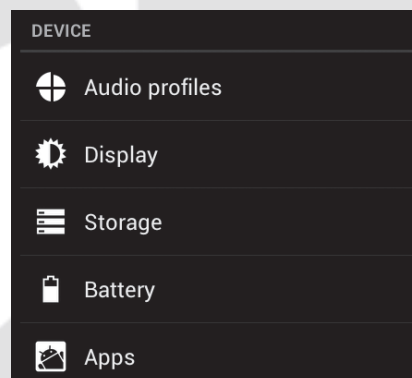


Audio profiles: General, silent, meeting and outdoor optional. In the meanwhile, customized setting-up of some scene modes are allowed. Select a mode and enter the customized setting-up, operational are vibration, volume, ring tones, notifications and key beep, etc.

Display: Customized setting-up of the phone luminance, wallpaper, the screen and screen time-out and font size is allowed.

Storage: The internal memory of the storage card and of the phone is shown.

Battery: info about usage of the battery

Apps: View, manage and delete the applications on your phone.

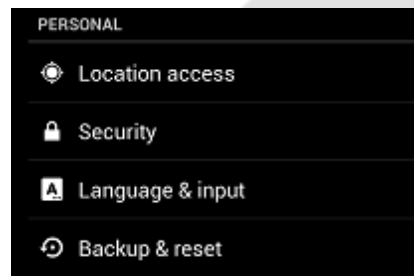


Account & sync: Set the synchronization of your phone account with your phone.

Location services: enabling location services by GPS and mobile networks

Security: Set unlocking pattern; lock the SIM card; set the SD card.

Language & input: user interface language language, input method and keyboards languages

Backup and reset: Reset DRM and restore factory settings to clear all personal data on your phone.

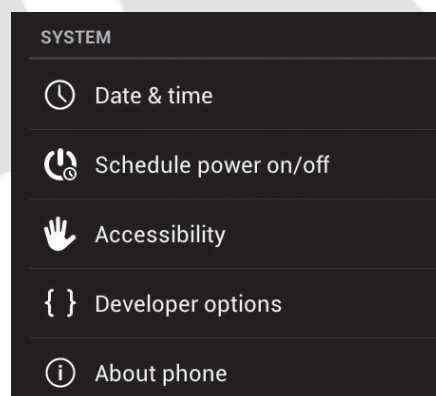

Date and time: set current time and date.

Schedule power on/off: set the time to turn on and off your phone.


Accessibility: options for low vision users

Developer options: options for developers. Better do not use this option if you are not developer

About phone: display smartphone model, service status, mobile software and hardware information, etc.

Connecting to the Wireless Network

Tap the menu touch button (f), and then go to Settings. In the menu turn on WI-FI. Tap the “WI-FI” word and move to the network discovery menu. Tap on the chosen network and enter the password if the network is secured.

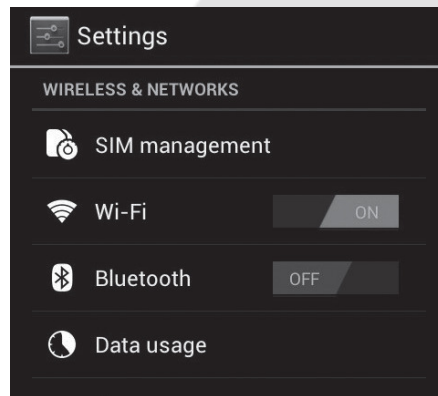


Please note: It is strongly recommended to turn the WI-FI off if you are not using the network. This will extend the battery working time.

Unlocking the Phone

If you have turned on your phone without inserting the SIM card, the phone will prompt you to install the SIM card. With the SIM card already inserted, your phone automatically verifies the availability of the SIM card.

Then, the screen shows the following in order:

- Enter PIN1—if you have set the SIM card password.
- Enter phone password—if you have set your phone password.
- Search for network—the phone searches for the appropriate network.

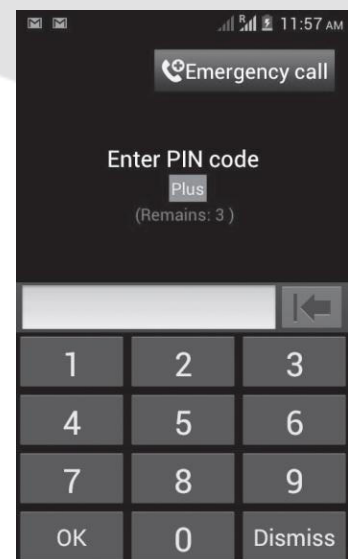

Once your SIM card is unlocked, your phone searches for available network automatically (the screen will show the network searching is underway). If your phone has found the available network, the name of network service provider appears at the center of screen.

Note: If “only for emergency calls” appears on the screen, it indicates that you are beyond the network coverage (service area), and that you can still make emergency calls depending on the signal intensity.

Making a Call



When the logo of network service provider appears on the screen, you can make or answer a call. The bars at the upper left corner of screen indicate the intensity of network signal. Conversation quality is significantly affected by obstacles, thus moving within a small area while making or answering a call can improve the conversation quality.

Troubleshooting

Problem	Causes	Solutions
Poor reception	When you use your phone at poor reception areas, for example, near high rise buildings or base rooms, the radio wave cannot be transmitted effectively.	Avoid this as far as you can.
	When you use your phone at network traffic congestion, such as working time and off-duty time, the congestion can result in poor reception.	Avoid this as far as you can.
	This is related to the distance to base station in question.	You may ask the network service provider to provide service coverage map.
Echoes or noises	The trunk line of network is in bad condition. It is a regional problem.	Hang off the call and dial again. Choose another better line.
	In some areas, the call lines are in bad condition.	
Shorter standby time	The standby time is relevant to network settings.	In poor reception areas, turn off your phone temporarily.
	Replace the batteries	Change with a new battery.
	When no signals are received, your phone will continue searching for base stations, thus consuming a large amount of battery power and reducing standby time.	Use your phone at strong signal areas or Turn off the phone temporarily.

Failed to turn on your phone	The battery power is used up.	Check the battery power level or charge the battery.
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider.
	The SIM card is not properly installed.	Ensure the SIM card is properly installed.
	The metallic face of the SIM card is contaminated.	Wipe the face with a clean cloth.
Failed to connect to	The SIM card is invalid.	Contact your network service provider.
the network	Beyond the GSM coverage.	Consult the network service provider for service areas.
	The signal is feeble.	Retry at a stronger signal area.
Failed to make a call	The call barring feature is used.	Cancel the call barring settings.
	The fixed dialing number feature is used.	Cancel the fixed dialing number settings.
PIN code error	Enter incorrect PIN codes for three times in succession.	Contact your network service provider.
Failed to charge the	The battery or the charger is damaged.	Change a new battery or charger.
battery	Charge the battery when ambient temperature is lower than -10°C or above 55°C.	Change the environment.
	Poor connection.	Check whether the plug is properly connected.
Failed to add contacts to phonebook	The storage space of phonebook is used up.	Delete some contacts from the phonebook.
Failed to set up some features	Your network service provider does not provide the services, or you haven't subscribed them.	Contact your network service provider.



FONE 570Q

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents

Wprowadzenie	23
Informacje	23
Zawartość Opakowania	23
Środki Bezpieczeństwa	23
Ostrzeżenia i Komunikaty	24
Pierwsze Kroki	29
Przygotowanie do Pracy	29
Odkryj Swój Smartfon	31
Objaśnienia Przycisków	31
Włączanie/wyłączanie Telefonu	32
Ikony	32
Ustawienia Systemowe	33
Połączenie z Siecią Bezprzewodową	35
Odblokowywanie Telefonu	36
Wykonywanie Połączeń	37
Rozwiązywanie Problemów	38

Informacje

Dziękujemy za zakup smartfona FONE 570Q dual SIM WCDMA/GSM (MT7003) wyposażonego w system operacyjny Android™ 4.x. Urządzenie umożliwia obsługę dwóch kart SIM jednocześnie (dwa numery różnych operatorów), pobieranie aplikacji i korzystanie z Internetu w taki sam sposób, jak odbywa się to przy użyciu komputera. Wyposażony jest również w odtwarzacz wideo, odtwarzacz muzyki, przeglądarkę zdjęć, czytnik książek elektronicznych i wiele innych możliwości. Wbudowany moduł GPS oraz dwie kamery, w tym główna o rozdzielczości optycznej 5Mpix, sprawią że smartfon będzie bardzo przydatny w podróży, w biurze i w domu.

Zawartość opakowania

1. Smartfon
2. Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
3. Kabel USB
4. Ładowarka sieciowa
5. Słuchawki
6. Skrócona instrukcja obsługi

Środki bezpieczeństwa

Podczas kontaktu z Operatorem GSM, należy podać numer IMEI telefonu komórkowego (wyłącz telefon, usuń akumulator i odczytaj z etykiety lub z opakowania produktu). Opakowanie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

W celu uniknięcia nadużyć przez niepowołane osoby, należy ustawić numer PIN w telefonie dla karty SIM i zmienić ten numer natychmiast, jeśli został poznany przez inną osobę.

Ostrzeżenia i komunikaty

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy przeczytać poniższe uwagi w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.

Uwagi ogólne

- W telefonie komórkowym należy stosować jedynie akumulator i ładowarkę określoną przez producenta. Inne akcesoria mogą powodować wyciek z akumulatora, przegrzanie, eksplozję lub pożar.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub zapalenia się telefonu, nie należy urządzeniem gwałtownie uderzać, trząść lub rzucać.
- Nie należy używać telefonu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie telefonu lub wywołać pożar.
- Nie należy narażać telefonu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub w miejscach zakurzonych, w przeciwnym wypadku może to doprowadzić do nieprawidłowego działania telefonu.
- Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Telefon nie jest zabawką. Dzieci mogą się pokaleczyć.

Uwagi przy korzystaniu z telefonu

- Wyłącz telefon komórkowy, gdzie używanie telefonu nie jest dozwolone, np. na lotnisku lub w szpitalu. Korzystanie z telefonu komórkowego w takich miejscach, może wpływać na normalne funkcjonowanie urządzeń elektronicznych i instrumentów medycznych. Postępuj zgodnie z właściwymi przepisami przy użyciu telefonu komórkowego w tych miejscach. Telefon komórkowy posiada funkcję automatycznego włączania. Sprawdź ustawienia budzika, aby potwierdzić, że telefon nie zostanie włączony automatycznie podczas lotu.
- Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń elektronicznych o wysokiej precyzji. Sygnał radiowy może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu tych urządzeń elektronicznych i powodować inne problemy. Szczególną uwagę należy zwrócić w pobliżu następujących urządzeń: aparatów słuchowych, rozruszników serca i innych medycznych urządzeń elektronicznych, czujek pożarowych, drzwi automatycznych i innych automatycznych systemów sterowania.
- Proszę nie narażać ekranu LCD na uderzenia, ponieważ uszkodzenie ekranu może spowodować wyciek ciekłego kryształu. Jeśli substancja dostanie się do oczu, to

istnieje ryzyko ślepoty. W takim przypadku natychmiast przemyć oczy czystą wodą (pod żadnym pozorem nie pocierać oczu) i niezwłocznie udać się lekarza.

- Nie należy rozbierać ani modyfikować telefonu komórkowego, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń telefonu, takich jak wyciek z akumulatora lub zwarcie obwodów.

Uwagi przy korzystaniu z akumulatora

- Akumulator ma ograniczoną żywotność. Z każdym cyklem ładowania pojemność akumulatora nieznacznie maleje. Jeśli akumulator jest słaby nawet po naładowaniu, oznacza to że pojemność jest niewystarczająca i trzeba użyć nowego akumulatora określonego przez producenta.
- Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmieci. Prosimy o utylizację akumulatorów w miejscach do tego przeznaczonych.
- Proszę nie wrzucać akumulatorów do ognia, ponieważ może to spowodować eksplozję.
- Podczas instalacji akumulatora, nie należy używać siły, ponieważ może to spowodować wyciek z akumulatora, przegrzanie, pęknięcia lub zapłon.
- Proszę nie używać przewodów, igły lub innych metalowych przedmiotów do zwarcia akumulatora. Nie należy także umieszczać akumulatora w pobliżu metalowych obiektów, ponieważ może to spowodować wyciek z akumulatora, przegrzanie lub zapłon.
- Proszę nie lutować styków akumulatora, ponieważ może to spowodować wyciek z akumulatora, przegrzanie lub zapłon.
- Jeśli ciecz z akumulatora trafi do oczu, to istnieje ryzyko utraty wzroku. Jeżeli to nastąpi, nie należy trzeć oczu, lecz natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i udać się niezwłocznie do lekarza.
- Proszę nie otwierać ani modyfikować akumulatora, ponieważ może to spowodować wyciek z akumulatora, przegrzanie lub zapłon.
- Proszę nie używać lub umieszczać akumulatora w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu źródła ognia, ogrzewania lub w pełnym słońcu, ponieważ może to spowodować wyciek z akumulatora, przegrzanie, zapłon, niższą wydajność oraz skrócić żywotność akumulatora.
- Jeśli akumulator się przegrzał, zmienił kolor lub uległ zniekształceniu podczas używania, ładowania lub przechowywania, należy zaprzestać używania i zastąpić go nowym akumulatorem.

- Jeśli ciecz z akumulatora wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem może spowodować poparzenie skóry. Należy natychmiast opłukać czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza w razie potrzeby
- Jeżeli akumulator jest nieszczelny lub wydziela dziwny zapach, należy unikać kontaktu z ogniem, aby nie spowodować pożaru lub wybuchu.
- Nie pozwól aby akumulator był mokry, ponieważ może to spowodować przegrzanie akumulatora, zapłon lub korozję.
- Proszę nie ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin.

Ładowanie telefonu

- Podłącz wtyczkę ładowarki do telefonu komórkowego. Poziom naładowania akumulatora na ekranie zmieni status. Jeżeli telefon został wyłączony, to pojawi się obraz ładowania, wskazując że akumulator jest ładowany. Jeśli telefon jest rozładowany i nie można go włączyć, to może upłynąć więcej czasu zanim na ekranie pojawi się wskaźnik ładowania po podłączeniu ładowarki.
- Kiedy poziom naładowania akumulatora nie ulega zmianie oraz wskazuje, że akumulator jest pełny, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Jeśli telefon jest wyłączony podczas ładowania, ładowanie zostanie zakończone gdy na ekranie pojawi się obraz naładowania. Proces ładowania przeważnie zajmuje od 3 do 4 godzin. Podczas ładowania akumulatora, telefon i ładowarka się nagrzewa, jest to zjawisko normalne.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu komórkowego.

Uwagi

- Podczas ładowania telefon powinien znajdować się w miejscu dobrze wentylowanym o temperaturze od +5°C do +40°C. Zawsze korzystaj z ładowarki dostarczonej przez producenta telefonu. Korzystanie z nieautoryzowanej ładowarki może spowodować niebezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.
- Czas czuwania i czas połączenia podane przez producenta są oparte na pomiarze w idealnych warunkach pracy. W praktyce czas pracy akumulatora zależy od jakości sygnału w sieci, warunków otoczenia i metod użytkowania.
- Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator został zainstalowany prawidłowo. Nie należy wyjmować akumulatora podczas ładowania. Jeśli nie odłączysz ładowarki i

zasilacza od telefonu, ładowanie będzie wznowione po 5 ÷ 8 godzinach, gdy poziom naładowania nieznacznie się zmniejszy. Radzimy nie dopuszczać do takiego przypadku, ponieważ obniża to wydajność akumulatora i czas pracy telefonu.

Uwagi podczas używania ładowarki

- Należy korzystać ze źródeł zasilania zgodnych z opisem na tabliczce znamionowej ładowarki. Stosowanie innych napięć spowoduje wyciek z akumulatora, zwarcie, pożar oraz może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego i ładowarki.
- Zabrania się zwierania styków ładowarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, spalenie i uszkodzenie ładowarki.
- Nie należy używać ładowarki, gdy przewód zasilający telefon jest uszkodzony, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Przed podłączeniem ładowarki należy usunąć kurz zgromadzony na gniazdku elektrycznym.
- Proszę nie stawiać naczyń z wodą w pobliżu ładowarki, aby uniknąć zalania ładowarki i porażenia prądem lub innej awarii.
- Jeśli ładowarka jest w kontakcie z wodą lub inną cieczą, to należy natychmiast wyłączyć zasilanie, aby uniknąć zwarcia elektrycznego, pożaru lub uszkodzenia ładowarki. Proszę nie rozbierać ładowarki, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Nie należy używać ładowarki w łazience lub innych nadmiernie wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie ładowarki.
- Nie należy dotykać ładowarki, kabla zasilającego lub gniazdka elektrycznego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie wolno przerabiać ani kłaść ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania ładowarki, nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za obudowę ładowarki, ponieważ pociągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

Czyszczenie i konserwacja

- Telefon komórkowy, akumulator i ładowarka nie są wodoodporne. Proszę nie używać ich w łazience lub w innych miejscach nadmiernie wilgotnych, jak również nie wystawiać na bezpośrednie działanie deszczu i wody.
- Do czyszczenia telefonu komórkowego, akumulatora i ładowarki należy używać miękkiej, suchej szmatki.
- Do czyszczenia telefonu komórkowego nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników.
- Brudne gniazdo ładowania i wtyk ładowarki może spowodować słaby kontakt elektryczny, a nawet niezdolność do ładowania. Proszę czyścić regularnie.

Pierwsze kroki

Przygotowanie do Pracy

Przed pierwszym uruchomieniem

- a) Wypakuj wszystkie elementy z opakowania.
- b) Otwórz delikatnie tylną pokrywę, używając paznokcia, zaczynając od otworu na krawędzi.
- c) Wsuń ważną kartę SIM (lub karty SIM) do odpowiednich gniazd. Podczas tego zadania należy zwrócić uwagę na ikony informujące o prawidłowym kierunku wkładania.

Uwaga: Karty SIM nie są wliczone do zestawu ze smartfonem.



Jeżeli posiadasz tylko jedną kartę, to należy umieścić ją w slotcie oznaczonym GSM/WCDMA. Jeśli chcesz korzystać z dwóch kart SIM, to należy w slotcie GSM/WCDMA umieścić kartę, która umożliwia połączenia głosowe

Ostrzeżenie: wyłącz telefon przed wyjęciem karty SIM. Nigdy nie należy wkładać ani wyjmować karty SIM, gdy ładowarka jest podłączona do telefonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty SIM.

- d) Włóż kartę micro SD o pojemności do 32GB (nie znajduje się w zestawie). Karta micro SD nie jest konieczna do korzystania z funkcji telefonu, ale niezbędna do obsługi aparatu lub do zarządzania danymi.



Umieść kartę SD zgodnie z oznaczeniem jej rozmiaru znajdującym się na telefonie:




UWAGA! Wyjmowanie karty SD, gdy telefon jest włączony może spowodować uszkodzenie lub utratę danych, awarię aplikacji lub też może nawet zablokować system w telefonie.

e) Umieść akumulator wewnątrz telefonu. Należy zwrócić uwagę na położenie styków elektrycznych.



f) Zamknij delikatnie pokrywę. Naciskaj na krawędzi pokrywy telefonu, aby usłyszeć odgłos "kliknięcia".



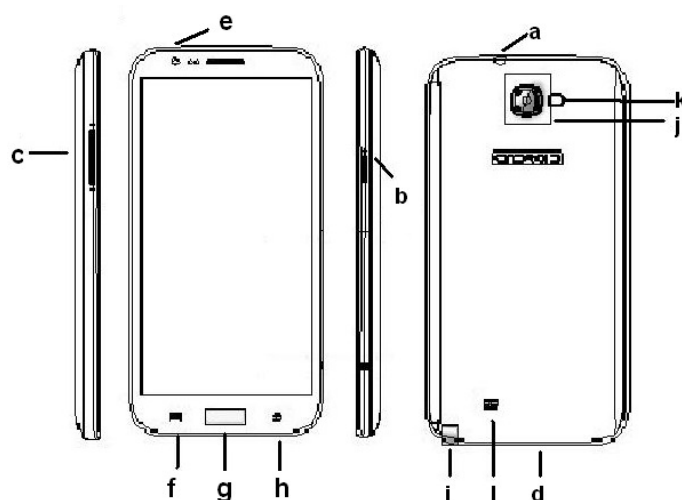

- a) Gniazdo słuchawkowe
- b) Przycisk zasilania
- c) Przyciski głośności
- d) Gniazdo micro USB
- e) Obiektyw kamery przedniej
- f) Przycisk dotykowy Menu

- g) Przycisk Home
- h) Przycisk dotykowy Wstecz
- i) Pióro
- j) Soczewka aparatu
- k) Flash LED
- l) Głośnik

Objaśnienia Przycisków

Przycisk	Funkcja
Przycisk Home (g)	W każdym momencie, naciśnij przycisk aby powrócić do głównego ekranu. Na głównym ekranie, przytrzymaj przycisk aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
Przycisk zasilania (b)	Przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć smartfon. Naciśnij przycisk aby odblokować/ zablokować smartfon.
Przyciski głośności (c)	Podczas rozmowy, naciśnij przycisk +/- do regulacji głośności rozmowy. Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij przycisk +/- do regulacji głośności odtwarzania.
Przycisk Menu (f)	Naciśnij przycisk aby wyświetlić opcje bieżącego ekranu.
Przycisk wstecz (h)	Naciśnij przycisk aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Pióro (i)	Użyj go do wybierania elementów na ekranie.

Uwaga: W tej instrukcji wyrażenie "naciśnij przycisk" oznacza naciśnięcie, a następnie zwolnienie przycisku. "Przytrzymaj przycisk" odnosi się do naciśnięcia przycisku i przytrzymanie go przez 2 sekundy lub dłużej.

Włączanie/wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania b), a następnie odczekać na uruchomienie systemu.
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania b), a następnie dotknij na wyświetlonym oknie "Wyłącz" oraz potwierdź OK.

Ikony


	aplikacja do robienia zdjęć, nagrywania filmów i przeglądania zdjęć
	aplikacja do zarządzania plikami w pamięci wewnętrznej oraz na karcie pamięci microSD/SDHC
	aplikacja do wyświetlania map i aktualnej lokalizacji, która działa również z GPS (wymaga połączenia internetowego)
	aplikacja do nawigacji GPS (wymaga połączenia internetowego)
	aplikacja do przeglądania stron internetowych
	kalendarz

	kalkulator		wyświetla zegar na ekranie, służy również do konfiguracji alarmów
	następca Android Market - aplikacja służąca do pobierania/zakupu oprogramowania dla systemu Android (wymaga połączenia internetowego)		dyktafon
	aplikacja do odtwarzania muzyki z pamięci wewnętrznej lub karty microSD/SDHC		aplikacja do obsługi SMS
	aplikacja do przeglądania plików pobranych z Internetu		aplikacja do wykonywania połączeń głosowych
	aplikacja do obsługi konta e-mail (wymaga połączenia internetowego)		zarządzanie kontaktami (telefonicznymi oraz e-mail)
	aplikacja do przeszukiwania zawartości urządzenia i Internetu za pomocą wyszukiwarki Google		
	ustawienia systemowe		

Ustawienia systemowe

Po wejściu do menu Ustawienia, masz dostęp do pełnej listy opcji zarządzania urządzeniem, jego akcesoriami oraz pamięcią. Oto opis dostępnych opcji:

Uwaga. Nie należy zmieniać ustawień, jeśli nie wiesz co robisz.

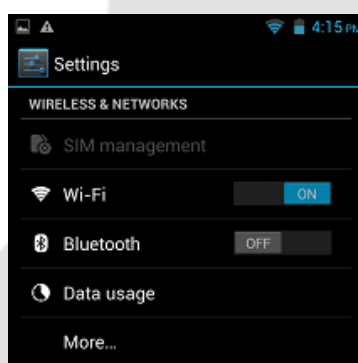


SIM management - opcje związane z zainstalowanymi kartami SIM, włączanie / wyłączanie usług, zarządzanie usługą transmisja danych (wybór która karta będzie odpowiedzialna za połączenia z Internetem), roaming, kontakty na kartach SIM

Wi-Fi - włączenie/wyłączenie Wi-Fi, połączenie z dostępnymi sieciami

Bluetooth - włączenie/wyłączenie, parowanie z dostępnymi urządzeniami

Data usage - informacja o ilości użytych danych, ustalenie limitu i ostrzeżeń

More... - więcej ustawień związanych z "Wireless & networks"

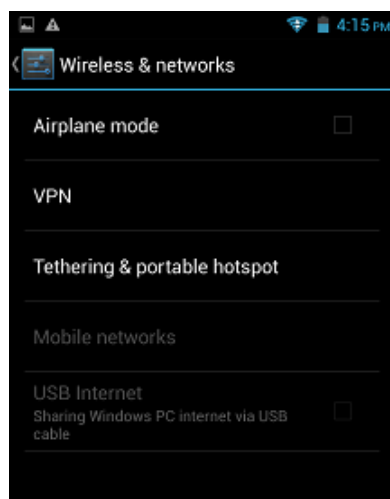


Airplane mode - wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe i usługi GSM

VPN - ustawienia dla sieci VPN

Tethering & portable hotspot - udostępnianie połączenia internetowego, konfigurowanie mobilnego punktu dostępu

Mobile networks - połączenia do operatora 3G/GSM

GPRS transfer prefer mode - włączenie / wyłączenie preferencji dla transferu danych (większy priorytet dla usług głosowych). Sugerujemy, aby zachować tę opcję odznaczoną.

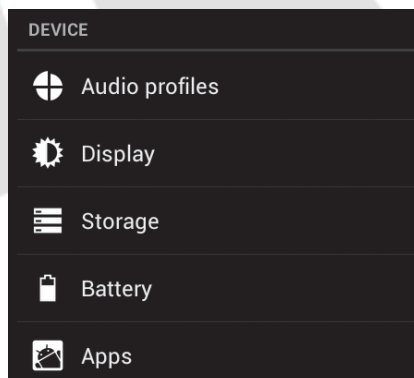


Audio profiles: dostępne tryby: Ogólny, Milczy, Spotkanie i Za zewnątrz. Możliwe jest stworzenie kilka niestandardowych profili. Wybierz profil i zmień ustawienia dla wibracji, głośności, dzwonków, powiadomienia, dźwięku przycisków, itp.

Display: pozwala zmienić ustawienia ekranu, takie jak jasność, tapeta, czas wygaszenia, wielkość czcionki.

Storage: wyświetla informacje na temat pamięci wewnętrznej oraz karty pamięci.

Battery: pokazuje informacje o wykorzystaniu akumulatora.

Apps: służy do zarządzania aplikacjami w telefonie.

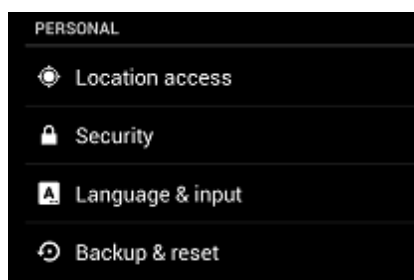


Account & sync: ustawia synchronizację konta z telefonem.

Location services: włącza usługę lokalizacji za pomocą GPS i sieci bezprzewodowej

Security: ustawienia blokady ekranu i kart SIM

Language & input: ustawienia języka i klawiatury

Backup and reset: resetowanie DRM i przywrócenie ustawień fabrycznych w celu skasowania wszystkich danych osobowych w telefonie.

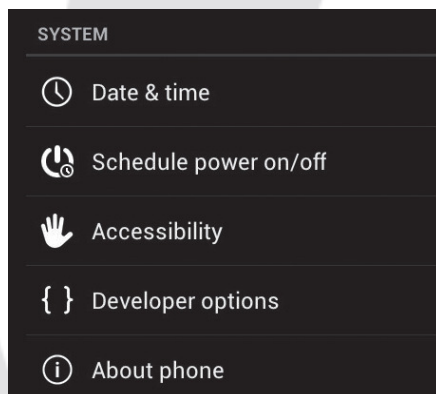

Date and time: ustawienia aktualnej daty i godziny.

Schedule power on/off: ustawienia czasu włączenia i wyłączenia telefonu


Accessibility: opcje dla użytkowników niedowidzących.

Developer options: opcje dla programistów. Nie należy używać tych opcji, jeśli nie jesteś dystrybutorem.

About phone: informacje o modelu telefonu, statusie połączeń GSM, wersji oprogramowania, itp.

Połączenie z Siecią Bezprzewodową

Dotknij przycisku MENU f), a następnie przejdź do menu Ustawienia i włącz Wi-Fi. Dotknij słowa "Wi-Fi" i przejdź do menu odnajdowania sieci. Dotknij wybraną sieć i wprowadź hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona.

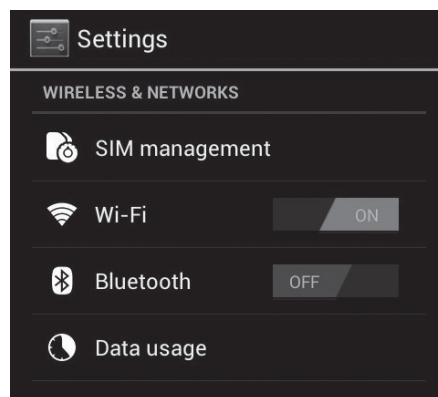


Uwaga: Zaleca się, aby wyłączyć Wi-Fi, jeśli nie korzystasz z sieci. Pozwoli to wydłużyć czas pracy akumulatora.

Odblokowywanie Telefonu

Jeśli włączysz telefon bez włożonej karty SIM, telefon wyświetli monit o zainstalowanie karty SIM. Natomiast podczas włączenia telefonu z kartą SIM, telefon automatycznie sprawdza dostępność karty SIM. Następnie, na ekranie widoczne są czynności w kolejności:

- Wpisz PIN - jeśli ustawiony jest kod dla karty SIM.
- Wprowadź hasło telefonu - jeśli zostało ustawione.
- Wyszukiwanie sieci - telefon wyszukuje dostępne sieci.

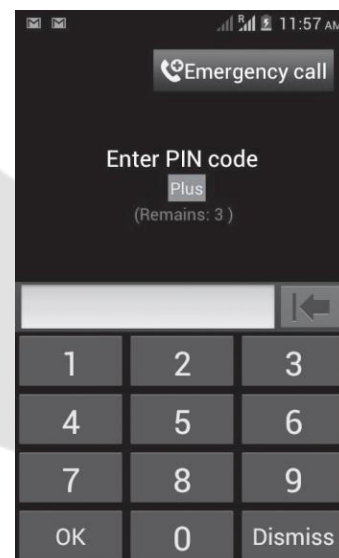

Gdy karta SIM jest odblokowana, to telefon wyszuka dostępne sieci automatycznie (na ekranie pojawi się wyszukiwanie sieci). Jeśli telefon znajdzie dostępną sieć, to nazwa operatora sieci pojawi się na środku ekranu.

Uwaga: Jeśli na ekranie widnieje „połączenia alarmowe”, oznacza to, że jesteś poza zasięgiem sieci (poza obszarem usług) oraz że możliwe są połączenia alarmowe w zależności od intensywności sygnału.

Wykonywanie Połączeń



Gdy logo operatora widnieje na ekranie, to możliwe jest wykonywanie lub odbieranie połączeń. Paski w prawym górnym rogu ekranu wskazują moc sygnału sieci. Jakość rozmowy zależy jest znacząco od warunków zewnętrznych i dostępności sieci, dlatego wskazane jest podczas wykonywania lub odbierania połączenia przemieszczanie się w obrębie małego obszaru w celu poprawy jakości rozmowy.

Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyny	Rozwiązania
Słaby zasięg	Podczas korzystania z telefonu w obszarach słabego sygnału, np. w pobliżu wysokich budynków lub w pomieszczeniach podziemnych, fale radiowe nie mogą być przekazywane prawidłowo.	Należy unikać takich miejsc, na ile jest to możliwe.
	Podczas korzystania z telefonu przy dużej ilości połączeń w sieci, np. czas pracy, przeciążenie sieci może doprowadzić do słabego odbioru.	Należy unikać takich sytuacji, o ile jest to możliwe.
	Zasięg zależy od odległości telefonu do nadajnika.	Możesz poprosić operatora sieci o udostępnienie mapy zasięgu.
Echo lub zakłócenia	Jakość łącza jest w złym stanie. Jest to lokalny problem operatora sieci.	Rozłącz połączenie i wybierz ponownie.
Krótki czas czuwania telefonu	Czas czuwania jest zależny od ustawień i warunków sieci.	W obszarach o słabym zasięgu, tymczasowo wyłącz telefon.
	Niska pojemność akumulatora.	Należy wymienić akumulator na nowy.
	Brak zasięgu powoduje, że telefon cały czas wyszukuje sygnał z nadajników, a przez to zużywa dużą ilość energii z akumulatora oraz zmniejsza się czas czuwania.	Należy odszukać miejsce w którym jest silny sygnał lub tymczasowo wyłączyć telefon.
Nie można włączyć telefonu.	Akumulator jest rozładowany.	Sprawdź poziom naładowania akumulatora lub podłącz ładowarkę.

Błąd karty SIM	Karta SIM jest uszkodzona.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
	Karta SIM nie jest włożona prawidłowo.	Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo wsunięta.
	Styki karty SIM są zanieczyszczone.	Należy oczyścić styki karty SIM.
Nie można połączyć się z siecią	Karta SIM jest nieprawidłowa.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
	Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci GSM.	Skonsultuj się z operatorem sieci w celu określenia zasięgu sieci.
	Sygnał sieci jest zbyt słaby.	Spróbuj ponownie w miejscu silnego sygnału.
Nie można nawiązać połączenia	Używana jest funkcja blokady połączeń.	Wyłącz blokadę połączeń w ustawieniach.
	Używana jest funkcja stałego prefiksu.	Wyłącz funkcję ustalonych numerów w ustawieniach połączeń.
Błędny kod PIN	Wprowadzono błędne kody PIN trzy razy z rzędu.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można naładować akumulatora	Akumulator lub ładowarka jest uszkodzona.	Należy wymienić akumulator lub ładowarkę.
	Ładowanie akumulatora przebiega w temperaturze otoczenia niższej niż -10°C lub wyższej niż 55°C.	Zmień miejsce ładowania.
	Słabe połączenie.	Sprawdź, czy wtyczka ładowarki jest prawidłowo podłączona.
Nie można dodać kontaktu do książki telefonicznej	Pamięć książki telefonicznej jest pełna.	Usuń niektóre kontakty z książki telefonicznej.
Nie można zmienić niektórych opcji w ustawieniach połączeń	Operator sieci nie świadczy wszystkich usług, lub nie posiadasz wykupionego abonamentu na te usługi.	Skontaktuj się z operatorem sieci.

Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta na stronie www.goclever.pl zakładka WSPARCIE>>> Zgłoszenie reklamacji. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu

14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

16. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

17. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

19. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.

20. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

21. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30
tel. (061) 84 88 767.
Goclever Sp. z o.o.
ul. Sianowska 4A
60-431 Poznań, Polska
serwis@goclever.pl

Serwisy partnerskie:

Czechy
BOUNCER S.R.O.
SLAVONICKA 324
67531 Jemnice, Czech Republic
serwis@goclever.cz

Ukraina
Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504
info@krok-ttc.com

Serbia
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109, +381 11 2042 101
www.etservis.rs
serwis@etseivis.rs

Chorwacja
PlayCom
Ulica grada Vukovara 249, 10000 Zagreb
+385 01 5618 433, +385 01 6184 115,
+385 01 6184 115
Skype : PlayCom - HR
info@play.com.hr
www.playcom.hr

WARRANTY CARD

DATE SOLD:

DATE MANUFACTURED:

DEVICE MODEL:

SERIAL NUMBER:

<i>DEALER'S NAME /STAMP</i>	<i>SIGNATURE</i>

.....
Date and customer's signature

Repairs history

<i>Date</i>	<i>Confirmed defect</i>	<i>made repairs</i>	<i>Service sign and stamp</i>