


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

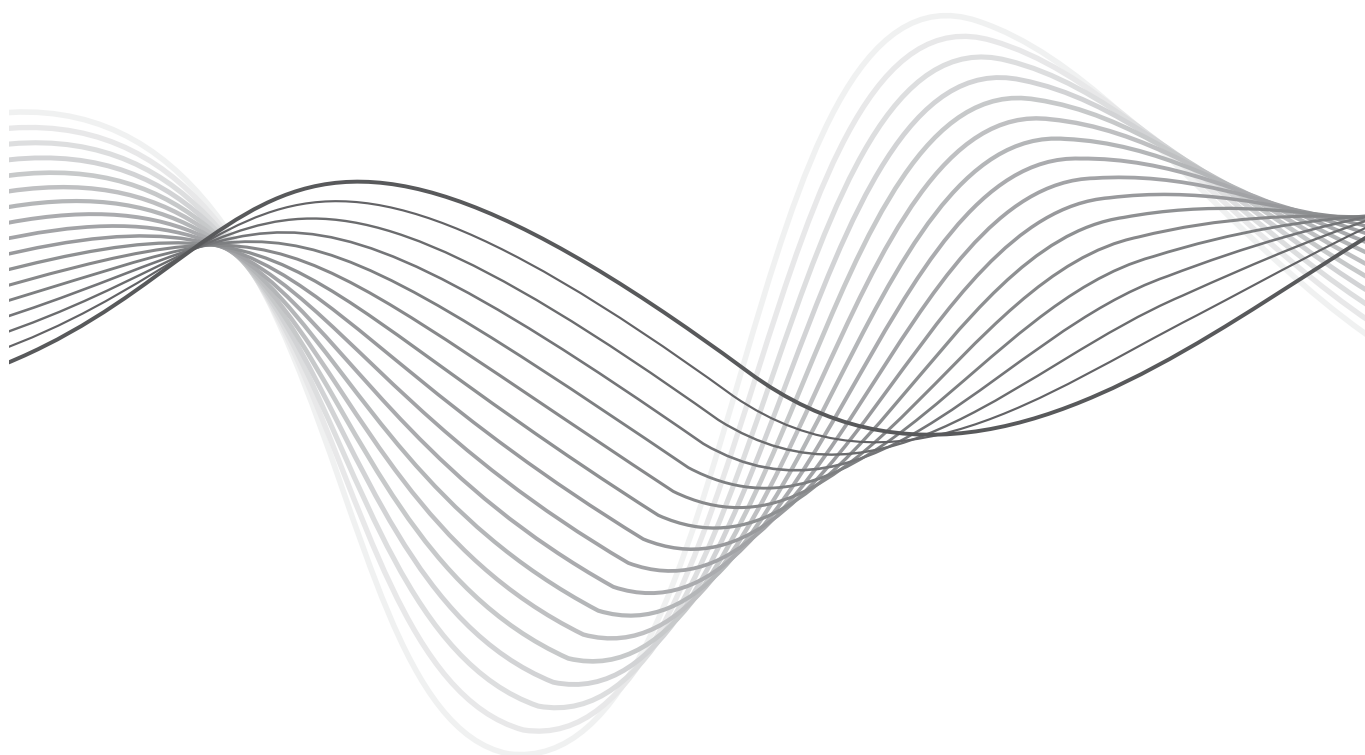

Smartphone

LIVE 4

KM0438

KM0439

Quick Start Guide


DE

EN

PL

RO

PRODUKTBESCHREIBUNG

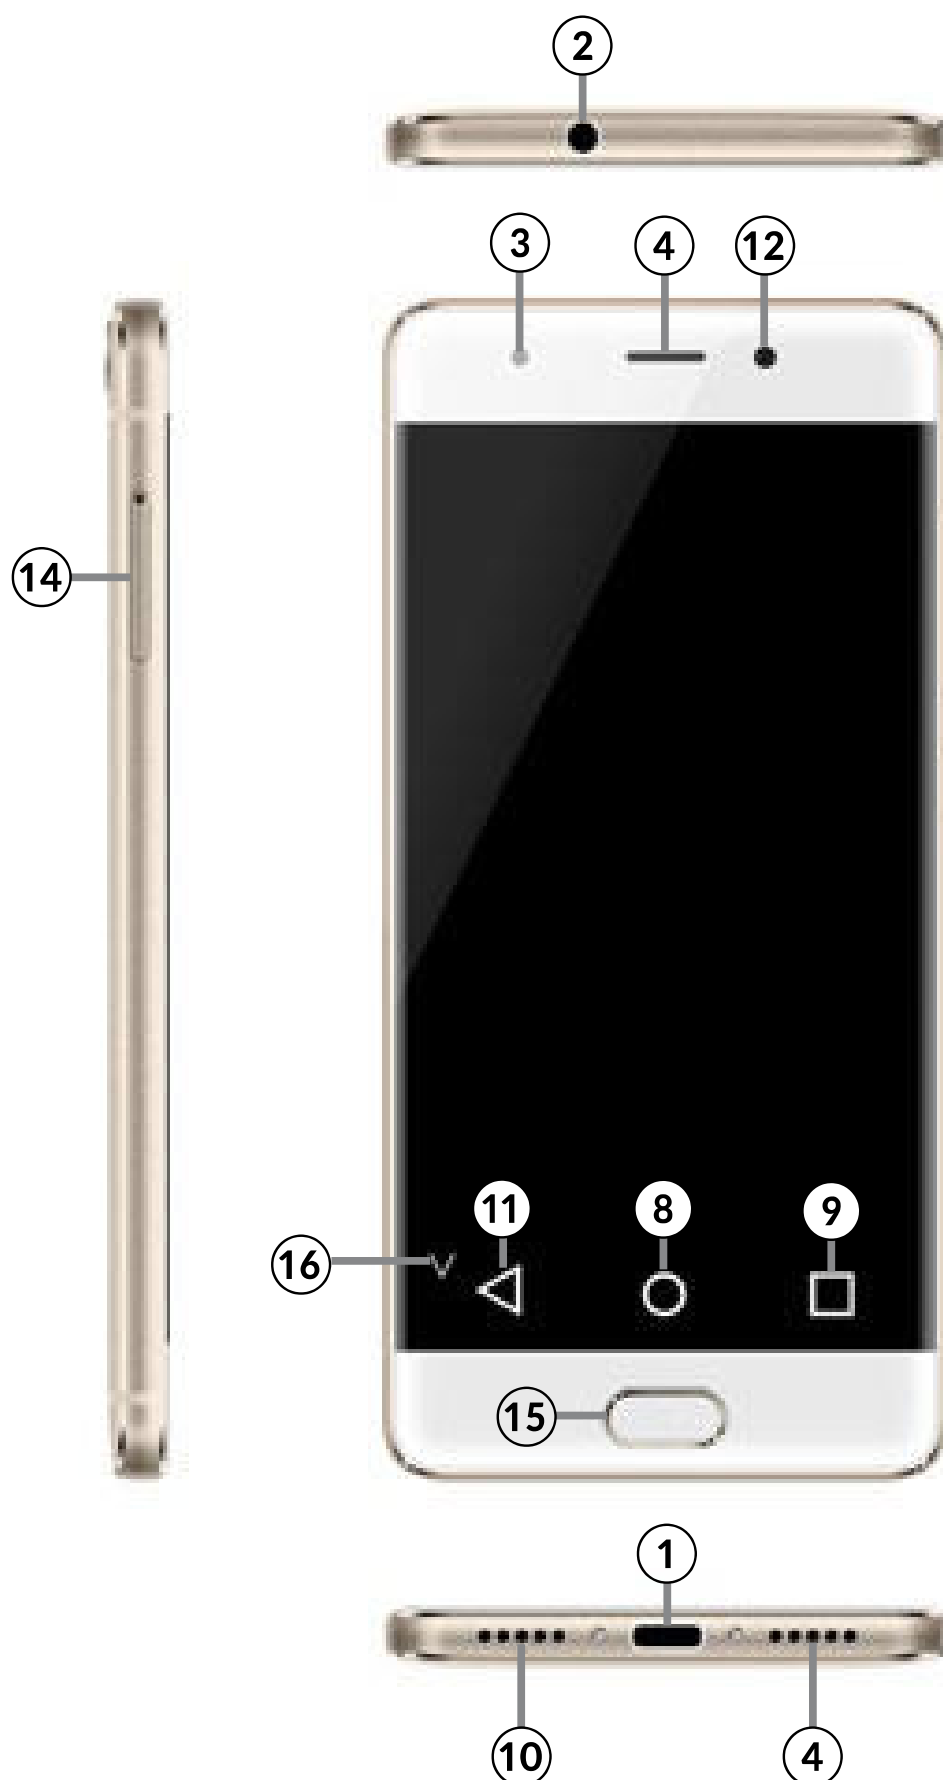



DE



1. USB-Type C Steckplatz (Aufladen)
2. Kopfhörereingang
3. Annäherungssensor
4. Lautsprecher
5. Taste Lautstärkeregler
6. Blitzlicht
7. Rückseitige Kamera
8. Taste Home
9. Taste Menü
10. Mikrofone
11. Taste vorherige
12. Frontkamera
13. Netztaste
14. SIM/SD Kartensteckplatz
15. MF Taste / Fingerabdruckleser
16. Ausblenden von virtuellen Tasten

DE

ERSTE SCHRITTE

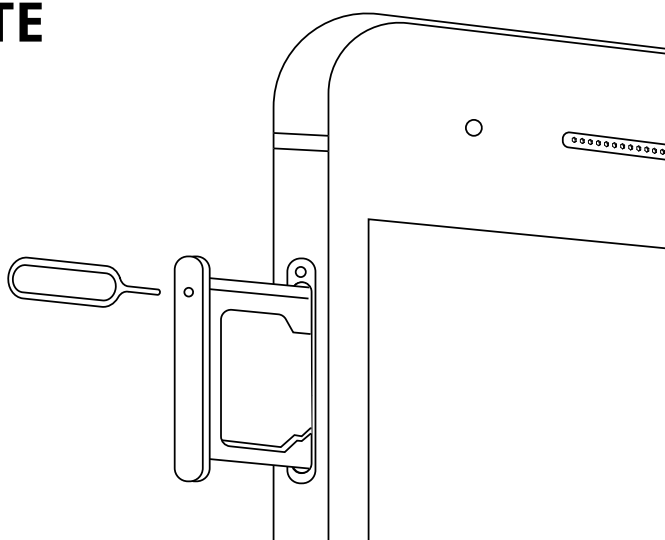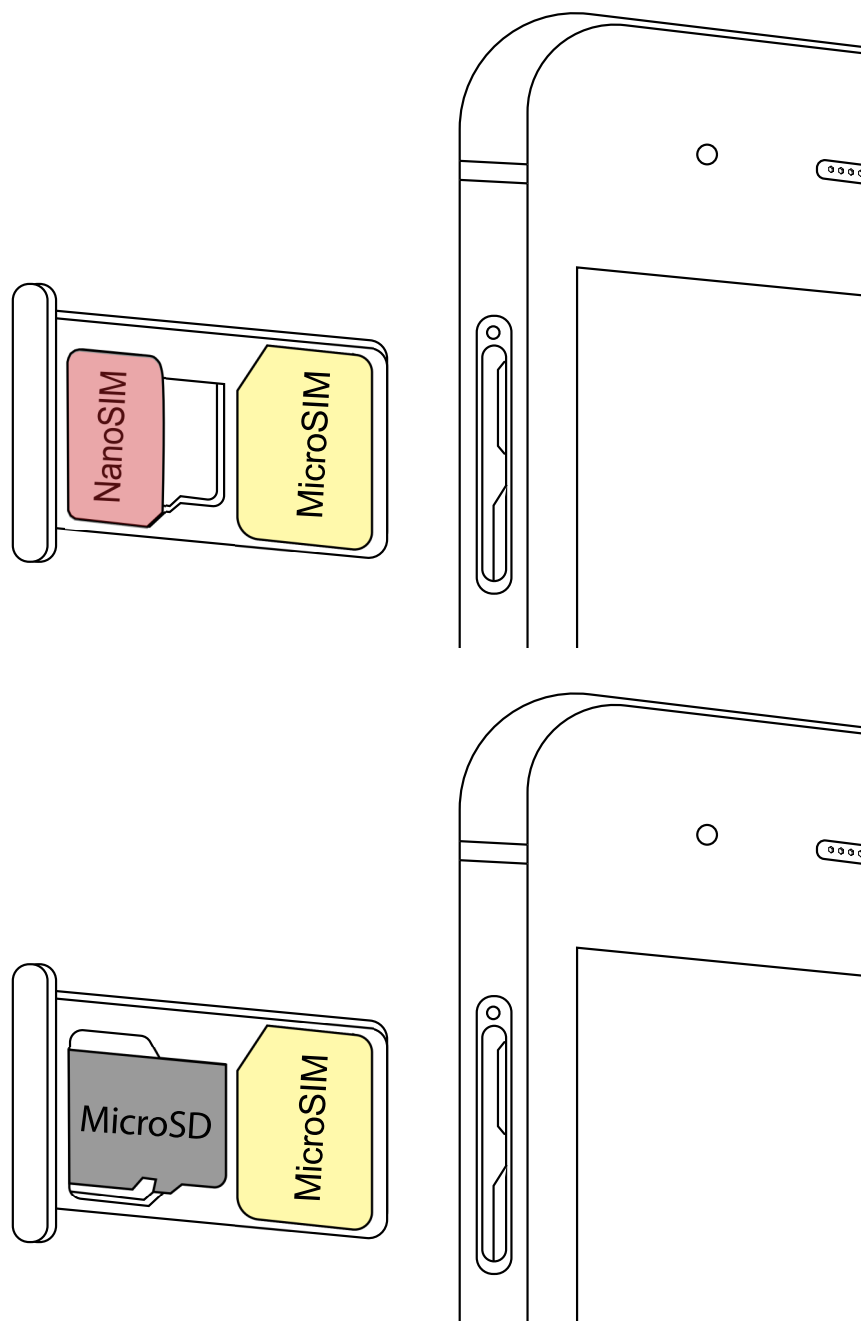1**2**

DE

SCHRITT 1: Kartenfach-Stift in das Kartenfachloch einstecken um das Fach auszuwerfen.

SCHRITT 2: Mikro SIM Karte und Nano SIM Karte ODER Mikro SIM Karte und Mikro SD Karte wie angegeben einstecken (mit dem Chip / Kontakten nach unten).

SCHRITT 3: Kartenfach schließen.

Wichtige hinweise zum einfügen von SIM karten / speicherkarten

- Schalten Sie das Handy aus und trennen es vom Ladegerät, bevor Sie SIM-Karte entfernen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der SIM-Karte / Speicherkarte umgehen, da durch Reibung oder Biegen der Karte, diese beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Mobiltelefon und Zubehör wie SIM-Karte / Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn die Speicherkarte nicht gelesen werden kann, überprüfen Sie bitte, ob diese richtig eingelegt ist.
- Hersteller garantieren nicht Kompatibilität mit jeder Speicherkarte.
- Bitte beachten Sie: Dual-SIM im Bereitschafts-Modus wird die Bereitschafts-Zeit im Vergleich zu Single-SIM verkürzen.

DE

AUFLADEN

Laden Sie das Smartphone mit dem mitgelieferten USB Kabels. Verbinden Sie das eine Ende mit

dem USB-Type C Steckplatz am Gerät und das andere Ende mit dem mitgelieferten Netzgerät oder kompatiblen USB Steckplatz.

- Stellen Sie sicher dass das Telefon voll aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
- Benutzen Sie nur original vom Hersteller empfohlene Ladegeräte und Batterien. Verwendung von anderem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen.

EINSCHALTEN

Einschalten: Drücken und halten der Netztaste bis der Bildschirm aufleuchtet.

Ausschalten: Drücken und halten der Netztaste für etwa 2 Sekunden, danach wählen Sie geeignet (Ausschalten).

SPRACHE

Sobald das Telefon eingeschaltet ist, können Sie es nach Ihren Wünschen einstellen.

Um die Sprache zu ändern, gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Einstellungen, danach Sprache und Eingabe, danach Sprache und wählen gewünschte Sprache aus.

DE

FUNCTION KEYS

- **Taste Einschalten:** Drücken und halten Sie die Taste Ein/Aus gedrückt, um das Start-Menü aufzurufen, in dem Sie das Gerät ausschalten können das Telefon (Aus) oder Neustart.
- **Lautstärketaste:** Drücken Sie die Taste um

die Klingellautstärke (auf dem Startbildschirm) oder die Hörerlautstärke (während eines Anrufs) zu ändern.

- **MF Taste / Fingerabdruckleser**

- Berühren um:
 - Einen eingehenden Anruf anzunehmen
 - Zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen
 - Den Bildschirm einschalten
- Doppelt Tippen um:
 - Laufende Anwendungen überprüfen
- Berühren und halten, um:
 - Den Bildschirm zu entsperren (wenn die Entsperrung per Fingerabdruck aktiv ist)
 - Ein Bild zu erfassen (wenn im Kameramodus)
 - Die Google Sprachsuche im Startbildschirm zu aktivieren

- **Home-Taste**

- Tippen um:
 - Zum Startbildschirm zu wechseln
- Drücken und halten um:
 - Den Bildschirm zu erfassen

- **Zurück-Taste**

- Tippen um:
 - Zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen
- Drücken und halten um:
 - Alle laufenden Anwendungen zu deaktivieren

- **Menü-Taste**

- Tippen um:
 - Letzte Anwendungen anzeigen
- Drücken und halten um:
 - Menüoptionen zu sehen

- **Virtuellen Tasten**

- Tippen  um die virtuellen Tasten zu verbergen.
- Streichen Sie nach oben um die virtuellen Tasten zu zeigen.

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät und seine volle Gebrauchsanleitung finden Sie unter: www.krugermatz.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.


Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen wenden Sie sich an unsere häufig gestellten Fragen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor Design und technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte beachten Sie: Unsere Beschreibungen in Bezug auf das Betriebssystem sind nur als Referenz, und können von der tatsächlichen Software auf Ihrem Gerät abweichen!

PHONE OVERVIEW



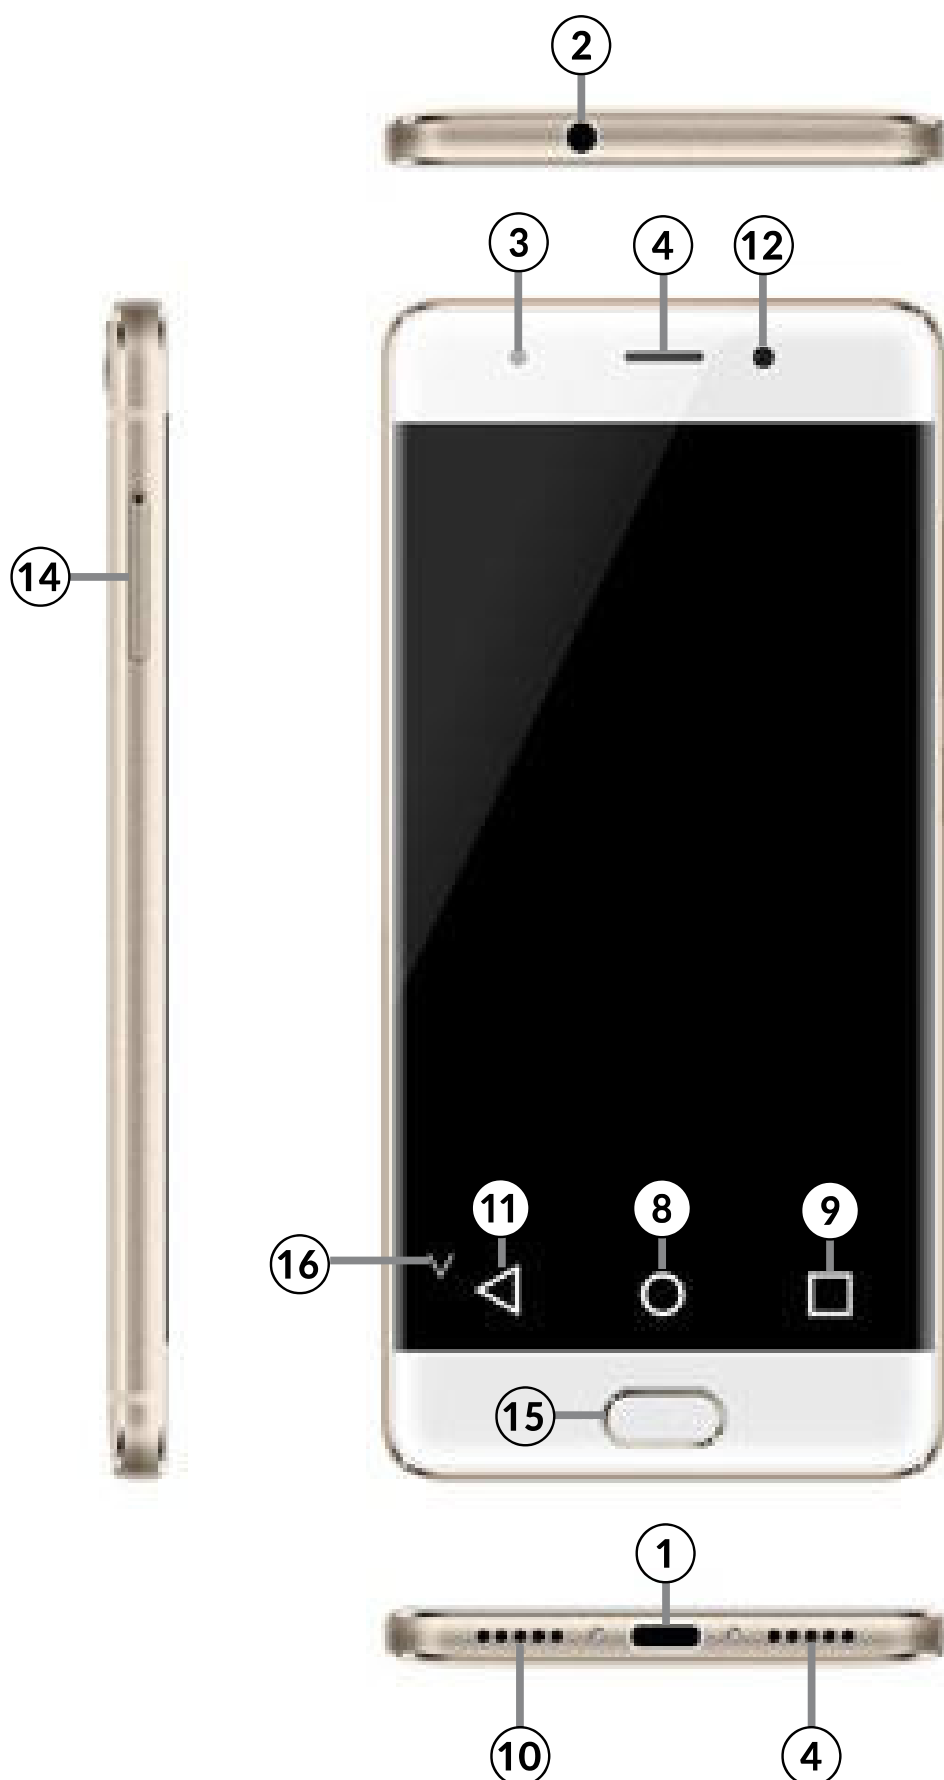


EN



1. USB-Type C port (charging)
2. Headphone jack
3. Proximity sensor
4. Speaker
5. Volume +/-
6. Flash
7. Rear camera
8. Home button
9. Menu button
10. Microphone
11. Back button
12. Front camera
13. Power on/off
14. SIM/SD card tray
15. Multifunctional button / Fingerprint scanner
16. Hide virtual buttons

GETTING STARTED

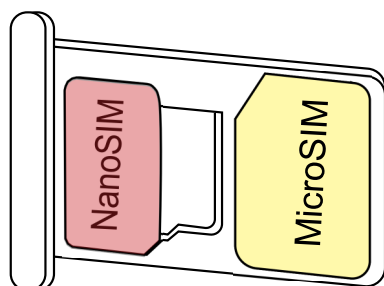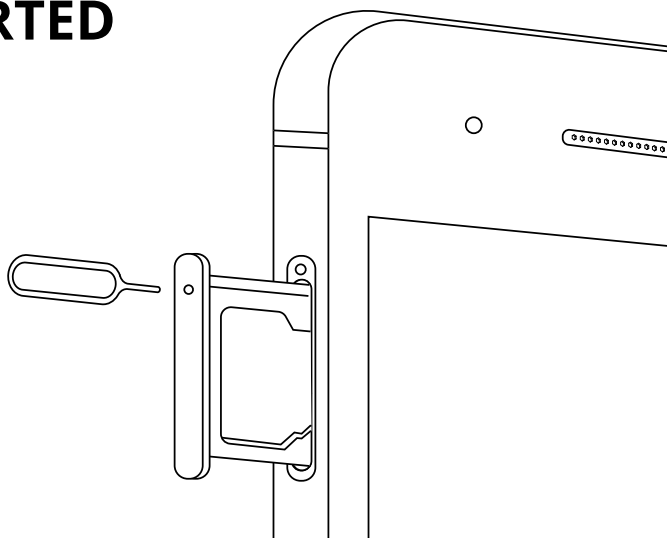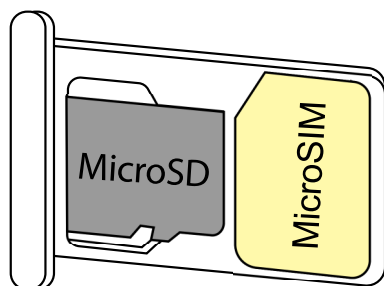1**2**

STEP 1: Insert card tray pin into card tray hole to eject the tray.

STEP 2: Insert microSIM card and nanoSIM card OR microSIM card and microSD card as indicated (with the chip/pins facing downwards).

STEP 3: Close the card tray.

SIM card/memory card installation

- Power off the mobile phone and disconnect it from charger before unmounting SIM cards.
- Before removing memory card, make sure it has been disconnected first!
- Exercise caution when operating SIM card/memory card, as friction or bending may damage the card.
- Keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards/memory cards beyond children's reach.
- If the memory card cannot be read, please check whether it has been inserted correctly.
- Producer does not guarantee compability with every memory card.
- Please note: Dual SIM in standby will shorten the standby time compared to single SIM.
- Make sure the battery is fully charged if it has been out of use for a long period.



CHARGING

Charge the smartphone using the provided USB cable. Connect the cable to USB-Type C port on the device. Other end of the cable plug into

provided charger or compatible USB port.

- Make sure the phone is fully charged before turning it on for the first time.
- Use only original charging devices and batteries approved by the producer. Using other accessories may damage the device.

TURN ON

Turn on: Press and hold the power button until the screen goes on.

Turn off: Press and hold the power button for about 2 seconds, then choose appropriate (Power off).

LANGUAGE

Once the phone is ON you can personalize it to your needs. To change language go to Main Menu, open Settings, go to Language and input, enter Language and select appropriate.

FUNCTION KEYS



- **Power button:** Press and hold Power key to open the power key menu, where you can turn off the phone (Power off) or Restart.
- **Volume button:** Press the volume keys to change the ring volume (on the home screen) or the earpiece volume (during a call).
- **MF button / Fingerprint reader**
 - Press to:
 - Answer an incoming call

- Go back to Home screen
 - Turn the screen on
- Double press to:
 - Display running apps
- Touch and hold to:
 - Unlock screen (if fingerprint unlock is active)
 - Capture a picture (when in camera)
 - Open Google voice search at Home screen.
- **Home Key**
 - Tap to:
 - Access Home screen
 - Press and hold to:
 - Take a screenshot
- **Back Key**
 - Tap to:
 - Go back to previous screen
 - Press and hold to:
 - Clear all running apps
- **Menu Key**
 - Tap to:
 - Show all recent apps
 - Press and hold to:
 - See the Menu options
- **Virtual keys**
 - Tap  to hide virtual keys.
 - Swipe screen upward to show virtual keys.

LEARN MORE

For more information on this device and its full owner's manual visit: www.krugermatz.com.

Read owner's manual carefully before using your smartphone.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.


In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

EN

Producer reserves rights to change product overview and specifications without prior notice.

Please note: below descriptions concerning operating system are for reference only, and may vary from actual software on your device! Any information included in this QSG are subject to change without prior notice.

OPIS PRODUKTU


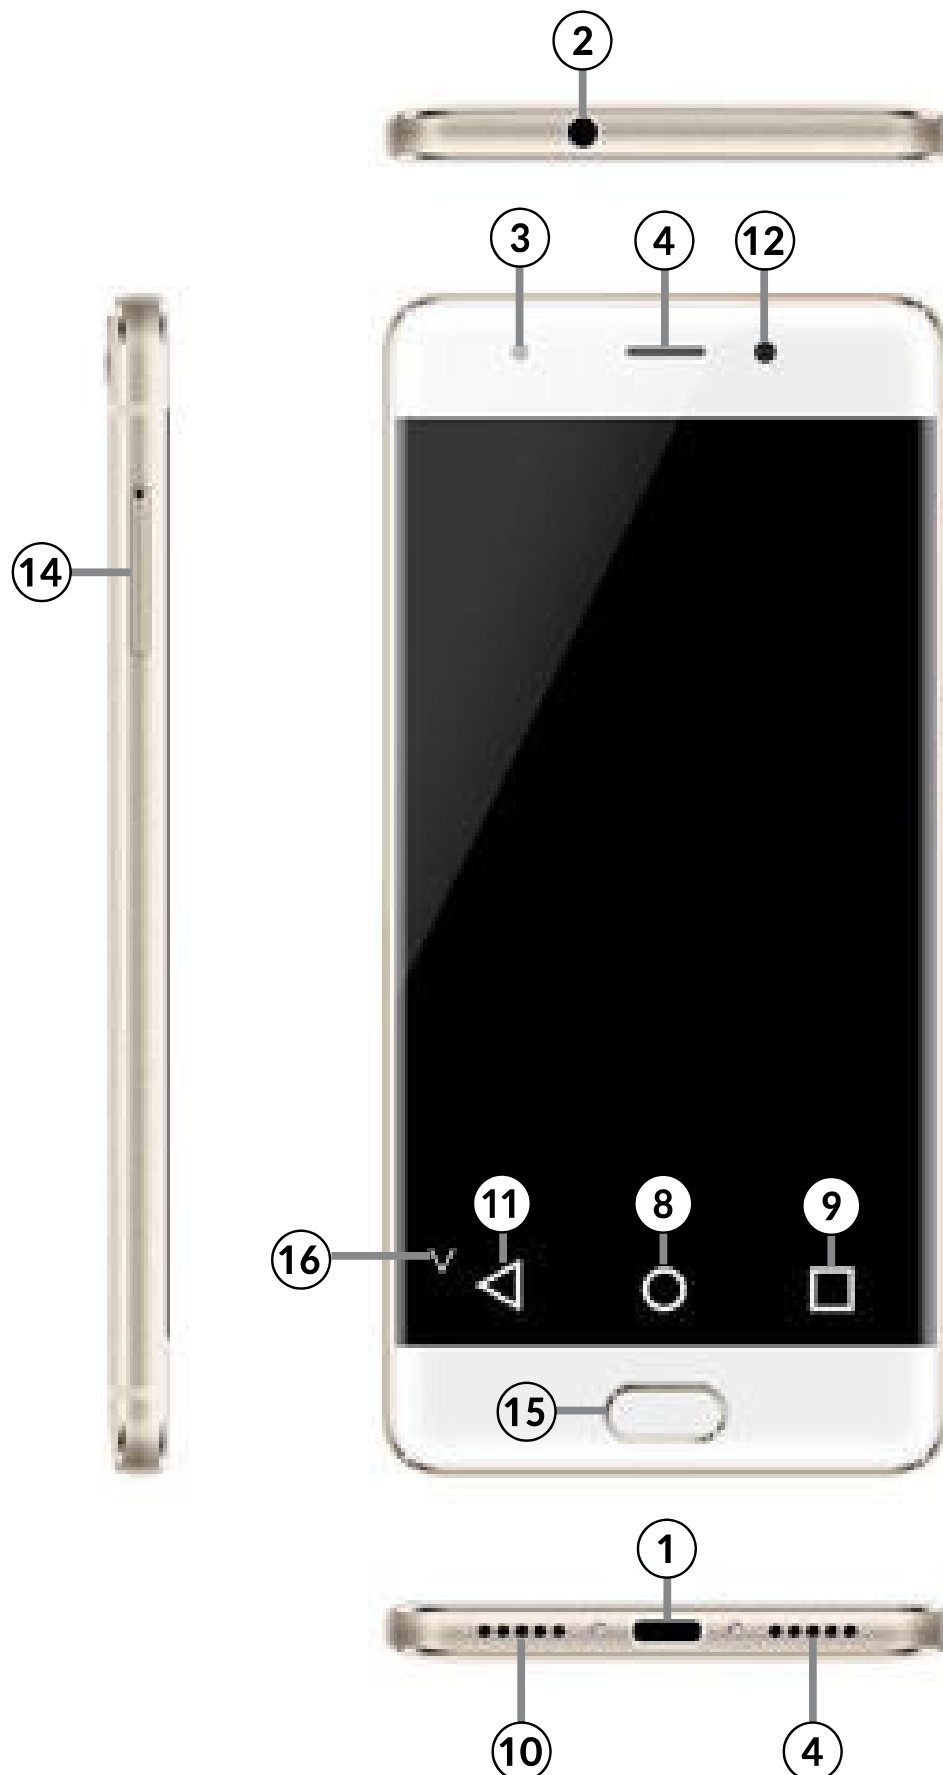


PL



1. Port USB typu C (ładowanie)
2. Wejście słuchawkowe
3. Czujnik zbliżeniowy
4. Głośnik
5. Przycisk regulacji głośności
6. Flesz
7. Tylna kamera
8. Przycisk Home
9. Przycisk Menu
10. Mikrofon
11. Przycisk Wstecz
12. Przednia kamera
13. Przycisk zasilania
14. Tacka kart SIM/SD
15. Przycisk wielofunkcyjny / Czytnik linii papilarnych
16. Przycisk ukryj wirtualne przyciski

PIERWSZE KROKI

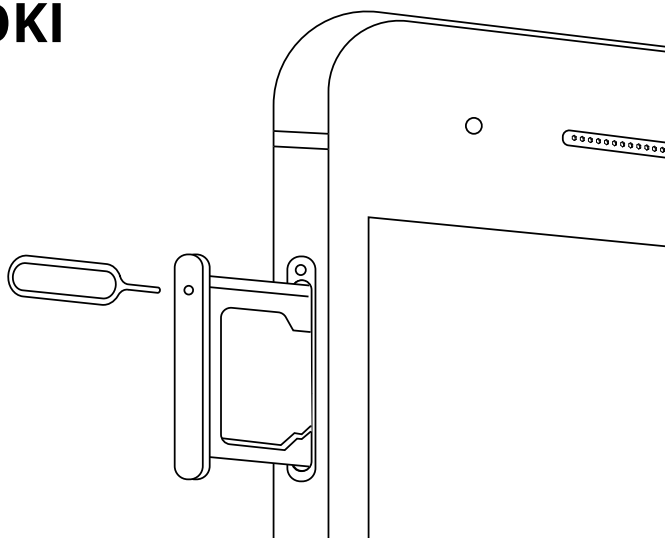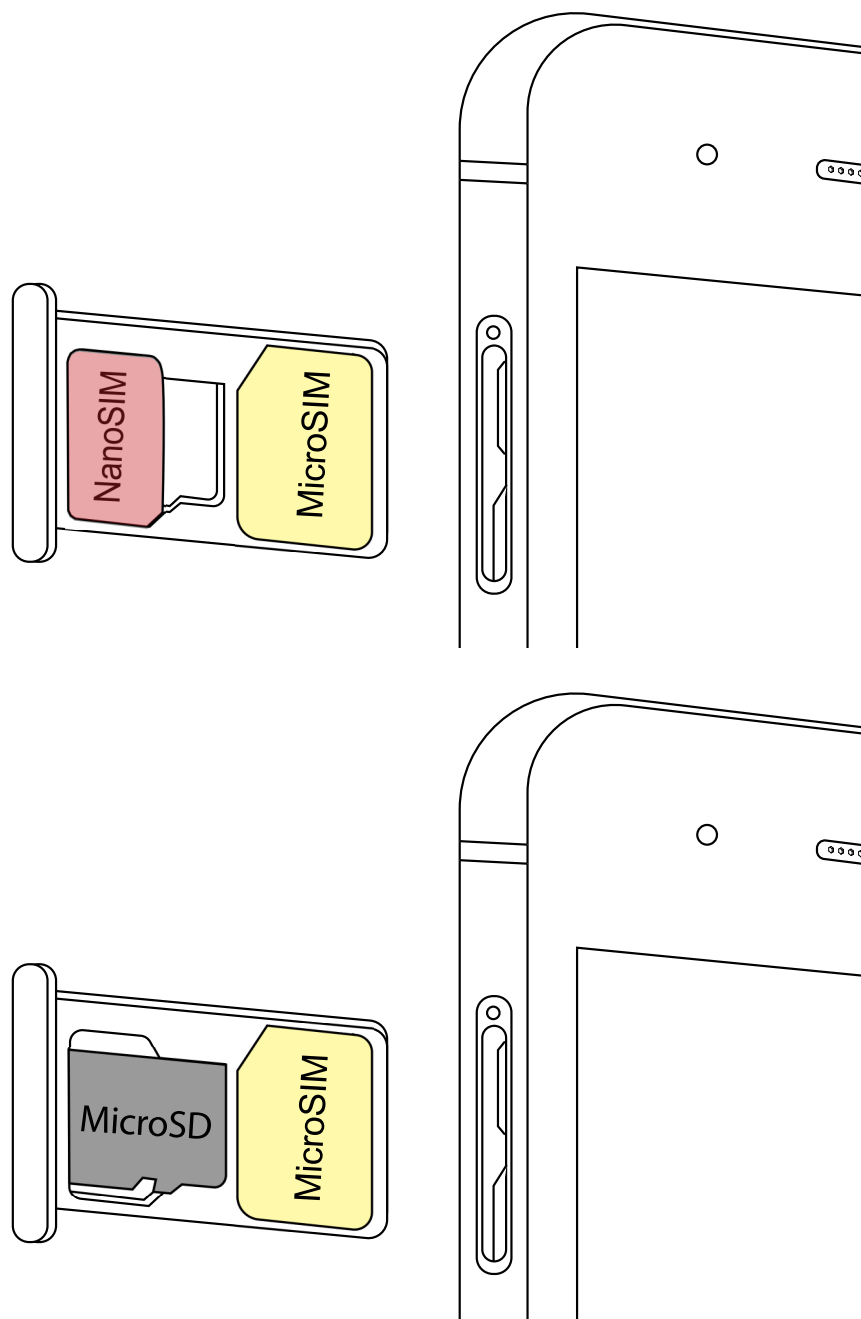1**2**

PL

KROK 1: Należy umieścić załączony klucz w otworze tacki kart aby wysunąć tackę.

KROK 2: Umieścić kartę microSIM i nanoSIM LUB kartę microSIM i kartę pamięci microSD w sposób przedstawiony na ilustracji (stykami skierowanymi ku dołowi).

KROK 3: Wsunąć tackę kart.

Instalacja karty SIM/karty pamięci

- Przed wyjęciem karty SIM należy ZAWSZE wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki!
- Przed wyjęciem karty pamięci należy upewnić się, że jest odłączona.
- Tarcie lub wyginanie, może uszkodzić kartę SIM/pamięci, dlatego należy zachować ostrożność podczas ich obsługi.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem i jego akcesoriami, takimi jak karty SIM/pamięci.
- Jeśli nie można odczytać danych z karty pamięci, należy sprawdzić czy została ona poprawnie zainstalowana.
- Producent nie gwarantuje kompatybilności urządzenia ze wszystkimi kartami pamięci.
- Uwaga: Zainstalowanie dwóch kart SIM jednocześnie skraca czas pracy telefonu na baterii.
- Należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana, jeżeli nie była używana przez dłuższy okres czasu.

PL

ŁADOWANIE BATERII

Telefon należy ładować za pomocą kabla USB

załączonego w zestawie. Należy podłączyć wtyk USB typu C do portu na telefonie. Drugi koniec kabla podłączyć do załączonej ładowarki sieciowej lub kompatybilnego portu USB.

- Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Używanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

WŁĄCZANIE

Włącz: Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania aż zaświeci się ekran.

Wyłącz: Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 2 sekundy, a następnie wybrać odpowiednie (Wyłącz).

JĘZYK

Po włączeniu urządzenia, użytkownik może dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

Aby zmienić język, należy otworzyć Menu Główne, następnie Ustawienia, przejść do zakładki związanej z językiem, następnie otworzyć Język i wybrać odpowiedni.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

- **Przycisk włączenia/wyłączenia:** Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zablokowanie/odblokowanie telefonu.
- **Regulacja głośności:** Umożliwia dostosowanie

głośności telefonu.

- **Przycisk wielofunkcyjny / Czytnik linii papilarnych**

- Naciśnij, aby:
 - Odebrać połączenie przychodzące
 - Wrócić do ekranu startowego
 - Włączyć ekran
- Naciśnij dwukrotnie, aby:
 - Wyświetlić listę działających aplikacji
- Dotknij i przytrzymaj, aby:
 - Odblokować ekran (jeśli funkcja odblokowania liniami papilarnymi jest aktywna)
 - Zrobić zdjęcie (w trybie aparatu)
 - Uruchomić wyszukiwanie głosowe (na ekranie startowym)

- **Przycisk Home**

- Stuknij, aby:
 - Przejsć do ekranu startowego
- Naciśnij i przytrzymaj, aby:
 - Zrobić zrzut ekranu

- **Przycisk Wstecz**

- Stuknij, aby:
 - Wrócić do poprzedniego ekranu
- Naciśnij i przytrzymaj, aby:
 - Zamknąć wszystkie działające aplikacje

- **Przycisk Menu**

- Stuknij, aby:
 - Wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji
- Naciśnij i przytrzymaj, aby:
 - Wyświetlić dostępne opcje

Wirtualne przyciski

- Naciśnij  aby ukryć wirtualne przyciski.
- Przeciągnij ekran w górę, aby wyświetlić wirtualne przyciski.

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz pełna instrukcja obsługi dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.


W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

Specyfikacja i wygląd produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: powyższe opisy dotyczące systemu operacyjnego mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego oprogramowania znajdującego się na urządzeniu! Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PL




DESCRIERE PRODUS

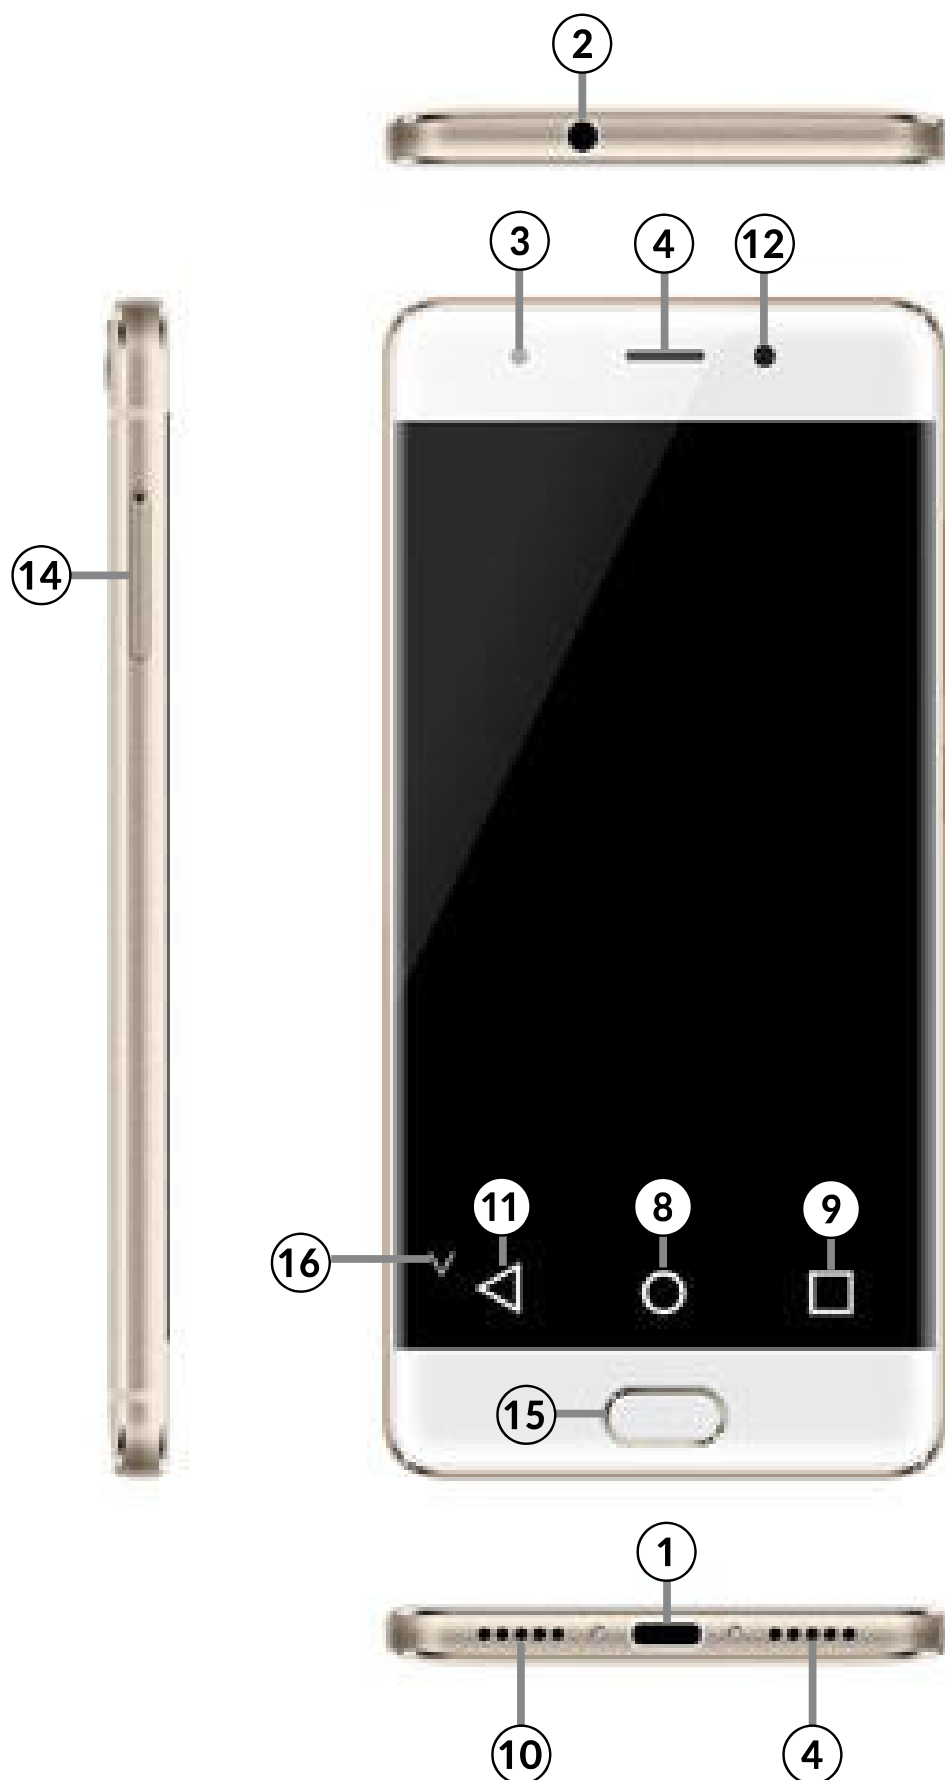



1. Port USB-Type C (incarcare)
2. Intrare casti
3. Senzor de proximitate
4. Difuzor
5. Buton volum
6. Blit
7. Camera foto spate
8. Buton Home
9. Buton Menu
10. Microfon
11. Buton Inapoi
12. Camera foto frontala
13. Buton pornire
14. Suport pentru card SIM / SD
15. Buton MF / Cititor de amprenta digitala
16. Ascunde tastatura virtuala

PORNIREA DISPOZITIVULUI

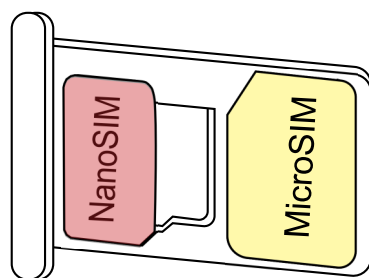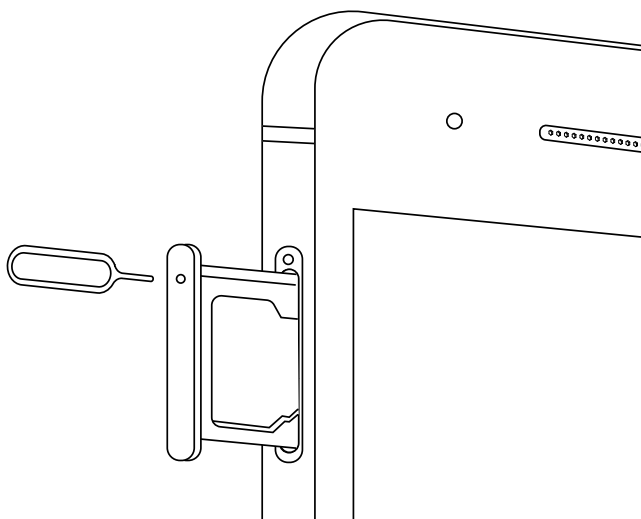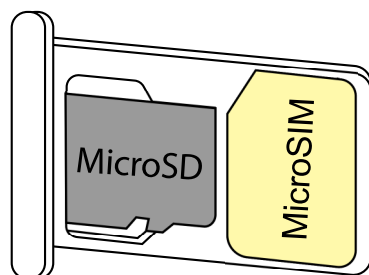1**2**

PASUL 1: Introduceți instrumentul de scoatere a cartei în orificiul de lângă suport pentru a îndepărta/scoate suportul cartei

PASUL 2: Introduceți cardul microSIM și cardul nanoSIM SAU cardul microSIM și cardul microSD în slotul corespunzător (cu cipul orientat în jos).

PASUL 3: Închideți suportul pentru card.

Instalarea cartei SIM/ cardului de memorie

- Înainte de instalarea cartei SIM opriți telefonul și deconectați de la încărcător.
- Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora telefonul.
- Nu lăsați la îndemână copiilor telefonul mobil și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / carduri de memorie.
- INTOTDEAUNA opriți aparatul înainte de a scoate cartela SIM!
- În cazul în care cardul de memorie nu poate fi citit, vă rugăm să verificați dacă acesta a fost introdus corespunzător.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu oricare card de memorie.
- Un telefon dual SIM în regimul de așteptare, are un timp de stand-by mai redus față de un telefon simplu, cu un singur card SIM.

INCARCAREA BATERIEI

Încărcați smartphone-ul utilizând cablul USB furnizat. Conectați cablul la portul USB-de tip C de pe

dispozitiv. Conectati celalalt capat al cablului in mufa incarcatorului furnizat sau portul USB compatibil.

- Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Pentru a asigura functionarea normala a telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul inclus.

PORNIRE

Pornire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Oprire: Apasati si tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteti personaliza telefonul dupa preferinte.

Pentru a schimba limba intrati in Meniul Principal, selectati Setari, intrati in Limbă & intrări > Limbă pentru a schimba limba pe care doriți să o folosiți.

FUNCTION KEYS

- **Tasta pornire:** Apasati si tineti apasata tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veti putea opri telefonul (Oprire) sau Restartare.
- **Tasta volum:** Apasati tastele pentru volum pentru a schimba volumul soneriei (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (in

timpul unui apel).

- **Buton MF/ Cititor de amprenta digitala**

- Apasati pentru:
 - Preluarea unui apel de intrare
 - Mergeti inapoi la ecranul principal
 - Activati ecranul
- Apasati de doua ori:
 - Verifica aplicatiile care ruleaza
- Atingeți și mențineți apasat:
 - Deblocarea ecranului (daca cititorul de amprenta este activ)
 - Efectuare fotografie (in modul camera)
 - Deschideti aplicatia cautarea vocala Google pe ecranul principal.

- **Tasta Home**

- Apasati pentru a:
 - Mergeti la ecranul principal
- Apasati si tineti apasat:
 - Pentru a efectua o captura de ecran

- **Buton inapoi**

- Apasati:
 - Mergeti inapoi, la ecranul anterior.
- Apasati si tineti apasat:
 - Stergeti toate aplicatiile care ruleaza

- **Tasta Menu**

- Apasati:
 - Afisarea tuturor aplicatiilor recente
- Apasati si tineti apasat:
 - Vizualizare optiuni meniu

- **Tastatura virtuala**

- Apasati  pentru a ascunde tastatura virtuala
- Atingeti si glisati cu degetul in sus pentru a afisa tastatura virtuala.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitati: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.


În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau să modifice designul și sau specificațiile fără o notificare prealabilă.


RO

Vă rugăm să rețineți: descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

“Hiermit erkläre die Firma Lechpol dass sich das Gerät KM0438 / KM0439 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten. Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu”

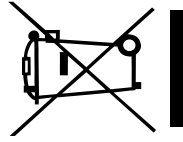

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

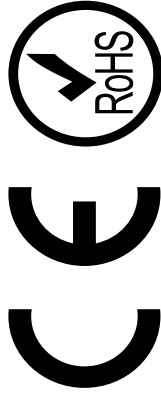


(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.


"The Lechpol company declares that product KM0438 / KM0439 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The proper declaration for download from www.lechpol.eu"

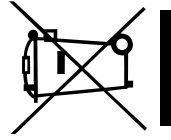

English

Correct Disposal of This Product


(Waste Electrical & Electronic Equipment)

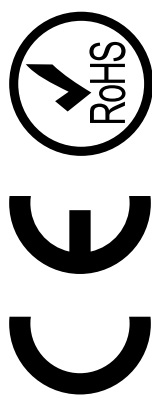

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0438 / KM0439 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”

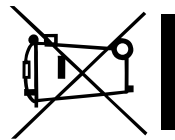


Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.


„Compania Lechpol declară că produsul KM0438 / KM0439 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”

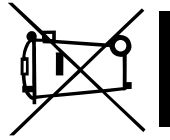

Romania


Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

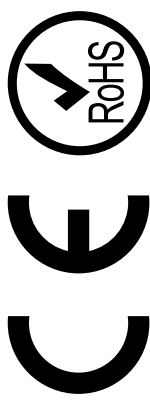

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

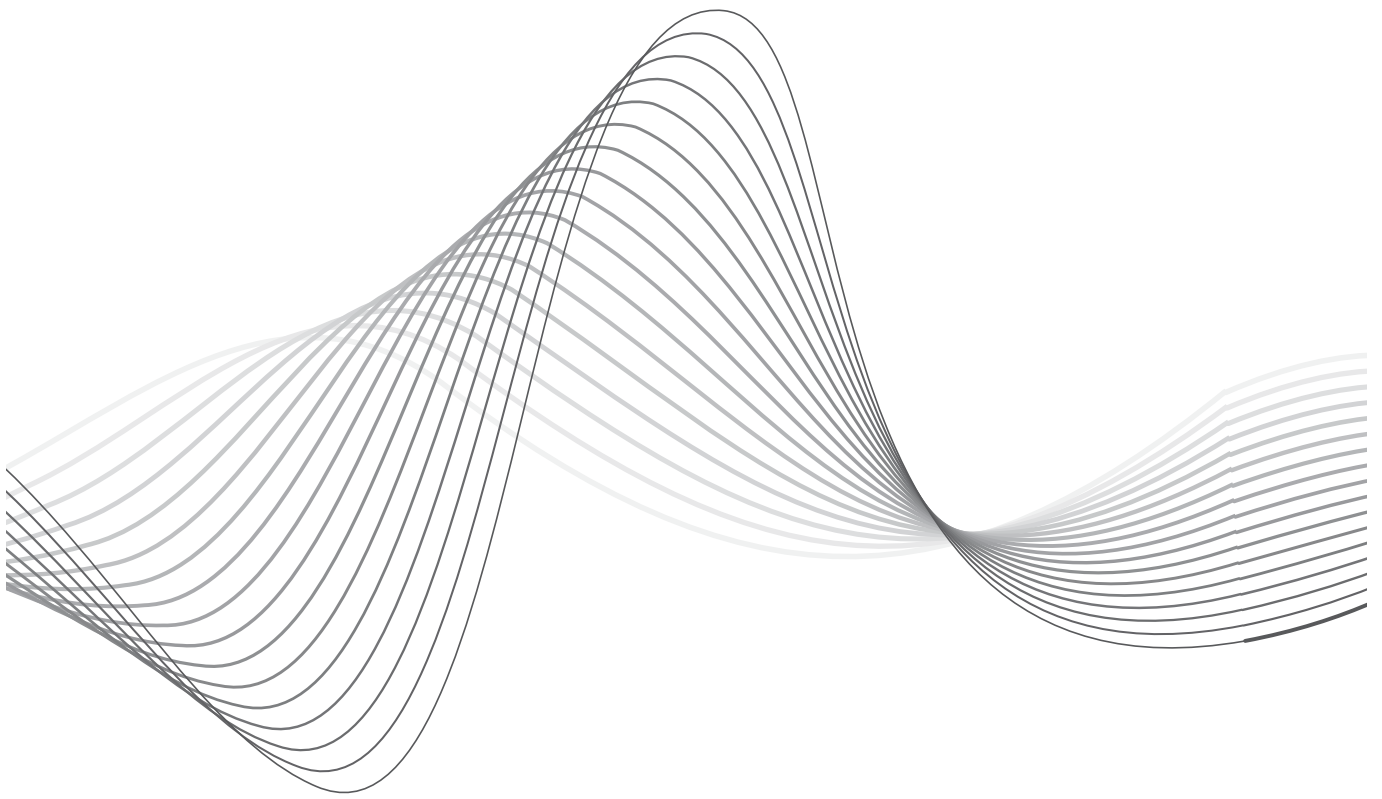

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark