



KB770 Uživatelská příručka

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810-555-810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307207(1.0) W

LG Electronics Inc.

Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

KB770 Uživatelská příručka

Bluetooth QD ID B014527



V závislosti na softwaru telefonu
nebo operátorovi nemusí určitý
obsah této příručky odpovídat
funkcím telefonu.



KB770 Uživatelská příručka - Česky

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG KB770 navrženého tak, aby fungoval s nejmodernějšími digitálními mobilními komunikačními technologiemi.



Likvidace starých spotřebičů

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

První kroky	01
Pohotovostní obrazovka	02
Základní informace	03
Bud'te tvůrčí	04
Prohlížeč	05
Organizujte svůj čas	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

Obsah

První kroky

O telefonu	8
Pohled na otevřený telefon	9
Instalace karty USIM a baterie	10
Paměťová karta	12
Instalace paměťové karty	12
Formátování paměťové karty	12
Mapa menu	13

Pohotovostní obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku	14
Klávesy rychlé volby	15
Stavový řádek	16
Změna stavu ze stavového řádku ..	17
Použití funkce souběžného zpracování úloh	17

Základní informace

Hovory	18
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru	18
Uskutečnění hovoru z kontaktů	18
Příjem a odmítnutí hovoru	19
Úprava hlasitosti během hovoru	19
Dostupné možnosti v průběhu volání	20
Rychlé volby	21
Zobrazení záznamů hovorů	21

Přesměrování hovorů	22
Blokování hovorů	23
Změna společného nastavení hovorů	23
Změna nastavení videohovoru	24
Kontakty	25
Vyhledávání kontaktů	25
Přidání nového kontaktu	25
Možnosti kontaktu	26
Vytvoření skupiny	27
Změna nastavení kontaktu	27
Zobrazení informací	29
Posílání zpráv	30
Odeslání zprávy	30
Zadávání textu	30
Prediktivní režim T9	31
Zadávání jednotlivých písmen	31
Klávesnice	31
Rozeznání rukopisu	32
Abeceda	32
Znaky s diakritikou	33
Interpunkční znaménka	33
Čísla	34
Písmena s diakritikou	34
Nastavení e-mailu	35
Obnovení e-mailu	36

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu	37	Nastavení kontrastu.....	51
Změna nastavení e-mailu	37	Použití pokročilých nastavení	51
Složky zpráv.....	38	Změna velikosti videozáznamu	52
Správa zpráv.....	39	Volba barevného efektu	53
Používání šablon	40	Používání vnitřní videokamery	53
Používání emotikonů	40	Sledování uložených videozáznamů	54
Změna nastavení SMS.....	40	Vaše fotografie a videozáznamy	55
Změna nastavení MMS.....	41	Prohlížení fotografií	
Změna dalších nastavení	42	a videozáznamů	55
Bud'te tvůrčí		Úprava hlasitosti při sledování videa .	55
Fotoaparát	43	Zachycení snímku z videa.....	55
Rychlé pořízení fotografie.....	43	Zobrazení podrobné informace o	
Po pořízení fotografie	43	videozáznamu nebo fotografii	56
Seznámení s hledáčkem.....	44	Odeslání fotografie nebo videa z	
Nastavení kontrastu.....	45	galerie.....	56
Použití pokročilých nastavení	45	Zobrazení fotografií formou prezen-	
Změna velikosti obrázku	47	tace	57
Volba barevného efektu	47	Nastavení fotografie jako tapety	57
Používání vnitřního fotoaparátu	48	Úprava fotografií	58
Zobrazení uložených fotografií.....	48	Přidání textu k fotografii.....	59
Zobrazení podrobné informace		Přidání efektu k fotografii.....	59
o fotografii	48	Přidání barevného akcentu k fotografii	
Videokamera.....	49		60
Rychlé pořízení videozáznamu.....	49	Přesun barev na fotografii.....	60
Po pořízení videozáznamu.....	49	TV.....	61
Seznámení s hledáčkem.....	50	TV a rádio.....	61
		Sledování vaší TV	61

Obsah

Poslech vašeho rádia	62	Obsah Flash aplikace	72
Změna dalších nastavení	63	Zobrazení souboru SWF.....	72
Multimédia	64	Dokumenty	73
Obrázky	64	Přenesení souboru do počítače	73
Možnosti složky Obrázky.....	64	Zobrazení souboru	73
Odeslání fotografie	65	Ostatní	73
Použití obrázku	65	Hudba	74
Uspořádání obrázků.....	66	Přenesení hudby do telefonu.....	74
Odstranění obrázku	66	Přehrání skladby	75
Přesouvání nebo		Vytvoření seznamu skladeb.....	75
kopírování obrázku	67	Úprava seznamu skladeb	76
Označení a odznačení obrázků	67	Odstranění seznamu skladeb	76
Vytvoření prezentace	68		
Kontrola stavu paměti.....	68	Prohlížeč	77
Zvuky	68	Prohlížeč.....	77
Použití zvuku.....	69	Přístup k webu	77
Videa.....	69	Přidání záložek a přechod k nim....	77
Sledování videa.....	69	Použití čtečky RSS zpráv.....	78
Možnosti při pozastavení videa.....	70	Uložení stránky	78
Odeslání videoklipu	70	Přechod k uložené stránce.....	78
Použití videoklipu jako vyzváněcího		Zobrazení historie prohlížeče.....	79
tónu	70	Změna nastavení webového	
Použití možností videa	71	prohlížeče.....	79
Hry a aplikace.....	71	Použití telefonu jako modemu	79
Stahování hry.....	71	Používání nabídky Jukebox	80
Hraní hry	72		
Použití možností her	72		

Organizujte svůj čas

Organizér 81

Přidání události do kalendáře 81

Změna výchozího náhledu kalendáře .

..... 81

Přidání položky do seznamu úkolů . 82

Sdílení úkolu 82

Použití vyhledávače data..... 82

Nastavení budíku 83

Přidání poznámky..... 84

Záznam hlasu 84

Nahrávání zvuku nebo hlasu 84

Odeslání hlasového záznamu 85

Používání kalkulačky..... 85

Přidání města světových časových

pásem..... 85

Převod jednotek 86

Používání stopek 86

Synchronizace s PC 87

Instalace programu LG PC Suite do

počítače 87

Připojení telefonu k počítači 87

Zálohování a obnova zálohy informací

v telefonu 88

Zobrazení souborů v telefonu na

počítači 88

Synchronizace kontaktů 88

Synchronizace zpráv..... 89

Použití telefonu jako velkokapacitního

paměťového zařízení 89

Přidání hudby do přístroje 90

Nastavení

Nastavení 91

Změna nastavení displeje 91

Přizpůsobení profilů..... 91

Změna nastavení telefonu..... 92

Změna nastavení připojení..... 93

Použití správy paměti 93

Odeslání a příjem souborů pomocí

připojení Bluetooth 94

Párování s jiným

zařízením Bluetooth 96

Používání sluchátek Bluetooth..... 96

Aktualizace softwaru 97

Příslušenství

Příslušenství 98

Služby sítě 99

Technické údaje..... 99

Návod pro bezpečné

a efektivní použití..... 101

Řešení problémů..... 108

0 telefonu

TIP: Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

Objektiv vnitřního fotoaparátu

**Klávesa Vypnout/
Zapnout** 

Umožňuje ukončit či odmítnout hovor. Umožňuje zapnout či vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Klávesa Multitasking

Otevře nabídku souběžného zpracování úloh.

Klávesa pro volání 

Vytočí telefonní číslo a přijme příchozí hovory.

Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree


Klávesa hlasitosti

**Klávesa Zamknout/
Odemknout**

Klávesa fotoaparátu
Přejít na náhled kamery.

 **VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

Pohled na otevřený telefon

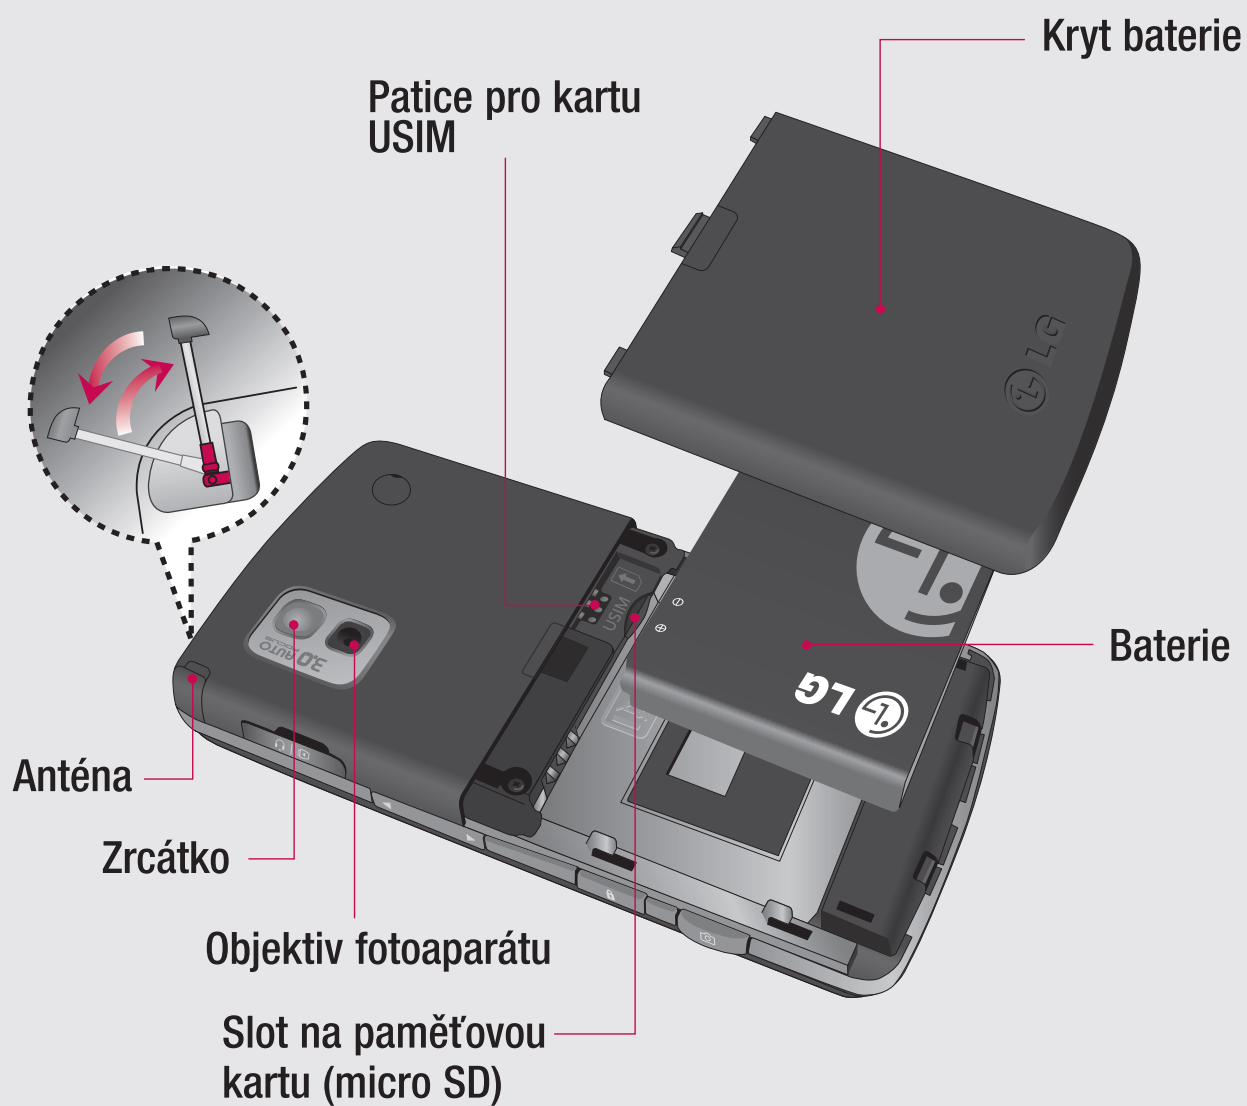

01

02

03

04

05

06

07

08

Instalace karty USIM a baterie




1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté ho vyjměte.


VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

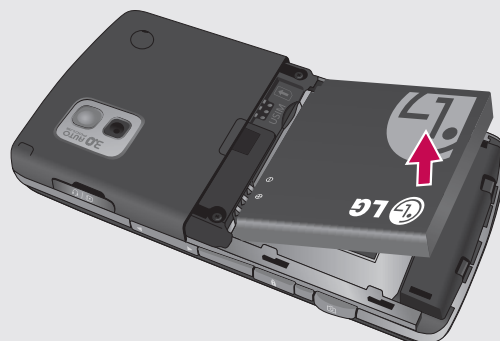


2 Vyjměte baterii

Uvolněte dolní část baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.

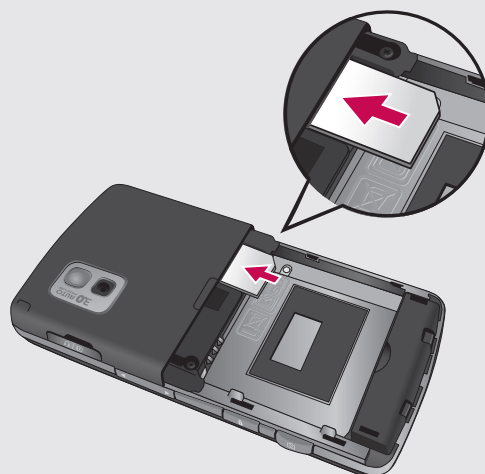


3 Instalace karty USIM

Zasuňte kartu USIM na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu USIM kartu vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

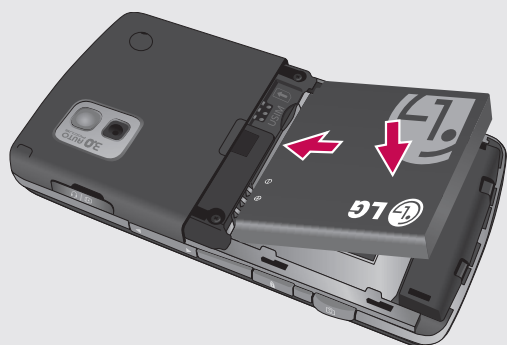


4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

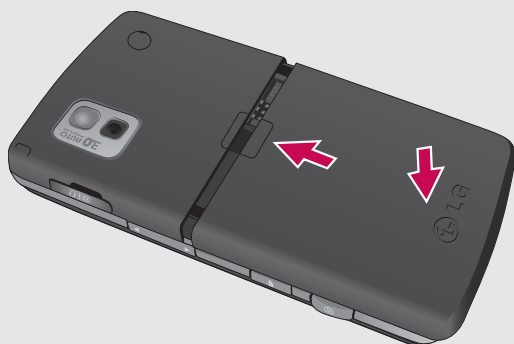

5 Přiložte kryt baterie

Posuňte kryt baterie směrem k horní hraně telefonu, aby zapadl na své místo.

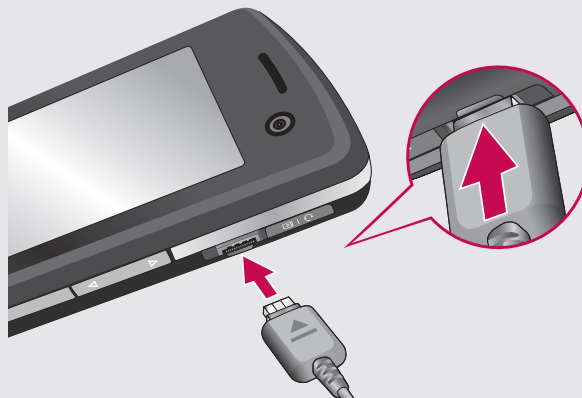

6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdířky pro nabíječku umístěný na straně telefonu KB770. Vložte do zdířky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KB770 je nutné plně nabít. Vyčkejte, ne se na obrazovce zobrazí informace, že se baterie zcela nabila.

01

02

03

04

05

06

07

08


Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon KB770 podporuje paměťové karty s kapacitou až 4 GB.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

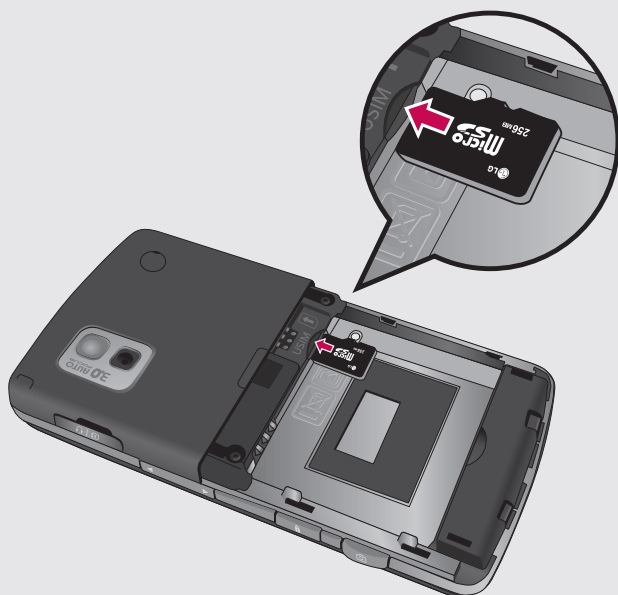


Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta již naformátovaná, můžete ji začít používat. Není-li naformátovaná, musíte provést formátování.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  a vyberte .
- 2 Zvolte **Telefon** a vyberte **Výběr paměti** a poté **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky telefonu KB770, stiskněte možnost  a vyberte položku  a **Moje soubory**.

 **VAROVÁNÍ:** Při formátování paměťové karty bude smazán veškerý obsah. Pokud nechcete přijít o data uložená na paměťové kartě, proveďte nejprve zálohování.

Mapa menu

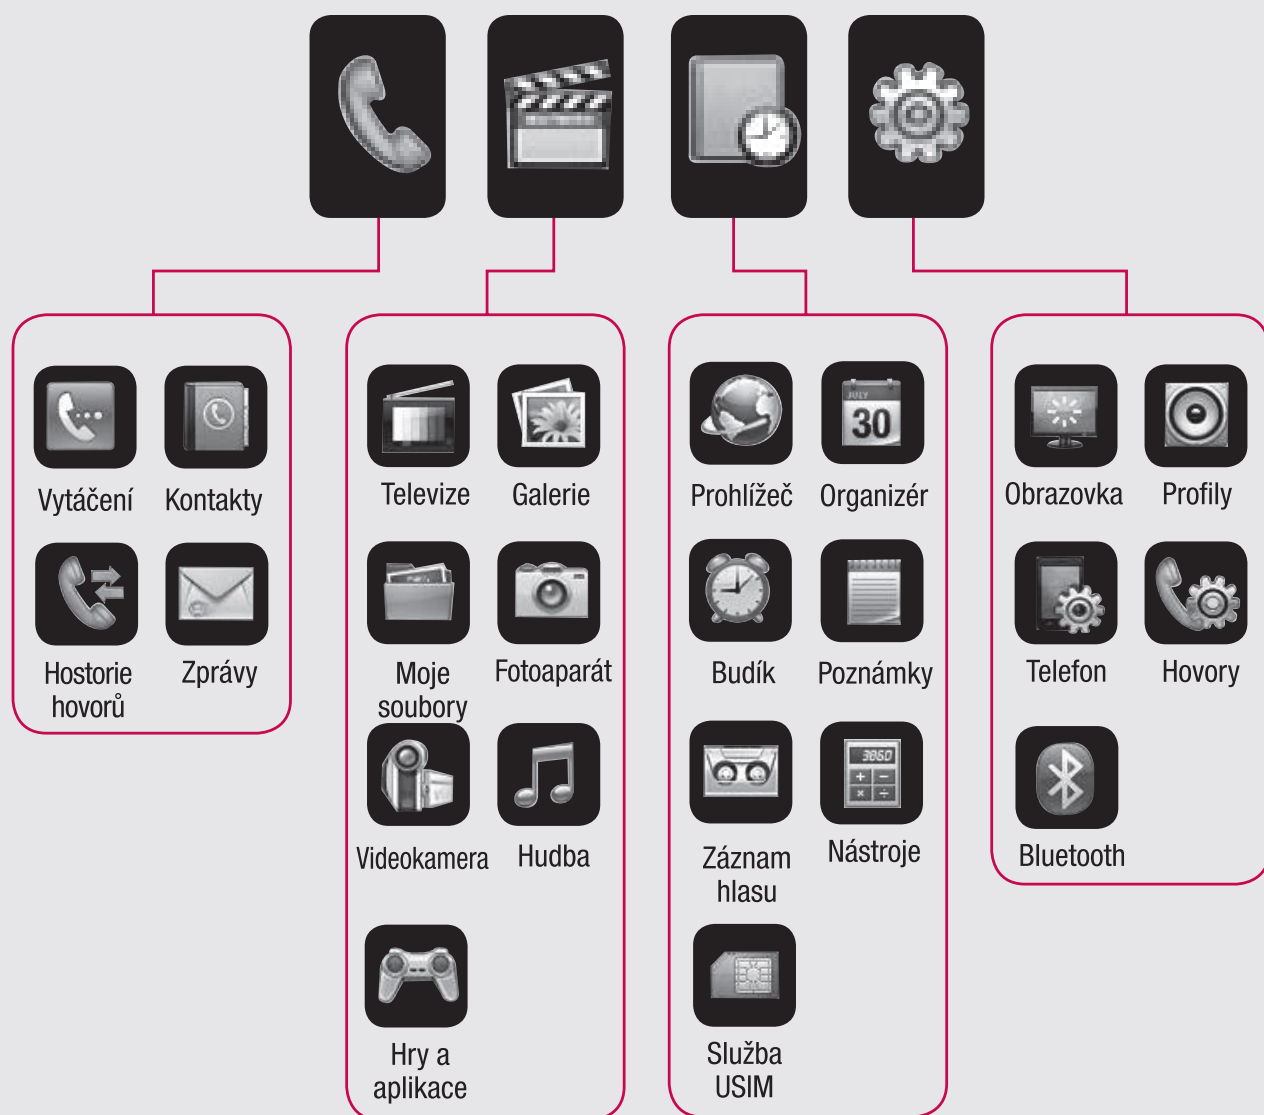

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka

Pokud telefon KB770 právě nepoužíváte, vrátí se na pohotovostní obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem hlavní nabídky realizovat rychlý hovor a měnit profil společně se spoustou dalších akcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Položku vyberete přesným stisknutím ikony na dotykové obrazovce. Telefon KB770 slabě zavibruje, jakmile rozpozná, že jste se dotkli některé z možností.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, touchpad je dostatečně citlivý i na jemný avšak pevný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli okolní klávesy.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stiskněte dvakrát klávesu Zamknout/Odemknout umístěnou na pravé straně telefonu. Tím obnovíte pohotovostní obrazovku.

- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem, protože touchpad nebude při překrytí fungovat.
- Po stisknutí možnosti , se zobrazí mobilní aplikace Widget.



▲ Dotyková obrazovka

Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím prostřednictvím jediného dotyku.



Dotykem zobrazte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Číslo zadejte jako při použití běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hovor** nebo hardwarovou klávesu . Chcete-li s daným telefonním číslem zahájit videohovor, po zadání čísla stiskněte možnost  a zvolte položku **Provést videohovor**.



Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Hledání čísla, které chcete volat: Zadejte jméno kontaktu pomocí klávesnice. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete nabídku možností Posílání zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS.



Zvolíte-li z pohotovostního režimu, můžete sledovat rozhlasové a televizní vysílání.



Stisknutím otevřete celou vrchní nabídku rozdělené do čtyř podnabídek. Další možnosti zobrazíte stisknutím jednotlivých svislých karet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka

Stavový řádek


Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, kapacita baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth nebo GPRS. Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh (v podnabídce)
	Síla signálu sítě (počet polí se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývajících životnost baterie
	Baterie je vybitá
	Nová textová zpráva
	Nová MMS
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Byl nastaven budík

Ikona	Popis
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Používá se profil Sluchátka
	Hovory jsou přesměrovány
	GPRS k dispozici
	Používá se EDGE
	Roaming
	Zvolen Letový režim
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	HSDPA k dispozici
	3G k dispozici

Změna stavu ze stavového řádku

Chcete-li otevřít shrnutí stavu představující vaše aktuální nastavení, stiskněte oblast indikátoru. Zobrazuje aktuální Čas, Síť, ID SVC, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3, Bluetooth a Letový režim. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth a Letový režim.

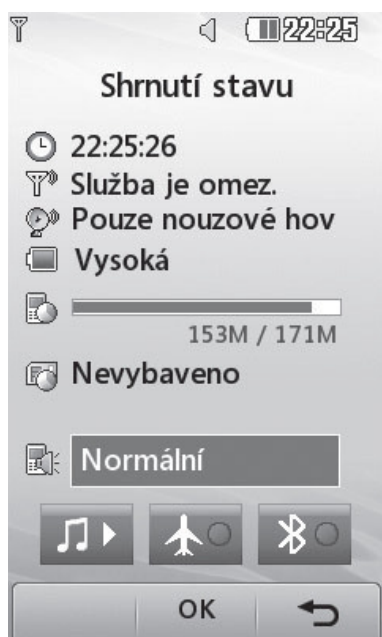

Použití funkce souběžného zpracování úloh

Stisknutím hardwarové klávesy pro souběžné zpracování úloh otevřete nabídku Souběžné zpracování úloh. Z této nabídky můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim jedním dotykem. V libovolné aplikaci stiskněte klávesu pro souběžné zpracování úloh a volbou domovské obrazovky se můžete vrátit na domovskou obrazovku, aniž by se aplikace ukončila nebo zavřela.

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio), na stavovém řádku se zobrazí ikona .



01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Uskutečnění hovoru nebo videohovoru

- 1 Stiskněte  pro zobrazení klávesnice.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Jednu číslici můžete odstranit stisknutím klávesy pro mazání.
- 3 Stisknutím hardwarové klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím hardwarové klávesy .

TIP! Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat symbol +, stiskněte dvakrát tlačítko .

TIP! Pomocí tlačítka Zamknout/Odemknout na pravé straně přístroje zamknete dotykovou obrazovku, aby se nedopatřením neuskutečnil hovor.

TIP! Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte klávesu .

TIP! Možnosti **Provést videohovor**, **Odeslat zprávu**, **Uložit číslo** nebo **Vyhledat v kontaktech** lze použít klepnutím na ikonu .

Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.
- 2 V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste ke kontaktu uložili více než jedno číslo.
- 3 Na klávesnici můžete zadat počáteční písmeno názvu kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím možnosti Hovor nebo stisknutím hardwarové klávesy .

TIP! Je-li přístroj zasunutý, stiskněte  a otevřete seznam kontaktů. Pomocí postranní lišty procházejte seznam nebo zadejte počáteční písmeno názvu kontaktu a přejděte do příslušné části seznamu.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím hardwarové klávesy  .

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím hardwarové klávesy  .

Úprava hlasitosti během hovoru

Pro úpravu hlasitosti v průběhu hovoru použijte klávesu hlasitosti na pravé straně telefonu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hovory

Dostupné možnosti v průběhu volání

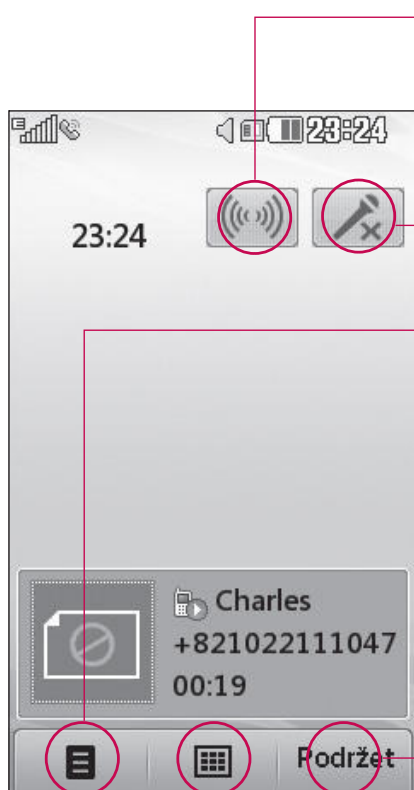

Reproduktor - Stisknutím možnosti zapnete hlasitý odposlech.

Ztlumit - Stisknutím možnosti Ztlumit vypnete mikrofon, aby vás osoba, se kterou mluvíte, neslyšela.

Možnosti - Podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možností Přejít na kontakty a Přejít na zprávy, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také hovor ukončit stisknutím možnosti Ukončit hovor.

Podržet - Dotkněte se vložil během hovoru tlačítka **Podržet** pro podržení hovoru. Dotkněte se tlačítka **Pokr.** pro pokračování v hovoru.

Klávesnice - Stisknutím této ikony otevřete numerickou klávesnici pro procházení menu s očíslovanými možnostmi. Například při volání střediska hovorů nebo jiných automatických telefonních služeb.

Rychlé volby

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte , zvolte .
- 2 Vyberte Kontakty a stiskněte Rychlé volby.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte  z pohotovostní obrazovky, poté stiskněte  z pohotovostní obrazovky, poté stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se kontakt nezobrazí na displeji. Hovor se zahájí automaticky. není tedy třeba stisknout klávesu



Zobrazení záznamů hovorů

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stisknutím  zobrazíte seznam všech hovorů. V horní části obrazovky jsou dvě šipky, pomocí nichž se můžete přesunovat mezi všemi hovory/uskutečněnými hovory/zmeškanými hovory.

Všechny hovory - Zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných, přijatých i zmeškaných hovorů.

Volané hovory - Zobrazí seznam všech volaných čísel.

Přijaté hovory - Zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Nepřijat - Zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Stiskněte , zvolte  a vyberte **Historie hovorů**. Lze také zobrazit: **Telefonní poplatky** - Zobrazí telefonní poplatky za uskutečněné hovory (tato služba závisí na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují) a celkovou dobu trvání všech hovorů, přijatých i uskutečněných.

Objem dat - Zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat (v kb).

TIP! Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů odstraníte stisknutím  a **Smazat vše**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

Přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Přesměrování hovoru** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá a nebo jste-li nedostupní.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přesměrovat hovor.
- 5 Aktivujte nastavení stisknutím možnosti **Přesměrovat**.

Poznámka: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne váš operátor.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z nabídky **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.

Blokování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Blokování hovorů** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte některou z pěti možností (nebo všechny):
Všechny odchozí;
Odchozí mezinárodní;
Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích;
Všechny příchozí;
Příchozí hovory při roamingu;
- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od svého operátora.

TIP! Po výběru položky **Pevná volba čísel** z nabídky **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Pokud vytvoříte seznam pevné volby, bude možné z telefonu vytáčet pouze čísla obsažená v seznamu.

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Společné nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení následujících možností:
Odmítnutí hovoru
Odeslat vlastní číslo - Zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.
Automatické opakování vytáčení - Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Hovory

Režim přijetí hovoru - Zvolte, jak se budou přijímat hovory:

Stisknout „Odeslat“ nebo **Stisknout libovolné tlačítko**.

Minutové upozornění - Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, zvolte možnost **Zapnuto**.

Režim odpovědi BT - Zvolte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth nebo zvolte možnost **Telefon**, chcete-li při používání sluchátek Bluetooth přijmout hovor stisknutím klávesy na telefonu.

Uložit nové číslo - Zvolte možnost **Ano** či **Ne**.

TIP! V seznamu možností se můžete posouvat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí se tak další položky.

Změna nastavení videohovoru

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Nastavení videohovoru**.
- 3 Vyberte nastavení videohovoru. Určete, zda chcete **Použít osobní snímek** a **Vybrat osobní snímek** a zapnout **Zrcátko** (abyste se sami viděli na obrazovce).

Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na pohotovostní obrazovce

Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.

V hlavním nabídku

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**. Poté vyberte **Hledat**.
- 2 Ze seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat, a zvolte číslo, pokud jste u kontaktu uložili více než jedno číslo.
- 3 Hovor zahájíte stisknutím možnosti **Hovor** nebo stisknutím hardwarové klávesy .

TIP! Abecední klávesnice se na displeji zobrazí poté, co klepnete na prázdné pole.

TIP! Chcete-li procházet seznamem vašich kontaktů, dotkněte se poslední viditelné položky a posuňte se prstem po displeji. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí se tak další položky.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte **Přidat**.
- 3 Vyberte, zda má být kontakt uložen do **Telefonu** nebo na kartu **USIM**.
- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, je ale nutné zadat alespoň jednu část.

TIP! Poté, co jste zadali název kontaktu, stiskněte  pro úpravu zbylých informací o vašem kontaktu.

- 5 Zadejte číslo a stiskněte , chcete-li zadat více čísel -

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT, Všeobecný.

- 6** Můžete přidat dvě e-mailové adresy.
- 7** Přiřaďte kontakt do skupiny. Vybírejte z těchto možností: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola, VIP.**
- 8** Můžete také přidat **Obrázek, Vyzváněcí melodii, Domovskou stránku, Domácí adresu, Název společnosti, Pracovní zařazení, Adresu společnosti a Poznámku.**
- 9** Kontakt uložíte klepnutím na možnosti **Uložit.**

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití nabídky možností:

- 1** Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v části Vyhledávání kontaktů na straně 25.

- 2** Stisknutím ikony  otevřete seznam možností. Odtud můžete provádět následující akce:

Odeslat zprávu - Odešle zprávu kontaktu. Má-li kontakt e-mailovou adresu, zvolte, zda chcete odeslat e-mail nebo zprávu SMS/MMS.

Poslat vizitku - Umožňuje poslat údaje o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Vyberte, zda se odešlou jako SMS, MMS, jako E-mail nebo prostřednictvím Bluetooth. Umožňuje označit více položek najednou.

Provést hlasový hovor - Volání kontaktu.

Provést videohovor - Volání kontaktu prostřednictvím videohovoru.

Přidat nový kontakt - Umožňuje přidat nový kontakt.

Upravit - Umožňuje změnu údajů o kontaktu.

Označit/Odznačit - můžete si vybrat jeden nebo více kontaktů, které chcete společně vymazat.

Hledat podle

Uložit na USIM / Telefon - Vyberte, zda chcete uložit kontakty na USIM kartu nebo do telefonu.

Smazat - umožňuje smazat kontakt. Chcete-li opravdu tuto akci provést, zvolte možnost Ano.

Nastavení zadávání textu

Vytvoření skupiny

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Skupiny** a stiskněte .
- 3 Zvolte **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte název pro novou skupinu.
- 5 Stiskněte **Uložit**.

Poznámka: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

TIP! Existující skupinu lze upravovat označením skupiny a stisknutím . Zvolte Přidat člena do skupiny z kontaktů, přiřadíte Vyzváněcí tón nebo ji můžete Přejmenovat nebo Smazat.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktů můžete upravit tak, aby adresář pracoval podle vašich přání a potřeb.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  klepněte na , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavení**.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí se tak další položky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Zobrazení kontaktů - Vyberte, zda se kontakt zobrazí z **Telefonu a USIM, pouze z Telefonu** nebo **pouze z USIM**. Můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení.

Kopírovat - Můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda bude kopírování probíhat po jednotlivých položkách nebo zda budou zkopírovány všechny najednou. Jestliže zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

Přesunout - Tato možnost se používá stejně jako možnost **Kopírovat**, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam je přesunete, tj. pokud kontakt přesunete z karty USIM do telefonu, vymaže se z

paměti karty USIM.

Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth - Odešle kontakty do jiného zařízení nebo do počítače skrze Bluetooth.

Synchronizovat kontakty - obsah telefonního seznamu můžete odeslat přímo na server.

Zálohovat kontakty - Podrobnosti o Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 88.

Obnovit kontakty - Podrobnosti o Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 88.

Smazat kontakty - Odstraní všechny kontakty. Pokud opravdu chcete vymazat adresář, zvolte možnost **Ano**.

Zobrazení informací

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Informace**.
- 3 Odtud můžete prohlížet funkce **Čísla služeb**, **Vlastní číslo**, **Informace o paměti**. (kolik zbývá nevyužité paměti) a **Moje vizitka**.

TIP! Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Přidat** a zadejte údaje stejně jako v případě jakéhokoliv kontaktu. Na závěr klepněte na **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Posílání zpráv

Telefon KB770 obsahuje v jediné, intuitivní a snadno použitelné nabídce možnosti práce s SMS, MMS a E-mailem.

Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost .
- Na pohotovostní obrazovce stiskněte  klepněte na  a zvolte **Zprávy**.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte  ta poté vyberte **Napsat novou**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. E-mail odešlete volbou položky **E-mail**. Další podrobnosti získáte na straně 35.
- 3 Otevře se nová zpráva SMS.
- 4 Pro přidání obrázku, videa, zvuku, šablony, emotikonu a dalších možností stiskněte  a poté **Vložit**.

- 5 Stiskněte možnost **Odeslat**.

Stiskněte  a vyberte **Vložit číslo**. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Kontakty**. Tím otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

K dispozici je pět metod zadávání textu: **Klávesy mobilu, Plná klávesnice, Displej pro ruční psaní, Dvojitě pole rozpoznávání písma, Pole rozpoznávání písma**.

Mezi jednotlivými metodami zadávání textu můžete přepínat pomocí příslušné ikony v horní části obrazovky.

Stisknutím  zapnete režim

prediktivního zadávání textu T9.

Stisknutím  můžete změnit jazyk písma.

Stisknutím  můžete přepínat mezi malými klávesnicemi s čísly, symboly a textem.

Pomocí ikony  lze procházet různými typy klávesnic v každém režimu zadávání textu (například s velkými nebo malými písmeny).

Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

TIP! Pro napsání zprávy se jednoduše dotýkejte písmen a stiskněte:

 - přepne na velká písmena

 - přidá do textu mezeru

Prediktivní režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a sice podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spjat s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Jestliže se požadované slovo nezobrazí, stiskněte  a zvolte Přidat do slovníku. Zadejte slovo v režimu zadávání jednotlivých písmen (Abc) a dané slovo či jméno bude přidáno do slovníku.

Zadávání jednotlivých písmen (Abc)

Pokud chcete v ručním režimu Abc zvolit některé z písmen dostupných na určité klávese, musíte danou klávesu opakovaně stisknout. Pokud chcete například zadat slovo „ahoj“, stiskněte jednou **2**, dvakrát **4**, třikrát **6** a poté jednou **5**.

Klávesnice

V režimu Plná klávesnice se displej otočí na šířku a zobrazí se na něm plnohodnotná klávesnice.

Pro napsání zprávy se jednoduše dotýkejte písmen a stiskněte:

 - přepne na velká písmena

 - přidá do textu mezeru

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

TIP! Režim Plná klávesnice předvídá a zobrazuje, co napíšete. Slova jsou předvídána na základě vět, jež jste dosud napsali. Nechcete-li navržená slova použít, zadejte nová. Chcete-li navržená slova použít, potvrďte je stisknutím mezerníku.

Rozeznání rukopisu

V režimu rozeznání rukopisu pište na obrazovku a telefon KB770 vaše písmo převede do zprávy. Zvolte možnost Displej pro ruční psaní nebo Dvojitě pole rozpoznání písma, podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost.

VAROVÁNÍ: V tomto režimu může být snadnější, použijete-li pero, nezapomeňte jej však tisknout jemně, abyste tak uchránili obrazovku před poškozením.

Funkce rozeznání rukopisu převádí pohyby pera do písmen, čísel či jiných znaků a tyto znaky zobrazuje jako text. Rozeznání rukopisu je aktivní pouze, pokud lze vložit text.

Poznámka: Většinu písmen lze napsat různými pohyby pera, viz níže uvedená tabulka. Šipkou se volí mezi velkými či malými písmeny, nikoli mezi styly psaní.

Abeceda

Vyberete-li režim velkých písmen (ABC), zadaná písmena se převedou na velká, i tehdy, budete-li psát malá, a naopak.

Písmeno	Tahy
A	   
B	   
C	 
D	   
E	   
F	   
G	   
H	   
I	   

Písmeno	Tahy
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
ß	

Znaky s diakritikou

Znaménko	Tahy
Mezera	
Klávesa Backspace	
Klávesa Enter	
Přepnutí do režimu textu	

Interpunkční znaménka

Znaménko	Tahy
Tečka .	
Zavináč @	

Poznámka: Každý tah začněte u tečky.

Posílání zpráv

Číslo

Číslo jsou napsána nad šipkou.

Číslo	Tahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Písmena s diakritikou

Nejprve zadejte znak dle výše uvedeného popisu a poté nad zadané písmeno naznačte diakritické znaménko.

U jiných podobných znaků, například ö a ü, dodržujte stejný postup.

tupý přízvuk		
ostrý přízvuk		
průtažný přízvuk		
vlnovka		
kroužek		
dieresis		
cedilla		

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KB770 můžete být prostřednictvím e-mailu stále ve spojení, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte  a poté zvolte **Nastavení**.

TIP! V seznamu možností můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí se tak další položky.

- 2 Stiskněte **E-mail** a poté **E-mailové účty**.
- 3 Otevřete  a stiskněte **Přidat nový**.
- 4 Můžete vstoupit do průvodce nastavením. Postupujte podle pokynů a stiskněte volbu Pokrač. pro pokračování. Budete potřebovat následující informace:

Název účtu - Zadejte název tohoto účtu.

Moje jméno - Zadejte své jméno.

Uživatelské jméno - Zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo - Zadejte heslo účtu.

E-mailová adresa - Zadejte e-mailovou adresu účtu.

E-mailová pro odpověď - Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.

Server odchozí pošty

Server přích. Pošty

Maximální velikost pro přijetí

- Zvolte mezní velikost svých e-mailů. Nanejvýš 1 MB.

Typ schránky - Zadejte typ schránky, POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server - Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie ukládají vždy.

Od. Poštu ul. do sl. - Zvolte, kam chcete ukládat své e-maily IMAP4. V případě účtů POP3 se kopie ukládají vždy v telefonu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Načíst pouze nové

Přístupový bod - Vyberte přístupový bod na Internet. Přednastavený přístupový bod můžete vybrat stisknutím  .

E-mail k obnovení - zvolte způsob stahování e-mailů. U nastavení POP3 zvolte možnost Pouze záhlaví nebo Vše včetně těla, u nastavení IMAP4 možnost Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo nebo Vše.

Automatické přijetí - Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

Rozšířené nastavení - Zvolte, zda chcete používat rozšířená nastavení.

Číslo portu SMTP - Obvykle je to 25.

SMTP TLS/SSL - zvolte, zda chcete pro server odchozí pošty používat funkci TLS/SSL.

Port serveru příchozí pošty

- Obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Příchozí TLS/SSL - zvolte, zda chcete pro server příchozí pošty použít funkci TLS/SSL.

Ověření SMTP - Zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

Uživatelské jméno SMTP

- Zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP - Zadejte heslo SMTP.

Zabezpečené přihlášení APOP

- Zvolte, zda chcete pro účet POP3 aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Obnovení e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Viz „Změna nastavení e-mailu“ s popisem automatické kontroly.

Ruční kontrola:

1 Stiskněte  , **Nastavení** a poté **E-mail**.

- 2** Zvolte možnost **Interval načtení** a vyberte časový interval automatického načítání.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1** Stiskněte  a zvolte možnost **Napsat novou**.
- 2** Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3** Pomocí karet a  zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Pomocí karty **Vložit** můžete přidat obrázky, videa, zvuky či jiné typy souborů.
- 4** Stiskněte možnost **Odeslat** a e-mail se odešle.

TIP! Telefon KB770 umožňuje zasílání dokumentů Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste zrovna na cestách.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu může upravit tak, aby e-mail pracoval podle vašich přání a potřeb.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí tak i další položky.

- 1** Stiskněte  a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2** Stiskněte možnost **E-mail** a poté **E-mailové účty**, kde můžete upravit následující nastavení:
- Povolit odpověď na e-mail** - Zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.
- Požadovat odpověď na e-mail** - Zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Interval načtení - Zvolte, jak často má telefon KB770 načítat nově příchozí e-mailové zprávy.

Pocet na načtení

Zahrnout zprávu při předání a v odpovědi - Zvolte, zda bude ve zprávě zahrnuta původní zpráva.

Zahrnout přílohu - Zvolte, zda bude ve zprávě zahrnuta původní příloha.

Automatické načítání při roamingu - Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové zprávy při cestě do zahraničí nebo zda chcete automatické načítání po tuto dobu vypnout.

Nový e-mail - upozornění - Zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis - Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita - Zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Složky zpráv

Struktura složek v telefonu KB770 je snadno pochopitelná.

Přijaté - Všechny zprávy SMS a MMS, které obdržíte, jsou umístěny do schránky s přijatými zprávami. Zde můžete na zprávy odpovědět, přeposlat je a další, podrobnosti viz níže.

Schránka - Všechny e-mailové zprávy, které obdržíte, jsou umístěny do vaší e-mailové schránky. Pokud máte zřízen více než jeden e-mailový účet, jsou zprávy uloženy na správný účet.

Koncepty - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou právě odesílány.

Odeslané - do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

Moje složky - zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

Šablony

Emotikony

Nastavení

Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté můžete uspořádat.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí tak i další položky.

1 Stiskněte  a poté **Přijaté**.

2 Stiskněte  a poté zvolte možnost:

Odpovědět - Umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

Přeposlat - Umožňuje odeslat vybranou zprávu další osobě.

Hlasový hovor - Umožňuje zavolat

osobě, která vám zaslala zprávu.

Smazat - umožňuje smazat vybrané zprávy.

Smazat vše - umožňuje smazat všechny zprávy.

Napsat novou - otevře novou prázdnou zprávu.

Označit/Odznačit - Umožňuje označit zprávy pro smazání více položek.

Kopírovat a Přesunout - Vyberte, zda chcete vytvořit kopii Vaší zprávy nebo ji přesunout do jiné složky.

Filtr - Zobrazí zprávu podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS Kopírovat a přesunout.

Informace o zprávě - Zobrazí další informace o zprávě, například čas odeslání.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není**

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

místo pro zprávy, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv či uložených souborů.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

- 1 Stiskněte  a poté **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS** nebo **MMS**. Následně můžete stisknout  a **Přidat novou**, **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše** v nabídce SMS a **Přidat**, **Psát MMS** nebo **Upravit** v nabídce MMS.

Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte  poté vyberte možnost **Emotikony**.
- 2 Po stisknutí  můžete **Přidat**, **Upravit**, **Smazat** emotikonu a nebo **Smazat vše**.

LG KB770 | Uživatelská příručka

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KB770 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Pokud chcete nastavení změnit, naleznete více informací v následujícím textu.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí tak i další položky.

Stiskněte , vyberte **Nastavení** a poté **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Centrum SMS - Umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení - Umožňuje zvolit, zda vám má být zasláno potvrzení o doručení vaší zprávy.

Doba platnosti - Umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Typy zprávy - Umožňuje text převést na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků - Umožňuje zvolit, jakým způsobem budou znaky kódovány. Toto nastavení ovlivňuje velikost zprávy, a tím zároveň i poplatky za přenesená data.

Způsob odeslání dlouhého textu
- Vyberte tuto možnost, pokud chcete odeslat zprávu jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

Změna nastavení MMS

Stiskněte , zvolte **Nastavení** a poté **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí - zvolte možnost **Domácí** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete **Ruční**, budete přijímat pouze upozornění na zprávu

MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Hlášení o doručení - Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Hlášení o přečtení - Umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

Priorita - Umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti - Umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku - Umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Režim vytváření

Doba doručení - Umožňuje zvolit, kdy má být zpráva doručena.

Centrum MMS - umožňuje zadat podrobnosti o středisku zpráv.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Změna dalších nastavení

Stiskněte  , zvolte **Nastavení** a poté:

Pošta pro video - Pokud váš operátor tuto službu podporuje, můžete vytvořit nový účet.

Hlasová schránka - Ačkoliv byly vaše služby hlasové schránky již zřízeny, můžete přidávat nové služby hlasové schránky právě odtud zde.


Servisní zpráva - umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

Info služba - Zvolte stav příjmu, jazyk a další nastavení.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte tlačítko  na pravé straně telefonu.
- 2 Držte telefon vodorovně a objektiv nanierte na fotografovaný předmět.
- 3 Stiskněte jemně tlačítko pro pořízení fotografie. Zaostřovací pole hledáčku zčervená nebo zezelená podle kvality zaostření.
- 4 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nadoraz.

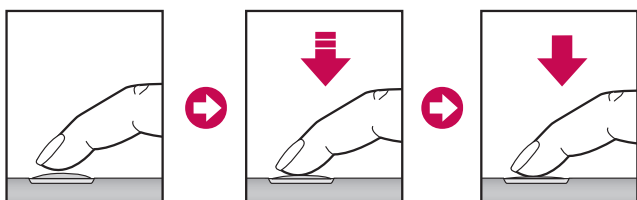

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části displeje se zobrazí název obrázku a pět ikon.



Stisknutím této ikony můžete pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím této ikony můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím této ikony odešlete snímek jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Fotografie můžete také uveřejnit na blogu.



Stisknutím této ikony můžete nastavit právě pořízenou fotografii jako tapetu.



Stisknutím této ikony odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti Ano. Znovu se objeví hledáček.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

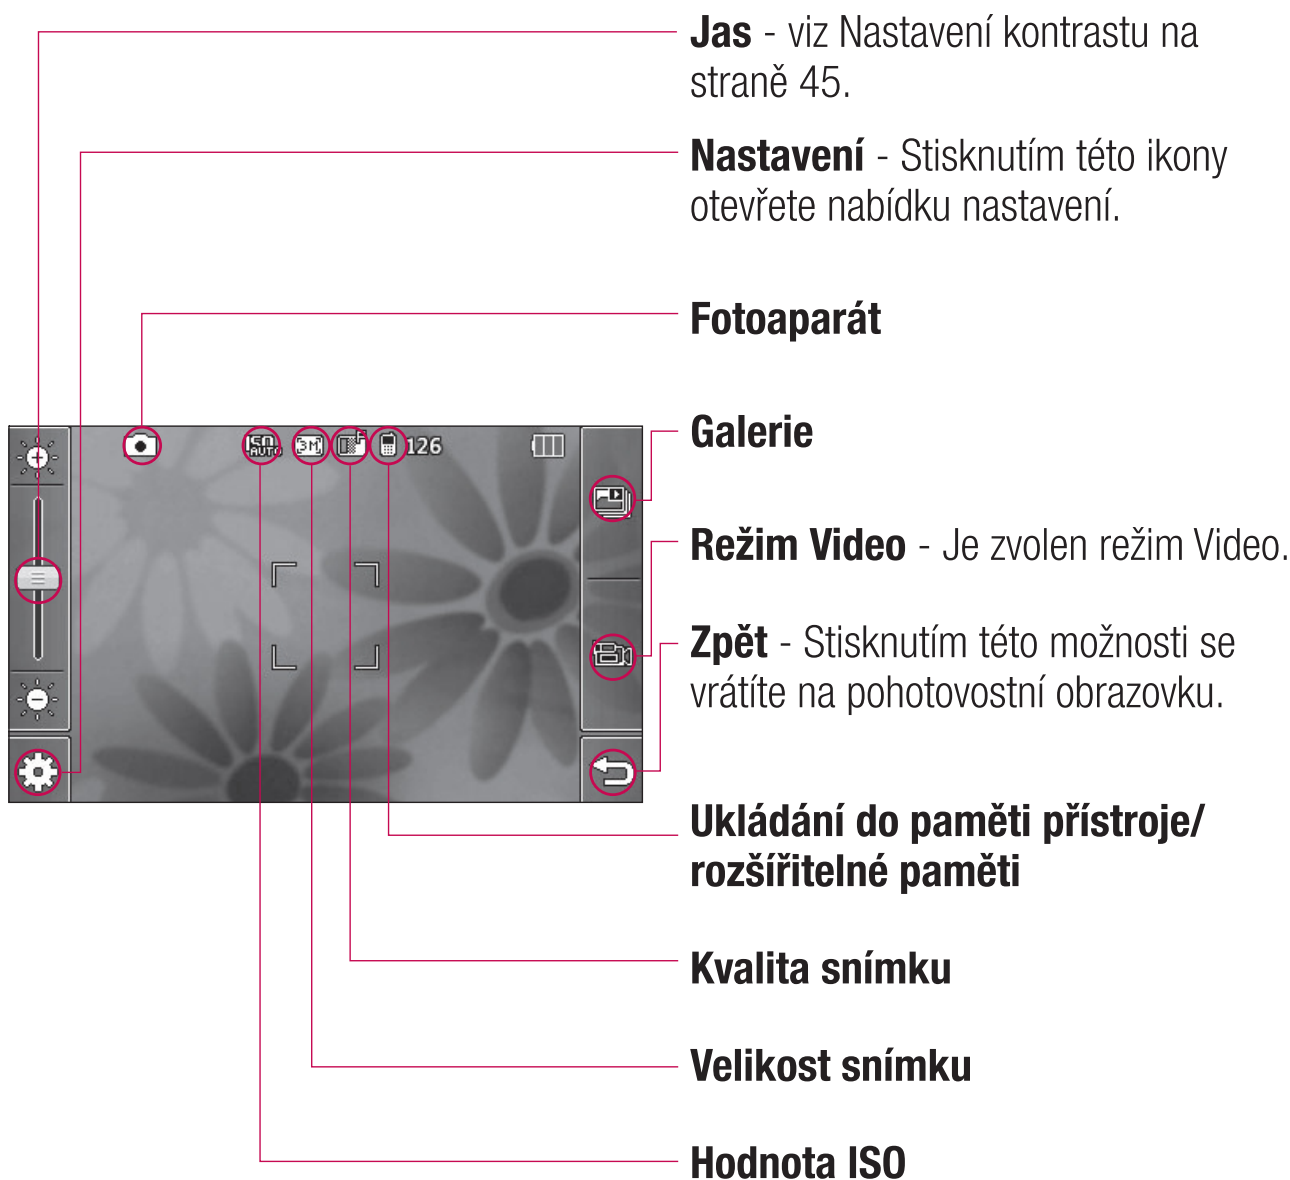

TIP! Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Nastavení kontrastu

Posunováním indikátoru jasu po liště směrem k ikoně ☀ dosáhnete méně jasného snímku nebo posunováním směrem k ikoně ☁ dosáhnete jasnějšího snímku.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ⚙ v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.



 **Velikost snímku** - Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro připojení ke kontaktu.

 **Kvalita snímku** - Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude také velikost souboru této fotografie, což znamená, že budete moci na paměť uložit méně fotografií.

 **Vyvážení bílé** - Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Ke správnému vyvážení bílé fotoaparátem může být nutné nastavit světelné podmínky. Zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** - Zvolte barevný efekt, jenž bude použit pro pořizovanou fotografii.

Fotoaparát



Samospoušť - Pomocí časového spínače zpoždění lze nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit zpoždění **Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.



Noční režim - Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.



Série snímků - Fotoaparát zaznamená řadu záběrů (tři, šest nebo devět), skvělé pro záznam rychlé činnosti. Toto nastavení se nezobrazí, pokud je velikost snímku 320 x 240.



Rámeček - Můžete vybrat rámeček, s nímž se pořídí fotografie.



ISO - ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se

používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Vyberte hodnotu ISO z těchto možností: **Automaticky, ISO 100, ISO 200** nebo **ISO 400**.



Zvuk spouště - Zvolte jeden ze tří zvuků spouště.



Přepnout objektiv - Chcete-li pořídit autoportrét, přepněte na **Vnitřní fotoaparát** telefonu LG KB770 a na **Vnější fotoaparát**.



Používaná paměť - Zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti telefonu nebo do Externí paměti.



Široké zobrazení - Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Lze zobrazit široký pohled.



Obnovit nastavení - Volbou možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

Poznámka: Po volbě nového nastavení vždy stiskem této ikony použijte provedené změny.

TIP! Nabídka nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte barvu či kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za nabídkou nastavení. Nezapomeňte před odchodem z nabídky stisknout Uložit, aby se tak aplikovali všechny změny.

Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V nabídce nastavení zvolte .
- 3 Zvolte počet pixelů z pěti číselných možností (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo vyberte

přednastavenou hodnotu:

Kontakty - Tato možnost nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.

Volba barevného efektu

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V nabídce nastavení zvolte .
- 3 K dispozici jsou čtyři možnosti barevného tónu: **Normální, Černobílý, Negativ, Sépie**.
- 4 Stiskněte barevný efekt, který si přejete použít, a zvolte **Zavřít**.

TIP! Barevnou fotografii můžete po jejím pořízení převést na černobílou nebo na ni použít barevný tón sépie, avšak obráceně převést černobílý či sépiový snímek na barevný již nelze.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Používání vnitřního fotoaparátu

Telefon LG KB770 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 640x480 určený nejen pro videohovory ale také pro pořizování snímků.

- 1** Na vnitřní fotoaparát přepnete pomocí  a poté volbou .
- 2** Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- 3** Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4** Na hlavní fotoaparát přepnete stisknutím  a poté . Poté vyberte možnost Vnější fotoaparát.

Zobrazení uložených fotografií

- 1** K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout , zvolit , **Moje soubory** a vybrat **Obrázky**.
- 2** Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.

Zobrazení podrobné informace o fotografii

- 1** Stisknutím  přenesete fotografii do popředí obrazovky galerie.
- 2** Fotografie zobrazí nahoře svůj název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).
- 3** Stisknutím  zavřete podrobné informace a zobrazíte fotografii.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Přepěte režim fotoaparátu na .
- 2 Stiskněte  tlačítko spouště fotoaparátu. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.

Poznámka: Přístup k nabídce videokamery získáte rovněž z pohotovostní obrazovky stisknutím tlačítka fotoaparátu.

- 3 Držte telefon vodorovně a namiřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Záznam spustíte jedním stisknutím tlačítka spouště.
- 5 **REC (NAHRÁVÁNÍ)** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, stiskněte . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .

- 7 Nahrávání zastavíte stisknutím  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka spouště.

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí tři ikony.

 Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím této položky můžete zobrazit další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony odešlete video jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

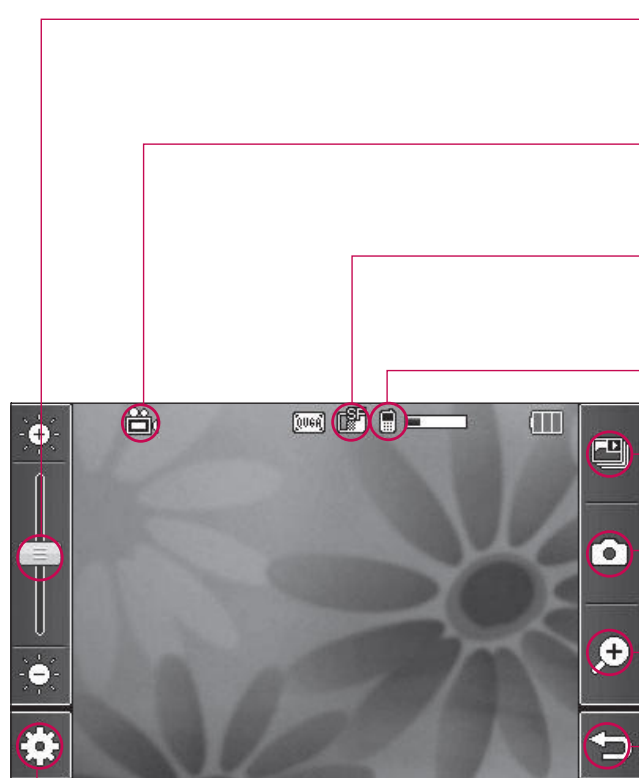

Kontrast - Viz **Nastavení kontrastu** na str. 51.

Videokamera - Je zvolen režim videokamery.

Kvalita snímku - Znáznorňuje, že je používáno nastavení kvality videa.

Ukládání do paměti přístroje/externí paměti

Gallery

Režim Fotoaparát - Můžete přepnout do režimu fotoaparátu a zpět.

Zoom - Stiskněte a pro přiblížení/oddálení použijte posuvník.

Zpět - Stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Nastavení - Stisknutím otevřete nabídku nastavení. Další podrobnosti získáte v kapitole **Použití pokročilých nastavení** na straně 51.

TIP! Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Nastavení kontrastu

Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ☀ dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem. Posunováním směrem k ☀ dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ⚙ v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.



 **Velikost snímku** - Změnou velikosti videa lze ušetřit místo v paměti.

 **Kvalita snímku** - Můžete zvolit možnosti **Maximální, Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledné video, ale o to větší bude také velikost souboru tohoto videa, což znamená, že jich budete moci na paměť uložit méně.

 **Vyvážení bílé** - Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** - Zvolte barevný efekt, který bude použit pro nahrávané video.

 **Trvání** - Zvolte trvání **Normální** nebo trvání pro **MMS**.

Videokamera

 **Noční režim** - Můžete vybrat Vypnuto nebo Zapnuto. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.

 **Hlas** - Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte **Ztlumit**.

 **Přepnout objektiv** - Chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG KB770.

 **Používaná paměť** - Zvolte, zda chcete ukládat videa do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

 **Obnovit nastavení** - Volbou možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

TIP! Nabídka nastavení překrývá obrazovku hledáčku, pokud tedy změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za nabídkou nastavení.

Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.

2 V nabídce nastavení zvolte .

3 Zvolte počet pixelů ze 2 možností:

 **320x240** - Menší velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Vhodné pro úsporu místa v paměti.

 **176x144** - Nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.

Volba barevného efektu

- 1 V levém dolním rohu hledáčku stiskněte .
- 2 V nabídce nastavení zvolte .
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Normální**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**.
- 4 Po výběru možnosti se nabídka barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli nahrát videozáznam.

TIP! Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo na barevný tón sépie, avšak opačně, změnit černobílé nebo sépiové video na barevné, již nelze.

Používání vnitřní videokamery

Telefon LG KB770 má vnitřní kameru s rozlišením 320x240 určený nejen pro videohovory ale také pro nahrávání videa.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte pomocí  a volbou .
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště, opětovným stisknutím spouště nahrávání zastavíte.
- 3 Po zaznamenání videa se zobrazí stejné možnosti jako pro video pořízené hlavní kamerou.
- 4 Na hlavní fotoaparát přepnete stisknutím  a volbou .

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

TIP! Pomocí  můžete neustále měnit velikost snímku, kvalitu snímku, trvání, ztlumení, vyvážení bílé, barevný efekt a paměť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout , poté zvolit  a **Moje soubory** a vybrat **Video**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednou videozáznam, který chcete zobrazit. Videozáznam se přenesení do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam úplně otevře.

Vaše fotografie a videozáznamy

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost .
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednou videozáznam nebo fotografii, kterou chcete zobrazit. Videozáznam nebo fotografie se přenese do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam nebo fotografie úplně otevře.
- 5 Video se přehrává automaticky. Přehrávání lze zastavit dotykem obrazovky, vyvoláním možností a volbou ikony .

TIP! Stisknutím možnosti **Standard** nebo **Náhodné** můžete změnit způsob zobrazení fotografií a videozáznamů v galerii.

TIP! Pro odstranění fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté zvolte . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Při přehrávání lze upravovat hlasitost zvuku ve videozáznamu: v liště hlasitosti vlevo na obrazovce posunujte ukazatelem nahoru a dolů. Případně použijte klávesu hlasitosti.

Zachycení snímku z videa

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Pomocí  zastavte video na záběru, který chcete převést na snímek.
- 3 Z menu možností zvolte **Sejmout**  a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

- 6** Pro návrat do galerie stiskněte snímek a poté .
- 7** Snímek se uloží do složky složky **Obrázky** a zobrazí se v galerii. Chcete-li snímek zobrazit, musíte ukončit práci s galerií a znovu ji otevřít.



VAROVÁNÍ: Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusejí některé funkce fungovat správně.

Zobrazení podrobné informace o videozáznamu nebo fotografii

Videozáznamy a fotografie jsou v galerii rozděleny do skupin. Není-li zcela jasné, co jsou fotografie a co jsou videozáznamy, podívejte se do podrobných informací. Například videa mohou být uložena v souborech typu 3GP, zatímco fotografie v souborech typu JPEG nebo GIF.

- 1** Stisknutím  náhledu přenesete videozáznam nebo fotografii do

popředí obrazovky galerie.

- 2** Nad náhledem videozáznamu nebo fotografie se zobrazí název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a informace, zda se jedná o snímek nebo video (např. MP4/3GP nebo JPEG).
- 3** Stisknutím  zavřete podrobné informace a zobrazíte videozáznam nebo fotografii.

Odeslání fotografie nebo videa z galerie

- 1** Dvojitým stisknutím náhledu otevřete fotografii nebo videozáznam. Pokud jste zvolili videozáznam, stiskněte **II**, jakmile se začne přehrávat.
- 2** Zvolte **Odeslat**  a vyberte způsob odeslání videa nebo fotografie: **Zpráva**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3** Otevře se příslušná aplikace pro odeslání videa nebo fotografie.

Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude nutné velikost fotografie nebo videa změnit. Je možné, že některá videa budou tak velká, že je ve zprávě MMS nebude možné vůbec odeslat. V takovém případě zvolte některou jinou možnost odeslání.

Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Zvolte  na levé straně a zvolte **Prezentace**.
- 3 Spustí se prezentace.
Prezentace nabízí pět možností: Lišta vlevo umožňuje zrychlit nebo zpomalit rychlost prezentace.

 Stiskněte tuto ikonu, chcete-li zobrazit fotografie v náhodném pořadí (tj. jinak než v chronologickém pořadí, které je použito v galerii).

 Dotkněte se pro rychlé zobrazení.

 Dotkněte se pro pomalé zobrazení.

 /  Stisknutím této ikony zastavíte prezentaci na určité fotografii. Opětovným stisknutím můžete pokračovat v přehrávání prezentace.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 2 Stiskněte .
- 3 Obrazovka se přepne do svislého zobrazení. Posunováním zeleného rámečku na náhledu vyberte část fotografie, která se nastaví jako tapeta. Vybraná oblast se na obrazovce zobrazí ve skutečné velikosti.


Vaše fotografie a videozáznamy

4 Jste-li s výběrem spokojeni, zvolte možnost **Nastavit**.

Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je oživit.

1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat a stisknutím fotografie vyvolejte možnosti. Stiskněte .

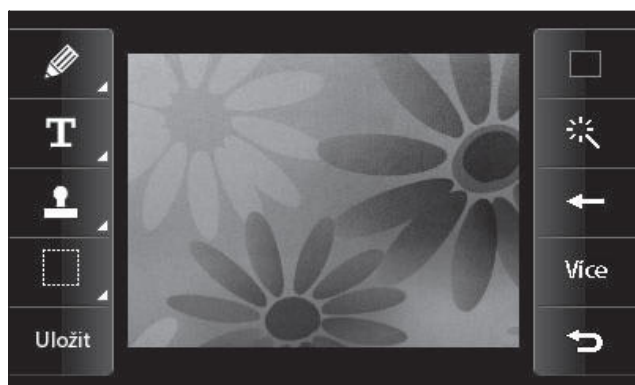

2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:

 Umožňuje na fotografii nějaký motiv. Můžete zvolit jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry. Pro změnu barvy čáry viz níže uvedenou ikonu  (ikona barvy mění barvu podle aktuálně zvolené barvy).

 Viz **Přidání textu k fotografii** na straně 59.

 Ozdobení fotografie razítkem. Vyberte některé z nabízených razítek a umístěte je dotykem na libovolné místo na fotografii. Pro změnu barvy razítka viz níže uvedenou ikonu .

 Vyberte obdélníkovou oblast nebo elipsy vašich fotografií.

 Uloží změny provedené ve fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do Původního souboru nebo jako Nový soubor. Zvolíte-li Nový soubor, zadejte název souboru.

 Můžete měnit barvu razítka, čáry či textu. Barvu volte ještě předtím, než začnete na fotografii kreslit, psát nebo přidávat razítko.

 Zruší poslední Efekt nebo Další úpravy provedené na fotografii.

 Viz **Přidání efektu k fotografii** na straně 59.

 Stisknutím této ikony otevřete další možnosti efektů včetně **Otočení**

a **Zrcátko**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz **Přidání barevného akcentu** a **Přesun barev na fotografii** na straně 60.

 Stisknutím ikony se vrátíte do galerie.

Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte **T**.
- 2 Zadejte požadované písmeno.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte **Hotovo**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístíte text na požadované místo.

Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte jednu ze šesti možností, které se použijí na fotografii:
Zjemnit - Posunováním ukazatele po liště zjemníte zaostření fotografie. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo **Zrušit**.

Zostřit - Posunováním ukazatele po liště zостříte fotografii. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo **Zrušit**.

Mozaikové rozostření -

Stisknutím ikony bude na fotografii použit efekt rozostřené mozaiky. Stisknutím ikony  se vrátíte na normální fotografii.

Barevný efekt - Můžete změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie**, **Barevný negativ**, **Barevný negativ** nebo **Kontrast**.

Zvolíte-li **Kontrast**, bude se přesouváním ukazatele po liště zvyšovat nebo snižovat kontrast.

Rámeček: Do fotografie můžete přidat rámeček. V některých případech budete vyzváni, abyste povolili změnu velikosti snímku. Jednotlivé typy rámečků zobrazíte volbou **Ano**. Vybraný rámeček se zobrazí přes fotografii.

Změnit velikost: Po stisknutí této ikony se zobrazí možnosti pro

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

volbu velikosti. Velikost fotografie změníte stisknutím požadované velikosti.

- 3** Pro zrušení efektu stačí stisknout tlačítko .

TIP! K fotografii můžete přidat více než jeden efekt. Výjimku tvoří barevný efekt, který může být zvolen vždy jen jeden.

Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1** Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2** Vyberte **Barevný akcent**.
- 3** Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby či barva svetru.
- 4** Klepněte na možnost **Uložit**.
- 5** Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.

- 6** Posouváním ukazatele nahoru a dolů po liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.

- 7** Volbou **Uložit** se změny uloží.

Přesun barev na fotografii

- 1** Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2** Vyberte **Přesun barev**.
- 3** Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby či barva svetru.
- 4** Stiskněte  a zvolte barvu.
- 5** Stiskněte **Vyměnit**.
- 6** Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7** Volbou **Uložit** se změny uloží.

TV

TV a rádio

Z vašeho telefonu KB770 máte přístup ke službám Mobile TV a rádia. Zvolíte-li  z pohotovostního režimu, můžete sledovat rozhlasové a televizní vysílání.

Poznámka:

- Musíte vytáhnout anténu v telefonu.
- Podle výkonu rádiových vln v daném prostředí, může být kvalita příjmu každého kanálu odlišná.
- V závislosti na pokrytí služeb nebo vnitřních podmínkách, nemusíte přijímat žádný nebo slabý televizní signál.
- Sledování televize má výrazný vliv na pohotovostní dobu a dobu hovoru. Uvědomte si, že z tohoto důvodu musí být mobilní telefon KB770 nabíjen mnohem častěji a měl by být nabit po každém sledování televize.
- Pokud jste se dostali z dosahu pokrytí vysílací stanice do dosahu pokrytí jiné vysílací stanice, bude

pravděpodobně nutné spustit nové vyhledávání kanálu, pokud nepřijímáte televizní signál.

Sledování vaší TV

- 1 Z pohotovostního displeje zvolte  a poté vyberte  nebo  z pohotovostní obrazovky. Zvolte položku **TV**.
- 2 Vysílány na program se zobrazí, můžete vidět televizní programy. Můžete změnit kanál.
- 3 Klepněte na  a zvolte z:
Změnit jazyk - Pokud se objeví ikona jazyka vedle CH, znamená to, že program podporuje více jazyků. Můžete zvolit tuto možnost změnit jazyk zobrazený na obrazovce.
Nahrát - Můžete zachytit snímek obrazovky (pokud je u obsahu záznam povolen.) Zachycený snímek se uloží do složky **Obrázky** v nabídce **Moje soubory**.

01

02

03

04

05

06

07

08

TV

Poznámka: Nelze zkopírovat nebo přesouvat pořízené snímky na externí paměti, ani do jiných složek, nebo je připojit k MMS či E-mail u a nebo je poslat na jiné zařízení pomocí technologie Bluetooth.

Poslouchat rádio - Můžete přepnout do režimu rádio.

Příručka k televizi - Můžete zobrazit televizního průvodce.

TV kanály - Můžete nahlédnout do seznamu dostupných kanálů.

Podrobnosti o programu

- Můžete zobrazit podrobnosti o daném televizního programu.

Oblíbené - Můžete zobrazit seznam oblíbených kanálů a přidat do seznamu oblíbených.

Vyhledávání kanálů - Můžete si prohlédnout dostupné kanály v rámci vaší současné polohy.

Smazat kanál - Můžete odstranit kanál ze seznamu kanálů.

Nastavení - Můžete měnit jas, rozlišení nebo zapnout a vypnout vyskakovací popup okno.

TIP! Pokud sledujete vysílání televize, objeví se v horním levém rohu obrazovky vedle aktuálního kanálu ikona  . Pokud tuto ikonu stisknete, objeví místní okno pro vyhledávání kanálů a stisknutím čísla si můžete zvolit kanál.

Poslech vašeho rádia

1 Na pohotovostním displeji zvolte, dotykové  a poté vyberte  a  . Zvolte položku **Rádio**.

2 Vysílaný program je zobrazen, můžete zároveň vidět ostatní rádiové programy.

Poznámka:

- Tento telefon podporuje digitální DVB-T rádio, ne FM rádio.
- V různých oblastech nemusejí být kanály vždy k dispozici.

Změna dalších nastavení

Aktivace zpráv popup - Přejde-li nová zpráva, když sledujete televizi, zobrazí se upozornění na danou zprávu, zaktivujete-li tuto funkci.

Obnovit kanály - můžete resetovat televizní i rádiové kanály a seznam oblíbených.

Poznámka: Pokud máte nějaký problém s kvalitou příjmu kanálů, musíte resetovat kanály a vyhledat jiný kanál.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do nabídky Multimédia přejde te stisknutím  a poté . Stisknutím složky **Moje soubory** otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

Obrázky

Složka Obrázky obsahuje seznam všech obrázků, včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní rovněž obrázky, které si stáhnete, a obrázky, které pořídíte fotoaparátem telefonu.

Pomocí  změníte zobrazení náhledů na zobrazení seznamu obrázků.

Možnosti složky Obrázky

Možnosti zobrazíte stisknutím .

Dostupné možnosti ve složce Obrázky, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako, Vytisknout přes Bluetooth, Seřadit podle a Informace o paměti**.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí tak i další položky.

Odeslat - Obrázek můžete odeslat přátelům.

Použít jako - Lze nastavit zobrazení obrázku vždy v určitý čas.

Přesunout - Obrázek můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Kopírovat - Obrázek můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat - Odstraní obrázek.

Přejmenovat - Přejmenuje snímek.

Označit/Odznačit - Umožňuje vybrat více souborů.

Vytisknout přes Bluetooth -

Umožňuje vytisknout soubor obrázku prostřednictvím technologie Bluetooth®.

Vytvořit novou složku - Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Obrázky**.

Prezentace - Spustí prezentaci.

Seřadit podle - Umožňuje seřadit obrázky v určitém pořadí.

Informace o paměti - Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté vyberte **Obrázky**.
- 3 Zvolte fotografii a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 5 Pokud zvolíte možnost Zpráva nebo E-mail, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost Bluetooth, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte  a poté .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.

3 Vyberte obrázek a stiskněte .

4 Stiskněte **Použít jako** a vyberte z možností:

Tapeta - Nastaví tapetu pro pohotovostní obrazovku.

Obrázek kontaktů - Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.

Obrázek při spuštění - Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Vypnutí obrázku - Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Obrázek odchozích hovorů

- Umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba bude volat.

Uspořádání obrázků

1 Stiskněte  a poté .

2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.

3 Stiskněte  a poté Seřadit podle.

4 Vyberte některou z možností: **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

Poznámka: Obrázky můžete seřadit nejen podle kategorie, ale můžete je také seřadit ručně.

Odstranění obrázku

1 Stiskněte  a poté .

2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.

3 Vyberte obrázek a stiskněte .

4 Klepněte na **Smazat** a potvrďte akci volbou možnosti **Ano**.

TIP! Ve složce **Moje soubory** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím stornovací klávesy. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte .
- 4 Zvolte **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

Označení a odznačení obrázků

Chcete-li přesunout, zkopírovat, odeslat nebo odstranit několik obrázků najednou, nejprve každý z nich označte zaškrtnutím.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Označit/Odznačit**.
- 4 Vlevo od každého obrázku se zobrazí zaškrtačací políčko. Při dotyku obrázku se v políčku objeví zaškrtnutí na znamení, že je obrázek označený.
- 5 Označení obrázku zrušíte opětovným dotykem obrázku, až z políčka zmizí zaškrtnutí.
- 6 Jakmile označíte všechna požadovaná políčka, stiskněte  a vyberte jednu z možností.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Prezentace**.
- 4 Pomocí tlačítek  a  můžete procházet obrázky nebo stisknutím  zobrazovat obrázky v náhodném pořadí.

Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik zbývá nevyužité prázdné paměti.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Informace o paměti**.
- 4 Vyberte **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Poznámka: Není-li zasunuta paměťová karta, nebude volba **Moje paměťová karta** dostupná.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**.

Zde můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje soubory** a poté **Zvuky**.
- 3 Zvolte zvuk a přehrajte stisknutím možnosti **Použít jako**.
- 4 Stiskněte  a zvolte **Použít jako**.
- 5 Vyberte některou z možností:
Vyzvánění hlasového hovoru,
Vyzvánění videohovoru, Tón
zprávy, Spuštění, Vypnutí.

Video

Složka **Video** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje soubory** a poté **Video**.
- 3 Vyberte video a stiskněte možnost **Přehrát**.

TIP! Ve složce **Moje soubory** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím stornovací klávesy. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Možnosti při pozastavení videa

V režimu pozastavení stiskněte  a vyberte některou z možností:

Sejmout - Uloží zastavený záběr jako obrázek.

Informace o souboru - Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

Odeslat - Odešle video jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth.

Smazat - Odstraní video.

Použit jako - Touto volbou lze nastavit video jako vyzváněcí tón.

Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na která by bylo možné obrázek odeslat.

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Použit jako** a vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění videohovoru**.

Použití možností videa

Ve složce **Videa** můžete vybrat z následujících možností:

Použít jako - Nastaví video jako vyzváněcí tón.

Odeslat - Můžete odeslat video přátelům.

Přesunout - Video můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Kopírovat - Videoklip můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Smazat - Odstraní video.

Přejmenovat - Přejmenuje video.

Označit/Odznačit - Umožňuje vybrat více souborů.

Vytvořit novou složku - Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Videa**.

Seřadit podle - Umožňuje seřadit videa v určitém pořadí.

Informace o paměti - Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Stahování hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Hry a aplikace**.
- 3 Zvolte **Další hry** a stiskněte **Připojit**.
- 4 Připojíte se k webovému portálu, na kterém můžete vyhledávat hry ke stažení.

TIP! Ve složce **Moje soubory** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím stornovací klávesy. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Hraní hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje soubory** a poté **Hry a aplikace**.
- 3 Zvolte hru a stiskněte **Spustit**.

Použití možností her

Ve složce **Hry a aplikace** jsou dostupné následující volby:

Vytvořit novou složku – Stiskněte  a vytvořte složku ve složce **Hry a aplikace**.

Seřadit podle - Seřadí hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Jména**.

Výběr paměti - Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Obsah Flash aplikace

Složka se soubory pro Flash aplikaci obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

Zobrazení souboru SWF

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje soubory** a poté **Obsah aplikace Flash**.
- 3 Zvolte soubor a stiskněte **Otevřít**.

Používání možností náhledu souboru SWF

Celá obrazovka - Soubory SWF můžete zobrazit v celoobrazovkovém režimu (tato možnost se zobrazí, pokud stisknete  bez pozastavení).

Ztlumit - Vypne zvuk.

 /  - Pozastaví nebo obnoví přehrávání.

Použít jako tapetu - Touto volbou můžete nastavit tapetu.

Informace o souboru - Umožňuje zobrazit název, velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

Dokumenty

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Klepněte na **Moje soubory** a poté na **Dokumenty**.

Dokumenty se můžete podívat na všechny své soubory dokumentů. Zde si můžete prohlédnout Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF soubory uložené v e složce **Moje soubory**.

Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejsnadnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu, viz podrobnosti na straně 87. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.

- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.

- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje soubory** a poté **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a klepněte na možnost **Otevřít**.

Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Některé soubory se při přenosu souborů z počítače do telefonu nezobrazí se vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout. Přesunutí souboru ze složky **Ostatní** do složky **Dokumenty**:

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje soubory** a poté **Ostatní**.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu **Přesunout**.

Hudba

Telefon LG KB770 má integrovaný hudební přehrávač, pomocí kterého můžete přehrávat své oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stiskem ikony  a poté  možnosti **Hudba**.

Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané - zobrazí všechny nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby - obsahuje všechny skladby v telefonu.

Interpreti - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Náhodný výběr - můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejjednodušší přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Lze také použít program LG PC Suite; podrobnosti naleznete na straně 87.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.

- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba** > **Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Hudba**, a poté **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladu, kterou chcete přehrát a stiskněte **Přehrát**.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Volbou možnosti  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do menu **Hudba**.

TIP! Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte ikonu  nebo stiskněte klávesu hlasitosti.

Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky Všechny skladby můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte **Přidat**, zadejte název seznamu a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka Všechny skladby. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte **Hotovo**.
Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.

Poznámka: Další seznam skladeb lze přidat stisknutím  a poté **Přidat nový seznam skladeb**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo z něj naopak některé skladby odstranit. V takovém případě máte možnost upravit seznam skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Zvolte seznam skladeb.
- 4 Stiskněte  a zvolte některou z možností:

Přidat nové skladby - Umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte **Hotovo**.

Nahoru/Dolů - Přesunutím skladby nahoru nebo dolů v seznamu můžete změnit pořadí přehrávání.

Odeslat - Umožňuje odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

Odebrat ze seznamu - Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Označit/Odznačit - Umožňuje vybrat více souborů.

Použít jako - Skladbu lze nastavit jako zvukový efekt.

Informace paměti - tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím  a poté **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Prohlížeč

Díky prohlížeči, který máte vždy snadno k dispozici, můžete získat aktuální informace ze zpravodajství, aktuální předpověď počasí a ale také aktuální informace ze sportu či dopravy, kdykoli je budete potřebovat. Prohlížeč vám navíc umožňuje stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

Poznámka: Připojování k této službě a stahování obsahu může být dále zpoplatněno. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným internetovým stránkám.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou možnosti  a klepnutím na **Přidat**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Klepněte na možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li přejít na záložku, stačí se posunout na požadovanou záložku a stisknout **Otevřít**. Budete připojeni k záložce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prohlížeč

Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživateli automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení. Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo klepnutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte  a zvolte **Uložené stránky**.
- 3 Zadejte název internetové stránky, tak ji lépe rozpoznáte.
- 4 Stiskněte **Otevřít**.

Přechod k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Uložené stránky**.
- 3 Zvolte požadovanou stránku, stiskněte  a poté **Otevřít**.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte Prohlížeč. Zvolte položku **Historie**.
- 2 Zobrazí se seznam názvů internetových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku a klepněte na možnost **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte položku **Nastavení**.
- 3 Můžete upravit **Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení**, případně můžete obnovit všechna nastavení volbou **Původní nastavení**.
- 4 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

Použití telefonu jako modemu

Telefon KB770 lze využít jako modem pro PC a přistupovat tak k e-mailu a internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na počítači nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KB770 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na možnost **Komunikace**. Poté klepněte na **Nastavení** a zvolte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím mobilního telefonu KB770.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prohlížeč

Poznámka: Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 87.

Pomocí Bluetooth:

- 1** Ověřte, že je Bluetooth **Zapnout** a **Vypnout** pro počítač i pro mobilní telefon KB770.
- 2** Spárujte počítač s mobilním telefonem KB770. Pro připojení se vyžaduje heslo.
- 3** Použijte **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4** Na počítači klepněte na položku **Komunikace**. poté klepněte na **Nastavení**.
- 5** Klepněte na **Modem**.
- 6** Vyberte **Standardní modem přes připojení Bluetooth** a potvrďte klepnutím na **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7** Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím mobilního telefonu KB770.

Poznámka: Další informace o Bluetooth získáte na straně 94-96.

Používání nabídky Jukebox

(závisí na síťové službě)

Stahujte si oblíbené skladby, i když jste právě na cestách. Pokud jste již jednou zakoupili skladbu přes mobilní telefon, můžete si ji bez dalších poplatků stáhnout i do svého počítače a vypálit na disk CD.

Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**. Zvolte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte  a poté **Přidat novou událost**.
- 4 Zvolte, zda chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny** a stiskněte **OK**.
- 5 Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 6 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 7 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte **Předmět** nebo **Název** a zadejte poznámku. Zadání potvrďte volbou **OK**.

- 8 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

TIP! V kalendáři lze nastavit období dovolené. Stiskněte každý jednotlivý den, kdy máte dovolenou, poté stiskněte  a zvolte **Nastavit dovolenou**. Každý den se červeně vystínuje. Při nastavování budíku můžete nechat vyloučit dny, kdy jste na dovolené.

Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Organizér**. Zvolte **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Nastavení kalendáře** a vyberte **Výchozí zobrazení** nebo **Týden začíná v**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte ikonu , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvolte **Úkoly** a stiskněte **Přidat**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámku a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Suložte seznam úkolů volbou **Uložit**.

TIP! Chcete-li položku upravit, nejprve ji vyberte a poté stiskněte ikonu . Nyní zvolte **Upravit**. Potvrďte změny volbou **Uložit**.

Sdílení úkolu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte ikonu , poté  a vyberte Organizér. Zvolte **Úkoly**.
- 2 Zvolte úkol, jež chcete sdílet, a poté stiskněte .
- 3 Zvolte **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz **Synchronizace s PC** na straně 87.

Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní po 10.10.2007 bude datum 9.12.2007. Vyhledávač dat je výbornou pomůckou pro sledování termínů a lhůt.

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**.

2 Zvolte **Vyhledávač data**.

3 V poli **Od** nastavte požadované datum.

4 V poli **Po** nastavte počet dní.

5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Nastavení budíku

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Budík**.

2 Zvolte  a stiskněte **Přidat**.

3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte **Uložit**.

4 Zvolte, zda se má budík spustit **Bez opakování**, **Denně**, **Po–Pá**, **Po–So**, **So–Ne** nebo **Kromě svátků**. Stiskněte tlačítko **OK**.

5 Pomocí  můžete zvolit zvuk pro budík. Jednotlivé zvuky lze přehrát klepnutím na zvuk a stisknutím možnosti **Přehrát**. Po dokončení výběru stiskněte **Zvolit**.

6 Přidejte poznámku pro budík. Jakmile dopíšete poznámku, stiskněte **OK**. Poznámka se zobrazí ve chvíli, kdy se spustí budík.

7 Dále můžete nastavit odložení o **5**, **10**, **20**, **30** minut, **1 hodinu** nebo může odložení zůstat **Vypnuto**. Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.

8 Po nastavení budíku stiskněte **Uložit**.

Poznámka: Najednou můžete nastavit až 5 budíků.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

TIP! Dokonce i když je telefon vypnutý, budík bude i přesto na nastavený čas zvonit. klepnete na možnost **Odložit**, ozve se budík znovu po pěti minutách. Pokud klepnete na možnost **Zastavit**, objeví se zpráva „Zapnout telefon?“

Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a zvolte **Poznámky**.
- 2 Klepněte na ikonu , chcete-li přidat novou událost.
- 3 Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte jednu poznámku pro úpravu a stiskněte **Upravit**.

Záznam hlasu

Pomocí funkce **záznamu hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Dotkněte rekordéru a stiskněte  k zahájení nahrávání stiskněte tlačítko nebo  a vybrat z:

Trvání - Nastaví délku záznamu.

Vyberte Velikost zprávy MMS, 1 min. nebo **Bez omezení**.

Kvalita - Zvolte kvalitu zvuku a vyberte mezi **Maximální**, **Vysoká** nebo **Normální**.

Přejít na zvuky - Otevřete složku **Hlasové záznamy** ve složce **Zvuky**.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Klepněte na **Záznam hlasu**.
- 3 Začněte nahrávat stisknutím položky .

- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnost .
- 5 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

Poznámka: Po nahrání záznamu stiskněte  a vyberte **Odeslat**, **Soubory**, **Smazat**, **Použít jako** (chcete-li záznam použít jako vyzváněcí tón) nebo **Přejít na moje zvuky**.

Používání kalkulačky

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte ikonu , poté  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou operaci (+, −, ×, ÷) a nakonec znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln**, **exp**, π , x^2 , $\sqrt{}$, $1/x$, x^y .

Přidání města světových časových pásem

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

zobrazí nahoře na obrazovce.
Případně můžete stisknout Mapa a zvolit vybrané město z mapy.

- 4 Potvrďte volbu stisknutím **Vybrat**.

Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte ikonu , poté stiskněte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Povrch**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Nyní zvolte jednotku a zadejte hodnotu, kterou si přejete převést. Poté zadejte jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokračovat** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** začít měření času od začátku.

Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s počítačem. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte ikonu , poté  a vyberte položku **Telefon**.
- 2 Zvolte **Připojení**, poté **Režim připojení USB**.
- 3 Vyberte položku **PC Suite** a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Vložte přiložené CD do mechaniky počítače. Na obrazovce se zobrazí **LG PC Suite Installer**. Klepněte na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na **OK**.

- 6 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací **LG PC Suite Installer**.

- 7 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na Ploše.
- 3 Klepněte na **Průvodce připojením** a poté na **USB**.
- 4 Klepněte na **Další**, poté znovu na **Další** a poté na **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s PC

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, zvuky a videa uložená v telefonu.

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte možnost Do telefonu. Počítač exportuje změny do přístroje.
- 4 Klepněte na **Soubor** a zvolte **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

Poznámka: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku USIM karta vlevo na obrazovce počítače. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt a zvolte možnost Vybrat vše. Klepněte znovu pravým tlačítkem myši na kontakt a zvolte možnost Zkopírovat do paměti telefonu. Nyní klepněte na

složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složky na obrazovce zobrazí všechny zprávy v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Telefon**.

- 3 Zvolte **Připojení**, poté **Režim připojení USB**.

- 4 Zvolte **Mass storage** a stiskněte **Vybrat**.

- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojuje se jako hromadné úložiště...** a po chvíli **Připojeno jako hromadné úložiště**. Během přenosu neodpojujte.

- 6 Všechny soubory v telefonu se automaticky uloží na pevný disk počítače.

Poznámka: Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace hudby

Přidání hudby do přístroje

Dříve než začnete

Chcete-li přenést hudbu z počítače do zařízení, budete potřebovat:

- Operační systémy Microsoft Windows XP nebo Vista.
- Program Windows Media Player 10 nebo vyšší.
- Kabel USB
- Kartu MicroSD (pokud budete chtít pro uložení hudby použít externí paměť.)

Přenos hudby pomocí programu Windows Media Player

- 1** Na nečinné obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Telefon**.
- 2** Vyberte položku **Připojení**, poté zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte položku **Synchronizace hudby**.

3 Připojte zařízení a počítač pomocí kompatibilního kabelu USB.

4 Pokud se pokusíte připojit zařízení k počítači, na zařízení se zobrazí hlášení: Synchronizace hudby... a poté „Odpojením kabelu zastavíte synchronizaci hudby.“

5 Na počítači budete vyzváni ke spuštění preferovaného softwaru pro správu hudby.

6 Zvolte program Window Media Player.

7 Přejděte na kartu Synchronizace, poté přetáhněte hudbu, kterou si přejete přenést do zařízení, do panelu Seznam synchronizací.

8 Klepněte na tlačítko „Spustit synchronizaci“. Tento krok zahájí proces přenosu.

Upozornění: Pokud probíhá proces přenosu neodpojujte telefon.

Poznámka: Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah.

Nastavení

V rámci této složky můžete upravit nastavení a přizpůsobit model KB770 vlastním představám.

Poznámka: Informace o nastavení hovorů získáte na straně 23.

Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté vyberte některou z možností:

Téma obrazovky - Vyberte téma pro **Domovskou obrazovku**, **Odchozí hovor**, **Spuštění** a **Vypnutí**.

Hodiny a kalendář - Obrazovku můžete nastavit nejrůznějším způsobem.

Podsvícení - Můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

Jas - Umožňuje upravit jas obrazovky.

Téma - Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

Písmo - Umožňuje upravit barvu písma.

- 3 Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí stisknou ikonu právě aktivního profilu v pravém horní rohu.

Pomocí nabídky nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte **Profily** a poté vyberte profil, který chcete upravit.
- 3 Stiskněte  a vyberte **Upravit**.
- 4 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzvánění** a **Hlasitost**, **Ohlášení zprávy**, **Tón vysunutí** a další.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Změna nastavení telefonu

Využijte možnost přizpůsobení svého modelu KB770 podle vlastních potřeb a představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí se tak i další položky.

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte **Telefon** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas - Můžete upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času, pokud cestujete nebo při změně letního času.

Úspora energie - Umožňuje zapnout a vypnout nastavení úspory energie od výrobce. Nastavte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Jazyk - Můžete změnit jazyk displeje modelu KB770.

Automatické zamknutí kláves - Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se v pohotovostním režimu automaticky uzamkne a nevyžaduje k tomu stisknutí klávesy.

Zabezpečení - Umožňuje nastavit zabezpečení: kódy PIN, uzamčení přístroje, automatické uzamčení klávesnice a aplikaci Anti-Theft Tracker.

Připojení - Více informací o **Změně nastavení připojení** získáte na následující straně.

Efekt dotykové obrazovky - Můžete měnit nastavení dotykové obrazovky.

Výběr paměti - Viz níže uvedený popis Použití správce paměti pro více informací.

Kalibrace touchpadu - Umožňuje nastavit obrazovku tak, aby se snadno používala.

Původní nastavení - Umožňuje obnovení všech možností na tovární nastavení.

Informace o telefonu - Zobrazí technické informace o modelu KB770.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, můžete tedy svůj nový telefon ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakákoliv nastavení, použijte tuto nabídku.

Stiskněte  a poté . Stiskněte **Telefon** a zvolte **Připojení**.

Nastavení sítě - Telefon KB770 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte tuto nabídku.

Profily Internetu - Můžete nastavit a zobrazit profily Internetu.

Přístupové body - Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí této nabídky je možné přidat nové přístupové body.

Režim připojení USB - vyberte možnost Hromadné úložiště, PC Suite a Synchronizace hudby. Režim připojení USB lze aktivovat pro různá použití.

Server synchronizace - jestliže váš síťový operátor podporuje službu synchronizace, tato funkce synchronizuje prostřednictvím bezdrátové sítě data v telefonu a data na serveru, například Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámky.

Nastavení streamingu - Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

Použití správy paměti

Telefon KB770 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte  a poté . Zvolte

Telefon a poté **Výběr paměti**.

Běžná paměť telefonu - Zobrazí paměť dostupnou v telefonu KB770 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

Paměť vyhrazená telefonu - Zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Ostatní.

Paměť USIM - Zobrazí paměť dostupnou na kartě USIM.

Externí paměť - Zobrazí paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Výběr paměti - Umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

TIP! Informace o **Vložení paměťové karty** získáte na straně 12.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Stiskněte  a vyberte **Odeslat**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth zapnete stisknutím možnosti **Ano**.

- 4 Model KB770 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Odeslat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj **Viditelný**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, jež následuje.
- 2 Budete vyzváni k přijetí souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Soubory se obvykle uloží do příslušné složky ve složce **Moje soubory**.

Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a poté **Nastavení**. Můžete změnit následující možnosti:

Viditelnost mého telefonu

- Umožňuje vybrat, zda bude váš přístroj **Viditelný** nebo **Skrytý**.

Název mého telefonu - Zadejte název pro telefon KB770.

Podporované služby - můžete prohlížet seznam zařízení (například sluchátka a sady handsfree) podporovaných tímto telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Stav připojení - Stav připojení – toto menu zobrazuje stav připojení. (Je zobrazeno, pokud je zařízení připojeno.)

Režim vzdálené SIM - Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Moje adresa - Můžete změnit adresu Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KB770 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je zabezpečenější.

- 1** Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v nabídce **Nastavení**.
- 2** Stiskněte možnost Vyhledat nové zařízení.
- 3** Telefon KB770 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Aktualizovat** a **Přidat**.
- 4** Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5** Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.

- 6** Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1** Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta**.
- 2** Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3** Po zobrazení dotazu **Připojit nyní** vyberte možnost **Ano**.

TIP! Podrobnosti o **Režimu odpovědi BT** získáte na straně 24. Prostudujte si tuto část, abyste byli schopni telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://update.lgmobile.com>.

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

01

02

03

04

05

06

07

08

Příslušenství


Telefon KB770 se dodává s tímto příslušenstvím.

Nabíječka



Datový kabel a CD se softwarem

Pro připojení telefonu KB770 k PC a synchronizaci.

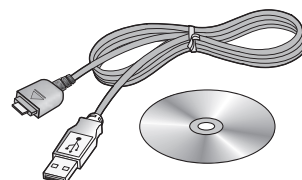

Baterie




Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KB770.



Stereofonní sluchátka

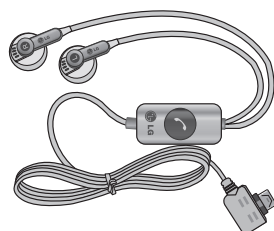

Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech se může k telefonu dodávat jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Služby sítě

Bezdrátový telefon popsáný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je označováno jako „služby sítě“. Jedná se o speciální služby, které zprostředkovává poskytovatel bezdrátových služeb. Dříve, než budete moci jakékoliv z těchto služeb sítě využívat, musíte si je objednat u operátora a vyzískat od něj pokyny pro jejich používání.

Technické údaje

Všeobecné

Název produktu: KB770

Systém : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Okolní teploty

Max: +55 °C (vybíjení)
+45 °C (nabíjení)

Min: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KB770

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

19. Sep. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KB770 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO
VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech

osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze takový výkon, jaký je potřeba k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Před uvedením

Návod pro bezpečné a efektivní použití

nového modelu telefonu na trh je nutné prokázat shodu s požadavky Evropské směrnice R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,661 W/kg. Toto zařízení vyhovuje směrnicím pro RF ozáření při použití v normální poloze u ucha nebo při umístění nejméně 1,5 cm od těla. Pokud k nošení používáte pouzdra, pásky či držáky, které jsou umístěny na těle, nesmějí obsahovat kovové součásti a měly by udržovat telefon nejméně 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla až do

doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,3 W/kg.

Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Tato směrnice obsahuje zásadní bezpečnostní mezní hodnotu, která zajišťuje přídatnou ochranu veřejnosti a chrání před nepřesnostmi měření. Hodnoty SAR se mohou měnit podle národních požadavků a pásma kmitočtů. Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách www.lgmobile.com.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím či otřesům.
- V místech, kde to vyžadují zvláštní nařízení, telefon vypněte. Telefon například nepoužívejte v nemocnicích, jelikož by mohlo dojít k ovlivnění citlivého zdravotnického vybavení.
- Během nabíjení nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Mohlo by tak dojít k zásahu elektrickým proudem a k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte telefon poblíž hořlavých materiálů, jelikož se telefon při nabíjení zahřívá a mohlo by tak vzniknout riziko požáru.
- Na očištění přístroje použijte suchý hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je např. benzen, ředidlo nebo alkohol).
- Telefon nenabíjejte, nachází-li se na textilním povrchu.
- Telefon nabíjejte v dobře větrané místnosti.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři či prachu.
- Nenechávejte telefon v blízkosti kreditních či cestovních karet, mohl by negativně ovlivnit informace na magnetických pásech.
- Nedotýkejte se displeje ostrými předměty, mohli by poškodit telefon.
- Nevystavujte telefon nadměrné vlhkosti.
- Příslušenství (jako např. sluchátka) používejte opatrně. A nedotýkejte se antény, není-li to nezbytně nutné.

Efektivní používání telefonu **Elektronické zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou podléhat rušení, a to může mít vliv na výkon.

- Mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti zdravotnických zařízení.

• **Kardiostimulátor**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

- Mobilní telefony mohou rušit i některé naslouchací aparáty.
- Rušení menšího rozsahu může ovlivňovat televizní přijímače, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na cestách

Prostudujte si zákony a pravidla o používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Nepoužívejte při řízení telefon, jenž je nutné držet rukou.

- Věnujte řízení plnou pozornost.
- Je-li to možné, používejte soupravu handsfree.
- Sjedzte z vozovky a zaparkujte, potřebujete-li telefonovat a jsou-li k tomu vyhovující podmínky.
- Vysokofrekvenční vlny mohou ovlivnit některé elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například stereo soupravy či bezpečnostní systémy.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neomezujte jej nainstalovaným či přenosným bezdrátovým zařízením. Mohlo by to způsobit selhání airbagu nebo vážné poranění v důsledku nesprávné činnosti systému.
- Posloucháte-li hudbu, když jste venku, nezapomeňte mít hlasitost nastavenou na takovou úroveň, abyste vnímali okolní zvuky. To je obzvláště důležité v blízkosti silnice.

Ochrana před poškozením sluchu

Pokud jste delší dobu vystaveni hlasitým zvukům, může to poškodit váš sluch. Proto vám doporučujeme, abyste svůj telefon nezapínali ani nevypínali v blízkosti svých uší. Doporučujeme vám rovněž, abyste hlasitost hudby a hovorů nastavili na rozumnou úroveň.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte jej v blízkosti skladů paliva či chemických látek.
- Nepřevážejte ani neskladujte hořlavé plyny, kapaliny či výbušné materiály ve stejných prostorách, jako mobilní telefon a jeho příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

V letadlech

Bezdrátová zařízení mohou způsobit rušení zařízení v letadle.

- Před vstupem do jakéhokoli letadla vypněte svůj mobilní telefon.
- Bez povolení posádky jej nepoužívejte.

Děti

Telefon odkládejte na bezpečné místo mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé části, které by při svém oddělení mohli způsobit udušení.

Tísňová volání

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech mobilních sítích. Proto byste se nikdy neměli při tísňových voláních spoléhat výhradně a pouze na telefon. Informujte se u svého místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a údržba

- Před nabíjením není třeba baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných bateriových systémů nemá baterie přibalená k přístroji žádný paměťový efekt, který by mohl snížit její výkon.
- Používejte pouze baterie a nabíječky značky LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovali životnost baterie.
- Nerozebírejte a nezkratujte baterie.
- Udržujte kovové kontakty baterie čisté.
- Vyměňte baterii, pokud již neposkytuje přijatelný výkon. Životnost baterie může být až několik set nabití.
- Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, nabijte ji, abyste maximalizovali její použitelnost.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu záření ani vysoké vlhkosti, jako například v koupelně.

- Nenechávejte baterii na horkých či studených místech, může to zhoršit její výkon.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobců. Dejte je recyklovat, je-li to možné. Nelikvidujte je spolu s komunálním odpadem.
- Pokud je potřebná výměna baterie, zanešte ji do nejbližšího autorizovaného servisu nebo k prodejci produktů společnosti LG Electronics.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku z elektrické zásuvky, abyste tak předešli zbytečné spotřebě energie samotnou nabíječkou.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problému snadno napравíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná náprava
Chyba SIM	V telefonu není žádná karta SIM, nebo jste ji vložili nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb, nebo vyžaduje registraci	Přejděte blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit kód zabezpečení, nový kód je nutné potvrdit tím, že jej zadáte ještě jednou. Zadané dva kódy se neshodují.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb, nebo vyžaduje registraci	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obráťte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.

Zpráva	Možné příčiny	Možná náprava
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce Vybitá baterie Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte alespoň na dobu dvou sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Očistěte kontakty.
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá	Nabijte baterii.
	Teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku, nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



KB770 Návod na používanie - Slovensky

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KB770 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Nastavenie	01
Obrazovka pohotovostného režimu	02
Základy	03
Bud'te tvoriví	04
Prehliadač	05
Majte všetko usporiadané	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

Obsah

Nastavenie

Zoznámte sa so svojím telefónom	8
Pohľad zozadu	9
Inštalácia karty USIM a batérie.....	10
Pamäťová karta	12
Inštalácia pamäťovej karty	12
Formátovanie pamäťovej karty	12
Schéma menu	13

Obrazovka pohotovostného režimu

Tipy pre dotykovú obrazovku	14
Rýchle tlačidlá	15
Stavový riadok	16

Základy

Hovory	18
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru	18
Uskutočnenie hovoru z kontaktov ..	18
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	19
Nastavenie hlasitosti hovoru	19
Možnosti počas hovoru	20
Rýchla voľba	21
Zobrazenie protokolov hovorov	21
Používanie presmerovania hovorov	22
Používanie blokovania hovorov	23
Zmena bežného nastavenia hovorov.	23
Nastavenie videohovorov	24

Kontakty	25
Vyhľadávanie kontaktov	25
Pridanie nového kontaktu	25
Možnosti kontaktu	26
Vytvorenie skupiny	27
Zmena nastavení kontaktov	27
Zobrazenie informácií	28
Správy	29
Správy.....	29
Odosielanie správ.....	29
Zadávanie textu	29
Predikatívny režim písania T9.....	30
Abc ručne.....	30
Klávesnica	30
Rozpoznanie rukopisu.....	31
Abeceda.....	31
Diakritické znaky	32
Interpunkčné znaky	32
Čísla.....	33
Písmená s diakritikou	33
Nastavenie e-mailu	34
Načítavanie e-mailu	35
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu	36
Zmena nastavení e-mailu	36
Priečinky správ	37
Organizovanie správ	38

Používanie šablón	39	Vaše fotografie a videá.....	55
Používanie emotikonov	39	Prezeranie fotografií a videí.....	55
Zmena nastavení SMS.....	39	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní	
Zmena nastavení MMS.....	40	videa	55
Zmena ostatných nastavení	41	Zaznamenanie obrázka z videa	55
Buďte tvoriví		Zobrazenie podrobností videa alebo	
Fotoaparát	42	fotografie.....	56
Rýchle fotografovanie	42	Odosielanie fotografie alebo videa z	
Po nasnímaní fotografie.....	42	galérie.....	56
Zoznámte sa s hľadáčikom	43	Prezeranie fotografií pomocou	
Nastavenie jasú	44	prezentácie.....	57
Používanie rozšírených nastavení ..	44	Nastavenie fotografie ako tapety ...	57
Zmena veľkosti obrázka.....	46	Upravovanie fotografií.....	58
Výber farebného odtieňa.....	46	Pridanie textu k fotografii.....	59
Používanie vnútorného fotoaparátu	47	Pridanie efektu k fotografii.....	59
Prezeranie uložených fotografií.....	47	Pridanie farebného akcentu	
Zobrazenie podrobností fotografie .	48	k fotografii	60
Videokamera.....	49	Výmena farieb na fotografii	61
Rýchle snímanie videa.....	49	TV.....	62
Po nasnímaní videa	49	TV & rádio	62
Zoznámte sa s hľadáčikom	50	Sledujem vašu TV.....	62
Používanie rozšírených nastavení ..	51	Počúvanie rádia	63
Zmena veľkosti videa.....	52	Zmeniť ďalšie nastavenia.....	64
Výber farebného odtieňa.....	53	Multimédiá	65
Používanie vnútornej videokamery .	53	Obrázky	65
Prehrávanie uložených videí.....	54	Možnosti menu Obrázky	65
		Odoslanie fotografie	66

Obsah

Prehľadávač

Majte všetko usporiadané

Organizér 82

Pridávanie udalostí do kalendára ... 82

Zmena predvoleného zobrazovania kalendára 82

Pridanie položky do zoznamu úloh. 83

Zdieľanie položky úloh 83

Používanie vyhľadávania dátumu... 84

Nastavenie budíka 84

Pridávanie poznámok 85

Hlasový záznamník 85

Nahrávanie zvuku alebo hlasu 86

Odosielanie hlasových nahrávok ... 86

Používanie kalkulačky 86

Pridávanie mesta

do svetového času 87

Prevod jednotiek 87

Používanie stopiek 87

Synchronizácia s PC 88

Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači 88

Pripojenie telefónu a PC 88

Zálohovanie a obnovovanie

informácií vášho telefónu 89

Prezeranie súborov telefónu na PC 89

Synchronizovanie kontaktov 89

Synchronizovanie správ 90

Používanie telefónu ako

veľkokapacitného pamäťového

zariadenia 90

Synch. hudby 91

Pridávanie hudby do telefónu 91

Nastavenia

Nastavenia 92

Zmena nastavení obrazovky 92

Prispôsobenie profilov 92

Zmena nastavení telefónu 93

Zmena nastavení

možnosti pripojenia 94

Používanie správcu pamäte 95

Odosielanie a prijímanie súborov

pomocou Bluetooth 95

Párovanie s inými zariadeniami s

funkciou Bluetooth 97

Používanie náhlavnej súpravy s

funkciou Bluetooth 97

Inovácia softvéru 98

Príslušenstvo

Príslušenstvo 99

Služby siete 100

Technické údaje 100

Návod na bezpečné a účinné

používanie 102

Riešenie problémov 109

Zoznámte sa so svojím telefónom

TIP: Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón nezapne a nezaregistruje do siete.

Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

Vnútrotný objektív fotoaparátu

Tlačidlo Koniec/ Zapnúť 


Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Jedným stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

Tlačidlo Multitasking

Otvorí menu multitasking.

Tlačidlo Hovor 

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

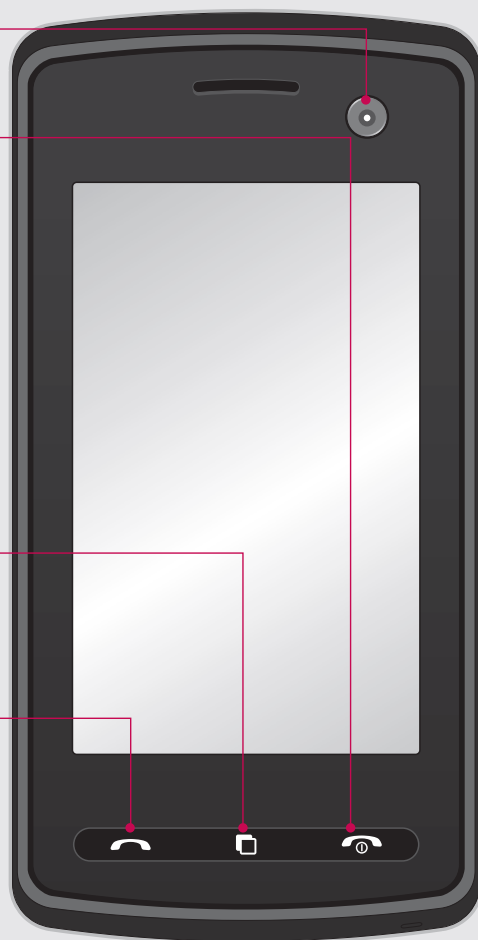


Tlačidlo hlasitosti

Tlačidlo uzamknutia/ odomknutia

Tlačidlo fotoaparátu
Prejsť na kameru náhľadu.

 **VAROVANIE:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa telefón nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

Pohľad zozadu

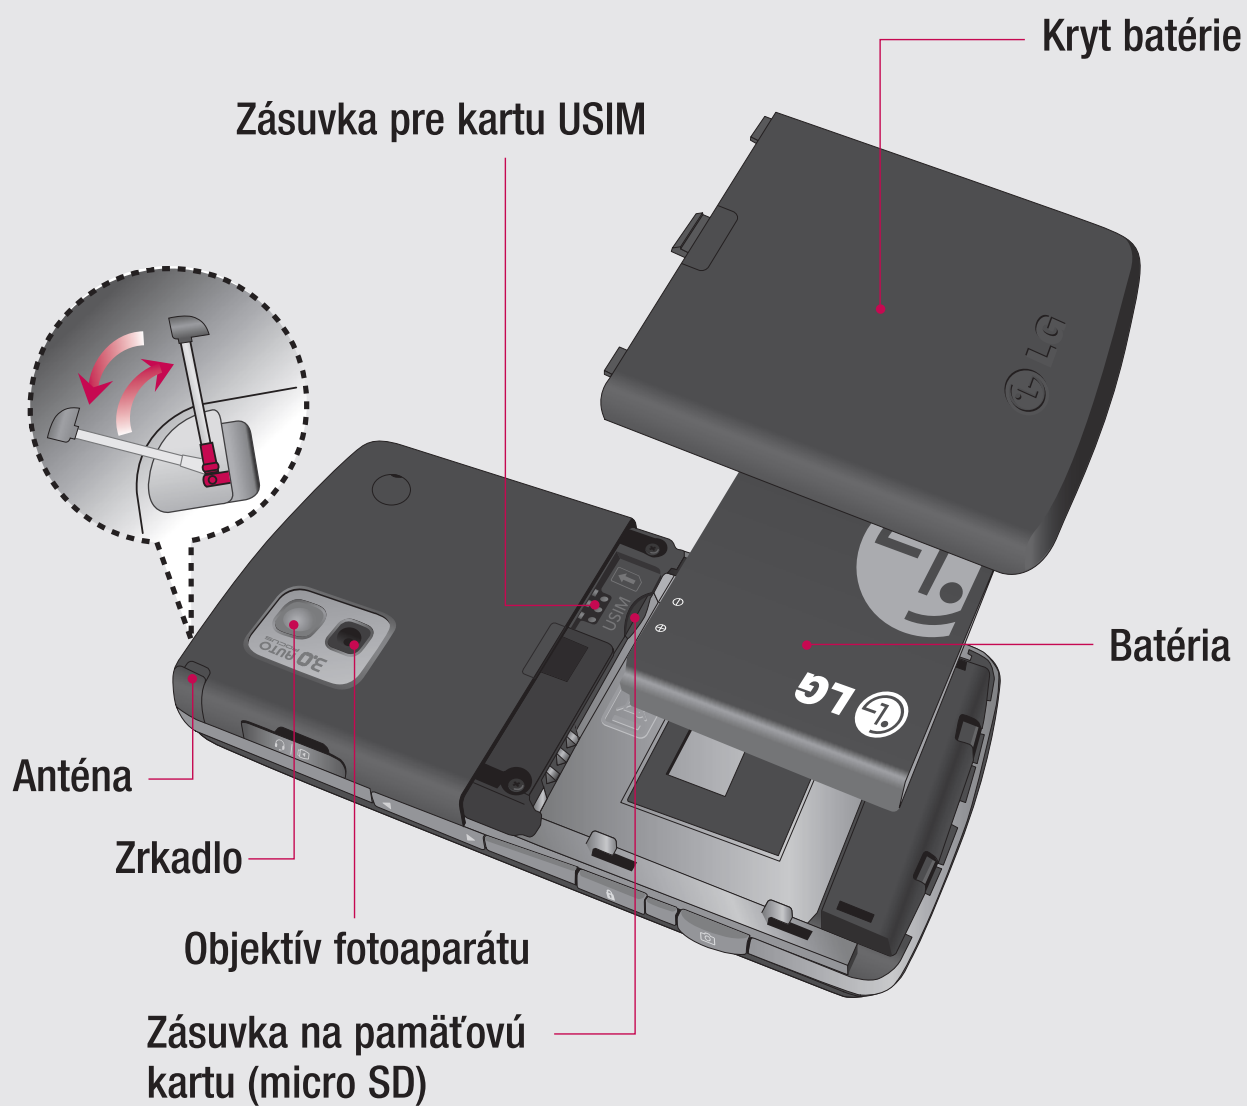

01

02

03

04

05

06

07

08

Inštalácia karty USIM a batérie




1 Odstráňte kryt batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímte ho.


VAROVANIE: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, keď je telefón zapnutý, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.

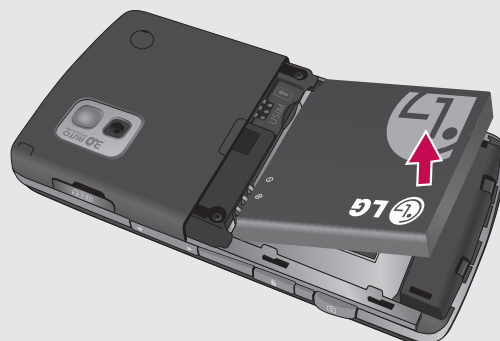


2 Vytiahnutie batérie

Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priehradky.

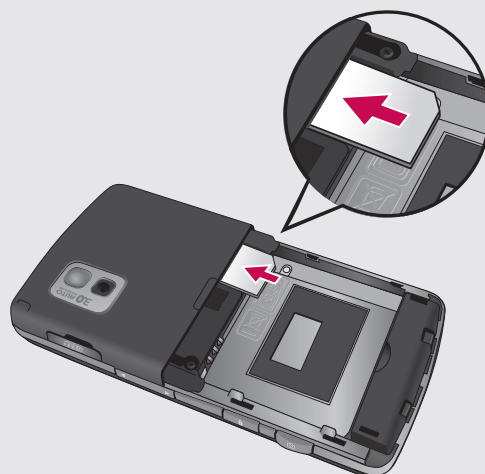


3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.

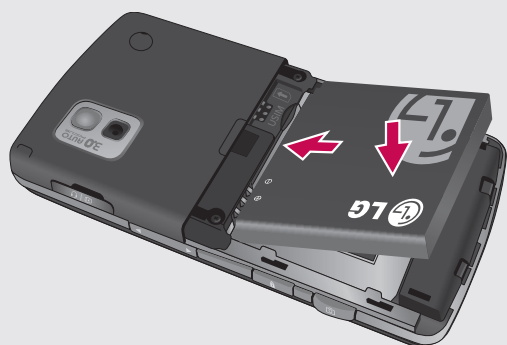


4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky na batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.

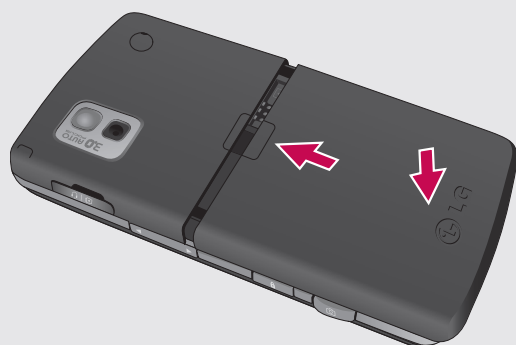

5 Opäť nasad'ite kryt batérie

Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

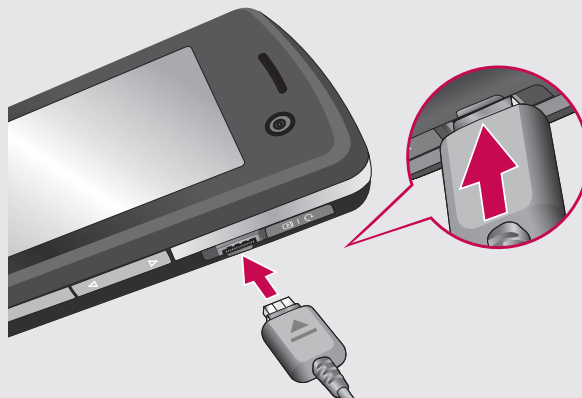

6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KB770. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KB770 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Plne nabité.

01

02

03

04

05

06

07

08


Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Pomocou pamäťovej karty možno rozšíriť dostupnú pamäť telefónu. Telefón KB770 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 4 GB.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky hore, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nahor.

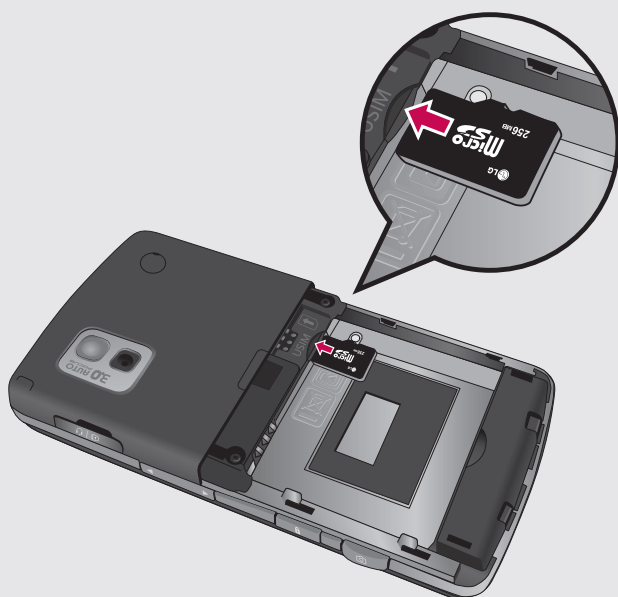


Formátovanie pamäťovej karty

Ak je pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak karta naformátovaná nie je, treba ju naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte .
- 2 Vyberte **Nast. telefónu**, zvolíte **Správca pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a zadajte heslo. V predvolenom nastavení je to 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobraziť naformátované priečinky, stlačte na telefóne KB770  a vyberte . Vyberte **Moje súbory**.

 **VAROVANIE:** Pri formátovaní pamäťovej karty bude celý jej obsah vymazaný. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

Schéma menu

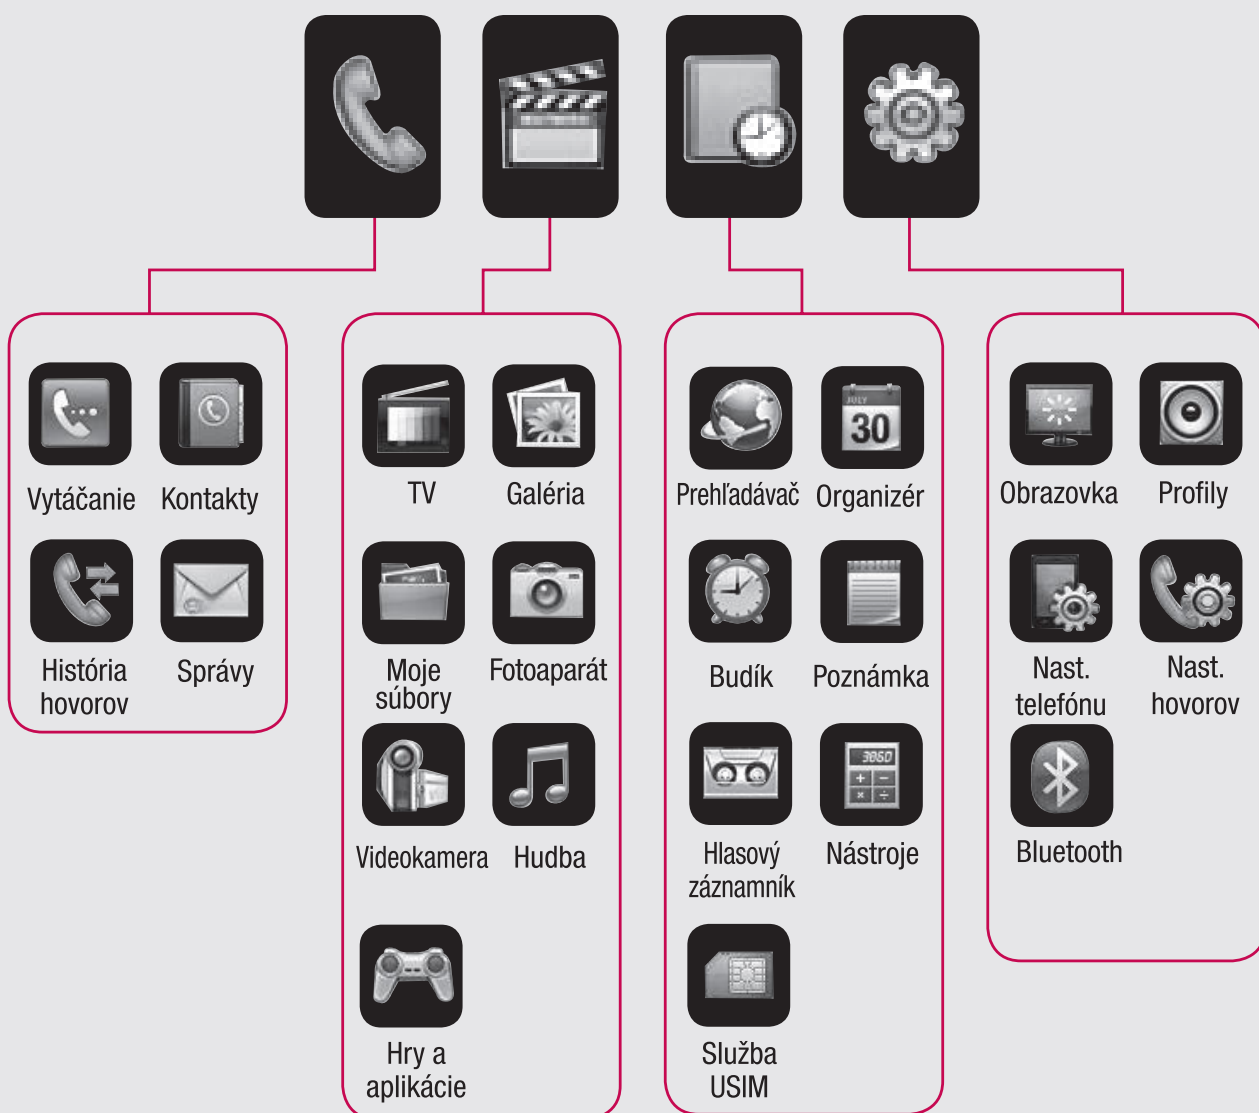

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Počas nečinnosti sa telefón KB770 vždy vráti na obrazovku pohotovostného režimu. Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo zavolať a zmeniť svoj profil, ako aj mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Ak chcete vybrať položku, stlačte presne ikonu umiestnenú na dotykovej obrazovke. Telefón KB770 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

- Nemusíte stláčať príliš silno, InteractPad je dostatočne citlivý, aby položku vybral aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali iné klávesy okolo.
- Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom boku telefónu tlačidlo uzamknutia/ odomknutia – obrazovka pohotovostného režimu sa obnoví.

- Nevkladajte telefón do puzdra ani iného obalu, pretože dotykový ovládač nefunguje, ak je niečím zakrytý.
- Keď stlačíte , zobrazí sa mobilná mini aplikácia.



▲ Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočníte hovor. Zapište číslo, akoby ste používali normálnu klávesnicu, a stlačte Hovor alebo na klávesnici stlačte tlačidlo the . Ak chcete iniciovať videohovor s číslom, po zapísaní čísla stlačte  a vyberte **Uskutočniť** videohovor. Podrobnosti nájdete na strane 18.



Stlačením otvoríte adresár. Vyhľadajte čísla, na ktoré chcete zavolať. Pomocou dotykového ovládača zadajte meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové SMS.



Keď zvolíte z pohotovostného režimu, na TV & rádio môžete vidieť rozhlasové a televízne vysielanie.



Stlačením otvoríte úplné horné menu, ktoré je rozdelené na štyri podmenu. Stlačením zvislých kariet zobrazíte ďalšie možnosti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok


V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS. Tu je uvedená tabuľka, ktorá opisuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking (v podmenu)
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová SMS
	Nová multimediálna správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Nepodarilo sa odoslať správu
	Budík je nastavený

Ikona	Popis
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	GPRS je k dispozícii
	Používa sa EDGE
	Roaming
	Je vybraný režim Počas letu
	Bluetooth je aktívny
	HSDPA je dostupné
	3G je dostupné

Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením oblasti indikátora otvoríte prehľad stavu a položka Prehľad stavu vyjadruje aktuálne nastavenie. Prehľad stavu zobrazuje aktuálne informácie pre položky Čas, Sieť, ID služby, Batéria, Pamäť telefónu, Externá pamäť, Profil, MP3, Režim počas letu a Stav Bluetooth. Môžete nastaviť typ Profilu, prehrať MP3 a aktivovať/deaktivovať Režim počas letu, Bluetooth.

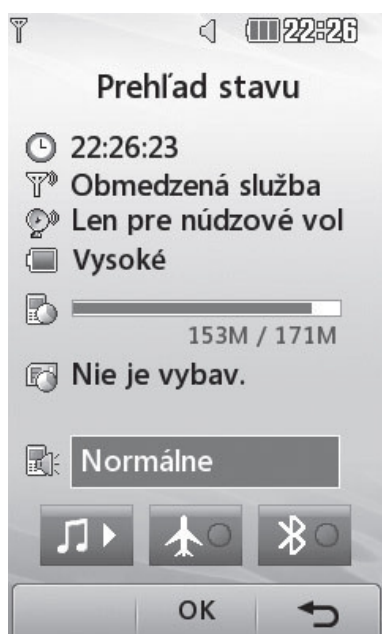

Používanie funkcie Multitasking

Stlačením tlačidla Multitasking na klávesnici, otvorte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.

V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením tlačidla Multitasking a zvolením položky Východisková obrazovka vrátiť na východiskovú obrazovku bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo rádio FM), v stavovom riadku sa objaví .



Hovory

Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Tlačidlá  na klávesnici uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte na klávesnici tlačidlo .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte dvakrát .

TIP! Stlačením tlačidla uzamknúť/odomknúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.

TIP! Ak chcete aktivovať tlačidlá mobilu počas hovoru, stlačte tlačidlo .

TIP! Klepnutím na  máte k dispozícii možnosti **Uskutočniť videohovor**, **Odoslať správu**, **Uložiť číslo** alebo **Vyhľadávanie kontaktov**.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a otvorte adresár.
- 2 Dotknite sa položky **Meno** a zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V zozname stlačte kontakt, na ktorý by ste chceli zavolať, a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako len jedno číslo.
- 4 Stlačením **Hovor** alebo tlačidla  na klávesnici uskutočníte hovor.

TIP! Kontakty môžete vyhľadávať sa na obrazovke hovorov. Dotknite  na vyhľadávanie kontaktov. Pomocou tlačidiel zadajte jednotlivé písmená. Ak zadáte jedno písmeno, objaví sa zoznam.

Prijatie a odmietnutie hovoru


Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla  na klávesnici prijmete hovor. Stlačením tlačidla  na klávesnici odmietnete prichádzajúci hovor.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas hovoru, použite tlačidlo hlasitosti na pravej bočnej strane svojho telefónu.

Hovory

Možnosti počas hovoru

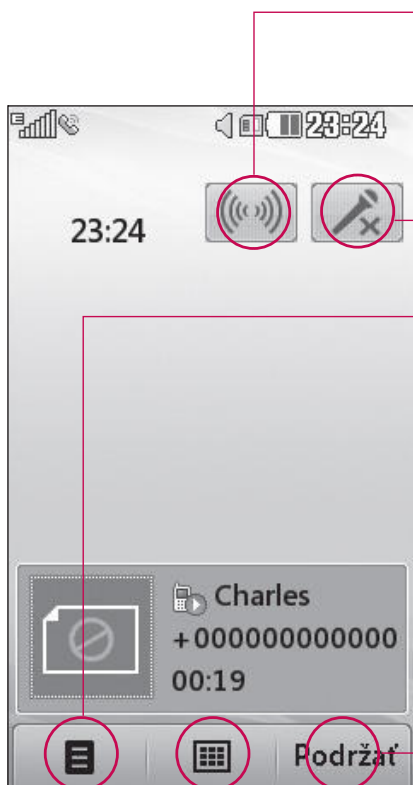

Reproduktor - stlačením zapnete reproduktor na telefóne.

Stlmiť - stlačením vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude počuť.

Možnosti - výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane možností **Prejsť do kontaktov** a **Prejsť do správ**, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením Ukončiť hovor.

Podržať - stlačením podržíte volajúceho na linke. Stlačením **Pokračovať** budete pokračovať v konverzácii.

Klávesnica - stlačením otvoríte číselné tlačidlá mobilu na navigáciu v menu pomocou číslovaných možností. Napríklad pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte  a zvolte .
- 2 Vyberte **Kontakty** a stlačte **Rýchle voľby**.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvorí sa adresár. Kontakt, ku ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte dotykové tlačidlo  z pohotovostného režimu a držte pridelené číslo, až kým sa na obrazovke neobjaví kontakt. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť .

Zobrazenie protokolov hovorov

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Ak stlačíte  otvoríte zoznam všetkých hovorov. V hornej časti obrazovky sa nachádzajú dve šípky, pomocou ktorých sa môžete posúvať medzi všetkými hovormi/ uskutočnenými hovormi/ zmeškanými hovormi.

Všetky hovory - zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Volané hovory - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prijaté hovory - zobrazí zoznam všetkých čísiel, od ktorých ste prijali hovory.

Neprijaté - zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Stlačte  , vyberte  a zvolte **História hovorov**. Môžete tiež vybrať zobrazenie:

Poplatky za hovory - zobrazia sa poplatky za uskutočnené hovory (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú) a trvanie všetkých hovorov, prijatých aj uskutočnených.

Objem údajov - zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných údajov v kilobajtoch.

TIP! V ľubovoľnom zázname o volaní stlačte  a **Odstrániť všetko**, ak chcete odstrániť zaznamenané položky.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte  , vyberte  a zvolte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie** a vyberte **Videohovory** alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať, ak je obsadené, ak volané číslo neodpovedá alebo ak nie je zastihnuteľné.
- 4 Zadať číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Presmerovať** funkciu aktivujete.

Poznámka: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolíte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie** a vyberte **Videohovory** a/alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:

Všetky odchádzajúce volania

Odchádzajúce medzinárodné

Odchádzajúce medzinárodné

hovory okrem materskej krajiny

Všetky prichádzajúce volania

Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadaťte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevne vytáčané čísla** z menu **Nastavenia**

hovorov a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno volať z telefónu. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolíte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Bežné nastavenie**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Odmietnutie hovorov - vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a zvolíte, či chcete odmietnuť všetky hovory, niektoré z konkrétnych skupín, kontaktov alebo nezaznamenaných čísiel (ktoré nie sú v kontaktoch). Stlačte Uložiť na zmenu nastavenia.

Hovory

Odoslať svoje číslo - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Automatické opakované vytáčanie - vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Režim odpovedania - vyberte, akým spôsobom chcete prijímať hovory: **Iba tlačidlo Odoslať** alebo **Ktorékoľvek tlačidlo**.

Minútový pripomienkovač
- vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

BT spôsob odpovedania
- zvolením možnosti **Handsfree** umožníte odpovedať na hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolením možnosti **Telefón** umožníte odpovedať na hovor stlačením tlačidla na telefóne počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth.

Uložiť nové číslo - vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Nastavenie videohovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Videohovory**.
- 3 Vyberte nastavenia videohovorov. Vyberte, či chcete **Použiť súkromný obrázok** a **Vybrať súkromný obrázok**, zapnite **Zrkadlo** (aby ste sa mohli vidieť na obrazovke) a zvolte **Veľkosť obrázka**.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

Z obrazovky pohotovostného režimu

Z obrazovky pohotovostného režimu stlačením  otvoríte adresár.

Z hlavného menu

- 1 Stlačte , a klepnite na  a vyberte **Kontakty**. Potom sa dotknite tlačidla **Hľadať**.
- 2 V zozname stlačte kontakt, na ktorý by ste chceli zavolať, a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako len jedno.
- 3 Stlačením **Volaj** alebo stlačením tlačidla  iniciujete hovor.

TIP! Abecedná klávesnica na displeji sa zobrazí po kliknutí na prázdny štvorček.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte , a klepnite na  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Pridať**.
- 3 Vyberte, či chcete uložiť kontakt do **Telefón** alebo **USIM**.
- 4 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadávať oboje, avšak musíte zadať jedno alebo druhé.

TIP! Potom, čo ste napísali v názve, stlačte  na úpravu ostatných informácií o vašom kontakte.

- 5 Zadajte číslo, stlačte  a môžete zadávať viac čísel (Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT,

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Všeobecné). Stlačte OK.

- 6** Môžete uložiť až dve e-mailové adresy.
- 7** Priradíte kontakt ku skupine. Vyberte si zo **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 8** Môžete tiež pridať položky ako Obrázok, Tón zvonenia, Domovská stránka, Domáca adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti a Poznámky.
- 9** Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1** Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 25.
- 2** Stlačením  otvoríte zoznam možností. Tu môžete robiť nasledujúce:
 - Odoslať správu** - odoslanie správy

kontaktu. Ak kontakt má e-mailovú adresu, vyberte, či si želáte poslať e-mail alebo SMS/MMS.

Odoslať vizitku - odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte si možnosť odoslať ju ako Textová správa, Multimediálna správa, pomocou E-mail alebo cez Bluetooth.

Uskutočniť hlasovýhovor

Uskutočniť videohovor - uskutočnenie videohovoru s kontaktom.

Pridať nový kontakt - môžete pridať nový kontakt.

Upraviť - zmena ľubovoľného údaju kontaktu.

Označiť / Odznačiť - Označí vaše kontakty pre viacnásobný výber.

Hľadať podľa - Vyhľadávanie podľa čísla alebo skupiny.

Uložiť do USIM/ telefónu - výber presunu alebo kopírovania na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde ste pôvodne uložili kontakt).

Odstrániť - odstránenie kontaktu.

Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

Textu - Môžete nastaviť spôsob zadávania textu.

Vytvorenie skupiny

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte  klepnite na  vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a stlačte .
- 3 Vyberte **Pridať novú skupinu**.
- 4 Zadajte názov pre novú skupinu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Poznámka: Ak odstraňujete skupinu, kontakty, ktoré boli priradené k uvedenej skupine, sa nestratia. Zostanú vo vašom adresári.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte . Vyberte spomedzi možností Pridať člena, Skupinové zvonenie, Premenovať skupinu alebo Odstrániť skupinu.

Zmena nastavení kontaktov

Máte možnosť prispôbovať si nastavenia kontaktov tak, aby adresár fungoval vami uprednostňovaným spôsobom.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  klepnite na , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavenia**.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 2 Odtiaľto môžete nastavovať nasledujúce nastavenia:

Nastavenia zoznamu kontaktov

- vyberte si, či chcete mať kontakty uložené v **Telefón a USIM**, **Telefón** alebo iba **USIM**. Môžete si tiež vybrať najskôr zobrazovanie mena alebo priezviska kontaktu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Kopírovať - kopírovanie kontaktov z USIM do telefónu alebo z telefónu na USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak si vyberiete po jednom, musíte vybrať každý kontakt na kopírovanie.

Presunúť - toto funguje takým istým spôsobom ako **Kopírovať**, avšak kontakt sa uloží iba do umiestnenia, do ktorého ste ho presunuli, napr. ak presuniete kontakt z USIM do telefónu, bude z pamäti USIM odstránený.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth - odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia alebo počítača pomocou Bluetooth.

Synchronizovať kontakty - obsah telefónneho zoznamu môžete odoslať priamo na server.

Zálohovať kontakty - pozri **zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu**.

Obnoviť kontakty - pozri **Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu**.

Vymazať kontakty - odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať adresár.

Zobrazenie informácií

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte  klepnite na  vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Informácie**.
- 3 Odtiaľto si môžete zobrazovať svoje **Servisné čísla**, svoje **Vlastné číslo**, svoje **Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.

TIP! Ak ste si ešte nevytvorili vlastnú vizitku, vyberte **Pridať** a zadajte všetky potrebné informácie ako pri kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

Správy

Správy

Telefón KB770 kombinuje SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

- 1 Stlačte  na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  ťuknite na  a vyberte **Správy**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte  potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa**. Alebo ak chcete odoslať e-mail, vyberte **E-mail**. Podrobnosti nájdete na str. 34.
- 3 Otvorí sa nová SMS. Napíšte svoju správu, tak, ako zvyknete.
- 4 Stlačením  a **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk alebo symbol.

- 5 Stlačte **Odoslať**. Stlačte a vyberte Zadať číslo. Zadaťte telefónne číslo alebo pomocou položky **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov. Dotknutím sa tlačidla **Odoslať** odošlete správu.

 **VAROVANIE:** Ak pridávate k SMS obrázok, video alebo zvuk, správa automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.

Zadávanie textu

Text možno zadávať štyrmi rôznymi spôsobmi:

Klávesy mobilu, Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.

Klepnite raz na obrazovku, potom sa objaví plná klávesnica.

 Stlačením zapnete prediktívny text T9.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy



Môžete prepínať jazyky písania.



Klepnutím meníte medzi číselnými, symbolovými a textovými tlačidlami.

Pomocou  sa posúvajte po rôznych typoch tlačidiel mobilu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

TIP! Na napísanie svojej správy sa dotknite každého písmena a stlačte:

 na prepnutie na malé písmená

 ak chcete pridať medzeru

Predikatívny režim písania T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

LG KB770 | Návod na používanie

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Ak sa neobjaví príslušné slovo, stlačte Hláskovať. Ak stlačíte Hláskovať, môžete zadať slovo pomocou ručného režimu Abc a slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

Abc ručne

V režime Abc musíte opakovaným stláčaním tlačidla vybrať písmeno z možností dostupných na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.

Klávesnica

V režime Plná klávesnica sa rozloženie obrazovky otočí na šírku a na obrazovke sa zobrazí plná klávesnica.

Ak chcete napísať správu, stačí stlačiť každé písmeno a stlačením:

 prepnete na veľké písmená

 pridáte medzeru

TIP! Režim plnej klávesnice predvída a zobrazuje, čo si myslí, že zapíšete ako ďalšie. Tieto slová sa predvídajú na základe doteraz zapísaných viet. Ak si nepravíte použiť navrhnuté slová, pokračujte v písaní nových slov. Ak si pravíte použiť navrhnuté slová, stlačením medzerníka ich potvrdíte.

Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón KB770 premení rukopis na správu. Zvoľte Obrazovka alebo Okno, v závislosti od preferovaného zobrazenia.

⚠ VÝSTRAHA: V tomto režime bude jednoduchšie použiť stylus. Pamätajte, prosím, že máte tlačiť zľahka, aby ste obrazovku chránili pred poškodením.

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy vykonané dotykovým perom

na písmená, čísla alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna len tam, kde je možné zadávať text.

Poznámka: Väčšina písmen sa dá napísať použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky uvedené nižšie. Šípkou sa nevyberá štýl písania, ale či je písmeno veľké alebo malé.

Abeceda

Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami (ABC), zapísané písmená budú vždy veľké bez ohľadu na to, či píšete malými písmenami, a naopak.

Písmeno	Ťahy
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Správy

Písmeno	Ťahy
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
ß	

Diakritické znaky

Diakritický znak	
Medzera	
Späť a vymazať	
Zadať	
Prepnutie textového režimu	

Interpunkčné znaky

Znak	
Bodka	
Zavináč	

Poznámka: Každý ťah začnite na bodke.

Číslo

Položky sú napísané nad šípkou.

Číslo	Ťahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Písmená s diakritikou

Napíšte znak podľa pokynov uvedených vyššie, potom napíšte diakritický znak nad zadaným písmenom. Pri iných podobných znakoch, ako napr. ö a ü, postupujte podľa rovnakého princípu.

tupý prízvuk		
akút		
cirkumflex		
tilda		
krúžok		
dieréza		
cedilla		

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KB770 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail** a potom **E-mailové kontá**.
- 3 Otvorte  a stlačte **Pridať**.
- 4 Teraz môžete vybrať, ako účet funguje:
Názov účtu - zadajte názov tohto účtu.
Moje meno - zadajte svoje meno.

Meno užívateľa - zadajte meno používateľa účtu.

Heslo - zadajte heslo účtu.

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú adresu účtu.

E-mailová adresa pre odpoveď - zadajte e-mailovú adresu odpovede.

Server odchádzajúcej pošty - zadajte údaje konta.

Server prichádzajúcej pošty

Maximálna veľkosť prijímania - vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

Typ e-mailovej schránky

- zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

Uložiť na server - vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

Uložiť odoslané správy do

- vyberte, kam sa majú ukladať e-maily IMAP4. Kópie účtov POP3 sa vždy ukladajú do telefónu.

Načítanie nových

Prístupový bod - vyberte prístupový bod do internetu.

Stlačením **+** budete používať aktuálny prístupový bod.

E-mail na načítanie - vyberte spôsob, ako sťahovať e-maily. Vyberte si zo všetkých alebo len hlavičky vrátane tela pre POP3, len hlavička, hlavička + telo, alebo všetko pre IMAP4.

Automatické načítanie - vyberte, či sa majú nové e-maily načítavať automaticky.

Pokročilé nastavenia - vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP - normálne je to 25.

SMTP TLS/SSL - vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server odchádzajúcej pošty.

Vstupný port servera - normálne je to 143 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

Prichádzajúca TLS/SSL

- vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server prichádzajúcej pošty.

SMTP overenie - vyberte nastavenia zabezpečenia pre server odchádzajúcej pošty.

Užívateľské meno SMTP

- zadajte meno používateľa SMTP.

Heslo SMTP - zadajte heslo SMTP.

Zabezpečené prihl. APOP

- vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlasovanie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Načítavanie e-mailu

Na účte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily. Podrobnosti o automatickej kontrole nájdete v časti „Zmena nastavení e-mailu“.

1 Stlačte  potom **Nastavenia** a následne E-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

- 2 Dotknite načítania zvoliť intervalu a interval pre prepnutie auto obnoviť on.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte  potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Pomocou tlačidiel zadajte adresu príjemcu a napíšte správu. Pomocou tlačidla Vložiť priložte obrázky, videá, zvuky alebo súbory iného typu.
- 4 Stlačte **Odoslať** a e-mail bude odoslaný.

TIP! E-mailom môžete posilať dokumenty vytvorené v aplikáciách Word, Excel, PowerPoint a vo formáte PDF do telefónu KB770 a prehliadať si ich kdekoľvek.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenie e-mailu si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Klepnite na **E-mail** a môžete zmeniť tieto nastavenia:
Povoliť odpoveď - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.
Vyžiadať odpoveď - vyberte, či chcete požadovať správy s „potvrdením o prečítaní“.

Interval načítania - vyberte, ako často má telefón KB770 kontrolovať, či máte nové e-mailové správy.

Zahrnúť správu pri Fwd a Re

- vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú správu.

Pridať prílohu - vyberte, či chcete zahrnúť pôvodnú prílohu.

Autonačítanie v roamingu

- vyberte, či chcete automaticky načítavať správy počas pobytu v zahraničí, alebo chcete automatické načítavanie zastaviť.

Upozornenie na nový e-mail

- vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis - vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Priorita - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KB770 je celkom názorná.

Prijaté - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

e-mailová schránka - Všetky e-mailové správy, ktoré dostanete, sú umiestnené vo vašej e-mailovej schránke. Ak máte zriadený viac než jeden e-mailový účet, správy sa uložia do toho správneho účtu.

Koncepty - ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané - všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

Moje prieč. - Vytvoriť nové osobné zložky pre správu vašich správ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť priečinok Prijaté.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  potom **Prijaté**.
- 2 Stlačte  a potom vyberte:
 - Odpovedať** - odoslanie odpovede na vybranú správu.
 - Preposlať** - odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.
 - Hovor** - Odstrániť správy.
 - Vytvoriť novú správu** - otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.
 - Označiť/Odznačiť** - označenie správ pri viacnásobnom odstránení.

Skopírovať & vymazať - Vyberte, či chcete vytvoriť kópiu svojej správy alebo ju presunúť do iného priečinka.

Filter - zobrazenie správy podľa typu. Osobitne zoradí SMS a MMS.

Informácie o správe - pozrite si ďalšie informácie o správe, napr. čas odoslania.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Následne môžete stlačením  **Pridať, Upraviť, Zmazať** alebo **Zmazať všetky** v možnosti SMS šablóny a Pridať, Napísať MMS alebo Upraviť v možnosti MMS šablóny.

Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Emotikony**.

- 2 Stlačením  môžete **Pridať, Upraviť, Zmazať** alebo **Zmazať všetko**.

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KB770 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite ďalej uvedené informácie.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Stlačte  potom vyberte **Nastavenia a SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Správy

Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete prijímať hlásenie o doručení správ.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Typy správ - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov - vyberte spôsob kódovania znakov. Tým sa zmení veľkosť správy a teda aj poplatky za údaje.

Poslať dlhý text ako - vyberte, či chcete správu odoslať ako **Viacero SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Stlačte  potom vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia - vyberte **Domáca sieť** alebo **Roamingová sieť**.

Ak potom zvolíte **Ručne**, budete dostávať iba upozornenia na MMS a následne sa môžete rozhodnúť, či

ich prevezmete úplne. Vezmite si, že dodatočné poplatky za roaming môžu byť použité pri sťahovaní MMS zo zahraničia.

Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať hlásenie o doručení.

Správa o prečítaní - vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Priorita - vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Dodacia lehota - doručenie správy v určitom čase.

Centrum MMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte  potom vyberte

Nastavenia a:

Videopošta/Hlasová pošta

- možnosť(LSK) nie je vo vašom telefóne. Ak chcete pridať službu Videopošta/Hlasová pošta, použite ADD(CSK) alebo kontaktujte svojho poskytovateľa siete.

Servisné správy - vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

Informačné správy - vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravej strane telefónu.
- 2 V strednej časti obrazovky môžete zaostriť biely rámček hľadáča.
- 3 Mierne stlačte tlačidlo fotoaparátu. Jemne zatlačte tlačidlo spúšte, farba rámčeka zaostrenia sa podľa kvality zmení na červenú alebo zelenú.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostril.
- 5 Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.

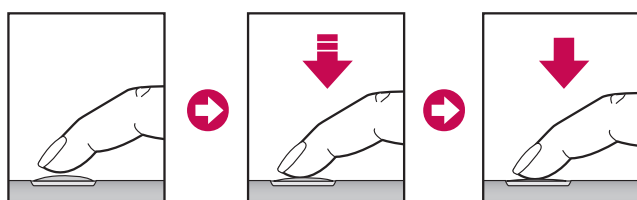

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami.

 Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.


 Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením odošlete fotografiu pomocou MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth. Fotografiu tiež môžete odoslať na blog.

 Stlačením nastavíte práve nasnímanú fotografiu ako tapetu.

 Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením Áno. Opäť sa objaví hľadáček.

Zoznámte sa s hľadáčikom

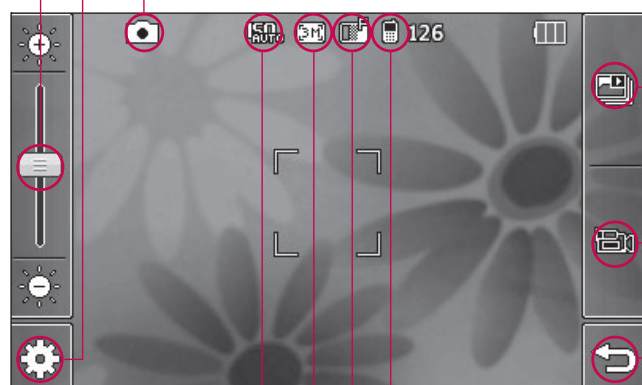

Jas - viac informácií nájdete v časti Nastavenie jasů na strane 44.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. **Podrobnosti nájdete** v časti Používanie rozšírených nastavení.

Režim Video - je zvolený režim Video.

Galéria

Video režim - môžete prepnúť na video režim.

Späť - stlačením sa dostanete späť na obrazovku pohotovostného režimu.

Ukladanie do pamäte telefónu/rozšíriteľnej pamäte

Kvalita obrázka

Veľkosť obrázka

Hodnota ISO

01

02

03

04

05

06

07

08

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Fotoaparát

Nastavenie jasu

Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu ☀ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu ☀+ pre vyšší jas obrázka.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením ⚙ v hľadáčku fotoaparátu otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.



 **Veľkosť** - zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu.

 **Kvalita obrazu** - vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.

 **Vyváženie bielej** - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slnечно, Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **Farebný odtieň** - výber farebného odtieňa, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť.



Samospúšť - samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte si spomedzi možností **3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zide pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.



Nočný režim - vyberte medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.** Tento režim je dôležitý pre nasnímanie dobrej fotografie v noci.



Zhlukový záber - fotoaparát urobí niekoľko záberov za sebou. Toto nastavenie sa neobjaví, až kým veľkosť obrázka nebude 320 x 240.



Dekoratívne - môžete si vybrať rámček a nasnímať fotografiu s rámčekom.



ISO - ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je ISO vyššie, tým je fotoaparát citlivejší. To je užitočné v tmavších podmienkach, keď sa nedá použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi

možností **Auto, ISO 100, ISO 200** alebo **ISO 400**.



Zvuk uzávierky - vyberte si spomedzi štyroch zvukov spúšte.



Vymeniť fotoaparát - prepnite na **Vnútný fotoaparát** telefónu LG KB770 alebo na **Vonkajší fotoaparát**.



Vol'ba pamäte - výber, či sa majú fotografie uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externá pamäť**.



Široké zobrazenie - výber medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.**



Obnoviť nastavenia - vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Poznámka: Stlačte vždy po zvolení nového nastavenia, ak chcete vykonané zmeny uskutočniť.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení. Ak chcete použiť ľubovoľné zmeny, nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.

Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V dolnom ľavom rohu hľadáča fotoaparátu stlačte .
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixelov (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo zvolte predvolené:

Kontakty - nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne.

Výber farebného odtieňa

- 1 V hľadáči stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii sú štyri možnosti farebného odtieňa, **Normálna (farebný), Čierno-biele, Negatív, Sépiovo hnedá**.
- 4 Stlačte požadovaný farebný odtieň a vyberte **Skontrolovať**.

TIP! Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebný nezmeníte.

Používanie vnútorného fotoaparátu

Telefón LG KB770 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 640x480, ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímánie obrázkov.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte . Potom vyberte **Vnútorný fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáči. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte tlačidlo spúšte ako pri normálnom snímaní.
- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom . Potom zvolíte možnosť Vonkajší fotoaparát.

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáči fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte , zvolte **Moje súbory** a vyberte **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Zobrazenie podrobností fotografie

- 1** Stlačením sa fotografia presunie dopredu  obrazovky galérie.
- 2** V hornej časti fotografie sa zobrazí názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixeloch) a typ obrázka (napr. jpeg).
- 3** Stlačením  zatvoríte podrobnosti a zobrazí sa fotografia.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Posuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
 - 2 Stlačte tlačidlo  spúšte. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- Poznámka:** Do menu videokamery môžete tiež vstúpiť stlačením a podržaním ikony kamery na pohotovostnej obrazovke.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
 - 4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
 - 5 V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis **REC** a časomiera v dolnej časti ukazuje dĺžku videa.
 - 6 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
 - 7 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s tromi ikonami v dolnej pravej časti.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video pomocou MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

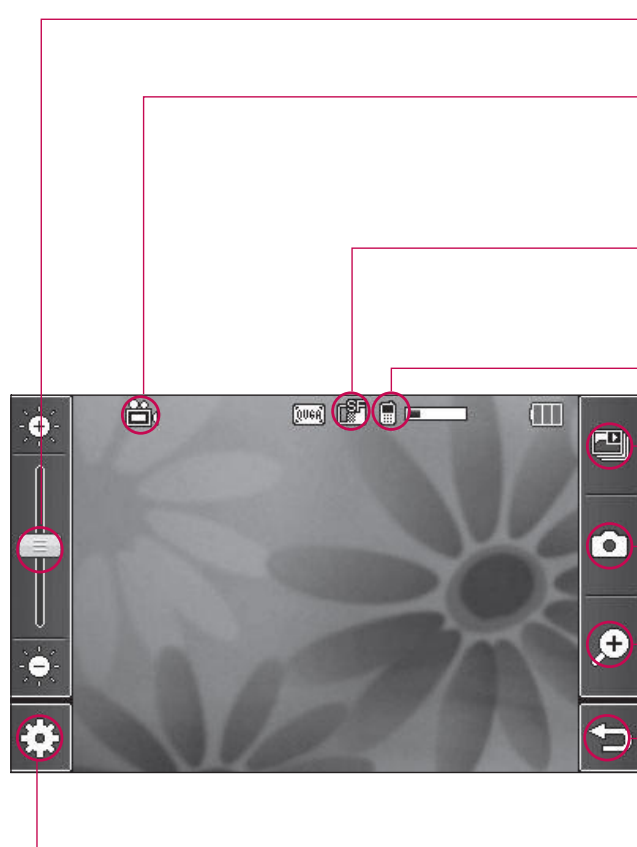

Kontrast

Režim Fotoaparát - je vybraný režim Fotoaparát. Môžete ho prepnúť do režimu nahrávania videa a naopak.

Veľkosť obrázka - Toto video zobrazuje nastavenie kvality pri používaní.

Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte

Galéria

Režim fotoaparátu - môžete prepnúť do režimu fotoaparát.

Priblíženie

Späť - stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Podrobnosti pozri v **Používanie rozšírených nastavení** na strane 51.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Nastavenie kontrastu

Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote ☀️ pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok, resp. smerom k hodnote ☀️+ pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením ⚙️ v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.



📐 **Veľkosť obrázka** - ak chcete ušetriť miesto v pamäti, zmeníte veľkosť videa.

🖼️ **Kvalita obrazu** - vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** a **Normálne**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie, pritom však narastie veľkosť súboru, čo znamená, že do pamäte uložíte menej videí.

🎨 **Vyváženie bielej** - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slnéno, Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

🎨 **Farebný odtieň** - výber farebného odtieňa, ktorý sa má použiť pri snímaní videa.

📹 **Trvanie** - vyberte trvanie normálne alebo trvanie pre **MMS**.

🌙 **Nočný režim** - vyberte medzi možnosťami Vyp. alebo Zap.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

 **Hlas** - zvolením možnosti **Stlmiť** nahráte video bez zvuku.

 **Vymeniť fotoaparát** - ak chcete nahrať svoje vlastné video, prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG KB770.

 **Vol'ba pamäte** - vyberte, či chcete videá uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.

 **Obnoviť nastavenia** - vyberte Áno, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení.

Zmena veľkosti videa

Čím viac pixelov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

1 V hľadáčiku stlačte  v dolnom ľavom rohu.

2 Vyberte  z menu nastavení.

3 Spomedzi dvoch možností vyberte hodnotu pixelov:

 **320x240** - menšia veľkosť videa, a tým menšia veľkosť súboru. Výborné na šetrenie miesta pamäti.

 **176x144** - najmenšia veľkosť videa, a tým najmenšia veľkosť súboru.

Výber farebného odtieňa

- 1 V hľadáčku stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov, **Normálne** (farebný), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímánie videa.

TIP! Video nasnímané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo v sépiovej farbe, ale video nasnímané v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebné nezmeníte.

Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG KB770 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 320x240,

ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímánie videí.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte .
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom .

TIP! Naďalej je však možné upravovať funkcie ako veľkosť videa, kvalita videa, trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný odtieň a pamäť stlačením  rovnako ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1** V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte  zvolíte **Moje súbory** a vyberte **Videá**.
- 2** Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3** Jedným stlačením požadovaného videa ho presuniete dopredu galérie.
- 4** Druhým stlačením videa sa úplne otvorí.

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte .
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa alebo fotografie ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením sa úplne otvorí.
- 5 Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte obrazovku a otvoria sa možnosti, potom vyberte **||**.

TIP! Zmeňte spôsob zobrazovania fotografií a videí v galérii stláčaním **Standard** alebo **Náhodne** na spodnej časti obrazovky.

TIP! Odstránenie fotografie alebo videa vykonáte jej/jeho otvorením a stlačením . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas sledovania videa, posúvajte indikátor smerom nahor a nadol po paneli hlasitosti na ľavej strane obrazovky. Alebo môžete použiť tlačidlo hlasitosti.

Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením **||** pozastavíte video na zábere, ktorý chcete zmeniť na obrázok.
- 3 Stlačte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 5 Vyberte **Uložiť**.
- 6 Stlačte obrázok a pomocou  sa vrátite späť do galérie.
- 7 Obrázok bude uložený v priečinku **Obrázky** priečinka Moje súbory a objaví sa v galérii. Ak chcete, aby sa tam zobrazil, musíte najprv

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

ukončiť prehliadanie galérie a potom ju opäť otvoriť.

 **VAROVANIE:** Niektoré funkcie by nefungovali správne, ak by multimediálny súbor nebol zaznamenaný v telefóne.

Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie

V galérii sú videá a fotografie umiestnené spolu v jednej skupine. Ak vám robí problémy rozpoznať, ktoré sú fotografie a ktoré videá, skontrolujte podrobnosti. Videá môžu byť napríklad súbory vo formátoch 3GP a fotografie môžu byť súbory vo formátoch JPEG alebo GIF.

- 1 Stlačením sa statický obrázok videa alebo fotografia presunú dopredu obrazovky galérie. Potom sa dotknite  a uvidíte viac informácií.
- 2 Statický obrázok videa alebo fotografia v hornej časti zobrazí

svoj názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixeloch) a informáciu, či sa ide o obrázok alebo video (napr. MP4/3GP alebo JPEG).

- 3 Stlačením  zatvoríte podrobnosti a zobrazí sa statický obrázok videa alebo fotografia.

Odosielanie fotografie alebo videa z galérie

- 1 Ak chcete otvoriť fotografiu alebo video, dvakrát ho stlačte. Pri videu stlačte **||** keď sa začne prehrávať.
- 2 Zvoľte  a vyberte, ako chcete video alebo fotografiu odoslať:
Správa, E-mail, Bluetooth.
- 3 Otvorí sa zvolená aplikácia na prenos správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.

Poznámka: Pred odoslaním MMS sa môže vyskytnúť potreba zmeny veľkosti fotografie alebo videa. Niektoré videá môžu byť príliš veľké

na odoslanie v MMS. V takom prípade vyberte niektorú z iných možností odoslania.

Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim Prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá sa nedajú prezeráť pomocou prezentácie.

1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať, a otvorte ju.

2 Vyberte  na ľavej strane.

3 Prezentácia sa spustí.

V rámci prezentácie máte k dispozícii päť možností:

Ukazovateľom na ľavej strane môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť prezentácie.

 Stlačením tohto tlačidla sa budú fotografie zobrazovať v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom poradí, v akom sú zobrazené v galérii).

 Dotknite sa na rýchle zobrazenie.

 Dotknite sa, ak chcete pomalé zobrazenie.

 /  Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii. Opätovným stlačením môžete v prezeraní pokračovať.

Nastavenie fotografie ako tapety

1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.

2 Stlačte .

3 Obrazovka sa prepne do režimu portrét. Posúvaním zeleného rámčeka na miniatúre vyberte tú časť fotografie, ktorú chcete nastaviť ako tapetu. Táto plocha sa zobrazí na obrazovke v skutočnej veľkosti.

4 Keď budete s výrezom spokojní, stlačte **Nastaviť**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografie a videá

Upravovanie fotografií

K dispozícii máte obrovské množstvo funkcií, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a dotykové  zobrazí možnosti.

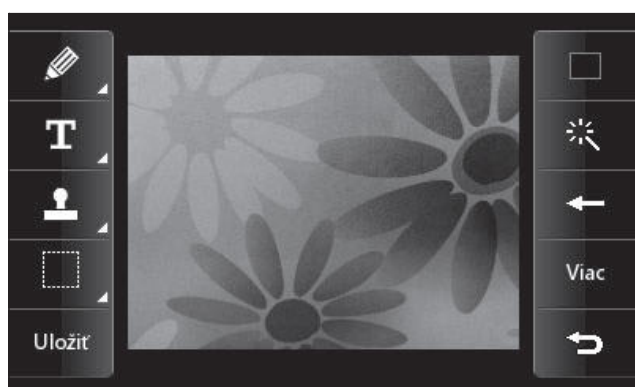

- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:

 Umožňuje kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Spomedzi štyroch možností si vyberte hrúbku čiary. Ak chcete zmeniť farbu čiary, pozrite sa na nasledovné políčko  (farba ikony sa zmení na farbu, ktorú ste vybrali).

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie textu k fotografii** na strane 59.

 Ozdobovanie fotografie pomocou pečiatok. Vyberte si z rôznych dostupných pečiatok a stlačte fotografiu všade tam, kde ich chcete použiť. Ak chcete zmeniť farbu pečiatky, pozrite sa na nasledovné políčko  .

 Vyberte obdĺžnikovou oblasť alebo elipsy vašich fotografií.

 Umožňuje uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Vyberte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

 Umožňuje zmenu farby pečiatky, čiary alebo textu. Farbu musíte zvoliť pred tým, ako budete na fotografiu kresliť, písať alebo ju budete pečiatkovať.

 Odstrániť poslednú úpravu fotografie.

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie efektu k fotografii** na strane 59.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť** a **Zrkadlo**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Viac nájdete v častiach **Farebný odtieň** a **Zámena farieb** na strane 60.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **T**.
- 2 Napíšte požadované písmeno.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotografii

1 Na obrazovke úprav stlačte .

2 Vyberte spomedzi šiestich možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:

Zmäkčiť - posúvaním indikátora po paneli zmäkčíte zaostrenie fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo** alebo vyberte **Zrušiť**.

Zvýšiť ostrosť - posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo** alebo vyberte **Zrušiť**.

Mozaikové rozmazanie

- stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt. Stlačením  sa vrátite k normálnej fotografii.

Farebný efekt - zmena farby fotografie na jednu z možností **Čiernobielo**, **Sépiovo hnedá**, **Farebný negatív**, **Enhanced RGB** alebo **Kontrast**. Ak vyberiete

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

Kontrast, posúvaním indikátora po paneli zvýšite alebo znížite kontrast.

Snímka - Pridáva fotografii orámovanie. Môže sa objaviť výzva na povolenie zmeny veľkosti obrázka. Druhy rámciek sa objavajú, keď zvolíte **Áno**. Zvolený rámček bude umiestnený nad fotografiou.

Zmeniť veľkosť - Dotykom sa objavujú možnosti veľkosti. Stlačením želanej veľkosti zmeníte veľkosť fotografie.

3 Efekt vrátite späť stlačením .

TIP! K fotografii môžete pridať viac ako jeden efekt, okrem farebného efektu, ktorý môžete naraz zvoliť iba jeden.

Pridanie farebného akcentu k fotografii

- 1** Na obrazovke úprav stlačte  **Viac**.
- 2** Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3** Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4** Stlačte **Uložiť**.
- 5** Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.
- 6** Intenzita zdôraznenia sa mení posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 7** Vybráním **Uložiť** uložte zmeny.

Výmena farieb na fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte  .
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte  a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **Vrátiť späť**.
- 6 Časť fotografie zvolená na farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7 Vybraním **Uložiť** uložte zmeny.

01

02

03

04

05

06

07

08

TV

TV & rádio

Váš telefón KB770 podporuje prístup k službám mobilnej TV a rádia. Keď zvolíte



z pohotovostného režimu, na TV & rádio môžete vidieť rozhlasové a televízne vysielanie.

Poznámka:

- Musíte vytiahnuť anténu z telefónu.
- V závislosti od prostredia, v ktorom sa šíri rádiový signál, sa kvalita príjmu každého kanálu môže líšiť.
- V závislosti od rozsahu služieb alebo vnútorných podmienok sa môže stať, že nebudete mať žiaden alebo iba slabý televízny signál.
- Sledovanie televízie má významný vplyv na pohotovostný čas a čas hovorov. Zabezpečte včasné nabitie telefónu KB770 a tiež sa odporúča nabíjanie po každom sledovaní televízie.
- Ak ste sa presunuli z jedného pokrytia vysielacích staníc do iného, budete musieť spustiť nové

vyhľadávanie kanálov v prípade, že sa vám nedarí získať príjem televízneho signálu.

Sledujem vašu TV

- 1 Stlačte a potom , stlačte a **TV**.
- 2 Vysielanie programu sa zobrazí, môžete vidieť televízne programy. Môžete zmeniť kanál.
- 3 Dotknite a vyberte z:
Zmeniť jazyk - Ak sa vedľa ikony jazyka objaví CH, znamená to, že program podporuje multilingvizmus. znamená to, že program podporuje multi-jazyk. Môžete si vybrať túto možnosť a zmeniť jazyk zobrazený na vašej obrazovke.
Nahrať - obsah obrazovky môžete zachytiť (ak ho smiete uložiť). Zachytený obsah uložte do priečinka Obrázky v ponuke Moje súbory.

Poznámka: Nie je možné kopírovať alebo presunúť obrázky uložené do externej pamäte alebo iných priechinkov a pridať ich do MMS/E-mailu alebo odoslať prostredníctvom Bluetooth. Je to odôvodnené prístupovými právami DRM k nasnímaným obrázkom.

Vypočujte si rádio - môžete prepnúť do režimu rádio.

Príručka K TV - môžete vidieť TV sprievodcu.

TV kanály - môžete si prezrieť zoznam dostupných kanálov.

Podrobnosti o programe - môžete vidieť detail televízneho programu.

Oblíbené - Môžete zobrazíť zoznam obľúbených kanálov a pridať kanál na zoznam obľúbených.

Snímanie kanálo - možnosť vyhľadania dostupných kanálov v rámci vašej aktuálnej polohy.

Zmazať kanál - možnosť odstránenia kanálu zo zoznamu kanálov.

Nastavenia - Môžete meniť jas, rozlíšenie a zapnúť alebo vypnúť pop-up správy.

TIP! Počas sledovania televízneho  vysielania sa vedľa aktuálneho kanála v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí ikona. Ak túto ikonu stlačíte, zobrazí sa rozbaľovacie okno vyhľadávania kanálov a stlačením čísla si môžete vybrať kanál.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte  a potom  , stlačte  a **Rádio**.
- 2 Vysielaný program sa zobrazí, môžete vidieť aj rozhlasové programy. Môžete zmeniť kanál.

01

02

03

04

05

06

07

08

TV

Poznámka:

- Tento telefón podporuje digitálne DVB-T rádio, nie rádio FM.
- V rôznych častiach krajiny nemusia byť rozhlasové kanály dostupné.

Zmeniť ďalšie nastavenia

Aktivácie správ popup - Ak dostanete novú správu počas sledovania televízie, upozornenie na správu pop-up sa zobrazí, ak si túto možnosť zapnete.

Obnoviť kanály - rozhlasové a televízne kanály môžete odstrániť zo zoznamu obľúbených.

Poznámka: Ak je nejaký problém s kanálom na príjem výkonu, musíte kanály zresetovať a opätovne vyhľadať.

Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Na prístup do menu Multimédia stlačte  potom . Stlačením **Moje súbory** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu. Stlačením  sa prepína zobrazenie z miniatúry na zoznam.

Možnosti menu Obrázky

Stlačte  pre možnosti.

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili.

Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasníмали fotoaparátom na telefóne, avšak iba

Použiť ako, Triediť podľa, Tlačiť cez Bluetooth, Informácie o súbore, Informácie o pamäti sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Odoslať - odoslanie obrázka priateľovi.

Použiť ako - nastavenie objavovania sa obrázka v určitom čase.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Presunúť - presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

Kopírovať - skopírovanie obrázka z pamäťovej karty telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

Zmazať - odstránenie obrázka.

Premenovať - premenovanie obrázka.

Označiť/Odznačiť - Výber viacerých súborov.

Tlačiť cez Bluetooth - vytlačenie obrázka prostredníctvom Bluetooth®.

Vytvoriť nový priečinok - vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka Obrázky.

Prezentácia

Triediť podľa - triedenie obrázkov do špecifického poradia.

Informácie o súbore

Informácie o pamäti - zobrazenie stavu pamäte.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom zvolíte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a stlačte .
- 4 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhladá zariadenie, do ktorého sa má obrázok odoslať.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte  a potom .

- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte z:
Tapeta - nastavenie tapety pre obrazovku pohotovostného režimu.
Obrázok kontaktov - pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov. Obrázok sa objaví, keď vám dotyčná osoba zavolá.

Obrázok odchádzajúceho hovoru - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich volaní.

Obrázok pri spustení - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

Obrázok pri vypnutí - nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.

Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte z **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Poznámka: Obrázky môžete triediť podľa kategórií, ako aj manuálne.

Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Zmazať** a potom potvrdte pomocou **Áno**.

TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje súbory**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom, a stlačte tlačidlo c na telefóne. Potvrdte stlačením **Áno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Presúvanie alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Označenie a zrušenie označenia obrázkov

Ak chcete presúvať, kopírovať, odosielať alebo odstraňovať niekoľko obrázkov naraz, najskôr ich musíte identifikovať označením značkou začiaroknutia.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Označiť/Odznačiť**.
- 4 Naľavo od každého obrázka sa objaví políčko. Dotknite sa obrázka a v okne sa objaví značka začiaroknutia, ktorá ho označí.
- 5 Na zrušenie označenia stlačte obrázok znova tak, aby značka začiaroknutia z políčka zmizla.
- 6 Keď už ste označili všetky príslušné políčka, stlačte  a zvolte jednu z možností.

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli otvárať a zatvárať každý obrázok samostatne.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Prezentácia**.
- 4 Použite  a  na preskakovanie medzi obrázkami alebo stlačte  aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí.

Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať si množstvo využitej pamäte a tiež koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Informácie o pamäti**.

- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Externá pamäť**.

Poznámka: Ak nemáte vloženú pamäťovú kartu, možnosť Moja pamäťová karta si nebudete môcť vybrať.

Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako tóny zvonenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Používanie zvuku

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte zvuk a stlačením **Prehrať** si ho vypočujte.
- 4 Stlačte  a vyberte **Tón správ**.
- 5 Vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovoru, Zvonenie videohovoru, Tón správy, Spustenie, Vypnutie**.

Videá

Priečink **Videá** ukazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nasníмали na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Videá**.
- 3 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje súbory**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

Nahrať - záznam znehybnenej snímky ako obrázka.

Informácie o súbore - zobrazenie položiek **Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Rozmer, Ochrana a Autorské práva**.

Odoslať - odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth.

Zmazať - odstránenie videa.

Použiť ako - použitie videa ako tónu zvonenia.

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, váš videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého sa má video odoslať.

Používanie videoklipu ako tónu zvonenia

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Použiť ako - nastavenie videa ako vlastného tónu zvonenia.

Odoslať - odoslanie videa priateľovi.

Presunúť - presunutie videoklipu z pamäte telefónu do pamäťovej karty alebo naopak.

Kopírovať - skopírovanie videoklipu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak.

Zmazať - odstránenie videa.

Premenovať - premenovanie videa.

Označiť/Odznačiť - Výber viacerých súborov.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Vytvoriť nový priečinok - vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka Videá.

Triediť podľa - triedenie videí do špecifického poradia.

Informácie o súbore

Informácie o pamäti - zobrazenie stavu pamäte.

Hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Sťahovanie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hry a aplikácie** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte **Načítať hry** a stlačte **Pripojiť**.
- 4 Pripojíte sa k internetovému portálu, na ktorom si môžete nájsť hru na stiahnutie.

TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje súbory**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo c na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

Hranie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.

Používanie menu možností hier

V priečinku **Hry a aplikácie** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Nastaviť povolenia

Vytvoriť nový priečinok - stlačte a vytvorte priečinok v rámci **hry a aplikácie**.

Triediť podľa - triedenie hier a aplikácií podľa Dátum, Veľkosť alebo Názov.

Informácie o súbore

Správca pamäte - zobrazenie stavu pamäte.

Obsah aplikácií Flash

Priečinkok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.

Prezeranie súboru SWF

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Flash aplikácie**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte **Zobraziť**.

Používanie možností počas prezerania súboru SWF

Zobraziť na celú obrazovku

– zobrazenie SWF v režime celej obrazovky (toto sa objavuje iba vtedy, keď stlačíte  bez pozastavenia).

Stlmiť – vypnutie zvuku.

 /  - pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

Použiť ako tapetu – umožňuje nastavenie tapety.

Informácie o súbore – zobrazenie položiek Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ a Ochrana súboru.

Dokumenty

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Dotkni sa **Moje súbory** potom **Dokumenty**.

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf **Moje súbory**.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Môžete tiež používať softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla, podrobnosti nájdete na strane 88.

Prenos súborou pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Otvoriť**.

Iné

Priečink **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača na telefón, objavajú sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory presunúť. Presunutie súboru z priečinka **Iné** do

priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Iné**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť**, potom znova stlačte **Presunúť**.

Hudba

Telefón LG KB770 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte  potom  a potom **Hudba**.

Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané - zobrazí všetky naposledy prehrané piesne.

Všetky skladby - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Interpreti - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy - prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

Žánre - prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra

Zoznamy skladieb - obsahuje ľubovoľné vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber skladieb - môžete počúvať hudbu v snáhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite, viac informácií nájdete na strane 88. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.

3 Keď sa súbor odosiela, budete ho na telefóne musieť akceptovať stlačením **Áno**.

4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba** > **Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

1 Stlačte  a potom .

2 Stlačte **Hudba**, potom **Všetky skladby**.

3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.

4 Stlačením  prerušíte skladbu.

5 Stlačením  prejdete na ďalšiu skladbu.

6 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

7 Stlačením  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu **Hudba**.

TIP! Hlasitosť počas počúvania hudby zmeníte tak, že stlačíte  alebo tlačidlo hlasitosti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy prehrávaných skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré chcete zahrnúť do svojho zoznamu skladieb. Vedľa ich názvu sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**. Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

Poznámka: Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte  a potom **Pridať nový zoznam skladieb**.

Úprava zoznamu prehrávaných skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť. Ak to chcete urobiť, môžete upraviť zoznam prehrávaných skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy prehr. skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam prehrávaných skladieb.
- 4 Stlačte  a vyberte:
 - Prehráva sa** - Play playlistu.
 - Pridať nové piesne** – pridanie ďalších skladieb do zoznamu prehrávaných skladieb. Označte tie, ktoré chcete a stlačte **Hotovo**.
 - Presunúť nahor/nadol** – slúži na presun skladby v zozname skladieb nahor alebo nadol, čím sa zmení poradie prehrávania.

Odoslať – odoslanie skladby ako správy alebo prostredníctvom Bluetooth.

Odstrániť zo zoznamu

– odstránenie skladby zo zoznamu skladieb. Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Označiť/Odznačiť – Výber viacerých súborov.

Použiť ako – umožňuje nastavenie súboru ako zvukového efektu.

Informácie o súbore

Informácie o pamäti - zobrazuje stav pamäte.

Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte  **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** odstránite všetky zoznamy skladieb.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prehľadávač

Keď máte poruke prehľadávač, máte prístup k aktuálnym správam, predpovedi počasia a športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehľadávača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Prístup na internet

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolíte **Prehľadávač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte Domov. Alebo vyberte **Zadajte adresu**, napíšte vašu požadovanú URL a následne stlačte **Pripojiť**.

Poznámka: S pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky k nim môžete pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolíte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte  a stlačte **Pridať**. Zadaťte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho si požadovanú záložku nalistujte a stlačte **Otvoriť**. Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehliadači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatených kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

Ukladanie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní upravovať názvy uložených stránok a odstraňovať uložené stránky.

Otvorenie uloženej stránky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte , pričom následne stlačte **Otvoriť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prehľadávač

Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Prehľadávač**. Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte **Pripojiť**.

Zmena nastavení internetového prehliadača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**.
- 3 Môžete si vybrať upravovanie položiek **Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache, Cookies, Bezpečnosť** alebo ak chcete vynulovať všetky nastavenia, vyberte **Obnoviť nastavenia**.

- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KB770 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Používanie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pripojte telefón KB770 a počítač pomocou kábla USB a spustite softvér LG PC Suite.
- 3 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.

4 Vyberte LG Mobile USB Modem a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.

5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí cez telefón KB770.

Poznámka: Ďalšie informácie o synchronizovaní pomocou softvéru LG PC Suite pozrite na strane 88.

Používanie Bluetooth:

1 Zabezpečte, aby bol Bluetooth v stave **Zapnúť** a **Viditeľný** ako pre počítač, tak aj pre telefón KB770.

2 Spárujte počítač a telefón KB770 tak, aby bolo na pripojenie potrebné heslo.

3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.

4 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenie**.

5 Kliknite na **Modem**.

6 Vyberte **Štandardný Modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.

7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí k telefónu KB770.

Poznámka: Ďalšie informácie o Bluetooth pozri na strane 95-97.

Používanie menu Jukebox

(závisí od služieb siete)

Stiahnite si obľúbené piesne kdekoľvek. Ak ste si kúpili skladbu prostredníctvom mobilného telefónu, môžete ju uložiť aj do počítača a napáliť na CD bez toho, aby ste museli platiť ďalšie poplatky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti.
- 3 Vyberte Pridať novú udalosť možnosť pridania novej udalosti.
- 4 Vyberte, či by ste chceli pridať **Stretnutie, Výročie** alebo **Narodeniny** a stlačte **OK**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas, v ktorom si želáte, aby udalosť začala.
- 6 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných okien pre čas a dátum.
- 7 Ak si želáte pridať predmet alebo poznámku k udalosti, stlačte **Predmet** alebo **Umiestnenie**, napíšte svoju poznámku a potom stlačte **OK**.

- 8 Vyberte **Uložiť** a vaša udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, ku ktorému boli uložené udalosti, a v čase začiatku udalosti začne vyzvárať budík, takže všetko budete mať usporiadané.

TIP! V kalendári si môžete nastaviť dovolenku. Stlačte každý deň, kedy máte voľno, potom stlačte  a vyberte Voľno. Každý deň sa sfarbí načerveno. Keď nastavujete budík, môžete vylúčiť niektoré dni, ktoré sú nastavené ako voľno.

Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nastavenia kalendára** a vyberte buď **Predvolené zobrazenie**, alebo **Týždeň sa začína v**.

3 Stlačením **OK** potvrdíte svoju voľbu.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte, či chcete urobiť aj na dotyk  v pravom hornom rohu.
- 3 Nastavte dátum položky **Úlohy**, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoké, Stredný** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte svoju položku zoznamu úloh zvolením **Uložiť**.

TIP! Máte možnosť upraviť položku jej zvolením a stlačením . Teraz vyberte Upraviť. Potvrďte svoje úpravy výberom **Uložiť**.

Zdieľanie položky úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úlohy**.
- 2 Vyberte položku úlohy, ktorú by ste chceli zdieľať, potom stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Máte možnosť zvoliť si zdieľanie položky úlohy pomocou **SMS, MMS, E-mail** alebo **Bluetooth**.

TIP! Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Pozri Synchronizácia s PC na strane 88.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napr. 60 dní od 10.10.2008 bude 09.12.2008. Je to veľká pomôcka pri kontrolovaní dodržiavania konečných termínov.

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte vami požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 **Cieľový dátum** sa zobrazí dole.

Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte  a stlačte **Pridať nové**.

- 3 Nastavte želaný čas budíka a stlačte **Nastaviť**.
 - 4 Vyberte si, či si želáte, aby sa budík spúšťal **Bez opakovania, Denne, Po–Pia, Po–So, So–Ne** alebo **Okrem sviatkov**. Stlačte **OK**.
 - 5 Výberom  zvolte zvuk budíka. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne **Prehrať**. Ak ste sa rozhodli pre nejaký zvuk, stlačte **Vybrať**.
 - 6 Pridajte poznámku k budíku. Po napísaní poznámky stlačte **OK**. Keď zaznie budík, zobrazí sa poznámka.
 - 7 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na **Spánok, 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu** alebo **Vypnúť odloženie**. Stlačením **OK** potvrdíte svoju voľbu.
 - 8 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- Poznámka:** Možno nastaviť najviac 5 budíkov.

TIP! Dokonca aj keď je telefón vypnutý, budík zazvoní v nastavený čas. Ak sa dotknete podržovať budíka sa ozve znova v 5 minút. Ak sa dotknete **Stop** správa 'Zapnúť telefón' Vyskočí nahor.

Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolíte , potom stlačte  a vyberte **Poznámka**.
- 2 Dotknite  Ak chcete pridať novú udalosť.
- 3 Napíšte poznámku a stlačte **Uložiť**.
- 4 oznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otváraní aplikácie **Poznámka**.

TIP! Môžete upraviť jestvujúcu poznámku. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Upraviť**.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

- 1 Stlačte  potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte spomedzi:

Trvanie – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi Veľkosť správy MMS, 1 min alebo Bez obmedzenia.

Kvalita – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi Vysoká, Stredná alebo Normálna.

Prejsť do Moje zvuky – otvorenie priečinka hlasových záznamov v priečinku Zvuky.

Organizér

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte  potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Ukončíte nahrávanie stlačením .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi Správa, E-mail alebo Bluetooth. Ak si vyberiete Správa alebo E-mail, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť Bluetooth, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

Poznámka: Po ukončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať, Súbory, Zmazať, Použiť ako** (na používanie nahrávky ako tónu zvonenia) alebo **Prejsť do Moje zvuky**.

Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, ÷, x), a za nimi =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln, exp, π , x^2 , $\sqrt{}$, $1/x$, x^y** .

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a následne **Pridať mesto**. Začnite písať názov mesta, ktoré si želáte, pričom tento sa zobrazí navrchu obrazovky. Alebo stlačte **Mapa** a vyberte zvolené mesto z mapy.
- 4 Stlačením **Zvoliť** potvrdíte svoju voľbu.

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevod jednotiek**.
- 3 Vyberte, či si želáte konverziu **Mena, Povrch, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Teraz môžete zvoliť jednotku a zadať hodnotu, ktorú si želáte prepočítať, pričom následne zadajte jednotku, na ktorú si želáte konvertovať.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

Máte možnosť synchronizovať počítač s telefónom, aby ste zabezpečili súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov, ale tiež kvôli zálohovaniu, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 2 Vyberte **Pripojenie** a následne **USB pripojenie**.
- 3 Zvoľte možnosť **PC suite** a stlačte **Vybrať**.
- 4 Vložte dodané CD do svojho PC. Na obrazovke sa zobrazí softvér **LG PC Suite Installer**. Kliknite na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštalačného programu a kliknite na **OK**.

- 6 Pri dokončovaní sprievodcu **LG PC Suite Installer** sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 7 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona LG PC **Suite**.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znova na **Ďalej** a potom na **Dokončiť**. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý si želáte zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvoľte možnosť Do telefónu. Počítač vyexportuje vaše zmeny do telefónu.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz si môžete zvoliť, kam si želáte uložiť svoje kontakty.

Poznámka: Na zálohovanie kontaktov uložených na karte USIM kliknite na priečinok karty USIM na ľavej strane obrazovky vášho PC. Kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom na možnosť Vybrať všetky. Opäť kliknite pravým tlačidlom na

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

kontakt a zvolíte možnosť Kopírovať do pamäte telefónu. Teraz kliknite na priečink **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.

- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.

- 3 Vyberte **Pripojenie** a následne **USB pripojenie**.

- 4 Vyberte **Mass storage** a stlačte **Zvoliť**.

- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripája ako Mass Storage...**, po ktorom nasleduje **Pripojené ako Mass Storage**. Neodpájajte počas prenosu.

- 6 Všetky súbory vášho telefónu sa automaticky uložia na pevný disk vášho počítača.

Poznámka: Ak sa má iniciovať režim Mass storage, telefón sa musí odpojiť od počítača. Ukladací priestor zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie Synchronizácia s PC.

Synch. hudby

Pridávanie hudby do telefónu

Predtým, ako začnete

Na prenos hudby z počítača do prístroja budete potrebovať nasledovné:

- Microsoft Windows XP alebo Vista
- prehrávač Windows Media Player 10 alebo novší
- kábel USB
- kartu MicroSD (v prípade, že chcete použiť na uloženie hudby externú pamäť)

Prenos hudby pomocou prehrávača Windows Media Player

- 1** Na nečinnnej obrazovke zvolíte , potom stlačte  a **Nastavenia telefónu**.
- 2** Zvoľte **Pripojenie**, potom **USB pripojenie** a **Synch. hudby**.
- 3** Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte telefón k počítaču.

- 4** Počas pripájania telefónu k počítaču sa na telefóne zobrazí: Synch. hudby... a potom hlásenie „Odpojte kábel a zastavte Synch. hudby.“
- 5** Počítač vás vyzve, aby ste spustili preferovaný softvér na spravovanie hudby.
- 6** Zvoľte prehrávač Windows Media Player.
- 7** Prejdite na Kartu Synch., uchopením a presunutím premiestnite požadovanú hudbu do telefónu na panel „Zoznam synch.“.
- 8** Kliknite na tlačidlo „Spustiť synch.“. Týmto krokom sa začne proces prenosu.

Varovanie: Neodpájajte telefón, kým prebieha prenos.

Poznámka: Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KB770 zodpovedal vašim potrebám.

Poznámka: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 23.

Zmena nastavení obrazovky

1 Stlačte  a potom vyberte .

2 Stlačte **Obrazovka** a potom vyberte spomedzi:

Motív obrazovky – vyberte motív pre východiskovú obrazovku, odchádzajúci hovor, spustenie a vypnutie.

Hodiny a kalendár – máte možnosť nastaviť široký výber metód na obrazovke.

Podsvietenie – umožňuje vybrať si dĺžku zapnutia podsvietenia.

Jas – nastavuje jas obrazovky.

Poznámka: čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné telefón

častejšie nabíjať.

Motív telefónu – umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.

Písmo – nastavenie farby písma.

3 Stlačením **Uložiť** uložíte nastavenia.

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte ikonu aktuálne aktívneho profilu v pravom hornom rohu.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť nastavenie každého profilu.

1 Stlačte  a potom vyberte .

2 Stlačte **Profily** a následne vyberte profil, ktorý chcete upravovať.

3 Stlačte  a vyberte **Upraviť**.

4 Potom môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení zvuku pre

Zvonenie a Hlasitosť, Tón správ a ďalšie.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu KB770 tak, aby čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Nast. telefónu** a následne vyberte zo zoznamu, ktorý je nižšie.

Dátum a čas – upravenie nastavenia dátumu a času alebo výber možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

Úspora energie – výber Zap alebo Vyp nastavenia úspory energie z výroby.

Jazyk – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KB770.

Autom. blokovanie klávesnice – ak aktivujete túto funkciu, klávesnica sa automaticky uzamkne v pohotovostnom režime bez výzvy na stlačenie tlačidla.

Bezpečnosť – úprava nastavení zabezpečenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia telefónu, automatického blokovania tlačidiel a systému vyhľadávania proti krádeži.

Pripojenie – pozrite Zmena nastavení možnosti pripojenia na nasledujúcej strane, kde získate ďalšie informácie.

Efekt dotykovej obrazovky – Zmena nastavení dotykovej obrazovky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Správca pamäte – Pozri Používanie správcu pamäte.

Kalibrácia dotykového ovládača – umožňuje obnovenie obrazovky pre jednoduché používanie.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

Informácie o telefóne – zobrazenie technických informácií o telefóne KB770.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu. Stlačte  potom . Stlačte **Nast. telefónu** a zvolte **Pripojenie**.

Nastavenia siete – telefón KB770 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto

nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Prístupové body

Internetové profily – umožňujú nastavenie a zobrazenie internetových profilov. Prístupový bod – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Prístupové body

USB pripojenie – zvolte Veľkokapacitné úložné zariadenia, PC suite a Synchronizácia hudby. Režim pripojenia cez USB môžete na telefóne aktivovať pre rôzne použitia.

Synchronizácia so serverom – ak váš sieťový operátor podporuje službu Synchronizácia, táto funkcia synchronizuje údaje v telefóne a údaje na serveri, ako napr. Kontakty, Kalendár, Úlohy a Poznámky prostredníctvom bezdrôtovej siete.

Nastavenia streamingu

– váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Používanie správcu pamäte

Telefón KB770 má k dispozícii tri dostupné pamäte: telefón, kartu USIM a externú pamäťovú kartu (máte možnosť kúpiť si pamäťovú kartu samostatne).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte  a následne . Vyberte **Nast. telefónu** a potom **Správca pamäte**.

Bežná pamäť telefónu – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne KB770 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java a iné.

Vyhradená pamäť telefónu

– zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne pre položky Textové správy na telefóny, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a Rôzne.

Pamäť USIM – zobrazenie dostupnej pamäte na karte USIM.

Externá pamäť – zobrazenie dostupnej pamäte na externej pamäťovej karte (je možné, že si budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu zvlášť).

Nastavenie ukladania – výber umiestnenia, do ktorého si želáte ukladať položky.

TIP! Pozrite sa na stranu 12 pre informácie o vkladaní **pamäťovej karty**.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a ko aj spôsob rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Stlačením **Áno** zapnete Bluetooth.
- 4 Telefón KB770 bude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia so zapnutou funkciou Bluetooth vo svojom dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a stlačte **Odoslať**.
- 6 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Pre príjem súborov musí byť vaše Bluetooth **Zapnúť** a **Viditeľný**. Pozrite sa na časť **Zmena nastavení Bluetooth**, v ktorej kde nájdete ďalšie informácie.

- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Súbor sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v priečinku Moje súbory.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a následne .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Viditeľnosť môjho zariadenia

– výber medzi Viditeľné alebo Skryté.

Názov telefónu – zadanie názvu pre telefón KB770.

Podporované služby – zobrazí zoznam zariadení, ako napr. slúchadlá a súpravy handsfree podporované týmto telefónom s možnosťou Bluetooth.

Režim vzdialenej SIM – toto menu zobrazuje stav pripojenia (zobrazí sa, ak je pripojené zariadenie).

Moja adresa – kontrola vašej adresy Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu KB770 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnúť** a **Viditeľný**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu Nastavenia.
- 2 Stlačte Vyhľadať nové zariadenie.
- 3 Telefón KB770 bude vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť** a **Pridať**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.

- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.

- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth Zapnuté.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte Áno pre Pripojiť teraz.

TIP! Podrobnosti o **BT spôsob odpovedania** nájdete na strane 24, aby ste mohli kontrolovať spôsob prijímania hovorov, keď je náhlavná súprava Bluetooth pripojená.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com>.

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča

sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si môžete vybrať podľa vlastných osobných komunikačných potrieb.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nabíjačka



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a synchronizujte telefón KB770 a počítač.

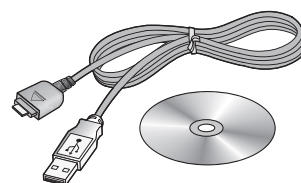

Batéria




Užívateľská príručka

Zistite viac o telefóne KB770.



Stereofónna náhlavná súprava

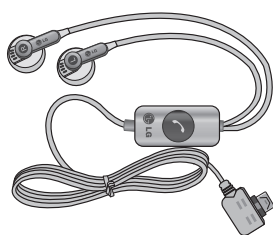

Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Služby siete

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku : KB770

Systém : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teploty okolia

Max : +55 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min : -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KB770

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

19. Sep. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPLŇA
MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielateľom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysielala na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstup výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj

verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri uchu je 0,661 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať,

že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri tele je 1.3 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke www.lgmobile.com.

Návod na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia.

• **Kardiostimulátor**

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasným zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa pri tiesňových volaniach nikdy nemali spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo ste ju možno nesprávne vložili.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál Mimo siete GSM	Presuňte sa vyššie k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania ba displeji. Očistite kontakty.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá	Nabite batériu.
	Teplota je mimo rozsah	Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne sieťové napätie	Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.
	Chybná nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut



Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

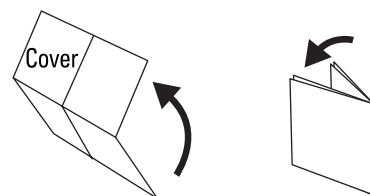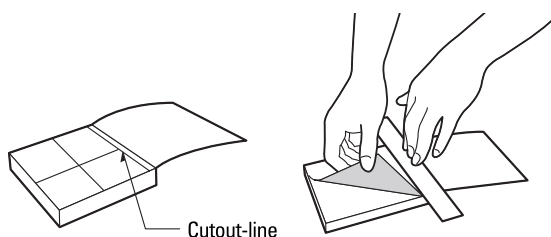



KB770


QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

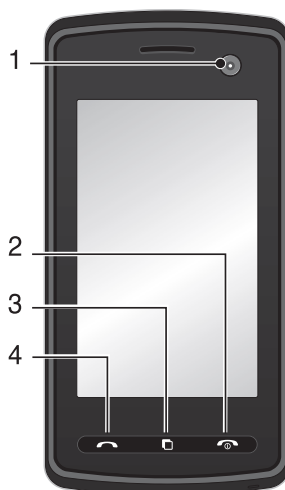

1. Inner camera lens

2. End/Power key 

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

3. Multitasking key

Opens the multitasking menu.

4. Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.

Getting to know your phone



Charger, Cable, Handsfree connector

Volume key

Lock/Unlock key

Camera key

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key. To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.




Touch to access to TV directly.



Touch to open the full menu which is separated into four submenus. Touch each submenu's vertical tab to view further options.



In-call options

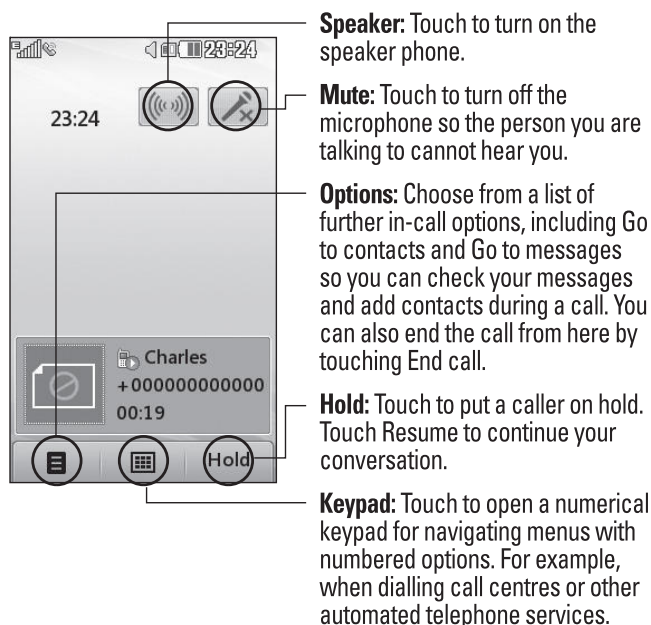


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the volume key on the right side of the phone.

Camera

Taking a quick photo

1. Press the camera key  on the right hand side of the handset.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Slightly press the **camera key**. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Press the **camera key** fully.

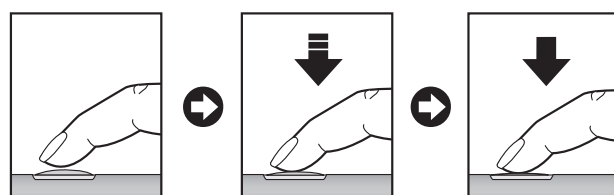

Camera

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and five icons will appear.

-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.
-  Touch to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.
-  Touch to send the photo as an MMS, Email or via Bluetooth. You can also print the photo using Bluetooth.
-  Touch to set the photo you have just taken as your wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

Video camera

Shooting a quick video

1. Press the camera key  on the right side of the phone.
 2. Touch the video camera icon  in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- Note:** You can also access the video camera menu by pressing and holding the camera key from the standby screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
 4. Press the camera key once to start recording.
 5. **REC** and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
 6. To pause the video touch  and resume by selecting .
 7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.



Video camera

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with three icons down the right side.



Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.



Touch to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.



Touch to delete the video you have just made and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.



Touch to send the video as an MMS, Email or via Bluetooth.

Music

Your LG KB770 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then **Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

TV

Your KB770 is available to access the Mobile TV & Radio services. When you select  from the standby screen, you can see the TV & Radio broadcasting.

Watching your TV

1. From the standby screen, touch and  tap  then choose . Select **TV**.
2. The broadcasted program is displayed, you can see TV programs. You can change channel.

TIP!

When you watch the TV broadcasting, the icon  is appeared beside the current channel in the upper left corner of the screen. If you touch this icon, the search channel popup will be shown and you can select the channel by touching the number.

Listening your radio

1. From the standby screen, touch  and tap  then choose . Select **Radio**.
2. The broadcasted program is displayed, you can see radio programs. You can change channel.

Music

Playing a song

1. Touch  then .
2. Touch Music, then All tracks.
3. Select the song you want to play and touch Play.
4. Touch  to pause the song.
5. Touch  to skip to the next song.
6. Touch  to skip to the previous song.
7. Touch  to return to the Music menu.

TIP!

To change the volume while listening to music, touch  or press the volume key.





Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

[illegible]

Memo

[illegible]