

| KG375 | Benutzerhandbuch



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH



KG375

Wir Weisen darauf hin, dass sich je nach
Telefonsoft ware und Mobilfunkanbieter
Abweichungen gegen über dem Handbuch
ergeben können

€ 0168

LG Electronics Inc.

www.lgmobile.com

P/N: MMBB0257537(1.0) 

IKG375 | Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Netzbetreiber vom Telefon abweichen.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Inhaltsverzeichnis

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus	3	Menü-Übersicht	10
Einsetzen der SIM-Karte		Kurze Übersicht über die Funktionen	11
Abbildungen		Nachrichten	
Tasten und Ausstattung Ihres Telefons	4	Kontakte	12
Mobiltelefon ein- und ausschalten	5	Anrufliste	13
Einen Anruf tätigen		Profile	
Einen Anruf beantworten	6	Extras	14
Einen internationalen Anruf tätigen		Einstellungen	15
Menü und Optionen	7	Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	17
Text eingeben	8	Technische Daten	22
T9 Modus			
ABC Modus			
123-Modus (Zahlenmodus)			
Sonderzeichenmodus			
Einstellung des Ruftons	9		
Rufton			
Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken			

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIMKarte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Important!

- › Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-

Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- › UMTS SIM- Karten werden vom KG375 nicht unterstützt.

Abbildungen

- 1** Akkuabdeckung öffnen
- 2** SIM einsetzen
- 3** Akkuabdeckung schließen
- 4** Akku aufladen


1



2



3

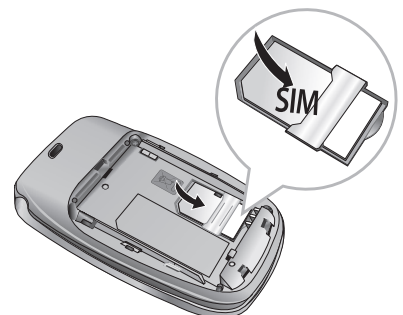

4



5



Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste  , bis sich das Telefon einschaltet.
2. Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Gesprächsende-Taste  , bis das Ausschaltbild angezeigt wird.

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.
2. Drücken Sie die Senden-Taste  , um die eingegebene Nummer anzurufen.
3. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste  , um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, und das Telefonsymbol auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Senden-Taste  oder die linke Auswahl Taste zum Abheben.
2. Wenn die Rufannahme auf "Beliebige Taste" (Menu 6.4.2.2) eingestellt ist, kann ein Anruf mit jeder Taste ausgenommen  oder rechter Auswahl Taste beantwortet werden.
3. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf die Gesprächsende-Taste .

Hinweis: Nach Beenden des Anrufs wird das Telefon wieder in den Standby-Modus geschaltet.

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.

Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Funktionstaste auswählen können.

Der Text, der im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.



Drücken Sie die linke Funktionstaste um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die verfügbaren Favoriten aufzurufen.

Text eingeben

Mit der Tastatur des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste  , um den Modus zu wechseln.

T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben, indem Sie die Taste (*) drücken.

Einstellung des Ruftons

Rufton

1. Drücken Sie die linke Softtaste „Menü“, und wählen Sie mit den Navigationstasten unter „Einstellungen“ die Option „Profile“.
2. Wählen Sie „Anpassen“, und rufen Sie das Menü für Ruftöne auf.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste [OK]. Anschließend können Sie den gewünschten Rufton einstellen.

Tipp

- › Wenn Sie Ihren Rufton auf Vibrationsalarm umstellen möchten, wählen Sie entweder das Profil „Nur vibrieren“ aus, oder halten Sie die '*'-Taste gedrückt.

Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken

Sie können Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken auswählen. Sie können den Ton und die Lautstärke ändern, der zu hören ist, wenn eine Taste gedrückt wird.

[„Menü“ - „Einstellungen“ - „Profile“ - „Bearbeiten“]

Menü-Übersicht

1. Nachrichten

- 1.1 Neue Nachricht
- 1.2 Eingang
- 1.3 Entwürfe
- 1.4 Ausgang
- 1.5 Gesendet
- 1.6 Mobilbox abhören
- 1.7 Infodienste
- 1.8 Vorlagen
- 1.9 Einstellungen

2. Kontakte

- 2.1 Suchen
- 2.2 Neuer Kontakt
- 2.3 Kurzwahl
- 2.4 Alle kopieren
- 2.5 Alle löschen
- 2.6 Speicherstatus
- 2.7 Information

3. Anrufliste

- 3.1 Alle Anrufe
- 3.2 Entgangene
- 3.3 Ausgehende
- 3.4 Eingehende
- 3.5 Anrufdauer

4. Profile

5. Extras

- 5.1 Spiele
- 5.2 Kalender
- 5.3 Wecker
- 5.4 Sprachaufnahme
- 5.5 Notizen
- 5.6 Taschenrechner
- 5.7 Stoppuhr
- 5.8 Umrechner
- 5.9 Weltzeituhr

6. Einstellungen

- 6.1 Datum & Uhrzeit
- 6.2 Sprache
- 6.3 Anzeige
- 6.4 Anrufen
- 6.5 Sicherheit
- 6.6 Energiesparmodus
- 6.7 Netzauswahl
- 6.8 Einstellungen zurücksetzen
- 6.9 Speicherstatus

Kurze Übersicht über die Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

Nachrichten Menü 1

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS (Short Message Service, SMS).

Neue Nachricht	Dieses Menü enthält Funktionen für SMS (Short Message Service, SMS).
Eingang	Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben.
Entwürfe	In diesem Menü werden die nicht gesendeten Nachrichten angezeigt.
Ausgang	In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
Gesendet	In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
Mobilbox abhören	Über dieses Menü können Sie rasch und einfach auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet) zugreifen.
Infodienste	Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon.
Vorlagen	Es stehen Nachrichtenvorlagen zur Verfügung. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
Einstellungen	In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Kontakte Menü 2

Suchen	Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen. Wichtig: Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
Neuer Kontakt	Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
Kurzwahl	Sie können den Tasten  bis  Kontakte zuweisen.
Alle kopieren	Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
Alle löschen	Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
Speicherstatus	Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung überprüfen.
Information	› Servicerufnummer: Rufen Sie die Liste der Servicerufnummern Ihres Diensteanbieters sicher auf. › Eigene Nummer: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIMKarte speichern und einsehen. › Meine Visitenkarte: Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.

Anrufliste Menü 3

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe	Zeigt alle drei Listen (empfangene, getätigte und entgangene Anrufe) nach Zeit an.
Entgangene	Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
Ausgehende	Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
Eingehende	Zeigt die letzten 10 eingegangenen Anrufe an.
Anrufdauer	Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Profile Menü 4

Sie können die Telefontöne justieren und besonders anfertigen.

Extras Menü 5

Spiele	In diesem Menü können Sie das Spiel handhaben, das in Ihr Telefon angebracht wird.
Kalender	Sie können die täglichen oder Monatszeitpläne einstellen.
Wecker	Hier können Sie drei verschiedene Weckrufe einstellen. Die aktuelle Zeit wird oben im Display angezeigt, wenn Sie einen Weckruf einstellen. Zur Weckzeit wird das Weckersymbol auf dem LCD-Display angezeigt, und der Weckton ertönt.
Sprachaufnahme	Sprachnotizen werden über das Menü „Sprachaufzeichnung“ aufgezeichnet.
Notizen	Sie können eine Liste mit Aufgaben erstellen.
Taschenrechner	Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (x) und Division (÷).
Stoppuhr	Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit stoppen.
Umrechner	Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
Weltzeituhr	Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.

Mit den im Folgenden erläuterten Einstellungen können Sie das Telefon nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Datum & Uhrzeit	Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
Sprache	Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.
Anzeige	Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
Anrufen	Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.
Sicherheit	Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen. › PIN-Anforderung: Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. › Telefonsperre: Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. › Anrufssperre: Mit der Rufssperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich.

Einstellungen Menü 6 (Fortsetzung)

Sicherheit

- › **Festwahlnummern (SIM-abhängig):** Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2- Codes umgangen werden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Nummern, die Sie als feste Rufnummern definieren möchten, den Kontakten hinzufügen.
- › **Codes ändern:** Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: Sicherheitscode, PIN-Code, PIN2-Code.

Energiesparmodus

Wenn Sie diese Option auf „Ein“ auswählen wird Energie dadurch gespart, dass z.B. die Displaybeleuchtung verringert wird.

Netzauswahl

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

Einstellungen zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers prüfen.

❑ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder gesetzwidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- › Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.
- › Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.
- › Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- › Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- › Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- › Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.)
- › Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

❑ **Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)**

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- › Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- › Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- › Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- › Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Sprengegebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

❑ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Explosionsgefährdete Orte

Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

› Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

❑ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- › Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- › Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- › Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- › Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- › Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- › Wenn der Akku durch einen ungeeigneten Akkutyp ausgetauscht wird, könnte dies zu einer Explosion führen.
- › Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

❑ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Sicherheitshinweis über die Wirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Wirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KG375 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- › In den Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- › Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder.
- › Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SARGrenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- › Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.16 W/kg (10 g) bzw. 0.363 W/kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- › Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Technische Daten

Allgemein

- › Produktname : KG375
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

- › Max : +55°C, Akku lädt (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG370/KG375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

23. Jul. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

KG375 | Guide De L'utilisateur

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre opérateur.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie	3	Arborescence des menus	10
Installation de la carte SIM		Manuel de référence	11
Illustrations		Messagerie	
Présentation du téléphone	4	Répertoire	12
Mise en marche/Arrêt du téléphone	5	Journal appels	13
Émission d'un appel		Profils	
Réception d'un appel	6	Outils	14
Émission d'un appel international		Paramètres	15
Menus et options	7	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	17
Saisie de texte	8	Données techniques	23
Mode T9			
Mode ABC			
Mode 123 (chiffres)			
Mode Symbole			
Choix de la sonnerie	9		
Sonnerie			
Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/			
Tonalités message/Alertes d'appel			

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, et vous permettant d'accéder aux options que vous avez souscrites.

Important!

- › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM

hors de la portée des enfants.

- › USIM n'est pas prise en charge par le téléphone.


Illustrations

- 1** Retirez le couvercle de la batterie et la batterie
- 2** Insérez la carte SIM
- 3** Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie
- 4** Chargez la batterie



Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Présentation du téléphone

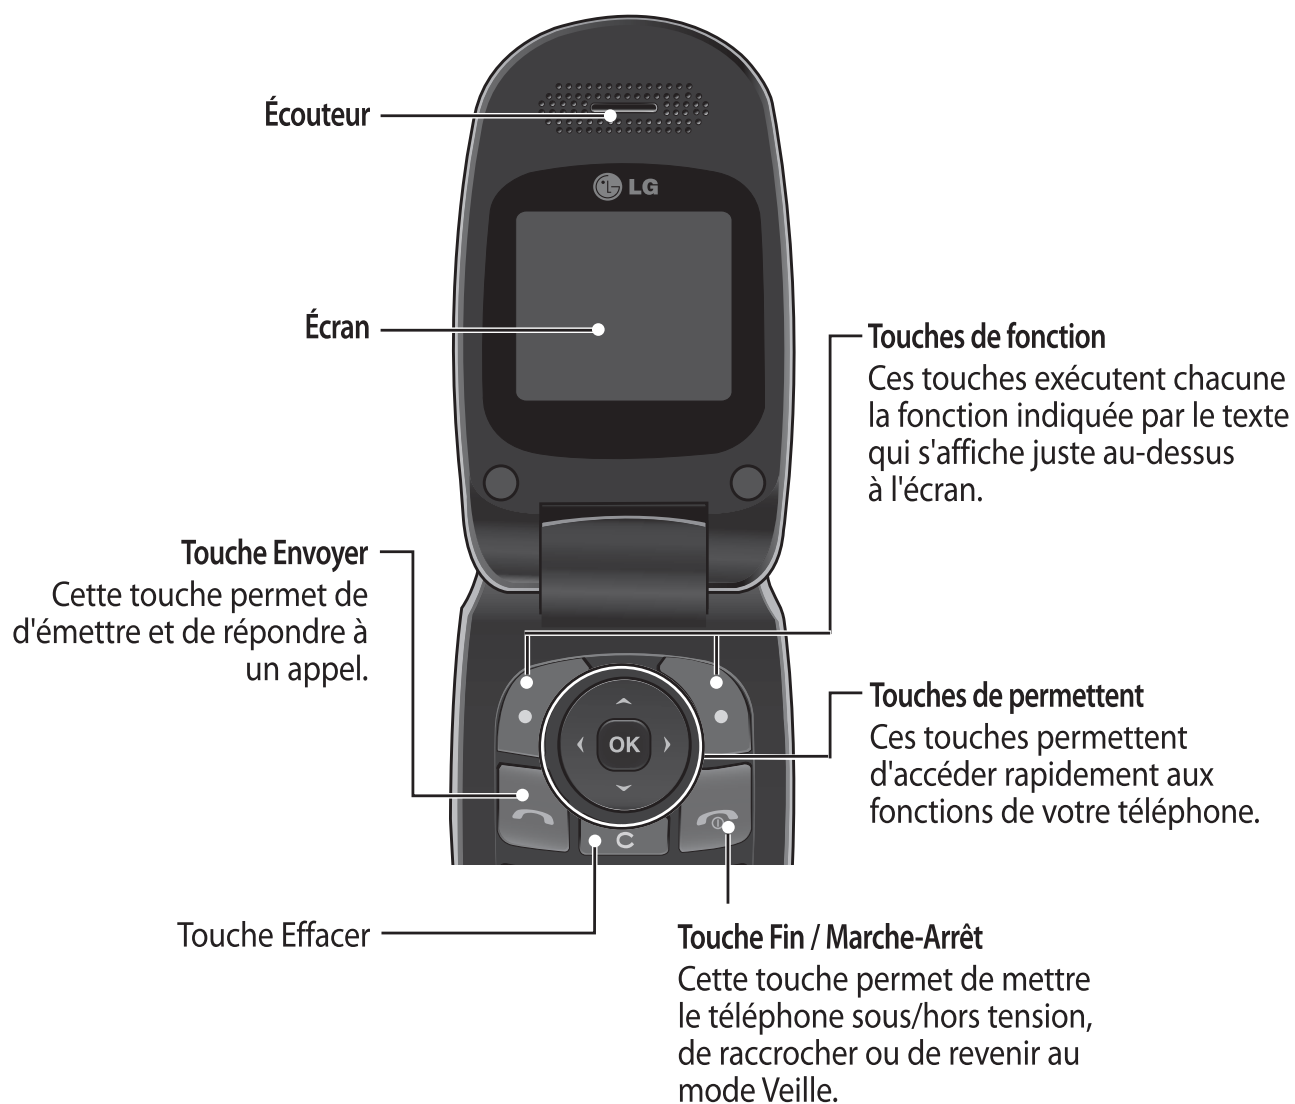

Mise en marche/Arrêt du téléphone

1. Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche  [[FIN] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  [FIN] enfoncée jusqu'à ce que l'image d'arrêt s'affiche.

Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone si nécessaire.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [ENVOYER].
3. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].

Réception d'un appel

1. Lorsque le téléphone sonne et que l'icône du téléphone clignote à l'écran, appuyez sur la touche  [ENVOYER] ou sur la touche de fonction gauche pour répondre.
2. Si l'option App. touche (Menu 6.4.2.2) a été définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche [FIN] ou de la touche de fonction droite.
3. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].

Attention: À la fin de l'appel, le mode Veille est de nouveau activé.


Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [ENVOYER].

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche.

Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

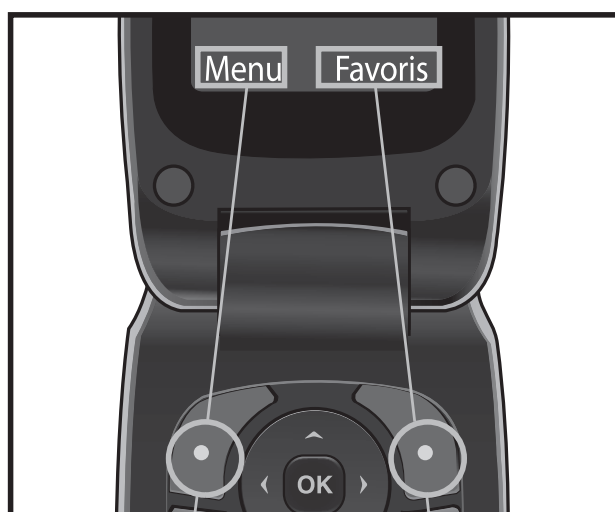

Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder aux favoris disponibles, appuyez sur la touche de fonction droite.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche  .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Mode Symbole

Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche (*).

Choix de la sonnerie

Sonnerie

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] et sélectionnez [Paramètres - Profils] à l'aide des touches de navigation haut/bas.
2. Sélectionnez [Personnaliser] et choisissez le menu Sonneries.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK], puis sélectionnez une sonnerie.

Astuce

› Pour passer en vibreur, sélectionnez le mode Vibreur ou appuyez sur la touche (*).

Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/Alertes d'appel

Vous avez la possibilité de sélectionner les sons suivants en leur associant un niveau sonore : sonneries, tonalités clavier, tonalités message et alertes d'appel.

Vous pouvez modifier le bip touches, ainsi que son volume.

[Menu - Réglages - Profils - Personnaliser]

Arborescence des menus

1. Messagerie

- 1.1 Nouveau message
- 1.2 Boîte de réception
- 1.3 Brouillons
- 1.4 Boîte d'envoi
- 1.5 Envoyé
- 1.6 Écouter la messagerie vocale
- 1.7 Message d'information
- 1.8 Modèles
- 1.9 Paramètres

2. Répertoire

- 2.1 Rechercher
- 2.2 Nouveau contact
- 2.3 Numéros abrégés
- 2.4 Tout copier
- 2.5 Supprimer Tout
- 2.6 État mémoire
- 2.7 Informations

3. Journal appels

- 3.1 Tous appels
- 3.2 Appels en absence
- 3.3 Appels composés
- 3.4 Appels reçus
- 3.5 Durées appels

4. Profils

5. Outils

- 5.1 Jeux
- 5.2 Calendrier
- 5.3 Alarme
- 5.4 Mémo vocal
- 5.5 Mémo
- 5.6 Calculatrice
- 5.7 Chronomètre
- 5.8 Convertisseur d'unités
- 5.9 Horloge mondiale

6. Paramètres

- 6.1 Date et heure
- 6.2 Langue
- 6.3 Affichage
- 6.4 Appels
- 6.5 Sécurité
- 6.6 Economie d'énergie
- 6.7 Sélection du réseau
- 6.8 Réinitialiser réglages
- 6.9 État mémoire

Manuel de référence

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messagerie Menu 1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts).

Nouveau message	Vous permet de saisir le texte de votre SMS
Boîte de réception	Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages.
Brouillons	Ce menu présente les messages enregistrés de manière temporaire.
Boîte d'envoi	Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
Envoyé	Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
Écouter la messagerie vocale	Ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).
Message d'information	Les messages du service info sont des messages texte envoyés au téléphone par le réseau.
Modèles	La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
Paramètres	Ce menu permet de définir les paramètres de votre opérateur.

Répertoire Menu 2

Rechercher	Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire. Remarque: Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
Nouveau contact	Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.
Numéros abrégés	Cette fonction permet d'attribuer les numéros de certains contacts aux touches  à .
Tout copier	Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
Supprimer Tout	Cette fonction permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
État mémoire	Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire.
Informations	› Numéros d'accès aux services: permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par l'opérateur. › Mes numéros: Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM. › Carte de visite: Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, un numéro de téléphone portable, etc.

Journal appels Menu 3

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous appels	Cette fonction permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
Appels en absence	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Appels composés	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
Appels reçus	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants.
Durées appels	Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Profils Menu 4

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Outils Menu 5

Jeux	Ce menu vous permet de gérer les jeux installés sur votre téléphone.
Calendrier	Cette fonction vous permet de consulter votre agenda par jour ou par mois.
Alarme	Ce menu permet de définir l'une des trois alarmes disponibles. L'heure actuelle s'affiche en haut de l'écran lorsque vous sélectionnez une alarme à configurer. À l'heure définie, l'icône de l'alarme s'affiche à l'écran LCD et l'alarme retentit.
Mémo vocal	Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.
Mémo	Cette fonction permet de créer une liste de tâches.
Calculatrice	Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, x, ÷).
Chronomètre	Le chronomètre fonctionne comme les chronomètres classiques.
Convertisseur d'unités	Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix.
Horloge mondiale	Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Ce menu permet de définir les fonctions suivantes à votre gré.

Date et heure	Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
Langue	Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.
Appels	Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.
Sécurité	Ce menu permet de sécuriser le téléphone. › Demander code PIN: Permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension. › Verrouillage téléphone: Permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone. › Interdiction appel: Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Paramètres Menu 6 (Vervolg)

Sécurité

- › **Numéro fixe (fonction dépendante de la carte SIM):** Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2. Les numéros auxquels vous souhaitez autoriser l'accès une fois ce service activé doivent être ajoutés aux contacts après l'activation de l'option Numéro fixe.
- › **Changer codes:** PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

Economie d'énergie

Cette fonction permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Sélection du réseau

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

Réinitialiser réglages

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

État mémoire

Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- › Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- › Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- › Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.

Précautions d'usage de l'appareil

Avertissement! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- › Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- › Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- › N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission.
Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- › Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- › Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- › Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Sites potentiellement dangereux

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

› Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur local.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- › Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- › Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- › Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- › Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- › N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- › Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.
- › Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations de certification (SAR)

Cet appareil est conforme à la réglementation internationale en matière d'exposition aux ondes radio

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le débit d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le débit d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

la santé des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 1,16 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,363 W/kg.

■ Données techniques

Généralités

- › Code de produit : KG375
- › Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

- › Max. : +55°C, Chargement (+45°C)
- › Min : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande double E-GSM 900 / DCS 1800

Modèle

KG370/KG375

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT.

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Jin Seog, Kim/Directeur

23. Juillet. 2007

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature du représentant

Memo

[illegible]

IKG375 | Manuale d'uso

Il presente manuale può differire dalle effettive caratteristiche del telefono in base alla versione software del cellulare e dal gestore telefonico utilizzato.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Sommario

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria	3	Struttura del menu	10
Inserimento della scheda SIM		Guida rapida alle funzioni	11
Illustrazioni		Messaggi	
Componenti del telefono	4	Rubrica	12
Accensione e spegnimento del telefono	5	Chiamate	13
Effettuare una chiamata		Servizi SIM	
Rispondere a una chiamata	6	Accessori	14
Effettuare una chiamata con prefisso internazionale		Impostazioni	15
Menu e opzioni	7	Norme di sicurezza	17
Inserimento di testo e numeri	8	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	21
Modalità T9		Dati tecnici	23
Modalità ABC			
Modalità 123 (Modalità numerica)			
Modalità Simbolo			
Impostare la suoneria	9		
Suoneria			
Toni di avviso e volume per suoneria/tasti/messaggi/chiamate			

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria

Inserimento della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento con un operatore di telefonia mobile, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!

- › La scheda SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere

le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

- › Il telefono non supporta le schede USIM.

Illustrazioni

- 1** Far scorrere il coperchio della batteria premendo sui punti in rilievo e poi sollevare il coperchio e rimuovere la batteria
- 2** Inserire la SIM
- 3** Inserire la batteria e rimettere il coperchio della batteria
- 4** Caricare la batteria


1



2



3

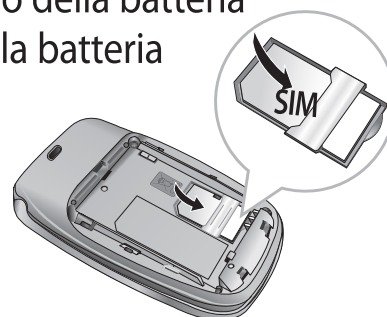

4




5



Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta.

Componenti del telefono

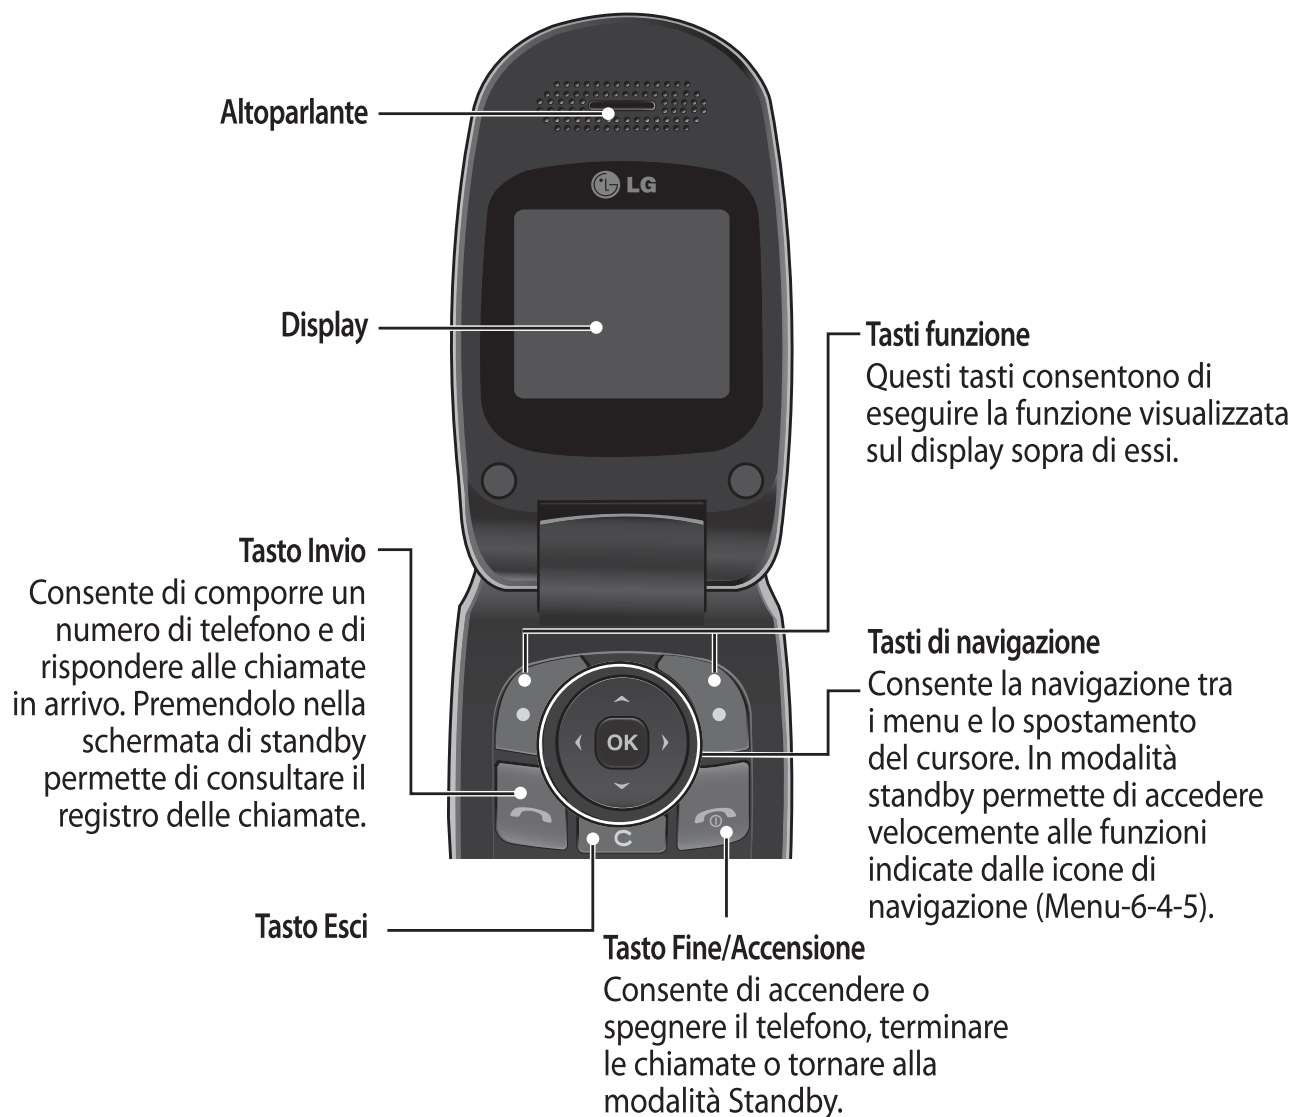

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto  [FINE] finché il telefono non si accende.
2. Se si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  [FINE] finché non appare l'immagine di spegnimento.

Effettuare una chiamata

1. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso.
2. Premere il tasto  [INVIO] per chiamare il numero.
3. Per interrompere la chiamata, premere il tasto  [FINE].

Rispondere a una chiamata

1. Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e l'indicatore luminoso lampeggia. Per rispondere alla chiamata aprire il telefono e premere il pulsante  [INVIO] oppure il tasto funzione sinistro.
2. Se l'opzione **Modo risposta** (Menu 6.4.2.2) è stata impostata su **Apertura telefono**, è possibile rispondere alla chiamata semplicemente aprendo il telefono, mentre se è stata impostata su **Qualunque tasto** è sufficiente aprire il telefono e premere un tasto qualunque ad eccezione del tasto [FINE] o del tasto funzione destro.
3. Terminare la chiamata premendo il tasto  [FINE] o semplicemente chiudendo il telefono.

Nota: Una volta terminata la chiamata, il telefono tornerà alla modalità Standby.

Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Tenere premuto il tasto  per inserire il prefisso internazionale '+'. Il carattere '+' può essere sostituito con il codice di accesso internazionale '00'.
2. Digitare il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere il tasto  [INVIO] per chiamare il numero.

Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu a cui accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro.

L'etichetta visualizzata sulla parte inferiore dello schermo subito sopra i tasti funzione indica la loro funzione.



Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere ai Preferiti.

Inserimento di testo e numeri

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Per cambiare modalità, premere il tasto  .

Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire il testo premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una o più volte fino a quando appare sul display.

Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri.

Modalità Simbolo

Questa modalità consente di immettere caratteri speciali premendo il tasto.

Impostare la suoneria

Suoneria

1. Premere il tasto funzione sinistro [Menu], quindi selezionare [Impostazioni - Profili] utilizzando i tasti di navigazione su/giù.
2. Scegliere il profilo a cui assegnare la suoneria, quindi premere il tasto funzione sinistro [OK], selezionare [Personalizza] e scegliere il menu 'Suoneria'.
3. Premere il tasto funzione sinistro [OK] per impostare la suoneria desiderata.

Suggerimento

- › Se si desidera impostare solo la vibrazione, selezionare la modalità Vibrazione oppure tenere premuto il tasto (*) o quello di navigazione su, quando si è nella schermata di standby.

Toni di avviso e volume per suoneria/tasti/messaggi/chiamate

È possibile selezionare i toni di avviso e il volume per suoneria/ tasti/messaggi/ chiamate.

È possibile modificare l'effetto sonoro emesso quando si preme un tasto, o il livello del volume.

[Menu - Impostazioni - Profili - Personalizza]

Struttura del menu

1. Messaggi

- 1.1 Nuovo messaggio
- 1.2 Ricevuti
- 1.3 Bozze
- 1.4 In uscita
- 1.5 Inviati
- 1.6 Chiama segreteria
- 1.7 Messaggi CB
- 1.8 Modelli
- 1.9 Impostazioni

2. Rubrica

- 2.1 Ricerca
- 2.2 Aggiungi nuovo
- 2.3 Selezione rapida
- 2.4 Copia tutto
- 2.5 Cancella tutto
- 2.6 Stato memoria
- 2.7 Informazioni

3. Chiamate

- 3.1 Tutte
- 3.2 Perse
- 3.3 Effettuate
- 3.4 Ricevute
- 3.5 Durata chiamate

4. Servizi SIM (Profili) *

5. Accessori

- 5.1 Giochi
- 5.2 Calendario
- 5.3 Sveglia
- 5.4 Memo vocale
- 5.5 Memo
- 5.6 Calcolatrice
- 5.7 Cronometro
- 5.8 Convertitore
- 5.9 Fusi orari

6. Impostazioni

- 6.1 Data e ora
- 6.2 Lingua
- 6.3 Display
- 6.4 Chiamate
- 6.5 Sicurezza
- 6.6 Risparmio energetico
- 6.7 Selezione rete
- 6.8 Ripristino
- 6.9 Stato memoria

* Il menu **Servizi SIM** viene visualizzato solo se la SIM inserita supporta tale servizi, altrimenti verrà visualizzato il menu **Profili**.

Guida rapida alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.

Messaggi Menu 1

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service).

Nuovo messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio.
Ricevuti	Contiene tutti i messaggi ricevuti.
Bozze	Questo menu consente di visualizzare i messaggi salvati temporaneamente.
In uscita	Contiene i messaggi da inviare o il cui invio non è riuscito.
Inviati	Contiene i messaggi già inviati, che possono essere cancellati o inoltrati.
Chiama segreteria	Chiama la segreteria (se è già stato impostato il numero, altrimenti consente di inserirlo).
Messaggi CB	Gestisce i messaggi CB che sono messaggi inviati dalla rete al telefono.
Modelli	L'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.
Impostazioni	Questo menu consente di modificare tutte le impostazioni riguardanti i messaggi e la segreteria.

Rubrica Menu 2

Ricerca	Consente di effettuare una Ricerca per trovare i contatti all'interno della Rubrica. Nota: Inserire l'iniziale del nome che si desidera cercare per avviare la funzione di ricerca immediata.
Aggiungi nuovo	Questo menu consente di aggiungere nuovi contatti alla rubrica.
Selezione rapida	Consente di assegnare un contatto a un tasto qualsiasi da  a  in modo da poter effettuare la chiamata rapidamente.
Copia tutto	È possibile copiare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM a quella del telefono e viceversa.
Cancella tutto	È possibile cancellare tutti i contatti contenuti nella memoria della SIM o del telefono.
Stato memoria	Consente di controllare lo spazio libero e la memoria usata.
Informazioni	› Numeri di servizio: Consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore. › I miei numeri: È possibile memorizzare i propri numeri personali nella scheda SIM. › Biglietto da visita: Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita completo di nome e numero del telefono cellulare.

Chiamate Menu 3

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e effettuate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Tutte	Questa opzione consente di visualizzare tutte gli elenchi dei tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate cronologicamente.
Perse	Questa opzione consente di visualizzare le ultime dieci chiamate perse.
Effettuate	Questa opzione consente di visualizzare le ultime dieci chiamate composte (effettuate o non riuscite).
Ricevute	Questa opzione consente di visualizzare le ultime dieci chiamate senza risposta.
Durata chiamate	Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate.

Servizi SIM Menu 4

Contiene l'elenco dei servizi offerti dall'operatore e presenti sulla scheda SIM.

Accessori Menu 5

Giochi	Questo menu consente di gestire i giochi predefiniti installati sul telefono.
Calendario	Consente di tenere traccia degli appuntamenti quotidiani o mensili.
Sveglia	Consente di impostare una delle tre sveglie disponibili. Quando si seleziona la sveglia da impostare, l'ora corrente è visualizzata sulla parte alta dello schermo. All'ora preimpostata, l'icona della sveglia verrà visualizzata sul display, accompagnata dal relativo avviso sonoro.
Memo vocale	È possibile registrare un memo vocale.
Memo	Consente di creare dei brevi appunti di testo.
Calcolatrice	Il telefono integra una calcolatrice con le funzioni standard di Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione e Divisione.
Cronometro	Può essere utilizzato come un comune cronometro.
Convertitore	Effettua conversioni tra le unità di misura disponibili.
Fusi orari	Consente di impostare il fuso orario per la propria città e di visualizzare gli orari delle altre.

È possibile impostare i menu seguenti a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

Data e ora	È possibile impostare la data e l'ora.
Lingua	Seleziona la lingua del telefono. Quando l'opzione Lingua è impostata su Automatica, la lingua verrà selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata.
Display	È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.
Chiamate	È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.
Sicurezza	Consente di gestire le opzioni di sicurezza del telefono. › Richiesta PIN: È possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. › Blocco telefono: Consente di effettuare il blocco del telefono secondo diverse condizioni. › Blocco chiamate: Il Servizio di blocco chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete, fornita dall'operatore, per la gestione del servizio.

Impostazioni Menu 6 (continua)

Sicurezza

- › **Numeri fissi (FDN) (Dipende dalla SIM):** È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2. I numeri ai quali si desidera consentire l'accesso una volta abilitato questo servizio, devono essere aggiunti ai contatti dopo l'abilitazione dei numeri fissi.
- › **Cambia codici:** Consente di modificare i codici di accesso del telefono: Codice sicurezza, Codice PIN e Codice PIN2.

Risparmio energetico

Attivando questa impostazione viene ridotta la luminosità del display in maniera tale da minimizzare i consumi della batteria.

Selezione rete

È possibile selezionare una rete a cui registrarsi in modo automatico o manuale. Solitamente, l'impostazione predefinita è la selezione automatica della rete.

Ripristino

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Stato memoria

Consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascuna applicazione.

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

Avvertenze

- › Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- › Spegner il telefono nelle aree in cui è rigorosamente vietato. Ad esempio, non è consentito l'uso del telefono cellulare negli ospedali in quanto può interferire con il regolare funzionamento di pacemaker e apparecchi acustici.
- › Smaltire le batterie inutilizzate in base alle normative vigenti.

Manutenzione e cura del prodotto

Attenzione! usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- › Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- › Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- › Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi.)
- › Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

Norme di sicurezza (continua)

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- › Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- › Non utilizzare il telefono durante la guida.
- › Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- › Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.

Area a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti a riguardo.

Norme di sicurezza (continua)

Atmosfera potenzialmente esplosiva

Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di carburante o materiale chimico.

In aereo

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

› Spegnerne il telefono prima dell'imbarco.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare le aree di copertura della rete con il provider di servizi locale.

Norme di sicurezza (continua)

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- › Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- › Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettate per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- › Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- › Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- › Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- › Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- › L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- › Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

❑ Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Informazioni di certificazione (SAR)

Questo dispositivo è conforme alle direttive internazionali per l'esposizione alle onde radio

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,16 W/kg.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,363 W/kg.

❏ Dati tecnici

Generale

- › Nome del prodotto : KG375
- › Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

- › Max : +55°C, In ricarica (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG370/KG375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

23. Jul. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Memo

[illegible]

IKG375 | User guide

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	Menu tree	10
Installing the SIM Card		Quick feature reference	11
Illustrations		Messaging	
Phone Components	4	Contacts	12
Turning Your Phone On and Off	5	Call history	13
Making a Call		Profiles	
Answering a Call	6	Tools	14
Making an international call		Settings	15
Menu and Options	7	Guidelines for safe and efficient use	17
Entering Text	8	Technical Data	23
T9 Mode			
ABC Mode			
123 Mode (Numbers Mode)			
Symbol Mode			
How to set the tone	9		
Ringtone			
Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes			

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in a phone.

Illustrations

- 1
- 2 Open battery cover
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery


1



2



3

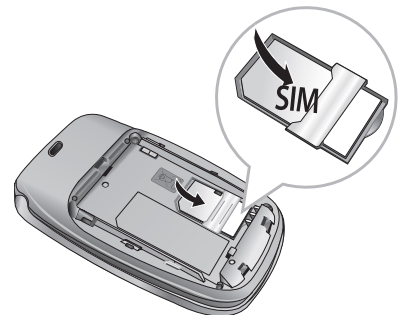

4




5



Fully charge the battery before using it for the first time.

Phone Components

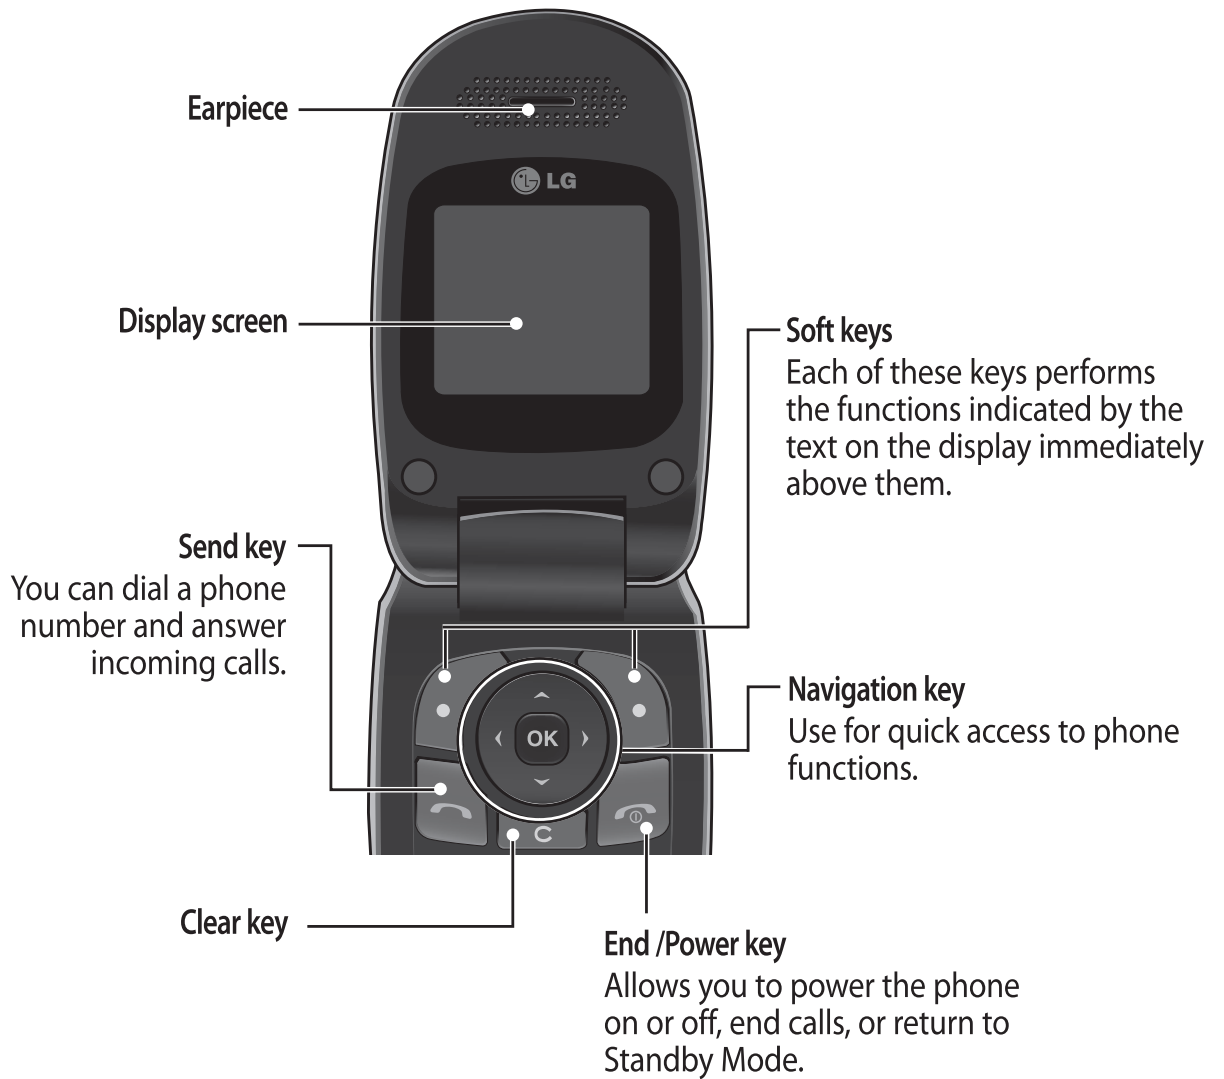

Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.

Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. If the Any Key menu option (Menu 6.4.2.2), has been set, any key press will answer a call except for the [END]key or the right soft key.
3. End the call by pressing the  [END] key.


Note: After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

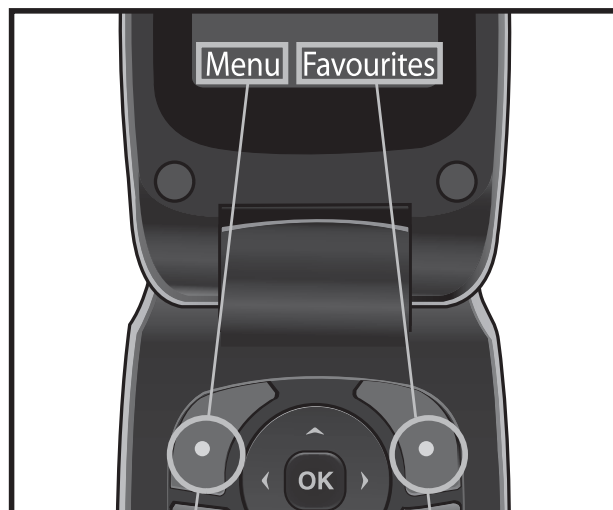

Press the left soft key
to access the available
Menu.

Press the right soft key
to access the available
Favourites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing (*) key.

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the (*) key.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Messaging

- 1.1 New message
- 1.2 Inbox
- 1.3 Drafts
- 1.4 Outbox
- 1.5 Sent
- 1.6 Listen voice mail
- 1.7 Info messages
- 1.8 Templates
- 1.9 Settings

2. Contacts

- 2.1 Search
- 2.2 New contact
- 2.3 Speed dials
- 2.4 Copy all
- 2.5 Delete all
- 2.6 Memory status
- 2.7 Information

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Profiles

5. Tools

- 5.1 Game
- 5.2 Calendar
- 5.3 Alarm
- 5.4 Voice memo
- 5.5 Memo
- 5.6 Calculator
- 5.7 Stopwatch
- 5.8 Unit converter
- 5.9 World clock

6. Settings

- 6.1 Data & Time
- 6.2 Languages
- 6.3 Display
- 6.4 Call
- 6.5 Security
- 6.6 Power save
- 6.7 Network selection
- 6.8 Reset settings
- 6.9 Memory status

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging Menu 1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

New message	This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).
Inbox	You will be alerted when you have received a message.
Drafts	This menu shows the message saved in temporary.
Outbox	This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.
Sent	This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
Listen voice mail	This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).
Info messages	Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
Templates	There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
Settings	This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts Menu 2

Search	You can Search for contacts in Phonebook. Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
New contact	You can add phonebook entries by using this menu.
Speed dials	Assign contacts to any of keys  and .
Copy all	You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
Delete all	You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
Memory status	You can check free space and memory usage.
Information	› Service dial numbers: Access the list of service numbers assigned by service provider safely. › Own numbers: You can save and check your own numbers in SIM card. › Business card: This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

All calls	Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
Missed calls	This option lets you view the last 10 unanswered calls.
Dialled calls	This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).
Received calls	This option lets you view the last 10 incoming calls.
Call duration	Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Profiles Menu 4

You can adjust and customize the phone tones.

Tools Menu 5

Game	In this menu, you can manage the Game installed in your phone.
Calendar	You can check track of daily or monthly schedules.
Alarm	Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
Voice memo	You can record voice memo.
Memo	You can create a list of tasks.
Calculator	This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
Stopwatch	Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
Unit Converter	This converts any measurement into a unit you want.
World clock	Allows you to determine the current time in another time zone or country.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time	You can set functions relating to the date and time.
Languages	You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
Display	You can change settings for the phone display.
Call	You can set the menu relevant to a call.
Security	This menu allows you to set the phone safely. › PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. › Phone lock : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. › Call barring : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password. › Fixed dial number (SIM dependent): You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.

Settings Menu 6 (Continued)

Security	› Change codes : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.
Power save	If you set this to On, you can save the power when you are not using the phone.
Network selection	You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.
Reset settings	You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.
Memory status	You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

❑ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Certification information (SAR)

This device meets international guidelines for exposure to radio waves

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 1.16 W/kg.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.363 W/kg.

□ Technical Data

General

- › Product name : KG375
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › Max. : +55°C, Charging (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG370/KG375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

23. Jul. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]