



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide
Guide de l'utilisateur
Manual do Utilizador
LG-S367

www.lg.com

P/N : MFL67234907 (1.0)



C€0168

0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free
4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria

LG-S367 User Guide - English

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Call log	19
Installing the SIM card and the handset battery	9	Missed calls	19
Installing the SIM Card	9	Received calls.....	19
Illustrations	9	Dialled numbers.....	19
Installing a Memory Card.....	10	Call duration	20
Phone Components.....	11	Packet data counter.....	20
Turning Your Phone On and Off	13	Call costs	20
Making a call	13	Organiser.....	20
Making an international call ..	13	Alarm clock	20
Answering a call	13	Calendar.....	20
Selecting functions and options.....	14	To-do list	20
Entering Text	15	Notes	20
T9 Mode	15	Secret notes	21
123 Mode		Date finder	21
(Numbers Mode)	15	Go to.....	21
Symbol Mode	15	Calculator	21
Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)	16	Stopwatch	21
Social network	17	Converter.....	21
Menu Tree.....	18	World time.....	21
Applications.....	19	Media.....	22
My games & apps	19	Camera	22
Java settings	19	Video.....	22
Log.....	19	Music	22
		FM radio.....	22
		Voice recorder	23
		Ringtone creator	23
		Messaging	23
		Create message	23
		Inbox	24
		Drafts	24

Outbox	24	Internet.....	28
Sent items.....	24	Messenger.....	28
Saved items.....	24	Settings	28
Secret message.....	25	Dual SIM	28
Emoticons	25	Profiles	28
Message settings.....	25	Display	28
Gallery	25	Date & time	29
My memory card	25	Connectivity	29
My images	25	Call	30
My sounds.....	25	Phone	33
My videos.....	25	Security	33
Others	26	SOS mode	34
Secret box.....	26	Memory info	35
E-mail	26	Restore factory settings	35
Get an Account.....	26	PC Sync	36
Others	26	Phone Software update	36
Contacts	26	Accessories.....	37
Names	26	Technical data	38
Settings	27	Troubleshooting.....	39
Groups	27		
Speed dials	27		
Service dial numbers	27		
Own number	27		
My business card	27		
SNS.....	27		
Facebook	27		
Twitter	28		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-S367 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.26W/kg (10g) and when worn on the body is 1.30W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

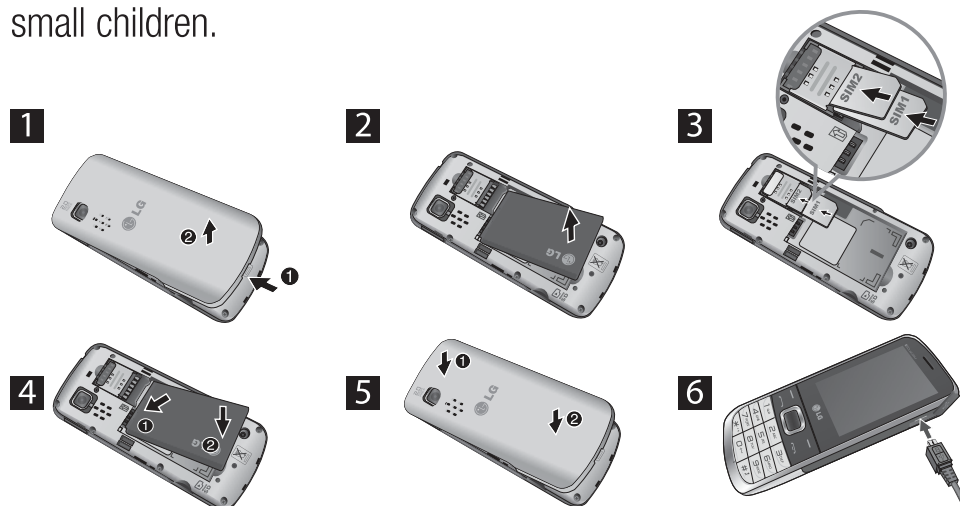


Installing a Memory Card


Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing downward.



To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

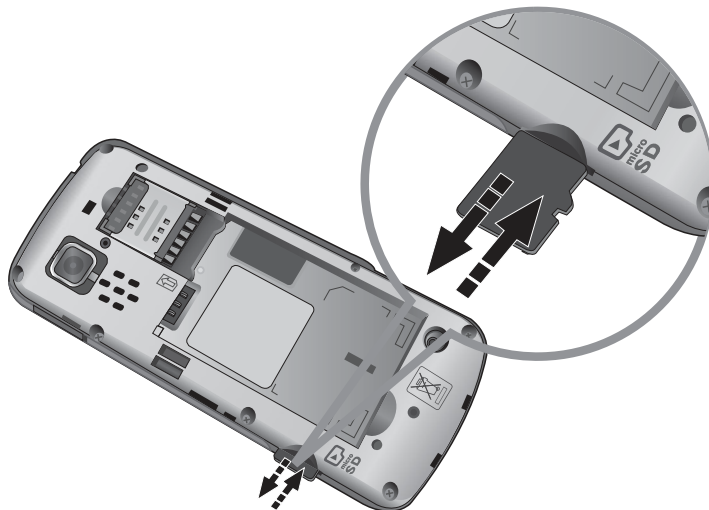

Phone Components

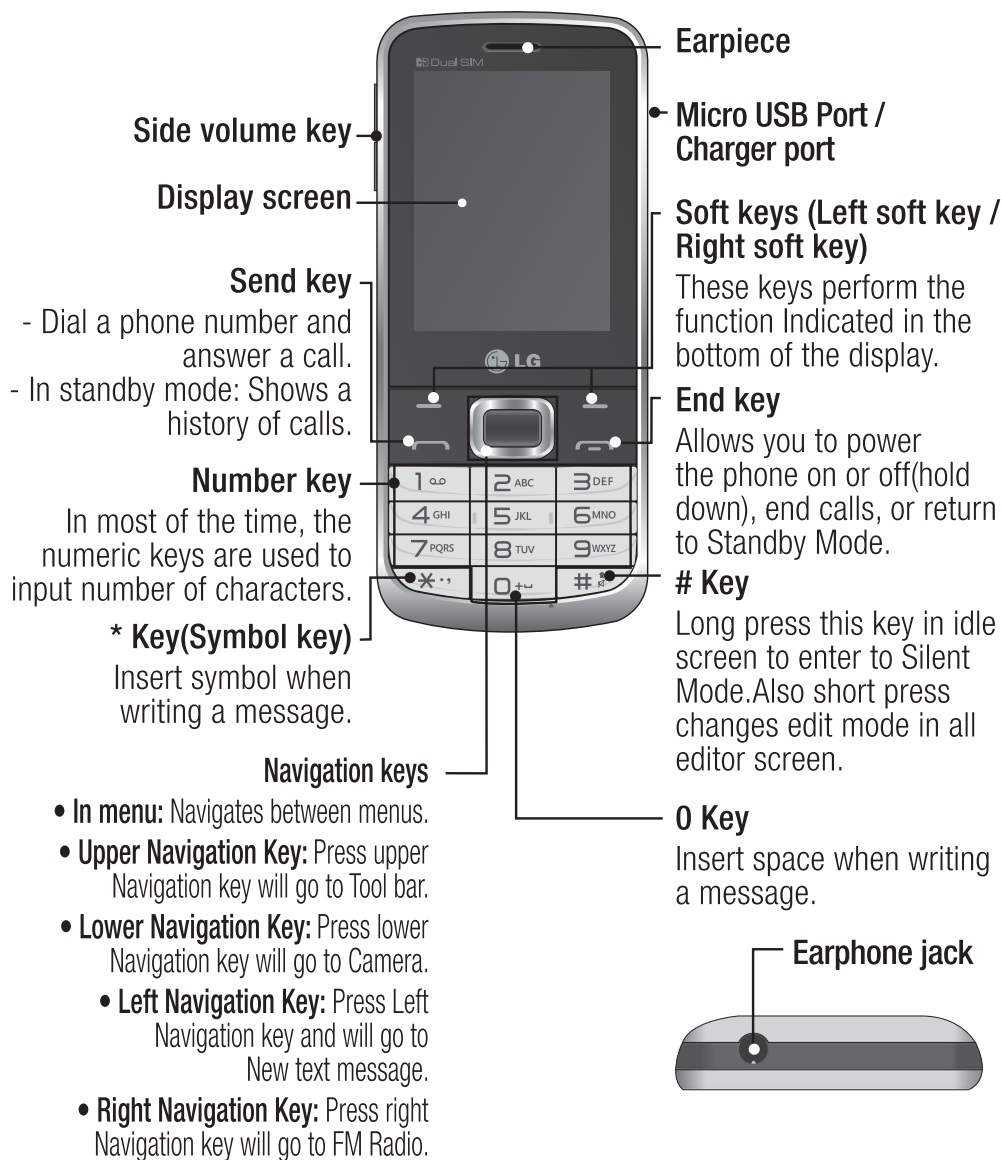

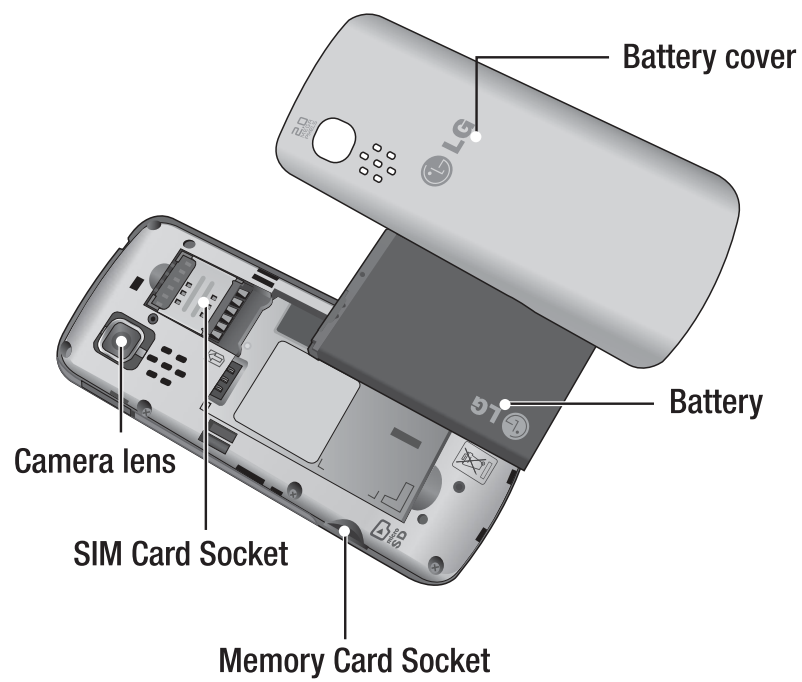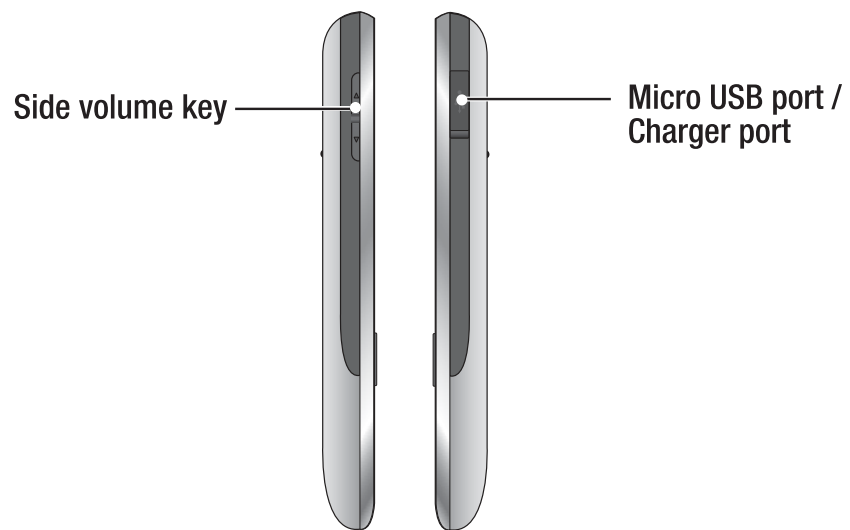

Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  key to call the number.
3. To end the call, press the  key.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [Send] key to call the number.

Answering a call


1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Common setting > Answer mode), any key press will answer a call except for Side volume keys, Soft keys(Left soft key/Right soft key) and  key.
3. To end the call, press the  key.

SMS On Call Reject: During Incoming call alert press RSK  silent then press LSK  message, to send a message to explain why you do not answer an incoming call.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

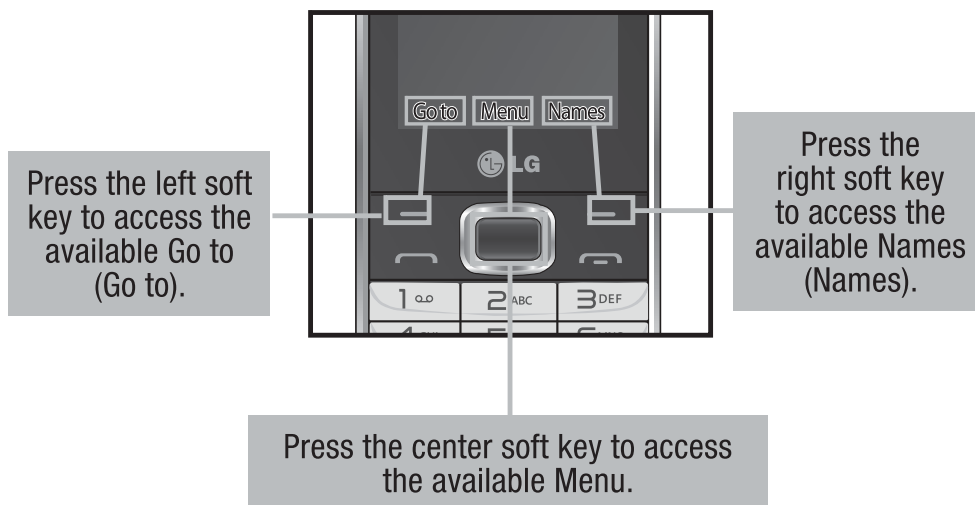

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers by pressing and holding the button keys.

Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)

Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your lost phone. When someone uses your phone without your permission, the tracking service will be activated.

You are reminded by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user's knowledge. You can always activate the ATMT and configure your personal settings.

To activate Anti-theft mobile tracker

1. From the main menu, select **Settings > Security > Anti-theft mobile tracker** and press **Select > Enter Security Code > Select OK**.
2. Select **Set Anti-theft**.
3. Switch **On** or **Off** and press **Select**.
4. Select Sender name & Sending number list options to configure the ATMT

settings with name, primary phone number, secondary number. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, & number of the person who is using that handset.

Note: The default ATMT code is "0000". You have to enter the code before configuring the ATMT settings.

Note: Application lock - To prevent unauthorized use of phone applications, you can enable application lock which requires user to enter a password when accessing applications. Password is the same as the security code (Default password is 0000).

Social network

Your LG-S367 has SNS (Social Networking Services) that lets you enjoy and manage your social network. You can access Social Network Menu in two ways.

1. From Menu go to **SNS**
>**Facebook** and **Twitter**.
2. From Idle Screen >
Navigation Up Key.

Then select the SNS as below:

Facebook News Feed: Login with Facebook account and can view feeds from friends.

Facebook Status: Login with Facebook account and update your status.

Twitter News Feed: Login with Twitter account and can view tweets from friends.

Twitter Status: Login with Twitter account and update your status.

Note: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Menu Tree

1. Applications

- My games & apps
- Java settings

2. Log

- Call log
- Missed calls
- Received calls
- Dialled numbers
- Call duration
- Packet data counter
- Call costs

3. Organiser

- Alarm clock
- Calendar
- To-do list
- Notes
- Secret notes
- Date finder
- Go to
- Calculator
- Stopwatch
- Converter
- World time

4. Media

- Camera
- Video
- Music
- FM radio
- Voice recorder
- Ringtone creator

5. Messaging (Standard View)

- Create message
- Inbox
- Drafts
- Outbox
- Sent items
- Saved items
- Secret message
- Emoticons
- Message settings

6. Gallery

- My memory card
- My images
- My sounds
- My videos
- Others
- Secret box

7. E-mail

- Get an Account
- Others

8. Contacts

- Names
- Settings
- Groups
- Speed dials
- Service dial numbers
- Own number
- My business card

9. SNS

- Facebook
- Twitter

10. Internet

11. Messenger

- Messenger-MSN
- Messenger-Y!

12. Settings

- Dual SIM
- Profiles
- Display
- Date & time
- Connectivity
- Call
- Phone
- Security
- SOS mode
- Memory info
- Restore factory settings

Applications

My games & apps

Your LG-S367 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Java settings

You can set the profile and view the security information related to games and applications.

Log

Call log

You can view lists of all outgoing, incoming and missed calls.

Missed calls

You can view the unanswered calls.

Received calls

You can view the Received calls.

Dialled numbers

You can view the outgoing or attempted call numbers.

Call duration

Allows you to view the duration of your Dialed and Received calls. You can also reset the call timers by entering default security code.

Packet data counter

You can check the amount of data transferred over the network.

Call costs

View the charges applied to your Last call, All calls and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

Organiser

Alarm clock

You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar

You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

Tips: User can schedule an SMS, so that it can be sent to the pre define number/contact on Set date and Set time from Left soft key  option list > New scheduled SMS.

To-do list

You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes

You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes

You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Date finder

You can count the target date by adding(After) days.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg and rad from Options (LSK).

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converter

This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

Media

Camera

You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video

You can record a video clip through the built-in camera.

Music

To access the music player, Go to Media>Music. From here, you can access a number of menus:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All songs - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

FM radio

Your phone supports Wireless FM radio service. For better quality you can listen to FM radio with your external earphone.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

1. Select Auto scan from Options. A confirmation message appears. Select Yes, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: You can also manually tune into a station by using the navigation key.

Recording the Radio

1. While listening to the radio if you want to record press  (CSK) [Rec] button.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press Stop. If recording is done, the recorded contents will be saved in Gallery as mp3 file.

FM Pre-recording

From Options (LSK) > Recording settings > Pre-recording, You can record FM From few seconds before press the record button.

Voice recorder

You can record voice memo.

Ringtone creator

This function allows you to create your own ringtones with the existing mp3 files.

Messaging

Create message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Tips: You can send SMS to many contacts at a time.

From Options select “Send via”, it will open the Recently used, Call log and Contacts list, from where user can mark/unmark contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Mark all, only first 20 contacts will be marked. User can enter contact numbers manually by selecting the option ‘Enter manually’.

To send the SMS to a particular group of contacts select ‘Contact groups’ Option from Send/Add (CSK) option Or else select the ‘Contact groups’ option from ‘send via’ options.

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

Tips: Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages

(subject, Date, and sender).

Drafts

You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox

This is a temporary storage folder for the cancelled messages and the messages that has been tried to send and the messages which are not successfully sent.

Sent items

After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items

You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Secret message

You can add secret message. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret message privacy.

Emoticons

A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

Message settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

View style - By default Standard view is displayed. You can change this setting to conversation View using View style menu. To do so, go to Message > Settings > View style. When you open one message in a conversation view, all of your related messages will be stacked neatly, like a deck of cards.

Flash SMS - Message that is sent as Flash SMS will be viewed by the receiver immediately.

Gallery

My memory card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images

Shows the list of image files.

My sounds

Saved audio files are displayed in the list.

My videos

Displays the list of video files.

Others

When you receive files of an undefined format, all the files other than audio/video/images are saved in this folder.

Secret box

You can add secret data. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret data privacy. In order to hide your data go through following step:

Go to any image, sound or any file > Options > Move > Secret box.

E-mail

If you have no Account it will ask for account set up.

Hot mail account and other account set up are available.

Get an Account

It directly connects to the hotmail server.

Others

Any account like Gmail

Tips: If more than one account are already configured, it gives the account list where you can select the view of the INBOX.

If only one account is present, It gives the list of mail present in INBOX.

Contacts

Names

Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email address, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings

You can set the contact list display, copy, move, send all contacts via bluetooth, if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups

You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials

You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Own number

You can save and check your own number in SIM card.

My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

SNS

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by selecting Album > Upload Photo.

Twitter

Twitter is a social networking service which enables its users to send and read other users' messages called tweets.

Note: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Internet

Internet menu allows you to browse the operator's homepage and downloading music, videos and applications.

Messenger

It provides MSN and Yahoo chat applications. You can login with your MSN and Yahoo accounts.

Settings

Dual SIM

Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two SIM cards at the same time without changing them. When there are two SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards.

Tips: Dual SIM Single Talk : while one of Dual SIM is operating with network such like WAP/JAVA/MMS/Call, another SIM can not use network related service.

Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display

You can change settings for the phone display.

Date & time

You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection. You can transfer/receive the files to/from other handsets using Bluetooth.

USB Connection Mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Network settings - You can set Network mode settings as Automatic/Manual by using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu.

Internet access - This menu displays the connection setting used for internet, MMS connection and access point information. you can create new profiles,delete or edit them using the option menu.

Access points - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu.

Data network SIM - You can set the select SIM (SIM1 or SIM2) through which data network connection is established.

Data roaming - You can set Data roaming On/Off. When Data roaming is set On, the alert "Roaming data charges may apply.Continue?" is displayed in roaming network area.If the Data roaming is set Off and user enters roaming network,applications using data(Internet/Java/SNS/Widget) will be blocked.

Data charges alert - Data charge is applied when you connects to internet. You can set Data charges alert Always ask/Never Ask. If Data charges alert is set Always ask, "Data charges may apply. Continue?" is displayed.

Call

You can set the menu relevant to a call.

SIM1,SIM2

Call divert: The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- **When busy:** Diverts voice calls when the User is in another call.
- **No answer:** Diverts voice calls when you do not answer.
- **Not reachable:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

Call barring: The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Turn On:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

Pre-recording: you can record the voice in call from some seconds before press the record button.

Call waiting

- **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- **Deactivate:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status:** Shows the status of Call waiting.

Send my number

- **Set by network:** Get the default settings from the network and will either show/hide your phone number on the receiver's phone depends on network service..

On: You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

Off: Your phone number will not be shown.

Auto redial

- **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Free call timer: This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes. The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

Minute minder: Determines whether to sound when you are on the call for every selected time period.

Save new number: Select Yes to save a new number.

Common setting

Answer mode

- **Press send key:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing the  key.
- **Press any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the Side volume keys,

Soft keys(Left soft key/Right soft key) and End key.

BT answer mode - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

Call rejection list - This menu shows you the phone numbers of person you have chosen to reject. you can add the new number using add button. The incoming calls received from the Call rejection list numbers will be automatically rejected.

In call log, rejected icon would be shown for such calls.

Timed Call - Outgoing calls will be automatically disconnected after the set duration. The user can initiate a timed call from the options menu(contacts, call log, dialing screen) if timed call is enabled in Settings>Common settings>Timed call.

Self call - Self call imitates a real incoming call. Press ‘##’ on the home screen to make a self call. This doesn’t charge any fee.

Phone

Allows you to set the phone.

Auto key lock - You can make the key pad locked automatically after some time.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Battery status - Shows you the approximate remaining standby time, remaining call time based on current battery status.

Handset information - Shows your phone number, model number and S/W version.

Security

This menu allows you to set the phone’s safety.

PIN code request - You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

Handset lock - You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Lock if SIM in changed - Set the lock function if SIM changed.

Anti-theft mobile tracker - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose it.

Application lock - To prevent unauthorized use of phone applications, you can enable application lock which requires user to enter a password when accessing applications. Password is the same as the security code (Default password is 0000).

Change codes - PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

SOS mode

Set SOS mode - This enables SOS mode. After enabling if you press long key of 9 in Idle screen, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode.

Message - In the emergency situation, press and hold '9' to change to SOS mode. In SOS mode, SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

Recipient list - The list of recipients to whom SOS Message is sent and during SOS Mode, the phone will accept calls from these numbers only.

Help - Further details about SOS Mode are mentioned here.

Memory info

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

Restore factory settings

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

For this User have to connect Mobile with PC through USB cable and Select the option “PC suite”.

Note: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter



User Guide


Learn more about your LG-S367.



Standard Battery



Data cable & CD

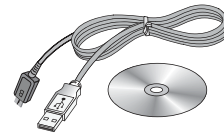

Headset



NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-S367

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

20 July 2011

Signature of representative

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Send key . Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Send key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.

Problem	Possible Solution
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

|

|

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

|

|

Guide de l'utilisateur du LG-S367

- Français

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 4

Installation de la carte SIM et de la batterie..... 9

Installation de la carte SIM ... 9

Illustrations 9

Installation d'une carte mémoire 10

Présentation du téléphone .. 11

Mise en marche / Arrêt du téléphone 13

Émission d'un appel 13

Émission d'un appel international 13

Réception d'un appel 13

Sélection de fonctions et d'options 14

Saisie de texte 15

Mode T9 15

Mode 123

(Chiffres) 15

Mode Symbole 15

Suiveur antivol de téléphone portable (ATMT)..... 16

Réseau social..... 17

Arborescence des menus 18

Applications..... 19

Mes applications..... 19

Paramètres Java..... 19

log..... 19

Journal des appels..... 19

Appels manqués..... 19

Appels reçus 19

N° composés 19

Durée d'appel..... 20

Compteur des paquets de données 20

Coût d'appel..... 20

Agenda 20

Réveil 20

Agenda..... 20

Liste des tâches 21

Notes 21

Notes secrètes..... 21

Trouver le jour..... 21

Aller à 21

Calculatrice 21

Chronomètre 21

Convertisseur..... 22

Fuseau horaire..... 22

Média..... 22

Photo 22

Vidéo..... 22

Musique 22

Radio FM..... 23

Dictaphone 24

Créateur de sonnerie 24

Messagerie	24	Twitter	29
Créer message	24	Navigateur	29
Reçus	25	Messenger.....	29
Brouillons	25	Paramètres.....	29
Boîte d'envoi.....	25	Double SIM	29
Éléments envoyés	25	Profils	30
Éléments enregistrés	25	Écran	30
Message secrète	25	Date et heure	30
Émoticônes.....	25	Connectivité	30
Paramètres des messages	25	Appels	31
Galerie	26	Téléphone	35
Ma carte mémoire	26	Sécurité	35
Mes images.....	26	Mode SOS	36
Mes sons	26	Etat mémoire	37
Mes vidéos.....	26	Restaurer les paramètres par	
Autres	26	défaut	37
Boîte à secrets.....	26	PC Sync	38
E-mail	27	Mise à jour du logiciel	38
Créer un compte.....	27	Accessoires	39
Autres	27	Données techniques	40
Répertoire.....	27	Dépannage	41
Noms	27		
Paramètres	27		
Groupes	28		
Numéros abrégés	28		
Numéros de service	28		
Mes numéros	28		
Ma carte de visite	28		
SNS.....	28		
Facebook	28		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur **D'ORIGINE**.
- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-la à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas le téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants, ses petites pièces présentant des risques de suffocation en cas d'ingestion.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires.

Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci

n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-S367 est conforme aux exigences de sécurité relatives à

l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 à 1,26 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,30 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez le cache arrière.
- 6 Chargez la batterie.

Remarque : Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.




Installation d'une carte mémoire


Retirez le couvercle de la batterie. Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le bas.



Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

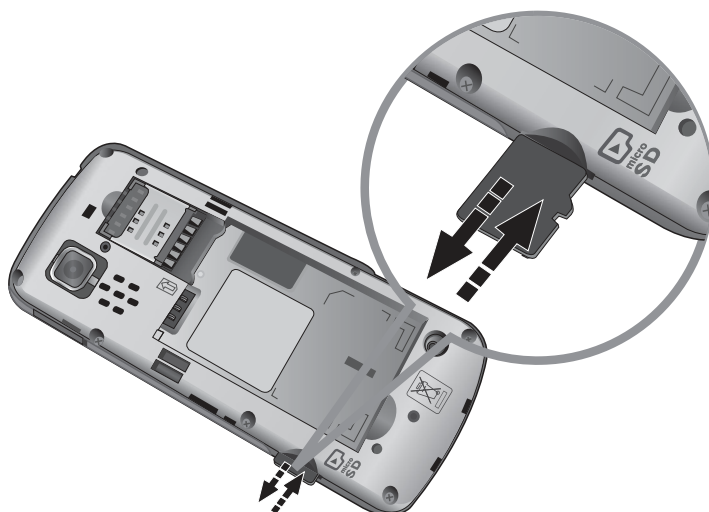

Présentation du téléphone

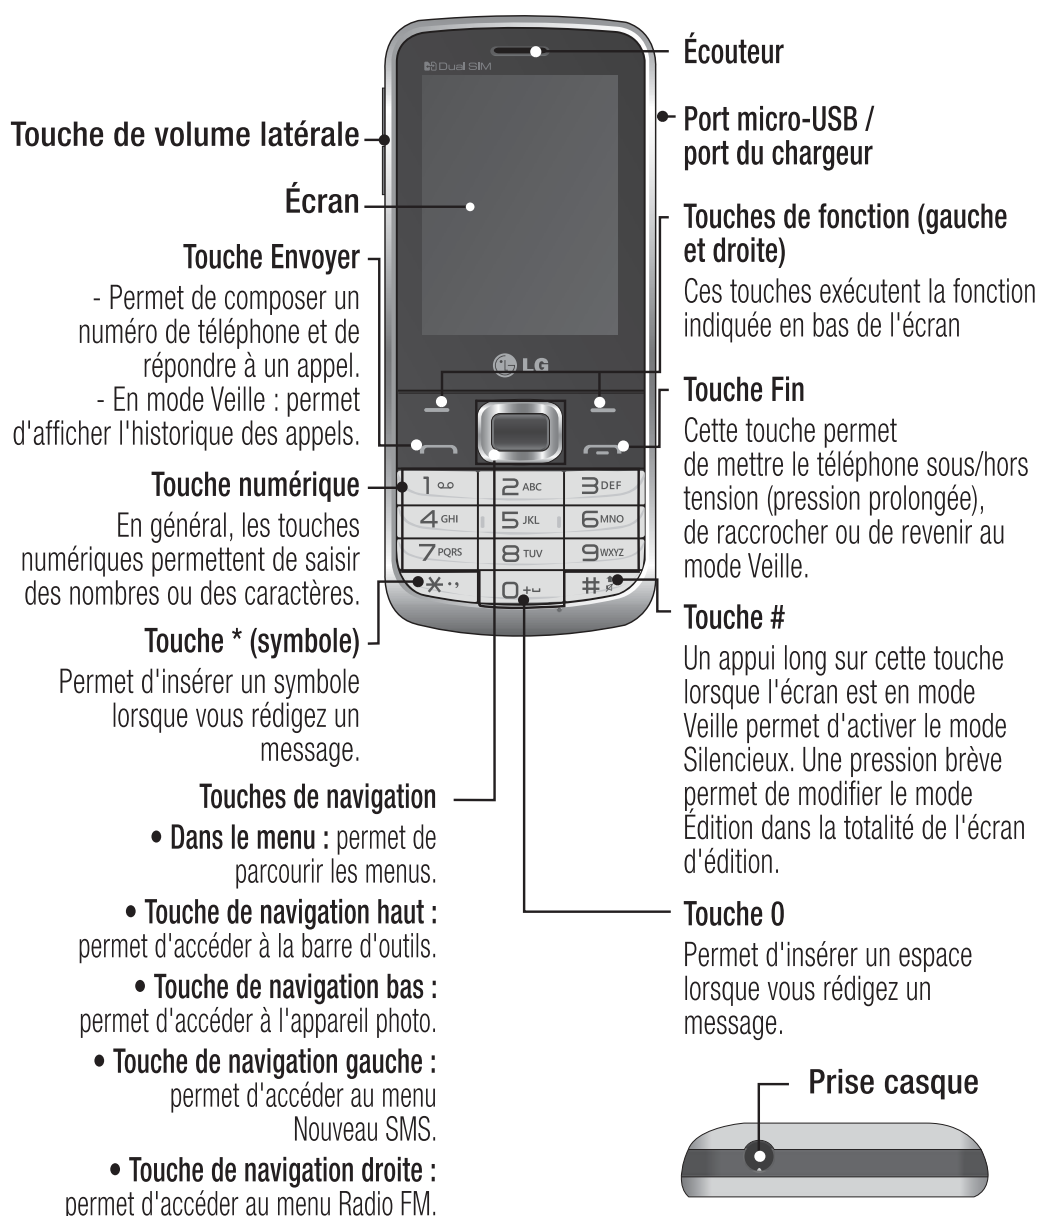

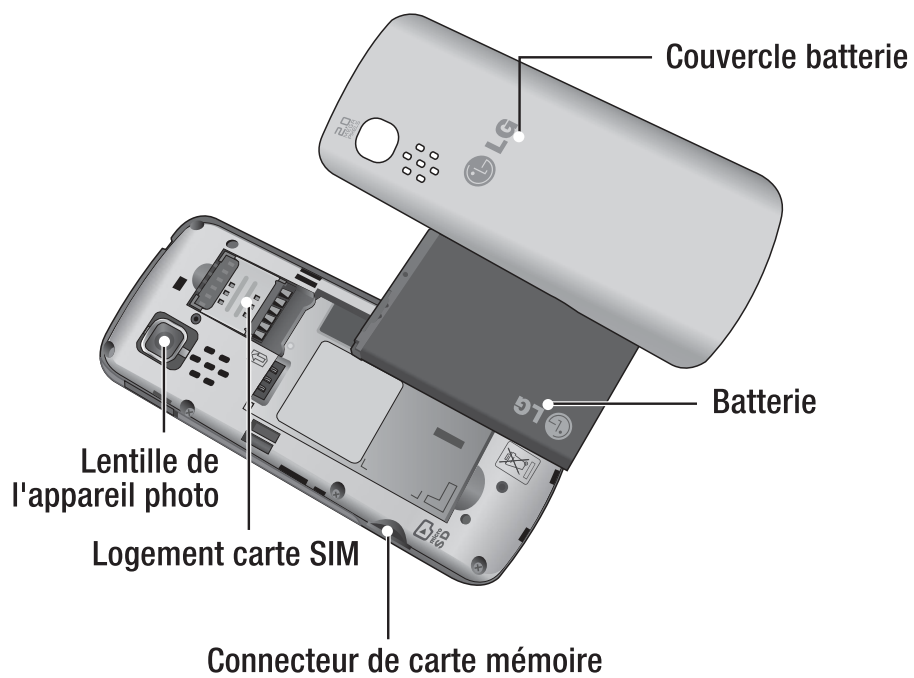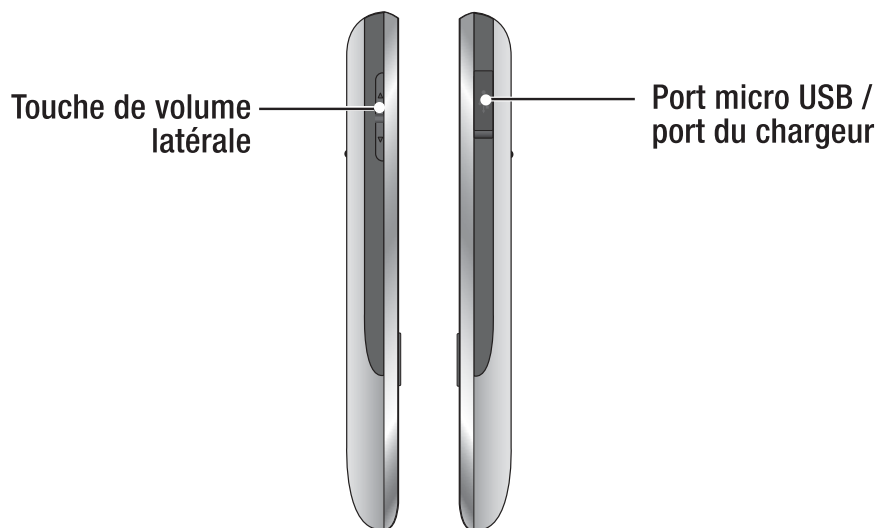

Mise en marche / Arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir l'indicatif international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

3. Appuyez sur la touche  [Envoyer] pour appeler le numéro.

Réception d'un appel


1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne.
2. Si l'option **Appuyez sur une touche** a été définie sur **Mode de réponse** (Paramètres > Appels > Paramètres usuels > Mode réponse), toute pression sur une touche permet de répondre à un appel, sauf les touches de volume latérales, les touches de fonction (gauche et droite) et la touche .
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

SMS sur rejet d'appel : pendant le signal d'alerte d'appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite  pour désactiver le son, puis sur la touche de fonction gauche  pour ouvrir un message, afin d'envoyer un message expliquant pourquoi vous ne répondez pas à un appel entrant.

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique sa fonction actuelle.

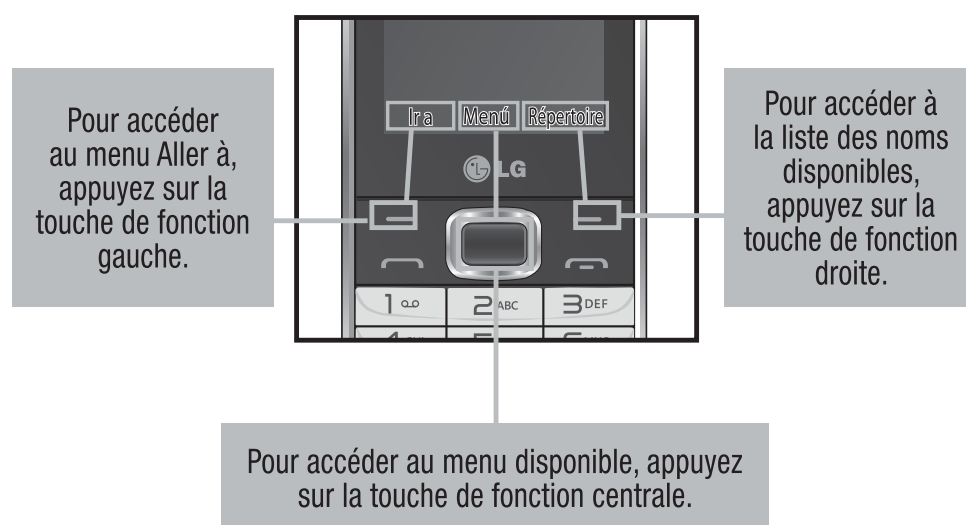

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques.

Mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.

Mode 123 (Chiffres)

Saisissez les chiffres en maintenant les touches enfoncées.

Mode Symbole

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez

Options → Insérer symbole.

Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.

Antivol - Téléphone égaré (ATMT)

Antivol - Téléphone égaré (Anti-theft Mobile Tracker (ATMT)) vous permet de rechercher votre téléphone perdu. Lorsqu'une personne utilise votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est activé.

Vous recevez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous avez défini, à l'insu de l'utilisateur non autorisé. Vous pouvez toujours activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres personnalisés.

Pour activer l'antivol ATMT

1. À partir du menu principal, sélectionnez **Paramètres > Sécurité > Balise de localisation Antivol** et appuyez sur **Sélect > Entrer le code de sécurité > sélectionnez OK**.
2. Sélectionnez **Définir le code antivol**.
3. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

4. Sélectionnez les options

Nom de l'expéditeur et Envoi de la liste de numéros pour configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé et le numéro de la personne en train de l'utiliser.

Remarque : Le code ATMT par défaut est 0000. Avant de configurer les paramètres ATMT, vous devez saisir ce code.

Remarque : Verrouillage d'application - pour éviter toute utilisation non autorisée des applications du téléphone, vous pouvez activer l'application de verrouillage, qui invite l'utilisateur à saisir un mot de passe pour accéder aux applications. Le mot de passe est identique au code de sécurité (le mot de passe par défaut est 0000).

Réseau social

La fonction SNS (Social Networking Services) de votre LG-S367 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux. Vous pouvez accéder au menu des réseaux sociaux de deux façons.

1. Depuis Menu, accédez à **SNS > Facebook et Twitter**.
2. Depuis l'écran de veille > appuyez sur la touche de navigation haut.

Ensuite, sélectionnez l'option SNS comme suit :

Facebook News Feed : permet de se connecter à un compte Facebook et d'afficher les actualités de ses amis.

Statut Facebook : permet de se connecter à un compte Facebook et de mettre à jour son statut.

Twitter News Feed : permet de se connecter à un compte Twitter et d'afficher les tweets de ses amis.

Statut de Twitter : permet de se connecter à un compte Twitter et de mettre à jour son statut.

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Arborescence des menus

1. Applications

- Mes applications
- Paramètres Java

2. Journal

- Journal des appels
- Appels manqués
- Appels reçus
- N° composés
- Durée d'appel
- Compteur des paquets de données
- Coût d'appel

3. Agenda

- Réveil
- Agenda
- Liste des tâches
- Notes
- Notes secrètes
- Trouver le jour
- Aller à
- Calculatrice
- Chronomètre
- Convertisseur
- Fuseau horaire

4. Média

- Photo
- Vidéo
- Musique
- Radio FM
- Dictaphone
- Créateur de sonnerie

5. Messagerie (affichage standard)

- Créer message
- Reçus
- Brouillons
- Boîte d'envoi
- Éléments envoyés
- Éléments enregistrés
- Message secrète
- Émoticônes
- Paramètres des messages

6. Galerie

- Ma carte mémoire
- Mes images
- Mes sons
- Mes vidéos
- Autres
- Boîte à secrets

7. E-mail

- Créer un compte
- Autres

8. Répertoire

- Noms
- Paramètres
- Groupes
- Numéros abrégés
- Numéros de service
- Mes numéros
- Ma carte de visite

9. SNS

- Facebook
- Twitter

10. Navigateur

11. Messenger

- Messenger-MSN
- Messenger-Y!

12. Paramètres

- Double SIM
- Profils
- Écran
- Date et heure
- Connectivité
- Appels
- Téléphone
- Sécurité
- Mode SOS
- Etat mémoire
- Restaurer les paramètres par défaut

Applications

Mes applications

Le LG-S367 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Paramètres Java

Permet de définir le profil et d'afficher les informations de sécurité en relation avec les jeux et les applications.

log

Journal des appels

Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants, sortants et manqués.

Appels manqués

Permet d'afficher les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus

Permet d'afficher les appels reçus.

N° composés

Permet d'afficher les numéros composés ou les correspondants que vous avez tenté de joindre.

Durée d'appel

Cette fonction permet de consulter la durée des appels émis et reçus. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels en saisissant le code de sécurité par défaut.

Compteur des paquets de données

Vous pouvez contrôler le volume de données transférées sur le réseau.

Coût d'appel

Permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels et permet de limiter vos appels. Pour consulter ces informations, vous pouvez également utiliser l'option Réglage coût.

Agenda

Réveil

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes pour qu'elles se déclenchent à une heure spécifique.

Agenda

Permet d'afficher le calendrier et d'ajouter jusqu'à cent événements aux dates sélectionnées.

Astuces : Vous pouvez programmer l'envoi d'un SMS afin qu'il soit envoyé à un numéro/un contact prédéfini à une date et une heure précises. Pour ce faire, appuyez sur la touche de fonction gauche  et sélectionnez Nouveau SMS programmé.

Liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter jusqu'à cent tâches.

Notes

Ce menu vous permet d'ajouter jusqu'à cinquante nouvelles notes, de visualiser et de gérer celles que vous avez déjà enregistrées.

Notes secrètes

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinquante notes secrètes. Pour accéder à ce menu et protéger vos notes secrètes, vous devez entrer votre code de sécurité.

Trouver le jour

Permet de trouver la date cible en ajoutant (date postérieure) un certain nombre de jours.

Aller à

Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

Calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Parmi les autres fonctions disponibles figurent : sin, cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg et rad à partir du menu Opt. (touche de fonction gauche).

Chronomètre

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir plusieurs types de données, parmi lesquelles : Devises, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume et Vitesse.

Fuseau horaire

La fonction Fuseaux horaires fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

Média

Photo

L'appareil photo intégré permet de prendre des photos. Vous pouvez également régler ses paramètres à votre convenance.

Vidéo

L'appareil photo intégré permet d'enregistrer des clips vidéo.

Musique

Pour accéder au lecteur de musique, allez à Média > Musique. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs menus :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les chansons : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes - Parcourez votre musique par artiste collecte.

Albums - Parcourez votre collection musique par album.

Genres - Parcourez votre collection par la musique genre.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Radio FM

Votre téléphone prend en charge le service de radio FM sans fil. Grâce à l'oreillette externe, la qualité d'écoute de la radio FM est optimisée.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Pour effectuer une Recherche automatique :

1. Sélectionnez Recherche automatique dans Opt. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Remarque : Vous pouvez également effectuer un réglage manuel des stations en utilisant la touche de navigation.

Enregistrement de la radio

1. Si vous souhaitez enregistrer ce que vous écoutez à la radio, appuyez sur la touche centrale  [Rec].
2. La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Lorsque vous souhaitez interrompre l'enregistrement, appuyez sur Arrêter. Si l'enregistrement est terminé, le

contenu sera enregistré dans la galerie au format mp3.

Pré-enregistrement FM

Depuis Opt. (touche de fonction gauche) > Paramètres d'enregistrement > Pré-enregistrement, vous pouvez faire commencer l'enregistrement quelques secondes avant la pression sur le bouton d'enregistrement.

Dictaphone

Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.

Créateur de sonnerie

Cette fonction vous permet de créer vos propres sonneries à partir des fichiers mp3 existants.

Messagerie

Créer message

Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts) et aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia).

Astuces : Vous pouvez envoyer des SMS à plusieurs contacts à la fois.

Depuis Opt., sélectionnez « Envoyer via » pour ouvrir les options Utilisé récemment, Journal des appels et Répertoire afin de choisir les destinataires du message. Seuls 20 contacts peuvent être choisis, et si vous sélectionnez Tout sélectionner, seuls les 20 premiers contacts seront conservés. L'utilisateur peut saisir manuellement les numéros en sélectionnant l'option « Entrer manuellement ».

Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts, sélectionnez l'option « Groupes de contacts » à l'aide

de la touche centrale Envoyer/
Ajouter ou sélectionnez « Groupes
de contacts » à partir de l'option
« Envoyer via ».

Reçus

Vous êtes averti lorsque vous
recevez des messages. Ils
sont stockés dans la Boîte de
réception.

Astuces : Les messages peuvent
être classés selon les options de
classement suivantes, facilitant
ainsi l'accès aux messages (sujet,
date et expéditeur).

Brouillons

Vous pouvez enregistrer le
message provisoirement dans les
brouillons.

Boîte d'envoi

Il s'agit d'un dossier de stockage
temporaire pour les messages
annulés, les messages pour
lesquels une tentative d'envoi a
été effectuée et les messages
dont l'envoi n'a pas abouti.

Éléments envoyés

Une fois votre message envoyé,
le SMS ou le MMS est enregistré
dans le dossier Envoyés.

Éléments enregistrés

Permet d'accéder à vos
messages enregistrés, et aux
modèles SMS et MMS.

Message secrète

Permet d'ajouter un message
secret. Pour accéder à ce menu
et protéger la confidentialité de
votre message secret, vous devez
saisir le code de sécurité.

Émoticônes

Liste d'émoticônes utiles,
préalablement créées pour
vous permettre de répondre
rapidement.

Paramètres des messages

Ce menu permet de définir les
paramètres de votre fournisseur
de réseau.

Style d'affichage : par défaut, l'affichage standard est utilisé. Vous pouvez opter pour l'affichage Conversation via le menu Style d'affichage. Pour ce faire, accédez à Message > Paramètres > Style d'affichage. Lorsque vous ouvrez un message dans un affichage Conversation, tous les messages liés seront organisés de façon méthodique, comme un jeu de cartes.

Flash SMS : un message envoyé en tant que Flash SMS sera visible immédiatement du destinataire.

Galerie

Ma carte mémoire

Si une carte mémoire est installée dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images, des sons, ainsi que des vidéos.

Mes images

Affiche la liste des fichiers image.

Mes sons

Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans cette liste.

Mes vidéos

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéo.

Autres

Lorsque vous recevez des fichiers dans un format inconnu, tous les fichiers autres que les images/vidéos/fichiers audio sont enregistrés dans ce dossier.

Boîte à secrets

Permet d'ajouter des données secrètes. Pour accéder à ce menu et protéger vos données confidentielles, vous devez saisir le code de sécurité. Pour masquer vos données, suivez les

étapes ci-après :

Accédez à une image, un fichier audio ou tout autre fichier > Opt. > Déplacer > Boîte à secrets.

E-mail

La configuration d'un compte est obligatoire si vous n'en possédez pas encore.

Il est possible de configurer des comptes Hotmail, entre autres.

Créer un compte

Permet une connexion directe au serveur Hotmail.

Autres

Tout compte tel que Gmail.

Astuces : Si plusieurs comptes sont déjà configurés, la liste des comptes s'affiche et vous pouvez afficher la Boîte de réception de l'un d'entre eux.

Si un seul compte existe, la liste des messages s'affiche dans la Boîte de réception.

Répertoire

Noms

Dans les Options, sélectionnez Chercher et saisissez le nom à rechercher dans la liste des contacts.

Vous pouvez enregistrer une nouvelle adresse de contact en sélectionnant Ajouter nouveau contact dans le menu Options. Vous pouvez saisir le nom, l'adresse e-mail et les différents numéros de téléphone, groupes et images de ce nouveau contact en sélectionnant l'option Ajouter détail.

Paramètres

Vous pouvez régler l'affichage de la liste de contacts, vous pouvez copier, déplacer et envoyer tous les contacts via Bluetooth. Si la carte SD est insérée, vous pouvez effacer, sauvegarder et restaurer les contacts et vérifier l'état de la mémoire.

Groupes

Vous pouvez ajouter vos contacts dans n'importe lequel des groupes disponibles.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms et de numéros. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée lorsque l'écran est en mode Veille.

Numéros de service

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

Mes numéros

Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Ma carte de visite

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.

SNS

Facebook

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, sélectionnez Album > Charger la photo.

Twitter

Twitter est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs d'envoyer des messages et de lire ceux des autres utilisateurs (appelés tweets).

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Navigateur

Le menu Internet vous permet de parcourir la page d'accueil de l'opérateur et de télécharger de la musique, des vidéos et des applications.

Messenger

Cet élément fournit des applications de discussion MSN et Yahoo. Vous pouvez vous connecter avec vos comptes MSN et Yahoo.

Paramètres

Double SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double carte SIM vous permettant d'utiliser deux cartes SIM simultanément, sans avoir à les retirer. Lorsque deux cartes sont installées, vous pouvez activer une des deux cartes SIM ou bien les deux.

Astuces : Double SIM, conversation unique : lorsqu'une des deux SIM est utilisée sur un réseau tel que WAP/JAVA/MMS/Appel, l'autre SIM ne peut pas utiliser de service lié à un réseau.

Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

Écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Connectivité

Bluetooth : vous pouvez régler les paramètres de la connexion BT. Vous pouvez transférer/recevoir les fichiers vers/depuis d'autres téléphones à l'aide d'une connexion Bluetooth.

Mode connexion USB : permet de transférer des fichiers entre un ordinateur compatible et la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du mode de stockage de masse.

Paramètres réseau : ce menu vous permet de définir les paramètres du mode réseau sur Automatique ou Manuel. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la Liste favoris.

Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options.

Accès à Internet : ce menu affiche le paramètre utilisé pour la connexion Internet, MMS et les informations sur le point d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option.

Points d'accès : ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options.

Données réseau SIM : permet de définir la connexion de données réseau utilisée par la carte SIM (SIM1 ou SIM2) de votre choix.

Itinérance de données : permet d'activer/de désactiver l'itinérance de données. Lorsque l'itinérance de données est activée, l'alerte « Les données en itinérance peuvent être payantes. Continuer ? » s'affiche dans la zone de réseau d'itinérance. Si l'itinérance de données est désactivée et que l'utilisateur entre dans une zone de réseau d'itinérance, les applications se servant de données (Internet, Java, réseaux sociaux et gadgets) seront bloquées.

Données charges d'alerte : des frais sont appliqués lorsque vous vous connectez à Internet. Vous pouvez définir les Alertes de données payantes sur Toujours demander ou Ne jamais demander. Si les Alertes de données payantes sont définies sur Toujours demander, le message « Les données peuvent être payantes. Continuer ? » s'affiche.

Appels

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

SIM1, SIM2

Renvoi d'appel : permet de transférer des appels vocaux entrants vers un autre numéro. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les app. Vocaux** : permet de transférer sans condition tous les appels vocaux.
- **Si occupé** : permet de renvoyer les appels vocaux lorsqu'un appel est déjà en cours.
- **Pas de réponse** : permet de renvoyer les appels auxquels vous ne répondez pas.
- **Injoignable** : permet de transférer les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Interdiction d'appels : empêche votre téléphone d'effectuer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Ce service requiert l'utilisation d'un mot de passe d'interdiction d'appels.

Restriction d'appels : permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés. Ces numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer** : vous permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés.

Pré-enregistrement : permet de commencer à enregistrer ce que dit votre correspondant quelques secondes avant l'appui sur le bouton d'enregistrement.

Appel en attente

- **Activer** : si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu)
- **Désactiver** : si vous sélectionnez Annuler, vous ne pourrez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).
- **Voir état** : indique l'état de l'appel en attente.

Envoyer mon numéro

- **Déf par réseau** : permet de définir les paramètres par défaut depuis le réseau et affiche/masque votre numéro de téléphone sur l'appareil de votre correspondant en fonction du service réseau.

Activé : vous permet d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant, si vous le souhaitez. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

Désactivé : votre numéro n'apparaîtra pas sur le téléphone du correspondant.

Auto composition

- **Activé** : lorsque cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactivé** : lorsque cette fonction est désactivée, votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Décompte appel gratuit :

permet d'avoir une trace des minutes d'appels gratuites. Une fois que vous avez entré les minutes disponibles, l'appareil gardera une trace des minutes gratuites.

L'appareil retranchera automatiquement les minutes utilisées lorsque vous avez un appel en cours.

Bip minute : permet, lors d'un appel, d'activer un son à la fin de chaque intervalle de temps défini.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Paramètres usuels

Mode de réponse

- **Touche décrocher** : si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez recevoir un appel en appuyant simplement sur la touche .
- **Appuyez sur une touche** : si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier, sauf les touches de volume latérales, les touches de fonction (gauche et droite) et la touche Fin.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Liste appel rejeté : ce menu vous présente les numéros de téléphone des correspondants que vous avez choisi de rejeter. Vous pouvez ajouter des numéros à cette liste en utilisant le bouton Ajouter.

Les appels entrants qui figurent parmi la liste des appels rejetés seront automatiquement refusés.

Dans le journal des appels, l'icône des appels rejetés s'affiche pour signaler ce type d'appels.

Appel programmé : une fois la durée définie atteinte, il sera automatiquement mis fin aux appels sortants. L'utilisateur peut définir un appel programmé depuis le menu Opt. (répertoire, journal des appels, écran de numérotation) et cette fonctionnalité est activée via Paramètres > Paramètres usuels > Appel programmé.

Appel automatique : un appel automatique imite réellement un appel entrant. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur « #*# » pour émettre un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Téléphone

Ce menu permet de configurer le téléphone.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement après un certain laps de temps.

Langue : permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.

État de la batterie : permet de connaître l'autonomie approximative de la batterie ainsi que le temps d'appel restant en fonction du niveau de la batterie.

Infos téléphone : affiche votre numéro, le numéro de modèle de votre téléphone et sa version logicielle.

Sécurité

Ce menu permet de sécuriser le téléphone.

Demande code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Verrouillage tél. : permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.

Verrouiller si carte SIM changée :

active la fonction de verrouillage si la carte SIM est changée.

Pisteur anti-vol de mobile : en cas de perte de votre mobile, votre téléphone est équipé d'un système de suivi, la fonction ATMT.

Verrouillage d'application :

pour éviter toute utilisation non autorisée des applications du téléphone, vous pouvez activer l'application de verrouillage, qui invite l'utilisateur à entrer un mot de passe pour accéder aux applications. Le mot de passe est identique au code de sécurité (le mot de passe par défaut est 0000).

Changer codes : PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par des personnes non autorisées. Vous pouvez modifier les codes d'accès : Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

Mode SOS

Réglez mode SOS : permet d'activer le mode SOS. Après avoir activé le mode SOS, maintenez la touche 9 enfoncée sur l'écran d'accueil pour envoyer un message SOS et mettre le téléphone en mode SOS.

Message : en situation d'urgence, maintenez enfoncée la touche 9 pour passer en mode SOS. En mode SOS, le message de SOS sera envoyé aux destinataires définis et leurs appels entrants seront automatiquement acceptés. Toutes les notifications sonores seront coupées. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

Liste des destinataires : la liste des destinataires à qui le message SOS est envoyé. Lorsque ce mode est utilisé, le téléphone accepte uniquement les appels provenant de ces personnes.

Aide : permet d'obtenir des informations supplémentaires sur le mode SOS.

Etat mémoire

Cette fonction vous permet de vérifier la quantité d'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).

Restaurer les paramètres par défaut

Ce menu permet d'initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers pour avoir l'esprit tranquille.

Pour cela, l'utilisateur doit connecter le téléphone au PC via un câble USB et sélectionner l'option « PC suite ».

Remarque : Installez PC Suite à l'aide du CD fourni et suivez le guide d'installation.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> sélectionnez un pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur de voyage



Guide de l'utilisateur

En savoir plus sur votre LG-S367.



Batterie standard



Câble de données et CD



Oreillette



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Températures ambiantes

Max.: +55°C (en décharge) +45°C (en charge)

Min.: -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal quadribande GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

LG-S367

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

20 July 2011

Signature du représentant

Dépannage

Problème	Solution possible
Impossible d'allumer le téléphone	Retirez la batterie et réinsérez-la. Appuyez ensuite sur la touche Marche pour mettre le téléphone sous tension.
Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
La batterie ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois lui-même.	Essuyez les contacts de charge à la fois sur le téléphone et sur la batterie à l'aide d'un chiffon doux et sec.
L'autonomie de la batterie diminue	La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à une saturation du réseau ou à un signal faible.
Erreur de charge - Température hors plage	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
Erreur de charge - Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Erreur de charge - Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

Dépannage

Problème	Solution possible
Erreur de charge - l'icône de charge ne s'affiche pas lors de la charge	La batterie est vide ou n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cela peut prendre du temps avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.
Oubli du code du téléphone ou du mot de passe	Le code du téléphone par défaut est 0000.
Saisir PUK	Le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte. Le téléphone est désormais bloqué. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Perte du signal réseau	Vous vous trouvez peut être dans une zone de signal faible. Déplacez-vous, puis réessayez. Vous tentez d'accéder à une option à laquelle vous ne vous êtes pas abonné auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Vous avez saisi un numéro mais l'appel n'a pas été passé	Assurez-vous d'avoir appuyé sur la Touche envoi . Assurez-vous d'avoir accédé au service réseau approprié. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant. Assurez-vous d'avoir saisi le code zone.

Problème	Solution possible
Le correspondant n'arrive pas à vous joindre	Assurez-vous que votre téléphone est allumé. Maintenez enfoncée la touche Envoyer pendant plus d'une seconde. Assurez-vous d'être en cours d'accès au service réseau. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.
Votre correspondant ne vous entend pas parler	Assurez-vous de ne pas avoir désactivé le haut-parleur. Assurez-vous de tenir le téléphone assez près de votre bouche. Le microphone est situé sur la partie inférieure du téléphone.
La qualité vocale de l'appel est faible	Vérifiez l'indicateur de force du signal sur l'écran. Le nombre de barres indique la force du signal. Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous vous trouvez en intérieur.
Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact	Utilisez la fonction Rechercher du répertoire pour vous assurer que le numéro a été enregistré correctement. Enregistrez le numéro à nouveau, si besoin est.

Problème	Solution possible
Impossible d'utiliser le navigateur	Votre abonnement n'inclut pas la capacité des données. Contactez votre fournisseur de services pour activer le service.
Si les recommandations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème	Notez le numéro du modèle de votre téléphone et rédigez une description précise du problème. Contacter votre revendeur ou le centre de services LG.

LG-S367 Manual de Utilizador

- Português

Este manual poderá não coincidir integralmente com o telemóvel, dependendo da versão de software do telemóvel e do fornecedor de serviços utilizado.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente 4

Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone..... 9

Instalação do cartão SIM 9

Ilustrações..... 9

Instalação de um cartão de memória 10

Componentes do telemóvel . 11

Ligar e desligar o seu telemóvel 13

Fazer uma chamada 13

Fazer uma chamada internacional 13

Atender uma chamada 13

Seleccionar funções e opções..... 14

Introdução de texto 15

Modo T9 15

Modo 123 (Modo numérico) .. 15

Modo de símbolos 15

Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT) 16

Rede social..... 17

Estrutura de menus 18

Aplicações..... 19

Jogos e Aplicações..... 19

Definições 19

log..... 19

Registo de chamadas 19

Cham. perdidas 19

Chamada recebida 19

Números marcados 19

Duração da chamada 20

Contador de pacote de dados . 20

Custo de cham..... 20

Agenda 20

Despertador 20

Calendário..... 20

Lista de tarefas 20

Notas 21

Notas secretas 21

Localiz. de data 21

Ir para..... 21

Calculadora 21

Cronómetro 21

Conversor..... 21

Fuso horário..... 22

Média..... 22

Câmara..... 22

Vídeo 22

Música..... 22

Rádio FM 22

Gravador de voz 23

Criador de toques..... 23

Mensagens 24

Criar mensagem 24

Recebidas 24

Rascunhos	24	Definições.....	29
A enviar	25	Dual SIM	29
Enviadas	25	Perfis	29
Itens guardados.....	25	Ecrã	29
Mensagem secreta.....	25	Hora & Data	29
Ícones emotivos	25	Conectividade	29
Definições de mensagem	25	Chamada	31
Galeria	26	Telefone	33
Memória externa	26	Segurança	34
Imagens.....	26	Modo SOS	35
Sons	26	Info. memória	35
Vídeos.....	26	Repor definições de fábrica ...	35
Outros.....	26	Sincronização com PC	36
Caixa secreta	26	Actualização do software do	
Email.....	26	telefone	36
Obter uma conta	27	Acessórios.....	37
Outros.....	27	Especificações técnicas	38
Contactos	27	Resolução de problemas	39
Nomes	27		
Definições	27		
Grupos	27		
Marcações rápidas	27		
Nºs de serviços	28		
Próprio N.º	28		
O meu cartão de visita	28		
SNS.....	28		
Facebook	28		
Twitter	28		
Internet.....	29		
Messenger.....	29		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Este manual contém outras informações, mais detalhadas.

Atenção

- Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.
- Desligue o telemóvel em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentos especiais, por exemplo, num hospital onde pode afectar equipamento médico.
- As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.

Cuidados e manutenção do produto

 **AVISO:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada. Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam

idênticas às das peças que são substituídas.

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilizar quaisquer solventes.)
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo, no bolso da camisa.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

Não utilize o telefone em postos de abastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.

Crianças

Mantenha o telemóvel num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do

telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.

- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Para evitar o risco de explosão, não substitua a bateria por um tipo de bateria incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este telemóvel do modelo LG-S367 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para

garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.

- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DAS4 para utilização no ouvido, é de 1,26W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 1,30W/kg (10 g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média sobre um (1) grama de tecido.

Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

Atenção!


O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Retire a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Coloque a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

Observação: Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

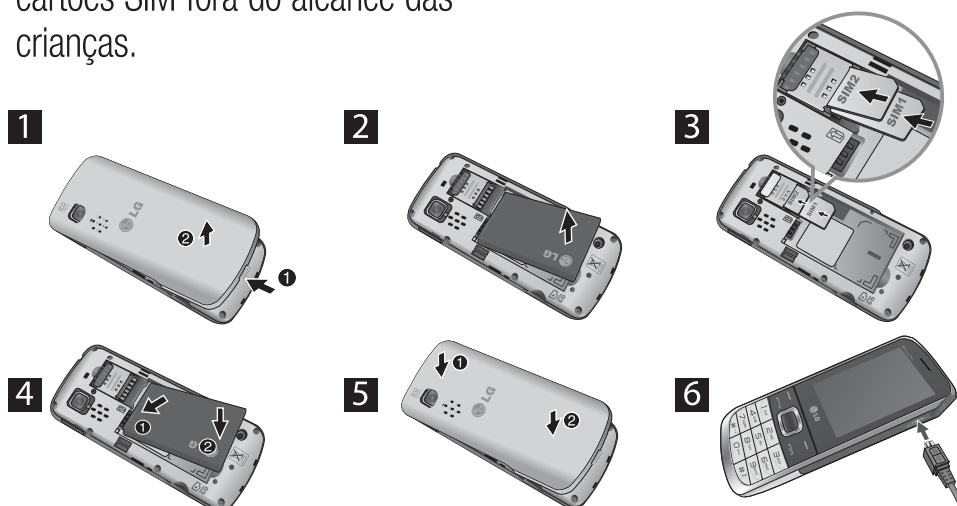


Instalar um cartão de memória

Retire a tampa da bateria. Empurre o cartão de memória para dentro, com os contactos dourados virados para baixo.



Para retirar o cartão de memória, empurre-o cuidadosamente, tal como ilustrado na imagem.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

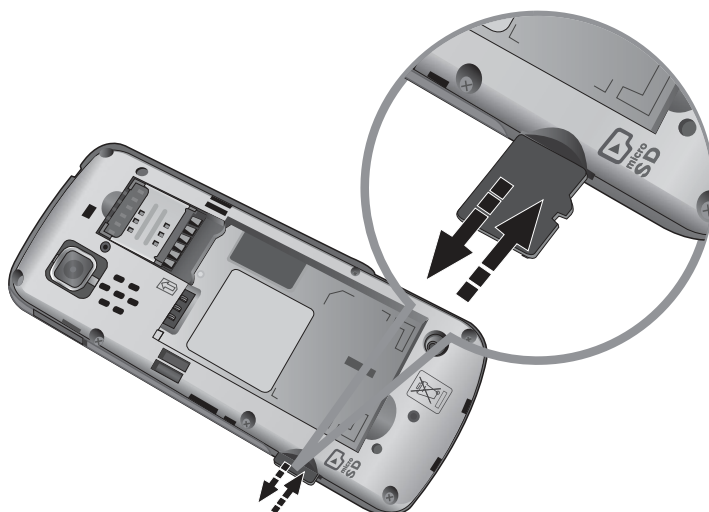

Componentes do telemóvel



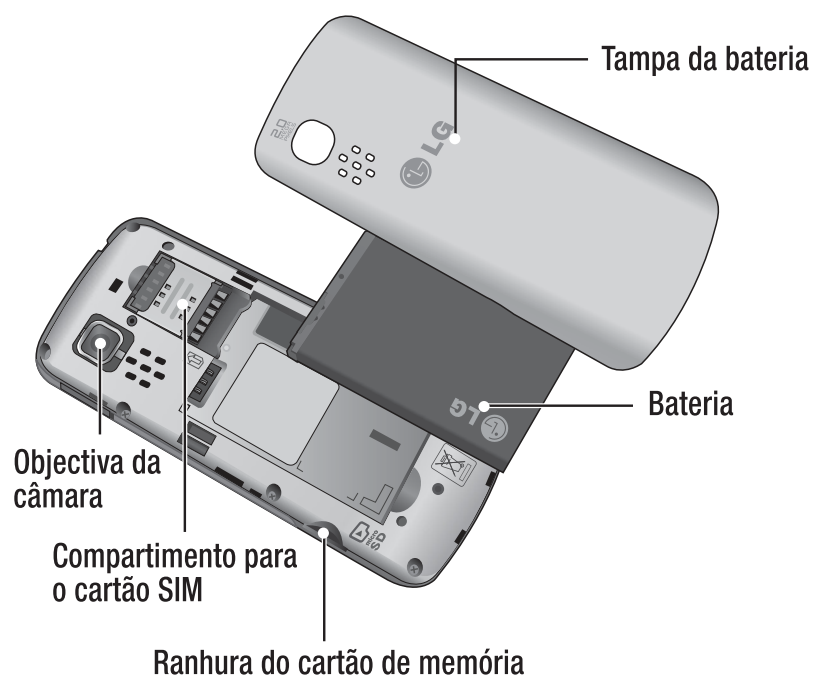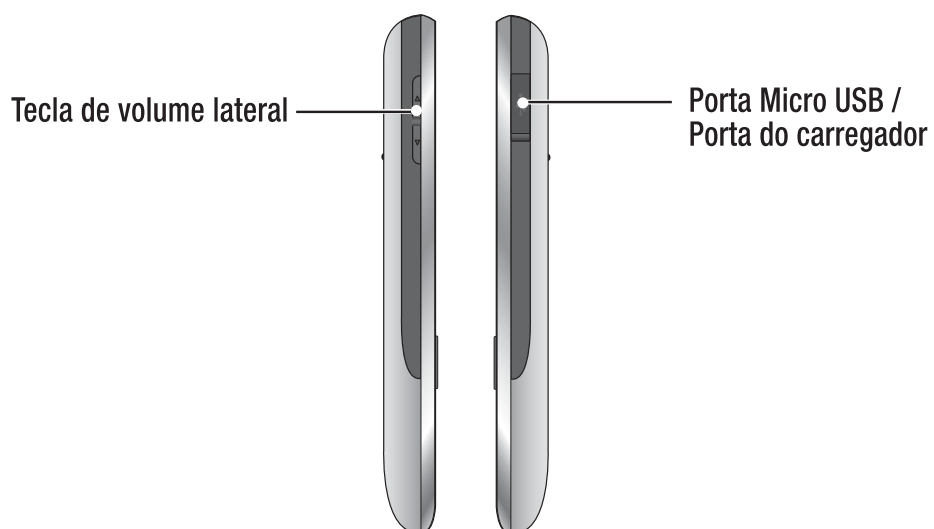

Ligar e desligar o seu telemóvel

1. Prima continuamente a tecla  Terminar até ligar a corrente.
2. Prima continuamente a tecla  Terminar até desligar a corrente.

Fazer uma chamada

1. Introduza um número de telefone, incluindo o indicativo da área.
2. Prima a tecla  para ligar para o número.
3. Para terminar a chamada, prima a tecla .

Fazer uma chamada internacional

1. Prima continuamente a tecla  para marcar o indicativo internacional. O carácter "+" selecciona automaticamente o código de acesso internacional.
2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.

3. Prima a tecla  [Enviar] para ligar para o número.

Atender uma chamada

1. Quando recebe uma chamada, o telefone toca.
2. Se activou o **Modo de atendimento** para **Qualquer tecla** (Definições > Chamada > Def. comuns > Modo de atendimento), pode atender uma chamada premindo qualquer tecla, excepto as teclas de volume laterais, as teclas de atalho (tecla de atalho esquerda/tecla de atalho direita) e a tecla .
3. Para terminar a chamada, prima a tecla .


Enviar SMS ao Rejeitar

chamada: Durante o alerta de chamada recebida, prima a tecla de atalho direita  e prima a tecla de atalho esquerda  para enviar uma mensagem a explicar por que razão não atendeu a chamada.

Seleccionar funções e opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizar o telefone. Estas funções encontram-se organizadas em sub-menus, acessíveis através das duas teclas de atalho assinaladas como  e . Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar as definições de uma determinada função.

Os papéis das teclas de atalho variam consoante o contexto actual; a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada tecla, indica o seu papel actual.

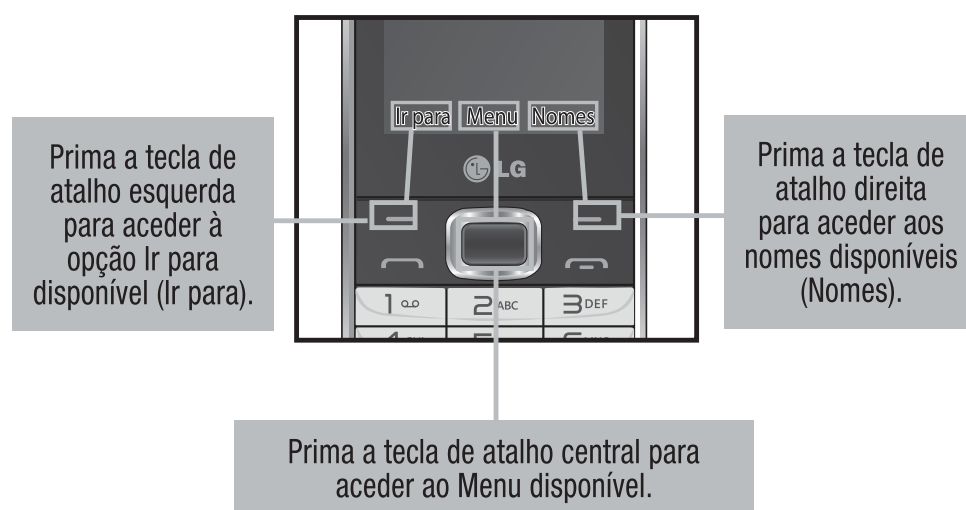

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel.

Modo T9

O modo de introdução de texto previsível T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de teclas. À medida que prime cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que pensa que está a escrever com base no dicionário integrado.

Modo 123 (modo numérico)

Introduza números premindo e mantendo premidas as teclas.

Modo de símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir vários símbolos ou caracteres especiais. Para introduzir um símbolo, seleccione

Opções → Inserir símbolo.

Utilize as teclas de navegação para seleccionar o símbolo pretendido e prima a tecla OK.

Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT)

O Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT) permite-lhe detectar onde se encontra o seu telefone perdido. Quando alguém utiliza o seu telefone sem a sua permissão, o serviço de detecção é activado.

É informado através de uma mensagem de texto enviada para o número de telefone predefinido especificado por si, sem o conhecimento do utilizador não autorizado. Pode sempre activar o ATMT e configurar as suas definições pessoais.

Para activar o Detector anti-roubo do telemóvel

1. No menu principal, seleccione **Definições > Segurança > Detector anti-roubo do telemóvel** e prima **Seleccionar > Inserir código segurança > Seleccione OK.**
2. Seleccione **Definir Anti-roubo.**
3. Seleccione **Ligado** ou **Desligado** e prima **Seleccionar.**

4. Seleccione as opções de lista de Nome do remetente & Lista de números de destino para configurar as definições ATMT com o nome, número de telefone principal e número de telefone secundário. A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI do telefone furtado e o número da pessoa que está a utilizar o telefone.

Nota: o código ATMT predefinido é "0000". Tem de introduzir o código antes de continuar a configurar as definições ATMT.

Observação: Bloqueio da aplicação - Para evitar a utilização não autorizada das aplicações do telefone, pode activar o bloqueio de aplicações para introduzir uma palavra-passe quando aceder a aplicações. A palavra-passe é a mesma que o código de segurança (a palavra passe predefinida é 0000).

Rede social

O seu LG-S367 possui a funcionalidade de SNS (Serviços de rede social) que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Pode aceder ao Menu Rede social de duas formas.

1. No menu, vá a **SNS**
>**Facebook** e **Twitter**.
2. No ecrã de espera > Tecla de navegação para cima.

Selecione o SNS conforme descrito abaixo:

Facebook News Feed: Inicie sessão com a sua conta do Facebook e pode ver feeds de amigos.

Estado Facebook: Inicie sessão com a sua conta do Facebook e actualize o seu estado.

Twitter News Feed: Inicie sessão com a sua conta do Twitter e pode ver tweets de amigos.

Estado Twitter: Inicie sessão com a sua conta do Twitter e actualize o seu estado.

Observação: A funcionalidade de Redes sociais é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Estrutura de menus

1. Aplicações

Jogos e Aplicações
Definições

2. log

Registo de chamadas
Cham. perdidas
Chamada recebida
Números marcados
Duração da chamada
Contador de pacote de dados
Custo de cham.

3. Agenda

Despertador
Calendário
Lista de tarefas
Notas
Notas secretas
Localiz. de data
Ir para
Calculadora
Cronómetro
Conversor
Fuso horário

4. Média

Câmara
Vídeo
Música
Rádio FM
Gravador de voz
Criador de toques

5. Mensagens (Vista

padrão)

Criar mensagem
Recebidas
Rascunhos
A enviarr
Enviadas
Itens guardados
Mensagem secreta
Ícones emotivos
Definições de mensagem

6. Galeria

Memória externa
Imagens
Sons
Vídeos
Outros
Caixa secreta

7. Email

Obter uma conta
Outros

8. Contactos

Nomes
Definições
Grupos
Marcações rápidas
Nºs de serviços
Próprio N.º
O meu cartão de visita

9. SNS

Facebook
Twitter

10. Internet

11. Messenger

Messenger-MSN
Messenger-Y!

12. Definições

Dual SIM
Perfis
Ecrã
Hora & Data
Conectividade
Chamada
Telefone
Segurança
Modo SOS
Info. memória
Repor definições de fábrica

Aplicações

Jogos e Aplicações

O seu LG-S367 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.

Observação: A ligação a este serviço implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Definições

Pode definir o perfil e ver as informações de segurança relacionadas com jogos e aplicações.

log

Registo de chamadas

Permite visualizar as listas de todas as chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.

Cham. perdidas

Pode ver as chamadas não atendidas.

Chamada recebida

Pode ver as chamadas recebidas.

Números marcados

Pode ver todos os números de chamadas efectuadas ou de tentativas de chamadas.

Duração da chamada

Permite visualizar a duração das chamadas efectuadas e recebidas. Também pode repor os temporizadores de chamadas introduzindo o código de segurança predefinido.

Contador de pacote de dados

Pode verificar a quantidade de dados transferidos pela rede.

Custo de cham.

Veja os custos aplicados à sua Última chamada, a Todas as chamadas e pode definir o limite para as chamadas. Também pode especificar as definições de custos.

Agenda

Despertador

Pode configurar cinco alarmes de despertador para horas específicas.

Calendário

Pode visualizar o calendário e adicionar centenas de eventos na data seleccionada.

Sugestão: O utilizador pode agendar o envio de uma SMS para um número/contacto predefinido em Definir data e Definir hora a partir da lista de opções da Tecla de atalho esquerda  > Nova SMS programada.

Lista de tarefas

Pode visualizar, editar e adicionar centenas de tarefas a desempenhar.

Notas

Pode adicionar cinquenta novas notas, visualizar e gerir notas guardadas.

Notas secretas

Pode adicionar cinquenta notas secretas. É preciso introduzir o código de segurança para utilizar este menu, de modo a proteger a privacidade das suas notas secretas.

Localiz. de data

Pode contar a data final adicionando dias (Após).

Ir para

Ajuda-o a ir para o menu que procura. Pode definir o item como Ir para.

Calculadora

A calculadora permite realizar funções aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão. Pode também utilizar as funções disponíveis, como Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg e rad a partir das Opções (Tecla de atalho esquerda).

Cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

Conversor

Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha. Há muitos tipos que podem ser convertidos em unidades: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume e Velocidade.

Fuso horário

A função de relógio Mundial permite-lhe saber as horas nas principais cidades do mundo.

Média

Câmara

Pode tirar fotografias com a câmara integrada e ajustar as definições de acordo com as suas necessidades.

Vídeo

Pode gravar um videoclip com a câmara integrada.

Música

Para aceder ao leitor de música, vá a Média>Música. A partir daqui, pode aceder a uma série de menus:

Reproduzido recentemente

- Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as músicas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Rádio FM

O seu telefone suporta o serviço de rádio FM sem fios. Para uma qualidade superior, pode ouvir rádio FM com o auricular externo.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

Para sintonizar automaticamente:

1. Seleccione Procurar auto nas Opções. É apresentada uma mensagem de confirmação. Seleccione Sim, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

Observação: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando a tecla de navegação.

Gravar rádio

1. Se quiser gravar enquanto estiver a ouvir rádio, prima o botão  (Tecla de atalho central) [Rec].

2. O tempo de gravação é exibido no seu telefone. Se quiser parar a gravação, prima Parar. Se a gravação estiver concluída, o conteúdo gravado será guardado na Galeria como ficheiro mp3.

Pré-gravação FM

A partir das Opções (Tecla de atalho esquerda) > Definições de gravação > Pré-gravação, pode gravar emissões FM começando alguns segundos antes de premir o botão de gravação.

Gravador de voz

Pode gravar notas de voz.

Criador de toques

Esta função permite-lhe criar os seus próprios toques com os ficheiros mp3 existentes.

Mensagens

Criar mensagem

Este menu inclui funções relacionadas com SMS (Mensagens de texto) e MMS (Mensagens multimédia).

Sugestão: Pode enviar uma mensagem SMS a vários contactos simultaneamente.

A partir das Opções, seleccione "Enviar via" para abrir a lista de Utilizados recentemente, Registo de chamadas e Lista de contactos, a partir de onde o utilizador pode marcar/desmarcar contactos para enviar a mensagem. Apenas é possível marcar 20 contactos e, se o utilizador seleccionar Marcar tudo, apenas os 20 primeiros contactos serão marcados. O utilizador pode inserir manualmente números de contacto seleccionando a opção "Inserir manualmente".

Para enviar a SMS a um grupo específico de contactos, seleccione a opção "Grupos de contactos" a partir da opção Enviar/Adic. (Tecla de atalho central) ou seleccione a opção "Grupos de contacto" a partir das opções "Enviar via".

Recebidas

Receberá um alerta sempre que tiver recebido mensagens. As mensagens são guardadas na Caixa de entrada.

Sugestões: As mensagens podem ser ordenadas de acordo com as opções de ordenamento indicadas para um acesso mais fácil às mensagens (assunto, data e remetente).

Rascunhos

Pode gravar temporariamente a mensagem em Rascunhos.

A enviar

Esta é uma pasta de armazenamento temporária para as mensagens canceladas, para as mensagens que tentou enviar e para as mensagens que não foram enviadas com êxito.

Enviadas

Após o envio da mensagem, a mensagem de texto ou multimédia é guardada na pasta Enviadas.

Itens guardados

Pode aceder às mensagens, aos modelos SMS e aos modelos multimédia que tenha guardado.

Mensagem secreta

Pode adicionar uma mensagem secreta. É preciso introduzir o código de segurança para utilizar este menu, de modo a proteger a privacidade da sua mensagem secreta.

Ícones emotivos

Uma lista de Ícones emotivos, já escritos para uma resposta rápida.

Definições de mensagem

Este menu permite-lhe definir as funções do seu fornecedor de serviço de rede.

Tipo visualização - Por predefinição, é apresentada a visualização Standard. Pode alterar esta definição para a visualização de conversação utilizando o menu Tipo visualização. Para o fazer, vá a Mensagem > Definições > Tipo visualização. Ao abrir uma mensagem numa visualização de conversação, todas as mensagens relacionadas serão organizadas "em pilha", tal como um baralho de cartas.

Flash SMS - As mensagens enviadas como Flash SMS serão imediatamente vistas pelo destinatário.

Galeria

Memória externa

Se o seu telefone tiver um cartão de memória inserido na ranhura para cartões, pode guardar nele imagens, sons e vídeos.

Imagens

Mostra a lista dos ficheiros de imagem.

Sons

Os ficheiros de áudio guardados são apresentados na lista.

Vídeos

Mostra a lista de ficheiros de vídeo.

Outros

Quando receber ficheiros de formato indefinido, todos os ficheiros que não sejam ficheiros de áudio/vídeo/imagem são guardados nesta pasta.

Caixa secreta

Pode adicionar dados secretos.

É preciso introduzir o código de segurança para utilizar este menu, de modo a proteger a privacidade dos seus dados secretos. Para ocultar os seus dados, realize os seguintes passos:

Em qualquer ficheiro de imagem, som ou qualquer outro tipo > Opções > Mover > Caixa secreta.

Email

Se não tiver uma conta, terá de configurar uma.

Pode configurar uma conta do Hotmail ou qualquer outra conta.

Obter uma conta

A ligação é efectuada directamente ao servidor Hotmail.

Outros

Outra conta (como Gmail)

Sugestão: Se estiver configurada mais do que uma conta, é apresentada a lista de contas a partir da qual pode seleccionar a visualização de RECEBIDAS.

Se só existir uma conta, apresenta a lista de correio em RECEBIDAS.

Contactos

Nomes

Selecione Procurar em Opções e introduza o nome que pretende procurar na lista de contactos.

Pode registar um novo endereço de contacto seleccionando Novo contacto em Opções. Pode introduzir o nome, diferentes números de telefone, endereço

de email, grupos, imagens, etc., utilizando a opção Adicionar detalhe de um Novo contacto.

Definições

Pode definir a apresentação da lista de contactos, copiar, mover, enviar todos os contactos por Bluetooth, se um cartão SD estiver inserido e, em seguida, fazer cópias de segurança e restauro. Pode ainda eliminar contactos e verificar informações da memória.

Grupos

Pode adicionar contactos a qualquer um dos grupos disponíveis.

Marcações rápidas

Pode atribuir qualquer das teclas de 2 a 8 a uma entrada de nome e número. Pode efectuar a chamada directamente premindo esta tecla quando está num ecrã de espera.

Nºs de serviços

Utilize esta função para aceder a uma lista de serviços específica fornecida pelo operador da sua rede (quando suportada pelo cartão SIM).

Próprio N.º

Pode guardar e verificar o seu próprio número no cartão SIM.

O meu cartão de visita

Esta opção permite-lhe criar o seu próprio cartão de visita, com o nome e quaisquer números.

SNS

Facebook

Homepage: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduz o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados.

Perfil: Pode seleccionar Mural > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia seleccionando Álbum > Transferir fotografia.

Twitter

O Twitter é um serviço de rede social que permite que os seus utilizadores enviem e leiam mensagens às quais se chamam "tweets", de outros utilizadores.

Observação: A funcionalidade de Redes sociais é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Verifique as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Internet

O menu Internet permite-lhe navegar na página inicial do operador e transferir música, vídeos e aplicações.

Messenger

Disponibiliza as aplicações de conversação MSN e Yahoo. Pode iniciar sessão com as suas contas MSN e Yahoo.

Definições

Dual SIM

O seu telefone suporta o modo de cartão SIM duplo, para que possa utilizar dois cartões SIM ao mesmo tempo sem ter de os trocar. Se tiver dois cartões SIM instalados, pode activar um ou ambos os cartões SIM.

Sugestão: Dual SIM Single Talk: Enquanto um dos SIMs duplos está a funcionar em redes como WAP/JAVA/MMS/Call, o outro

SIM não pode utilizar serviços relacionados com a rede.

Perfis

Pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos ou ambientes.

Ecrã

Pode alterar as definições do ecrã do telefone.

Hora & Data

Pode definir funções relativas à data e hora.

Conectividade

Bluetooth - Pode ajustar a definição da ligação BT. Pode transferir/receber os ficheiros de/para outros telefones com Bluetooth.

Modo de ligação USB - Pode transferir ficheiros entre um PC compatível e a memória do telemóvel (em ambos os sentidos) utilizando o Modo de Armazenamento de Massa.

Definições de rede - Pode definir o modo de rede como Automático/Manual utilizando este menu. Pode ainda adicionar uma rede preferencial a ser ligada a Listas preferidas.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os Perfis de Internet. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções.

Acesso Internet - Este menu apresenta a definição de ligação utilizada para ligação a Internet, MMS e informações sobre o ponto de acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções.

Pontos de acesso - Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções.

SIM rede de dados - Pode definir o SIM seleccionado (SIM1 ou SIM2) através do qual a ligação de rede de dados é estabelecida.

Roaming de dados - Pode ligar/desligar o Roaming de dados. Quando o Roaming de dados está ligado, é apresentado o alerta "Podem ser aplicadas taxas de dados de roaming. Continuar?" na área de rede de roaming. Se o Roaming de dados estiver desligado e o utilizador aceder à rede de roaming, as aplicações que utilizam dados (Internet/Java/SNS/Widget) serão bloqueadas.

Alerta de custos de dados - Aplicam-se custos de dados quando se liga à Internet. Pode definir o Alerta de custos de dados para Perguntar sempre / Nunca perguntar. Se o Alerta de custos de dados estiver definido para Perguntar sempre, é apresentada a mensagem "Podem ser aplicadas taxas de dados. Continuar?".

Chamada

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada.

SIM1, SIM2

Desvio de cham.: O serviço de desvio de chamadas permite desviar as chamadas de voz recebidas para outro número. Para mais detalhes, consulte o fornecedor de serviços.

- **Todas cham. voz:** Desvia todas as chamadas de voz.
- **Se ocupado:** Desvia as chamadas de voz quando o Utilizador estiver noutra chamada.
- **Sem resposta:** Desvia as chamadas de voz que não atende.
- **Inacessível:** Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está desligado ou sem cobertura de rede.

Barramento cham.: O serviço de restrição de chamadas impede o telemóvel de efectuar ou receber

uma determinada categoria de chamadas. Esta função requer a palavra-passe de barramento de chamada.

Marcação fixa: Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados. Os números encontram-se protegidos pelo seu código PIN2.

- **Ligar:** Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados.

Pré-gravação: pode gravar a voz na chamada começando alguns segundos antes de premir o botão de gravação.

Chamada em espera

- **Activar:** Se seleccionar Activar, poderá aceitar uma chamada em espera (a receber).
- **Desactivar:** Se seleccionar Cancelar, não pode identificar a chamada em espera (a receber).

- **Ver estado:** Apresenta o estado da Chamada em espera.

Enviar meu Nº

- **Definir por rede:** Obter as predefinições da rede e mostrar/ocultar o seu número de telefone no telefone do destinatário depende do serviço de rede.

Ligado: Pode enviar o seu número de telemóvel para terceiros. O seu número de telemóvel é apresentado no telemóvel do destinatário.

Desligado: O seu número de telemóvel não é apresentado.

Remarcação automática

- **Ligado:** Quando esta função está activada, o telemóvel tenta remarcar automaticamente em caso de falha ao efectuar uma chamada.
- **Desligado:** O seu telemóvel não efectua quaisquer tentativas de remarcação quando a chamada original não é estabelecida.

Temporizador de chamadas

grátis: Este menu permite manter o registo dos minutos de chamadas gratuitas. Quando introduzir os minutos disponíveis, o dispositivo mantém o registo dos minutos gratuitos.

O dispositivo começa automaticamente a subtrair os minutos que utilizou numa chamada telefónica.

Aviso de minuto: Determina se deve existir um aviso sonoro durante uma chamada para cada período de tempo seleccionado.

Gravar novo número: Selecciona Sim para gravar um novo número.

Def. comuns

Modo de atendimento

- **Tecla de envio:** Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo apenas a tecla .
- **Qualquer tecla:** Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo qualquer

tecla, excepto as teclas de volume laterais, teclas de atalho (tecla de atalho esquerda / tecla de atalho direita) e a tecla Terminar.

Modo de atend. c/BT -

Selecione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Lista de chamadas rejeitadas

- Este menu mostra-lhe os números de telefone das pessoas que escolheu rejeitar. Pode adicionar um número novo utilizando o botão Adic.

As chamadas recebidas de números na Lista de chamadas rejeitadas serão automaticamente rejeitadas.

No registo de chamadas, aparece o ícone de chamada rejeitada para estas chamadas.

Chamada temporizada - As chamadas efectuadas serão automaticamente desligadas após a duração definida. O utilizador pode iniciar uma chamada temporizada a partir do menu de opções (contactos, registo de chamadas, ecrã de marcação) se a chamada temporizada estiver activada em Definições>Def. comuns>Chamada temporizada.

Chamada falsa - A chamada falsa imita uma chamada recebida verdadeira. Prima "#*#" no ecrã inicial para fazer uma chamada falsa. Esta funcionalidade não implica quaisquer custos.

Telefone

Permite-lhe configurar o telefone.

Bloqueio tecl. auto - Pode bloquear automaticamente o teclado após algum tempo.

Idioma - Pode alterar o idioma dos textos no ecrã no seu telefone. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

Estado da bateria - Mostra-lhe aproximadamente o tempo de inactividade restante e o tempo de chamada baseado no estado actual da bateria.

Informações do Telefone - Mostra o seu número de telefone, o modelo e a versão de SW.

Segurança

Este menu permite-lhe configurar a segurança do telefone.

Pedido de cód. PIN - Pode definir o telefone para que lhe peça o código PIN do seu cartão SIM quando o liga.

Bloq. do Telefone - Pode utilizar um código de segurança para evitar a utilização não autorizada do telefone.

Bloquear se o SIM for trocado - Defina a função de bloquear se o SIM for alterado.

Sistema anti-roubo - A função de anti-roubo deste telefone permite-lhe usufruir de um

sistema de detecção do seu telefone, no caso de o ter perdido.

Bloqueio da aplicação - Para evitar a utilização não autorizada das aplicações do telefone, pode activar o bloqueio de aplicações para introduzir uma palavra-passe quando aceder a aplicações. A palavra-passe é a mesma que o código de segurança (a palavra passe predefinida é 0000).

Alterar códigos - PIN é uma abreviatura de Personal Identification Number (Número de identificação pessoal), que permite evitar a utilização do telefone por pessoas não autorizadas. Pode alterar os códigos de acesso: código de segurança, código PIN, código PIN2.

Modo SOS

Definir modo SOS - Activa o modo SOS. Após a activação, se premir continuamente a tecla 9 no ecrã de espera, a mensagem SOS é enviada e o telefone permanece no Modo SOS.

Mensagem - Numa situação de emergência, prima '9' continuamente para mudar para o modo SOS. No modo SOS, a mensagem SOS é enviada para os destinatários atribuídos e as chamadas recebidas por parte destes serão automaticamente aceites. Todos os sinais sonoros de notificação serão silenciados. Para sair do modo SOS, prima a tecla Terminar no ecrã inicial.

Lista de destinatários - A lista de destinatários a quem a mensagem SOS é enviada. Durante o Modo SOS o telefone só aceita chamadas destes números.

Ajuda - Aqui são mencionadas mais informações sobre o Modo SOS.

Info. memória

Pode verificar o espaço livre e a utilização de memória do telefone, do cartão SIM e da memória externa (se inserida).

Repor definições de fábrica

Pode iniciar todas as predefinições de fábrica. Necessita do Código de segurança para activar esta função.

Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Neste caso, o utilizador tem de ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB e seleccionar a opção “PC Suite”.

Nota: Instale a aplicação PC Suite utilizando o CD fornecido e siga o Guia de instalação.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> seleccione o país.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

**Adaptador
de viagem**



**Guia do
Utilizador**


Saiba mais acerca do seu LG-S367.



**Bateria
padrão**



**Cabo de
dados e
CD**

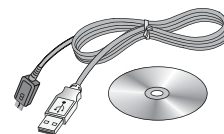

Auricular



OBSERVAÇÃO

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

Equipamento terminal GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band

Nome do modelo

LG-S367

Nome da marca

LG

CE 0168

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/Director

Data de emissão

20 July 2011



Assinatura do representante

Resolução de problemas

Problema	Solução possível
Não é possível ligar o telemóvel	Retire a bateria e volte a inseri-la. Em seguida, prima a tecla Ligar/desligar para ligar o telefone.
Bateria descarregada	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
A bateria não se carrega adequadamente ou o telemóvel desliga-se por vezes	Limpe com um pano suave os contactos de carregamento no telemóvel e na bateria.
O tempo de utilização da bateria torna-se mais curto	Se o tempo da bateria estiver curto, tal poderá dever-se ao ambiente do utilizador, ao número elevado de chamadas ou ao sinal fraco.
Erro de carregamento - Temperatura fora dos valores aceitáveis	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento e depois carregue novamente.
Erro de carregamento - Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Erro de carregamento - Bateria com problemas	Substitua a bateria.

Resolução de problemas

Problema	Solução possível
Erro de carregamento - Não é apresentado nenhum ícone da bateria durante o carregamento	A bateria está vazia ou não foi utilizada durante um longo período. Pode demorar algum tempo até aparecer o ícone da bateria no ecrã.
Esqueceu-se do código ou palavra-passe do telemóvel	O código predefinido do telemóvel é "0000".
Introduza o PUK	O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone foi bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.
Perda de rede	Pode encontrar-se numa área com sinal fraco. Vá para outro local e tente novamente. Está a tentar aceder a uma opção cuja subscrição não foi adquirida junto do seu fornecedor de serviços. Contacte o fornecedor de serviços para mais informações.

Problema	Solução possível
Introduziu um número mas não foi marcado	Certifique-se de que premiu a Tecla de envio. Certifique-se de que acedeu ao serviço de rede correcto. Certifique-se de que não definiu uma opção de barramento de chamadas efectuadas. Certifique-se de que introduziu o código da área.
O seu correspondente não consegue contactá-lo	Certifique-se de que o telefone está ligado. Prima a tecla Enviar durante mais de um segundo. Certifique-se de que está a aceder ao serviço de rede. Certifique-se de que não definiu a opção de barramento de chamadas recebidas.
O seu correspondente não o consegue ouvir	Certifique-se de que desligou o altifalante. Certifique-se de que segura o telefone o mais próximo possível da boca. O microfone encontra-se na parte inferior do telefone.
A qualidade da voz da chamada é fraca	Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor. O número de barras indica a intensidade do sinal. Mova o telefone ligeiramente ou aproxime-se de uma janela, caso se encontre num edifício.

Problema	Solução possível
Nenhum número é marcado quando liga novamente para um contacto	Utilize a função Procurar na lista telefónica para se certificar de que o número foi guardado correctamente. Guarde de novo o número, se necessário.
Impossível utilizar o Browser	A sua subscrição não inclui capacidade de dados. Deve contactar o seu fornecedor de serviços para activar o serviço.
Se as directrizes anteriores não o ajudarem a resolver o problema	Anote o número do modelo do seu telemóvel, bem como uma descrição precisa do problema. Contacte a sua operadora ou o Centro de assistência LG para obter ajuda.