



Bem-vindo ao seu telemóvel LG U8130

Os manuais de utilizador podem ser intimidantes e desencorajadores.
Mas não se preocupe, tornámos este tão simples quanto possível.

U8130 Manual do Utilizador



O seu manual foi concebido com dois objectivos específicos em mente.
Primeiro, explicar como utilizar o seu novo LG U8130, para que possa trabalhar rapidamente com o seu telemóvel.
Em seguida, contém a introdução à ampla gama de serviços oferecidos, para se certificar de que tira o máximo partido dos mesmos.
Se tudo o que pretender fazer é ligar, não há problema.

Eliminação do seu antigo aparelho



1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

U8130

Serviços de emergência e precauções de segurança	10	Palavra-passe de barramento	27
Introdução	14	Fazer e atender chamadas	28
Utilizar a bateria, o carregador e o cartão USIM	14	Fazer e atender uma chamada de vídeo	28
Instalar a bateria	14	Fazer uma chamada de voz/vídeo	28
Remover a bateria	15	Fazer uma chamada de voz/vídeo a partir de Contactos.....	29
Carregar a bateria	16	Fazer chamadas internacionais	29
Desligar o carregador.....	17	Ajustar o volume	29
Informações e cuidados com a bateria	18	Atender uma chamada	29
Instalar o cartão USIM	19	Intensidade do sinal	30
Conhecer o seu LG U8130	20	Introdução de texto	30
Familiarize-se com as suas características	20	Alterar o modo de introdução de texto	30
Ecrã inicial do telemóvel.....	22	Utilizar o Modo T9.....	31
Informações do ecrã.....	23	Utilizar o Modo ABC	32
Teclas e navegação do telemóvel	24	Utilizar o Modo 123 (numérico)	32
Funções das teclas com o telemóvel em standby	25	Utilizar o Modo de Símbolos	32
		Tabela de caracteres.....	33
Funções gerais	26	Árvore do menu	34
Ligar o telemóvel.....	26	Mensagens	38
Desligar o telemóvel	26	Nova mensagem	38
Códigos de acesso	26	Mensagem de texto	38
Código PIN (4 a 8 dígitos)	26	Mensagem multimédia	38
Código PIN2 (4 a 8 dígitos)	26	E-mail	42
Código PUK (4 a 8 dígitos)	27		
Código PUK2 (4 a 8 dígitos)	27	Caixa de entrada	43
Código de segurança (4 a 8 dígitos)	27	Itens enviados.....	43
		Rascunhos	44

E-mail.....	45	Chamadas recebidas.....	51
Caixa de correio.....	45	Números marcados.....	51
Modelos.....	46	Todas as chamadas.....	51
Ícones emotivos.....	46	N.º marcaç fixos.....	52
Definições.....	47	Barrar chamadas.....	52
Mensagem de texto.....	47	Chamadas de voz.....	52
Mensagem multimédia.....	47	Chamadas de vídeo.....	53
Gest. Chamadas.....	49	Desactivar todo.....	53
Chamadas de vídeo.....	49	Definições.....	53
Tamanho da minha imagem.....	49	Chamada em espera.....	53
Posição da minha imagem.....	49	Enviar o meu número.....	53
Ocultar a minha imagem.....	49	Rejeitar chamada.....	53
Bloquear a minha imagem.....	49	Remarcação automática.....	54
Registo de chamadas.....	49	Modo de atendimento.....	54
Chamadas perdidas.....	49	Lembrete de minutos.....	54
Chamadas recebidas.....	50	Multimédia.....	55
Números marcados.....	50	Câmara.....	55
Todas as chamadas.....	50	Câmara de vídeo.....	56
Desviar chamada.....	50	Visualiz imagens.....	56
Chamadas de voz.....	50	Leitor áudio.....	58
Chamadas de vídeo.....	51	Leitor de vídeo.....	60
Todas as chamadas de fax.....	51	Contactos.....	62
Duração da chamada.....	51	Adicionar novo.....	62
Última chamada.....	51	Procurar.....	62

U8130

Grupo	62	Bloquear/Desbloquear nota	75
Marcações rápidas	63	Eliminar nota/Eliminar tudo	75
Limpar contactos	63	Alterar padrão de fundo	75
Copiar todos	63	Informações sobre o ficheiro	75
Mover todos	64	Informações sobre a memória	75
Número próprio	64	Nota secreta	75
Definições	64	Ferramentas	76
Aplicações	65	Menu rápido	76
As minhas aplicações	65	Despertador	76
Fazer download de aplicações	65	Calculadora	77
Definições	66	Hora mundial	77
Browser	67	Conversor de unidades	78
Início	67	Moeda	78
Favoritos	68	Área	78
Páginas guardadas	68	Comprimento	78
Ir para URL	68	Peso	79
Segurança	68	Temperatura	79
Definições	69	Volume	79
Agenda	71	Velocidade	80
Calendário	71	Temporizadores	80
Tarefa	73	Localizador de datas	80
Nota	74	Calculadora de data	80
Notas guardadas	74	Cronómetro	81
Adicionar nota	74		

Gravador de voz	81
Definições	82
Perfis	82
Equipamento	83
Hora	83
Data	83
Actualização automática da data/hora	84
Hora de Verão	84
Informações sobre o telemóvel	84
Ecrã	84
Retroiluminação	84
Esquema de cores	85
Letra n.º marcado	85
Ver relógio	85
Estilo do menu	85
Tema do ecrã	85
Cor do ecrã frontal	86
Mensagem de saudação	86
Rede	86
Seleção de rede	86
Lista de favoritos	86

Pontos de acesso	87
Segurança	87
Pedido do código PIN	87
Alterar códigos	88
Bloqueio do telemóvel	88
Conectividade	89
Estado da memória	89
Memória comum	89
Memória reservada	89
Memória USIM	89
Idioma	89
Repor definições	89
Resolução de problemas	90
Acessórios	92



Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas directrizes. O incumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.
Este manual disponibiliza ainda outras informações mais detalhadas.

Serviços de emergência e precauções de segurança

- Não permita que a bateria entre em contacto directo com tomadas eléctricas ou entradas de isqueiro de carro.
- Não perfure a bateria com objectos contundentes.
- Não deixe cair nem sujeite o telemóvel a choques físicos.
- Quando a bateria tiver chegado ao final da sua vida útil, deite-a fora de acordo com as regulamentações ambientais. Não deite fora a bateria juntamente com o lixo doméstico.
- Não mergulhe em água.
- Não desmonte ou modifique a bateria.
- Interrompa a utilização da bateria se ocorrer um aquecimento, odor, descoloração ou deformação anormais, ou se detectar condições anormais durante a utilização, carregamento ou armazenamento.
- Não utilize baterias danificadas ou deformadas. No caso pouco provável de uma fuga na bateria, tenha o cuidado de manter a descarga da bateria afastada dos olhos e pele.
- Se a fuga entrar em contacto com os olhos e a pele, lave abundantemente com água limpa e consulte um médico.
- O microauscultador pode ficar quente durante a utilização normal. O próprio telemóvel pode ficar quente enquanto a bateria está a ser carregada.
- Utilize um pano húmido ou antiestático para limpar o telemóvel. Não utilize um pano seco ou com electricidade estática. Não utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos, pois podem danificar o telemóvel.
- Guarde a embalagem de cartão fornecida com este telemóvel. Deve ser utilizada no caso de o telemóvel ter de ser devolvido à assistência. Esta embalagem pode ser reciclada quando já não for necessária.
- Lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes contidos no telemóvel.

Segurança em aviões

De acordo com as regulamentações da CAA, tem de desligar o telemóvel nos aviões. Os sinais dos telemóveis podem interferir com o equipamento dos aviões. Siga sempre as instruções dadas pela tripulação do avião.

Segurança em hospitais

Desligue o telemóvel em áreas onde a utilização dos telemóveis está proibida. Siga as instruções fornecidas nas respectivas instalações médicas relativamente à utilização de telemóveis no local.

Segurança geral

- Respeite o sinal 'Desligue rádios de 2 sentidos', por exemplo, próximo de bombas de gasolina, químicos ou explosivos, e desligue o telemóvel.
- Não permita que crianças brinquem com o telemóvel, carregador ou bateria.
- Não utilize o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões.

- O funcionamento de alguns dispositivos electrónicos médicos, tais como aparelhos auditivos e pacemakers, pode ser afectado se um telemóvel for utilizado próximo dos mesmos. Respeite todos os sinais de aviso e as recomendações do fabricante.

Segurança na estrada

- TEM de exercer o devido controlo sobre o seu veículo em todos os momentos. Preste total atenção à condução.
- Respeite todas as leis relativas à utilização de telemóveis durante a condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, onde seja seguro fazê-lo. As leis portuguesas proíbem a utilização de telemóveis durante a condução.
- NÃO PODE parar na berma da auto-estrada para atender ou fazer uma chamada, excepto em caso de emergência.
- Desligue o telemóvel nos postos de reabastecimento e bombas de gasolina, mesmo que não esteja a reabastecer o seu próprio carro.

Serviços de emergência e precauções de segurança

- Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos próximo do telemóvel.
- Os sistemas electrónicos dos veículos, tais como os travões antibloqueio (ABS), o comando de velocidade e os sistemas de injeção de combustível não são, normalmente, afectados pelas transmissões de rádio.
- Os fabricantes deste tipo de equipamento podem confirmar se se encontra devidamente protegido contra as transmissões de rádio. Consulte o concessionário e não ligue o telemóvel até ter sido verificado por técnicos qualificados.

Os veículos equipados com airbag

O airbag enche-se a grande velocidade. Não coloque objectos, incluindo equipamento sem fios instalado ou portátil, na área sobre o airbag ou na área de enchimento do airbag. Se o equipamento sem fios do veículo estiver instalado de forma incorrecta e o airbag disparar, podem resultar ferimentos graves.

Equipamento de terceiros

A utilização de equipamento de terceiros, cabos ou acessórios, que não tenham sido feitos ou autorizados pela LG, pode invalidar a garantia do seu telemóvel e também afectar negativamente a segurança e funcionamento do telemóvel.

Assistência

O telemóvel, as baterias e o carregador não contêm peças que possam ser reparadas pelo utilizador. A LG recomenda que o seu telemóvel LG U8130 seja reparado por um centro da assistência autorizado da LG.

Utilização eficaz

O telemóvel tem uma antena. Para o máximo desempenho com o mínimo de consumo de energia, não cubra a área da antena com a sua mão. O facto de cobrir a antena afecta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telemóvel funcione a um nível energético mais alto do que o necessário. Isto diminui o tempo de conversação e de standby.

Energia de radiofrequência

O seu telemóvel é um transmissor e receptor de sinais de rádio de baixa frequência. Quando está ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF) (ondas de rádio). O sistema que processa a chamada (a rede) controla o nível de potência com que o telemóvel efectua as transmissões.

- Este manual disponibiliza ainda outras informações mais detalhadas.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (VEA)

- Este modelo de telemóvel U8130 foi concebido para estar conforme os requisitos de segurança para a exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança destinadas a garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.


- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes à VEA são conduzidos utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu nível mais alto de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir as directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio
- O limite de VEA recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.
- O valor mais alto de VEA para este modelo de telemóvel, testado pela DAS3 para utilização na orelha, é de 0,9930 W/kg (10 g).
- O limite de VEA recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é de 1,6 W/kg em média por um (1) grama de tecido (por exemplo, E.U.A., Canadá, Austrália e Taiwan).

Introdução

Utilizar a bateria, o carregador e o cartão USIM


Instalar a bateria

Para instalar a bateria, introduza a parte inferior da bateria na abertura na parte de trás do telemóvel. Depois, empurre a bateria para baixo até que a patilha faça clique e, a seguir, instale a tampa da bateria.

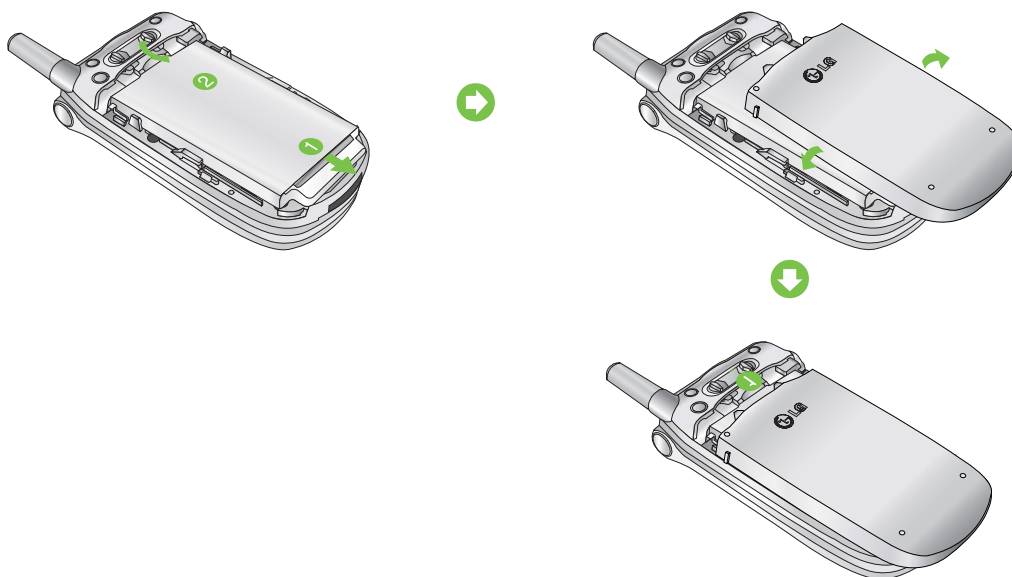

Remover a bateria

Desligue o aparelho. (Se o aparelho continuar ligado, existe a hipótese de perder os números de telefone e mensagens guardados.) Prima as patilhas ① e abra a tampa da bateria ②. Depois, retire a bateria.

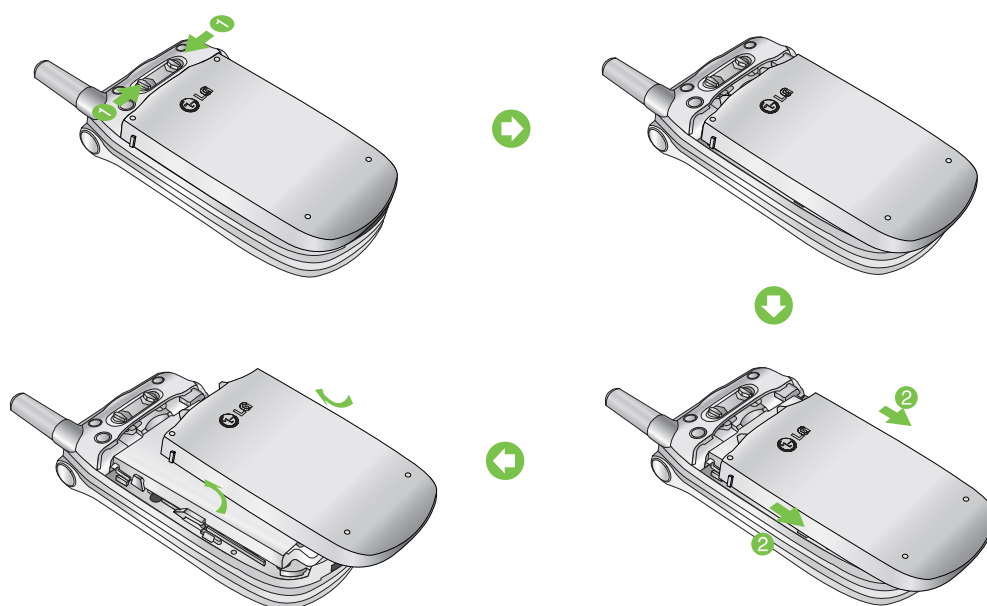

Introdução

Se a retroiluminação do subecrã estiver vermelha quando ligar o carregador:

A bateria está completamente descarregada e demora algum tempo (menos de 30 minutos) a carregar até ao nível mínimo de funcionamento. Quando a luz vermelha está acesa, o telemóvel não pode ser ligado. A luz vermelha desliga-se quando a bateria estiver carregada até ao nível mínimo de funcionamento.

! Aviso


Pode fazer chamadas de vídeo com o carregador ligado.

No entanto, se a capacidade da bateria for inferior a 10%, a bateria pode ficar descarregada quando utilizar a chamada de vídeo, apesar de o carregador estar ligado.

Carregar a bateria

Para utilizar o carregador facultado com o telemóvel:

1. Com a bateria bem posicionada no telemóvel, ligue o fio do carregador à parte inferior do telemóvel. Verifique se a seta do conector do fio está virada para a parte da frente do telemóvel.
2. Ligue o carregador a uma tomada de parede CA. Utilize apenas o carregador incluído no produto.

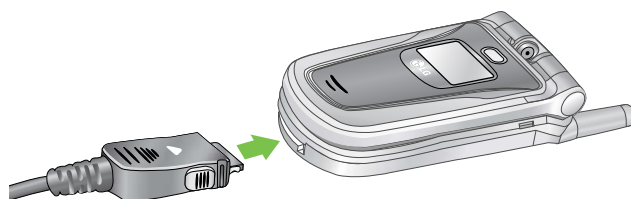


! Aviso

Não force o conector, pois pode danificar o telemóvel e/ou o carregador.

Desligar o carregador

Quando o carregamento terminar, desligue o carregador da tomada de parede e do telemóvel, premindo as peças cinzentas em ambos os lados do conector, puxando, simultaneamente, o conector para fora.

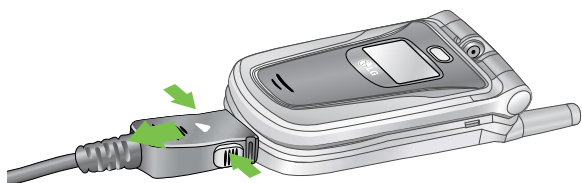

! Aviso

A bateria disponibilizada com o telemóvel tem de ser completamente carregada antes de a utilizar. Não retire a bateria ou o cartão USIM durante o carregamento.

Se o seu telemóvel estiver a ser carregado, o ecrã apresenta o estado do carregamento.

Subecrã



A carregar



Subecrã



Bateria carregada

Se a bateria não carregar completamente:

Depois de ligar e desligar o telemóvel, tente recarregar a bateria.

Depois de retirar e voltar a colocar a bateria, tente recarregá-la.

Introdução

Informações e cuidados com a bateria


1. Nunca utilize uma bateria não aprovada, pois pode danificar o telemóvel e / ou a bateria e provocar a explosão da bateria.
2. A bateria não precisa de estar completamente descarregada para poder recarregá-la.
3. Utilize apenas carregadores LG aprovados e específicos para o seu modelo de telemóvel, visto terem sido desenhados para maximizar a vida útil da bateria.
4. Não desmonte nem provoque curtos-circuitos na bateria.
5. Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
6. Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada várias centenas de vezes antes de ser substituída.
7. Recarregue a bateria após longos períodos sem ser utilizada para maximizar a sua vida útil.
8. Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em áreas de grande humidade, tal como uma casa de banho.
9. A vida útil da bateria diminui se for exposta a temperaturas extremamente quentes ou frias.
10. A vida útil da bateria varia devido aos padrões de utilização e às condições ambientais.
11. A utilização prolongada da retroiluminação, do browser e dos kits de conectividade de dados afecta a vida útil da bateria e o tempo de conversação/em standby.

Instalar o cartão USIM

O seu cartão USIM contém o seu número de telemóvel, os detalhes da rede e os contactos, e tem de ser introduzido no seu telemóvel.


Se o cartão USIM for removido, o telemóvel fica inutilizável até ser introduzido um cartão válido. Desligue sempre o carregador e outros acessórios antes de introduzir ou remover o cartão USIM.

O seu cartão USIM só pode ser utilizado em telemóveis preparados para as redes 3. Qualquer tentativa de utilizar o cartão USIM noutros telemóveis pode resultar em danos graves no telemóvel e pode impedir a sua utilização, incluindo a realização de chamadas de emergência.

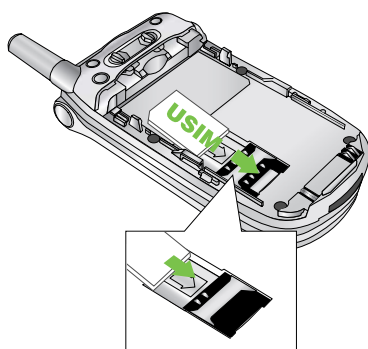

! Aviso

Quando precisar de remover o cartão USIM, faça-o deslizar na direcção da parte superior do telemóvel e retire-o do compartimento.

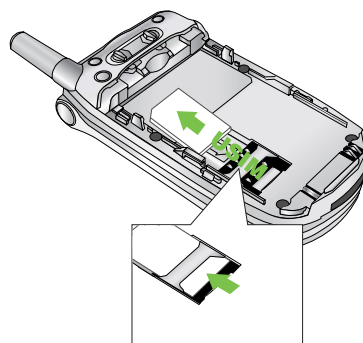

! Aviso

Antes de instalar, certifique-se sempre de que o telemóvel está desligado e retire a bateria.

O contacto metálico do cartão USIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste especial atenção ao cartão USIM durante o seu manuseamento e instalação. Siga as instruções fornecidas com o cartão USIM.

Conhecer o seu LG U8130

Familiarize-se com as suas características





Conhecer o seu LG U8130

Ecrã inicial do telemóvel

O ecrã inicial do seu telemóvel está dividido em três visores básicos: a barra indicadora de ícones; uma janela central que inclui o ecrã inicial; e a barra de opções. Cada um deles encontra-se descrito a seguir:



Barra indicadora de ícones

A barra indicadora de ícones indica as operações que estão a ter lugar e lembra-lhe a carga da bateria e a intensidade do sinal. Aparece em todas as actividades. A tabela seguinte fornece uma breve explicação dos ícones e respectiva função.

Ecrã inicial

A janela central do seu ecrã inicial apresenta uma imagem à sua escolha; quando em utilização, este ecrã apresenta todas as funções e serviços disponíveis.

Barra de opções

A barra de opções aparece nas caixas de atalho. Estas são activadas premindo a tecla de atalho apropriada localizada abaixo de cada uma.

Informações do ecrã

A tabela seguinte descreve vários indicadores ou ícones que aparecem no ecrã do telemóvel.

Ícones do ecrã

Ícone	Descrição
	Nível da bateria - indica a quantidade de energia restante na bateria. Quanto maior for a quantidade de cor sólida, maior é a energia.
	Desvio de chamadas - indica que a opção de desvio de chamadas foi seleccionada.
	Rejeição de chamadas - indica que a opção de rejeição de chamadas foi seleccionada.
	Mensagem de voz - indica quando recebe uma nova mensagem de voz.
	Texto - indica quando recebe uma nova mensagem de texto.
	Multimédia - indica quando recebe uma nova mensagem multimédia.
	Rede 3G - indica se se encontra na área de rede de vídeo 3.
	Quando deixar a área de rede de vídeo 3, o seu telemóvel passa para a rede de voz e imagem ou quando estiver no estrangeiro passa para outra rede (2G/3G)

Ícone	Descrição
	Rede 2G - indica a potência da ligação do telemóvel numa rede 2G.
	Área sem rede - indica que está numa área sem rede.
	Serviço de roaming - indica que está a utilizar um serviço de roaming.
	Mensagem Express Link - indica que existe novo conteúdo ExpressLink.
	Alarme - indica um Alarme.
	Normal - indica que o perfil Geral foi activado.
	Silêncio - indica o menu silencioso no Perfil.
	Apenas vibração - indica se a função de vibração está activada ou desactivada.
	Auricular - indica o menu do auricular no Perfil.
	Exterior - indica que o perfil exterior foi activado.

Teclas e navegação do telemóvel



(1) Tecla de Browsing

Esta tecla é o seu acesso por um toque ao portal do operador, um universo de comunicações, informação e entretenimento.

(2) Tecla de navegação

Utilize-a para um rápido acesso às funções do telemóvel.

(3) Tecla OK

O botão no centro da tecla de Navegação permite-lhe seleccionar objectos no ecrã. Depois de ter navegado para a opção da sua preferência, utilize a tecla OK para a seleccionar. Esta função pode ser utilizada na maioria dos ecrãs.

(4) Tecla Menu

Esta tecla permite-lhe aceder ao menu principal de qualquer ecrã.

(5) Tecla Enviar

Esta tecla é utilizada para fazer e atender chamadas de voz.

(6) Tecla Terminar (Activar/Desactivar)

Esta tecla é utilizada para terminar chamadas e fechar todas as aplicações.

(7) Tecla Limpar

Esta tecla tem duas funções. Permite-lhe regressar ao ecrã anterior e, quando estiver num ecrã de introdução de texto, actua como tecla de eliminação.

(8) Teclas de atalho

As teclas de atalho esquerda e direita activam as opções que aparecem nas caixas de atalho situadas directamente acima das teclas. Estas opções mudam de acordo com o conteúdo do ecrã.

(9) Tecla de Chamada de Vídeo

Para fazer e atender uma chamada de vídeo.

(10) Tecla Back

Esta tecla permite-lhe regressar ao ecrã anterior.

Funções das teclas com o telemóvel em standby

Vista lateral das teclas do telemóvel



Teclas de volume
(Toque de tecla)
Interruptor de hora e data no
subecrã
Para baixo: ler mensagem

Tecla de vídeo/câmara
Gravador de vídeo (pressão breve) /
Câmara (pressão longa)


Porta de infravermelhos activa as
funcionalidades de infravermelhos para
comunicar com um dispositivo compatível com
IrDA e para enviar e receber dados.

Chamadas
recentes



Tecla de navegação

- Para cima : Menu rápido
- Para baixo : Procurar contactos
- Para a direita : (pressão breve) Menu de mensagens
(pressão longa) Nova mensagem
- Para a esquerda : (pressão breve) Janela de contexto
dos perfis
(pressão longa) Modo de vibração do
perfil



Back: regressa ao ecrã anterior.

C: num ecrã de introdução de
texto, actua como tecla de
eliminação.

Teclas adicionais

Chamada de vídeo: para fazer e
ver as chamadas recentes

Menu: (pressão breve) Menu
principal (pressão longa)
Histórico multitarefas

Histórico multitarefas Tecla de
Browsing: acesso ao portal do
operador

Funções gerais

Ligar o telemóvel

Certifique-se de que o seu cartão USIM está no telemóvel e de que a bateria está carregada.

Prima e mantenha premida a tecla  até ligar o aparelho.

Introduza o código PIN USIM fornecido com o seu cartão USIM, caso a definição do código PIN esteja activada.

Após alguns segundos, será registado na rede.

Desligar o telemóvel

Prima e mantenha premida a tecla  até desligar o aparelho.

O telemóvel pode demorar algum tempo a desligar.

Não volte a ligar o telemóvel neste período de tempo.

Códigos de acesso

Pode utilizar os códigos de acesso descritos nesta secção para evitar a utilização não autorizada deste telemóvel. Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) podem ser alterados utilizando a funcionalidade **Alterar códigos** [Menu 9.6.2].

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O código PIN (Personal Identification Number) protege o seu cartão USIM de utilizações não autorizadas. O código PIN é, normalmente, fornecido com o cartão USIM. Quando Pedido do código PIN está activado, o seu telemóvel solicita o código PIN sempre que for ligado. Quando Pedido do código PIN está desactivado, o seu telemóvel liga-se à rede directamente sem o código PIN.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com alguns cartões USIM, é necessário para aceder a funções tais como Números de marcação fixos. Estas funções apenas estão disponíveis se suportadas pelo seu cartão USIM.

Código PUK (4 a 8 dígitos)

O código PUK (PIN Unblocking Key) é necessário para desbloquear um código PIN bloqueado. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para obter o código.

Código PUK2 (4 a 8 dígitos)

O código PUK2 é necessário para desbloquear um código PIN2 bloqueado. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Código de segurança (4 a 8 dígitos)

O código de segurança protege a utilização não autorizada do seu telemóvel. O código de segurança está predefinido como '0000' e o código de segurança é necessário para eliminar todas as entradas telefónicas e repor as definições de fábrica do telemóvel.

Palavra-passe de barramento

A palavra-passe de barramento é necessária quando utiliza a função de barramento de chamadas. A palavra-passe é obtida junto do Serviço de Apoio ao Cliente quando subscreve esta função.

Funções gerais

Fazer e atender chamadas

Certifique-se de que informa o seu interlocutor antes de gravar uma chamada de vídeo.

Fazer e atender uma chamada de vídeo

Pode fazer/atender uma chamada de vídeo para um telemóvel de vídeo 3G, mas o seu interlocutor precisa de ter um telemóvel de vídeo 3G e estar numa área com rede de vídeo.

Para fazer/atender uma chamada de vídeo, faça o seguinte:

1. Introduza o número de telefone utilizando o teclado, ou seleccione o número nas listas de chamadas feitas/recebidas.

! Nota

Para corrigir erros, prima a tecla  por breves instantes para eliminar o último número, ou prima e mantenha premida a tecla  para eliminar todos os números.

2. Se não quiser utilizar o altifalante, certifique-se de que o auricular está ligado.

3. Para iniciar a função de vídeo, prima a tecla de atalho esquerda [Opções].

! Nota

A chamada de vídeo pode demorar algum tempo até ser estabelecida. Seja paciente. O tempo de ligação depende também da rapidez com que o seu interlocutor atende a chamada. Enquanto a chamada de vídeo estiver em ligação, verá as suas próprias imagens; depois de o seu interlocutor ter atendido, a imagem dele aparece no ecrã.

4. Ajuste a posição da câmara, se necessário.
5. Prima a tecla Terminar para terminar a chamada, ou feche o telemóvel.

Fazer uma chamada de voz/vídeo

1. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
 2. Introduza o número, incluindo o indicativo de área completo.
- Para eliminar um dígito, prima a tecla  .
Para eliminar todos os dígitos, prima e mantenha premida a tecla  .

3. Prima a tecla  para fazer uma chamada de voz.
Prima a tecla  para fazer uma chamada de vídeo.
4. Prima a tecla  para terminar a chamada, ou feche o telemóvel.

! Nota

Para activar o altifalante durante uma chamada, tem de premir e manter premida a tecla  durante, pelo menos, 2 segundos.

Fazer uma chamada de voz/vídeo a partir de Contactos

É fácil ligar para qualquer pessoa cujo número esteja guardado em Contactos.

Prima a tecla de navegação para baixo para aceder à lista de contactos.

Navegue para o contacto da sua escolha e prima a tecla . Para fazer uma chamada de voz, prima a tecla .

Para fazer uma chamada de vídeo, prima a tecla . Prima a tecla  para terminar a chamada.

Fazer chamadas internacionais

1. Prima e mantenha premida a tecla  para o indicativo internacional. O carácter '+' pode ser substituído pelo código de acesso internacional.
2. Introduza o indicativo do país, o indicativo da área e o número de telefone.
3. Prima a tecla .

Ajustar o volume

Durante a chamada, se quiser ajustar o volume do auscultador, utilize as teclas laterais do telemóvel. No modo standby, com a tampa aberta, pode ajustar o volume das teclas com as teclas laterais.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e um ícone de telefone intermitente aparece no ecrã.

Se o número puder ser identificado, o número de telefone da chamada (ou nome se estiver guardado em Contactos) é apresentado.

1. Abra a tampa e prima a tecla  para atender uma chamada recebida.

Funções gerais

Se a opção do menu **Premir qualquer tecla** tiver sido definida para a tecla , **Premir qualquer tecla** atende uma chamada excepto para a tecla .

! Aviso

- Para rejeitar uma chamada recebida, prima e mantenha premida a tecla lateral esquerda duas vezes no telemóvel sem abrir a tampa (ver página 54). Se a tampa estiver aberta, prima a tecla  ou a tecla de atalho direita duas vezes.

- Se a opção do menu **Abrir**(Menu 2.7.5) estiver activada , basta abrir a tampa para atender a chamada.

2. Termine a chamada fechando o telemóvel ou premindo a tecla .

! Aviso

Pode atender uma chamada enquanto utiliza a função Contactos ou outras funcionalidades do menu.

Intensidade do sinal

Se estiver dentro de um edifício, aproximar-se de uma janela pode dar-lhe uma melhor recepção. Pode ver a intensidade do sinal através do indicador de sinal, veja a intensidade () , no ecrã do telemóvel.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado.

Por exemplo, guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem, criar uma saudação pessoal ou agendar eventos no calendário, tudo requer a introdução de texto.


Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telemóvel:

Alterar o modo de introdução de texto

1. Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, irá reparar no indicador do modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã.
2. A pressão breve da tecla  navega entre ,  e . Uma pressão longa altera o modo para .



Prima 4, 3, 5, 5, 6, para digitar Hello (Olá)

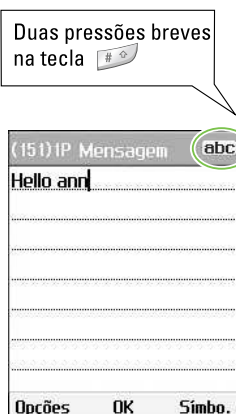

Prima 0 (espaço), 2, 6, 6, 6, 6 para digitar ann (ana)

Nota

Consulte Utilizar o Modo ABC na página 32.



Utilizar o Modo T9

O modo de introdução de texto previsível T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de pressões de teclas. À medida que prime cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que pensa que está a escrever baseado num dicionário integrado. À medida que adiciona novas letras, a palavra muda para reflectir a opção mais provável do dicionário.

1. Quando estiver no modo de introdução de texto previsível T9, comece a introduzir uma palavra premindo as teclas  a . Prima uma tecla por letra.

- A palavra muda à medida que digita as letras. Ignore o que aparece no ecrã até que a palavra seja completamente digitada.
- Se a palavra ainda estiver incorrecta depois de a digitar completamente, prima a tecla  uma ou mais vezes para navegar pelas outras opções de palavras.

Funções gerais

! Exemplo

Prima para escrever Home (Casa)
Prima a tecla para obter Good (Bom)

■ Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.

2. Introduza a palavra completa antes de editar ou apagar outras pressões de teclas.
3. Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla .

Para apagar letras, prima a tecla .

Prima e mantenha premida a tecla para apagar palavras inteiras.

Utilizar o Modo ABC

Utilize as teclas a para introduzir o seu texto.

1. Prima a tecla com a letra necessária:

- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim sucessivamente

2. Para introduzir um espaço, prima a tecla uma vez. Para apagar letras, prima a tecla .
Prima e mantenha premida a tecla para limpar o ecrã.

Utilizar o Modo 123 (numérico)

O Modo 123 permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo).

Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado.

Utilizar o Modo de Símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir vários símbolos ou caracteres especiais.

Para introduzir um símbolo, prima a tecla de atalho direita [Símbolo] ou a tecla . Utilize as teclas de navegação e numéricas para seleccionar o símbolo pretendido e prima a tecla .

Tabela de caracteres

Regras de introdução de texto geral para utilização com o modo abc.

Utilize o teclado para introduzir letras, números, símbolos e outros caracteres com o modo abc. Prima a mesma tecla, repetidamente, para navegar pelos caracteres disponíveis.

Se não premir uma tecla durante 2 segundos, o carácter do cursor é aceite e o cursor move-se para a posição seguinte.

! Aviso

Consulte a tabela seguinte para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Minúscula espaço	Maiúscula espaço
1	.,?!“1-()@/:_	.,?!“1-()@/:_
2	abc2àáâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
3	def3éêëè	DEF3ÉÊËÈ
4	ghi4íîïġ	GHI4ÍÎÏĠ
5	jkl5Ĳ	JKL5Ĳ
6	mno6òóôõñöøœ	MNO6ÒÓÔÕÑÖØŒ
7	pqr7ß\$	PQR7ß\$
8	tuv8úûüù	TUV8ÚÛÜÙ
9	wxyz9	WXYZ9
0	space0	space0

Árvore do menu

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem utilizar e personalizar o telemóvel. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, acessíveis através de duas teclas de atalho identificadas como tecla de atalho esquerda  e tecla de atalho direita .

Cada menu e submenu permitem-lhe ver e alterar as definições de uma determinada função.

As funções desempenhadas pelas teclas de atalho variam consoante as aplicações e serviços; a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada tecla, indica a função actual.



Prima a tecla de atalho esquerda para aceder ao Multimédia disponível.

Prima a tecla de atalho direita para aceder aos Contactos disponíveis.

! Nota

As teclas de atalho esquerda e direita activam as opções que aparecem nas caixas de atalho situadas directamente acima das teclas.

Estas opções mudam de acordo com o conteúdo do ecrã.

1. Mensagens

1.1 Nova mensagem

- 1.1.1 Mensagem de texto
- 1.1.2 Mensagem multimédia
- 1.1.3 E-mail

1.2 Caixa de entrada

1.3 Itens enviados

1.4 Rascunhos

1.5 Caixa de correio

1.6 Modelos

1.7 Ícones emotivos

1.8 Definições

2. Gest. Chamadas

2.1 Chamadas de vídeo

- 2.1.1 Tamanho da minha imagem
- 2.1.2 Posição da minha imagem
- 2.1.3 Ocultar a minha imagem
- 2.1.4 Bloquear a minha imagem

2.2 Registo de chamadas

2.3 Desviar chamada

2.4 Duração da chamada

2.5 N.º marcaç fixos

2.6 Barrar chamadas

2.7 Definições

3. Multimédia

3.1 Câmara

3.2 Câmara de vídeo

3.3 Visualiz imagens

3.4 Leitor áudio

3.5 Leitor de vídeo

Árvore do menu

4. Contactos

- 4.1 Adicionar novo
- 4.2 Procurar
- 4.3 Grupo
- 4.4 Marcações rápidas
- 4.5 Limpar contactos
- 4.6 Copiar todos
- 4.7 Mover todos
- 4.8 Número próprio
- 4.9 Definições

5. Aplicações

- 5.1 As minhas aplicações
- 5.2 Fazer download de aplicações
- 5.3 Definições

6. Browser

- 6.1 Início
- 6.2 Favoritos
- 6.3 Páginas guardadas
- 6.4 Ir para URL
- 6.5 Segurança
- 6.6 Definições
 - 6.6.1 Perfis
 - 6.6.2 Limpar cache
 - 6.6.3 Codificação de caracteres
 - 6.6.4 Controlo de navegação

7. Agenda

7.1 Calendário

7.2 Tarefa

7.3 Nota

7.4 Nota secreta

8. Ferramentas

8.1 Menu rápido

8.2 Despertador

8.3 Calculadora

8.4 Hora mundial

8.5 Conversor de unidades

8.5.1 Moeda

8.5.2 Área

8.5.3 Comprimento

8.5.4 Peso

8.5.5 Temperatura

8.5.6 Volume

8.5.7 Velocidade

8.6 Temporizadores

8.7 Gravador de voz

9. Definições

9.1 Perfis

9.2 Equipamento

9.3 Ecrã

9.4 Rede

9.5 Pontos de acesso

9.6 Segurança

9.7 Conectividade

9.8 Estado da memória

9.9 Idioma

9.0 Repor definições

Mensagens

Nova mensagem

Mensagem de texto

Prima a tecla de atalho Mensagem para ver o menu Mensagens, seleccione **Mensagem nova** e, em seguida, **Mensagem de texto**.

Pode escrever e editar uma única mensagem utilizando um máximo de 160 caracteres. Pode escrever e editar até um máximo de 10 mensagens concatenadas.

1. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções]/ [Procurar contactos] para especificar o destinatário a partir de Contactos.
2. Ao escrever texto, é apresentada uma nova janela. Ao utilizar a tecla de atalho esquerda [Opções], pode introduzir ícones emotivos, modelos e números de telefone através de Contactos. Ao utilizar a tecla de atalho direita, na parte inferior, pode introduzir diversos símbolos.
3. Após ter sido enviada, a mensagem é guardada automaticamente em Itens enviados. Se a mensagem não tiver sido enviada, pode optar por guardá-la ou não em Rascunhos.

Mensagem multimédia

Criar uma mensagem multimédia

Selecione Mensagens no menu superior ou prima a tecla de atalho Mensagem para visualizar o menu de mensagens. No menu, seleccione Escrever mensagem e, em seguida, seleccione Mensagem multimédia e crie uma mensagem multimédia.

Pode enviar uma imagem com uma mensagem multimédia, anexando-a a partir do álbum ou directamente a partir do menu de multimédia.

Mensagem multimédia

1. Pode criar uma mensagem multimédia.
2. Selecione **Mensagem multimédia** no menu **Mensagem nova** e, em seguida, prima a tecla .
3. Pode editar um campo Mensagem multimédia utilizando a tecla de navegação para baixo.
4. Desloque o destaque para o campo **Para** e introduza o destinatário da mensagem. Pode especificar o destinatário através do respectivo número de telefone ou endereço de e-mail. Pode pesquisar os

contactos, premindo a tecla de atalho esquerda [Opções].

Se tiver sido especificado um destinatário, é apresentado outro campo que permite a especificação de outro destinatário.

5. Desloque o destaque para o campo do título e escreva um título. Pode seleccionar e introduzir um modelo ou ícone emotivo, premindo a tecla de atalho esquerda [Opções].
6. Pode adicionar, eliminar ou editar movendo o destaque para o slide pretendido.
7. Pode guardar a mensagem em Rascunhos utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções] durante a redacção da mensagem.
8. Pode pré-visualizar a mensagem utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções] durante a redacção da mensagem.
9. Quando tiver terminado de redigir a mensagem, prima a tecla . Pode enviar a mensagem seleccionando Enviar agora ou Enviar mais tarde na lista de contexto e guardar a mensagem, seleccionando Guardar em Rascunhos. Pode pré-

visualizar a mensagem, seleccionando Pré-visualizar a partir da lista de contexto.

Criar um slide de mensagem multimédia

1. Prima a tecla de atalho direita [Editar] no slide durante a criação da mensagem multimédia.
2. Pode alterar a duração do slide no campo Duração do slide. Se não efectuar qualquer alteração, é utilizada a predefinição.
3. Pode anexar o ficheiro de imagem, áudio ou vídeo pretendido, deslocando o destaque para o ficheiro que pretende anexar e seleccionando Anexar. Se existir um ficheiro de imagem ou áudio anexado, não pode anexar um ficheiro de vídeo. Se existir um ficheiro de vídeo anexado, não pode anexar um ficheiro de imagem ou áudio. Pode cancelar o ficheiro anexado utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].
4. Pode introduzir o conteúdo pretendido num slide, deslocando o destaque para a mensagem. Pode introduzir modelos ou ícones emotivos na janela de introdução de conteúdo, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções]. Pode introduzir o

Mensagens

nome ou o número de telefone guardado em Contactos na janela de introdução de conteúdo, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].

5. Pode adicionar ou eliminar slides utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções] durante a criação de um slide.

Menu de envio de mensagem multimédia

Enviar agora

Envia imediatamente a mensagem multimédia criada.

Enviar mais tarde

Envia a mensagem multimédia criada à hora especificada.

Guardar como rascunho

Guarda a mensagem multimédia em Rascunhos.

Pré-visualizar

Apresenta a mensagem multimédia criada antes de a enviar.

Ver mensagens multimédia em Pré-visualizar e Rascunhos

1. Pode pré-visualizar uma mensagem multimédia criada.
2. Se a mensagem for demasiado longa para ser apresentada no ecrã, pode navegar no conteúdo da mensagem, utilizando as teclas de navegação para baixo e para cima.
3. Prima a tecla  para efectuar uma pausa na reprodução da mensagem e prima novamente  para retomar a reprodução da mensagem.
4. Se estiver anexado um ficheiro de áudio ou vídeo a uma mensagem multimédia, prima a tecla de atalho direita [Anular corte de som] para cancelar a função de silenciamento.
5. Prima a tecla de atalho esquerda [Informações] para interromper a reprodução. São apresentadas informações pormenorizadas sobre a mensagem multimédia.

Ver mensagens multimédia em Caixa de entrada e Itens enviados

1. Seleccione uma mensagem multimédia para ver o respectivo conteúdo.
2. Se a mensagem for demasiado longa para ser apresentada no ecrã, pode navegar no conteúdo da mensagem, utilizando as teclas de navegação para baixo e para cima.
3. Prima a tecla  para efectuar uma pausa na reprodução da mensagem e prima novamente  para retomar a reprodução da mensagem.
4. Se estiver anexado um ficheiro de áudio ou vídeo a uma mensagem multimédia, prima a tecla de atalho direita [Sem som] para activar a função de silenciamento. Prima a tecla de atalho direita [Anular corte de som] para cancelar a função de silenciamento.
Se a mensagem multimédia incluir um URL, pode tentar estabelecer ligação ao site. Se o slide incluir um URL, pode estabelecer ligação ao URL, premindo demoradamente a tecla .

Por outro lado, ao tentar premir a tecla de navegação para baixo ou para cima, a apresentação de diapositivos efectua automaticamente uma pausa e o ecrã apresenta o menu “Utilizar ligação” na tecla de atalho direita, caso o URL esteja incluído no slide. Pode estabelecer ligação ao URL para navegar, transferir e efectuar streaming.

5. Desloque-se para a mensagem pretendida utilizando as teclas de navegação esquerda e direita.
6. Prima a tecla de atalho esquerda [Informações] para interromper a reprodução. São apresentadas informações pormenorizadas sobre a mensagem multimédia.
7. Prima a tecla  para reproduzir a mensagem.
8. Pode seleccionar as seguintes funções utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].
 - Responder com: Cria uma resposta à mensagem seleccionada.
 - Encaminhar: Reencaminha a mensagem seleccionada.
 - Guardar endereço: Guarda o número de telefone em Contactos.

Mensagens

- Utilizar número: Extrai o número de telefone incluído no texto da mensagem.
- Utilizar endereço de e-mail: Apresenta endereços de e-mail, até um máximo de 10, na mensagem recebida que contém texto. Pode enviar uma mensagem ou guardar como um contacto por número seleccionado.
- Utilizar ligação: Apresenta URLs, até um máximo de 10, na mensagem recebida que contém texto. Pode navegar na Web ou guardar como favorito por número seleccionado.
- Eliminar: Elimina a mensagem seleccionada.
- Ver anexo: Apresenta a lista de ficheiros anexos.
- Reproduzir novamente: Reproduz ficheiros anexados.
- Informações sobre a mensagem: Apresenta informações sobre a mensagem seleccionada.

E-mail

Para enviar e-mail, é necessário configurar uma conta de e-mail. Comece por consultar a secção E-mail na página 45.

Edição de mensagens

1. Selecciona **E-mail** no menu Escrever mensagem.
2. Pode introduzir até 20 endereços nos campos Para, Cc e um máximo de 10 endereços no campo Bcc.

! Sugestão

Para introduzir o carácter , seleccione a tecla de atalho direita [Símbolo] e, em seguida, prima a tecla numérica 9 para introduzir ou prima a tecla de chamada de vídeo.

3. Introduza o título do e-mail a enviar no campo Assunto.
4. Introduza o conteúdo do e-mail a enviar no campo Mensagem.
5. Especifique um máximo de 4 ficheiros a anexar no campo Anexar.
6. Quando tiver terminado de redigir a mensagem, prima a tecla . Pode enviar a mensagem seleccionando **Enviar agora** na lista de contexto e guardar a mensagem seleccionando **Guardar como rascunho**. Pode igualmente pré-visualizar a mensagem, seleccionando **Pré-visualizar** na lista de contexto.

Caixa de entrada

1. Pode consultar mensagens guardadas. Seccione uma mensagem e prima a tecla  para a consultar.
2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte, utilizando as teclas de atalho esquerda e direita.
3. Para ver uma mensagem multimédia, seccione **Recuperar** no ecrã de visualização de mensagens. Em seguida, o ficheiro é transmitido e é possível ver o ficheiro quando a mensagem for recebida.
4. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].

- **Mensagem nova:** Permite redigir uma nova mensagem.
- **Responder com:** Permite criar uma resposta à mensagem seleccionada.
- **Encaminhar:** Permite reencaminhar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminar:** Permite eliminar uma mensagem seleccionada.

- **Eliminação múltipla:** Permite eliminar várias mensagens seleccionadas.
- **Eliminar tudo:** Permite eliminar todas as mensagens.
- **Informações sobre a mensagem:** Permite ver as informações sobre uma mensagem seleccionada.
- **Informações sobre a memória:** Permite ver a quantidade de memória disponível.

Itens enviados

1. Pode consultar mensagens enviadas. Seccione uma mensagem e prima a tecla  para a consultar.
 2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte, utilizando as teclas de atalho esquerda e direita.
 3. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].
- **Mensagem nova:** Permite redigir uma nova mensagem.
 - **Encaminhar:** Permite reencaminhar uma mensagem seleccionada.

Mensagens

- **Editar:** Permite editar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminar:** Permite eliminar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminação múltipla:** Permite eliminar várias mensagens seleccionadas.
- **Eliminar tudo:** Permite eliminar todas as mensagens.
- **Informações sobre a mensagem:** Permite ver as informações sobre uma mensagem seleccionada.
- **Informações sobre a memória:** Permite ver a quantidade de memória disponível.

Rascunhos

1. Pode consultar mensagens guardadas. Selecciona uma mensagem e prima a tecla  para a consultar.
2. Pode consultar a mensagem anterior ou seguinte, utilizando a tecla de navegação.
3. Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].

- **Mensagem nova:** Permite redigir uma nova mensagem.
- **Enviar:** Permite enviar uma mensagem seleccionada.
- **Editar:** Permite editar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminar:** Permite eliminar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminação múltipla:** Permite eliminar várias mensagens seleccionadas.
- **Eliminar tudo:** Permite eliminar todas as mensagens.
- **Informações sobre a mensagem:** Permite ver as informações sobre uma mensagem seleccionada.
- **Informações sobre a memória:** Permite ver a quantidade de memória disponível.

E-mail (Configurar uma conta)

Este menu permite editar, eliminar e adicionar uma conta de e-mail.

Para configurar uma conta de e-mail, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione Mensagens/Definições/E-mail após ter premido a tecla  no ecrã em standby.
2. Introduza as informações, tais como **Nome de utilizador** (o número de telefone do utilizador, incluindo o indicativo de país sem +, por exemplo 447782227302), **Palavra-passe**, **Endereço de e-mail**, **Endereço de e-mail de resposta**.
3. Pode autenticar, premindo a tecla de atalho esquerda [Auten.].

Após ter configurado as informações das outras contas, pode receber correio dessas contas, seleccionando Verificar chegada de correio na página inicial Correio.

Para obter um e-mail, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o servidor de correio que pretende utilizar em Caixa de correio.

2. Seleccione o e-mail utilizando a tecla de navegação.
3. Prima a tecla de atalho direita [Recuperar].
4. Prima a tecla .

Caixa de correio

1. Seleccione Caixa de correio.
2. Seleccione 3mail para obter mensagens a partir da Lista do servidor.
3. Para obter novas mensagens no ecrã Cabeçalho de correio, seleccione Recuperar para obter a nova Lista de cabeçalhos de correio.
4. Seleccione a mensagem pretendida a partir dos cabeçalhos de correio obtidos para obter o conteúdo do correio a partir do servidor.

Pode utilizar as seguintes funções, utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].

- **Mensagem nova:** Permite redigir uma nova mensagem.
- **Responder com:** Permite responder a uma mensagem seleccionada.

Mensagens

- **Recuperar:** Permite obter uma mensagem seleccionada.
- **Eliminar:** Permite eliminar uma mensagem seleccionada.
- **Eliminação múltipla:** Permite eliminar várias mensagens seleccionadas.
- **Eliminar tudo:** Permite eliminar todas as mensagens.
- **Informações sobre a mensagem:** Permite ver as informações sobre uma mensagem seleccionada.
- **Informações sobre a memória:** Permite ver a quantidade de memória disponível.

Modelos

Pode adicionar, editar e eliminar expressões frequentemente utilizadas.

Pode guardar antecipadamente essas expressões na janela de introdução de conteúdo.

Ícones emotivos

Pode adicionar, editar e eliminar ícones emotivos frequentemente utilizados.

Pode guardar antecipadamente esses ícones emotivos na janela de introdução de conteúdo.

Definições

Mensagem de texto

■ Relatório de entrega

Permite activar ou desactivar a função de relatório. Quando esta função se encontra activada, a rede informa-o se a mensagem foi ou não entregue.

■ Período de validade

Permite definir o período de tempo durante o qual as mensagens são armazenadas no centro de mensagens de texto durante a tentativa de entrega das mesmas ao destinatário.

■ Centro de mensagens de texto

O número da porta de ligação de mensagens de texto encontra-se pré-carregado no seu telemóvel e não deverá alterar esta definição. Se este número for eliminado ou alterado inadvertidamente, deverá contactar o Serviço de Apoio ao Cliente para obter suporte.

Mensagem multimédia

Selecione Mensagem multimédia no menu Definições para configurar as opções relacionadas com mensagens multimédia.

■ Relatório de entrega

Este menu permite determinar se deverá ser pedido um aviso de recepção a um destinatário e se deverá ser permitido o envio de avisos de recepção a um remetente.

Solicitar relatório: Determina se deve ser pedido um aviso de recepção após o envio de uma mensagem multimédia.

Permitir relatório: Determina se deve ser permitido o envio de avisos de recepção.

■ Recuperação automática

Este menu permite determinar se uma mensagem multimédia é automaticamente transferida após a chegada de uma notificação de mensagem multimédia.

Mensagens

■ Período de validade

Este menu permite configurar o prazo de validade de uma mensagem ao transmitir uma mensagem multimédia. A mensagem deverá ser guardada no servidor multimédia apenas durante o prazo configurado.

■ Duração do slide

Este menu permite configurar a duração de cada página ao redigir a mensagem.

■ Tamanho da mensagem

Este menu permite configurar o tamanho máximo de uma mensagem multimédia ao redigir a mensagem.

■ Centro de mensagens multimédia

Os detalhes da porta de ligação multimédia encontram-se pré-carregados no equipamento e não deverão ser alterados. Se estes detalhes forem alterados ou eliminados inadvertidamente, deverá contactar o Serviço de Apoio ao Cliente para obter suporte.

Correio de vídeo

Este menu permite obter correio de vídeo se esta função for suportada pelo fornecedor de serviços da rede. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o equipamento.

Correio de voz

Este menu permite obter correio de voz se esta função for suportada pelo fornecedor de serviços da rede. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o equipamento.

Chamadas de vídeo

Tamanho da minha imagem

Este menu permite-lhe configurar o tamanho da imagem que pretende como Grande, Médio ou Pequeno.

Posição da minha imagem

Este menu permite-lhe configurar o alinhamento do ecrã para a parte inferior direita ou esquerda.

Ocultar a minha imagem

Este menu permite-lhe ocultar a imagem.

Bloquear a minha imagem

Este menu permite-lhe bloquear a transmissão da imagem.

Registo de chamadas

Pode aceder ao registo de chamadas premindo a tecla  ou . Ícones diferentes apresentam o tipo das chamadas recentes registadas na lista (ver página seguinte para obter uma descrição dos ícones).

- Pode ver registos de chamadas perdidas, recebidas, efectuadas e da totalidade. Cada menu de registo de chamada faculta as seguintes funções.
- Pode efectuar uma chamada de voz ou vídeo para o número no registo da chamada.
- Pode guardar o número no registo da chamada em Contactos.
- Pode enviar uma mensagem para o número no registo da chamada.
- Pode ver informações pormenorizadas sobre registos de chamadas, tais como a data, hora e duração da chamada.
- Pode apagar os registos de chamadas.

Chamadas perdidas

Permite-lhe ver registos de chamadas não atendidas, fazer uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número em Contactos.

Gest. Chamadas

Chamadas recebidas

Permite-lhe ver registos de chamadas recebidas, fazer uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número em Contactos.

Números marcados

Permite-lhe ver registos de chamadas efectuadas, fazer uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número.

Todas as chamadas

Este menu permite-lhe ver a totalidade dos registos de chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas. Pode fazer uma chamada ou enviar uma mensagem para o número seleccionado nos registos. Pode guardar igualmente o número em Contactos.



Chamada de vídeo recebida



Chamada de vídeo marcada



Chamada de vídeo não atendida



Chamada de voz recebida



Chamada de voz marcada



Chamada de voz não atendida



Rejeitar silêncio



Rejeitar desligar

Desviar chamada

Este menu permite-lhe configurar o serviço de desvio de chamadas que desvia chamadas recebidas para um número especificado pelo utilizador.

1. Prima a tecla  no ecrã em modo standby.
2. Prima a tecla de navegação para baixo para ver Chamada e, em seguida, prima Desviar chamada.

Chamadas de voz

- Todas as chamadas de voz
Desvia incondicionalmente todas as chamadas de voz recebidas.
- Se ocupado
Desvia chamadas de voz recebidas quando a linha se encontra ocupada.

- Se não responder
Desvia chamadas de voz recebidas quando a chamada não é atendida.
- Se Incontactável
Desvia chamadas de voz recebidas quando o telemóvel está desligado ou não está abrangido pela cobertura do serviço de rede

Chamadas de vídeo

Pode desviar chamadas de vídeo para outros telemóveis que suportem chamadas de vídeo.

- Todas as chamadas de vídeo
Desvia incondicionalmente todas as chamadas de vídeo recebidas.
- Se ocupado
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando a linha se encontra ocupada.
- Se não responder
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando a chamada não é atendida.
- Se Incontactável
Desvia chamadas de vídeo recebidas quando o

telemóvel está desligado ou não está abrangido pela cobertura do serviço de rede.

Todas as chamadas de fax

Desvia incondicionalmente chamadas de fax.

Duração da chamada

Apresenta a duração da chamada por tipo. Prima a tecla de atalho direita [Repor] para repor o valor. É solicitado um código de segurança.

Última chamada

Apresenta a duração da última chamada efectuada em horas/minutos/segundos.

Chamadas recebidas

Apresenta a duração da chamada recebida.

Números marcados

Apresenta a duração da chamada marcada.

Todas as chamadas

Apresenta a duração de todas as chamadas.

N.º marcaç fixos

Pode definir números de marcação fixos apenas para números de telefone especificados. Estas informações são guardadas no cartão USIM. Deverá introduzir o código PIN2 para autenticação.

- **Activado:** Activa os números de marcação fixos.
- **Desactivado:** Desactiva os números de marcação fixos.
- **Lista de números:** Pode ver e editar a lista de números de marcação fixos.

Barrar chamadas

O barramento de chamadas permite-lhe restringir a marcação e recepção de chamadas com o telemóvel. Para esta função, é necessária a palavra-passe de barramento, a qual pode ser obtida junto do Serviço de Apoio ao Cliente.

Chamadas de voz

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Todas as efectuadas:** Não é possível efectuar chamadas.
- **Internacionais efectuadas:** Não é possível efectuar chamadas internacionais.
- **Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal:** Quando se encontra em viagem noutro país, apenas é possível efectuar chamadas para números do país actual ou de origem, no qual se encontra o fornecedor de rede.
- **Todas as recebidas:** Não é possível receber chamadas.
- **Recebidas quando no estrangeiro:** Não é possível receber chamadas quando está a utilizar o telemóvel fora da área de serviço de origem.

Chamadas de vídeo

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Todas as efectuadas: Não é possível efectuar chamadas.
- Internacionais efectuadas: Não é possível efectuar chamadas internacionais.
- Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal: Quando se encontra em viagem noutro país, apenas é possível efectuar chamadas para números do país actual ou de origem, no qual se encontra o fornecedor de rede.
- Todas as recebidas: Não é possível receber chamadas.
- Recebidas quando no estrangeiro: Não é possível receber chamadas quando está a utilizar o telemóvel fora da área de serviço de origem.

Desactivar tudo

Todas as definições de barramento de chamadas são desactivadas, é possível fazer e receber chamadas normalmente.

Definições

Chamada em espera

A rede notificará-lo de uma nova chamada em linha durante outra chamada. Seleccione **Activar** para pedir à rede a activação de chamada em espera, **Desactivar** para pedir à rede a desactivação da chamada em espera ou **Ver estado** para verificar se a função está ou não activa.

Enviar o meu número

Este serviço de rede permite-lhe definir que o seu número de telefone seja apresentado (**Activado**) ou ocultado (**Desactivado**) da pessoa que está a contactar. Seleccione **Definir por rede** para repor o telemóvel na definição acordada com o Serviço de Apoio ao Cliente.

Rejeitar chamada

Este menu permite-lhe activar ou desactivar a rejeição de chamadas de todos os números ou de um número específico.

Gest. Chamadas

■ Desactivado

■ Rejeitar por lista

Configura o modo de rejeição condicional de chamadas. Prima a tecla de atalho direita [Configuração] para adicionar o número de telefone a rejeitar. Ao adicionar um número à lista, pode seleccionar Silêncio ou Terminar chamada como método de rejeição. Ao adicionar um número à lista, pode adicionar o número introduzindo-o directamente ou pesquisando o número em Contactos, através da selecção de Procurar.

■ Rejeitar todas as chamadas

Remarcação automática

O menu permite-lhe configurar a função de remarcação automática, após a falha de uma tentativa de chamada.

Modo de atendimento

Permite-lhe determinar o modo de atender o telemóvel.

- Premir a tecla de envio: Pode atender uma chamada premindo apenas a tecla .
- Premir qualquer tecla: Pode atender uma chamada premindo qualquer tecla, excepto a tecla , teclas de atalho e teclas laterais.
- Ao abrir: Esta opção permite-lhe atender uma chamada simplesmente através da abertura da tampa.

Lembrete de minutos

Esta função emite uma notificação de alerta a cada 1 minuto que passa após a ligação da chamada.

Câmara

Esta aplicação permite-lhe tirar fotografias. Pode tirar uma fotografia do tamanho pretendido e utilizá-la como fotografia de um contacto, no ecrã inicial e para outras finalidades mais genéricas. Uma vez tirada, uma fotografia pode ser enviada através de mensagem multimédia ou e-mail.



Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

- Tamanho: Determina o tamanho de uma imagem.
- Qualidade: Determina a qualidade de uma imagem.
- Flash: Determina o funcionamento do flash.
- Multifotos: Determina a activação de fotografias multi-disparo.
- Zoom: Determina o nível de zoom.
- Brilho: Determina o brilho.
- Temporizador de atraso: Determina o tempo de espera.
- Efeito da câmara: Determina o efeito especial da fotografia.
- Som do obturador: Determina o som emitido quando o obturador é premido.
- Visualizador de imagens: Apresenta as fotografias tiradas.

Câmara de vídeo

Esta aplicação permite gravar clips de vídeo. Com esta função, pode reproduzir e ver ficheiros de vídeo guardados. Uma vez gravado, um clip de vídeo pode ser enviado através de mensagem multimédia ou e-mail.



Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

- Flash: Determina o funcionamento do flash.
- Zoom: Determina o nível de zoom.

- Qualidade: Determina a qualidade de um clip de vídeo.
- Brilho: Determina o brilho.
- Efeito da câmara: Determina o efeito especial do clip de vídeo.
- Duração: Determina o tempo de gravação.
- Som: Determina a função sem som.
- Leitor de vídeo: Apresenta os clips de vídeo guardados.

Visualiz imagens

Esta aplicação permite-lhe ver fotografias. Os ficheiros de imagem guardados no telemóvel são representados por miniaturas. Seleccione a imagem pretendida para ver a imagem em tamanho grande.

! Aviso

As funções de Editar imagem poderão não funcionar devido às dimensões da imagem ou à ausência de recursos internos do telefone. Por exemplo, a função Rodar não funcionará para imagens superiores a 640 x 480,

Prima a tecla de atalho da esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto (em 1. Lista de imagens).

- Ir para câmara: Passa para a aplicação de câmara para tirar fotografias.
- Enviar como mensagem: Permite anexar a imagem seleccionada a uma mensagem e enviar a mensagem.
- Imagem animada: Permite transformar a imagem numa imagem animada.
- Atribuir novo nome: Permite atribuir novo nome à imagem.
- Eliminar: Elimina a imagem seleccionada.
- Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de imagem de cada vez.
- Eliminar tudo: Elimina todas as imagens.
- Tema do ecrã: Pode definir uma imagem como tema do ecrã (Ecrã inicial, Chamada recebida, Chamada efectuada, A enviar mensagem, Activar e Desactivar).
- Ordenar: Ordena imagens.

- Diapositivos: Pode iniciar a apresentação de diapositivos.

- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de imagem seleccionado.

- Informações sobre a memória: Apresenta a utilização de memória actual.

Prima a tecla de atalho da esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto (em 2. Ver imagem).

- Ir para câmara: Passa para a aplicação de câmara para tirar fotografias.
- Enviar como mensagem: Permite anexar a imagem seleccionada a uma mensagem e enviar a mensagem.
- Atribuir novo nome: Permite atribuir novo nome à imagem.
- Eliminar: Elimina a imagem seleccionada.
- Zoom: Pode ampliar e reduzir a imagem.
- Editar imagem: Pode editar a imagem.

Multimédia

- Tema do ecrã: Pode definir uma imagem como tema do ecrã (Ecrã inicial, Chamada recebida, Chamada efectuada, A enviar mensagem, Activar e Desactivar).
- Diapositivos: Pode iniciar a apresentação de diapositivos.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de imagem seleccionado.

Leitor áudio

Esta aplicação reproduz e permite ouvir ficheiros MP3, MIDI e AAC. Selecciona o ficheiro de áudio pretendido no modo de lista onde estão indicados ficheiros de áudio.

As opções a seguir indicadas estão disponíveis na secção Os meus sons do Leitor de áudio.

Estão disponíveis dois cenários:

- 1) Estado Anular corte de som e
- 2) Estado Sem som.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as seguintes opções de menu de contexto (se o estado for 1. Anular corte de som).

- Eliminar: Elimina todos os ficheiros de áudio.
- Sem som: Corta temporariamente o som.
- Definir repetição: Repete o ficheiro de áudio.
- Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de áudio seguinte.
- Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de áudio anterior.
- Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de ficheiros de áudio.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de áudio seleccionado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto (se o estado for 2. Sem som).

- Eliminar: Elimina todos os ficheiros de áudio.
- Anular corte de som: Cancela a função Sem som para que seja possível ouvir novamente o som.
- Definir repetição: Repete o ficheiro de áudio.
- Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de áudio seguinte.
- Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de áudio anterior.
- Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de ficheiros de áudio.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de áudio seleccionado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

- Enviar como mensagem: Pode anexar o ficheiro de áudio seleccionado a uma mensagem e enviar a mensagem.
- Atribuir novo nome: Pode atribuir novo nome ao ficheiro de áudio seleccionado.
- Eliminar: Elimina o ficheiro de áudio seleccionado.
- Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de áudio de cada vez.
- Eliminar todos: Elimina todos os ficheiros de áudio.
- Tema de som: Pode definir um ficheiro de áudio como tema de som (Toque de voz, Toque de vídeo, Activar, Desactivar).
- Ordenar: Ordena ficheiros de som.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de áudio seleccionado.
- Informações sobre a memória: Apresenta a utilização de memória actual.

Leitor de vídeo

Esta aplicação reproduz vídeo gravado (ficheiros .3gp ou MPEG4). Seleccione um vídeo pretendido.

As opções seguintes são disponibilizadas pelo Leitor de vídeo.

Existem dois cenários:

- 1) Estado Sem som/Anular corte de som e
- 2) Estado Pausa

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as seguintes opções de menu de contexto (se o estado for 1. Anular corte de som/Sem som).

- Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
- Sem som/Anular corte de som: Silencia/Activa o som temporariamente.

- Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de vídeo seguinte.
- Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de vídeo anterior.
- Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de ficheiros de vídeo.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de vídeo seleccionado.



Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto (se o estado for 2. Pausa).

- Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
- Captar: Capta uma imagem do ficheiro de vídeo.
- Ficheiro seguinte: Reproduz o ficheiro de vídeo seguinte.
- Ficheiro anterior: Reproduz o ficheiro de vídeo anterior.
- Ver lista de ficheiros: Apresenta uma lista de ficheiros de vídeo.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de vídeo seleccionado.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

- Enviar como mensagem: Pode anexar o ficheiro de vídeo seleccionado e enviar a mensagem, caso o conteúdo do ficheiro não esteja protegido.
- Atribuir novo nome: Pode atribuir novo nome ao ficheiro de vídeo seleccionado.
- Eliminar: Elimina o ficheiro de vídeo seleccionado.
- Eliminação múltipla: Elimina múltiplos ficheiros de vídeo de uma só vez.
- Eliminar tudo: Elimina todos os ficheiros de vídeo.
- Ordenar: Ordena ficheiros de vídeo.
- Informações sobre o ficheiro: Apresenta informações sobre o ficheiro de vídeo seleccionado.
- Informações sobre a memória: Apresenta a utilização de memória actual.

Contactos

Este menu permite guardar e gerir informações de endereço de contactos. As funções de Contactos permitem adicionar um novo endereço ou procurar endereços de contactos previamente guardados por nome, número de telefone e informações de grupo.

Adicionar novo

Este menu permite-lhe adicionar um novo endereço de contacto. Pode introduzir informações de contacto, incluindo nome, números de telefone, endereços de e-mail, itens de informações de grupo, notas, endereço da página inicial da Web, toque e avatar ou imagem (fotografia).

Tem de seleccionar a memória do telemóvel ou do cartão USIM através das teclas de navegação direita e esquerda.

Procurar

Este menu permite-lhe procurar os endereços dos seus contactos. A operação de procura é geralmente efectuada por nome. Na janela de procura, é apresentada a função de pesquisa actual, bem como os resultados da condição de pesquisa.

No ecrã, é apresentada uma imagem guardada ou o avatar relativo ao endereço do contacto seleccionado. Pode alterar a configuração no menu [Opções] por forma a que não seja apresentado qualquer avatar ou imagem. Também pode fazer uma chamada telefónica ou enviar uma mensagem ao número de telefone seleccionado.

Grupo

Este menu permite-lhe gerir informações de grupo. Por predefinição, existem 4 grupos: Família, amigos, colegas e escola. Também pode configurar um toque para um grupo, de modo a que toque quando é recebida uma chamada de um contacto específico desse grupo, caso não esteja configurado qualquer toque para o endereço do contacto.

Marcações rápidas

Este menu permite-lhe configurar números de marcação rápida. Pode seleccionar um número entre 3 e 9 como número de marcação rápida.

Pode configurar números de marcação rápida para qualquer um dos 5 números de um endereço de contacto específico, do modo que possa ter vários números de marcação rápida.

Limpar contactos

Este menu elimina informações de endereço de contactos. Pode eliminar endereços de contacto guardados na memória do telefone e os números guardados no cartão USIM.

Copiar todos

Este menu permite-lhe copiar todas as informações do cartão USIM, tais como nome, número de telemóvel, etc., para o telemóvel. Se um nome for duplicado durante a operação de cópia, as informações ficarão em duplicado.

- Telemóvel para USIM: Pode copiar a entrada da memória do telefone para o cartão USIM (nem todos os dados serão copiados).
- USIM para telemóvel: Pode copiar a entrada do cartão USIM para a memória do telefone.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Todos juntos: Pode copiar todos os contactos de uma só vez.

Um a um: Pode copiar contactos seleccionados um a um.

Contactos

Mover todos

Este menu permite-lhe mover todas as informações do cartão USIM, tais como nome, número de telemóvel, etc., para o telemóvel. Esta operação é diferente da operação Copiar todos na medida em que as informações destino são guardadas apenas na localização destino.

- Telemóvel para USIM: Pode mover a entrada da memória do telefone para o cartão USIM.
- USIM para telemóvel: Pode mover a entrada do cartão USIM para a memória do telefone.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Tudo junto: Pode mover todos os contactos de uma só vez.

Um a um: Pode mover contactos seleccionados um a um.

Número próprio

Permite-lhe apresentar o seu número de telefone no cartão USIM.

Definições

Permite-lhe definir o modo de apresentação dos seguintes itens:

Ver dados: Telemóvel e USIM / Telemóvel / USIM

Ver imagem/avatar: Activado / Desactivado

Este telemóvel suporta Java™, o que lhe permite fazer download de jogos a partir do portal do operador, e jogar no telemóvel.

É possível fazer download de jogos a partir da página de jogos do portal do operador. Os utilizadores podem aceder à referida página através da tecla .

A tecla  carrega a página do portal do operador.

Selecione o ícone de serviços e, em seguida, selecione o ícone de jogo na página principal (geralmente esta é a página apresentada quando um utilizador selecciona o separador junto do portal do operador). Na página de jogos, é possível consultar a lista de jogos, seleccionar e fazer download de jogos. Em alternativa, é possível utilizar o menu de aplicações Download para aceder à página de jogos.

Nota

Tenha em atenção que o download de um jogo implica normalmente um custo adicional.

As minhas aplicações

Este menu é utilizado para localizar e executar aplicações transferidas como, por exemplo, jogos. Selecione Download para consultar a lista de aplicações que tenham sido transferidas para o telemóvel.

Fazer download de aplicações

Este menu é utilizado para aceder directamente à página de download de jogos, para que os utilizadores possam procurar e seleccionar os jogos a transferir. Esta operação é possível na medida em que o browser da Internet é iniciado com a definição de URL do portal de jogos. Este URL está especificado no menu Definições - URL portal Java.

Por predefinição, esta definição encontra-se na página de jogos do portal do operador (em alternativa, pode permanecer em branco, caso o Operador não especifique o URL). Caso os utilizadores pretendam alterar a predefinição, o URL do portal de jogos pode ser modificado no menu Definições.

Aplicações

Definições

Este menu é utilizado para configurar o site Java do portal da Internet, por forma a estabelecer ligação para download de jogos.

Se seleccionar este menu, é apresentada a lista de sites Java de portais da Internet actualmente guardados, bem como o site configurado.

Primeiro ecrã Definições: Apresenta a lista de itens, caso existam itens guardados.

1. Seleccionar um item utilizando as teclas de navegação para cima ou para baixo.
2. Prima a tecla  para activar o serviço referente ao item seleccionado.
3. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar o menu de contexto.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para visualizar as seguintes opções de menu de contexto.

- Ver: Apresenta o conteúdo do item seleccionado.
- Adicionar novo: É adicionado um novo perfil.

! Nota

Selecione “Aplicações → Definições”. Em “Definições”, adicione um item de lista que especifique o URL do site de jogos Java e defina o item da lista como “ACTIVADO”.

Se iniciar o browser WAP seleccionando “Aplicações → Fazer download de aplicações”, o browser WAP apresentará a página de URL do item de lista activado no menu “Aplicações → Definições”.

Se seleccionar uma ligação a um jogo Java enquanto pesquisa a página, o jogo será transferido. Para transferir jogos Java, basta seguir a mensagem do utilizador.

Todas as aplicações Java transferidas são indicadas no menu “Aplicações → As minhas aplicações”.

O portal do operador apresenta-lhe um universo de serviços de comunicações, informações e entretenimento.

Pode pedir indicações para as principais cidades, conhecer as últimas notícias, manter-se a par das mais recentes novidades desportivas e muito mais.

O browser está disponível na área de cobertura 3G.

Para iniciar o browser no modo standby, prima a tecla .

Início

Selecione Início no menu Internet e, em seguida, prima a tecla .

Se pretender carregar novamente a página actual, prima a tecla de atalho direita [Recarregar].

Estão disponíveis as seguintes opções. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções].

-  Início: Passa para a página inicial.
-  Recarregar: Carrega novamente a página actual.

-  Favoritos: Pode adicionar ou guardar a página actual nos Favoritos ou consultar a lista guardada nessa secção.
-  Definições: Pode definir os dados relacionados com o Browser, tais como Limpar cache, Informações sobre a sessão, Limpar cookies, etc.
-  Voltar: Passa para a página anterior.
-  Encaminhar: Passa para a página seguinte.

O exemplo seguinte ilustra a funcionalidade do menu 'Encaminhar' do browser.

1. Navegação: Página A → Página B → Página C → Página D
 2. Na Página D, selecione 'Voltar' no menu para regressar à Página C.
 3. Na Página C, se seleccionar 'Voltar' no menu, passará para a Página B. Por outro lado, se seleccionar 'Encaminhar' no menu, passará novamente para a Página D.
-  Introduzir URL: Estabeleça ligação ao URL específico após a edição.

Favoritos

Esta função permite-lhe armazenar e editar sites de acesso frequente.

- **Enviar como mensagem:** É possível enviar o URL de um favorito seleccionado através de uma mensagem de texto ou mensagem multimédia.
- **Adicionar novo:** Adiciona um novo site à lista de favoritos.
- **Editar:** Pode editar e guardar o nome e o endereço do favorito seleccionado.
- **Eliminar:** Elimina o favorito seleccionado.
- **Eliminar tudo:** Elimina todos os favoritos actualmente guardados.
- **Ver:** Apresenta o conteúdo do item seleccionado.

Páginas guardadas

Guarda as páginas apresentadas como um ficheiro offline. É possível guardar até 20 páginas.

Ir para URL

Estabelece ligação ao URL específico após a edição.

Segurança

É apresentada uma lista dos certificados disponíveis.

Definições

■ Perfis

Selecione os perfis, premindo a tecla  para iniciar o browser

■ Limpar cache

Elimina os dados guardados na memória cache.

■ Codificação de caracteres

Selecione um dos conjuntos de caracteres da lista seguinte

: Automático, Inglês(ASCII), Inglês(ISO),
(Inglês(LATIN)), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8),
Chinês(BIG5).

■ Controlo de navegação

Permite determinar a velocidade de deslocação e seleccionar **1 linha, 2 linhas e 3 linhas**.

Streaming ao vivo

Esta aplicação reproduz a transmissão ao vivo. Para apreciar este momento, tem de iniciar o browser primeiro, aceder aos serviços de entretenimento e localizar o menu Streaming ao vivo.

Prima o ícone de transmissão para apreciar o universo da transmissão ao vivo.

Quando premir o ícone da transmissão, o telemóvel apresenta uma transmissão ao vivo automaticamente.

Controlo do videogravador

Se a transmissão for ao vivo, o telemóvel apresenta a máscara de controlo do videogravador na barra.

1.  : Reprodução e Pausa alternadamente.
2. Tecla de navegação esquerda/direita: esta tecla não activa o avanço rápido/rebobinagem numa transmissão ao vivo.
3. Tecla Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa o som temporariamente.

Opção

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para ver as opções do menu de contexto seguinte.

1. Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa o som temporariamente.
2. Informações do conteúdo
: Mostra informações sobre o conteúdo actual fornecido pelo servidor de streaming

Transmissão normal

A transmissão normal é muito similar à transmissão ao vivo. Para apreciar esta transmissão, tem de iniciar o browser, aceder aos serviços de entretenimento e seleccionar o menu Streaming normal, para ter acesso a noticiários, bolsa, música, tempo, etc.

Controlo do videogravador

Se a transmissão não for ao vivo, o telemóvel apresenta a máscara de controlo do videogravador com o tempo de reprodução actual.

1.  : Reprodução e Pausa alternadamente.
2. Tecla de navegação esquerda/direita: Pode avançar/retroceder com esta tecla mais rapidamente.
O exemplo seguinte mostra a funcionalidade do menu de transmissão "FF/REW"
 - prima a tecla FF/REW durante a reprodução da transmissão, o telemóvel interrompe o vídeo.
 - prima mais a tecla FF/REW ,o telemóvel mostra o tempo novo e a barra de progresso imediatamente. (O utilizador pode seleccionar novo tempo com a tecla FF/REW.)
 - se não premir mais a tecla, o telemóvel inicia a transmissão com o tempo novo.
3. Tecla Sem som/ Anular corte de som: silencia/activa o som temporariamente.

A **OPÇÃO** é igual à da transmissão ao vivo.

Calendário

Gestão da agenda mensal

1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione Calendário e prima a tecla .
3. Aparece a vista da agenda mensal.
4. No início, o cursor aparece na data de hoje de acordo com as definições do telemóvel.
5. Pode mover o cursor da data para a localização pretendida com as teclas de navegação para cima, para baixo, esquerda e direita.
6. Numa data onde guardou um item ou aniversário na agenda, os ícones correspondentes e o número de itens guardados na agenda aparecem no canto inferior esquerdo do ecrã.

Adicionar um novo item à agenda

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Adicionar novo no menu de contexto e, em seguida, prima a tecla . Em alternativa, seleccione a

tecla de atalho direita [Adicionar] no ecrã Gestão da agenda mensal.

2. Introduza a data pretendida com as teclas numéricas.
3. Introduza a hora pretendida com as teclas numéricas.
4. Introduza o assunto e prima a tecla .
5. Seleccione o tipo de item da agenda com as teclas de navegação esquerda e direita.
6. Seleccione o tipo de repetição com as teclas de navegação esquerda e direita.
7. Seleccione o tipo de alarme com as teclas de navegação esquerda e direita.
8. Prima a tecla  para guardar o novo item na agenda.

Eliminar um item da agenda

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Eliminar e, em seguida, prima a tecla .

Agenda

2. Aparecem menus de contexto, incluindo Eliminar anteriores, Eliminação múltipla e Eliminar tudo.
3. Seleccione Eliminar anteriores e prima a tecla  para eliminar todos os itens da agenda anteriores ao dia em questão.
4. Seleccione Eliminação múltipla e prima a tecla. Aparece um ecrã a pedir-lhe para especificar o termo para eliminar os itens da agenda. Neste ecrã, introduza o termo pretendido e prima a tecla  para eliminar os itens da agenda no período especificado.
5. Seleccione Eliminar tudo e prima a tecla  para eliminar todos os itens da agenda.
3. Seleccione o tipo de configuração de férias e prima a tecla  para configurar as férias.
4. A data correspondente às férias configuradas é representada a verde no ecrã Gestão da agenda mensal.

Procurar um item na agenda

Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Procurar e, em seguida, prima a tecla  para ver o ecrã Procurar itens da agenda.

1. Introduza o assunto pretendido do item da agenda a localizar.
2. Seleccione Do tipo a localizar.
3. Prima a tecla .
4. Se existirem itens na agenda que satisfaçam os critérios de pesquisa, os itens da agenda são apresentados. Se não existir nenhum item na agenda que satisfaça os critérios de pesquisa, aparece a mensagem Sem correspondência no calendário.

Definir férias

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Definir férias e prima a tecla  para ver a janela de contexto da configuração de férias.
2. Os tipos de férias suportados incluem No dia, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente e Definição múltipla.

Aceder a uma data específica

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Ir para data e, em seguida, prima a tecla  para ver a janela Ir para data.
2. Introduza a data pretendida a que pretende ter acesso e prima a tecla .
3. O cursor da data do ecrã Gestão da agenda mensal vai para a data especificada.

Ir para hoje

1. Seleccione a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Gestão da agenda mensal, seleccione Hoje e, em seguida, prima a tecla .
2. O cursor da data do ecrã Gestão da agenda mensal vai para a data de hoje.

Informações sobre a memória

Mostra a utilização actual da memória.

Tarefa

Lista de Tarefas

1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione o item Tarefa e prima a tecla .
3. Aparece a lista das tarefas guardada.

Adicionar Tarefas

1. Para adicionar uma nova Tarefa, seleccione Adicionar novo com a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Lista de tarefas ou seleccione a tecla de atalho direita [Adicionar].
2. Introduza trabalho a fazer, data e notas quando adicionar um item.
3. Prima a tecla  para guardar a Tarefa.

Agenda

Eliminar Tarefa/Eliminar tudo

1. Seleccione o item pretendido para eliminar da lista Eliminar com a tecla de atalho esquerda [Opções] para eliminar a Tarefa.
2. Seleccione Eliminar tudo com a tecla de atalho esquerda [Opções] para eliminar todas as tarefas guardadas.

Tarefa concluída/ Tarefa ainda não realizada

1. Se quiser marcar um item na lista de tarefas guardadas como realizado, seleccione o item na lista Tarefas.
2. Seleccione Concluído com a tecla de atalho esquerda [Opções] para marcar o item da agenda como realizado.
3. Para cancelar Concluído, seleccione Ainda não realizado.

Vista detalhada da Tarefa

Para ver informações detalhadas, seleccione o item pretendido na lista de Tarefas e prima a tecla  para ver o ecrã de vista detalhada sobre o item.

Nota

Notas guardadas

1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione Nota e prima a tecla .
3. Aparece a lista de notas guardadas.

Adicionar nota

1. Para adicionar uma nova nota, seleccione Adicionar novo com a tecla de atalho esquerda [Opções] no ecrã Nota geral ou seleccione a tecla de atalho direita [Adicionar].
2. Introduza o conteúdo da nota a guardar.
3. Prima a tecla  para guardar a nota.

Bloquear/Desbloquear nota

1. Seleccione o item a bloquear pretendido na lista de notas guardadas. A nota bloqueada é convertida numa nota secreta.
2. Seleccione Mover para nota secreta a tecla [Opções] para bloquear o item da nota.
3. Para o desbloquear, seleccione Mover para em Nota secreta.

Editar nota

Pode editar a nota seleccionada.

Eliminar nota/Eliminar tudo

1. Seleccione o item pretendido para o eliminar da lista de notas e seleccione Eliminar com a tecla de atalho esquerda [Opções] para eliminar a nota.
2. Seleccione Eliminar tudo com a tecla de atalho esquerda [Opções] para eliminar todas as notas guardadas.

Alterar padrão de fundo

Pode alterar a imagem do padrão de fundo com a tecla de navegação no item da nota.

Informações sobre o ficheiro

Pode ver o título, tamanho e data de criação da nota seleccionada.

Informações sobre a memória

Pode ver o estado da memória: Total, Em utilização e Livre.

Nota secreta

1. Seleccione Agenda no menu superior.
2. Seleccione **Nota secreta** e prima a tecla .
3. Para ver ou eliminar a configuração da nota como uma nota secreta, tem de introduzir a palavra-passe configurada no telefone.

Ferramentas

Menu rápido

O Menu rápido permite adicionar os seus próprios favoritos à lista já fornecida. Assim que criar o seu próprio menu, pode aceder rapidamente à função pretendida no menu em standby, premindo a tecla de navegação para cima. Para aceder directamente ao menu pretendido, seleccione o menu pretendido no menu Favoritos e prima as teclas de navegação para cima e para baixo.

- Adicionar novo: Na lista [Vazio], prima a tecla de atalho direita [Adicionar]. Seleccione o item no menu e guarde o item do menu pretendido.
- Editar: Na lista de itens de menu adicionados, prima a tecla de atalho direita [Editar] ou a tecla de atalho esquerda [Opções]. Seleccione Editar no menu para editar um item de menu guardado.
- Eliminar: Na lista de itens de menu adicionados, prima a tecla de atalho esquerda [Opções]. Seleccione Eliminar no menu para eliminar um item de menu guardado.

- Eliminar tudo: Na lista de itens de menu adicionados, prima a tecla de atalho esquerda [Opções]. Seleccione Eliminar tudo no menu para eliminar os itens do menu rápido de 6 a 0.
- Ver informações: Na lista de itens de menu adicionados, prima a tecla de atalho esquerda [Opções].

Seleccione Ver informações no menu para ver as informações sobre a localização real do item de menu adicionado.

Despertador

A função de alarme permite configurar vários alarmes separados. Pode também acertar a hora, o intervalo de repetição e o som do alarme.

- Seleccione o alarme pretendido para configurar na lista de alarmes. Se não existir nenhum alarme, prima a tecla de atalho direita [Adicionar] para adicionar um novo alarme.
- Definir/Cancelar alarme: Ligue ou desligue o alarme com a tecla de navegação.

- Introduzir hora do alarme: Introduza a hora do alarme pretendida, especificando a hora e os minutos. Se o formato da hora for o formato baseado nas 12 horas, tem de seleccionar 'am' ou 'pm' com a tecla de atalho direita.
- Seleccionar modo de repetição: Seccione o modo de repetição pretendido com a tecla de navegação.
- Seleccionar campainha: Seccione a campainha a utilizar para o alarme com a tecla de navegação.
- Introduzir nota: Introduza o nome do alarme.

Quando concluir a configuração, prima a tecla  para guardar a configuração do alarme alterada.

! Nota

A função de alarme não funciona se o telemóvel estiver desligado.

Calculadora

A função Calculadora permite adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Pode introduzir números com as teclas numéricas e operadores com as teclas de navegação para cima, para baixo, esquerda e direita.

Pode introduzir uma vírgula decimal com a tecla .

Sempre que premir a tecla , os caracteres são eliminados sequencialmente na direcção inversa.

Hora mundial

A função Hora mundial fornece informações sobre horas das principais cidades mundiais.

1. Pode ver as horas da cidade ou do país pretendido com a tecla de navegação ou de atalho direita [Lista].
2. Pode seleccionar uma cidade pretendida como base com a tecla de atalho esquerda [Definir].

Ferramentas

Conversor de unidades

Esta função converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.

Existem 7 tipos de unidades que podem ser convertidas: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume, e Velocidade.

! Nota

Pode introduzir uma vírgula decimal com a tecla .

Moeda

1. Seleccione o menu Moeda.
2. Os utilizadores podem definir uma taxa de câmbio com a tecla de atalho direita [Taxa].
3. Introduza a unidade padrão em Nacional e, em seguida, prima a tecla  .
Pode ver o valor convertido em Estrangeiro.
4. Pode ver o valor na moeda nacional em Nacional, introduzindo a unidade padrão em Estrangeiro.
5. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.

6. Para sair da função de conversão monetária, prima a tecla  ou .

Área

1. Seleccione o menu Área.
2. Seleccione a unidade pretendida para a converter com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade padrão para ver o valor convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de área, prima a tecla  ou .

Comprimento

1. Seleccione o menu Comprimento.
2. Seleccione a unidade pretendida para a converter com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade padrão para ver o valor convertido.

4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de comprimento, prima a tecla  ou .

Peso

1. Selecciona o menu Peso.
2. Selecciona a unidade pretendida para a converter com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade padrão para ver o valor convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de peso, prima a tecla  ou .

Temperatura

1. Selecciona o menu Temperatura.
2. Introduza a unidade padrão para ver o valor convertido.
3. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
4. Para sair da função de conversão de temperatura, prima a tecla  ou .

Volume

1. Selecciona o menu Volume.
2. Selecciona a unidade pretendida para a converter com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade standard padrão para ver o valor convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de volume, prima a tecla  ou .

Ferramentas

Velocidade

1. Seleccione o menu Velocidade.
2. Seleccione a unidade pretendida para a converter com a tecla de atalho direita [Unidade].
3. Introduza a unidade padrão para ver o valor convertido.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para apagar o campo de introdução actual e localizar o cursor no campo de introdução.
5. Para sair da função de conversão de velocidade, prima a tecla  ou .

Temporizadores

Localizador de datas

A função Localizador de datas mostra o número de dias que faltam até ao dia do evento especificado.

Calculadora de data

1. Seleccione o menu Calculadora de data.
2. Seleccione o item pretendido na lista para ver Título, Data final nos dias restantes.
3. Prima a tecla  para ver a lista.
4. Prima a tecla de atalho direita [Adicionar] para introduzir o título e a nova data.
Em seguida, prima a tecla  para adicionar o item à lista.

Cronómetro

É fornecida uma função Cronómetro.

1. Seleccione o menu Cronómetro.
2. Prima a tecla  para iniciar o cronómetro.
3. Prima a tecla  para parar o cronómetro e ver a duração de tempo medida.
4. Prima a tecla  para retomar o cronómetro.
5. Prima a tecla de atalho esquerda [Sobrepor] durante a operação para gravar a duração do tempo no momento e continuar o cronómetro.
6. Pode guardar até 6 gravações de tempo, premindo a tecla de atalho esquerda [Sobrepor]. Se o número de tempos gravados exceder 6, o mais antigo é eliminado.

Prima a tecla de atalho direita [Repor] para reiniciar o cronómetro.

Gravador de voz

Esta função permite gravar uma nota de voz.

Pode gravar mensagens de voz com cada mensagem até 60 segundos.

Definições

Perfis

Pode configurar o tom de toque Voz/Vibração, tom das teclas, tom de abertura, efeitos de som, ligar, desligar e volume. O tipo de tom de toque suporta MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV e AMR.

Os perfis suportados são Normal, Silencioso, Só vibração, Auricular, Exterior, Carro, Personalizado 1, Personalizado 2 e Personalizado 3. Seleccione o perfil pretendido e prima a tecla  para activar o perfil. Os perfis Normal, Silencioso, Só vibração, Auricular e Exterior não fornecem um menu de opção. Quando mover o cursor para um perfil, o menu correspondente aparece na barra de atalho. Se seleccionar o menu Ver/Editar, pode ver as definições do perfil ou editar as definições do perfil.

O menu Perfis tem os submenus tal como são apresentados abaixo.

■ Alerta de

Esta opção determina o modo de notificação de chamada recebida. Pode seleccionar Toque, Vibração, Toque e vibração, Toque após vibração e Silencioso.

■ Toque de voz

Esta opção determina o tom de toque de voz para a notificação de chamada recebida.

■ Toque de vídeo

Esta opção determina o tom de toque de vídeo para a notificação de chamada recebida.

■ Volume

Esta opção determina o volume do tom de toque para a notificação de chamada recebida.

■ Alerta de mensagem

Esta opção determina o alerta de mensagem emitido quando chegar uma mensagem. Pode seleccionar o modo Nenhum, Uma vez, A cada minuto, A cada 2 minutos, A cada 5 minutos ou A cada 10 minutos.

■ Toque de mensagem

Esta opção determina o tom de mensagem emitido quando chegar uma mensagem.

■ Toque de confirmação

Esta opção determina se os alertas de aviso estão ligados ou desligados.

■ Som de tecla

Esta opção determina o tom das teclas emitido quando premir uma tecla.

■ Volume do toque de tecla

Esta opção determina o volume do tom das teclas.

■ Toque de abertura

Esta opção permite seleccionar uma melodia que o telemóvel emite quando é aberto ou fechado.

■ Activar som

Esta opção determina a activação do efeito emitido quando ligar o telemóvel.

■ Desactivar som

Esta opção determina a activação do efeito emitido quando desligar o telemóvel.

Equipamento

Pode alterar o formato de apresentação da data e da hora, assim como a data e a hora reais no menu Definições da hora.

Hora

1. Seleccione Hora na lista de definições do telemóvel e, em seguida, prima a tecla .
2. Seleccione o formato da hora com as teclas de navegação esquerda e direita.
3. Introduza a hora actual com as teclas numéricas.
4. Prima a tecla  para guardar a hora.

! Nota

Para alterar o formato AM/PM, tem de premir a tecla de atalho direita [am/pm].

Data

1. Seleccione Data na lista de definições do telemóvel e, em seguida, prima a tecla .
2. Seleccione o formato da data com as teclas de navegação esquerda e direita.

Definições

3. Introduza a data com as teclas numéricas.

4. Prima a tecla  para guardar a data.

! Nota

Certifique-se de que definiu a hora e a data exactas para garantir que os 3 serviços funcionam correctamente.

Actualização automática da data/hora

Quando activar Actualização automática (opção Activada), a hora e a data são actualizadas automaticamente de acordo com o fuso horário actual. Se seleccionar Confirmar primeiro, as actualizações da hora e da data são confirmadas antes da actualização automática.

Hora de Verão

Esta função activa a hora de Verão. Se activar Hora de Verão (opção Activada), aplica imediatamente a hora de Verão (por exemplo, se a hora actual for 04:53, a hora de Verão é 05:53).

Informações sobre o telemóvel

Este menu é utilizado para ver informações sobre a versão do software.

Ecrã

Este menu permite configurar as opções de visualização do ecrã, incluindo temas e definições do ecrã.

Retroiluminação

Utilize esta opção para seleccionar se o telemóvel utiliza ou não a luz de fundo.

Item	Valor predefinido
Duração do ecrã principal	Desactivado 5 segundos 10 segundos 15 segundos 20 segundos Activado
Nível do ecrã principal	Brilhante Normal
Duração do ecrã frontal	Desactivado 5 segundos 10 segundos 15 segundos 20 segundos

Item	Valor predefinido
Duração do teclado	Desactivado
	5 segundos
	10 segundos
	15 segundos
	20 segundos
	Activado

Esquema de cores

Pode alterar a cor do menu, área de teclas de atalho, área da barra de títulos e o cursor através da alteração da cor do menu.

Pode seleccionar a cor de menu **Azul, Violeta, Laranja** ou **Verde**.

Letra n.º marcado

Pode configurar o tamanho da fonte e a cor dos números que aparecem no ecrã inicial quando fizer uma chamada.

Ver relógio

Pode configurar o tamanho da fonte e a cor do relógio apresentado no ecrã principal. Pode configurar o tamanho para Não ver, Pequeno ou Grande. Se seleccionar Pequeno ou Grande, pode definir a cor com a tabela de cores.

Estilo do menu

Pode configurar o estilo dos menus para **Estilo do ícone, Estilo do arco** ou **Estilo da lista**.

Tema do ecrã

Pode configurar o fundo por temas.

■ Ecrã inicial

Pode seleccionar um padrão de fundo (animado ou estático) para ver no modo de standby.

■ Chamada recebida

Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando receber uma chamada.

A configuração aplica-se às chamadas de vídeo e voz.

Definições

■ Chamada efectuada

Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando efectuar uma chamada.

A configuração aplica-se às chamadas de vídeo e voz.

■ Enviar mensagem

Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando enviar uma mensagem.

■ Activar

Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando ligar o telemóvel.

■ Desactivar

Pode seleccionar uma imagem a apresentar quando desligar o telemóvel.

Cor do ecrã frontal

Pode configurar a cor da luz de fundo do ecrã frontal.

Mensagem de saudação

Defina uma mensagem a apresentar quando ligar o telemóvel.

Teclas de atalho do ecrã inicial

As teclas de atalho direita e esquerda activam as opções que aparecem nas caixas de funções directamente por cima delas. Estas opções mudam de acordo com o conteúdo do ecrã.

Rede

Seleccção de rede

■ Automático

Esta função procura automaticamente a rede e regista o telemóvel na rede.

■ Manual

Esta função permite procurar na lista de redes e especificar a rede em que está a tentar registar-se.

Lista de favoritos

Pode seleccionar as listas preferidas para as visualizar no cartão USIM actual e editar a lista preferida actual.

Pontos de acesso

Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Seleccione a tecla de atalho direita [Editar]. O menu Pontos de acesso tem os seguintes itens.

- Título da ligação: Nome do perfil
- Portador: UMTS/CSD/GPRS
- Nome de utilizador: Nome do utilizador
- Palavra-passe: Palavra-passe
- APN: Informações APN do fornecedor de serviços

Para modificar estas definições, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Segurança

Pode definir um código PIN. Quando estiver activado, aparece uma janela a pedir-lhe para introduzir o código PIN quando ligar o telemóvel para impedir a utilização não autorizada do telemóvel.

Pedido do código PIN

Pode activar um PIN (Número de Identificação Pessoal).

Pode verificar o estado actual da configuração na barra de estado.

1. Seleccione Pedido do código PIN no menu Segurança e prima a tecla .
2. Configure este item para Activado ou Desactivado. Se for Activado, é necessário um código PIN sempre que ligar o telemóvel.
3. Introduza o código PIN actual e prima a tecla .
4. Se introduzir um código PIN incorrecto 3 vezes na janela de introdução do código PIN, invalida o código PIN. Neste caso, tem de introduzir o código PUK para reiniciar o código PIN.
5. O número máximo de tentativas de introdução do código PUK autorizado é 10. Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, bloqueia o telemóvel. Neste caso, peça ao Serviço de Apoio ao Cliente para desbloquear o telemóvel.

Definições

Prima a tecla Voltar na janela de introdução do código PIN para voltar ao passo anterior.

Alterar códigos

Pode alterar o PIN, o PIN2, o código de segurança e a palavra-passe do barramento de chamadas.

! Nota

Se alterar o código e não se lembrar do código, necessita de contactar o revendedor para o desbloquear ou resolver este problema.

■ Código PIN/PIN 2

Este menu permite alterar o código PIN ou PIN2.

1. Seleccione Alterar códigos na Lista de definições de segurança prima a tecla .
2. Seleccione PIN ou PIN2 Code e prima a tecla .
3. Introduza o código PIN ou PIN2 actual e, em seguida, o novo código PIN ou PIN2. Se introduzir um código PIN incorrecto 3 vezes, invalida o código PIN. Neste caso, necessita de introduzir o código PUK ou PUK2 para reiniciar o código PIN.

4. Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, bloqueia o telemóvel. Neste caso, peça ao Serviço de Apoio ao Cliente para desbloquear o telefone.

■ Código de segurança

Este menu permite alterar a palavra-passe do telemóvel. O número máximo de tentativas permitido de introdução de códigos não é limitado como o PIN e o PIN2.

■ Palavra-passe de barramento

Este menu permite alterar a palavra-passe de barramento de chamadas.

Bloqueio do telemóvel

Pode utilizar o código de segurança para evitar a utilização não autorizada do telemóvel.

Quando ligar o telemóvel, o telemóvel pede o código de segurança sempre se definir o bloqueio do telefone para "Ligado". Pode seleccionar o menu a partir de **Ao ligar, Se o USIM foi alterado, Imediato e Nenhum**.

Conectividade

Esta função mostra o estado da ligação entre os outros dispositivos e este telemóvel. Pode seleccionar USB ou IrDA.

Estado da memória

Este menu é utilizado para a utilização da memória do telefone e do cartão USIM. Pode obter informações sobre a quantidade de memória utilizada pelos contactos, calendário, lista a fazer, notas, notas secretas, mensagens de texto e multimédia.

Memória comum

Esta função mostra o estado da memória do utilizador do telemóvel.

Memória reservada

Esta função mostra a memória disponível para o utilizador.

Memória USIM

Esta função mostra o estado da memória do utilizador do cartão USIM.

Idioma

Esta função permite definir o idioma utilizado no telemóvel.

Repor definições

Esta função permite restaurar as definições de fábrica. Uma reinicialização não remove qualquer conteúdo do utilizador.

Resolução de problemas

Verifique se os problemas encontrados no telemóvel estão descritos nesta secção antes de telefonar para o Serviço de Apoio ao Cliente.

P Como é que posso ver a lista de chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas?

R Prima a tecla .

P Como é que posso ver todos os números existentes na memória?

R Prima a tecla de atalho direita [Contactos] e, em seguida,  ou a tecla de navegação para baixo.

P Por que motivo a ligação é inconsistente e inaudível em determinadas áreas?

R Quando o ambiente da frequência é instável numa determinada área, a ligação pode ser inconsistente e inaudível. Redireccione para outra área e tente novamente.

P Por que motivo o ecrã não se liga?

R Remova e introduza a bateria e, em seguida, tente ligar. Se não houver alterações, carregue completamente a bateria e tente de novo.

P Por que motivo existe um eco quando a ligação é efectuada com determinados telefones numa determinada área?

R A isto dá-se o nome de 'Fenómeno de Eco', que ocorre se o volume da ligação for muito elevado ou provocado por propriedades especiais (intercâmbio telefónico semielectrónico) do equipamento na outra extremidade.

P Por que motivo o telemóvel aquece?

R O telemóvel pode ficar quente quando fizer ou receber uma chamada de longa duração, jogar um jogo ou utilizar o browser. Isto não tem nenhum efeito na duração do produto ou desempenho.

P Por que motivo não existe nenhum tom de toque, mas apenas um ecrã de cristais líquidos (LCD) intermitente?

R O telefone pode estar definido para 'Só vibração' ou no modo 'Silencioso'. No menu Perfis, seleccione 'Normal' ou 'Exterior'.

P Por que motivo a duração da bateria é mais curta no modo de standby?

R A bateria está gasta. À medida que o tempo passa, a duração da bateria diminui gradualmente. Se a bateria durar menos de metade do tempo do que quando foi comprada, compre uma bateria nova.

P Por que motivo a bateria se gasta tão depressa durante a utilização normal?

R Deve-se ao ambiente do utilizador, elevado número de chamadas ou sinal fraco.

P Por que motivo não é marcado nenhum número quando volta a chamar uma entrada da função Contactos?

R Verifique se o número foi guardado correctamente com a função Contactos.
Volte a armazená-lo, se necessário.

P Não consigo receber chamadas.

R O telemóvel está ligado ( premido durante mais de 3 segundos)? Está a aceder à rede celular correcta? Como alternativa, pode ter definido uma opção de barramento de chamadas recebidas.

P Não consigo localizar o código de bloqueio, PIN ou PUK. Qual é o meu PIN?

R O código de bloqueio predefinido é '0000'. Se se esquecer ou perder o código de bloqueio, contacte o revendedor do telefone. Se se esquecer ou perder um código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido esse código, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

P O que acontece ao telemóvel se cair?


R O telemóvel pode desligar-se ou reiniciar-se, mas isto não implica necessariamente qualquer dano permanente.

Acessórios


Carregador

Este adaptador permite carregar a bateria. Suporta tomadas standard da Europa/Austrália/Reino Unido e Hong Kong (100-240 Volts 50/60Hz).


Demora 3,5 horas a carregar uma bateria completamente descarregada.

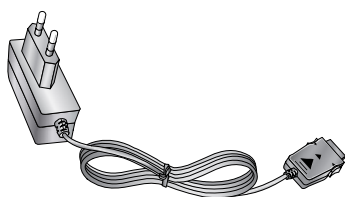

Europa

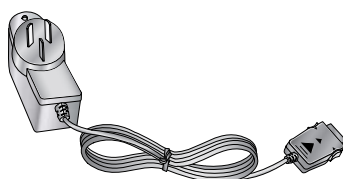

Austrália

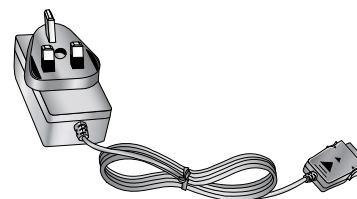


Reino Unido e Hong Kong

Auricular


Liga-se ao telemóvel, permitindo uma operação mãos livres.

Inclui auscultador, microfone e botão de finalização/resposta de chamada integrado.

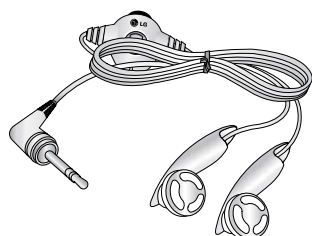

Cabo USB

Liga o telemóvel a um computador.

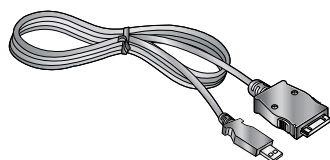

Alça de transporte



Bateria



Declaração de conformidade



LG Electronics

Detalhes do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc.

Endereço

LG Electronics Inc. LG Kangnam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Detalhes do produto

Nome do produto

Equipamento terminal E-GSM 900 / GSM 1800 / W-CDMA

Nome do modelo

U8130

Nome da marca

LG

Detalhes de Normas Aplicáveis

Directiva R&TTE 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 especificado por ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 especificado por ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360:2001;EN 50361:2001
EN 50950 :2001

Informações adicionais

A conformidade com as normas supra referidas é verificada por T'Layers com o Certificado N° (04-510427)

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito está em conformidade com as normas e Directivas acima referidas

Nome

Jin Seong Kim / Director

Data de edição

21. Oct. 2004

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Assinatura do representante

Memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Memo

Welcome to your LG U8130 handset

User guides can be daunting things, can't they?
But don't worry, we've made this one as simple as possible.

U8130 User Guide



Your guide is designed to do two things.
First, there's an explanation on how to use your new LG U8130,
so finding your way around the handset will soon become the second nature.
Then there's an introduction to the wide range of services offered, to make sure you get the best from them.
If all you want to do is power up and get going, that's fine.

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

U8130

Emergency Services and Safety Precautions	10
Getting Started	14
Using the Battery, Charger and USIM Card	14
Installing the Battery.....	14
Removing the Battery.....	15
Charging the Battery.....	16
Disconnecting the Charger.....	17
Battery Information and care.....	18
Installing the USIM Card.....	19
Getting to know your LG U8130	20
Familiarise yourself with its features	20
Your handset's home screen	22
Display Information	23
Your handset's keys and navigation	24
Function of keys when phone is idle	25
General Functions	26
Turning your handset on	26
Turning your handset off	26
Access Codes	26
PIN code (4 to 8 digits).....	26
PIN 2 code (4 to 8 digits).....	26
PUK code (4 to 8 digits).....	27
PUK2 code (4 to 8 digits).....	27
Security code (4 to 8 digits).....	27

Barring Password	27
Making and Answering calls	28
Making and Answering a video call.....	28
Making a voice/video call.....	28
Making a voice/video call from Contacts.....	29
Making International Calls.....	29
Adjusting the Volume.....	29
Answering a Call.....	29
Signal Strength.....	30
Entering Text.....	30
Changing the Text Input Mode.....	30
Using the T9 Mode.....	31
Using the ABC Mode.....	32
Using the 123(Numbers) Mode.....	32
Using the Symbol Mode.....	32
Character chart.....	33
Menu tree	34
Messages	38
New message	38
Text message.....	38
Multimedia message.....	38
Email.....	42
Inbox	43
Sent items	43
Drafts	44

Email	44
Mailbox	45
Templates	46
Emoticons	46
Settings	46
Text message	46
Multimedia message.....	47
Calling	49
Video calls.....	49
My picture size.....	49
My picture position	49
Hide my picture	49
Block my picture.....	49
Call history	49
Missed calls	49
Received calls.....	49
Dialled calls	50
All calls.....	50
Call divert	50
Voice calls	50
Video calls	51
All fax calls	51
Call duration.....	51
Last call	51

Received calls.....	51
Dialled calls	51
All calls.....	51
Fixed dial numbers	52
Call barring.....	52
Voice calls	52
Video calls	53
Deactivate all	53
Settings	53
Call waiting	53
Send my number	53
Call reject	54
Auto redial	54
Answer mode	54
Minute minder.....	54
Multimedia	55
Camera	55
Video camera.....	56
Image viewer	56
Audio player	58
Video player	59
Contacts	61
Add new	61
Search	61

U8130

Group	61	Memo Lock/Unlock	74
Speed dials.....	61	Memo Delete/Delete All	74
Clear contacts.....	62	Change background	74
Copy all	62	File info.	74
Move all	62	Memory info.	74
Own number	63	Secret memo	74
Settings	63		
Applications	64	Tools	75
My applications.....	64	Quick menu	75
Download applications.....	64	Alarm clock	75
Settings	65	Calculator	76
Browser	66	World time	76
Home.....	66	Unit Converter	77
Bookmarks	67	Currency.....	77
Saved pages.....	67	Area	77
Go to URL	67	Length	77
Security certificates	67	Weight	78
Settings	68	Temperature	78
Organiser	70	Volume.....	78
Calendar.....	70	Velocity.....	78
To do	72	Timers.....	79
Memo.....	73	Date finder	79
Saved Memo's	73	Dateulator	79
Memo Add	73	Stopwatch.....	79

Voice recorder	79
Settings	80
Profiles	80
Handset	81
Time	81
Date.....	81
Auto update date/time	82
Daylight Saving	82
Handset information.....	82
Screen	82
Backlight.....	82
Colour scheme	83
Dialing font.....	83
Clock display	83
Menu style	83
Screen theme	83
Front screen colour	84
Greeting message	84
Network	84
Network selection	84
Preferred List.....	84

Access points	85
Security	85
PIN code request.....	85
Change codes	86
Handset lock.....	86
Connectivity	87
Memory status	87
Common memory	87
Reserved memory.....	87
USIM memory	87
Language	87
Reset Settings	87
Troubleshooting	88
Accessories	90



Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal.
Further detailed information is given in this manual.

Emergency Services and Safety Precautions

- Do not allow battery to come into direct contact with an electric outlet or car cigarette lighter socket
- Do not pierce battery with sharp objects
- Do not drop or subject the phone to physical shock
- When the battery has reached the end of its life, dispose of it in accordance with environmental regulations. Do not dispose of your battery in household rubbish.
- Do not immerse in water
- Do not disassemble or modify the battery
- Stop using the battery if abnormal heat, odour, discolouration, deformation, or abnormal conditions are detected during use, charge, or storage
- Do not use damaged or deformed batteries. In the unlikely event of a battery leak, take care to keep the battery discharge away from your eyes or skin.
- If the leakage does come into contact with the eyes or skin, please wash thoroughly in clean water and consult with a doctor
- The earpiece may become warm during normal use. The handset itself may become warm while the battery is being charged
- Use a damp or anti-static cloth to clean the handset. Do not use a dry cloth or electrostatically charged cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as these could damage the phone
- Retain the cardboard packing supplied with this handset. It should be used if the phone has to be returned for service. This packaging can be recycled when no longer required
- Remember to make backup copies of all important data on your handset

Aircraft safety

In accordance with CAA regulations, you must switch off your phone on aircraft. Mobile phone signals can interfere with aircraft equipment. Follow the instructions given by airline staff at all times

Hospital safety

Switch off your phone in areas where the use of handsets is prohibited. Follow the instructions given by the respective medical facility regarding the use of handsets on their premises

General safety

- Observe 'Turn off 2-way radio' signs, such as those near petrol stations, chemicals or explosives, and turn off your handset
- Do not allow children to play with the handset, charger or batteries
- Do not use the handset where blasting is in progress
- The operation of some medical electronic devices, such as hearing aids and pacemakers, may be affected if a handset is used next to them. Observe any warning signs and the manufacturer's recommendations

Road safety

- You **MUST** exercise the proper control of your vehicle at all times. Give your full attention to driving
- Observe all laws in respect to the use of mobile phones when driving
- Pull off the road and park before making or answering a call where it is safe to do so. UK law prohibits the use of hand held mobile phones when driving
- You **MUST NOT** stop on the hard shoulder of a motorway to answer or make a call, except in an emergency
- Switch off your handset at refueling points and petrol stations, even if you are not refueling your own car
- Do not store or carry flammable or explosive materials near your handset
- Electronic vehicle systems, such as anti-lock brakes, speed control and fuel injection systems are not normally affected by radio transmissions

Emergency Services and Safety Precautions

- The manufacturers of such equipment can advise if it is adequately shielded from radio transmissions. Consult your dealer and do not switch on the handset until it has been checked by qualified installers

Vehicles equipped with an air bag

An air bag inflates with great force. Do not place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result

Third party equipment

The use of third party equipment, cables or accessories, not made or authorized by LG, may invalidate the warranty of your handset and also adversely affect the handset's safety or operation

Service

The handset, batteries and charger contain no user-serviceable parts. LG recommend that your LG U8130 handset is serviced or repaired by an LG authorized service centre

Efficient use

The handset has an antenna. For optimum performance with minimum power consumption, please do not cover the antenna area with your hand. Covering the antenna affects call quality and may cause the handset to operate at a higher power level than required. This decreases talk and standby time.

Radio frequency energy

Your handset is a low-power radio transmitter and receiver. When it is turned on, it receives and transmits radio frequency (RF) energy (radio waves). The system that handles the call (the network) controls the power level at which the handset transmits.

- Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information


- This handset model U8130 has been designed to comply with safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health
- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using a standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is 2W/kg averaged over ten (10) gramme of tissue
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.9930 W/kg (10g)
- The SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gramme of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Getting Started

Using the Battery, Charger and USIM Card


Installing the Battery

To install the battery, insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone. Then push the battery down until the latch clicks and then install battery cover.

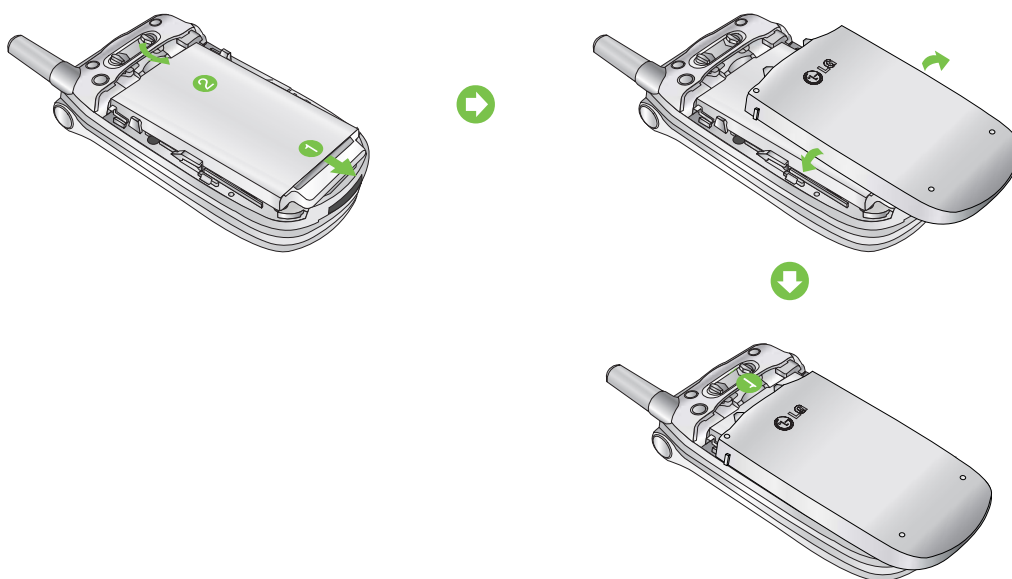

Removing the Battery

Turn the power off. (If power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.) Press the latches ① and open the battery cover ②. Then remove the battery.

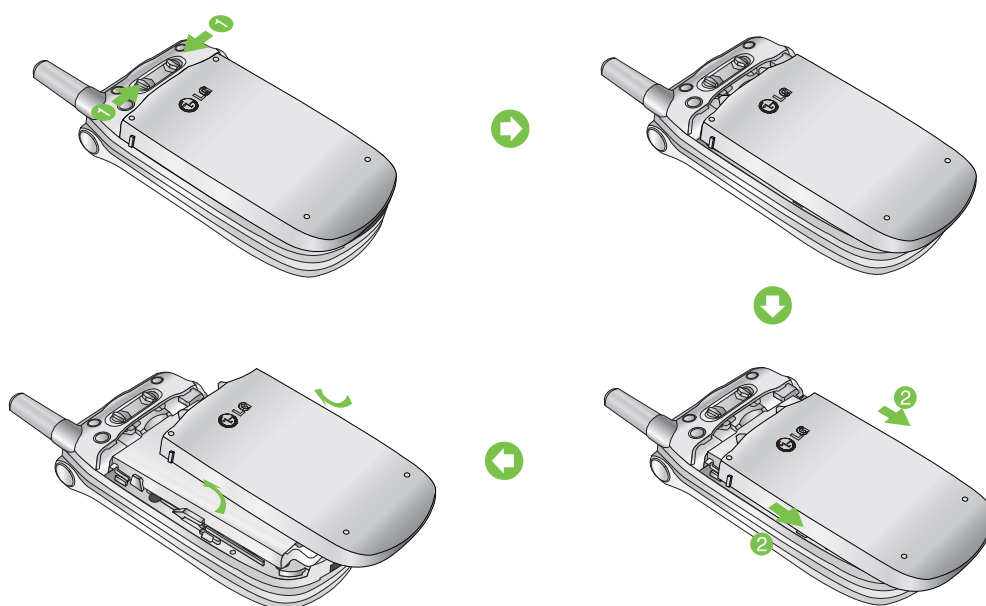

Getting Started

If the backlight of sub-display is red when you connect charger:

The battery is fully discharged and it will take sometime(under 30 minutes) to charge the battery to minimum operating level. When the red light is on, the handset can not be powered on. The red light will be turned off if the battery is charged to minimum operating level.

! Warning


You can make video call with charger connected.

But if the battery capacity is under 10% the battery can be discharged when you use video call even though the charger is connected.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the charger to the bottom of the phone. Check that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet. Only use the charger that comes included with the package.

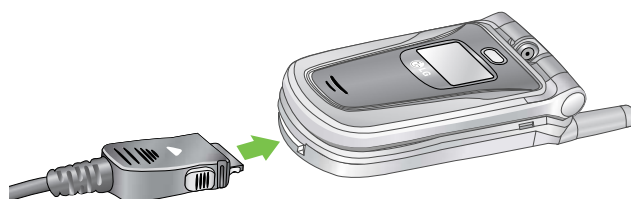


! Warning

Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.

Disconnecting the Charger

When charging is finished, disconnect the charger from the power outlet and from the phone by pressing on the gray tabs on both sides of the connector while pulling the connector out.

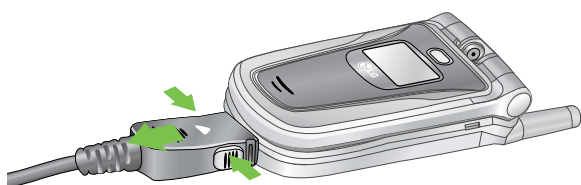

! Notice

The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it. Do not remove the battery or the USIM card while charging.

If your phone is being charged, the display will show the charging status.

Sub-display



Charging



Sub-display



Battery full

If the battery fails to charge completely:

After turning the phone on and off, please attempt to recharge the battery.

After detaching and reattaching the battery, please attempt to recharge the battery.

Getting Started

Battery Information and Care


1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and / or battery and could cause the battery to explode.
2. The battery does not need to be fully discharged before recharging.
3. Use only LG approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
4. Do not disassemble or short-circuit the battery.
5. Keep the battery's metal contacts clean.
6. Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
7. Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
8. Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in areas of high humidity such as a bathroom.
9. Battery life will decrease if exposed to extremely hot or cold temperatures.
10. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
11. The use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby time.

Installing the USIM card

Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset.


If your USIM card is removed then your handset becomes unusable until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card.

Your USIM card may only be used in handsets which are enabled for 3 services. Any attempt to use the USIM card in other handsets may result in serious damage to the handset and may prevent you from being able to use it, including the making of emergency calls.

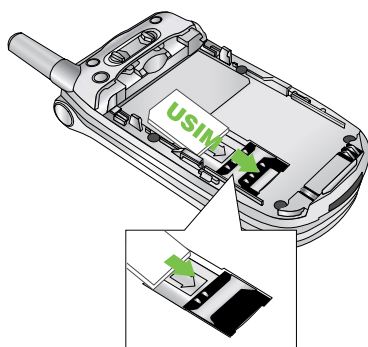

! Notice

When you need to remove the USIM card, slide it towards the top of the phone and take it out of the holder.

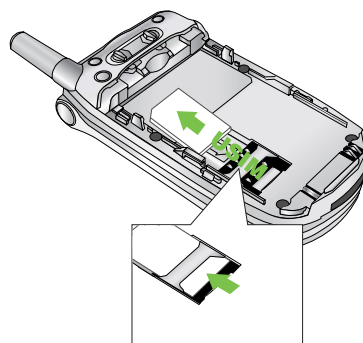


! Notice

Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.

The metal contact of the USIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling and installing. Follow the instructions supplied with the USIM card.

Getting to know your LG U8130

Familiarise yourself with its features

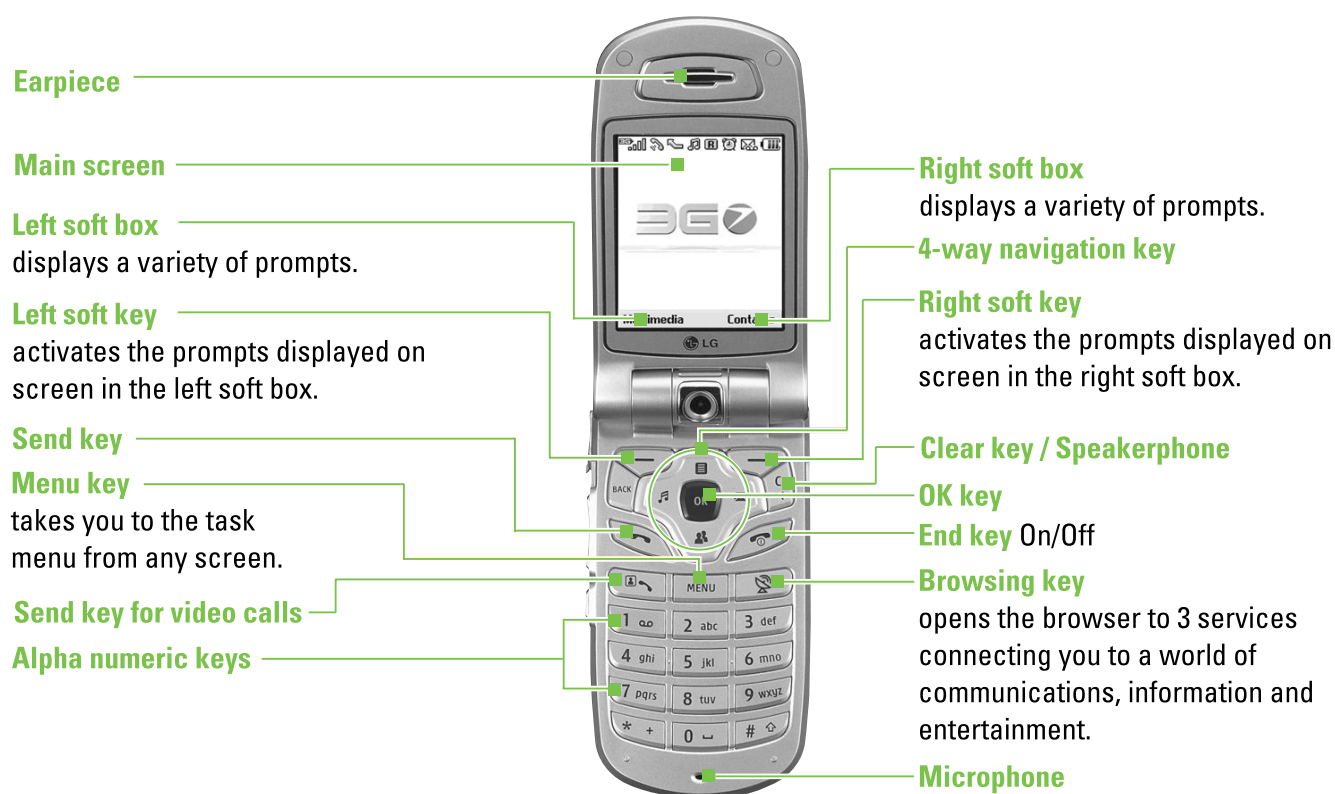



Your handset's home screen

Your handset's home screen is divided into three basic displays: the icon indicator bar; a central window that includes the home screen; and the prompt bar. Each of these is described below:



The icon indicator bar

The icon indicator bar shows what operations are taking place and reminds you of battery and signal strength. This appears through all activities. The table below gives a brief explanation of the icons and their function.

The home screen

The central window of your start screen displays an image of your choice, when in use, this screen will display all of your functions and services.

The prompt bar

The prompt bar displays in the soft boxes. These are activated by pressing the appropriate soft key under each one.

Display Information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Battery level - indicates the amount of power in your battery. The greater the amount of solid colour the greater the power.
	Call diverting - indicates call divert option has been selected.
	Call reject - indicates call reject option has been selected.
	Voice message - indicates when you have a new voice message.
	Text - indicates when you have a new new text message.
	Multimedia - indicates when you have a new Multimedia message.
	3G network - indicates whether you are in the 3 video service area.
	When you leave the 3 video service area, your handset roams onto the voice & picture network or when abroad onto another network(2G/3G)

Icon	Description
	2G network - indicates the strength of your handset's connection with a 2G network.
	No-service area - indicates you are in the no-service area.
	Roaming service - indicates that you are using a roaming service.
	ExpressLink message - indicates that there is new ExpressLink content.
	Alarm - indicates an Alarm.
	Normal - indicates the General profile is activated
	Silent - indicates the silent menu in Profile.
	Vibrate only - indicates whether the vibrate function is on or off.
	Headset - indicates the headset menu in Profile.
	Outdoor - Indicates the loud profile is activated.

Getting to know your LG U8130

Your handset's keys and navigation



(1) The Browsing key

This key is your one-touch access to the operator portal, a world of communications, information and entertainment.

(2) The navigation key

Use for quick access to phone functions.

(3) The OK key

The button in the centre of the Navigation key allows you to select objects on the screen. Once you have scrolled to your desired choice use the OK key to select it. This function can be used in the majority of screens.

(4) The Menu key

This key takes you to the main menu from any screen.

(5) The Send key

This key is used to make and answer voice calls.

(6) The End key (On/Off)

This key is used to end calls and close down applications.

(7) The Clear key

This key has two functions. It will take you back to your previous screen and when in a text entry screen, it acts as a delete key.

(8) The soft keys

The left and right soft keys activate the prompts that appear in the soft boxes directly above them. These prompts change according to the screen content.

(9) The Video call key


To make and answer a video call.

(10) The Back key

This key takes you back to the previous screen.

Function of keys when phone is idle

Side of handset Keys

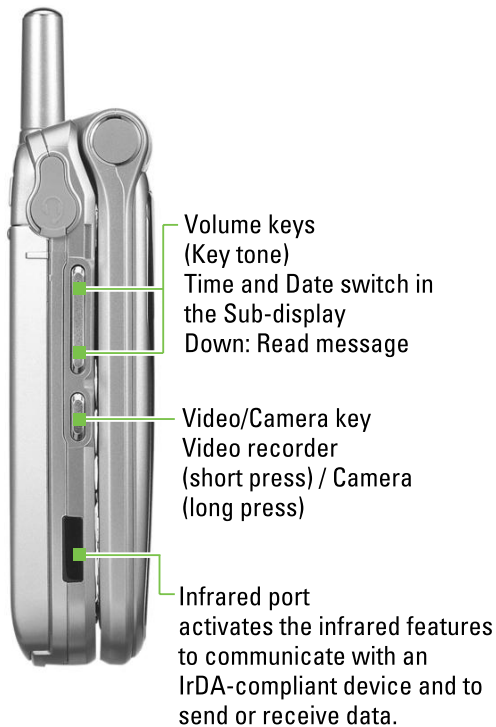

General Functions

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged.

Press and hold the  key until power is on.

Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if PIN code setting is on.

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold the  key until power is off.

There may be some delay while the handset powers down.

Do not re-power the handset during this time.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9.6.2].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your USIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the USIM card. When the PIN Code Request is set to Enable, your phone will request the PIN code every time it is switched on. When the PIN Code Request is set to Disable, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some USIM cards, is required to access functions such as Fixed Dial Number. These functions are only available if supported by your USIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a blocked PIN code. Contact 3 Customer Services for the code.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, is required to unlock a blocked PIN2 code. Contact 3 Customer Services.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to restore the handset to factory setting.

Barring Password

The barring password is required when you use the call barring function. The password is obtained from the 3 Customer Services when you subscribe to this function.

General Functions

Making and Answering calls

Ensure you tell the other party before recording a voice call.

Making and Answering a video call

You can make/answer a video call to a 3G video phone the other party must have a 3G video phone and be in a video service area.

To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.

Note

To correct mistakes, press the  key briefly to delete the last number, or press and hold the  key to delete all numbers.

2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options].

Note

The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own images; after the other party has answered, their image will be displayed on screen.

4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press the end key to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call

1. Make sure your handset is powered on.
2. Enter the number including the full area code.
 - To delete a digit press the  key.
 - To delete all digits press and hold the  key.
3. Press the  key to make a voice call.
Press the  key to make a video call.
4. Press the  key to finish the call, or close the handset.

Note

To activate the speakerphone during a call, you have to press and hold the  key for at least 2 secs.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

Press the down navigation key to access contact list.

Scroll to your chosen contact and press the  key.
To make a voice call press the  key.

To make a video call press the  key.
Press the  key to finish the call.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the handset. In idle mode with the flip cover open, you can adjust the key volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen.

If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the flip and press the  key to answer an incoming call.

If the **Press any key** menu option has been set to  key, **Press any key** will answer a call except for the  key.

Notice

- To reject an incoming call, press and hold down the side key on the left side twice of the handset without opening the flip(See page 54). If the flip is open, press the  key or the right soft key twice.

General Functions

- If the **Open flip** menu option ((Menu 2.7.5) is simply by opening) is on , you can answer the call simply by opening the flip.

2. End the call by closing the handset or pressing the  key.

! Notice

You can answer a call while using the Contacts or other menu features.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator see the strength () on your handset's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in the Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

Following text input methods are available in the handset.

Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. Short pressing the  key cycles between , ,  and . A long press changes mode to .



Press 4, 3, 5, 5, 6, 6, to type Hello

Short pressing twice the  key

Long pressing the  key



Press 0(space), 2, 6, 6, 6, 6
To type ann

! Note

Please refer to the Using the ABC Mode on page 32.



Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed -ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the  key once or more to cycle through the other word options.

! Example

Press     to type Home
Press the  key to get Good

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

General Functions

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the  key.

To delete letters, press the  key.
Press and hold down the  key to erase entire words.

Using the ABC Mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2. To insert a space, press the  key once.
To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the display.

Using the 123 (Number) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message(a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the right soft key [Symbol] or  key. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the  key.

Character chart

General text entry rules for use with the abc mode.

Use the keypad to enter letters, numbers, symbols, and other characters with the abc mode. Press the same key repeatedly to cycle through available characters.

If you do not press a key for 2 seconds, the character in the block cursor is accepted, and the cursor moves to the next position.

! Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Lower case	Upper case
1	.,?!“1-()@/:_	.,?!“1-()@/:_
2	abc2àáâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
3	def3éêëè	DEF3ÉÊËÈ
4	ghi4îïĩġ	GHI4ÍÏĨĠ
5	jkl5Ĳ	JKL5Ĳ
6	mno6òóôõöøœ	MNO6ÒÓÔÕÖØŒ
7	pqr7ß\$	PQR7ß\$
8	tuv8úûüù	TUV8ÚÛÜÙ
9	wxyz9	WXYZ9
0	space0	space0

Menu tree

Your handset offers a set of functions that allow you to use and customise the handset. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked left soft key  and right soft key .

Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the applications and services; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to access the available Multimedia.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Note

The left and right soft keys activate the prompts that appear in the soft boxes directly above them. These prompts change according to the screen content.

1. Messages

1.1 New message

- 1.1.1 Text message
- 1.1.2 Multimedia message
- 1.1.3 Email

1.2 Inbox

1.3 Sent items

1.4 Drafts

1.5 Mailbox

1.6 Templates

1.7 Emoticons

1.8 Settings

2. Calling

2.1 Video calls

- 2.1.1 My picture size
- 2.1.2 My picture position
- 2.1.3 Hide my picture
- 2.1.4 Block my picture

2.2 Call history

2.3 Call divert

2.4 Call duration

2.5 Fixed dial numbers

2.6 Call barring

2.7 Settings

3. Multimedia

3.1 Camera

3.2 Video camera

3.3 Image viewer

3.4 Audio player

3.5 Video player

Menu tree

4. Contacts

- 4.1 Add new
- 4.2 Search
- 4.3 Group
- 4.4 Speed dials
- 4.5 Clear contacts
- 4.6 Copy all
- 4.7 Move all
- 4.8 Own number
- 4.9 Settings

5. Applications

- 5.1 My applications
- 5.2 Download applications
- 5.3 Settings

6. Browser

- 6.1 Home
- 6.2 Bookmarks
- 6.3 Saved pages
- 6.4 Go to URL
- 6.5 Security certificates
- 6.6 Settings
 - 6.6.1 Profiles
 - 6.6.2 Clear cache
 - 6.6.3 Character encoding
 - 6.6.4 Scrolling control

7. Organiser**7.1 Calendar****7.2 To do****7.3 Memo****7.4 Secret memo****8. Tools****8.1 Quick menu****8.2 Alarm clock****8.3 Calculator****8.4 World time****8.5 Unit converter**

8.5.1 Currency

8.5.2 Area

8.5.3 Length

8.5.4 Weight

8.5.5 Temperature

8.5.6 Volume

8.5.7 Velocity

8.6 Timers**8.7 Voice recorder****9. Settings****9.1 Profiles****9.2 Handset****9.3 Screen****9.4 Network****9.5 Access points****9.6 Security****9.7 Connectivity****9.8 Memory status****9.9 Language****9.0 Reset settings**

Messages

New message

Text message

Press the Message shortcut key to display Messages menu, select **New message** and then select **Text message**.

You can write and edit a single text message up to 160 characters. You can write and edit up to 10 concatenated messages.

1. Press the left soft key [Options]/ [Search contacts] to specify the recipient from Contacts.
2. When you input content, a new window allowing you to input content appears. By using the left soft key [Options], you can input emoticons, templates, and phone numbers through the Contacts. By using the right soft key on the bottom, you can input various symbols.
3. When the message has been sent, it will be saved in the Sent items automatically. If the message has not been sent, you can determine whether to save the message in the Drafts or not.

Multimedia message

Creating a Multimedia message

Select Messages from the top menu or pressing the Message shortcut key displays the message menu. In the menu, select Write message, and then select Multimedia message and create a Multimedia message.

You can simply send picture with a Multimedia message attaching the picture from your album or directly from the multimedia menu.

Multimedia message

1. You can create a Multimedia message.
2. Select **Multimedia message** from the **New message** menu and then press the  key.
3. You can edit a Multimedia message field using the Down navigation Key.

4. Move the highlight to the To field, and input the recipient of the message. You can specify the recipient by either phone number or Email address. You can search the Contacts by pressing the left soft key [Options].
When a recipient has been specified, another field where you can specify another recipient appears.
5. Move the highlight to the title field, and write a title. You can select and input a template or emoticon by pressing the left soft key [Options].
6. You can add, delete, or edit by moving the highlight to the desired slide item.
7. You can save the message in the Drafts by using the left soft key [Options] while creating a message.
8. You can preview the message by using the left soft key [Options] while creating a message.
9. When you have completed creating a message, press the  key. You can send the message by selecting Send now and Send later from the popup list, and you can save the message by selecting Save to drafts. You can preview the message by selecting Preview from the popup list.

Creating a Multimedia message slide

1. Press the right soft key [Edit] in the slide item while creating a Multimedia message.
2. You can change the slide duration in the Slide Duration field. If you do not change it, the default value is used.
3. You can attach your desired image, audio, or video file by moving the highlight to the desired file to attach, and selecting Attach. If there is an attached image or audio file, you cannot attach a video file. If there is an attached video file, you cannot attach an image or audio file. You can cancel the attached file by using the left soft key [Options]
4. You can insert your desired content into a slide by moving the highlight to the message. You can insert templates or emoticons into the content input window by using the left soft key [Options]. You can insert the name, or phone number saved in the Contacts into the content input window by using the left soft key [Options].
5. You can add, or delete slides by using the left soft key [Options] while creating a slide.

Messages

Multimedia message send menu

Send now

Sends the created Multimedia message immediately.

Send later

Sends the created Multimedia message at the specified time.

Save as draft

Saves the created Multimedia message to Drafts.

Preview

Shows the created Multimedia message before sending it.

Viewing Multimedia messages in the Preview and Drafts

1. You can preview a created Multimedia message.
2. If the message is too long to be displayed on screen, you can scroll the contents of the message by using the up and down navigation key.
3. Press the  key to pause playback of the message, and press the  key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to a Multimedia message, press the right soft key [Unmute] to cancel the mute function.
5. Press the left soft key [Info] to stop playback, and then you can see detailed information about the Multimedia message.

Viewing Multimedia messages in the Inbox and Sent items

1. Select a Multimedia message to view its contents.
2. If the message is too long to be displayed on a screen, you can scroll the contents of the message by using the up and down direction key.
3. Press the  key to pause playback of the message, and press the  key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to a Multimedia message, press the right soft key [Mute] to activate the mute function. Press the right soft key [Unmute] to cancel the mute function.

When the multimedia message includes URL, you can try to connect the site. If the slide includes URL, you can connect the URL by long press  key.

On the other hand, when you try to press up or down navigation key, the slide show is paused automatically, and the screen shows the menu "Use link" on the right soft key if URL is included in the slide. You can connect the URL for browsing, downloading, and streaming.

5. Move to a desired message by using the left and right navigation keys.
6. Press the left soft key [Info] to stop playback, and then you can see detailed information about the Multimedia message.
7. Press the  key to play the message.
8. You can select the following functions using the left soft key [Options].
 - Reply with: Creates reply to the selected message.
 - Forward: Forwards the selected message.
 - Save address: Saves the telephone numeric in the Contacts.
 - Use number: Extracts the phone number included in the text of the message.
 - Use email address: View Email addresses up to 10 in the received message containing text. You can send a message or save as a contact by selected number.

Messages

- Use link: View URL up to 10 in the received message containing text. You can browser web or save as bookmark by selected number.
- Delete: Deletes the selected message.
- View attachment: Shows the attachment file list.
- Play again: Plays attached files.
- Message info.: Displays information about the selected message.

Email

To send the email, you should set up the email account. Refer to Email at page 44 first.

Message edit

1. Select **Email** from the Write Message menu.
2. You can input up to 20 addresses in the To, Cc fields and You can input up to 10 addresses in the Bcc field.

! Tip

To input , select the right soft key [Symbol], and then press 9 numeric key pad to input or press video call key.

3. Input the title of the mail to be sent in the Subject field.
4. Input the content of the mail to be sent in the Message field.
5. Specify up to 4 files to attach in the Attach field.
6. When you have finished writing a message, press the  key. You can send the message by selecting **Send now** from the popup list and you can save the message by selecting **Save as draft**. You can also preview the message by selecting **Preview** from the popup list.

Inbox

1. You can view saved messages. Select a message and then press the  key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right soft keys.
3. To view an Multimedia message, select **Retrieve** in the message view screen. Then the file is transmitted, and you can view the file when the message is received.
4. You can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - **New message:** You can write a new message.
 - **Reply with:** You can create a reply to the selected message.
 - **Forward:** You can forward a selected message.
 - **Delete:** You can delete a selected message.
 - **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
 - **Delete all:** You can delete all messages.

- **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Sent items

1. You can view sent messages. Select a message and then press the  key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and right soft keys.
3. You can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - **New message:** You can write a new message.
 - **Forward:** You can forward a selected message.
 - **Edit:** You can edit a selected message.
 - **Delete:** You can delete a selected message.
 - **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
 - **Delete all:** You can delete all messages.

Messages

- **Message Info.:** You can view the information on a selected message.
- **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Drafts

1. You can view saved messages. Select a message and then press the  key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the navigation key.
3. You can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - **New message:** You can write a new message.
 - **Send:** You can send a selected message.
 - **Edit:** You can edit a selected message.
 - **Delete:** You can delete a selected message.
 - **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
 - **Delete all:** You can delete all messages.

- **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Email (To set up an account)

This menu allows you to edit, delete and add an Email account.

To set up an Email account, do the follows.

1. Select **Messages/Settings/Email** after pressing the  key in the idle screen.
2. Enter details **Username** (your phone number with Country code without + eg 447782227302), **Password**, **Email address**, **Reply email address**.
3. You can authenticate by pressing the left soft key [Authen.].

Once you have set up details of your other accounts, you can collect mail from those accounts by selecting **Check for new mail** from the Mail home page.

To retrieve an email, do the following:

1. Select the mail server you want to retrieve in the Mailbox.
2. Choose the email by using the navigation key.
3. Press the right soft key [Retrieve].
4. Press the  key.

Mailbox

1. Select Mailbox.
2. Select 3mail to retrieve messages from the Server List.
3. To retrieve new messages in the Mail Header screen, select Retrieve to retrieve the new Mail Header List.
4. Select your desired message from the retrieved mail headers to retrieve the mail contents from the server.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- **New message:** You can write a new message.
- **Reply with:** You can reply a selected message.

- **Retrieve:** You can retrieve a selected message.
- **Delete:** You can delete a selected message.
- **Multiple delete:** You can delete multiple selected messages.
- **Delete all:** You can delete all messages.
- **Message info.:** You can view the information on a selected message.
- **Memory info.:** You can see how much free memory you have.

Messages

Templates

You can add, edit, and delete frequently-used useful phrases.

You can save frequently-used phrases in the input window in advance.

Emoticons

You can add, edit, and delete frequently used emoticons.

You can save emoticons that are frequently used in the input window in advance.

Settings

Text message

■ Delivery report

Allows you to activate or deactivate the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.

■ Validity period

Allows you to set the length of time for which your text messages will be stored at the Text message center while attempts are made to deliver them to the recipient.

■ Text message centre

The number of the Text message gateway is pre-loaded in your 3 handset and you should not change this. If you delete or change this by mistake contact 3 Customer Services for support.

Multimedia message

Select Multimedia message from the Settings menu to configure Multimedia message related options.

■ Delivery report

This menu allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending delivery confirmation mail to a sender.

Request report: Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.

Allow report: Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.

■ Auto retrieve

This menu allows you to determine whether to automatically download a Multimedia message when a Multimedia message notification message arrives.

■ Validity period

This menu allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a Multimedia message. The message would be saved in the Multimedia server only for the configured term.

■ Slide duration

This menu allows you to configure the duration of each page when writing the message.

■ Message size

This menu allows you to configure the maximum size of a Multimedia message when writing the message.

■ Multi. msg centre

The details for the Multimedia gateway are pre-loaded onto your handset and should not be changed. If you change or delete these by mistake contact 3 customer services for support.

Messages

Videomail

This menu allows you to get the video mail if this feature is supported by the network service provider. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Voicemail

This menu allows you to get the voice mail if this feature is supported by the network service provider. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Video calls

My picture size

This menu allows you to configure your own picture size to either Large, Medium or Small.

My picture position

This menu allows you to configure your screen alignment to bottom right or bottom left.

Hide my picture

This menu allows you to hide your picture.

Block my picture

This menu allows you to block transmission of your picture.

Call history

You can access the call register by pressing the  key or the  key. Different icons show you the type of the recent calls registered in the list (see following page for icon description).

- You can view missed, received, dialled and entire call records. Each call record menu provides the following functions.
- You can make a voice or video call to the number in the call record.
- You can save the number in the call record to the Contacts.
- You can send a message to the number in the call record.
- You can view detailed information about the call records such as the date, time and call duration.
- You can clear call records.

Missed calls

Allows you to view missed call records, make a call, send a message and save the number in the Contacts.

Received calls

Allows you to view received call records, make a call, send a message and save the number in the Contacts.

Calling

Dialled calls

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message and save the number.

All calls

This menu allows you to view all of the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in the Contacts.

 Received video call

 Dialled video call

 Missed video call

 Received voice call

 Dialled voice call

 Missed voice call

 Reject Silent

 Reject Disconnect

Call divert

This menu allows you to configure the call divert service which diverts incoming calls to a user-specified number.

1. Press the  key in the idle screen.
2. Press the navigation key down to display Call and press Call divert.

Voice calls

■ All voice calls

Diverts all incoming voice calls unconditionally.

■ If busy

Diverts incoming voice calls when the line is busy.

■ If no answer

Diverts incoming voice calls when there is no answer.

■ If unreachable

Diverts incoming voice calls when the handset is turned off or the handset is out of the network service coverage

Video calls

You can divert video calls to other 3 handsets that support video calling.

- All video calls
Diverts all incoming video calls unconditionally.
- If busy
Diverts incoming video calls when the line is busy.
- If no answer
Diverts incoming video calls when there is no answer.
- If unreachable
Diverts incoming video calls when the handset is turned off or the handset is out of the network service coverage.

All fax calls

Diverts fax calls unconditionally.

Call duration

Shows call duration time by type. Press the right soft key [Reset] to reset. A security code will be requested.

Last call

Displays the duration of the last call made in hours/minutes/seconds.

Received calls

Displays received call duration.

Dialled calls

Displays dialled call duration.

All calls

Displays overall call duration.

Fixed dial numbers

You can fix dialling to specified phone numbers only. This information is saved on the USIM card. You must enter your PIN2 code for authentication.

- On: Enables Fixed Dial Numbers.
- Off: Disables Fixed Dial Numbers.
- Number list: You can view and edit the Fixed Dial Number list.

Call barring

Call barring allows you to restrict from making and receiving calls with your handset. For this function, you need the barring password, which you can obtain from 3 Customer Service.

Voice calls

The following options are available:

- All outgoing: Calls cannot be made.
- Outgoing international: International calls cannot be made.
- Outgoing international calls except home country: When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, which is where your home network provider is located.
- All incoming: Calls cannot be received.
- Incoming when abroad: Calls cannot be received when you are using your handset outside your home service area.

Video calls

The following options are available:

- All outgoing: Calls cannot be made.
- Outgoing international: International calls cannot be made.
- Outgoing international calls except home country: When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, which is where your home network provider is located.
- All incoming: Calls cannot be received.
- Incoming when abroad: Calls cannot be received when you are using your handset outside your home service area.

Deactivate all

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

Settings

Call waiting

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Deactivate** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Send my number

This network service allows you to set your phone number to be displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person whom you are calling. Select **Set by network** to reset the handset to the setting that you have agreed upon with 3 Customer Service.

Calling

Call reject

This menu allows you to enable or disable call reject for all numbers or a specific number.

- **Off**

- **Reject on list**

Configures conditional call reject mode. Press the right soft key [Setup] to add the phone number to be rejected. When you add a number to the list, you can select either Silent or End call as a reject method. When you add a number to the list, you can add the number by entering it directly or by searching for the number in the Contacts by selecting Search.

- **Reject all calls**

Auto redial

The menu enables you to configure the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode

Allows you to determine when to answer the handset.

- **Press send key:** You can answer an incoming call by only pressing the  key.
- **Press any key:** You can answer an incoming call by pressing any key, except the  key, soft keys and side keys.
- **Open flip:** This option allows you to answer a call simply by opening the flip.

Minute minder

This function sounds an alert notification every 1 minute after call connection.

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in your desired size, and use it for the contacts photo, home screen and other more general purposes. Once taken, a still image can be sent by Multimedia msg or Email.



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- Size: Determines the size of an image.
- Quality: Determines the quality of an image.
- Flash: Determines the flash operation.
- Multishot: Determines whether to enable multi-shot photography.
- Zoom: Determines the zoom rate.
- Brightness: Determines the brightness.
- Delay timer: Determines the delay time.
- Camera effect: Determines the special effect to the picture.
- Shutter sound: Determines the sound when the shutter is pressed.
- Image viewer: Shows the still images taken.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file while using this function. Once recorded, a video clip can be sent by Multimedia message or Email.



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- Flash: Determines the flash operation.
- Zoom: Determines the zoom rate.

- Quality: Determines the quality of a video clip.
- Brightness: Determines the brightness.
- Camera effect: Determines the special effect to the video clip.
- Duration: Determines the recording time.
- Sound: Determines the mute function.
- Video player: Shows the video clips recorded.

Image viewer

This application enables you to view still images. The image files saved in the handset are represented by thumbnails. Select the desired image to view the enlarged image.

! Notice

Features within the Edit Image might not work due to large image size or lack of internal phone resource. For example, Rotate will not work for images greater than 640x480.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (in 1. Image list).

- Go to camera: Moves to the camera application for taking still image photographs.
- Send as message: Enables the selected image to be attached to a message and the message sent.
- Animated image: Enables the image to be an Animated image.
- Rename: Enables the image to be renamed.
- Delete: Deletes the selected image.
- Multiple delete: Deletes multiple image files at a time.
- Delete all: Deletes all images.
- Screen theme: You can set an image as the screen theme (Home screen, Incoming call, Outgoing call, Sending message, Switch on, Switch off).
- Sort: Sorts images.
- Slide show: You can start the slide show.
- File info.: Shows information about the selected image file.

- Memory info.: Shows the current memory usage.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (in 2. Picture Viewer).

- Go to camera: Moves to the camera application taking still image photographs.
- Send as message: Enables the selected image to be attached to a message and the message sent.
- Rename: Enables the image to be renamed.
- Delete: Deletes the selected image.
- Zoom: You can zoom in and out the image.
- Edit picture: You can edit the image.
- Screen theme: You can set an image as the screen theme (Home screen, Incoming call, Outgoing call, Sending message, Switch on and Switch off).
- Slide show: You can start the slide show.
- File info.: Shows information about the selected image file.

Audio player

This application plays MP3, MIDI and AAC files so that you can listen to them. Select your desired audio file in the list mode showing audio files.

The following options are provided by the My sounds in the Audio Player.

There are two scenarios: 1) Unmute status and 2) Mute status.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 1. Unmute status).

- Delete: Deletes all audio files.
- Mute: Mutes the sound temporarily.
- Set repeat: Repeats the audio file.
- Next file: Plays the next audio file.
- Previous file: Plays the previous audio file.
- View file list: Shows a list of audio files.
- File info.: Shows information about the selected audio file.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 2. Mute status).

- Delete: Deletes all audio files.
- Unmute: Cancels the Mute function so that you can hear the sound again.
- Set repeat: Repeats the audio file.
- Next file: Plays the next audio file.
- Previous file: Plays the previous audio file.
- View file list: Shows a list of audio files.
- File info.: Shows information about the selected audio file.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items

- Send as message: You can attach the selected audio file to a message and send the message.
- Rename: You can rename the selected audio file.
- Delete: Deletes the selected audio file.
- Multiple delete: Deletes multiple audio files at a time.

- **Delete all:** Deletes all audio files.
- **Sound theme:** You can set an audio file as the sound theme (Voice ringtone, Video ringtone, Switch on, Switch off).
- **Sort:** Sorts audio files.
- **File info.:** Shows information about the selected audio file.
- **Memory info.:** Shows the current memory usage.

Video player

This application plays recorded video (.3gp or MPEG4 files). Select a desired video.

The following options are provided by the Video Player.

There are two scenarios;

- 1) Mute/Unmute status and
- 2) Pause status

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 1. Unmute/Mute status).

- **Delete:** Deletes the selected video file.
- **Mute/Unmute:** Mutes/Unmutes the sound temporarily.
- **Next file:** Plays the next video file.
- **Previous file:** Plays the previous video file.
- **View file list:** Shows a list of video files.
- **File info.:** Shows information about the selected video file.

Multimedia



Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items (when 2. Pause status).

- Delete: Deletes the selected video file.
- Capture: Captures an image from the video file.
- Next file: Plays the next video file.
- Previous file: Plays the previous video file.
- View file list: Shows a list of video files.
- File info.: Shows information about the selected video file.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items

- Send as message: You can attach the selected video file to a message and send the message if not content protected.
- Rename: You can rename the selected video file.
- Delete: Deletes the selected video file.
- Multiple delete: Deletes multiple video files at a time.
- Delete all: Deletes all video files.
- Sort: Sorts video files.
- File info.: Shows information about the selected video file.
- Memory info.: Shows the current memory usage.

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contacts functions provide functions to add a new address or search saved contact addresses by name, phone number and group information.

Add new

This menu allows you to add a new contact address. You can input contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memo, homepage address, ringtone, and avatar or image (photograph).

You have to select Handset or USIM card memory using the left and right navigation keys.

Search

This menu allows you to search your contact addresses. Generally the search operation is performed by name. In the search window, the current search function and results for the search condition are displayed.

On the screen, a saved image or avatar is displayed for the selected contact address. You can change the configuration in the [Options] menu so that no image or avatar is displayed. You can also make a phone call or send a message to the selected phone number.

Group

This menu allows you to manage group information. By default, there are 4 groups: family, friends, colleagues and school. You can also configure ringtone for a group so that the group ringtone sounds when a call from a specific contact address within that group arrives and there is no ringtone configured for the contact address.

Speed dials

This menu allows you to configure speed dial numbers. You can select a number as a speed dial between 3 and 9. You can configure speed dial numbers for any of the 5 numbers for a specific contact address so that a contact address may have multiple speed dial numbers.

Contacts

Clear contacts

This menu deletes contact address information. You can delete contact addresses saved in the handset memory and you can delete the numbers saved on the USIM card.

Copy all

This menu allows you to copy all information from your USIM card, e.g. name, handset number, etc., to your handset. If a name is duplicated during the copying operation, the information is duplicated.

- **Handset to USIM:** You can copy the entry from the handset memory to the USIM card (not all the data will be copied).
- **USIM to handset:** You can copy the entry from the USIM card to phone memory.

The following options are available:

All together: You can copy all your contacts at a time.

One by one: You can copy selected contacts one by one.

Move all

This menu allows you to move all the information from your USIM card, e.g. name, handset number etc., to your handset. This differs from the Copy all operation in that the target information is saved only in the destination location.

- **Handset to USIM:** You can move the entry from the phone memory to the USIM card.
- **USIM to handset:** You can move the entry from the USIM card to phone memory.

The following options are available:

All together: You can move all your contacts at a time.

One by one: You can move selected contacts one by one.

Own number

Allows you to display your phone number in the USIM card.

Settings

Allows you to set the display way as for the following items.

Display data: Handset & USIM / Handset / USIM

Show image/avatar: On / Off

Applications

This Handset supports Java™ so that you can download games from Today on 3, and play them on your handset.

Games can be downloaded from the game page of the H3G portal site. Users can go to that page using the  key.

The  key loads the H3G portal page.

Select the services icon before users should select the game icon in the main page. (usually it is the page that appears when a user selects the tab beside "Today on 3") In the game page, users can view the game list, select, and download games. Or, users can use the Download applications menu to go to the game page.

Note

Please note that downloading a game usually requires additional charge.

My applications

This menu is used to locate and run downloaded applications, e.g. games. Select Download to view the list of applications that have been downloaded to the handset.

Download applications

This menu is used to go directly to the game download page, so that users can browse and select the games to download. This is possible because the Internet browser is launching with the game portal URL setting. This URL is specified in the Settings menu - Java Portal URL.

By default, the setting is on the game page of the H3G portal (or, it can be left blank if the Operator does not specify the URL). If users want to change the default setting, the game portal URL can be modified in the Settings menu.

Settings

This menu is used to configure the Java Internet portal site to connect to in order to download applications.

If this menu is selected, the list of currently saved Java Internet portal sites and the configured displayed.

The first Settings screen: Shows the item list if there are saved items.

1. Select an item using the up or down navigation keys.
2. Press the  key to activate the selected item service.
3. Press the left soft key [Options] to display the popup menu.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- View: Shows the contents of the selected item.
- Add new: New profile is added.

! Note

Select “Applications → Settings”. In the “Settings”, add a list item that specifies the URL of Java game site. and turn the list item “ON”.

Launching WAP browser by selecting “Applications → Download applications”.

WAP browser will show you the URL page from the list item activated in the “Applications → Settings” menu.

Selecting a Java game link while browsing the page will lead to downloading the java game.

Just follow the user message to download java games.

All the java applications downloaded are listed in the “Applications → My applications” menu.

Browser

3 brings you a whole world of communications, information and entertainment services.

You can ask for directions within major cities, get the latest news, keep up to date with Premier League action and much, much more.

The browser is available in the 3G coverage area.

To launch the browser in standby mode, press the  key.

Home

Select Home in the Internet Menu and then press the  key.

If you want to reload current page, press the right soft key [Reload].

The following options are available. Press the left soft key [Options].

-  Home: Moves to the initial homepage.
-  Reload: Loads the current page again.

-  Bookmarks: You can add or save the current page to the Bookmarks or view the list saved under Bookmarks.
-  Settings: You can set the Browser related things such as Clear cache, Session info., Clear cookies, etc.
-  Back: Moves to the previous page.
-  Forward: Moves to the previous page.

The following example shows the functionality of browser menu 'Forward'.

1. Navigation Page A → Page B → Page C → Page D
 2. On Page D, select a menu 'Back', it will place a user in Page C.
 3. On Page C, if select a menu 'Back', move to Page B. Else if select a menu 'Forward', move to Page D again.
-  Enter URL: Connect to the specific URL after editing.

Bookmarks

This function allows you to store and edit frequently accessed sites.

- Send as message: Selected bookmark URL can be sent via text message or multimedia message.
- Add new: Adds a new site to the bookmarks list.
- Edit: You can edit and save the name and address of the selected bookmark.
- Delete: Deletes the selected bookmark.
- Delete all: Deletes all of the currently saved bookmarks.
- View: Shows the contents of the selected item.

Saved pages

Saves the page on display as an off-line file.
A maximum of 20 pages can be saved.

Go to URL

Connect to the specific URL after editing.

Security certificates

A list of the available certificates is shown.

Settings

■ Profiles

Select the profiles by press  key to launch browser.

■ Clear cache

Deletes the data saved in the cache memory.

■ Character encoding

Select the character set one of the following list

: Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8), Chinese(BIG5).

■ Scrolling control

Allows you to determine the scroll speed and select from **1 Line**, **2 Lines** and **3 Lines**.

Live Streaming

This application plays streaming in live. To have a pleasure time with this, you must launch browser first, access to entertainment services and find live streaming menu.

Press streaming icon to enjoy yourself a world of live streaming.

When you press streaming icon, the mobile terminal shows a live streaming automatically

VCR Control

If the streaming is in live, the mobile terminal shows VCR control skin with live bar.

1.  : Play and Pause alternately.
2. Navigation left/right key: this key does activate a FF/REW in live streaming.
3. mute/unmute Key: mute/unmute the sound temporally.

OPTION

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

1. Mute/unmute : mute/unmute the sound temporally
2. Content Information
: Shows information about the current content provided by streaming server

Normal Streaming

Normal streaming is very similar to live streaming. To enjoy with this , you must launch browser, access to entertainment services and select the normal streaming menu like as news, stock, music, weather etc.

VCR Control

If the streaming is not in live, the mobile terminal shows VCR control skin with current play time

1.  : Play and Pause alternately.
2. Navigation left/right key: You can go forward/back with this key more rapidly.
The following example shows the functionality of streaming menu "FF/REW"
 - press FF/REW Key during playing streaming, the mobile terminal paused video.
 - press more FF/REW Key , the mobile terminal display the new time and progress bar immediately.
(user can select new time with FF/REW Key)
 - if there is no press Key more, then the mobile terminal start streaming with new time.
3. mute/unmute Key: mute/unmute the sound temporally.

The **OPTION** is same as live streaming.

Organiser

Calendar

Monthly Schedule Management

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select Calendar and press the  key.
3. The monthly schedule view is displayed.
4. Initially, the cursor appears on today's date according to your handset settings.
5. You can move the date cursor to the desired location using the up, down, left and right navigation keys.
6. On a date where a schedule item, anniversary or birthday is saved, corresponding icons and the number of saved schedule items are displayed on the bottom left of the screen.

Adding a New Schedule Item

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select the Add new from the popup menu and then press the  key. Alternatively, select the right soft key [Add] in the Monthly schedule management screen.

2. Input the desired date using the numeric keys.
3. Input the desired time using the numeric keys.
4. Input the subject and press the  key.
5. Select the schedule item type using the left and right navigation keys.
6. Select the repeat type using the left and right navigation keys.
7. Select the alarm type using the left and right navigation keys.
8. Press the  key to save the new schedule item.

Deleting a Schedule Item

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Delete, and then press the  key.
2. Popup menus including Delete past, Multiple delete and Delete all will be displayed.
3. Select Delete past and press the  key to delete all schedule items prior to today.

4. Select Multiple delete and press the  key.
A screen asking you to specify the term to delete schedule items for will then appear. In this screen, input the desired term and press the  key to delete the schedule items within the specified period.
5. Select Delete all, and press the  key to delete all of the schedule items.

Set holiday

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Set holiday and then press the  key to display the Holiday configuration popup window.
2. Supported holiday types include On the day, Weekly, Monthly, Annually and Multiple setting.
3. Select the holiday configuration type and press the  key to configure the holiday.
4. The date corresponding to the configured holiday is represented in green in the Monthly schedule management screen.

Searching for a Schedule Item

Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Search and then press the  key to display the Search schedule items screen.

1. Input the desired subject of the schedule item to find.
2. Select the In type to find.
3. Press the  key.
4. If there are schedule items that meet the search criteria, the schedule items are displayed. If there is no schedule item satisfying the search criteria, No match schedule Item message appears.

Organiser

Moving to a Specific Date

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select Go to date and then press the  key to display Go to date window.
2. Input the desired date to move to and press the  key.
3. The date cursor of the Monthly schedule management screen will then move to the specified date.

Go to Today

1. Select the left soft key [Options] in the Monthly schedule management screen, select the Today and then press the  key.
2. The date cursor of the Monthly schedule management screen will then move to today's date.

Memory info.

Shows the current memory usage.

To do

To do Enquiry

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the To do item and press the  key.
3. The saved To do list is displayed.

Adding To do Items

1. To add a new To do item, select Add new using the left soft key [Options] in the To do enquiry screen or select the right soft key [Add].
2. Input Job to do, Date and notes when you add an item.
3. Press the  key to save the To do item.

To do Delete/Delete All

1. Select the desired item to delete from the To do list and press the Delete using the left soft key [Options] to delete the To do item.
2. Select the Delete all using the left soft key [Options] to delete all the saved To do items.

To do Done/Not yet done

1. If you wish to mark an item in the saved To do list as done, select the item from the To do list.
2. Select the Done using the left soft key [Options] to draw a line over the schedule item to mark it as done.
3. To cancel Done, select the Not yet done.

To do Detailed View

To view detailed information, select the desired item from the To do list and press the  key to display the detailed view screen about the item.

Memo

Saved Memo's

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the Memo item and press the  key.
3. The saved memo list is displayed.

Memo Add

1. To add a new memo, select Add new using the left soft key [Options] in the General memo screen or select the right soft key [Add].
2. Input the contents of the memo to be saved.
3. Press the  key to save the memo.

Organiser

Memo Lock/Unlock

1. Select the desired item to lock from the saved memos list. The locked memo is converted to a secret memo.
2. Select Move to secret memo using the [Options] key to lock the memo item.
3. To release the lock again, select Move to memo in the Secret memo item.

Memo Edit

You can edit the selected memo.

Memo Delete/Delete All

1. Select the desired item to delete from the Memo list and select Delete using the left soft key [Options] to delete the memo.
2. Select Delete all using the left soft key [Options] to delete all the saved memos.

Change background

You can change the background image using the navigation key in the memo item.

File info.

You can view the title, size and created date of the memo item you select.

Memory info.

You can view the memory status: Total, In Use and Free.

Secret memo

1. Select the Organiser from the top menu.
2. Select the **Secret memo** item and press the  key.
3. To view or delete the memo set up as a secret memo, you have to input the password configured in the phone.

Quick menu

Quick menu allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key. To move to your desired menu directly, select your desired menu from the Favourites menu press the up and down navigation keys.

- **Add new:** In the [Empty] list, press the right soft key [Add]. Select the item from the menu and save the desired menu item.
- **Edit:** In the added menu items list, press the right soft key [Edit] or the left soft key [Options]. Select Edit from the menu to edit a saved menu item.
- **Delete:** In the added menu items list, press the left soft key [Options]. Select Delete from the menu to delete a saved menu item.
- **Delete all:** In the added menu items, press the left soft key [Options]. Select Delete all from the menu to delete Quick menu items 6 to 0.

- **View info.:** In the added menu item list, press the left soft key [Options].

Select View info. from the menu to view the information about the actual location of the added menu item.

Alarm clock

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval and alarm sound.

- **Select your desired alarm to configure in the alarm list.** If there is no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
- **Set/Cancel alarm:** On or Off the alarm using the navigation key.
- **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying hour and minute. If the time format is 12 hours-based format, you have to select either 'am' or 'pm' using the right soft key.

Tools

- Select repeat mode: Select desired repeat mode using the navigation key.
- Select bell: Select the bell to use for the alarm using the navigation key.
- Input memo: Input alarm name.

When you have completed configuration, press the  key to save the changed alarm configuration.

! Note

The alarm function does not work if the handset is turned off.

Calculator

The calculator function allows you to add, subtract, multiply and divide. You can input numbers using the number keys, and operators using the up, down, left, and right navigation key.

You can input a decimal point by pressing the  key.

Whenever you press the , key, characters are sequentially deleted in reverse direction.

World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

1. You can view the time of desired country or city using the navigation or right soft key [List].
2. You can select a desired city as a base using the left soft key [set].

Unit Converter

This function converts any measurement into a unit you want.

There are 7 types of units that can be converted: Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

Note

You can input a decimal number by pressing the  key.

Currency

1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using the right soft key [Rate].
3. Input standard unit in Domestic and then press the  key.
Then you can view converted value in Foreign.
4. You can view the value in home country currency unit in Domestic by inputting standard unit in Foreign.
5. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.

6. To exit currency conversion function, press the  key or  key.

Area

1. Select Area menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit area conversion function, press the  key or  key.

Length

1. Select Length menu.
2. Select the desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.

Tools

5. To exit length conversion function, press the  key or  key.

Weight

1. Select Weight menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit weight conversion function, press the  key or  key.

Temperature

1. Select Temperature menu.
2. Input the standard unit to view converted value.
3. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
4. To exit temperature conversion function, press the  key or  key.

Volume

1. Select Volume menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit volume conversion function, press the  key or  key.

Velocity

1. Select Velocity menu.
2. Select desired unit to convert using the right soft key [Unit].
3. Input the standard unit to view converted value.
4. Press the left soft key [Reset] to clear the current input field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit velocity conversion function, press the  key or  key.

Timers

Date finder

The Date finder shows the number of remaining days until the specified day of event.

Dateulator

1. Select the Dateulator menu.
2. Select the desired item in the list to view Title, Target date on days remaining.
3. Press the  key to view the list.
4. Press the right soft key [Add] to input title and new date.
Then press the  key to add the item in the list.

Stopwatch

A Stopwatch function is provided.

1. Select Stopwatch menu.
2. Press the  key to start the stopwatch.
3. Press the  key to stop the stopwatch and view the measured duration of time.
4. Press the  key to resume the stopwatch.
5. Press the left soft key [Lap] during operation to record the duration of time at the moment, and continue the stopwatch.
6. You can save up to 6 time records by pressing the left soft key [Lap]. If the number of recorded time exceeds 6, the oldest one is deleted.

Press the right soft key [Reset] to reset the stopwatch.

Voice recorder

This function allows you to record a voice memo. You can record voice messages with each message up to 60 seconds.

Settings

Profiles

You can configure Voice/Vibration ringtone, key tone, flip tone, sound effects, switch on, switch off, and volume. The ringtone type supports MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV and AMR.

Supported profiles are Normal, Silent, Vibrate only, Headset, Outdoor, Customised 1, Customised 2 and Customised 3 profile. Select a desired profile, and press the  key to activate the profile. The Normal, Silent, Vibrate only, Headset and Outdoor profile does not provide an option menu. When the cursor is moved to a profile, the corresponding menu appears on the soft bar. If you select View/Edit menu, you can view the settings of the profile, or can edit settings of the profile.

Profiles menu have the submenus as shown below.

■ Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from Ring, Vibration, Ring & vibration, Ring after vibration and Silent.

■ Voice ringtone

This option determines the Voice ringtone for incoming call notification.

■ Video ringtone

This option determines the Video ringtone for incoming call notification.

■ Volume

This option determines the ringtone volume for incoming call notification.

■ Message alert

This option determines the message alert that sounds when a message has arrived. You can select one of None, Once, Every 1 minute, Every 2 minutes, Every 5 minutes, and Every 10 minutes mode.

■ Message tone

This option determines the message tone that sounds when a new message has arrived.

■ Confirmation tone

This option determines if warning alerts are on or off.

■ Key tone

This option determines the key tone that is sounded when a key is pressed.

■ Key tone volume

This option determines the volume of the key tone.

■ Flip tone

This menu option allows you to select a melody that the phone sounds when it is flip open and closed.

■ Switch on sound

This option determines the switch on effect that is sounded when the handset is turned on.

■ Switch off sound

This option determines the switch off effect that is sounded when the handset is turned off.

Handset

You can change the format of the time and date display as well as the actual time and date using the Time settings menu.

Time

1. Select the Time item from the handset settings list and then press the  key.
2. Select the time format using the left and right navigation keys.
3. Input the current time using the numeric keys.
4. Press the  key to save the time.

! Note

To change AM/PM, you have to press the right soft key [am/pm].

Date

1. Select the Date item from the handset settings list, and then press the  key.
2. Select the date format using the left and right navigation keys.

Settings

3. Input the date using the numeric keys.

4. Press the  key to save the date.

Note

Please make sure that you set the exact date and time to ensure that all 3 services operate correctly.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to On, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If Confirm first is selected, time and date update are confirmed before the automatic update.

Daylight saving

This function enables Summer time. Configuring Daylight saving to On immediately applies summer time (For example, if the current time is 04:53, summer time is then 05:53).

Handset information

This menu is used to view software version information.

Screen

In this menu, you can configure screen display options including Screen settings and themes.

Backlight

Use this to select whether or not the phone uses the backlight.

Item	Default Value
Main screen duration	Off 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds On
Main screen level	Bright Normal
Front screen duration	Off 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds

Item	Default Value
Keypad duration	Off
	5 seconds
	10 seconds
	15 seconds
	20 seconds
	On

Colour scheme

You can change the colour of the menu, soft key area, title bar area, and cursor by changing the menu colour.

You can select the menu colour from **Blue**, **Violet**, **Orange**, and **Green**.

Dialling font

You can configure the font size and colour of the numbers which appear in the home screen when you make a call.

Clock display

You can configure the font size and color of the clock displayed on the main screen. You can configure size to Do not show, Small, or Large. If Small or Large is selected, you can set the colour using the colour chart.

Menu style

You can configure the menu style to **Icon style**, **Arc style** or **List style**.

Screen theme

You can configure the background by themes.

■ Home screen

You can select a wallpaper (animated or static) to display in idle mode.

■ Incoming call

You can select an image to display when an incoming call arrives.

The configuration is applied to both voice and video calls.

■ Outgoing call

You can select an image to display when dialing a call.

The configuration is applied to both voice and video calls.

Settings

■ Sending message

You can select an image to display when sending a message.

■ Switch on

You can select an image to display when turning on the handset.

■ Switch Off

You can select an image to display when turning off the handset.

Front screen colour

You can configure the backlight colour of the front screen.

Greeting message

Set a message that is displayed when the handset is turned on.

Home screen softkeys

The left and right soft keys activate the prompts that appear in the soft boxes directly above them. These prompts change according to the screen content.

Network

Network selection

■ Automatic

This function automatically searches for the network and registers the handset to the network.

■ Manual

This function enables you to search the network list and specify which network to attempt registration with.

Preferred list

You can select preferred lists to display it saved in the current USIM card and can edit the current preferred list.

Access points

This menu shows the Access Point List. Select the right soft key [Edit].

Access Point has the following items.

- Connection title: Profile Name
- Bearer: UMTS/CSD/GPRS
- Username: User name
- Password: Password
- APN: APN information of the service provider

To modify these settings please call 3 Customer Service.

Security

You can set a PIN code. When it is activated, a window asking you to enter the PIN code appears when you turn on the handset so as to prevent unauthorized use of the handset.

PIN code request

You can activate a PIN (Personal Identification Numeric).

You can check the current status of configuration from the status bar.

1. Select PIN code request from the security menu and press the  key.
2. Configure this item to On or Off. If it is On, a PIN code will be required whenever the handset is turned on.
3. Input the current PIN code and press the  key.
4. Entering an incorrect PIN code 3 times in the PIN code input window invalidates the PIN code. In this case, the PUK code must be entered in order to reset the PIN code.
5. The maximum number of attempts at PUK code input permitted is 10. Entering an incorrect PUK code 10 times will restrict use of the handset. In this case, ask 3 Customer Service to unlock your handset.

Settings

Press the Back key in the PIN code input window to return to the previous step.

Change codes

You can change PIN, PIN2, the security code and the call barring password.

! Note

If you change the code and then forget it you will need to contact your place of purchase to unlock it or solve this problem.

■ PIN/PIN 2 code

This menu allows you to change the PIN or PIN2 code.

1. Select Change codes from the Security Settings List and press the  key.
2. Select PIN or PIN2 Code and press the  key.
3. Input the current PIN or PIN2 code, and then a new PIN or PIN2 code. Entering an incorrect PIN code 3 times invalidates the PIN code. In this case, you will need to enter the PUK or PUK2 code in order to reset the PIN code.

4. Entering an incorrect PUK code 10 times will restrict use of the handset. In this case, ask 3 Customer Service to unlock your phone.

■ Security code

This menu allows you to change the handset password. The maximum allowed numeric of attempts of security code input is not limited like PIN and PIN2.

■ Barring password

This menu allows you to change the call barring password.

Handset lock

You can use security code to avoid unauthorized use of your handset.

QWhen you switch on your handset, your handset will request security code always if you set phone lock to "Power on".

You can select the menu from **When switching on, If USIM changed, Immediate, and None.**

Connectivity

This function shows the status of the connection between other devices and this handset. You can select USB or IrDA.

Memory status

This menu is used to view the memory use of the phone and USIM card. You can obtain information about the amount of memory used by the contacts, the calendar, to do, memos, secret memos and text message and multimedia messages.

Common memory

This function shows the status of the user memory of the handset.

Reserved memory

This function shows the available memory for the user.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

Language

This function allows you to set the language used in the handset.

Reset settings

This function allows you to restore factory settings. Undertaking a reset will not remove any user content.

Troubleshooting

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before calling 3 Customer Service.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press the  key.

Q How do I view all numbers stored in memory?

A Press right soft key[Contacts] and then  or press the down navigation key.

Q Why is the connection inconsistent or not audible in certain areas?

A When frequency environment is unstable in a certain area, connection may be inconsistent and not audible. Relocate to another area and try again.

Q Why does the display not turn on?

A Remove and insert the battery, then attempt to power-on. If there is no change, fully charge the battery and try again.

Q Why is there an echo when a connection is made with certain telephones in a certain area?

A This is called the 'Echo Phenomenon', where it occurs if connection volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the equipment on the other end.

Q Why does the handset heat up?

A The phone may get hot when there is a very long call duration or when games are played or when using the browser. This has no effect upon the life of the product or performance.

Q Why is there no ringtone, but only a blinking LCD screen?

A Phone may be set to 'Vibrate only' or in 'Silent' mode. In the Profiles menu, please select 'Normal' or 'Outdoor'.

Q Why does the battery life get shorter in standby mode?

A The battery is worn out. As time passes, the battery life gradually becomes shorter. If the battery lasts about half the amount of time as when first purchased, it's time to purchase a new battery.

Q Why does the battery run out so quickly during normal use?

A It is due to the user environment or a large number of calls or weak signal.

Q Why is no number dialed when you recall a Contacts entry?

A Check that the number has been stored correctly by using the Contacts feature.
Re-store them, if necessary.

Q Incoming calls do-not reach me.

A Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Or, you may have set an incoming call barring option.

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code.
What is my PIN?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact 3 Customer Services.

Q What happens to the handset if it is dropped?


A The handset could power off or reset, but this does not necessarily imply any permanent damage.

Accessories


Charger

This adapter allows you to charge the battery. It supports standard Europe/Australia/U.K. and Hongkong (100-240 Volt 50/60Hz outlets).


It takes 3.5 hours to charge a completely discharged battery.

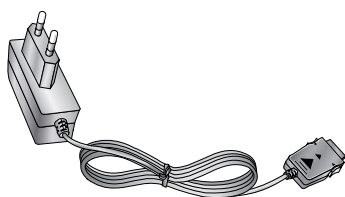

Europe

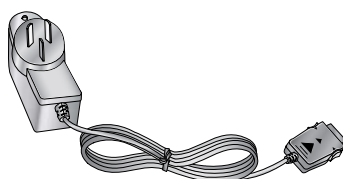


Australia

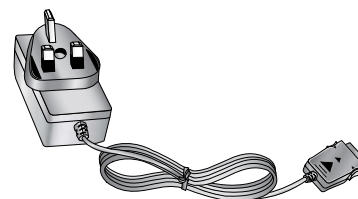

U.K and Hongkong


Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer/termination button.

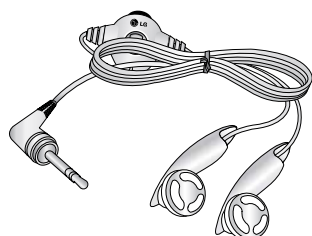

USB cable

Connects your phone to a PC.

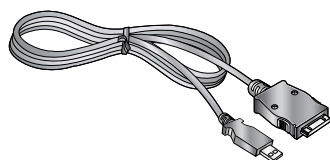

Hand strap



Battery



Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM-1800 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

U8130

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 60950 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers with Certificate No. (04-510427)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

21. Oct. 2004

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Memo

Memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Memo