

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem
(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania,
może być przydatne przy
ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest
nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed
włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duże podświetlane klawisze

Rozdzielczość wyświetlacza 128x64 pikseli

Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowany wcześniej numer)

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -300 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 10 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek (10 melodii)

Latarka

Kalkulator

Budzik

Radio FM

Przełącznik blokady klawiatury

Czas czuwania: do 250 godz.*.

Czas rozmów do 4 godz.*

Waga:101g

Wymiary:106x52x14mm

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM


Spis treści

1	Lokalizacja przycisków	6
2	Zasady bezpiecznego użytkowania	7
2.1	Sieć GSM	7
3	Instalacja elementów	8
3.1	Instalacja karty SIM i akumulatora	8
3.2	Ładowanie akumulatora	10
3.3	Alarm słabej baterii	11
4	Użytkowanie telefonu	11
4.1	Włączanie telefonu	11
4.2	Wyłączanie	13
4.3	Tryb czuwania	13
4.4	Ikony na wyświetlaczu	14
4.5	Podstawowe funkcje przycisków	15
4.6	Blokada klawiatury	18
4.7	Latarka	19
5	Obsługa MENU	19
6	Połączenia	19
6.1	Nawiązywanie połączenia	19
6.2	Połączenie alarmowe	20
6.2.1	Numer SOS	20
6.2.2	Informacja o właścicielu	20
6.2.3	Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych	20
6.2.4	Tekst alarmowy	21
6.2.5	Przycisk alarmowy	21
6.2.6	Karta SIM jest włożona	22
6.2.7	Karta SIM nie jest włożona	23
6.3	Odbieranie połączeń	23
6.4	Przycisk głośnego mówienia	23
6.5	Konferencja	24
6.5.1	Metoda 1	24
6.5.2	Metoda 2	24
6.6	Regulacja głośności	25
7	Wiadomości SMS	25
7.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	25
7.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	27
7.3	Skrzynki SMS	28

7.3.1	Skrzynka odbiorcza	28
7.4	Pozycje wysłane	28
7.5	Kopie robocze	29
7.6	Szablony SMS	29
7.7	Usuwanie wiadomości	29
7.8	Poczta głosowa	29
7.9	Numer Centrum SMS	30
7.10	Raport doręczeń	30
7.11	Stan pamięci	30
8	Książka telefoniczna	30
8.1	Przeglądanie kontaktów	31
8.2	Tworzenie nowego kontaktu	31
8.3	Usuwanie kontaktów	32
8.4	Kopiowanie kontaktów	32
8.5	Ustawienia książki telefonicznej	33
8.5.1	Wybór pamięci	33
8.5.2	Status pamięci	33
8.6	Połączenia alarmowe	33
8.7	Proste wybieranie	33
8.7.1	Programowanie przycisków	34
8.7.2	Wykonywanie szybkich połączeń	34
9	Rejestr połączeń	34
9.1	Usuwanie wszystkich wpisów	35
9.2	Czas połączeń	35
10	Dodatki	36
10.1	Usługi SIM	36
10.2	Budzik	36
10.2.1	Ustawiania budzika	36
10.2.2	Kasowanie budzika	37
10.3	Notatki	37
10.3.1	Zapisanie notatki	37
10.3.2	Kasowanie notatki	38
10.4	Przypomnienie o urodzinach	38
10.4.1	Zapisywanie notatki	38
10.4.2	Kasowanie, edycja notatki	39
11	Kalkulator	39
12	Ustawienia	40
12.1	Tryb cichy	40

12.1.1 Alarm wibracyjny	40
12.2 Ustawienia telefonu	40
12.2.1 Dźwięki	40
12.2.2 Podpowiedzi głosowe wybranego numeru	41
12.2.3 Zmiana głośności	41
12.2.4 Zmiana kontrastu wyświetlacza	41
12.2.5 Język	42
12.2.6 Ustawienia zegara i daty	42
12.3 Ustawienia sieci.....	43
12.3.1 Rozmowa oczekująca	43
12.3.2 Przekazywanie połączenia	43
12.3.3 Blokada połączeń	44
12.3.4 Wybór sieci.....	44
12.3.5 Ukrywanie własnego numeru	45
12.4 Kod PIN	45
12.5 Ustawienia fabryczne	45
13 Radio	46
14 FAQ (Rozwiązywanie problemów)	47
15 Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	50
16 Warunki gwarancji	51
17 Informacje dotyczące akumulatora	51
18 Informacja dotycząca ochrony środowiska	54
19 Deklaracja zgodności	55

1 Lokalizacja przycisków

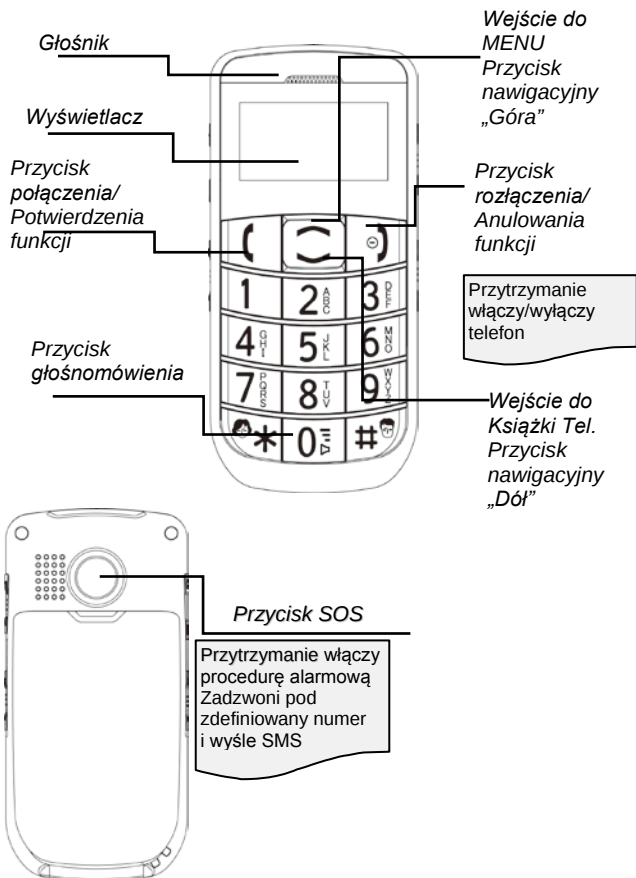

2 Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu. W dalszej części instrukcji zasady są omówione szczegółowo.

UŻYTKOWANIE – nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

LATARKA – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła

APARAT SŁUCHOWY – Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2.1 Sieć GSM

Telefon przystosowany jest do pracy w sieci **GSM 900/1800**.

Przed rozpoczęciem korzystania z dostępnych w instrukcji funkcji telefonu, należy zasięgnąć informacji u operatora GSM czy dane funkcje są dostępne.

Uwaga: Nie wszyscy operatorzy umożliwiają wysyłanie polskich znaków w wiadomościach tekstowych. Należy zasięgnąć informacji u danego operatora.

3 Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

3.1 Instalacja karty SIM i akumulatora

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:



1. Kiedy telefon jest wyłączony, należy nacisnąć u góry pokrywę obudowy i zsunąć ją zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku


2. Wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkiem.



3. Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” zgodnie z rysunkiem.



4. Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do góry telefonu.

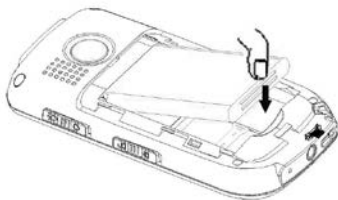

5. Po włożeniu baterii należy zasunąć pokrywę obudowy. Po poprawnym założeniu słyszalne będzie charakterystyczne pstryknięcie.



3.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się na dole telefonu.



2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego . Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ładowaniu.

Ładowanie	Naładowany
	

3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

3.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Wyświetli także komunikat na ekranie. Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat. W przypadku, gdy komunikat pojawi się podczas prowadzenia rozmowy, także podłącz telefon do zasilania aby nie stracić połączenia.

4 Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania , aby włączyć telefon.



Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź go naciskając zieloną słuchawkę.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Jeśli pojawi się **Nr SOS** -112, Potwierdź zieloną słuchawką. Będziesz miał możliwość dodzwonienia się pod Europejski Numer Alarmowy, nawet w przypadku braku karty SIM, pod warunkiem, że jesteś w zasięgu jakiegokolwiek sieci GSM.

Jeśli pojawi się **Inf. o właścicielu**- wybierz **edytuj** i wprowadź swoje dane i potwierdź klawiszem.

Powyższe dane można również wprowadzić później z pozycji **MENU: Kontakty> Połączenia alarmowe**

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania ☹).


4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Lewa strona



Prawa strona

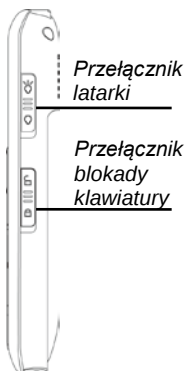

Opis wyświetlacza

1	3	5	4	2
		6		
		7		

1. Sygnał sieci
2. Poziom baterii
3. Ikony pokazujące różne funkcje
4. Ikony pokazujące różne funkcje
5. Nazwa operatora
6. Godzina
7. Data

4.4 Ikony na wyświetlaczu



Poziom baterii



Siła sygnału sieci



Budzik



Nowa wiadomość



Pamięć wiadomości zapelniona



Przekaz rozmowy



Połączenie nieodebrane



Tryb milczy



Ikona wyświetla się pod sygnałem sieci, jeśli telefon znajduje się w Roamingu



Klawiatura zablokowana




Zestaw słuchawkowy

4.5 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk	Funkcje
Przycisk połączenia (zielona słuchawka) 	Nawiązywanie i odbieranie połączeń Tryb czuwania: naciśnij aby wejść do historii połączeń. Nawigacja po MENU: "Potwierdź" Naciśnij, aby potwierdzić funkcję, którą wybrałeś.
Przycisk rozłączenia (czerwona słuchawka) 	Włączanie/wyłączanie telefonu. Nawigacja po MENU: "Wstecz" Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego MENU Radio: Wyciszenie radia; przy podłączonym zestawie słuchawkowym włączenie głośnika

Przycisk nawigacji „GÓRA” 	Tryb czuwania: Naciśnij, aby wejść do głównego MENU Nawigacja po MENU: Naciśnij, aby przesunąć kursor w górę
Przycisk nawigacji „DÓŁ” 	Tryb czuwania: Naciśnij, aby wejść do przeglądania książki telefonicznej Nawigacja po MENU: Naciśnij, aby przesunąć kursor w dół Przeglądanie rejestru połączeń: naciśnij, aby wybrać rodzaj (Odebrane/ Nieodebrane/ Wybierane)
Przycisk #	Tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zaprogramowany numer szybkiego wybierania. Jeśli żaden numer nie został jeszcze przypisany, Naciśnij „#” i potwierdź, aby przypisać. Tryb edycji: Naciskaj, aby zmienić tryb wpisywania (wielkość liter, tryb numeryczny).

Przycisk *	Tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać zaprogramowany numer szybkiego wybierania.; Naciśnij aby wpisać *, P, +. Tryb edycji: Naciśnij, aby użyć symboli. Radio: naciśnij, aby wejść w tryb strojenia
Przycisk głośno- mówienia 0 	Podczas rozmowy: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb głośnomówiący
Przycisk +/- regulacji głośności 	Naciśnij przycisk “+” aby zwiększyć głośność lub przycisk “-” aby zmniejszyć głośność rozmowy lub dzwonka podczas połączenia (Regulacji głośności można używać podczas połączeń, oraz użytkowania radia) Naciśnij i przytrzymaj “-”, aby szybko włączyć tryb milczy

Przełącznik Radia FM 	Przesuń przełącznik w górę, aby włączyć radio FM. W dół, aby wyłączyć.
Przełącznik latarki 	Przesuń przełącznik w górę, aby włączyć latarkę. W dół, aby wyłączyć.
Przełącznik blokady klawiatury 	Przesuń przełącznik w dół, aby zablokować klawiaturę. W górę, aby odblokować.
Pomarańczowy przycisk alarmowy (SOS) 	Połączenia alarmowe są włączone : Naciśnij i przytrzymaj aby wybrać numer alarmowy

4.6 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik blokady w dół do pozycji . Aby odblokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik w górę. Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

4.7 Latarka

Aby włączyć latarkę należy przesunąć przełącznik latarki górę. Aby wyłączyć latarkę należy przesunąć przełącznik w dół.

5 Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk  **GÓRA**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA**  i **DÓŁ** .

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć przycisk połączenia .

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć klawisz .

6 Połączenia

6.1 Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem.

Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę  aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę .

6.2 Połączenie alarmowe

6.2.1 Numer SOS

Jeśli przy pierwszym uruchamianiu telefonu błędnie wprowadziłeś numer SOS, możesz go modyfikować. Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

Kontakty> Połączenia alarmowe >Nr SOS

Naciśnij klawisz , aby edytować numer. Można wprowadzić tylko trzy znaki.

Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

6.2.2 Informacja o właścicielu

Można wprowadzić do 160 znaków. Informację o właścicielu wyświetla się podczas połączenia alarmowego. Aby zobaczyć pełny opis, podczas połączenia alarmowego należy nacisnąć klawisz .

6.2.3 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

Kontakty> Połączenia alarmowe> Kontakty alarmowe

Naciśnij klawisz , wybierz opcję:

Utwórz, aby dodać nowy numer alarmowy

Usuń aby usunąć numer alarmowy

Zmień kolejność, aby zmienić kolejność wybierania numerów alarmowych.

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych.

Aby zaprogramować numery należy wcześniej zachować kontakt w książce telefonicznej, *parz str.31 Tworzenie nowego kontaktu*

Przy dodawaniu numeru wyświetli się komunikat *Wysłać SMS alarmowy?* Wybierz TAK, aby do danego kontaktu był wysyłany SMS z tekstem alarmowym

6.2.4 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: *„Nagły wypadek, proszę zadzwoń do mnie!”*

6.2.5 Przycisk alarmowy

Wejdź do głównego **MENU** naciskając strzałkę w górę . Następnie wybierz:

Kontakty> Połączenia alarmowe > Przycisk alarmowy
i wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**

Jeśli funkcja jest włączona telefon uruchomi połączenie alarmowe automatycznie po przyciśnięciu i przytrzymaniu klawisza SOS. Jeśli funkcja jest wyłączona, po

przyciśnięciu klawisza SOS wyświetlony zostanie komunikat „Klawisz SOS wyłączony, Włączyć?”

Aby go włączyć należy nacisnąć  i wybrać opcję **Włącz**

Aby anulować 

6.2.6 *Karta SIM jest włożona*

1. Kiedy funkcja połączeń alarmowych jest **włączona**: naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS z tyłu telefonu. Telefon uruchomi alarm, wyśle wiadomości do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych i automatycznie zadzwoni do nich jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim. Telefon zadzwoni na lokalny numer alarmowy SOS w przypadku, gdy żaden kontakt alarmowy nie został wcześniej ustawiony.
2. Telefon włączy alarm dźwiękowy podczas wysyłania wiadomości i dzwonienia.
3. Jeśli żaden z kontaktów alarmowych nie odbierze żadnego połączenia alarmowego telefon wejdzie w **tryb alarmowy** na jedną godzinę. Oznacza to, że telefon sam odbierze każde połączenie przychodzące i automatycznie włączy tryb głośnomówiący. Gdy w czasie dzwonienia na numery alarmowe, jedno połączenie zostanie odebrane telefon automatycznie wróci do normalnego stanu po zakończeniu połączenia.

Aby przerwać połączenie alarmowe należy długo nacisnąć klawisz czerwonej słuchawki  lub przycisk alarmowy SOS , krótkie przyciśnięcie klawisza  spowoduje jedynie przerwanie wybierania bieżącego numeru. .

6.2.7 Karta SIM nie jest włożona

Naciśnij klawisz zielonej słuchawki. Telefon wyświetli „Połączenie alarmowe?”

Naciśnij zieloną słuchawkę , aby potwierdzić

Telefon automatycznie wybierze numer alarmowy (domyślnie ustawiony jest 112.)

6.3 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę .

6.4 Przycisk głośnego mówienia

Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj klawisz  aby wyłączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał z powrotem wyłączyć głośnik ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz .

6.5 Konferencja

Konferencja to usługa operatora umożliwiająca trójstronną rozmowę. Istnieją dwie możliwości tworzenia konferencji:

6.5.1 Metoda 1

Jedna osoba dzwoni na twój telefon, a ty dzwonisz do drugiej.

1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz **Połączenie konferencyjne**
3. Zadzwoń na numer trzeciego rozmówcy. Możesz to zrobić po prostu wpisując jego numer do telefonu i naciskając zieloną słuchawkę bądź przez książkę telefoniczną. Znajdziesz ją naciskając zieloną słuchawkę. Kiedy wybierzesz nowy numer pierwsze połączenie zostanie wstrzymane. Aby zbudować konferencję naciśnij zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Konferencja**.

6.5.2 Metoda 2

Dwa połączenia przychodzące.

1. Odbierz pierwsze połączenie
2. Odbierz drugie połączenie: Kiedy pojawi się drugie połączenie przychodzące na ekranie pojawi się informacja o tym. Odbierz to połączenie naciskając zieloną słuchawkę. Aby następnie stworzyć konferencję naciśnij ponownie zieloną słuchawkę i wybierz opcję **Konferencja**.

6.6 Regulacja głośności

Możesz naciskać przyciski „+” i „-” znajdujące się na lewym boku obudowy aby zwiększać i zmniejszać głośność podczas rozmowy.

7 Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Pamięć telefonu umożliwia jednoczesne przechowywanie 100* wiadomości SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Natomiast kiedy pojawi się ikona  oznacza to, że pamięć wiadomości jest pełna i trzeba usunąć niepotrzebne wiadomości.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk  **GÓRA**, a następnie  (zielona słuchawka).

* Telefon posiada pamięć 100 wiadomości SMS.

Wiadomości SMS mogą być również zapisywane na karcie SIM (pamięć zależy od typu karty SIM)

7.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. W **MENU SMS** wybierz opcję **Utwórz SMS**. Aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
3. Naciśnij przycisk połączenia (zielona słuchawka), jeśli chcesz wstawić szablon, numer, kontakt z książki

telefonicznej bądź chcesz zmienić metodę wpisywania tekstu

- **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciskaj klawisz „#”, bądź naciśnij klawisz połączenia i wybierz opcję **Tryb wpisywania** jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”. Przy pomocy klawiszy **2,4,6,8** wybierz symbol i zatwierdź klawiszem **5**.
- 4. **Wysyłanie wiadomości (do jednej osoby):** Naciśnij przycisk połączenia aby wejść do opcji i wybierz **Wyślij**, jeśli chcesz aby wiadomość została zapisana wybierz **Wyślij i zapisz**. Możesz wtedy nacisnąć przycisk połączenia aby wybrać numer odbiorcy z książki telefonicznej i zaakceptować go, także naciskając przycisk połączenia. Możesz też po prostu wpisać numer używając klawiatury. Gdy wybierzesz numer naciśnij przycisk połączenia aby wysłać swoją wiadomość.
- 5. **Wysyłanie wiadomości (wiele osób):** Naciśnij przycisk połączenia i wybierz opcję **Wyślij do wielu**. Po wysłaniu jednej wiadomości możesz wpisać numer następnego odbiorcy, bądź wybrać go z książki telefonicznej. Powtarzaj te czynności, aż skończysz wysłać wiadomości do wybranych osób.
- 6. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij klawisz połączenia, a następnie wybierz opcję **Tylko w roboczych**, bądź **Zapisz jako szablon**, jeśli chcesz dodać swoją wiadomość do szablonów.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wysłanie SMS nie powiodło się. Jeszcze raz spróbować?** Jeśli naciśniesz klawisz rozłączenia wiadomość zostanie automatycznie zapisana do **Kopii roboczych**.

7.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się informacja o nowej wiadomości SMS możesz nacisnąć przycisk  (zielona słuchawka), aby odczytać wiadomość bądź przycisk , aby nie odczytywać wiadomości i wrócić do trybu czuwania. Na ekranie pojawi się ikona nieodczytanej wiadomości.
2. Aby zobaczyć odebrane wiadomości należy w MENU **SMS** wejść do skrzynki odbiorczej wybierając opcję **Skrz. odbiorcza**. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz połączenia, podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając klawisz połączenia.
3. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

7.3 Skrzynki SMS

7.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **—GÓRA** i **—DÓŁ** oraz przycisku połączenia  aby zobaczyć daną wiadomość.

W czasie czytania wiadomości naciśnij przycisk połączenia  (zielona słuchawka), aby móc wybrać jedną z opcji: **Odpowiedz, Oddzwoń, Usuń, Przekaż, Zapisz w książce tel.**

7.4 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji **Wyślij i zapisz** wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Pozycje wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **—GÓRA** i **—DÓŁ** oraz przycisku połączenia  aby zobaczyć daną wiadomość.

W czasie czytania wiadomości naciśnij przycisk połączenia  (zielona słuchawka), aby móc wybrać jedną z opcji: **Oddzwoń, Edytuj/wyślij SMS, , Przekaż Usuń, Zapisz w książce tel.**

ch

7.5 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Kopie robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu przycisku połączenia wybierz opcję **Zapisz w roboczych**.

7.6 Szablony SMS

Telefon domyślnie zawiera 5 szablonów wiadomości. Możesz je usuwać, edytować wysyłać i robić z nich nowe wiadomości. W czasie edytowania wiadomości naciśnij przycisk połączenia aby wejść do opcji i wybierz **Dodaj szablon**.

7.7 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybrany rodzaj wiadomości wejdź w opcję **Usuń wiadomości** i wybierz rodzaj wiadomości, które chcesz usunąć.

7.8 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz **MENU> SMS > > Nr poczty głos.**

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy.

7.9 Numer Centrum SMS

Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

MENU> SMS > Nr centrum wiadomości Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

7.10 Raport doręczeń

Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa).

MENU> SMS > Raport doręczeń; wybierz **Włącz**, aby aktywować

7.11 Stan pamięci

Tą funkcją możesz sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

8 Książka telefoniczna

Możesz zapisywać nazwy i numery kontaktów w pamięci telefonu i karty SIM. Kontakt z ikoną  jest zapisany w pamięci telefonu, natomiast kontakt z ikoną  jest zapisany na karcie SIM.

Aby wejść do przeglądania kontaktów Książki telefonicznej w trybie czuwania naciśnij klawisz  w **DÓŁ**.

Aby wejść do opcji Książki telefonicznej wejdź do **MENU**, naciskając klawisz , następnie za pomocą klawisza  wybierz **Kontakty**, naciśnij klawisz , strzałką w **DÓŁ**  wybierz żądaną opcję i potwierdź klawiszem połączenia .

8.1 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wybierz **MENU > Kontakty > Szukaj**
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi  .

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz  w **DÓŁ**.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi  .

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

8.2 Tworzenie nowego kontaktu

1. Wybierz **MENU > Kontakty > Nowy kontakt**, aby wpisać nowy kontakt.

2. Wpisz numer telefonu, który chcesz zapisać
3. Wpisz nazwę pod którą dany numer ma być zapisany

Naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu.

Możesz zmienić miejsce zapisywania kontaktów (Telefon/karta SIM) wchodząc w opcję **MENU > Kontakty > Ustawienia książki. tel.> Wybór pamięci**. Aby zmienić miejsce zapisu kontaktów wymagana jest włożona karta SIM.

8.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty > Usuń wpis**
2. Możesz teraz wybrać, czy chcesz usunąć pojedynczy wpis (**Pojedynczo**), czy wszystkie (**Wszystkie**)
3. Jeśli będziesz chciał usunąć wszystkie wpisy pojawi się zapytanie czy chcesz je usunąć z karty SIM czy z telefonu.
4. Potwierdź klawiszem 

8.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: **MENU > Kontakty > Kopiuj wpis**, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakty.
2. Wybierz, czy chcesz skopiować wszystkie kontakty, czy pojedyncze wpisy.

3. Po wybraniu opcji należy potwierdzić klawiszem połączenia **C**.

8.5 Ustawienia książki telefonicznej

8.5.1 Wybór pamięci

Opcja ta umożliwia wybranie miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub w pamięci telefonu)

Wybierz: **MENU > Kontakty > Ustawienia książki. tel > wybór pamięci:**

8.5.2 Status pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu

Wybierz: **MENU > Kontakty> Ustawienia ks. tel >Stan pamięci:**

8.6 Połączenia alarmowe

Dokładny opis funkcji **Kontakty alarmowe** znajduje się na stronie 20.

8.7 Proste wybieranie

W telefonie można zaprogramować 8 klawiszy numerycznych (2-9) oraz dwa przyciski (*, #) szybkiego wybierania do wykonywania natychmiastowych połączeń. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

8.7.1 Programowanie przycisków

Aby zaprogramować przyciski szybkiego wybierania należy wcześniej zachować kontakt w książce telefonicznej

1. Wejdź do Menu naciskając klawisz 
 2. Wybierz **Kontakty**, potwierdź klawiszem 
 3. Wybierz **Proste wybieranie** potwierdź klawiszem 
 4. Za pomocą  i  wybierz klawisz, pod którym chcesz przypisać kontakt, naciśnij 
 5. Wybierz **Zmień**, pojawią się wpisy z książki telefonicznej.
 6. Znajdź odpowiedni kontakt, używając klawiatury i przycisków góra/dół
 7. Potwierdź klawiszem 
- Postępuj analogicznie przypisując pozostałe klawisze.
8. Naciśnij  aby opuścić menu.

8.7.2 Wykonywanie szybkich połączeń

Naciśnij i przytrzymaj klawisz, do którego dany numer jest przypisany. Telefon automatycznie wybierze wcześniej zaprogramowany numer.

9 Rejestr połączeń

Aby wejść do Rejestru połączeń należy wejść do głównego **MENU> Rejestr poł.**, a następnie wybrać: **Nieodebr. połąc.** (aby wyświetlić połączenia nieodebrane).

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).
Odebrane połąc. (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Do rejestru połączeń można wejść naciskając w trybie gotowości klawisz połączenia , klawiszami  i  można wybierać pomiędzy połączeniami odebranymi/ wybieranymi/ nieodebranymi.

Telefon zapisuje po **20** wybieranych, nieodebranych i odebranych połączeń.

9.1 Usuwanie wszystkich wpisów

Aby usunąć wszystkie wpisy z rejestru połączeń należy wybrać:

MENU > Rejestr poł. > Usun wszystko

Następnie należy wybrać rodzaj wpisów, które chcemy usunąć.

9.2 Czas połączeń

Możesz zobaczyć czas ostatniego połączenia oraz czas wszystkich połączeń, wybierając opcję:

MENU > Rejestr poł. > Czas połączeń. Aby usunąć wszystkie czasy wybierz opcję **Zeruj liczniki.**

10 Dodatki

10.1 Usługi SIM

Usługi SIM są to dodatkowe usługi jakie oferuje karta SIM (z reguły płatne). Ze względu na ograniczoną funkcjonalność telefonu (m.in. brak połączenia GPRS, brak dostępu do Internetu), niektórych usług nie można uruchomić korzystając z telefonu MM450.

10.2 Budzik

Telefon posiada funkcję Budzika (alarmu). Możesz dowolnie ustawić czas oraz sygnał budzenia.

Aby wejść do ustawień budzika wybierz:

MENU > Dodatki > Budzik

10.2.1 Ustawiania budzika

Wybierz: **MENU > Dodatki > Alarm > Ustaw budzik.**

Wybierz jedno z trzech pól do zapisania alarmu, potwierdź klawiszem połączenia. Wybierz **Ustaw alarm.** następnie wybierz **Jeden raz**, aby ustawić pojedynczy alarm lub **Powtórz**, aby ustawić alarm cykliczny.

1. Jeśli wybrałeś opcję **Jeden raz**, wpisz godzinę alarmu, zatwierdź przyciskiem połączenia, następnie wybierz sygnał alarmu i zatwierdź przyciskiem połączenia.
2. Jeśli wybrałeś opcję **Powtórz** najpierw przy pomocy przycisku połączenia wybierz dni tygodnia, w których budzik ma być aktywny.

3. Przyciskiem połączenia wybierz opcję **Potwierdź wybrane**.
4. Następnie przy pomocy przycisku połączenia ustaw godzinę alarmu i kolejno sygnał alarmu.

10.2.2 Kasowanie budzika

. Aby skasować wszystkie alarmy wybierz:

MENU > Dodatki > Alarm > Usuń wszystkie

Na ekranie pojawi się pytanie, czy na pewno skasować alarmy.

Naciśnij klawisz połączenia, aby potwierdzić.

. Aby skasować jeden wybierz:

MENU > Dodatki > Alarm > Ustaw budzik, następnie najedź na wybrany alarm, naciśnij przycisk połączenia i wybierz opcję **Usuń**, lub **Wyłącz** (aby go tylko wyłączyć).

Ostrzeżenie: Budzik obsługuje tylko tryb 24 godzinny

10.3 Notatki

Można zapisać 3 notatki dotyczące spraw do załatwienia

10.3.1 Zapisanie notatki

Wybierz:

MENU > Dodatki > Notatka > Edytuj

1. Wybierz **Jeden raz** aby ustawić pojedynczy alarm lub **Powtórz** aby ustawić alarm cykliczny, potwierdź klawiszem połączenia.

2. Używając klawiszy numerycznych oraz **GÓRA**, **DÓŁ** Wprowadź dzień, miesiąc, rok przypomnienia, potwierdź klawiszem połączenia (zielona słuchawka).
3. Ustaw godzinę, minutę i potwierdź klawiszem połączenia.
4. Wprowadź treść notatki. Klawiszem „#” możesz zmienić tryb wpisywania tekstu. Gdy wpiszesz tekst zatwierdź przyciskiem połączenia, a następnie wybierz dźwięk przypomnienia.

10.3.2 Kasowanie notatki

Aby skasować wszystkie alarmy wybierz:

MENU > Dodatki > Notatki > Usuń wszystkie

Na ekranie pojawi się zapytanie czy na pewno skasować alarmy. Naciśnij klawisz połączenia aby potwierdzić

10.4 Przypomnienie o urodzinach

Można wprowadzić do telefonu notatkę o zbliżających się urodzinach.

Telefon o określonej porze przypomni o tym zdarzeniu

Dźwięk funkcji ustawia się w: **MENU > Ustawienia >**

Ustaw. telefonu > Dźwięki > Przyp. urodzin

10.4.1 Zapisywanie notatki

Wybierz:

MENU > Dodatki > Przyp. urodzin > Nowe. Wprowadź treść notatki, potwierdź klawiszem połączenia.

1. Używając klawiszy numerycznych oraz **GÓRA**, **DÓŁ** wprowadź dzień, miesiąc, rok przypomnienia,

potwierdź klawiszem połączenia.

2. Ustaw godzinę, minutę i potwierdź klawiszem połączenia.

10.4.2 Kasowanie, edycja notatki

Aby skasować/edytować wybierz

MENU > Dodatki > Przyp. urodzin

następnie najedź na wybrany wpis, naciśnij przycisk połączenia i wybierz opcję **Edytuj /Usuń przypomnienie**

11 Kalkulator

W telefonie znajduje się prosty kalkulator. Możesz na nim wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Wybierz: **MENU > Kalkulator**

1. Wprowadź pierwszą liczbę kiedy na ekranie znajduje się tylko **0**
2. Wybierz symbol operacji jaką chcesz wykonać używając klawiszy  .
3. Wprowadź drugą liczbę i naciśnij  (zielona słuchawka).
4. Aby skasować ostatnio wprowadzoną cyfrę lub znak operacji arytmetycznej naciśnij  (czerwona słuchawka).
5. Aby wyjść z kalkulatora wielokrotnie naciskaj przycisk  (czerwona słuchawka).

12 Ustawienia

Aby wejść do ustawień otwórz MENU główne naciskając klawisz  **GÓRA**, i następnie wybierz opcję **Ustawienia**

12.1 Tryb cichy

Możesz zmienić tryb telefonu na tryb cichy

Wybierz:

MENU > Ustawienia > Tryb milczy

12.1.1 Alarm wibracyjny

Możesz włączyć lub wyłączyć alarm wibracyjny.

Wybierz:

MENU > Ustawienia > Wibracja > Włącz/Wyłącz

12.2 Ustawienia telefonu

12.2.1 Dźwięki

Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla połączeń przychodzących(**Dzwonki**), dźwięki przycisków, dźwięk wiadomości SMS i przypomnienia urodzin.

1. Wybierz: **MENU> Ustawienia> Ustaw. telefonu> Dźwięki>**
2. Wybierz dźwięk który chcesz zmienić
3. Wybierz odpowiedni dzwonek i potwierdź klawiszem połączenia

12.2.2 *Podpowiedzi głosowe wybranego numeru*

Aby wyłączyć funkcję wybierz **MENU> Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Dźwięki przycisków > Głos.**

4.

12.2.3 *Zmiana głośności*

Możesz zmieniać głośność podczas rozmowy, głośność dzwonka, głośność SMS-a, głośność klawiszy, głośność melodii włączanie i wyłączania.

1. Wybierz: **MENU > Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Głośność.** Wybierz głośność, którą chcesz zmienić.
2. Aby zmienić głośność używaj klawiszy **+/-** znajdujących się z boku telefonu, bądź klawiszy **GÓRA i DÓŁ.**
3. Potwierdź wybór klawiszem połączenia.

Uwaga. Nie można całkowicie wyciszyć głośności rozmowy, głośności dzwonka i głośności klawiszy z tej pozycji MENU.

Aby wyłączyć dźwięk dzwonka wybierz **MENU> Ustawienia> tryb milczy** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz „-” z boku telefonu

Aby wyłączyć dźwięk klawiszy wybierz **MENU> Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Dźwięki przycisków > Wyłącz**

12.2.4 *Zmiana kontrastu wyświetlacza*

Możesz zmienić kontrast według własnych potrzeb.

1. Wybierz: **MENU > Ustawienia > Ustaw telefonu > Kontrast wyświetl.**
2. Aby zmienić kontrast używaj klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.
3. Potwierdź wybór klawiszem połączenia.

12.2.5 Język

Telefon może mieć zainstalowane różne języki. Domyślnie ustawiony jest automatyczny wybór języka.

Aby zmienić język wybierz **MENU > Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Język** lub postępuj jak przedstawiono poniżej:
W trybie czuwania naciśnij:

1x klawisz , 5x klawisz , potwierdź klawiszem 

2x klawisz , potwierdź klawiszem 

3x klawisz , potwierdź klawiszem 

następnie wybierz odpowiedni język i potwierdź klawiszem 

12.2.6 Ustawienia zegara i daty

Aby ustawić zegar/datę wybierz:

MENU > Ustawienia > Ustaw. Telefonu > Data i czas > Ustaw czas / Ustaw Datę.

Używając klawiszy numerycznych oraz **GÓRA**, **DÓŁ** wprowadź poprawną godzinę/ datę

Możesz także zmienić format wyświetlania daty i czasu.
Wybierz:

MENU > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Data i czas > Format czasu / Format daty

Do nawigacji używaj przycisków **GÓRA**, **DÓŁ** oraz przycisku połączenia (potwierdź).

12.3 Ustawienia sieci

12.3.1 Rozmowa oczekująca

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w opcję **MENU > Ustawienia > Ustaw.**

Sieciowe > Połącz. oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia (co 5 sekund), będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

12.3.2 Przekazywanie połączenia

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: **MENU > Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Przekaz połączeń.**
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie rozmowy** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy zajęty** (Przekazywanie

połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **3 Gdy nie odbiera** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy poza zasięgiem** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem).

3. Naciśnij **Uaktywnij** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Anuluj** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

12.3.3 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:

MENU > Ustawienia > Ustaw. Sieciowe > Zakaz połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

12.3.4 Wybór sieci

Możesz zmieniać tryb wybierania sieci między trybem manualnym i automatycznym. Wybierz:

MENU > Ustawienia > Ustaw. Sieciowe > Wybór sieci

Po wybraniu trybu ręcznego wyświetlą się wszystkie dostępne sieci.

12.3.5 Ukrywanie własnego numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz:

MENU > Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ukryj numer
Klawiszami nawigacyjnymi wybierz odpowiednią opcję i potwierdź klawiszem połączenia.

12.4 Kod PIN

Możesz włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN przy włączaniu telefonu. Pomoże to w ochronie twojego telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.

1. Wybierz: **MENU > Ustawienia > Żądanie PIN**
2. Następnie wybierz, czy chcesz włączyć czy wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu. Jeśli wybierzesz opcję **Włącz** telefon poprosi o wprowadzenie kodu PIN (kod PIN dostępny jest wraz z zestawem startowym).

12.5 Ustawienia fabryczne

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz:

MENU > Ustawienia > Przywróć ust. fabr., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem połączenia.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

13 Radio

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego (dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik), lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być niemożliwy. Dlatego zaleca się podłączenie zestawu słuchawkowego który działa również jako antena. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego nadal jest możliwy odbiór radia w głośniku poprzez naciśnięcie klawisza czerwonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

1. Aby włączyć radio przesunąć przełącznik po lewej stronie telefonu do góry.
2. Aby wyłączyć radio przesunąć przełącznik radia w dół.
3. Zmiana częstotliwości odbierania: Aby zmienić częstotliwość odbierania sygnału używaj klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**. Naciśnij klawisz połączenia aby dokładniej wybrać częstotliwość.
4. Naciśnij przycisk „*”, a następnie klawisz połączenia , aby rozpocząć automatyczne szukanie. Klawiszem połączenia będziesz przełączać się między

- wyszukanymi stacjami. Naciśnij klawisz rozłączenia aby wyłączyć automatyczne szukanie stacji.
5. Możesz regulować głośność radia poprzez klawisze +/- z boku telefonu.
 6. Aby włączyć głośnik telefonu przy podłączonym zestawie słuchawkowym naciśnij klawisz 

14 FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.
	Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Na wyświetlaczu znajduje się ikona klucza, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy przesunąć przełącznik blokady klawiatury (znajdujący się na prawym boku telefonu) w górę.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

15 Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.

16 Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

17 Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Zaraz po zakupie telefonu należy sformatować akumulator tzn. w pełni naładować go i rozładować, cykl powtórzyć 3 razy. Dzięki formatowaniu, akumulator posiadać będzie najlepszą wydajność.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-polymer. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNI!**

Informacje o SAR

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)

Model telefonu komórkowego Maxcom MC450BB zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału

i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach przy uchu równa jest 0,557 mW/g.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

18 Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

19 Deklaracja zgodności

Niektóre informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą się różnić od tych, które wyświetla telefon, zależy to od zainstalowanego oprogramowania oraz dostawcy usług