

Spis treści

Witamy	4	Konwerter	61
Opis telefonu	5	Czas	62
Telefon	22	Czasomierz.....	62
Przesyłanie wiadomości	28	Stoper	62
Kontakty.....	34	Zarządzanie plikami i aplikacjami	63
Kalendarz.....	37	Pakiet aplikacji PC	65
WWW	40	Komunikacja z innymi urządzeniami	66
Kanały RSS	44	Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych	69
Odtwarzacz multimedialny	46	Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS.....	71
PlayNow.....	50	Panel sterowania	76
Galeria zdjęć i Edytor obrazów	51	Rozwiązywanie problemów.....	95
Rejestrator dźwięku	55	Ważne informacje	96
MusicDJ™.....	56	Zalecenia dla użytkownika.....	99
Gry	57	Dane techniczne.....	108
Quickoffice i Pdf+.....	57	Indeks	109
Notatki	59		
Zadania.....	59		
Kalkulator	60		

Sony Ericsson M600i

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji. Firma Sony Ericsson Mobile Communications AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez powiadomienia poprawek i zmian w instrukcji obsługi, na przykład korygowania błędów drukarskich czy aktualizowania informacji, a także w urządzeniu i/lub oprogramowaniu. Zmiany takie będą wprowadzane w kolejnych wydaniach niniejszej instrukcji obsługi.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer publikacji: PL/LZT 162 038 R3A

Nazwa i logo *Bluetooth*TM są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich użycie przez firmę Sony Ericsson podlega umowie licencyjnej.

Symbian i wszystkie znaki oraz logo związane z Symbian są własnością firmy Symbian Limited.

Memory Stick MicroTM i M2TM są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

PlayNowTM i MusicDJTM są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Beatnik jest znakiem towarowym firmy Beatnik, Inc.

Opera jest znakiem towarowym firmy Opera Software ASA.

Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice i Quickword są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Quickoffice, Inc.

Adobe i Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Corporation, Inc.

Lotus Notes jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation zarejestrowanym w USA i/lub innych krajach.

Niniejszy produkt jest dostarczany

z oprogramowaniem © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java i wszystkie znaki towarowe oraz logo związane z Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowy licencyjne użytkownika obejmują oprogramowanie SunTM JavaTM J2METM.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie zawiera poufne, chronione prawem autorskim informacje należące do firmy Sun, a prawo własności do wszystkich kopii zachowuje firma Sun i/lub jej licencjodawcy. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, wyodrębniać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać lub udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym amerykańskiej ustawie eksportowej i dotyczącym jej rozporządzeniom oraz może podlegać przepisom eksportowym i importowym innych krajów. Klient zobowiązuje się do pełnego przestrzegania wszystkich tych przepisów oraz przyjmuje do wiadomości fakt, iż odpowiedzialność za uzyskanie

zezwolenia na wywóz, ponowny wywóz lub wwóz Oprogramowania spoczywa na Kliencie. Oprogramowanie nie może być pobierane ani w inny sposób wywożone bądź ponownie wywożone (i) na Kubę, do Iraku, Iranu, Korei Północnej, Libii, Sudanu i Syrii lub innych krajów (lista krajów może ulec zmianie), bądź do ich obywateli lub mieszkańców, objętych ograniczeniami eksportowymi w Stanach Zjednoczonych lub (ii) do osób znajdujących się na listach Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub pozbawionych prawa uczestnictwa w transakcjach eksportowych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

3. Ograniczone prawa: Wykorzystywanie, powielanie lub udostępnianie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (c) (1) (ii) rozdziału Rights in Technical Data and Computer Software (dotyczącego przepisów o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym) w dokumencie DFARS 252.227-7013 i w punkcie (c) (2) postanowień FAR 52.227-19.

Copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części oprogramowania © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer i logo PacketVideo są znakami towarowymi firmy PacketVideo Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Zastrzega się wszystkie prawa nie wyrażone w sposób jawny.

Uwaga Część usług opisanych w niniejszej Instrukcji obsługi może być niedostępna w niektórych sieciach. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego 112 używanego w sieciach GSM. W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Witamy

Dziękujemy za zakupienie urządzenia Sony Ericsson M600i, telefonu trzeciej generacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowego telefonu, zapoznaj się dokładnie z poniższymi instrukcjami, aby cieszyć się najwyższą wydajnością przez jak najdłuższy czas.

W rozdziale *Opis telefonu* niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono krótki przegląd najważniejszych funkcji telefonu, skrótów oraz informacji ogólnych.

Do pełnej dokumentacji użytkownika telefonu należą:

- **Skrócona instrukcja obsługi** – zawiera informacje umożliwiające rozpoczęcie pracy z telefonem.
- **Instrukcja obsługi** – zawiera przegląd telefonu i szczegółowe opisy dostępnych ustawień.
- **Pomoc w telefonie** – telefon posiada wbudowane teksty pomocy. W większości aplikacji, polecenie **Pomoc** jest dostępne w menu **Więcej**. Niektóre okna dialogowe, np. pozwalające na dokonywanie zmian ważnych ustawień, posiadają pomoc dedykowaną. Okno dialogowe Pomoc można otworzyć przy użyciu oddzielnej opcji dotykowej lub przy użyciu menu **Więcej**.
- **Instrukcja internetowa** – aktualna instrukcja obsługi, dostępna w Internecie

w witrynie www.sonyericsson.com/support. Dostęp do niej jest możliwy przy użyciu komputera lub przeglądarki w telefonie.



Ta ikona wskazuje, że dana funkcja zależy od sieci lub od operatora. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach lub w roamingu. Dalsze informacje można uzyskać od operatora.

Opis telefonu

Zestaw




- A.** Telefon
- B.** Ładowarka
- C.** Słuchawki stereofoniczne
- D.** Bateria
- E.** Kabel USB
- F.** Karta Memory Stick Micro™ (M2™) włożona do gniazda Memory Stick. Na karcie Memory Stick znajdują się aplikacje Wypróbuj i kup.
- G.** Płyta CD z oprogramowaniem Sony Ericsson PC Suite
- H.** Zestaw dokumentacji

Jeżeli w zestawie nie ma wszystkich wymienionych elementów, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

M600i

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć do niego kartę SIM, a następnie włożyć i naładować baterię. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze odłączyć ładowarkę.

Informacje ogólne

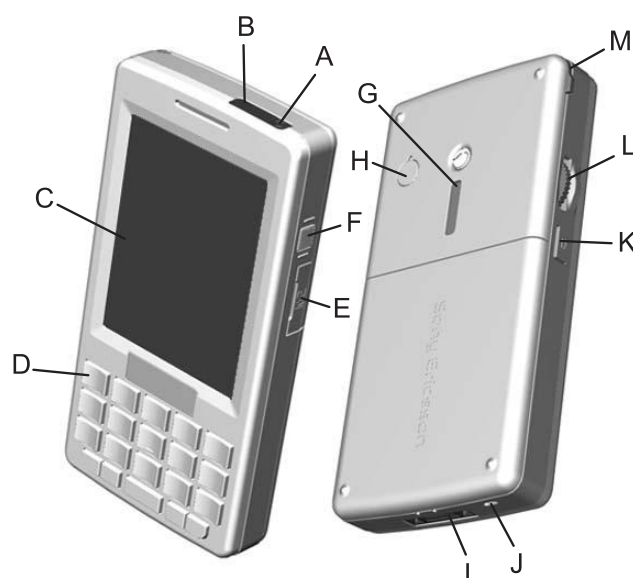

- A.** Przycisk włączania/wyłączania
- B.** Port podczerwieni
- C.** Wyświetlacz
- D.** Dwufunkcyjna klawiatura
- E.** Gniazdo Memory Stick
- F.** Przycisk skrótu
- G.** Głośnik
- H.** Złącze antenowe


- I. Złącze do podłączania akcesoriów i ładowarki
- J. Mikrofon
- K. Klawisz Wstecz
- L. Pokrętło Jog Dial
- M. Rysik

Wskazówka Do usunięcia plastikowej osłony zakrywającej złącze antenowe można użyć niewielkiego śrubokrętu.

Zanim zaczniesz używać telefonu

Karta SIM

Karta SIM jest dostarczana przez operatora sieci w czasie rejestracji. Karta SIM przechowuje numer telefonu, udostępnia usługi określone w umowie i zawiera książkę telefoniczną.

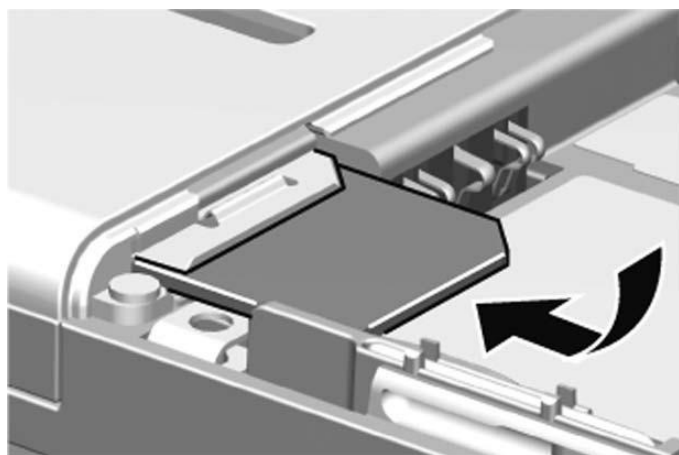


Usuń baterię (jeśli jest zainstalowana) i umieść kartę SIM w uchwycie. Wraz z kartą SIM dostarczany jest kod PIN, który należy wprowadzić w czasie pierwszego uruchamiania telefonu.

Numer IMEI

Aby uniemożliwić korzystanie z telefonu w przypadku jego kradzieży, należy zachować kopię numeru IMEI. na podstawie tego numeru operator może zablokować telefon. Numer IMEI jest wydrukowany na spodzie komory baterii. Aby wyświetlić numer, wprowadź ***#06#** w widoku trybu gotowości (patrz *Widok trybu gotowości* na stronie 9).

Bateria

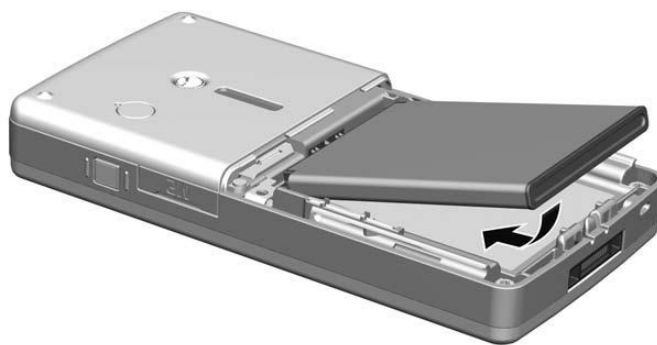

Aby otworzyć pokrywę baterii, delikatnie naciśnij jej górną część i przesunij pokrywę w dół telefonu. Włóż baterię i zamknij pokrywę.

Ładowanie baterii

Baterię należy naładować, gdy lampka wskaźnika miga na czerwono. Gdy poziom naładowania baterii spadnie, na ekranie zostanie wyświetlona wiadomość.

Upewnij się, że bateria znajduje się w telefonie, a następnie podłącz ładowarkę. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Jeśli w czasie ładowania telefon jest wyłączony, to czerwona lampka wskaźnika zgaśnie gdy bateria zostanie w całości naładowana.

Zalecenia eksploatacyjne

W czasie eksploatacji telefonu:

- Do czyszczenia wyświetlacza używaj lekko zwilżonej ściereczki.
- Do obsługi ekranu używaj wyłącznie opuszków palca lub rysika dołączonego do zestawu.
- Szczegółowe zalecenia eksploatacyjne znajdują się w rozdziale *Zalecenia bezpiecznego użytkowania produktu (telefon komórkowy, bateria, ładowarka i inne akcesoria)* na stronie 99.

Pierwsze uruchomienie telefonu

Przed pierwszym użyciem telefonu należy zapoznać się z rozdziałem *Zalecenia dla użytkownika* na stronie 99.

M600i

Aby włączyć telefon, naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Wybierz polecenie **Telefon włączony** po otwarciu menu Zasilanie.

Zostanie wyświetlony monit, w którym należy wybrać język. Więcej informacji na temat wybierania i instalacji języków znajduje się w rozdziale *Język* na stronie 94.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Normalna praca

Aby włączyć telefon, należy nacisnąć przycisk Włącz/Wyłącz znajdujący się na górze telefonu. Wyświetli się monit, w którym należy wybrać tryb **Telefon włączony** lub **Flight mode**. W normalnych warunkach, wybierz opcję **Telefon włączony**.

Aby wyłączyć telefon, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i wybierz polecenie **Zasilanie wyłączone**.

Tryb Flight mode

W trybie **Flight mode**, funkcje radiowe telefonu są wyłączone. Możliwe jest jednak korzystanie z aplikacji organizatora.

Trybu Flight mode należy używać w miejscach, w których korzystanie

Opis telefonu 7

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

z telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalach i na lotniskach. Patrz *Tryb Flight mode* na stronie 86.

Importowanie spisu telefonów


Informacje kontaktowe mogą zostać zaimportowane na kilka sposobów:

- Skopiowanie spisu telefonów z karty SIM. Patrz *Kopiowanie do i z karty SIM* na stronie 37.
- Przesłanie spisu telefonów z aplikacji komputerowej przy użyciu funkcji synchronizacji. Patrz *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych* na stronie 69.
- Przesłanie spisu telefonów z innego telefonu przy użyciu np. technologii bezprzewodowej Bluetooth™. Patrz *Komunikacja z innymi urządzeniami* na stronie 66.

Wyświetlacz

Wyświetlacz reaguje na dotyk. Do wybierania elementów można używać rysika lub opuszków palców. Niektóre teksty i menu

widoczne na wyświetlaczu zostały opisane na poniższym rysunku:

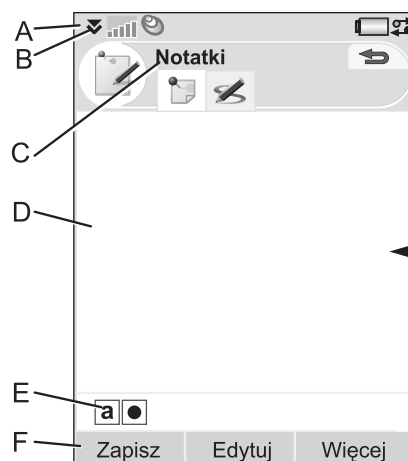


- A.** Pasek stanu zawierający ikony stanu
- B.** Menu paska stanu
- C.** Pasek tytułu aplikacji
- D.** Obszar aplikacji
- E.** Pasek przycisków
- F.** Pasek opcji dotykowych

Nawigacja

Do nawigowania po menu i wybierania poleceń, możesz używać pokrętła Jog Dial, klawisza Wstecz, rysika, klawiszy nawigacyjnych, opcji dotykowych, a nawet swoich palców.

Pokrętło Jog Dial

Obróć pokrętło Jog Dial, aby przewijać listę elementów w górę i w dół, zmieniać poziom głośności lub nawigować po wiadomości multimedialnej. Naciśnij pokrętło Jog Dial do środka, aby zaznaczyć element.

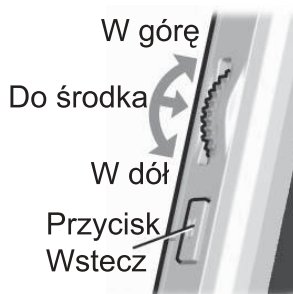

Klawisz Wstecz

Klawisza Wstecz można używać na następujące sposoby:

- Naciśnięcie – powrót do poprzedniego menu lub ekranu, bądź zamknięcie bieżącego okna dialogowego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie – powrót do widoku trybu gotowości lub zablokowanie i odblokowanie klawiatury w widoku trybu gotowości.

Rysik

Dotykanie rysikiem ekranu pozwala na nawigację i wybieranie elementów oraz przesuwanie obrazów multimedialnych.

Wybieranie aplikacji

Menu czynności

Menu czynności jest wyświetlane po każdym uruchomieniu telefonu, jest to punkt

wyjściowy do wykonywania różnych zadań. Opcje menu czynności są zależne od operatora, patrz *Skrócona instrukcja obsługi*.

Widok trybu gotowości

Ekran menu Czynności jest tożsamy z widokiem trybu gotowości i w taki sposób będzie określany w pozostałej części instrukcji obsługi. Widok trybu gotowości jest wyświetlany, gdy nie jest uruchomiona żadna aplikacja. Skróty umożliwiają uruchomienie najczęściej używanych aplikacji. Aby przenieść się do menu głównego, które umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji, należy wybrać skrót .


Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony wskazujące stan bieżących ustawień i czynności. Patrz *Ikony paska stanu* na stronie 12.

Dostęp do dodatkowych ustawień jest możliwy w menu paska zadań .

Menu główne

Aplikacje w menu głównym są zebrane w folderach reprezentujących kategorie, co zostało pokazane poniżej:

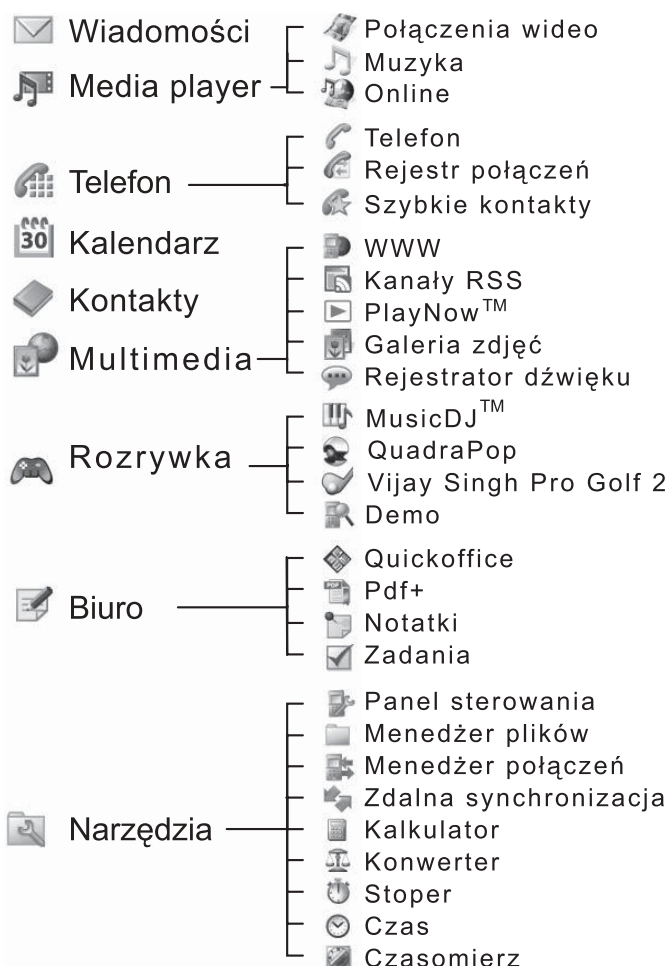

Korzystanie z aplikacji

Uruchamianie aplikacji

Można wskazać aplikację bezpośrednio lub obrócić pokrętko Jog Dial, zaznaczyć aplikację i nacisnąć pokrętko Jog Dial lub wybrać polecenie **Otwórz**.

10 Opis telefonu

M600i

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Opuszczanie aplikacji

Aplikację można opuścić na dwa sposoby:

- Aplikacji może zostać zamknięta przy użyciu dowolnego przycisku powrotu. Wszystkie dane zostaną zapisane.
- Możliwe jest przełączenie się do innej aplikacji bez zamykania bieżącej przy użyciu menedżera zadań, patrz *Menedżer zadań* na stronie 10. Gdy wrócisz do aplikacji, wyświetlany będzie ten sam widok, który był aktywny w momencie jej opuszczania.

Zamykanie aplikacji

W podstawowym widoku aplikacji wskaż



lub naciśnij przycisk **Wstecz**.

Menedżer zadań

Menedżer zadań umożliwia przełączanie się między aplikacjami. Opuszczenie aplikacji przy użyciu menedżera zadań, zamiast zamykania jej, umożliwia powrót do tego samego widoku po ponownym przełączeniu się do tej aplikacji. Jest to przydatne np. w czasie przenoszenia tekstu pomiędzy aplikacjami przy użyciu schowka. Aby otworzyć menedżer zadań, wskaż  w pasku stanu lub wybierz kolejno **Więcej > Menedżer zadań**.

Karta **Ostatnie** umożliwia przełączanie się między ostatnio otwartymi aplikacjami lub, przy użyciu **menu głównego**, uruchomienie

nowej aplikacji. Aby przełączyć się do aplikacji widocznej w liście, wskaż ją lub zaznacz i wybierz polecenie **Przełącz**.

Zaawansowane funkcje są dostępne na karcie **Otwarte**. Karta zawiera listę uruchomionych aplikacji oraz tych, które zostały zamknięte lecz wciąż zajmują miejsce w pamięci. Aby zamknąć aplikację i zwolnić całą używaną przez nią pamięć, zaznacz aplikację i wybierz polecenie **Zakończ**. Menu menedżera zadań umożliwia sortowanie aplikacji według czasu, rozmiaru lub nazwy.

Dwufunkcyjna klawiatura

Na dole każdego klawisza znajdują się dwa symbole, które mogą być użyte poprzez naciśnięcie lewej lub prawej części klawisza. Klawisz  umożliwia wybieranie znaków i symboli widocznych w górnej części klawisza, np. cyfr 1-9.

Ogólny opis działania

Niektóre funkcje klawiatury mogą być używane przez wiele aplikacji, niekoniecznie służących do wprowadzania tekstu. Więcej informacji na temat funkcji klawiatury w czasie wprowadzania tekstu znajduje się

w rozdziale *Dwufunkcyjna klawiatura* na stronie 17.



lub



Klawisze ze strzałkami służą do nawigacji po aplikacji. Na przykład, naciśnięcie klawisza strzałki może spowodować:

- Przejście do następnej lub poprzedniej karty.
- Przejrzenie numerów telefonu dla kontaktu mającego kilka numerów.
- Usunięcie pojedynczego znaku.
- Usunięcie zaznaczonego wpisu, np. w aplikacji Kontakty, Kalendarz, Notatki i Zadania.




Funkcje dostępne w widoku trybu gotowości


W widoku trybu gotowości klawiatura pracuje w trybie wprowadzania numeru.



- Naciśnij, aby przełączyć do trybu wprowadzania numeru telefonu. Wprowadzona cyfra „1” i szybki kontakt, jeśli istnieje, są widoczne w widoku wprowadzania numeru.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zainicjować połączenie z pocztą głosową.



- Naciśnij, aby przełączyć do trybu wprowadzania numeru telefonu. Wprowadzona cyfra i szybki kontakt, jeśli istnieje, są widoczne w widoku wprowadzania numeru.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę kontaktów.



- Naciśnij, aby przełączyć do trybu wprowadzania numeru telefonu. Wprowadzona cyfra „0” jest widoczna w widoku wprowadzania numeru.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić cyfrę na znak +.



Naciśnij kolejno klawisz i klawisz **Blokuj/Odblokuj**, aby zablokować lub odblokować telefon.



- Naciśnij, aby przełączyć do trybu wprowadzania numeru telefonu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć telefon w tryb cichy.

Ikony paska stanu

Wskaż ikonę, aby uzyskać więcej informacji lub uruchomić aplikację.

Ikona Funkcja

	System 3G dostępny
	Poziom naładowania baterii
	Podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Obsługa Bluetooth włączona
	Przekazywanie wszystkich połączeń
	Nowa wiadomość e-mail
	Tryb Flight mode
	Sieć macierzysta
	Aktywna komunikacja w podczerwieni
	Aktywne połączenie internetowe (miga, gdy dane zostały przesłane).
	Włączona blokada klawiatury
	Informacja o nieodebranych połączeniach
	Nowa wiadomość MMS
	Mikrofon odłączony
	Włączona funkcja predykcji tekstu

Ikona Funkcja

	Aktywna linia (usługa linii alternatywnej jest dostępna na karcie SIM)
	Głośność dzwonka ustawiona na zero
	Siła sygnału, system GPRS dostępny
	Tryb cichy
	Nowa wiadomość SMS
	Lista wiadomości SMS pełna
	Głośnik jest włączony
	Menu paska stanu
	Menedżer zadań
	Nowa wiadomość głosowa

Karta Memory Stick Micro (M2)

Na karcie Memory Stick Micro™ (M2™) znajdują się preinstalowane aplikacje typu wypróbuj i kup, wśród nich różne aplikacje przeznaczone dla firm i służące do rozrywki. Wraz z nimi znajdują się instrukcje na temat zakupu aplikacji. Można usunąć preinstalowane aplikacje z karty Memory Stick, aby zwolnić miejsce na karcie.

M600i

Karta Memory Stick stanowi dodatkową pamięć masową, w której można przechowywać obrazy, muzykę, aplikacje, dokumenty itd.

Aby włożyć kartę Memory Stick, należy otworzyć pokrywkę i umieścić kartę w gnieździe.


Aby wyjąć kartę Memory Stick, należy nacisnąć krawędź karty do środka, a następnie ją puścić.

Ważne: Nie wolno wyjmować karty Memory Stick w trakcie wykonywania operacji na niej. Może to spowodować zawieszenie pracy telefonu lub uszkodzenie systemu plików na karcie Memory Stick.

Możliwe jest formatowanie i zmiana nazwy karty Memory Stick, jak również przenoszenie danych do i z karty. Patrz *Menedżer plików* na stronie 63.



Podłączanie akcesoriów z zestawu

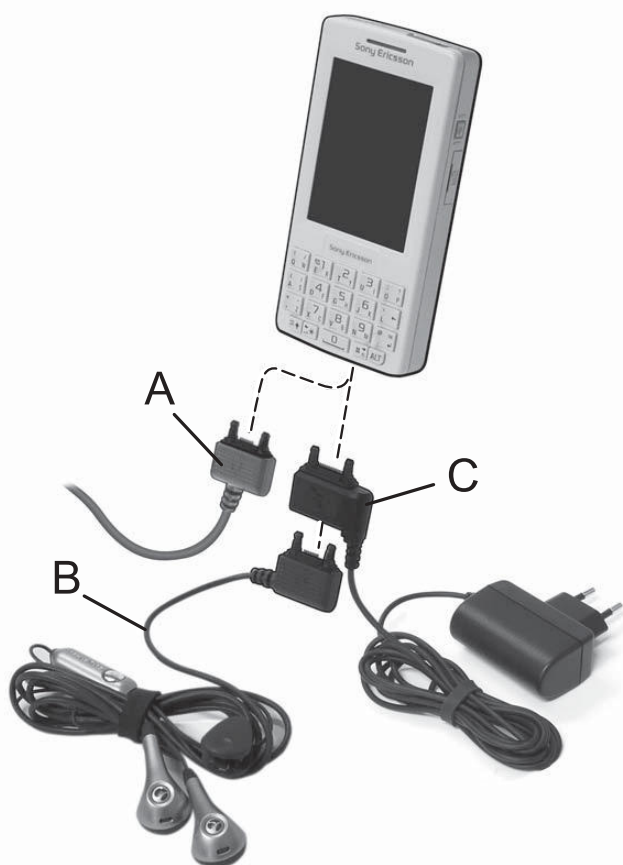

- A. Podłącz kabel USB do podstawy telefonu (aby np. podłączyć komputer PC).
- B. Podłącz zestaw słuchawkowy i inne akcesoria do podstawy telefonu lub, w czasie ładowania telefonu, do dolnej części ładowarki.
- C. Podłącz ładowarkę do podstawy telefonu.

14 Opis telefonu

M600i

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Aktualizacja oprogramowania

Po udostępnieniu ulepszonej wersji oprogramowania, możliwe jest wykonanie jego aktualizacji w telefonie przy użyciu usługi Sony Ericsson Update Service, dostępnej w witrynie www.sonyericsson.com/support. Dalsze instrukcje na temat procesu aktualizacji znajdują się na stronie WWW.

Do wykonania aktualizacji wymagany jest komputer z dostępem do Internetu. Konieczne jest również zainstalowanie oprogramowania Sony Ericsson PC Suite i połączenie komputera i telefonu przy użyciu kabla USB.

Uwaga: W czasie aktualizacji z telefonu zostaną usunięte wszystkie dane, dlatego przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, patrz Tworzenie zapasowych kopii danych na stronie 70.

Funkcje ogólne

Wyślij jako

Wiele aplikacji umożliwia wymianę takich danych, jak terminy spotkań, kontakty i obrazy. Aby wybrać sposób przesłania, wybierz polecenie **Wyślij jako** z menu **Więcej**.

- Bluetooth

- E-mail
- SMS
- MMS
- Podczerwień

Powiększenie

Dla większości aplikacji obsługujących zdjęcia lub tekst, dostępna jest opcja

Powiększenie w menu **Więcej**.

Pomoc w telefonie

W telefonie znajdują się wbudowane teksty pomocy. W większości aplikacji, polecenie **Pomoc** jest dostępne w menu **Więcej**.

Niektóre okna dialogowe, np. pozwalające na dokonywanie zmian ważnych ustawień, posiadają pomoc dedykowaną. Okno dialogowe Pomoc można otworzyć przy użyciu oddzielnej opcji dotykowej lub przy użyciu menu **Więcej**.


Organizowanie informacji

Używanie menu Folder w menu Więcej

Niektóre aplikacje umożliwiają organizowanie informacji takich jak kontakty, zadania, notatki czy kanały RSS, przy użyciu folderów.

Uwaga: Aplikacje te posiadają własny zbiór folderów. Folder utworzony w jednej aplikacji nie jest widoczny w innej.

A. Menu **Więcej** z opcją **Wyświetl folder**.

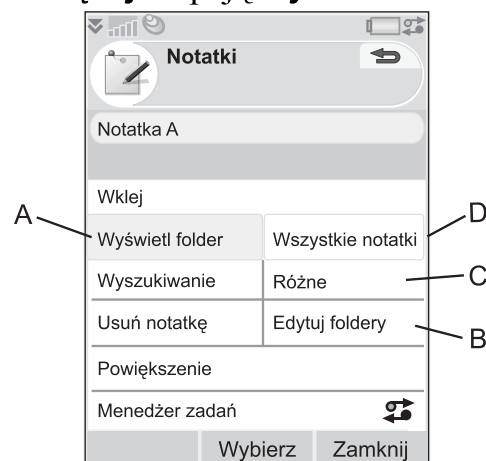

B. Edytuj foldery. Umożliwia zmianę nazwy, usunięcie lub utworzenie folderu.

C. Folder *Różne*. Każda aplikacja posiada swój domyślny folder. Jeśli nie utworzy się własnego folderu, to tworzone elementy zostaną zapisane w folderze **Różne**.

D. Folder *Wszystkie*. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie zawartości wszystkich folderów.


Uwaga: Folder *Wszystkie* w aplikacji Kontakty nie wyświetla informacji przechowywanych na karcie SIM.

Aby wyświetlić wpisy z określonego folderu, należy wybrać go w menu **Wyświetl folder**.

Nowy wpis jest tworzony w aktywnym w danej chwili folderze aplikacji. Wpis może później zostać przesunięty do innego folderu.

Zarządzanie plikami multimedialnymi

Pliki mogą zostać zorganizowane bezpośrednio w używanej aplikacji multimedialnej. Foldery z plikami multimedialnymi są wyświetlane na dwóch kartach.

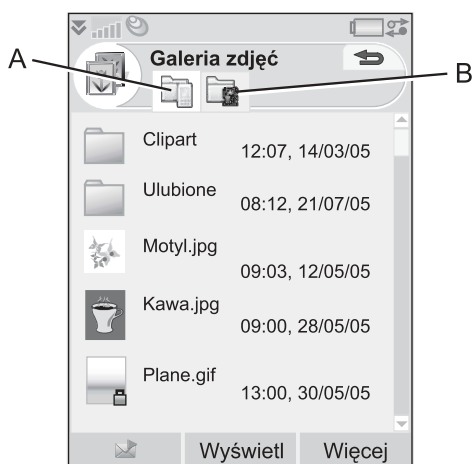

A. Karta pamięć telefonu.

B. Karta Memory Stick.

W czasie pracy z folderami możliwe jest jednocześnie zaznaczenie więcej niż jednego folderu. Możliwe jest również tworzenie, zmiana nazwy i usuwanie folderów.

Zarządzanie folderami przy użyciu menedżera plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia zarządzanie zawartością i organizację plików zapisanych w pamięci telefonu i na karcie Memory Stick. Patrz *Menedżer plików* na stronie 63.

Wprowadzanie tekstu

Tekst może być wprowadzany do telefonu na trzy różne sposoby:

- Przy użyciu dwufunkcyjnej klawiatury, znajdującej się pod wyświetlaczem.
- Należy użyć wirtualnej klawiatury , która znajduje się na pasku stanu.
- Przez bezpośrednie wpisywanie tekstu na wyświetlaczu przy użyciu rysika.

Edycja tekstu

Funkcje edycji tekstu, takie jak Kopiuj, Wklej, Wytnij i ewentualnie funkcje formatowania - zmiana rozmiaru, stylu i wyrównania, są dostępne w menu **Więcej**.

Kopiuj i Wytnij

Aby funkcje kopiowania i wycinania były dostępne, należy najpierw zaznaczyć tekst.

Aby zaznaczyć tekst przy użyciu rysika, przytrzymaj rysik na jednym końcu zaznaczanego fragmentu, poczekaj chwilę, a następnie przeciągnij rysikiem przez tekst, który ma zostać skopiowany lub wycięty.

Informacje na temat zaznaczania tekstu przy użyciu klawiatury znajdują się w rozdziale *Zaznaczanie tekstu* na stronie 19.

Opcje tekstu

W czasie edycji tekstu menu **Więcej > Opcje tekstu** zawiera następujące polecenia:

- **Dodaj symbol** – otwiera tablicę symboli i znaków interpunkcyjnych.
- **Aut. wstaw. wielkich liter** – włącza lub wyłącza funkcję automatycznego wprowadzania wielkich liter.
- **Uzupełnianie tekstu** – uaktywnia lub wyłącza zaawansowane uzupełnianie tekstu,  na pasku stanu.

Jeśli funkcja uzupełniania tekstu jest włączona, możliwa jest zmiana następujących ustawień:

- **Pierwszy język** – zmiana pierwszego języka słownika uzupełniania.
- **Drugi język** – zmiana drugiego języka słownika uzupełniania.
- **Moje słowa** – otwiera widok umożliwiający dodawanie, edycję i usuwanie słów.

Uzupełnianie tekstu

Funkcja uzupełniania może być używana przy wszystkich trzech metodach wprowadzania tekstu - przy użyciu klawiatury, klawiatury wirtualnej i rozpoznawania pisma ręcznego. Podstawowe słowo i kolejne przewidywane słowa są wyświetlane w miejscu pisania, dodatkowe sugestie są widoczne w polu przededycyjnym u góry ekranu. W przypadku pomyłki w pisowni słowa, pole przededycyjne może również zawierać zbliżone słowa znalezione w słowniku dla wybranego języka, słowa wcześniej wprowadzane lub elementy

znajdujące się w słowniku osobistym *Moje słowa*.

Uwaga: *W czasie wprowadzania tekstu istnieje możliwość wybrania wyświetlanej podpowiedzi lub zignorowania jej i kontynuowania wprowadzania przy użyciu wybranej metody. Jeśli sugestia jest wyświetlana w czasie wysyłania lub zapisywania tekstu, słowo to nie zostanie wysłane lub zapisane.*

Dwufunkcyjna klawiatura

Podczas korzystania z dwufunkcyjnej klawiatury do wprowadzania tekstu, dodatkowe znaki powiązane z wybranym klawiszem będą wyświetlane w polu przededycyjnym w obszarze tytułu:

 e e e é è ê ë ð

Ponowne naciśnięcie tego samego klawisza powoduje wybranie następnego znaku w polu przededycyjnym. Naciśnij prawą stronę , aby usunąć znak lub spacje z lewej strony kursora. Naciśnij i przytrzymaj prawą stronę , aby usunąć kilka znaków na raz, a następnie całe słowa.

Naciśnięcie klawisza  powoduje wstawienie odstępu z prawej strony kursora.

Zmiana trybu wprowadzania

Można zmienić typ wprowadzanego tekstu w sposób opisany na poniższej liście.

Wybranie określonego typu wprowadzanego tekstu jest symbolizowane za pomocą ikon wyświetlanych na pasku stanu.

Aa Pierwsza litera wielka

Naciśnij klawisz  jeden raz, a następnie np. lewą stronę klawisza , aby wprowadzić wielką literę **E**. Pozostałe naciśnięte klawisze będą wyświetlane małą literą.

A Wszystko z wielkiej litery

Naciśnij klawisz  dwa razy, aby zmienić tryb wprowadzania na wielkie litery. Wszystkie naciśnięte klawisze będą wyświetlane wielką literą, do momentu ponownego naciśnięcia klawisza  w celu zmiany trybu.

123 Pierwszy znak z górnej części klawisza

Naciśnij klawisz  jeden raz, a następnie np. , aby wprowadzić cyfrę **3**, lub np. prawą stronę klawisza , aby wprowadzić znak **/**. Kolejne naciśnięcia klawiszy spowodują wyświetlenie znaków znajdujących się na dolnej części klawiszy.

123 Wszystkie znaki z górnej części klawisza

Naciśnij klawisz  dwa razy, aby zablokować znaki znajdujące się na górnej części klawiszy. Kolejne naciśnięcia klawiszy spowodują wyświetlenie znaków z górnej części klawiszy, do czasu ponownego naciśnięcia klawisza .

Uwaga: Jednoczesne naciśnięcie klawisza  i klawisza litery spowoduje wstawienie wielkiej litery. Zwolnienie klawisza  po tej operacji spowoduje powrót do trybu małych liter. Ta sama reguła będzie zastosowana, gdy naciśnięty zostanie klawisz  i klawisz z symbolem.

Wstawianie symboli

Korzystając z klawiatury telefonu można wprowadzać symbole na różne sposoby.

- Naciśnij lewą stronę klawisza  lub , aby wyświetlić dodatkowe symbole w polu przededycyjnym w obszarze tytułu.
- Użyj klawisza , aby uzyskać dostęp do symboli widocznych na klawiszach.
- Aby otworzyć tabelę wyboru symboli, wybierz kolejno **Więcej > Opcje tekstu > Dodaj symbol**. Następnie przejdź do odpowiedniego symbolu w tabeli i zaznacz go, naciskając pokrętko Jog Dial.

Symbol może również zostać wybrany przy użyciu rysika.

Nawigacja po tekście

Naciśnij klawisz  lub , aby nawigować po wprowadzanym tekście.

Zaznaczanie tekstu

Naciśnij jednocześnie klawisze  i  lub , aby zaznaczyć tekst znajdujący się z lewej lub prawej strony kursora.

Klawiatura wirtualna




- A. Wybierz tę ikonę aby otworzyć lub zamknąć klawiaturę wirtualną.
- B. Menu rozwijane. Wybierz kolejno ▼ > **Ustawienia**, aby zmienić język klawiatury wirtualnej.
- C. Bieżące pole wprowadzania. Aby zmienić pole wprowadzania, wskaż jedną ze strzałek lub obróć pokrętko Jog Dial.

- D. Zbiór znaków. **abc** - znaki standardowe, **âëó** - znaki międzynarodowe, **123** - znaki numeryczne i waluty.

Rozpoznawanie pisma

Funkcja rozpoznawania pisma przekłada ruchy wykonywane rysikiem na litery, cyfry lub inne znaki i wyświetla je w postaci tekstu. Jest ona aktywna tylko w miejscach, w których możliwe jest wpisywanie tekstu.

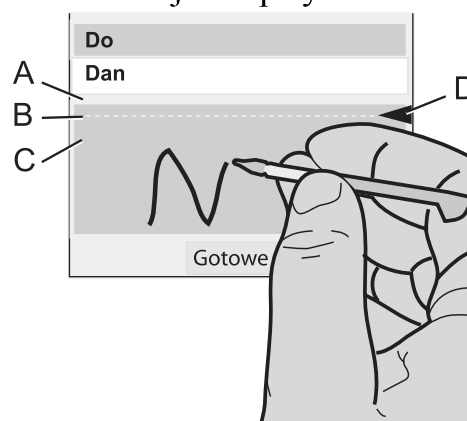

- A. Cyfry i symbole należy wpisywać nad strzałką.
- B. Wielkie litery należy wpisywać na wysokości strzałki.
- C. Małe litery należy wpisywać poniżej strzałki.
- D. Strzałka dzieląca ekran trybu tekstowego na część górną i dolną.

Aby wybrać ikony lub przyciski, użyj rysika do ich wskazania i przytrzymaj go przez chwilę.

Uwaga: Większość liter można wpisywać różnym charakterem pisma. Zobacz tabele poniżej. Pozycja na ekranie decyduje o wielkości litery, nie definiuje stylu.

Litery

Małe litery należy wpisywać pod strzałką określającą połowę ekranu, a duże na wysokości strzałki.

a	a	o	A	Λ	n	n	N	N	.	\
b	b	b	B	β	o	o	o		,	└
c	C				p	p	p		?	1? 2?
d	d	d	D	D	q	q	q		!	1! 2!
e	e	E			r	r	R	R	&	&&&
f	f	f	f	f	s	S			@	@
g	g	g	G	G	t	1t 2t	t	∇	'	7
h	h	h	H	H	u	u	u		"	77
i	1i 2i	i			v	v	v	U	→	└
j	1j 2j	j	j	j	w	w			└	└
k	1K 2K	k	k	k	x	1x 2x			←	└
l	l	l	L	L	y	y	y		←	└
m	m	m			z	Z	z			

Uwaga: Wpisywanie należy rozpocząć w punkcie oznaczonym kropką.

Cyfry

Cyfry należy wpisywać nad strzałką.

0	o	o	8	8	8	=	≡
1	i	1	9	9	9	.	• lub \ *
2	2	2	+	1+ 2+		,	└
3	3		*	1x 2x		└	└
4	14 24	4	/	/		~	N
5	5	15 25	\	\		←	└
6	6		(	(		→	└
7	7		)	)			

Uwaga: Wpisywanie należy rozpocząć w punkcie oznaczonym kropką.

Litery akcentowane

Literę należy wpisać w sposób opisany powyżej, a akcent umieścić nad strzałką. Zasada ta obowiązuje przy wpisywaniu wszystkich liter akcentowanych, na przykład ö czy ü.

à		â		ä	.. lub 		
á		ã		å		š	

Uwaga: Wpisywanie należy rozpocząć w punkcie oznaczonym kropką.

Znaki specjalne

Sposób wpisywania symboli i znaków nie wymienionych w tabelach opisano w punkcie

Znaki z rozszerzonego zestawu tematu
Rozpoznawanie pisma w systemie pomocy
telefonu oraz w witrynie
www.sonyericsson.com/support.

Blokady

Telefon jest wyposażony w cztery blokady zabezpieczające, które mogą zostać ustawione w panelu sterowania. Patrz *Blokady* na stronie 92.

Blokada klawiatury

Klawiaturę można zablokować i odblokować naciskając i przytrzymując klawisz Wstecz, znajdujący się z boku telefonu, lub wybierając kolejno  > **Zablokuj klawisze/Odblokuj**. Innym sposobem zablokowania jest naciśnięcie  na pasku stanu i wybranie polecenia **Włącz blokadę klawiatury**.

Dźwięk

Ustawianie poziomu głośności

Najprostszym sposobem na zmianę poziomu głośności w czasie rozmowy jest obrócenie pokrętki Jog Dial. W czasie używania zestawu słuchawkowego Bluetooth można użyć pokrętki Jog Dial lub regulacji głośności w zestawie słuchawkowym. W czasie odtwarzania muzyki poziom głośności może

być zmieniany w widoku odtwarzania przy użyciu pokrętki Jog Dial. Jeśli muzyka jest odtwarzana przez zminimalizowaną aplikację Odtwarzacz multimedialny, należy wskazać ikonę  w pasku stanu i wybierać polecenie **Głośność**.

Tryb cichy

Aby przełączać się między trybem normalnym i cichym, naciśnij i przytrzymaj klawisz  w oknie trybu gotowości. Można również wybrać polecenie **Więcej > Włącz tryb cichy** lub wskazać  na pasku stanu, wybrać polecenie **Głośność** i zaznaczyć **Tryb cichy**. Aby wyłączyć tryb cichy przy użyciu paska stanu, wskaż ikonę  i odznacz opcję **Tryb cichy**.

Ustawienia dźwięków

Aby zmienić takie ustawienia jak sygnały dzwonka, kliknięcia klawiszy i ustawienia korektora dźwięku, wybierz kolejno  > **Głośność > Ustawienia** w pasku zadań lub **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy**, patrz *Dźwięki i alarmy* na stronie 87. Możliwe jest również zdefiniowanie indywidualnych sygnałów dzwonka dla kontaktów, patrz *Zarządzanie kontaktami* na stronie 37.

Przenoszenie dźwięku

W czasie trwania rozmowy lub odtwarzania muzyki, możliwe jest przeniesienie dźwięku do podłączonych akcesoriów, np. z głośnika do zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Otwórz okno dialogowe Głośność, wybierając kolejno  > **Głośność**, a następnie **Więcej** >

Przenieś dźwięk. Opcje przenoszenia są dostępne również w menu odpowiednich aplikacji. Przeniesienie dźwięku w czasie odtwarzania materiałów chronionych prawami autorskimi może być niemożliwe.

Przenoszenie danych między telefonami

W trakcie aktualizacji ze starszego modelu telefonu, możliwe jest przesłanie do nowego telefonu różnych danych, np. wpisów kalendarza i zadań.

Aby zachować dane przy zmianie telefonu na nowszy model:

1. Przy użyciu starego oprogramowania Sony Ericsson PC Suite, zsynchronizuj dane ze starego telefonu z odpowiednimi aplikacjami w komputerze i skopiuj potrzebne pliki do komputera.
2. Odinstaluj stare oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite i uruchom ponownie komputer.
3. Zainstaluj nowe oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite. Dalsze informacje

znajdują się w rozdziale *Instalacja pakietu aplikacji PC* na stronie 66.

4. Przy użyciu nowego oprogramowania Sony Ericsson PC Suite, zsynchronizuj dane odpowiednich aplikacji w komputerze z nowym telefonem i skopiuj do niego potrzebne pliki. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych* na stronie 69.

Wszystkie dane ze starego telefonu są teraz przeniesione do nowego telefonu.

Telefon

Aplikacja telefonu może być użyta z inną funkcją telefonu, włączając w to aplikacje, których producentem nie jest firma Sony Ericsson.

Inicjowanie połączeń

Połączenie może być wykonywane z poziomu wielu aplikacji. Rozdział ten opisuje głównie opcje połączeń dla aplikacji Telefon.

Inicjowanie połączeń w aplikacji Telefon

Otwórz aplikację **Telefon** i wprowadź numer telefonu. Następnie należy wybrać polecenie **Połącz**.

Inicjowanie połączeń w widoku trybu gotowości

Gdy wszystkie aplikacje są zamknięte, możliwe jest zainicjowanie połączenia bezpośrednio z klawiatury. Naciśnięcie klawiszy numerycznych powoduje automatyczne uruchomienie aplikacji Telefon. Wprowadź numer telefonu i wybierz polecenie **Połącz**.

Funkcje dostępne w czasie wybierania numeru

W czasie wybierania numeru dostępne są różne funkcje, np.:

- **Usuwanie znaków** – aby usunąć znaki, naciśnij klawisz .
- **Prefiks połączeń międzynarodowych** – aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- **Pokazywanie/ukrywanie numeru** – aby określić, czy rozmówcy będzie prezentowany numer telefonu, należy wybrać opcję **Zadzwoń i pokaż/ukryj ID** w menu **Więcej**. Opcja jest dostępna gdy

numer telefonu jest już wprowadzony, ale rozmowa nie została jeszcze zainicjowana.

- **Szybkie wybieranie** – aby użyć funkcji szybkiego wybierania, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający żądanemu numerowi telefonu i wybierz polecenie **Połącz**.
- **Wysyłanie tonów DTMF** – naciskaj klawisze, np. w czasie połączenia z bankiem. Patrz *Sterowanie usługami opartymi na wybieraniu tonowym* na stronie 26.

Inne sposoby inicjowania połączeń

Inicjowanie połączeń z innych aplikacji

Istnieje możliwość zainicjowania połączenia z innej aplikacji, np. Rejestr połączeń, Kontakty lub Szybkie kontakty.

Inicjowanie połączeń przy użyciu wybierania głosowego

Aby rozpocząć, aktywuj funkcję wybierania głosowego w jeden z następujących sposobów:

- Wypowiedz „Magiczne słowo” (dostępne tylko wówczas, gdy zestaw słuchawkowy lub samochodowy jest podłączony do telefonu). Patrz *Sterowanie głosem* na stronie 80.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia na słuchawce, lub naciśnij przycisk w zestawie słuchawkowym Bluetooth.

- Naciśnij i przytrzymaj pokrętło Jog Dial z widoku trybu gotowości (dostępne również, gdy żadne akcesoria nie są przyłączone do telefonu).

Aby wykonać połączenie, należy poczekać, aż zakończy się sygnał tonowy a następnie wydać polecenie głosowe skojarzone z żądanym kontaktem. Patrz *Sterowanie głosem* na stronie 26.

Inicjowanie połączeń alarmowych

Aby zainicjować połączenie alarmowe, należy:

- Wprowadzić numer alarmowy przy użyciu klawiatury i nacisnąć pokrętło Jog Dial lub wybrać polecenie **Połącz**.
- Wybrać wcześniej zdefiniowany numer alarmowy w menu **Więcej** i nacisnąć pokrętło Jog Dial lub wybrać polecenie **Połącz**.

Zwykle do inicjowania połączeń alarmowych nie jest wymagana karta SIM ani kod PIN, lecz funkcja ta zależy od operatora.

Odbieranie połączeń

Obsługa połączeń przychodzących

W stosunku do przychodzących połączeń mogą zostać podjęte różne akcje:

- **Odebranie** – wybierz polecenie **Tak** lub odbierz przy użyciu polecenia głosowego.

- **Sygnał zajętości** – odrzuć rozmowę naciskając klawisz  na pasku lub przy użyciu polecenia głosowego.
- **Odrzucanie z SMS** – odrzuć rozmowę i wyślij do osoby dzwoniącej wiadomość SMS z przygotowaną wcześniej informacją tekstową. Wybierz polecenie **Więcej > Wyślij SMS**. Patrz *Odrzucanie z SMS* na stronie 79.
- **Odrzuć i utwórz przypomnienie** – wybierz polecenie **Nie**, aby odrzucić połączenie i określić czy zostanie utworzone przypomnienie pozwalające na oddzwonienie w późniejszym terminie. Patrz *Oznacz połączenie* na stronie 79.

Opcje dostępne w trakcie lub po zakończeniu połączenia

Menu **Więcej** zawiera następujące opcje:

- **Wycisz mikrofon** – wyłącza mikrofon po odebraniu połączenia.
- **Włącz głośnik** – w trakcie połączenia przenosi dźwięk do głośnika.
- **Pokaż kontakt** – wyświetla odpowiadający połączeniu wpis w aplikacji Kontakty lub pozwala na dostęp do sekwencji tonów DTMF zapisanych w aplikacji Kontakty.
- **Dodaj połączenie/Wstrzymaj poł./Przywróć poł** – wykonanie połączenia w trakcie połączenia, zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia.
- **Przenieś dźwięk** – przenosi dźwięk do zestawu słuchawkowego Bluetooth lub

zwykłego, bądź do głośnika. Patrz *Ustawienia zestawu słuchawkowego* na stronie 79.

- **Utwórz zadanie** – tworzy zadanie w aplikacji Zadania.
- **Utwórz notatkę** – tworzy nowy wpis w aplikacji Notatki. (Dane połączenia są automatycznie wprowadzone).
- **Połącz z pocztą głosową** – umożliwia sprawdzenie wiadomości pozostawionych w poczcie głosowej. Patrz *Poczta głosowa* na stronie 80.

Obsługa dwóch i więcej połączeń

Aby obsługiwać więcej niż jedno połączenie jednocześnie, należy:

- Zawiesić trwające połączenie i rozpocząć nowe lub odebrać połączenie przychodzące.
- Zainicjować połączenie konferencyjne w trakcie trwania rozmowy (zależy od operatora).
- Wyodrębnić jednego z rozmówców rozmowy konferencyjnej w celu prowadzenia rozmowy prywatnej i zawieszenia połączenia konferencyjnego.
- Zainicjuj połączenie na drugiej linii (jeśli karta SIM posiada usługę ALS). Patrz *Ustawienia ALS* na stronie 81.
- Przywróć wstrzymane połączenie je zwolnij.


Połączenia konferencyjne

Połączenie konferencyjne może zostać zainicjowane dla jednego aktywnego i jednego wstrzymanego połączenia.

Wybierz polecenie **Rozpocznij konferencję** w menu

Więcej, aby zainicjować połączenie. W połączeniu konferencyjnym może brać udział do pięciu osób.

Uwaga: Połączenia konferencyjne są dostępne tylko, jeśli są obsługiwane przez operatora.

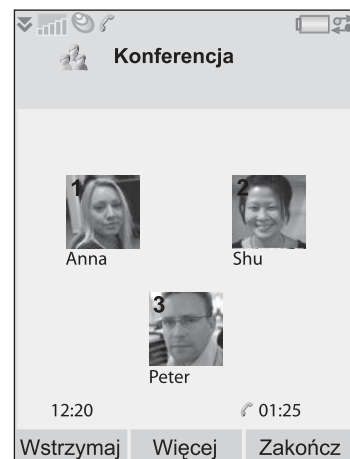

Rejestr połączeń

Informacje o wszystkich połączeniach są zapisywane w **Rejestrze połączeń**. Znajdują się w nim informacje na temat połączeń, takie jak typ połączeń, godziny, daty, numery telefonów, czas trwania połączeń.

Aplikacja ta umożliwia również inicjowanie połączeń i tworzenie notatek o połączeniu.

Funkcje

Konfigurowanie numerów szybkiego wybierania

Numerzy szybkiego wybierania to skróty numerów, klawisze numeryczne  do , które służą do dostępu przy użyciu klawiatury do zdefiniowanych dziewięciu szybkich kontaktów. Informacje na temat konfiguracji szybkich kontaktów znajdują się w rozdziale *Tworzenie szybkich kontaktów* na stronie 36.

Sterowanie usługami opartymi na wybieraniu tonowym

Telefon umożliwia sterowanie usługami bankowości telefonicznej oraz innymi usługami opartymi na wybieraniu tonowym przy wykorzystaniu sygnału DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

Możliwe jest wysyłanie tonów na różne sposoby:

- Naciskanie klawiszy w czasie trwania połączenia.
- Dołączenie sekwencji tonów w czasie wybierania numeru.
- Używanie sekwencji cyfr zapisanych w aplikacji Kontakty.

Sekwencję tonów należy rozpocząć naciskając literę **p**, a kończyć spacją. Aby wstawić 3-

sekundową przerwę w sekwencji tonów, należy użyć klawisza **p** przez naciśnięcie i przytrzymanie . Aby ułatwić korzystanie z usług telefonicznych, możliwe jest przechowywanie sekwencji tonów w polach aplikacji Kontakty. Patrz *Dodanie sekwencji tonów DTMF* na stronie 36.

Sterowanie głosem

Opcje sterowania głosem pozwalają na głosową obsługę połączenia. Funkcja Odbieranie głosem umożliwia używanie słów zapisanych jako „Odbierz” i „Zajęty” do odbierania przychodzącego połączenia lub wysyłania sygnału zajętości. Opcja Wybieranie głosowe pozwala na zainicjowanie połączenia poprzez wypowiedzenie nazwiska osoby. Patrz *Sterowanie głosem* na stronie 80.

Karty telefoniczne

Dostępne są dwa rodzaje kart telefonicznych: korporacyjne i komercyjne. Karta korporacyjna umożliwia używanie telefonu jako telefonu firmowego i pozwala na dostęp do specjalnych usług, gdyż wszystkie rozmowy są obsługiwane przez firmową centralę telefoniczną.

Karta komercyjna to „rzeczywista” plastikowa karta, zawierająca informację o numerze lub

sam numer telefonu dostarczany przy użyciu sieci Internet. Rozmowy są obsługiwane przez serwer kart telefonicznych, który zwykle umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych po niższych cenach. Patrz *Karty telefoniczne* na stronie 77.

Firmowe usługi telefoniczne

Telefon komórkowy może być obsługiwany przez firmową centralę telefoniczną. Informacje na temat konfiguracji firmowych usług telefonicznych znajdują się w rozdziale *Firmowe usługi telefoniczne* na stronie 77.

Inne funkcje

Telefon posiada również funkcje wymienione poniżej. Są one szczegółowo opisane w rozdziale Panel sterowania:

- **Akceptowanie połączeń** – umożliwia nałożenie filtru na dzwoniące numery.
- **Dodawanie do kontaktów** – umożliwia dodawanie nowych danych do kontaktów po nawiązaniu połączenia.
- **Połączenia oczekujące** – opcja alarmowania o oczekującej rozmowie.
- **Przekierowanie połączeń** – służy do przekierowania połączeń.
- **Oznaczanie połączeń** – pozwala na późniejsze ponowienie odrzuconego połączenia.

- **Ustawienia zestawu słuchawkowego** – umożliwiają określenie sposobu odbierania połączenia przy użyciu zestawu słuchawkowego.
- **Odrzucanie z SMS** – pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości tekstowej SMS do osób, od których połączenia zostały odrzucone.
- **Blokada połączeń** – opcja umożliwiająca nakładanie ograniczeń na rozmowy wykorzystujące roaming i międzynarodowe.
- **Wyświetlanie i ukrywanie numeru** – opcja umożliwiająca pokazywanie lub ukrywanie rozmówcy własnego numeru .
- **Ustawienia TTY** – pozwala na użycie telefonu tekstowego.
- **Pocztą głosową** – funkcja „automatycznej sekretarki”.
- **Ustawienia ALS** – usługa ta pozwala na obsługę dwóch linii telefonicznych przy użyciu jednej karty SIM.
- **Licznik połączeń** – służy do monitorowania kosztów połączeń.

Przesyłanie wiadomości

Istnieje możliwość tworzenia, wysyłania i odbierania różnych typów wiadomości:

-  SMS (Short Message Service) to wiadomości tekstowe.
-  MMS (Multimedia Message Service) to wiadomości, które mogą zawierać np. tekst, obrazy i dźwięk.
-  Wiadomości e-mail.
-  Wiadomości przesyłane drogą bezprzewodową, czyli pliki otrzymane przez połączenie w podczerwieni lub Bluetooth.

Możliwe jest również odbieranie następujących rodzajów wiadomości:

-  Pliki automatycznej konfiguracji kont internetowych, poczty e-mail i MMS.
-  Wiadomości zawierające informacje lokalne - wiadomości tekstowe wysyłane do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci, np. lokalne informacje drogowe. (Usługa przesyłania informacji lokalnych może nie być dostępna u wszystkich dostawców usług).



Wiadomości Wap push udostępniające treści internetowe w przeglądarce telefonu.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Wiadomości

Wysyłanie i odbieranie wiadomości (za wyjątkiem wiadomości SMS) jest możliwe po wcześniejszym skonfigurowaniu niezbędnych kont. Patrz *Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS* na stronie 71 oraz sekcje opisujące konfigurację wiadomości SMS i lokalnych informacji w rozdziale *Ustawienia wiadomości* na stronie 90. Dodatkowe ustawienia są również dostępne w panelu sterowania.

Foldery

Poszczególne rodzaje wiadomości są obsługiwane przez różne konta. Konto domyślne, **Wiadomości**, służy do obsługi wszystkich wiadomości za wyjątkiem wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail są obsługiwane przez konta poczty elektronicznej, tworzone w trakcie konfiguracji. Wszystkie konta składają się z pewnej liczby folderów. Istnieje również możliwość tworzenia własnych, lokalnych folderów.

Używane są następujące foldery:


- **Skrzynka odbiorcza** w aplikacji Wiadomości – zawiera wszystkie otrzymane wiadomości za wyjątkiem wiadomości e-mail. W panelu sterowania istnieje możliwość określenia sposobu powiadamiania o nadejściu wiadomości.
- **Skrzynka odbiorcza** w koncie e-mail – zawiera wiadomości e-mail odebrane przez to konto. W panelu sterowania istnieje możliwość określenia sposobu powiadamiania o nadejściu wiadomości.
- **Skrzynka nadawcza** – zawiera wiadomości, które są gotowe do wysłania. Mogą one zostać przesunięte do folderu Kopie robocze.
- **Kopie robocze** – zawiera wiadomości, które jeszcze nie są gotowe do wysłania.. Jeśli podczas tworzenia wiadomości zostanie wywołane polecenie zamknięcia okna wiadomości przed jej wysłaniem, to pojawi się monit z pytaniem o zapisanie wiadomości. Po wybraniu opcji Tak, wiadomość zostanie automatycznie zachowana w tym folderze.
- **Wysłane** – zawiera wysłane wiadomości.
- **SIM** – folder znajdujący się na karcie SIM.

Dostępne są również następujące rodzaje folderów:

- Lokalne foldery utworzone przez użytkownika.
- Subskrybowane zdalne foldery poczty e-mail, znajdujące się na serwerze

pocztowym (wymaga wybrania w czasie konfiguracji połączenia typu IMAP).

Poniższy rysunek przedstawia główny widok aplikacji Wiadomości:

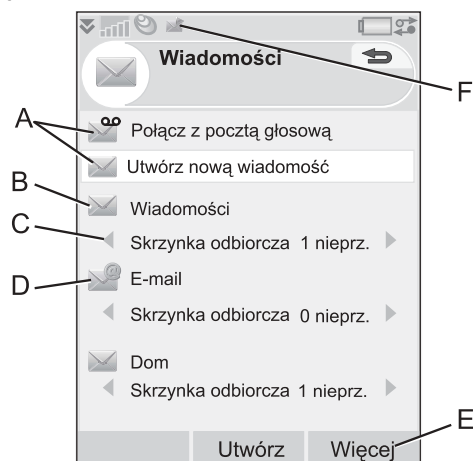

- A.** Skrót do inicjowania połączeń z pocztą głosową i tworzenia nowej wiadomości.
- B.** Konto dla wszystkich rodzajów wiadomości, oprócz wiadomości e-mail.
- C.** Linia folderu. Aby zmienić folder, naciśnij klawisz  lub , bądź wskaż ikonę strzałki. Aby otworzyć folder, wybierz jego nazwę.
- D.** Konto e-mail. Istnieje możliwość posiadania dowolnej ilości kont poczty elektronicznej.
- E.** Aby wyświetlić opcje menu, wybierz polecenie **Więcej**.
- F.** Odebrano nową wiadomość.

SMS

Wiadomość może się składać z maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości są wysyłane jako dwie (lub więcej) oddzielne wiadomości, lecz są zazwyczaj odbierane jako jedna wiadomość. Wiadomości z dołączonymi obrazkami, dźwiękami i innymi elementami stają się wiadomościami EMS (Enhanced Message Service).

Istnieje możliwość wysłania wiadomości MMS w odpowiedzi na wiadomość SMS. Istnieje również możliwość otrzymywania raportów o dostarczeniu, patrz *SMS* na stronie 91.


MMS

Wiadomości multimedialne mogą zawierać zdjęcia, animacje i dźwięki połączone w formie pokazu slajdów z możliwością czasowego sterowania odtwarzaniem. Istnieje możliwość wysłania odpowiedzi w postaci wiadomości SMS.

Jeśli wysyłanie lub odbieranie wiadomości zostanie przerwane, to gdy tylko będzie to możliwe operacja zostanie wznowiona, a informacje nie zostaną utracone.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

Jeśli otwarte jest konto Wiadomości, wybierz kolejno **Utwórz nową wiadom. > MMS** lub **Nowa > MMS**.

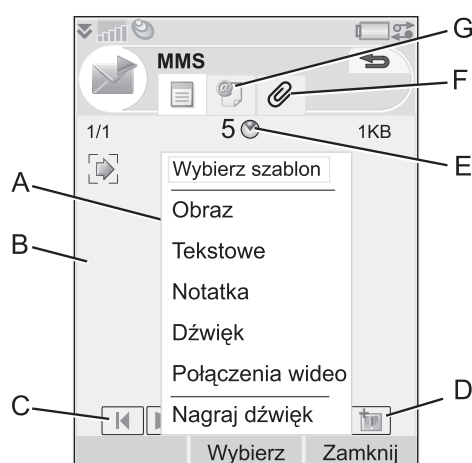

- A.** Opcje menu. Istnieje możliwość wybrania szablonu lub treści, które mają być dodane do wiadomości (Jeśli menu jest niewidoczne, wybierz polecenie **Dodaj**).
- B.** Pole wprowadzania (na karcie Szczegóły). Wskaż, aby utworzyć wiadomość.
- C.** Przyciski odtwarzania.
- D.** Ikona nowej strony. Wybierz, aby otworzyć nową stronę.
- E.** Ikona widoku czasu. Wybierz, aby otworzyć widok umożliwiający określenie czasu pojawienia się i długości wyświetlania elementów dodanych do wiadomości.
- F.** Karta Załączniki. Wskaż, aby dodać załączniki. Karta jest widoczna tylko

wówczas, gdy wartością opcji **Tryb tworzenia** jest **Bez ograniczeń** lub **Ostrzeżenie**.

G. Karta Adres. Wskaż, aby wprowadzić odbiorcę i inne szczegóły.

Istnieje możliwość edycji dodanych obrazów.

Po zakończeniu, należy wybrać kolejno **Więcej > Wyślij**.

Przychodząca wiadomość MMS


Wybierz nową wiadomość. Po pierwszym otwarciu, wiadomość jest odtwarzana automatycznie. Później, aby odtworzyć wiadomość, należy używać przycisków odtwarzania. Istnieje możliwość przesłania wiadomości multimedialnej dalej lub wysłania odpowiedzi.

E-mail

Każde konto poczty elektronicznej umożliwia tworzenie wiadomości e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Jeśli konto poczty elektronicznej jest otwarte, wybierz kolejno **Utwórz nową wiadom. > konto e-mail** lub **Nowa**.

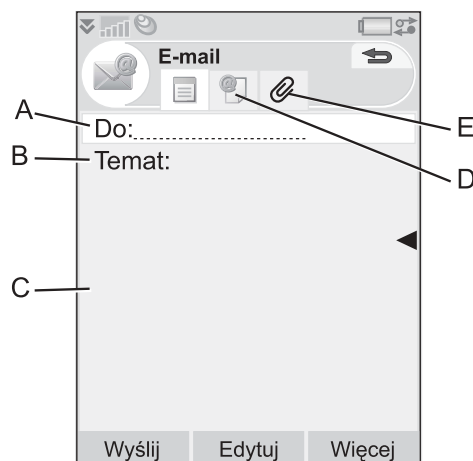

- A.** Pole Adres. Wskaż, aby wprowadzić adres odbiorcy.
- B.** Pole Temat. Wskaż, aby wprowadzić temat wiadomości.
- C.** Pole wprowadzania (na karcie Szczegóły). Wskaż, aby utworzyć wiadomość.
- D.** Karta Adres. Na karcie tej możliwe jest wprowadzenie adresu i innych szczegółów, takich jak priorytet wiadomości.
- E.** Karta Załączniki. Wskaż, aby dodać załączniki.

Po zakończeniu, należy wybrać polecenie **Wyślij**. Istnieje możliwość natychmiastowego wysłania wiadomości lub zapisania jej w folderze Skrzynka nadawcza.

Odbieranie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail muszą zostać pobrane z serwera poczty elektronicznej w Internecie

lub w sieci lokalnej. Operację tę można wykonać ręcznie, przy użyciu polecenia **Odbierz i wyślij** w menu Więcej lub automatycznie, konfigurując telefon w taki sposób, aby poczta była sprawdzana w określonym czasie.

Specjalne konto IMAP umożliwia automatyczne pobieranie wiadomości z serwera. Dostępność tej usługi zależy od usługodawcy.

Przy przesyłaniu dalej wiadomości e-mail można zdecydować, czy załącznik również ma zostać przesłany czy też nie. Duże załączniki zwiększają rozmiar wiadomości e-mail i wydłużają czas połączenia.

Istnieje możliwość wybrania opcji pobierania tylko nagłówków dużych wiadomości.

Aby przeglądać zawartość HTML wiadomości e-mail korzystających z formatowania MHTML, wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Wyświetl MHTML**. Aby dopasować tekst do szerokości ekranu, wybierz kolejno **Przesyłanie wiadomości > Ustawienia > Zawsze dop. do ekranu**.

Widoczny będzie priorytet wiadomości w różnych skrzynkach odbiorczych.

Aby wyświetlić załącznik, wymagana jest przeglądarka dla plików określonego typu.

Telefon posiada wbudowane przeglądarki plików aplikacji Microsoft® Word®, Excel®, PowerPoint® i Adobe® Acrobat®.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wiadomość może zostać usunięta lokalnie i na serwerze. Usunięcie wiadomości lokalnie powoduje skasowanie treści i załączników wiadomości, lecz jej nagłówek nie zostaje usunięty. Wiadomość może później zostać pobrana ponownie przy użyciu polecenia **Odbierz i wyślij**. Usunięcie wiadomości na serwerze powoduje jej usunięcie zarówno w telefonie jak i na serwerze.

Dodatkowe informacje na temat przesyłania wiadomości

Poniżej zostały opisane niektóre często stosowane funkcje przesyłania wiadomości e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości

Aby przeszukać tematy, dane nadawców i treść wiadomości, w widoku przesyłania wiadomości wybierz kolejno **Więcej > Znajdź wiadomość**. Wybranie polecenia **Znajdź**, gdy otwarta jest wiadomość, powoduje przeszukanie tej wiadomości.

Odbieranie i wysyłanie

Aby odebrać i wysłać wiadomości ze wszystkich kont, z konta domyślnego aplikacji Wiadomości i wszystkich kont poczty elektronicznej, wybierz kolejno **Więcej > Odbierz i wyślij** w widoku przesyłania wiadomości. Aby odebrać i wysłać wiadomości z wybranego konta, np. konta e-mail, otwórz konto, a następnie wybierz kolejno **Więcej > Odbierz i wyślij**.

Zapisywanie danych kontaktu

Po odebraniu wiadomości można zapisać dane nadawcy wiadomości.

Wprowadzanie więcej niż jednego odbiorcy

Jeśli wiadomość ma zostać wysłana do wielu odbiorców, należy w czasie jej tworzenia oddzielić kolejne adresy przecinkiem. Możliwe jest również dodawanie adresów i list adresów z aplikacji Kontakty.

Widok pełnoekranowy

Wiadomości e-mail i MMS mogą być tworzone i przeglądane w widoku pełnoekranowym.

Odlączenie się od Internetu

W pasku stanu wskaż ikonę połączenia, np. . W menedżerze połączeń, wskaż połączenie i wybierz polecenie **Zakończ**.

Konta synchronizacji wiadomości e-mail

Konta te pozwalają na tworzenie wiadomości e-mail w telefonie i wysyłanie ich przy użyciu komputera. Konto synchronizacji wiadomości jest tworzone w telefonie automatycznie po wybraniu polecenia synchronizacji poczty elektronicznej z komputerem. Po utworzeniu wiadomości e-mail w telefonie, zostanie ona automatycznie wysłana przy użyciu komputera w czasie następnej synchronizacji.

Zaproszenia

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem na spotkanie, telefon umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenia spotkania. Jeśli zostanie ono zaakceptowane, kalendarz zostanie automatycznie zaktualizowany. Istnieje również możliwość wysłania odpowiedzi i przesłania zaproszenia dalej.

Technologia Push e-mail

W telefonie może zostać aplikacja obsługująca technologię Push e-mail. Technologia ta powoduje automatyczne przesyłanie do

telefonu wiadomości e-mail otrzymywanych w zwykłej skrzynce pocztowej. Wysyłanie wiadomości z telefonu, korzystanie z aplikacji Kalendarz i Kontakty odbywa się w taki sam sposób, jak używanie zwykłych aplikacji obsługujących pocztę e-mail w komputerze. Dalsze szczegóły można uzyskać u dostawcy usługi poczty elektronicznej.

Kontakty

Kontakty to osobista książka telefoniczna służąca do przechowywania nazw, numerów telefonów, adresów e-mail, zdjęć i innych informacji kontaktowych. Dostępne są również informacje zapisane na karcie SIM. Możliwe jest wymienianie informacji pomiędzy kartą SIM i aplikacją Kontakty.

Każdy wpis w aplikacji Kontakty może być wyświetlony w postaci czterech kart:



Karta Łączy – zawiera pola z nazwą, tytułem, zdjęciem, numerami telefonu i pagera, adresem e-mail i stronami WWW.



Karta Adres – zawiera pola z adresami, datą urodzin, miastem, kodem pocztowym, nazwą firmy i zajmowanym stanowiskiem.



Karta Uwagi – umożliwia tworzenie notatek dotyczących kontaktu.



Karta Dźwięk – pozwala na wybranie indywidualnego sygnału dzwonka i polecenia do wybierania głosowego.

Kontakty mogą być przeglądane na trzy różne sposoby:

- Widok listy – po otwarciu aplikacji Kontakty wyświetlana jest lista alfabetyczna.
- Widok szczegółów - wyświetla dane dotyczące wybranego kontaktu.
- Widok edycji – umożliwia dodawanie i zmianę danych kontaktowych.

Praca z aplikacją Kontakty

Kontaktowanie się z innymi

Inicjowanie połączenia w aplikacji Kontakty

Aby otworzyć wpis, przewiń do wybranego kontaktu i naciśnij pokrętkę Jog Dial. Przewiń do wybranego numeru telefonu i naciśnij pokrętkę Jog Dial w celu zainicjowania połączenia.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS do kontaktu.

Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS do kontaktu, można wskazać ikonę

znajdującą się obok numeru telefonu danego kontaktu.

Tworzenie elektronicznej wizytówki

Istnieje możliwość przygotowania *elektronicznej wizytówki*, która może zostać przesłana do innego urządzenia. Aby przygotować elektroniczną wizytówkę, utwórz nowy kontakt i wprowadź szczegóły. Następnie wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Jako Moja wizytówka**.

Numery serwisowe

Numery serwisowe są przez niektórych operatorów zapisywane na kartach SIM. Aby je odnaleźć, wybierz kolejno **Więcej > Wyświetl folder > Karta SIM > Więcej > Numery serwisowe**.

Numery stałe

Ta usługa oznacza możliwość inicjowania połączeń telefonicznych tylko z tymi numerami, które są zapisane w karcie SIM. Aby włączyć usługę, wybierz kolejno **Więcej > Wyświetl folder > Karta SIM > Więcej > Numery ustalone > Numery stałe**.

Moje numery

Aby zapisać numer własnego telefonu lub wyświetlić go, gdy jest już zapisany, należy

wybrać polecenie **Więcej > Wyświetl folder > Karta SIM > Więcej > Moje numery**.

Tworzenie i edycja kontaktów

Tworzenie nowych kontaktów

Wybierz kolejno **Więcej > Nowy kontakt**. Możesz również użyć danych kontaktowych z ostatnio otrzymanej rozmowy telefonicznej lub wiadomości. Aby dodać kontakt, wybierz polecenie **Tak** w oknie monitu.

Wskazówka Jeśli numer dla kontaktu zostanie zapisany w formacie międzynarodowym (rozpoczyna się znakiem +), możesz inicjować połączenie z tym numerem bezpośrednio z aplikacji Kontakty również gdy znajdujesz się za granicą.

Edycja kontaktów

Dodawanie pola dla kontaktu

W widoku szczegółów wybierz kartę . Wybierz kolejno **Więcej > Dodaj pole**. Zaznacz pole w liście i wybierz polecenie **Dodaj**.

Dodawanie i edycja kontaktu w karcie SIM

Aby otworzyć kartę SIM, wybierz kolejno **Więcej > Wyświetl folder > Karta SIM**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz kolejno **Więcej > Nowy kontakt**. Aby edytować kontakt,

zaznacz go i naciśnij pokrętło Jog Dial.

Wybierz polecenie **Więcej > Edytuj kontakt** i naciśnij **Edytuj**.

Dodawanie zdjęć lub obrazów do kontaktów

Aby dodać zapisane zdjęcie lub obraz do kontaktu, otwórz widok edycji dla kontaktu i zaznacz pole **Obraz**. Wybierz polecenie **Wybierz**, a następnie zaznacz obraz, który chcesz dodać. Wybierz polecenie **Wybierz > Zapisz > Zapisz**.

Definiowanie indywidualnego sygnału dzwonka dla kontaktu

Dla każdego kontaktu może zostać zapisany sygnał dzwonka. Aby zdefiniować sygnał dzwonka, wybierz kartę .

Dodawanie przypomnień o urodzinach

Wybierz kartę Adres  i wprowadź datę w polu urodziny. Spowoduje to udostępnienie opcji tworzenia przypomnienia o urodzinach w aplikacji **Kalendarz**. Patrz *Tworzenie wpisów kalendarza* na stronie 38.

Tworzenie szybkich kontaktów

Jest to sposób na przyspieszenie wybierania numeru. Wybierz kolejno **Więcej > Wyświetl folder > Szybkie kontakty**. Wybierz kontakt, który chcesz utworzyć. Wybierz kontakt z listy. Wybierz polecenie **Zapisz**.



Uwaga: Wyświetlanie obrazów dla szybkich kontaktów może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Patrz *Pliki chronione* na stronie 63.

Dodawanie poleceń wybierania głosowego

Polecenia głosowe umożliwiają inicjowanie połączeń przez wypowiedzenie nazwy kontaktu.

Dodanie sekwencji tonów DTMF

Istnieje możliwość dodania sekwencji tonów DTMF do numeru telefonu danego kontaktu lub zapisania jej w osobnym polu. Sekwencję tonów należy rozpocząć naciskając literę **p**, a kończyć spacją. Aby wysłać tony w czasie połączenia, należy otworzyć odpowiedni wpis

w aplikacji Kontakty i wybrać żadaną sekwencję tonów.

Patrz *Sterowanie usługami opartymi na wybieraniu tonowym* na stronie 26.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie grup kontaktów

Aby utworzyć grupę, wybierz kolejno **Więcej > Nowa grupa**. Wybierz kontakty, które mają być umieszczone w grupie przez ich zaznaczenie, a następnie wybierz polecenie **Gotowe**. Wprowadź nazwę grupy i wybierz polecenie **Zapisz**.

Kopiowanie i usuwanie kontaktów

Aby skopiować kontakt z jednego folderu do drugiego, należy zaznaczyć kontakt, a następnie wybrać kolejno polecenia **Więcej > Dodaj do > pożądaný folder**. Aby usunąć kontakt, zaznacz go i wybierz kolejno **Więcej > Usuń**.

Wysyłanie wpisu

Aby wysłać szczegóły kontaktu do innego kontaktu, należy przejść do żadanego kontaktu i wybrać polecenie **Więcej > Wyślij jako > opcja wysyłania**.

Kopiowanie do i z karty SIM

Istnieje możliwość kopiowania kontaktów z karty SIM do aplikacji Kontakty i odwrotnie:

Aby skopiować z aplikacji Kontakty na kartę SIM

1. Zaznacz żądane wpisy w aplikacji Kontakty.
2. Wybierz kolejno **Więcej > Dodaj do > Karta SIM**.

Aby skopiować z karty SIM do aplikacji Kontakty

1. Wybierz kolejno **Więcej > Wyświetl folder > Karta SIM**, aby otworzyć kartę SIM.
2. Zaznacz żądane wpisy.
3. Wybierz kolejno **Więcej > Kopiuj do Kontaktów**.

Uwaga: Kilka numerów telefonów może być przechowywane tylko przez karty SIM 3G.

Kalendarz

Kalendarz pomaga organizować spotkania, przypomnienia, wydarzenia całonocne i rocznice. Rocznice służą do przypominania o ważnych datach, takich jak urodziny i inne rocznicowe uroczystości. Dla wpisów możliwe jest zdefiniowanie alarmów przypominających.

Istnieje możliwość zaproszenia uczestników na ważne spotkanie lub wydarzenie całonocne. Zaproszenia są wysyłane przy użyciu poczty e-mail, a odbiorcy otwierający je w programie Wiadomości mogą je zaakceptować i umieścić w Kalendarzu lub odrzucić.

Uwaga: *Przed zaproszeniem uczestników należy skonfigurować konto e-mail w telefonie, patrz Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS na stronie 71.*

Przeglądanie wpisów w kalendarzu

Wybierz kolejno **Więcej > Ustaw widok**, aby przełączyć się między widokami **Miesiąc** i **Tydzień**. Aby przewinąć, wskaż prawą lub lewą strzałkę nad kalendarzem.

Wybierz dzień ze zdefiniowanymi wpisami, aby wyświetlić widok Dzień. Może on zawierać wypełnione pozycje lub być pusty. Wybierz wpis, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim. Jeśli wybrany został dzień nie posiadający zdefiniowanych wpisów, wyświetlona zostanie lista wyboru typu dla nowego wpisu.

Aby szybko przełączyć się między datami w kalendarzu, wybierz kolejno **Więcej > Przejdź do daty** (lub wskaż nagłówek nad arkuszem).

Tworzenie wpisów kalendarza

Wybierz kolejno **Kalendarz > Nowy**, a następnie jeden z dostępnych typów wpisu: Spotkanie , Przypomnienie , Wydarzenie całonocne  lub Rocznica . Komentarze można dodać na karcie .

Uwaga: *W aplikacji Kontakty istnieje również możliwość utworzenia wpisu dotyczącego rocznicy urodzin, jeśli ich data zostanie zdefiniowana dla kontaktu. Patrz Edycja kontaktów na stronie 35.*

Zaproszenia

Wybranie wpisu typu Spotkanie lub Wydarzenie całonocne umożliwia zaproszenie innych osób na spotkanie przy użyciu karty . Aby zaprosić wybrane osoby, należy wprowadzić ich adresy e-mail.

Odbiorcy zaproszeń mogą je zaakceptować lub odrzucić. Po zaakceptowaniu uaktualniona zostanie bieżąca aplikacja kalendarzowa (np. Kalendarz lub Outlook). Zostanie również

przygotowane potwierdzenie odebrania zaproszenia.

Uwaga: *Potwierdzenia od uczestników są przesyłane w postaci zwykłej wiadomości e-mail.*

Aby sprawdzić, czy zaproszenie zostało przyjęte, należy wyświetlić szczegóły dotyczące zaproszenia i wybrać polecenie **Stan odpowiedzi** w menu **Więcej**.

Zarządzanie wpisami kalendarza

Wpisy mogą być przeszukiwane w oparciu o wprowadzony tekst. Możliwe jest usunięcie pojedynczego wpisu lub wszystkich wpisów z określonego przedziału czasowego.

Aplikacja kalendarz umożliwia kopiowanie zadań pomiędzy różnymi datami oraz przenoszenie ich do aplikacji Zadania. Istnieje możliwość wysłania wpisu lub kategorii wpisów z aplikacji Kalendarz do innych urządzeń, patrz *Wyślij jako* na stronie 14.

Uwaga: Na karcie  możliwe jest oznaczenie wpisu kalendarza jako **Prywatne** przy użyciu menu **Więcej**. Takie wpisy nie są przesyłane.

Zarządzanie otrzymanymi zaproszeniami

Zaproszenia na spotkania możesz odebrać pobierając wiadomości e-mail z serwera pocztowego. Istnieje możliwość akceptowania lub odrzucania zaproszeń. Przyjęcie zaproszenia powoduje automatyczną aktualizację aplikacji Kalendarz. Patrz *E-mail* na stronie 31.

Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych

Istnieje możliwość synchronizacji aplikacji Kalendarz z podobną aplikacją w komputerze. Można również przeprowadzić zdalną synchronizację przy użyciu sieci telefonicznej. Wybierz kolejno **Więcej > Menedżer kalend. > Synchronizuj**, patrz *Synchronizacja zdalna* na stronie 70.

Uwaga: *Informacje o folderach używanych do organizowania wpisów nie są synchronizowane.*

Oprócz używania „zwykłej” aplikacji Kopia zapasowa, patrz *Tworzenie zapasowych kopii danych* na stronie 70, istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej wpisów kalendarza na karcie Memory Stick. Wybierz kolejno **Więcej > Menedżer kalend. > Utwórz kopię zapasową**.

Ustawienia

Możliwie jest ustawienie np. domyślnych ustawień dla alarmu, widoku Dzień i czasu trwania spotkania. Wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Alarm i wyświetlanie**.

Uwaga: *Podając pierwszy dzień tygodnia możliwa jest zmiana sposobu wyświetlania widoków Tydzień i Miesiąc. Wybierz kolejno Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Data i czas > Więcej > Ustaw dni robocze.*

WWW

Wbudowana w telefon przeglądarka Opera 8 to Twoje okno do sieci Internet. Obsługuje ona ramki i język JavaScript™.

Daje możliwość łatwego przełączania między widokami pionowym i poziomym oraz między trybem normalnym i pełnoekranowym. Przeglądarka potrafi dopasować zawartość strony do szerokości ekranu.

Strony mogą zostać zapisane w celu przeglądania ich w trybie offline.

Przeglądarka posiada odrębne menedżery pobierania dla plików pobieranych w sposób

bezpieczny i dla pozostałych plików.

Bezpieczny menedżer pobierania jest szczególnie przydatny przy pobieraniu reklam multimedialnych.

W przeglądarce można skonfigurować blokowanie wyskakujących okienek.

Przeglądarka może utworzyć bezpieczne łącze do witryny internetowej. Po nawiązaniu bezpiecznego połączenia w pasku kontrolnym okna przeglądarki widoczna jest Ikona  .


Uwaga: *Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji internetowej konieczne jest skonfigurowanie kont internetowych w telefonie, patrz Konfigurowanie kont na stronie 72.*

Przeglądarka posiada funkcję zapamiętywania par nazwa użytkownika - hasło używanych w czasie logowania do witryny, których można użyć przy ponownym logowaniu.

Praca ze stronami

Aby otworzyć przeglądarkę, wybierz kolejno **Multimedia > Internet** .

- Jeśli nie ustawiono zdalnie żadnej strony, zostanie wyświetlona strona domowa firmy Sony Ericsson.

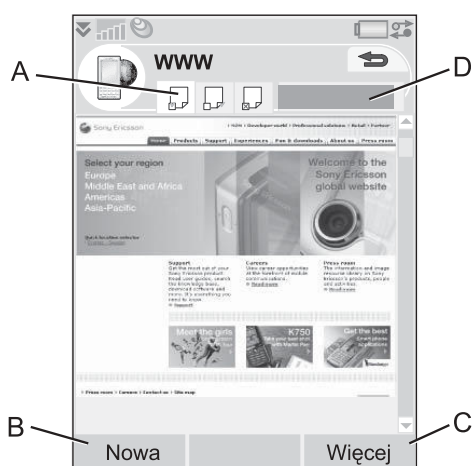

- A.** Ikony stron są umieszczane w pasku kontrolnym. Zakończenie ładowania strony powoduje zmianę ikony.
 - Wskaż, aby zmienić stronę.
 - Wskaż i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje menu dla bieżącej strony. Aby zamknąć stronę, wybierz polecenie **Zamknij stronę**.
- B.** Wybierz opcję **Nowa**, aby otworzyć stronę WWW. Opcje **Wstecz** i **Zatrzymaj** są wyświetlane tylko w niektórych sytuacjach.
- C.** Aby wyświetlić opcje menu, wybierz polecenie **Więcej**.
- D.** Pasek postępu informuje o postępie ładowania strony.

Nawigacja jest szybka i prosta:

- Aby uruchomić skróty klawiaturowe dla opcji menu i nawigacji, naciśnij:

ALT

a następnie jeden z następujących klawiszy, aby:

1
E R

otworzyć stronę WWW.

2
T Y

otworzyć listę zakładek.

3
U I

zamknąć bieżącą stronę.

4
D F

przejsć do strony domowej.

5
G H

przełączyć pomiędzy wczytywaniem i niewczytywaniem obrazów

6
J K

przełączać tryby normalny i **pełnoekranowy**.

7
X C

przejsć do następnej strony.

8
V B

otworzyć menu **Konfiguracja**.

9
N M

dodać zakładkę dla bieżącej strony.

+ *

włączyć opcję **Znajdź** (w Internecie lub na bieżącej stronie).

#

przejsć do początku lub końca strony.

0 +

zatrzymać lub **odświeżyć** bieżącą stronę.

- Wybierz łącze lub zakładkę, aby przejść do powiązanej strony.

- Wskaż i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu, którego zawartość zależy od rodzaju łącza.
 - Jeśli łącze jest powiązane z kanałem RSS (patrz *Kanały RSS* na stronie 44) otworzy się okno Kanały RSS, w którym można subskrybować kanał.
- Użyj pokrętki Jog Dial do przewijania strony w górę i w dół. W czasie przewijania, łącza będą zaznaczane.
- Jeśli chcesz zalogować się do witryny i pola nazwa użytkownika i hasło są zaznaczone, możesz wybrać opcję **Logowanie**, aby użyć zapisanej wcześniej pary nazwa użytkownika - hasło.
- Jeśli nie jest używany tryb tekstowy, możliwe jest przewijanie strony w pionie i w poziomie, przy użyciu rysika.
- Aby zmienić poziom powiększenia, należy wybrać polecenie **Więcej > Powiększenie**, obrócić pokrętkę Jog Dial a następnie wybrać polecenie **Zapisz**.

Praca z zakładkami

Aby otworzyć listę zakładek, wybierz kolejno **Więcej > Zakładki** ( ). Zaznacz element listy, aby go otworzyć.

Po zaznaczeniu zakładki na liście, możesz użyć opcji **Więcej** na liście Zakładki do jej usunięcia lub edycji lub ustawienia opcji otwierania zakładek zawsze w nowym oknie.

Aby dodać zakładkę dla bieżącej strony, wybierz kolejno **Więcej > Bieżąca strona > Dodaj do zakładek** ( )

Praca z tekstem

Aby możliwe było zaznaczenie tekstu na stronie, wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia** i zaznacz pole **Wybierz tryb tekstowy**. Aby wyświetlić opcje edycji dla zaznaczonego tekstu, wybierz kolejno **Więcej > Edytuj**.

Menu Ustawienia

Aby wyświetlić opcje, które mogą być zmieniane w czasie pracy ze stronami, wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia**. Masz możliwość włączania funkcji dopasowania do ekranu, trybu pełnoekranowego i orientacji poziomej. Możesz również wybrać tryb tekstowy.

Menu Widok

Aby otworzyć widoki list, umożliwiające pracę z zapisanymi stronami, historią i pobieraniem, wybierz kolejno **Więcej > Widoki**.

Zapisywanie stron

Istnieje możliwość zapisania bieżącej strony w celu późniejszego przeglądania jej w trybie

offline. Aby zapisać stronę, wybierz kolejno **Więcej > Bieżąca strona > Zapisz stronę**.

Aby wyświetlić listę zapisanych stron, wybierz kolejno **Więcej > Widoki > Zapisane strony**. Masz możliwość otwarcia strony z listy, skasowania jej lub zmiany nazwy.

Praca z listą Historia

Aby otworzyć odwiedzaną wcześniej stronę, wybierz kolejno **Więcej > Widoki > Historia**. Wyświetlona zostanie lista, umożliwiającą przeglądanie szczegółów stron i ich otwarcie.

Pobieranie

Po wybraniu w przeglądarce łącza pobierania i zaakceptowaniu pobierania zostanie dodany nowy wpis do odpowiedniej listy **Pobrane pliki** lub **Bezpieczne pobieranie**.

Istnieje możliwość wstrzymania i przywrócenia pobierania (jeśli taka funkcja jest obsługiwana przez serwer).

Zakończenie pobierania nie powoduje wyświetlenia powiadomienia. Aby sprawdzić stan pobierania, wróć do widoku odpowiedniej listy. Aby wrócić, wybierz kolejno **Więcej > Widoki > Pobrane pliki** lub **Bezpieczne pobieranie**.

Konfiguracja przeglądarki

Wybierz kolejno

Więcej > Ustawienia > Konfiguracja ( ), aby otworzyć okno dialogowe, pozwalające na zmianę ustawień konfiguracyjnych przeglądarki.

Karta **Ogólne** umożliwia:

- Dodawanie i usuwanie przedrostków i przyrostków do listy używanej przez przeglądarkę do podpowiadania adresów stron WWW.
- Włączanie i wyłączanie obsługi języka JavaScript. Wyłączenie języka JavaScript może spowodować szybsze ładowanie stron, lecz niektóre strony mogą działać nieprawidłowo.
- Włączanie funkcji blokowania wyskakujących okienek.

Karta **Wyświetl** umożliwia:

- Podjęcie decyzji o załadowaniu i wyświetleniu obrazu. Strony będą ładowały się szybciej, jeśli obrazy nie będą wyświetlane. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie, naciskając  . Wyłączenie wyświetlania animacji.
- Włączanie i wyłączanie wtyczek.

Karta **Zaawansowane** umożliwia:

- Włączanie i wyłączanie obsługi plików cookie.
- Konfigurację obsługi pamięci podręcznej. Istnieje możliwość ustawiania rozmiaru

pamięci podręcznej i opcji czyszczenia jej w wyniku rozłączenia.

- Usunięcie wszystkich plików cookie.
- Włączenie wyświetlania ostrzeżenia przed przesłaniem formularza przez połączenie internetowe o niskim poziomie bezpieczeństwa.
- Włączenie funkcji klawiszy jako kluczy dostępowych do zawartości WAP/html. Spowoduje to wyłączenie funkcji klawiszy jako skrótów do opcji menu.

Aby usunąć prywatne dane

Wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Usuń prywatne dane**, aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające zaznaczenie pól wyboru usunięcia:

- Wszystkich danych historycznych (w tym wewnętrznych danych dotyczących zabezpieczeń i listy wprowadzanych adresów stron WWW).
- Zawartości pamięci podręcznej.
- Wszystkich plików typu cookie.
- Wszystkich zapisanych par nazwa użytkownika - hasło.

Kanały RSS

Kanały RSS to sposób publikowania zawartości witryn internetowych bez używania przeglądarki internetowej. Witryna informacyjna może posiadać kanały RSS

z opisami najważniejszych wydarzeń, a witryna czasopisma może zawierać kanały RSS z fragmentami najnowszych artykułów.

Uwaga: Aby możliwe było używanie aplikacji obsługującej kanały RSS, konieczne jest skonfigurowanie kont internetowych w telefonie, patrz Konfigurowanie kont na stronie 72.

Subskrypcja kanałów RSS


Aby dodać kanał RSS do aplikacji, wybierz kolejno **Multimedia > Kanały RSS > Więcej > Dodaj kanał** i wprowadź adres internetowy kanału.

Wskazówka Prosty sposób subskrybowania nowego kanału jest użycie łącza RSS/XML w przeglądarce internetowej. Wystarczy wybrać łącze, a okno dialogowe dodawania kanału zostanie automatycznie otwarte, z wpisanym adresem internetowym kanału.

Przeglądanie wiadomości


Po uruchomieniu aplikacji wyświetlana jest lista subskrybowanych kanałów RSS.

A. Tytuł subskrybowanego kanału RSS i czas ostatniej aktualizacji.

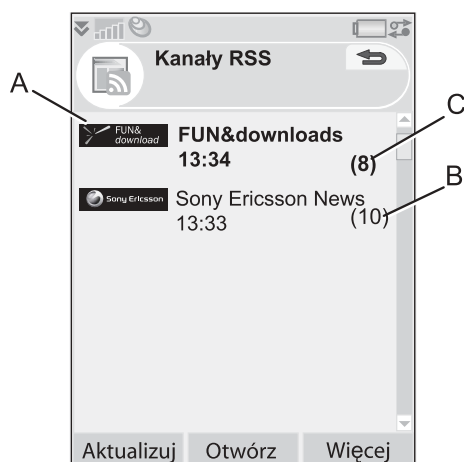

- B.** Liczba w nawiasie wskazuje ilość nieprzeczytanych wiadomości z kanałów.
- C.** Nazwy kanałów zawierających nowe wiadomości są pogrubione.

Aby wyświetlić listę wiadomości, wybierz kanał RSS. Następnie wybierz nagłówek, aby wyświetlić pełny nagłówek i opis wiadomości.

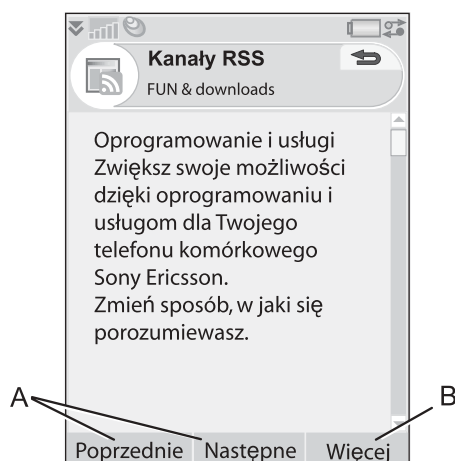

A. Przechodzenie do poprzedniej i następnej wiadomości.

B. Aby wyświetlić więcej informacji na temat wybranej wiadomości, wybierz kolejno **Więcej > Informacja**.

Aktualizacja kanałów

Kanały mogą być aktualizowane ręcznie lub automatycznie, zgodnie z planem aktualizacji. Aby zaktualizować wszystkie kanały jednocześnie, wybierz polecenie **Aktualizuj**, gdy widoczna jest lista kanałów.

Aby aktualizować określony kanał, wybierz polecenie **Aktualizuj**, gdy widoczna jest lista wiadomości kanału.

Aby zaplanować aktualizację, wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Zaplanuj aktualizacje**. Istnieje możliwość zaplanowania aktualizacji o określonym czasie lub w określonych odstępach czasowych. Gdy kanały są aktualizowane automatycznie, w pasku stanu pojawia się ikona **RSS**. Wskazanie ikony w pasku stanu uruchamia aplikację obsługującą kanały RSS.

Ustawienia

Wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Opcje RSS**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechowaj elementy przez** – czas zachowania elementów.
- **Konto internetowe** – używane konto internetowe.

Wskazówka *Zalecane jest ustawienie konta internetowego używającego tego samego połączenia co przeglądarka internetowa.*

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny służy do odtwarzania plików muzycznych i klipów wideo zapisanych w telefonie. Umożliwia również odbiór strumieni wideo i muzyki z sieci Internet. Lista obsługiwanych formatów znajduje się w rozdziale *Dane techniczne* na stronie 108.

Muzyka

Uwaga: *Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz dostępu utracił ważność lub jest niedostępny, obok jego nazwy jest wyświetlana odpowiednia ikona.*

Wybierz kolejno **Odtwarzacz multimedialny > Muzyka**. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Muzyka należy wybrać polecenie **Więcej > Aktualizuj muzykę**, aby odnaleźć pliki muzyczne dostępne w pamięci telefonu i na karcie Memory Stick. Proces ten może potrwać dłuższy czas, szczególnie gdy w telefonie znajduje się karta Memory Stick o dużej pojemności, z nagranych wieloma plikami muzycznymi. Istnieje możliwość określenia, czy aktualizacja ma być przeprowadzana automatycznie, po każdym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego, czy będzie wykonywana ręcznie. Po wybraniu opcji ręcznej aktualizacji, dostępne będzie polecenie **Aktualizuj muzykę** w menu **Więcej**. Możliwe jest również określenie typów plików muzycznych, które powinny być wyszukiwane. Patrz *Preferencje* na stronie 48.

Wszystkie utwory, również te, dla których niedostępne są informacje o albumie lub artyście, są dostępne w liście **Utwory**.

Lista **Moje nagrania** zawiera klipy, które zostały nagrane przy użyciu rejestratora dźwięku. Pliki muzyczne mogą zostać zorganizowane w **Listy odtwarzania**.

Listy odtwarzania

Lista odtwarzania zawiera łącza do niektórych plików muzycznych i określa kolejność ich

odtworzenia. Oznacza to, że usunięcie utworu z listy odtwarzania nie powoduje usunięcia pliku muzycznego.

Lista odtwarzania zawiera łącza do utworów znajdujących się w telefonie lub na karcie pamięci Memory Stick. Jeden utwór może znajdować się na wielu listach odtwarzania.

Listy odtwarzania mogą być przenoszone i kopiowane pomiędzy pamięcią telefonu a kartą pamięci Memory Stick przy użyciu menedżera plików. Utworzone listy odtwarzania są zachowywane w folderze \Muzyka\Listy odtwarzania.

Aby utworzyć listę odtwarzania

Otwórz okno **Listy odtwarzania** i wybierz polecenie **Nowa lista odtwarzania**.

Aby dodać utwór do listy odtwarzania

Wybierz kolejno **Więcej > Zarządzaj > Dodaj do listy odtwarz.**

Istnieje możliwość dodawania więcej niż jednego utworu jednocześnie. Patrz *Zarządzanie utworami* na stronie 48.

Odtwarzanie

Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz album, wykonawcę, listę odtwarzania lub pojedynczy utwór, a następnie naciśnij pokrętło Jog Dial lub wybierz polecenie **Odtwórz**. Aby

odtworzyć pojedynczy utwór, możesz wskazać go rysikiem.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij pokrętło Jog Dial, wskaż  lub wybierz polecenie **Pauza**.

Aby przewinąć utwór, wskaż i przeciągnij rysikiem wskaźnik postępu.

Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, obracanie pokrętła Jog Dial umożliwia przeglądanie utworów w liście odtwarzania, w albumie lub w liście utworów wybranego wykonawcy.

Istnieje możliwość opuszczenia aplikacji Odtwarzacz multimedialny i kontynuowania odtwarzania, przez wybranie kolejno **Więcej > Minimalizuj**. Odtwarzanie będzie kontynuowane również po przełączeniu się do innej aplikacji przy użyciu menedżera zadań.

Aby powrócić do odtwarzacza, wskaż ikonę  w pasku stanu lub otwórz go przy użyciu menu głównego lub menedżera zadań.

Regulacja głośności i brzmienia

W widoku odtwarzania, obrócenie pokrętła Jog Dial powoduje bezpośrednio zmianę głośności. W innym widoku należy wybrać kolejno  > **Głośność**. Aby wykonać dalsze regulacje dźwięku, wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Korektor dźwięku** lub wskaż



Zarządzanie utworami

Aby wybrać kilka utworów za jednym razem, należy przewinąć do utworu, a następnie wybrać polecenie **Więcej > Zarządzaj > Zaznacz**. Teraz możliwe jest zaznaczenie dodatkowych utworów poprzez przy użyciu pól wyboru.

W obrębie kategorii możliwe jest sortowanie utworów na różne sposoby:

Preferencje

Wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia > Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Odtwarzaj

- **Losowo** – utwory z listy odtwarzania, albumu lub listy utworów wykonawcy są układane w losowej kolejności przed rozpoczęciem odtwarzania.
- **Wielokrotne odtwarzanie** – po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu z listy, odtwarzanie rozpocznie się od początku.
- **Wznawianie audio** – określa sposób, w jaki odtwarzanie ma być wznowiane po przerwaniu np. przez przychodzącą rozmowę telefoniczną. **Automatycznie** oznacza automatyczne przywrócenie odtwarzania po zakończeniu rozmowy. **Ręcznie** oznacza konieczność przełączenia się do aplikacji Odtwarzacz multimedialny i użycia jej poleceń do wznowienia odtwarzania.

Pliki

- **Aktualizacja pliku** – sposób wyszukiwania nowych plików muzycznych - automatycznie, po każdym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego, lub ręcznie.
- **Filtruj pliki** – umożliwia wykluczenie z wyszukiwania plików o małych rozmiarach lub o niskiej jakości dźwięku. Sygnały dzwonka i inne dźwięki zapisane w folderze \Muzyka\Dźwięki są zawsze wykluczane z wyszukiwania.
- **Pełna aktualizacja** – zwykła aktualizacja powoduje wyszukiwanie nowych plików. Pełna aktualizacja odświeża listę utworów i sprawdza zmiany wprowadzone w istniejących plikach, np. nowe informacje dotyczące wykonawcy lub albumu.

Wideo

Uwaga: Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz dostępu utracił ważność lub jest niedostępny, obok jego nazwy jest wyświetlana odpowiednia ikona.

Możliwe jest odtwarzanie klipów zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci Memory Stick, albo odbieranie strumienia wideo z sieci Internet.

Aby odtworzyć klip wideo

1. Wybierz kolejno **Odtwarzacz multimedialny > Wideo**.
2. Wyszukaj klip, który ma zostać odtworzony.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie, wskaż klip rysikiem, wybierz polecenie **Odtwórz** lub wciśnij pokrętkę Jog Dial.

Aby odtworzyć strumień wideo

Aby możliwe było odtwarzanie strumieni wideo z sieci Internet, konieczne jest skonfigurowanie konta internetowego.

Wybierz kolejno **Więcej > Zarządzaj > Otwórz adres URL** i wprowadź adres nadawcy treści przesyłanych strumieniowo. Możliwe jest określenie skrótów do tych źródeł. Zostaną one zapisane w folderze Online, który jest widoczny po uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego.

Sterowanie odtwarzaniem

Aby dostosować poziom głośności, obróć pokrętkę Jog Dial.

Wskaż , aby wstrzymać odtwarzanie.

Wskaż , aby wznowić odtwarzanie.

Wskaż obszar odtwarzania lub wybierz polecenie **Więcej > Rozwiń**, aby przełączyć się na pełny ekran.

Aby przewinąć klip do przodu lub do tyłu, wskaż pasek postępu lub wskaż i przeciągnij wskaźnik postępu.

Aby wybrać inny klip z bieżącego folderu, gdy odtwarzanie jest wstrzymane, wskaż strzałki w obszarze odtwarzania lub obróć pokrętkę Jog Dial.

Opcje odtwarzania

Wybranie w widoku odtwarzania kolejno **Więcej > Opcje odtwarzania** umożliwia dostęp do następujących ustawień:

- **Odtwarzanie ciągłe** – Odtwarza wszystkie klipy z bieżącego folderu.
- **Wielokrotne odtwarzanie** – powtarza odtwarzanie bieżącego utworu.

Zarządzanie klipami

Aby określić sposób sortowania klipów, wybierz kolejno **Więcej > Preferencje**.

Aby przesunąć, skopiować, usunąć lub zmienić nazwę klipów, wybierz kolejno **Więcej > Zarządzaj**.

Ustawienia

Wybranie w widoku odtwarzania kolejno **Więcej > Ustawienia** umożliwia dostęp do następujących ustawień

Karta Wyświetlacz

- **Widok domyślny** – określa sposób odtwarzania klipów wideo w widoku pionowym lub poziomym.
- **Wymiary** – klipy wideo przeznaczone dla większych wyświetlaczy są zawsze zmniejszane, tak aby były widoczne w całości na wyświetlaczu telefonu. Wybranie opcji **Dopasuj do ekranu** spowoduje, że klipy wideo mniejsze niż wyświetlacz telefonu będą powiększane do rozmiarów ekranu, z zachowaniem proporcji obrazu

Karta Buforowanie

- **Bufor danych multimedialnych** – kontroluje ilość danych zapisywanych przed rozpoczęciem odtwarzania strumienia. Zwykle można pozostawić ustawienia domyślne. Zwiększenie tego parametru może poprawić odtwarzanie, lecz powoduje zwiększenie ilości używanej pamięci.
- **Pamięć podręczna** – pamięć podręczna służy do tymczasowego przechowywania strumieni wideo, dzięki czemu dane nie muszą być pobierane ponownie po przewinięciu klipu do tyłu i oglądaniu go kolejny raz. Aby zwolnić pamięć, wybierz polecenie **Czyść cache**.

Karta Proxy

Zwykle należy używać ustawień internetowych, chyba że np. operator sieci lub dział IT firmy polecił używać konfiguracji ręcznej.

Folder Online

Folder Online zawiera łącza do strumieni, które zostały zapisane przez aplikacje Wideo i Muzyka. Łącza mogą być również wcześniej dostarczone przez operatora. Wybierz łącze i wskaż **Otwórz łącze** lub wybierz kolejno **Więcej > Nowe łącze** i wprowadź adres sieci Web. Należy wprowadzić pełną ścieżkę do źródła strumienia.

PlayNow

Aplikacja PlayNow™ umożliwia pobieranie hitów muzycznych, klipów wideo, gier i obrazów do telefonu. Pobrane pliki mogą być używane jako alarmy, sygnały dzwonka, tapety i wygaszacze ekranu. Mogą być również użyte w aplikacji Kontakty.

Wszystkie treści dostępne w usłudze PlayNow znajdują się w regularnie aktualizowanej witrynie internetowej firmy Sony BMG Music Entertainment. Dla większości treści dostępna jest funkcja podglądu przed zakupem.

Uwaga: *Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz*

dostępu utracił ważność lub jest niedostępny, obok jego nazwy jest wyświetlana odpowiednia ikona.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi PlayNow

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi PlayNow należy upewnić się, że:

- Abonament telefoniczny zawiera obsługę przesyłania danych w technologii GPRS lub 3G.
- Konto internetowe i odpowiednie usługi zostały skonfigurowane w telefonie, patrz *Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS* na stronie 71.
- W telefonie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci.

Aby uruchomić podgląd

1. Aby uruchomić aplikację PlayNow, wybierz kolejno **Multimedia > PlayNow™**.
2. Wybierz łącze, dla którego ma być uruchomiony podgląd. Po pobraniu treści do telefonu, możliwe będzie wyświetlenie podglądu obrazów i sygnałów dzwonka.

Wskazówka *Aby powrócić do strony startowej usługi PlayNow z dowolnego miejsca witryny PlayNow, naciśnij przycisk*



Aby dokonać zakupu



1. Aby dokonać zakupu treści, wybierz opcję **Tak**. Rachunek telefoniczny lub karta pre-paid zostaną obciążone przez operatora

sieci. Otrzymasz również wiadomość tekstową z potwierdzeniem zapłaty i informacją o dostępności zakupionych treści. Zakupione treści są automatycznie zapisywane w telefonie w folderze przeznaczonym dla plików określonego typu.


2. W zależności od typu pliku, zostanie wyświetlony monit o instalację, odtworzenie lub użycie pobranych treści. Wybierz opcję **Tak**, a następnie wybierz sposób jej użycia.

Galeria zdjęć i Edytor obrazów

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć pozwala na przeglądanie, wysyłanie i organizowanie obrazów zapisanych w wewnętrznej i zewnętrznej pamięci telefonu. Możliwe jest wykonywanie następujących operacji:

- Wysyłanie zdjęć do innych osób (przy użyciu wiadomości MMS lub funkcji Wyślij jako).
- Dodawanie obrazów do kontaktów w książce telefonicznej.
- Używanie obrazów jako tła (tapety) lub wygaszacza ekranu.

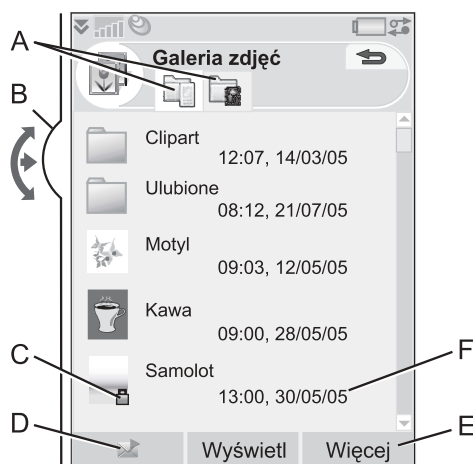

- Wyświetlanie obrazów w postaci pokazu slajdów.

Aplikacja Galeria zdjęć umożliwia również korzystanie z Edytora obrazów, pozwalającego na edycję obrazów.

Aby otworzyć Galerię zdjęć, wybierz kolejno **Menu główne > Multimedia > Galeria zdjęć**.

- A.** Wybierz jedną z dwóch kart, aby przeglądać foldery i obrazy zapisane na karcie pamięci Memory Stick lub w wewnętrznej pamięci telefonu.
- B.** Obróć pokrętkę Jog Dial, aby nawigować po liście folderów i plików. Aby przeglądać szczegóły obrazu zaznaczonego w liście, wybierz polecenie **Wyświetl**.
- C.** Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz dostępu utracił ważność lub jest

niedostępny, wyświetlana jest odpowiednia ikona.

- D.** – powoduje wysłanie zaznaczonego obrazu w wiadomości MMS. Funkcja ta jest dostępna również w widoku szczegółów obrazu.
- E.** Aby wyświetlić opcje menu, wybierz polecenie **Więcej**.
- F.** Listę można posortować według nazwy, rozmiaru, typu lub daty, w kolejności rosnącej lub malejącej. Aby zmienić sposób sortowania, wybierz kolejno **Więcej > Sortuj według**.

Opcje używania plików z obrazami

Opcje używania plików z obrazami są dostępne w menu **Więcej > Użyj**.

Opcje zarządzania plikami z obrazami

Aby wyświetlić menu z opcjami zarządzania zaznaczonymi plikami i folderami, wybierz kolejno **Więcej > Zarządzaj plikami**. W menu dostępne są następujące opcje:

- Otwórz edytor obrazów - umożliwia tworzenie nowego obrazu.
- Utwórz nowy folder.
- Kopiuj, Przenieś, Zmień nazwę i Usuń pliki.
- Kopiuj lub przenieś (Importuj i Eksportuj) zdjęcia z aparatu (pliki .jpg typu EXIF) do i z folderu na karcie pamięci Memory Stick i folderze wewnętrznym.

- Otwórz **Menedżer plików**. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale *Menedżer plików* na stronie 63.

Widok szczegółów

Aby wyświetlić widok szczegółów, zaznacz i wybierz obraz w liście. Aby włączyć tryb pełnoekranowy, wybierz polecenie **Rozwiń**.

Zaznacz opcję **Powiększenie** w menu Więcej, aby włączyć opcję powiększenia. (Jeśli obraz jest rozwinięty, wskaż  aby otworzyć menu Więcej.) Aby dostosować poziom powiększenia, obróć pokrętkę Jog Dial. Widok miniaturki powiększenia zawiera fragment obrazu wyświetlanego w powiększeniu. Istnieje możliwość zmiany miniaturki na widok panoramiczny. Aby wyłączyć funkcję powiększania, odznacz opcję **Powiększenie**.

Pokazy slajdów

Zawartość folderu może zostać wyświetlona w postaci pokazu slajdów, w którym obrazy są zmieniane automatycznie lub ręcznie. Do pokazu slajdów może być dołączona ścieżka dźwiękowa. Można również wybrać różne rodzaje efektów przechodzenia między obrazami.

Wysyłanie obrazów w wiadomościach MMS

Aby wysłać wybrane zdjęcia lub zdjęcie widoczne w widoku szczegółów w wiadomości MMS, wybierz ikonę .

Edytor zdjęć

Edytor może zostać uruchomiony z Galerii zdjęć lub z aplikacji Przesyłanie wiadomości. Aplikacja **Edytor obrazów** umożliwia kadrowanie, obracanie i zmianę wielkości obrazów. Możliwe jest również dodawanie własnych elementów, takich jak obiekty clipart i ramki. Dostępne są narzędzia służące do rysowania na obrazie różnymi rozmiarami pisaka i w różnych kolorach przy użyciu rysika, jak również narzędzia tekstowe pozwalające formatować i wstawiać tekst do obrazka. Dostępne są różne filtry dodające efekty specjalne i poprawiające obraz.

Edytor obrazów może zostać wykorzystany podczas tworzenia wiadomości MMS, aby edytować wstawione obrazki w formacie .jpg, .png, .gif i .bmp, jak również tworzyć od podstaw proste obrazki w formacie .jpg

- A. Zmiana wybranego trybu w pasku narzędzi powoduje zmianę dostępnych narzędzi.



- B. Aby wyświetlić opcje menu, wybierz polecenie **Więcej**.
- C. Zbiór dostępnych funkcji jest zależny od trybu:

 **Notatka** –  - zmiana grubości pisaka,  - wybranie koloru z palety,  - rysowanie.

 **Zaznacz prostokąt** –  - usunięcie efektu czerwonych oczu,  - kopiowanie zaznaczonego fragmentu obrazu,  - kadrowanie obrazu.

 **Powiększenie** –  - powiększenie,  - pomniejszenie.

Poprawianie obrazów

Aby zmienić jasność, kontrast, intensywność lub balans kolorów w obrazie, wybierz kolejno **Więcej > Popraw**. Balans kolorów jest

regulowany automatycznie, do regulacji innych wartości służy pokrętło Jog Dial.

Tryb powiększenia

Widok miniaturki powiększenia zawiera fragment obrazu wyświetlanego w powiększeniu. Do przesuwania obrazu po wyświetlaczu, należy użyć rysika. Aby wykonać kadrowanie zdjęcia do jego widocznej części, wybierz kolejno **Więcej > Edycja > Przytnij**.

Opcje edycji

Aby otworzyć menu zawierające opcje edycji, wybierz kolejno **Więcej > Edycja**. Istnieje możliwość obracania i odwracania obrazów w pionie i w poziomie, wklejania zawartości schowka oraz zmienianie rozmiaru obrazu dla różnych zastosowań, takich jak obraz wiadomości MMS czy tapeta. Zmiany mogą być cofane.

Dodawanie obiektów clipart, tekstu i ramek

Aby dodać obiekt clipart, sformatowany tekst lub ramkę do obrazu, wybierz kolejno **Więcej > Dodaj**. Ramki są dodawane do całego obrazu.

Dodawanie efektów

Wybierz polecenie **Więcej > Efekty**, aby filtrować obrazy.

W przypadku niektórych filtrów możliwe jest określenie stopnia ich intensywności.

Preferencje

Wybierz kolejno **Więcej > Preferencje**, aby ustawić rozmiar, kolor tła i jakość (**Dobra**, **Średnia** lub **Wysoka** - ma wpływ na wielkość pliku) dla nowych obrazów tworzonych w aplikacji **Edytor obrazów**.

Rejestrator dźwięku

Wybierz kolejno **Multimedia > Rejestrator dźwięku**.

Wskazówka Istnieje możliwość zdefiniowania klawisza skrótów, uruchamiającego aplikację Rejestrator dźwięku, rozpoczynającego i kończącego nagrywanie. Patrz Prz.sprzęt. na stronie 86.

Nagrywanie

Aby rozpocząć nagrywanie, przejdź do polecenia **Nowe nagranie** i naciśnij pokrętko

M600i

Jog Dial lub wskaż przycisk **Nagr.**

Nagrywanie rozpoczyna się po sygnale dźwiękowym.

Możliwe jest również kontynuowanie wcześniejszego nagrania. Przejdź do wybranego klipu i wybierz polecenie **Nagr.** Nagrywanie zostanie dołączone na końcu poprzednio nagranych materiałów.

Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk **Stop**.

Odtwarzanie

Przejdź do wybranego klipu i wybierz polecenie **Odtwarzaj**.

Aby dostosować poziom głośności, obróć pokrętko Jog Dial.

Zarządzanie nagraniami

Przy użyciu menu **Więcej** możliwa jest zmiana nazwy, wysłanie i usunięcie nagrania.

Wszystkie nagrania wykonane przy użyciu aplikacji Rejestrator dźwięku są dostępne również w aplikacji **Odtwarzacz multimedialny**, po wybraniu kolejno **Muzyka > Moje nagrania**.

Wskazówka Istnieje możliwość używania nagrań jako sygnałów dzwonka.

Preferencje

Wybierz kolejno **Więcej > Ustawienia**. Istnieje możliwość wybrania miejsca zapisywania nagrań. **Prefer. karta Memory Stick** - oznacza zapisywanie nagrań na karcie Memory Stick, jeśli jest ona dostępna. W przeciwnym wypadku nagrania są zapisywane w pamięci telefonu.

MusicDJ™

Aplikacja MusicDJ™ umożliwia komponowanie melodii, które mogą być następnie używane jako sygnału dzwonka.

Melodia składa się z czterech ścieżek:

perkusyjnej,
basowej,
akordowej
i akcentowej.

Melodia jest komponowana przez dodawanie przygotowanych próbek dźwięku do ścieżek. Każda próbka ma długość jednego



taktu. Próbkę są podzielone na kategorie: Wstęp, Zwrotka, Refren i Pauza.

Aby skomponować melodię

1. Wybierz kolejno **Rozrywka > MusicDJ™**.
2. Wybierz kolejno **Więcej > Ustaw tempo** i ustaw tempo melodii, poprzez określenie ilości uderzeń na minutę.
3. Wskaż takt na jednej ze ścieżek i wybierz próbkę, która ma zostać w nim umieszczona. Możliwe jest również kopiowanie i wklejanie próbek między taktami.

Aby odtworzyć, zatrzymać lub przewinąć do przodu lub do tyłu, należy użyć paska odtwarzania. W czasie komponowania możliwe jest przechodzenie pomiędzy taktami przez obracanie pokrętki Jog Dial lub przez wybranie kolejno **Więcej > Przejdź do** i wprowadzenie numerów ścieżki i taktu.

Menu **Więcej** zawiera polecenia umożliwiające zapisywanie, otwieranie i wysyłanie melodii. W czasie zapisywania melodii możliwe jest również ustawienie jej jako sygnału dzwonka.

Gry

Telefon jest dostarczany z zainstalowanymi dwiema grami, znajdującymi się w folderze **Rozrywka**.

Vijay Singh Pro Golf 2005™ to trójwymiarowa gra, w której masz możliwość zagrania w golfa na jednym z najbardziej widowiskowych pól golfowych w Ameryce - posiadającym 18 dołków Harbour Town Golf Links w kurorcie Sea Pines. Gra posiada wbudowany samouczek.

Quadrupop jest grą typu puzzle. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz kolejno **Rozrywka > Quadrupop > Pomoc**.

Quickoffice i Pdf+

Aplikacje Quickoffice™ i Pdf+ znajdują się w folderze Biuro. Aplikacja Quickoffice umożliwia przeglądanie i edycję dokumentów programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint oraz dokumentów tekstowych. Aplikacja Pdf+ służy do przeglądania dokumentów programu Adobe Acrobat (PDF).

Quickoffice

Aplikacja Quickoffice zawiera listę wszystkich dokumentów Quickoffice i dokumentów tekstowych w folderze. Różne karty zawierają listy różnych typów dokumentów obsługiwanych przez aplikację Quickoffice. Menu **Pamięć telefonu** pozwala na przełączanie się między pamięcią telefonu i kartą Memory Stick. Możliwe jest sortowanie, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie dokumentów oraz tworzenie i usuwanie folderów.

Aby określić sposób przeglądania dokumentu, wybierz polecenie **Widok**.

Quickword

Aby utworzyć nowy dokument w programie Quickword™, wybierz kolejno **Biuro > Quickoffice > Więcej > Nowy > Quickword**. Wprowadź nazwę i lokalizację nowego dokumentu. Dokumenty mogą zostać zapisane w formacie programu Word (.doc) lub tekstowym (.txt).

Aby umożliwić edycję, należy podczas otwierania istniejącego dokumentu zaznaczyć opcję **Więcej > Edycja**. Aby zapisać dokument po wprowadzeniu zmian, wskaż polecenie **Zapisz**.

Quicksheet

Aby utworzyć nowy dokument w programie Quicksheet™, wybierz kolejno **Biuro > Quickoffice > Więcej > Nowy > Quicksheet**.

W programie Quicksheet dostępne są dwa paski narzędzi - Edycja oraz Formatowanie. Aby w prosty sposób uaktywnić pasek narzędzi Edycja, wskaż dwukrotnie komórkę arkusza kalkulacyjnego.

Aby zapisać arkusz po wprowadzeniu zmian, wskaż polecenie **Zapisz**.

Quickpoint

Aplikacja Quickpoint™ służy do przeglądania i edycji prezentacji programu Microsoft PowerPoint, lecz nie umożliwia tworzenia nowych prezentacji.

Aplikacja Quickpoint posiada trzy różne widoki pokazu slajdów: Slajdy, Notatki i Konspekt.

Pdf+

Aplikacja Pdf+ posiada w górnej części dwie zakładki, służące do przełączania się między pamięcią telefonu i kartą Memory Stick.

Do sterowania przeglądaniem dokumentu PDF służą przyciski wyboru, znajdujące się w dolnej części ekranu.

Nast.

Wyświetla następny fragment ekranu. Jeśli opcja **Więcej > Wyświetl > Tryb kolumn** jest zaznaczona, wyświetlona zostanie górna część następnej kolumny na stronie. Pojęcie „kolumna” oznacza szerokość ekranu.

Więcej > Zakładki

Otwiera widok zakładek, jeśli zostały one zdefiniowane dla dokumentu. Wybierz nagłówek, aby przejść do odpowiedniej strony. Możesz również wybrać zakładkę za pomocą pokrętła Jog Dial, a następnie użyć poniższego przycisku, aby przejść do odpowiedniej strony.

Kontynuuj

Powoduje przejście do następnej strony.

Więcej > Cofnij

Powoduje powrót do widoku strony.

Więcej > Wyświetl > Pełny ekran

Pełny ekran.



Aby powrócić do normalnego widoku, wskaż ikonę menu i odznacz pole wyboru **Pełny ekran**.

Więcej > Wyświetl > Zawijanie

Zawija dokument. Tekst jest dopasowywany do ekranu, lecz obrazy i szkice są niewidoczne.

Wyszukiwanie

Powoduje otwarcie okna dialogowego **Wyszukiwanie**.

Menu Pełny ekran > Następne łącze

Powoduje przejście do następnego łącza w dokumencie.

W czasie tworzenia notatki, wybranie ikony **a** powoduje pogrubienie tekstu, natomiast ikona  służy do tworzenia listy punktowanej. Pierwsze słowa wpisu są wyświetlane w spisie notatek.

Tworzenie rysunków

Wskaż kartę  i stwórz rysunek przy użyciu rysika. Ikona  służy do określania grubości linii, a ikona  umożliwia wybór koloru z palety. Wskaż ikonę , aby uaktywnić gumkę do ścierania. Wskaż gumkę po raz drugi, aby ponownie uaktywnić pisak.

Notatki

Aplikacja Notatki to notatnik, w którym można zapisywać informacje i umieszczać rysunki. Notatki mogą być umieszczane w różnych folderach, np. Praca i Prywatne.

Tworzenie i zarządzanie notatkami

Wybierz kolejno **Biuro > Notatki > Nowa**.

Wpis w notatniku składa się z dwóch kart,  przechowującej tekst i , na której można umieszczać rysunki.

Zadania

Aplikacja Zadania umożliwia tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Zadania mogą być umieszczane w różnych folderach, np. Praca i Prywatne.

Tworzenie i zarządzanie zadaniami

Wybierz kolejno **Biuro > Zadania > Nowe**.

Wpis zadania składa się z dwóch kart,  ze szczegółami zadania i  zawierającej notatki.

M600i

Notatki 59

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Uwaga: Na karcie  zadanie może zostać oznaczone jako **Prywatne** przy użyciu menu **Więcej**. Tak oznaczone wpisy są pomijane w czasie wysyłania wiadomości z zadaniami.

Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych

Istnieje możliwość synchronizacji aplikacji Zadania z podobną aplikacją w komputerze. Można również przeprowadzić zdalną synchronizację przy użyciu sieci telefonicznej. Wybierz kolejno **Menedżer zadań > Synchronizuj**, patrz *Synchronizacja zdalna* na stronie 70.

Uwaga: Foldery nie mogą być zsynchronizowane.

Oprócz używania „zwykłej” aplikacji Kopia zapasowa (patrz *Tworzenie zapasowych kopii danych* na stronie 70) istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej zadań na karcie Memory Stick. Wybierz kolejno **Menedżer zadań > Utwórz kopię zapasową**.

Kalkulator

Kalkulator umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wyciąganie pierwiastków kwadratowych i obliczanie procentów. Posiada również funkcję pamięci.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Kalkulator**. Wszystkie obliczenia, oprócz procentów, są wykonywane w kolejności wprowadzania, np. $5+5 \times 5=50$, a nie 30.

Obliczenia procentów są wykonywane od tyłu. Aby obliczyć na przykład 10% z 50, wprowadź $50 \times 10\%$. Wynik jest wyświetlany po wskazaniu przycisku %.

Klawisz	Funkcja
---------	---------

MR	Wskaż jeden raz, aby pobrać wartość z pamięci i wprowadzić ją na ekran. Wskaż dwa razy, aby usunąć zawartość pamięci.
M+	Wskaż jeden raz, aby zapisać wprowadzoną wartość w pamięci. Jeśli w pamięci znajduje się już wartość, wskaż jeden raz, aby dodać wartość wyświetlaną na ekranie do wartości w pamięci.

Klawisz Funkcja

M-	Wskaż jeden raz, aby odjąć wprowadzoną wartość od wartości przechowywanej w pamięci. Zawartość pamięci zostanie skorygowana, jednak nie będzie wyświetlana.
	Wskaż jeden raz, aby usunąć ostatnio wprowadzoną cyfrę.
C	Wskaż jeden raz, aby ponownie uzyskać zero na ekranie.

Konwerter

Konwerter służy do przeliczania różnych wartości z kategorii: odległość, objętość, waga, temperatura, prędkość, obszar i waluta.

Lista walut może być modyfikowana - możliwe jest dodawanie do niej nowych wpisów i określanie kursów wymiany walut.

Konwersja jednostek miar

Jeśli chcesz wykonać konwersję np. dystansu w kilometrach na mile morskie, wybierz kolejno **Narzędzia > Konwerter > Długość**

M600i

i wprowadź wartość na karcie **Metryczne**. Wybierz polecenie **Konwertuj**, a następnie przejdź na kartę **Morskie**, aby wyświetlić wynik.

Ustawianie miejsc dziesiętnych konwertera

Dla wszystkich kategorii może zostać określona ilość miejsc po przecinku. Wybierz polecenie **Miejsca dziesiętne** w pasku menu.

Konwersja walut

Wybierz kolejno **Narzędzia > Konwerter > Waluty** i wybierz z listy walut wartości pól **konwertuj z** i **konwertuj na**. Wprowadź wartość konwertowanej waluty i wybierz polecenie **Konwertuj**.

Określanie kursów wymiany

Domyślne kursy wymiany w aplikacji Konwerter wynoszą 0. Konieczne jest ręczne wprowadzenie aktualnych kursów wymiany.

Aby wprowadzić kurs wymiany np. japońskiego jena na dolara amerykańskiego, wybierz kolejno **Więcej > Kurs wymiany**.

Dodawanie walut

Początkowo w telefonie znajduje się tylko kilka często używanych walut. Aby dodać nowe waluty i określić ich kursy wymiany, wybierz kolejno **Więcej > Dodaj walutę**.

Konwerter 61

Czas

Aby zmienić czas lub datę, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Data i czas**. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale *Data i czas* na stronie 90.

Ustawianie alarmów

Istnieje możliwość zdefiniowania w telefonie trzech różnych alarmów. Można uaktywnić jeden z fabrycznie ustawionych alarmów lub ustawić nowy alarm z własnymi definicjami.

Aby ustawić nowy alarm, wskaż jeden z wpisów alarmu. Istnieje możliwość określenia kiedy i jak często alarm będzie się włączał.

Alarm może być sygnalizowany na dwa sposoby:

- Odtworzenie dźwięku. Istnieje możliwość wybrania spośród dźwięków przechowywanych w telefonie.
- Sygnalizowanie ciche. Na ekranie jest wyświetlany komunikat.

Wybranie opcji **Domyślna melodia**, spowoduje użycie ustawień zdefiniowanych w oknie **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Alarmy**.

Alarmy działają tylko gdy telefon jest włączony.

Gdy alarm zostanie zasygnalizowany, wybierz polecenie **Uśpij**, aby przesunąć alarm o pięć minut, lub wybierz kolejno **Więcej > Wycisz**, aby wyłączyć dźwięk alarmu. Aby całkowicie wyłączyć alarm, wskaż polecenie **Wyłącz**.

Czasomierz

Aby ustawić przypomnienie, które powinno zostać zasygnalizowane w określonym odstępie czasu, wybierz kolejno **Narzędzia > Czasomierz**. Do momentu upłynięcia określonego czasu, aplikacja Czasomierz pozostaje ukryta. Aby zatrzymać alarm, wybierz polecenie **Kontynuuj**.

Stoper

Aby zmierzyć czas trwania zdarzenia, wybierz kolejno **Narzędzia > Stoper**.

Wybranie opcji **Nowy międzyczas** umożliwia mierzenie czasu oddzielnie dla dziewięciu zdarzeń, np. czasu okrążeń w wyścigu lub indywidualnych czasów zawodników.

Zarządzanie plikami i aplikacjami

Menedżer plików

Menedżer plików służy do zarządzania zawartością i organizowaniem plików w pamięci telefonu oraz na kartach Memory Stick. Widok menedżera plików zawiera dwie karty:  dla pamięci telefonu oraz  dla kart Memory Stick.

Pliki chronione

Pobrane lub otrzymane pliki mogą być chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz dostępu utracił ważność lub jest niedostępny, obok jego nazwy jest wyświetlana odpowiednia ikona.

Obsługa plików i folderów

Menedżer plików umożliwia przeglądanie, zmianę nazwy, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików i folderów. Wybierz kolejno **Narzędzia > Menedżer plików**.

Uwaga: Aplikacje i inne często używane treści, np. sygnały dzwonka, należy zainstalować w pamięci telefonu, gdyż karta Memory Stick nie zawsze jest dostępna przy połączeniu telefonu z komputerem.

Wiele operacji menedżera plików może być również wywołanych przy użyciu poleceń menu **Narzędzia > Panel sterowania > Inne**.

Wymiana danych z innymi urządzeniami

Telefon tworzy na karcie Memory Stick własny, dedykowany folder. Dostęp do plików telefonu przez inne urządzenia wymaga nawigacji w obrębie takiej samej struktury folderów. W komputerze istnieje możliwość przejścia do odpowiedniego folderu na karcie Memory Stick. Za pomocą Menedżera plików możliwe jest umieszczenie plików w folderze dostępnym dla urządzeń, które nie pozwalają na nawigację po folderach, np. aparatów fotograficznych.

Uruchamianie plików multimedialnych

Pliki mogą zostać uruchomione bezpośrednio w menedżerze urządzeń, poprzez ich wskazanie.

Zmiana nazwy karty Memory Stick

Istnieje możliwość nadania karcie Memory Stick dowolnie wybranej nazwy. Nazwa ta jest wyświetlana w menu folderów. Wybierz kolejno **Narzędzia > Menedżer plików > Więcej > Urządzenie > Formatuj kartę Memory Stick > Zmień nazwę**.

Formatowanie karty Memory Stick

Nowe karty Memory Stick są zwykle formatowane po pierwszym włożeniu do telefonu.

Uwaga: *Nie wolno wyjmować karty Memory Stick podczas formatowania, które może potrwać dłuższy czas.*

Wybierz kolejno **Narzędzia > Menedżer plików > Więcej > Urządzenie > Formatuj kartę Memory Stick > Formatuj**.

Uwaga: *W czasie formatowania wszystkie informacje znajdujące się na karcie Memory Stick zostaną usunięte.*

Instalowanie aplikacji

W telefonie mogą zostać zainstalowane dwa rodzaje aplikacji:

- Operacje dedykowane dla telefonu lub zgodne z systemem operacyjnym Symbian. Pliki instalacyjne tego typu posiadają rozszerzenie .SIS.

- Aplikacje napisane w języku Java, zgodne z systemem operacyjnym Symbian. Pliki instalacyjne tego typu posiadają rozszerzenie .jar lub .jad.

Aplikacje można zainstalować wybierając kolejno **Narzędzia > Menedżer plików > Więcej > Urządzenie > Zainstaluj**. Aby wyświetlić informacje na temat certyfikatu, należy wskazać aplikację i wybrać polecenie **Szczegóły**. Jeśli szczegóły podpisu są poprawne, należy wybrać polecenie **Zainstaluj** i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie telefonu. Aplikacja zostanie zainstalowana w folderze **Narzędzia**. Można ją przenieść do innego folderu.

Uwaga: *Zaleca się instalację tylko tych aplikacji, dla których tożsamość dostawcy i integralność plików została zweryfikowana pomyślnie. Aby upewnić się, że certyfikat nie został unieważniony, należy wybrać polecenie **Zabezpieczenia**, zaznaczyć pole **Włącz kontrolę ważności** i wprowadzić adres URL miejsca, w którym certyfikat może zostać sprawdzony.*

Usuwanie aplikacji

Czasami konieczne jest usunięcie zainstalowanych aplikacji w celu zwiększenia ilości dostępnego miejsca.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Menedżer plików > Więcej > Urządzenie > Odinstaluj**.
Potwierdź operację poleceniem **Tak**.

Kreator pamięci masowej

Gdy w telefonie nie ma wystarczającej ilości dostępnego miejsca do zapisania informacji, zostaje wyświetlone okno dialogowe **Mało pamięci masowej**. Okno to umożliwia uruchomienie kreatora pamięci masowej w celu zwolnienia pamięci poprzez usunięcie aplikacji i plików.

Aby w dowolnej chwili uruchomić Kreatora pamięci masowej należy wybrać kolejno **Narzędzia > Menedżer plików > Więcej > Urządzenie > Kreator pamięci masowej** lub **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Kreator pamięci masowej**.

Uwaga: *Przed zwolnieniem pamięci należy upewnić się, że została sporządzona kopia zapasowa ważnych informacji.*

Pakiet aplikacji PC

Uwaga: *Jeśli wymieniasz stary telefon i chcesz zachować dane, patrz Przenoszenie danych między telefonami na stronie 22.*

Oprogramowanie **Sony Ericsson PC Suite** to zbiór dostarczanych razem z telefonem narzędzi, przeznaczonych do instalacji w komputerze. Narzędzia te służą do wykonywania różnych zadań, w tym:

- Synchronizacji, np. kontaktów, poczty elektronicznej i wpisów kalendarza, pomiędzy telefonem i komputerem.
- Wykonywania na komputerze kopii zapasowych danych z telefonu i przywracania ich.
- Instalowania nowego oprogramowania i języków w telefonie.
- Łączenia komputera z siecią Internet przy użyciu telefonu.
- Zarządzania plikami w telefonie z poziomu komputera i wymiany plików pomiędzy telefonem i komputerem.

Dalsze informacje na temat synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z kopii znajdują się w rozdziale *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych* na stronie 69.

Instalacja pakietu aplikacji PC

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie firmy Sony Ericsson nie jest podłączone do komputera w czasie uruchamiania instalacji.

Zainstaluj oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite w komputerze z dostarczonej płyty CD. Instalacja zwykle rozpoczyna się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, uruchom plik **start.exe** znajdujący się na płycie CD.

Uwaga: Na płycie CD z oprogramowaniem Sony Ericsson PC Suite znajdują się różne aplikacje. Kolejność ich instalacji nie jest istotna. Ewentualne informacje o konieczności zainstalowania uprzednio innej aplikacji pojawią się w czasie instalacji.

Oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite można pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Uruchamianie aplikacji

Poszczególne aplikacje wchodzące w skład pakietu Sony Ericsson PC Suite są uruchamiane z okna uruchamiania aplikacji. Aby je otworzyć, wybierz kolejno **Start > Programy > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones**.

Połączenie z telefonem może zostać ustanowione przy użyciu technologii Bluetooth, portu podczerwieni lub kabla USB. Niektóre aplikacje mogą wymagać połączenia określonego typu. Na przykład do pracy z aplikacjami Sony Disc2Phone i Adobe Photoshop Album SE wymagane jest połączenie USB z włączoną opcją **Transfer danych**.

Komunikacja z innymi urządzeniami

Aby wymieniać informacje pomiędzy telefonem i innym urządzeniem, możesz połączyć je ze sobą przy użyciu technologii Bluetooth, łącza podczerwieni lub kabla USB.

Takie połączenie pozwala na np.:

- Przesyłanie plików (np. zdjęć) do komputera lub do innego telefonu.
- Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth do rozmów telefonicznych.
- Synchronizację zdarzeń kalendarza i kontaktów z danymi znajdującymi się w komputerze.
- Wykonywanie kopii zapasowej danych z telefonu na komputerze.

- Używanie telefonu jako modemu komputerowego.

Dalsze informacje na temat synchronizacji i wykonywania kopii zapasowych znajdują się w rozdziale *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych* na stronie 69.

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™ używa fal radiowych do łączenia urządzeń oddalonych od siebie o nie więcej niż 10 metrów.

Informacje na temat ustawień Bluetooth znajdują się w rozdziale *Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth* na stronie 82.

Wysyłanie i odbieranie plików

W dowolnej aplikacji możesz użyć opcji **Wyślij jako**, aby przesłać plik przy użyciu połączenia Bluetooth bez konieczności wcześniejszego parowania z urządzeniem odbierającym. Aby wysłać plik, wybierz kolejno **Wyślij jako > Bluetooth** w menu **Więcej**, a telefon wyszuka dostępne urządzenia. Wybierz jedno z nich.

Jeśli inne urządzenie będzie próbowało przesłać elementy do telefonu, może zostać

wyświetlone (zależy to od operatora) okno dialogowe z opcjami akceptowania lub odrzucania transferu pliku. Po zakończeniu transferu plik będzie można znaleźć w aplikacji Wiadomości, w skrzynce odbiorczej **Wiadomości**. Jeśli urządzenie jest sparowane z telefonem, możesz zaznaczyć pole **Ufaj temu urządzeniu**, aby przy kolejnych połączeniach nie było konieczne ponowne wyrażanie zgody.

Port podczerwieni

Aby umożliwić komunikację między telefonem i innym urządzeniem przy użyciu łącza podczerwieni, ich porty powinny znajdować się w odległości nie większej niż 1 m, w linii prostej i pod kątem nie większym niż 30 stopni.

Informacje na temat aktywacji portu podczerwieni znajdują się w rozdziale *Port podczerwieni* na stronie 83.

OSTRZEŻENIE! Nie należy kierować aktywnego portu podczerwieni w stronę oczu ani portu podczerwieni innego urządzenia niż aktualnie połączone.

Wysyłanie i odbieranie plików

W dowolnej aplikacji możesz użyć opcji **Wyślij jako**, aby przesłać plik przy użyciu

portu podczerwieni. Aby wysłać plik, wybierz kolejno **Wyślij jako > IR** w menu **Więcej**.

Po zakończeniu transferu plik wysłany do Twojego telefonu będzie można znaleźć w aplikacji Wiadomości, w folderze **Wiadomości**.

Port USB

Aby połączyć telefon z portem USB (Universal Serial Bus) innego urządzenia, należy użyć kabla USB.

Informacje na temat ustawień portu USB znajdują się w rozdziale *USB* na stronie 84.

Uwaga: *Przed nawiązaniem połączenia przy użyciu kabla USB z komputerem, należy zainstalować na komputerze oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite.*

Aby możliwe było wykonywanie kopii zapasowych danych z telefonu na komputerze i przywracanie ich, konieczne jest nawiązanie połączenia USB w **trybie telefonu**.

Aby możliwe było używanie zainstalowanych w komputerze aplikacji Sony Disc2Phone i Adobe Photoshop Album SE do przesyłania plików z muzyką i obrazami, konieczne jest nawiązanie połączenia USB w **trybie transferu danych**.

Uwaga: *Nie należy zmieniać ustawień USB ani odłączać telefonu od innego urządzenia*

w czasie przesyłania danych, gdyż może to spowodować ich utratę.

Ładowanie baterii przy użyciu portu USB

Połączenie telefonu z np. komputerem przy użyciu kabla USB umożliwia ładowanie baterii telefonu.

Uwaga: *Aby możliwe było ładowanie baterii przez hub USB, musi on być wyposażony we własne źródło zasilania.*

Menedżer połączeń

Menedżer połączeń pozwala na przeglądanie i zamykanie otwartych połączeń internetowych oraz przeglądanie rejestrów zarówno otwartych jak i zamkniętych połączeń.

Aby wyświetlić połączenia i ich rejestry, wybierz kolejno **Narzędzia > Menedżer połączeń**.

Wybierz połączenie lub rejestr, aby wyświetlić jego szczegóły. Aby np. wyczyścić rejestr, zaznacz go i wskaż opcję **Resetuj rejestr** w menu **Więcej**.

Modem komputerowy

Oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite zainstalowane w komputerze, umożliwia

użycie telefonu jako modemu do nawiązywania połączeń z siecią Internet.

Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych

Oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite umożliwia synchronizację danych w telefonie z wieloma popularnymi aplikacjami komputerowymi (synchronizacja lokalna) oraz wykonywanie kopii zapasowych.


Nie używając oprogramowania Sony Ericsson PC Suite, możliwe jest wykonanie synchronizacji ze zdalnym serwerem przy użyciu sieci komórkowej (synchronizacja zdalna).

Wskazówka Dla wpisów w aplikacjach *Kalendarz* i *Zadania* istnieje inna możliwość - kopiowanie danych do i z karty *Memory Stick*. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych na stronie 39* i *Synchronizacja danych i tworzenie kopii zapasowych na stronie 60*.

Synchronizacja lokalna

Synchronizacja lokalna jest wykonywana pomiędzy telefonem i połączonym z nim komputerem. W ten sposób możliwa jest synchronizacja wiadomości e-mail, kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań, notatek (tylko ich tekstu) oraz zakładek przeglądarki.

Uwaga: Do tego celu wymagane jest zainstalowanie w komputerze oprogramowania Sony Ericsson PC Suite i ustanowienie odpowiedniego połączenia z telefonem, patrz *Połączenia na stronie 81*.

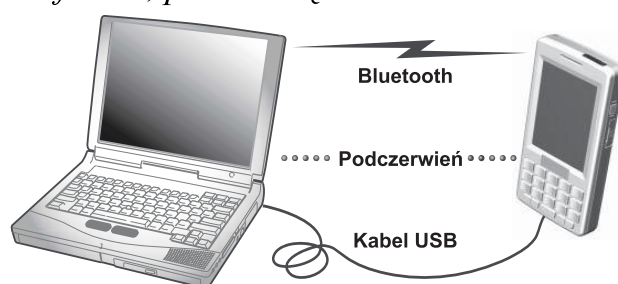

Aby wykonać synchronizację, należy połączyć telefon z komputerem przy użyciu portu USB, technologii Bluetooth lub portu podczerwieni.

Uwaga: W przypadku połączenia USB, należy wybrać opcję **Tryb telefonu**.

Aby uruchomić oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite w komputerze, wybierz kolejno **Start > Programy > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones**.

Z menu **Plik** wybierz opcję **Menedżer synchronizacji**.

Ustawienia synchronizacji

Aby określić przedmiot i sposób synchronizacji, w oknie **Menedżer synchronizacji** wybierz polecenie **Ustawienia**.

Uruchamianie synchronizacji

Aby rozpocząć synchronizację, w oknie **Menedżer synchronizacji** wybierz polecenie **Synchronizuj teraz**. Po każdej synchronizacji, istnieje możliwość wyświetlenia jej szczegółów w oknie Podsumowanie.

Tworzenie zapasowych kopii danych

Do wykonywania kopii zapasowych danych telefonu służy oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite. Kopie zapasowe są przechowywane w komputerze i mogą być później przywracane do telefonu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych, w szczególności kopię należy wykonać przed aktualizacją telefonu, gdyż powoduje ona usunięcie z telefonu wszystkich danych użytkownika.

Uwaga: Kopie zapasowe zawierają również pliki zabezpieczone prawami autorskimi, lecz

nie zawierają kluczy dostępu do tych plików. Oznacza to, że wykonanie resetu głównego po przygotowaniu kopii zapasowej spowoduje utratę wszystkich kluczy dostępu. Aby możliwe było ponowne korzystanie z plików, konieczne będzie ponowne zamówienie wymaganych kluczy (i zapłaceniu za nie).

Przywracanie danych

Aby przywrócić dane w telefonie, należy użyć **menedżera kopii zapasowych**, tak jak w przypadku wykonywania kopii zapasowych, lecz tym razem należy wybrać opcję przywracania danych. Dane mogą zostać przywrócone ręcznie lub przy użyciu kreatora.

Ważne: Proces przywracania danych powoduje nadpisanie istniejących danych. Przerwanie procesu odtwarzania grozi uszkodzeniem telefonu.

Synchronizacja zdalna

Synchronizacja zdalna jest wykonywana pomiędzy telefonem i serwerem synchronizacji w sieci Internet lub intranet. Jest to wygodny sposób synchronizacji telefonu, którego właściciel często się przemieszcza. Aby skonfigurować i rozpocząć zdalną synchronizację, wybierz kolejno **Narzędzia > Zdalna synchronizacja**.



Usługi synchronizacji danych są często oferowane przez operatorów telefonii komórkowej i różnego rodzaju usługodawców. Mogą być także dostępne w aplikacjach PIM przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zwykle w ten sposób wykonuje się synchronizację zdarzeń kalendarza, zadań, kontaktów, wiadomości e-mail, zakładki przeglądarki i notatek (tylko tekstowych).

Konfiguracja konta internetowego,

poczty e-mail i MMS

Telefon umożliwia dostęp do sieci Internet, wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej i wiadomości MMS. W tym celu należy skonfigurować konta internetowe.

Automatyczna konfiguracja kont internetowych

Wygodnym sposobem na skonfigurowanie konta jest zwrócenie się do usługodawcy o przesłanie wiadomości autokonfiguracyjnej. Informacje o takiej usłudze są dostępne u usługodawcy. Ponadto, w witrynie www.sonyericsson.com/support znajdują się kreatory umożliwiające konfigurację kont w przypadku wielu głównych usługodawców.

Aby wyświetlić wiadomości autokonfiguracyjne, wybierz kolejno **Przesyłanie wiadomości > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza**. Aby rozpocząć automatyczną konfigurację, wybierz wiadomość i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Konfigurowanie kont

Dostęp do sieci Internet jest realizowany przez dostawcę usług internetowych (ISP).

Skonfigurowanie konta umożliwia:

- Dostęp do sieci Internet.
- Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS.
- Konfigurację i korzystanie z połączeń VPN (Virtual Private Network).

Istnieją trzy typy kont internetowych:

- **Dane** – połączenie bazujące na pakietowej transmisji danych w sieci 3G lub GSM/GPRS. Opłata jest uzależniona od ilości pobranych i wysłanych danych.
- **Dial up (CSD lub HSCSD)** – połączenie oparte na komutacji pakietów danych. Opłata jest uzależniona od czasu trwania połączenia z siecią Internet.
- **Bluetooth PAN** – używa profilu sieci osobistej Bluetooth (Bluetooth Personal Area Network) do połączenia z urządzeniem (np. z komputerem) posiadającym dostęp do sieci Internet.

Nowe konta mogą być tworzone automatycznie lub ręcznie. Zakupiony telefon może już posiadać skonfigurowane konto internetowe.

Przed przystąpieniem do konfiguracji

Upewnij się, że usługodawca dostarczył wszystkie informacje, które należy wprowadzić w czasie konfiguracji konta, np. nazwę i hasło konta e-mail.

Ręczna konfiguracja konta internetowego

Aby wprowadzić ustawienia ręcznie lub edytować istniejące konto, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > Konta internetowe**.

Ręczna konfiguracja konta e-mail

Aby możliwe było skonfigurowanie konta poczty elektronicznej, konieczne jest połączenie z siecią Internet, patrz *Konfigurowanie kont* na stronie 72.

Konto e-mail musi obsługiwać odbieranie wiadomości przy użyciu protokołu POP3 lub IMAP oraz standardowy protokół SMTP, służący do wysyłania wiadomości e-mail.

Usługi e-mail oparte na stronach WWW nie są obsługiwane przez aplikację Przesyłanie wiadomości. Dostęp do takich usług jest

możliwy przy użyciu przeglądarki internetowej.

Aby wprowadzić ustawienia ręcznie lub edytować istniejące konto, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia wiadomości > Konta poczty elektronicznej**.

Widok Konta internetowe zawiera listę kont internetowych skonfigurowanych w telefonie. Istnieje możliwość dodawania nowych kont do listy i usuwania istniejących kont. Aby edytować istniejące konto, wybierz je i wprowadź zmiany.

Aby wybrać preferowane konto e-mail, wybierz kolejno **Więcej > Preferowane konto**. To konto jest używane po wybraniu w dowolnej aplikacji polecenia **Wyślij jako > e-mail**.

Aby otworzyć okno dialogowe służące do wprowadzania ustawień konta e-mail, wybierz kolejno **Więcej > Nowe konto**. Do wprowadzania danych konfiguracyjnych służą trzy różne karty oraz okna dialogowe otwierane przy użyciu menu **Więcej**.

Wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne powinny być dostarczone przez dostawcę usług poczty elektronicznej.

Karta **Podstawowe**

Nazwa konta – własna nazwa dla konta, np. Dom lub Biuro.

Nazwisko – nazwa nadawcy, która będzie pojawiać się przy wszystkich wysyłanych wiadomościach.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, dostarczany przez usługodawcę. Adres zawsze zawiera znak @.

Typ połączenia – POP3 i IMAP to protokoły używane do pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty elektronicznej. Najczęściej wykorzystywanym połączeniem jest POP3. Połączenie IMAP udostępnia dodatkowe funkcje, np. umożliwia subskrybowanie folderów znajdujących się na serwerze. Informacji na temat obsługiwanego protokołu udziela dostawca usług poczty elektronicznej.

Zezw. na bezczynność IMAP – w przypadku kont IMAP istnieje możliwość sprawdzania przez telefon nowych wiadomości w skrzynce odbiorczej na serwerze. W przypadku pojawienia się nowych wiadomości, zostaną one przesłane do telefonu.

Karta **Skrzynka odbiorcza**

Adres serwera poczty przychodzącej – nazwa lub adres IP serwera przychodzących wiadomości poczty elektronicznej. Adres ten wskazuje komputer, na którym przechowywane są przychodzące wiadomości e-mail. Standardowymi formatami są *pop.przyklad.org* i 123.123.123.123.

Nazwa użytkownika, Hasło – nazwa użytkownika i hasło konta poczty

elektronicznej dostarczone przez usługodawcę.

Ograniczenia pobierania – reguły pobierania wiadomości i ilości wiadomości przechowywanych w skrzynce odbiorczej. W celu ograniczenia ruchu związanego z przesyłaniem danych można wybrać opcję pobierania samych nagłówków wiadomości (**Tylko nagłówki**) (nazwa nadawcy, temat i data) lub określić limit rozmiaru **Wiadomości mniejsze niż** (jeśli rozmiar wiadomości będzie większy niż podana wartość, pobrany zostanie sam nagłówek). Po otwarciu wiadomości zostanie wyświetlony monit umożliwiający pobranie reszty wiadomości.

Mniejsze niż – limit rozmiaru wiadomości, jeśli wybrana została opcja **Wiadomości mniejsze niż** powyżej.

Ograniczenie ilości wiadomości – umożliwia ograniczenie całkowitej ilości wiadomości przechowywanych w telefonie. Jeśli skrzynka odbiorcza będzie pełna, to pobranie nowej wiadomości spowoduje usunięcie z telefonu najstarszej wiadomości w skrzynce odbiorczej. Należy zauważyć, że w telefonie pozostanie nagłówki wiadomości, a jej zawartość pozostanie na serwerze.

Ograniczenie ustawione na – limit ilości wiadomości w skrzynce odbiorczej, jeśli

wybrana została opcja **Ograniczenie ilości wiadomości** powyżej.

Odbieraj używając grupy – grupowe konto internetowe, które ma być używane do odbierania przychodzących wiadomości z serwera poczty internetowej. Aby używać preferowanego grupowego konta internetowego, należy wybrać opcję **Preferowana grupa**.

Karta **Skrzynka nadawcza**

Adres serwera poczty wychodzącej – nazwa lub adres IP serwera wychodzących wiadomości poczty elektronicznej (serwer SMTP). Identyfikuje komputer, za pośrednictwem którego wysyłane są wychodzące wiadomości e-mail. Standardowymi formatami są *smtp.przyklad.org* i 123.123.123.123.

Używaj uwierzytelniania SMTP – niektóre serwery SMTP wymagają uwierzytelnienia również w czasie wysyłania wiadomości e-mail. W takim przypadku należy zaznaczyć pole wyboru i wprowadzić **Nazwę użytkownika** i **Hasło**.

Używaj danych logowania do skrzynki odbiorczej – zaznacz pole wyboru, jeśli serwer SMTP pozwala na używanie informacji logowania do **skrzynki odbiorczej**.

Wysyłaj używając grupy – grupowe konto internetowe, które ma być używane do łączenia się z serwerem poczty internetowej w celu wysyłania wiadomości. Aby używać preferowanego

grupowego konta internetowego, należy wybrać opcję **Preferowana grupa**.

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie wiadomości, wybierz kolejno *Konto e-mail > Więcej> Pobier. wg harmon.*

Harmonogram pobierania

Pobier. wg harmon. – zaznacz i wybierz opcję **Wg przedziału czasowego** i określ przedział czasowy w granicach od 1 minuty do 999 minut lub opcję **Według godziny** i określ maksymalnie trzy godziny, o których mają być pobierane wiadomości.

Uwaga: Jeśli wybrana zostanie opcja pobierania według harmonogramu, to opcja Wyśw. okno dialog. połączenia w menu *Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > Konta internetowe > Więcej > Opcje* powinna zostać odznaczona. W przeciwnym razie, zaplanowane pobieranie będzie wstrzymywane po wyświetleniu okna dialogowego Połączenie z Internetem do czasu wybrania polecenia Połącz.

Aby określić dodatkowe ustawienia, wybierz kolejno *konto e-mail > Więcej >*

Zaawansowane.

Zaawansowane – Karta *Przychodzące*

Protokół zabezpieczony – dostawca ISP określa możliwość korzystania z **protokołu zabezpieczonego** lub **bezpiecznego uwierzytelniania hasła** (patrz niżej).

W protokole zabezpieczonym wszystkie dane (łącznie z nazwą użytkownika, hasłem i wszystkimi wiadomościami) są szyfrowane, co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa przy połączeniu z Internetem.

Port poczty przychodzącej – zwykle 110 dla serwerów POP3 i 143 dla serwerów IMAP. Należy używać wartości domyślnych, chyba że usługodawca poleci inaczej.

Bezpieczne uwierzytelnianie hasła – w odróżnieniu od **protokołu zabezpieczonego** (patrz wyżej), oznacza szyfrowanie samego hasła.

Zaawansowane – Karta *Wychodzące*

Protokół zabezpieczony – patrz karta **Przychodzące** wyżej.

Port poczty wychodzącej – zwykle 25. Należy używać portu 25, chyba że usługodawca poleci inaczej.

Kodowanie MIME - jest to standard umożliwiający przesyłanie w wiadomościach e-mail informacji nietekstowych (na przykład graficznych).

Ręczna konfiguracja konta MMS

Aby możliwe było ręczne skonfigurowanie konta MMS, należy uprzednio stworzyć konto internetowe, które ma być używane. Aby edytować istniejące konto MMS, postępuj według tej samej procedury.

M600i Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS 75

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Panel sterowania

Narzędzia > Panel sterowania to miejsce, w którym dostępne są wszystkie główne ustawienia telefonu dotyczące całego systemu, wpływające na działanie wielu aplikacji. Można tu wykonać początkową konfigurację telefonu i dokonywać później zmian w ustawieniach.

Uwaga: Niektóre ustawienia mogą zostać zablokowane lub ukryte przez operatora.

Ustawienia połączeń

Akceptowanie połączeń

Aby wskazać tych abonentów, którzy mogą nawiązać połączenie z Tobą i tych, którzy nie powinni mieć takiej możliwości, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustaw. połączenia > Akceptowanie poł.**

Karta Elementy sterujące

Pozwala na zdefiniowanie sposobu odpowiedzi telefonu - przez wysłanie sygnału zajętości lub rozłączenie.

Akceptowanie połączeń od wybranych abonentów

Wszyscy abonenci – możliwość połączenia się z Tobą mają wszyscy abonenci.

Tylko abonenci z listy – możliwość połączenia się z Tobą mają tylko osoby (numery telefonów), wymienione w liście akceptowanych numerów.

Kontakty – możliwość połączenia się z Tobą mają tylko osoby znajdujące się w książce telefonicznej aplikacji Kontakty.

Szybkie wybieranie – możliwość połączenia się z Tobą mają tylko osoby wymienione w liście szybkich kontaktów.

Od nikogo – odrzucanie wszystkich połączeń.

Karta Lista

Pozwala na utworzenie listy akceptowanych abonentów. Wybierz polecenie **Dodaj**, a następnie wskaż wpis w aplikacji **Kontakty** lub wprowadź nazwę i numer telefonu.

Dodawanie do kontaktów

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Dodaj do kontaktów** i zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać monit o utworzenie nowego kontaktu za każdym razem, gdy używany jest nowy numer lub odbierane jest połączenie z nieznanego numeru.

Karty telefoniczne

W przypadku kont opartych o karty telefoniczne, rozmowy są wykonywane przy użyciu serwera kart. Oznacza to, że telefon może pełnić rolę telefonu firmowego. Rozmowy będą wówczas obsługiwane przez prywatną centralę firmową, co umożliwi korzystanie z funkcji PABX usług takich jak połączenia konferencyjne.

Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Karty telefoniczne**.

Wprowadź kod blokady telefonu (domyślnie jest to 0000), co pozwoli na zmianę następujących ustawień:

- **Tryb karty telefonicznej** – sposób korzystania z kart telefonicznych.
- **Karty telefoniczne** – lista posiadanych kart telefonicznych.
- **Aktywna karta** – aktywna karta telefoniczna.

Dalsze informacje można uzyskać u dostawcy kart telefonicznych.

Tworzenie nowej karty telefonicznej

Wybierz polecenie **Nowa** i wprowadź następujące dane konta:

Karta Dostęp

Nazwa – wpisz nazwę konta karty telefonicznej.

Numer dostępowy – wpisz numer telefonu serwera kart telefonicznych.

Kod weryfikacji – wpisz kod weryfikacyjny.

Prefiks międzynarodowy – wpisz prefiks wykorzystywany przez serwer.

Karta Konfiguracja

Kolejność wysyłania – zaznacz to pole jeśli kod weryfikacji powinien być wysyłany jako pierwszy.

Opóźnienie dla numeru/kodu – określ opóźnienie rozpoczęcia wysyłania przez telefon numeru lub kodu.

Użyj numeru bezpośredniego dostępu – jeśli pole jest zaznaczone, masz możliwość używania numerów bezpośredniego dostępu dla kart telefonicznych typu PBX.

Firmowe usługi telefoniczne

Konfiguracja firmowych usług telefonicznych polega na zaimportowaniu pliku ustawień .pbx, otrzymanego z działu telefonicznego/IT.

Aby skonfigurować firmowe usługi telefoniczne

1. Utwórz nowy folder o nazwie **Karty telefoniczne** w folderze **Dokument** w telefonie lub na karcie Memory Stick i skopiuj plik konfiguracyjny .pbx do tego folderu.

- Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączenia > Karty telefoniczne > Importowanie**.
- Wybierz plik .pbx, który ma zostać zaimportowany i wskaż polecenie **Import**.
- Uaktywnij kartę, ustawiając Tryb karty telefonicznej na **Połącz bezpośrednio**, **Zawsze używaj karty tel** lub **Monit przed połączeniem**.

Ikona karty telefonicznej  będzie teraz widoczna w pasku stanu. Plik .pbx może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby możliwe było wysyłanie poleceń do centrali przez wskazanie ikony karty telefonicznej.

Połączenia oczekujące

Istnieje możliwość skonfigurowania telefonu w taki sposób, aby został uruchomiony alarm w przypadku przyścia połączenia w trakcie trwania rozmowy.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Połączenie oczekujące** i ustaw wartość opcji na **Włącz/Wyłącz**.

Jeśli opcja ALS (dwie linie na karcie SIM) jest dostępna, można ustawić jej wartość na **Włączona/Wyłączona** dla dwóch oddzielnych linii głosowych.

Ustawienia są wykonywane w sieci. Wybierz polecenie **Więcej > Odśwież**, aby uzyskać bieżące ustawienia.

Przekierowywanie połączeń

Telefon ma możliwość przekierowania przychodzących połączeń (głosowych i transmisji danych i faksów) na inny numer, jeśli Twój numer jest zajęty, niedostępny lub nie odpowiada. Można również ustawić przekierowanie wszystkich połączeń.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Przekierowanie połączeń** i wybierz typy połączeń, które mają być przekierowywane, a następnie wskaż numer docelowy.

Opcje przekierowania

Szukaj w kontaktach – wybierz wpis w książce telefonicznej aplikacji Kontakty.

Wprowadź numer – wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowane rozmowy.

Wyłączone – przychodzące połączenia nie będą przekierowane.

Wszystkie ustawienia przekierowań są wykonywane w sieci. Wybierz polecenie **Więcej > Odśwież**, aby uzyskać bieżące ustawienia.

Oznaczenie połączenia

Wybierz polecenie **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączenia > Oznaczenie połączenia**, aby włączyć tę opcję. Jeśli opcja jest aktywna i połączenie zostanie odrzucone, to będzie istniała możliwość określenia predefiniowanego czasu, po upływie którego zostanie wyświetlony monit przypominający o oddzwonieniu.

Ustawienia zestawu słuchawkowego

Aby zmienić sposób odbierania przychodzących połączeń gdy do telefonu jest przyłączony zestaw słuchawkowy, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Zestaw słuchawkowy**.

Tryb odbierania

Normalny – normalne odbieranie połączeń.

Dowolny przycisk – odbieranie połączeń przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Po 5 sekundach – automatyczne odbieranie połączeń po pięciu sekundach.

Zawsze przekierowuj odebrane połączenia do urządzenia Bluetooth – zaznacz to pole wyboru, aby przekierować odebrane połączenia do zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Odrzucanie z SMS

Jeśli chcesz odrzucić połączenie, np. z powodu uczestniczenia w zebraniu, masz możliwość ustawienia telefonu w taki sposób, aby do dzwoniącej osoby została wysłana wcześniej przygotowana wiadomość SMS.

Aby zmienić ustawienie, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Odrz. z SMS**. Jeśli opcja jest aktywna, to po odrzuceniu połączenia pojawi się pytanie, czy wysłać wiadomość tekstową SMS.

Blokada połączeń

Opcja ta pozwala na aktywowanie lub wyłączenie pewnych typów połączeń, na przykład międzynarodowych. Aby zmienić ustawienia **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Blokada połączeń** wymagane jest posiadanie specjalnego kodu PIN, który dostarcza operator.

Wyświetlanie i ukrywanie numeru

Istnieje możliwość określenia, czy rozmówcy ma być wyświetlany Twój numer telefonu czy też nie. Aby zmienić ustawienie, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Wyśw./ukryw. num.** Zaznaczenie pola **Domyślne ust. sieci** spowoduje podjęcie decyzji przez sieć.

Ustawienia TTY

Istnieje możliwość włączenia opcji korzystania z telefonu tekstowego; jest to ułatwienie dla osób niesłyszących i z zaburzeniami mowy. Należy podłączyć urządzenie TTY do przyłącza akcesoriów w podstawie telefonu.

Sterowanie głosem

Istnieje możliwość inicjowania i odbierania połączeń przy użyciu poleceń głosowych. Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno

Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Sterowanie głosem.

Nagrywanie poleceń głosowych

Aby możliwe było dokonywanie zmian ustawień w tym oknie dialogowym, konieczne jest nagranie słów poleceń głosowych dla *odbierania i odrzucania* oraz *magicznego słowa*.

Magiczne słowo musi zostać wypowiedziane przed słowami polecenia. Słowo to powoduje „rozpoczęcie słuchania” polecenia przez telefon. Wybierz długie, niepospolite słowo, które można łatwo odróżnić od zwykłej mowy w tle.

Aby nagrać wybrane polecenie głosowe, wybierz kolejno **Więcej > Edycja > Nagraj.**

Aby odsłuchać nagrane polecenie głosowe, wybierz kolejno **Więcej > Edycja > Odtwórz.** Pojawienie się obok słowa ikony  oznacza nagranie i zapisanie polecenia głosowego..

Ustawienia sterowania głosem

Przenośny zestaw słuchawkowy – sterowanie głosem przy użyciu zestawu słuchawkowego.

Przenośne - samochód – sterowanie głosem przy użyciu zestawu samochodowego.

Odbieranie głosem – odbieranie przy użyciu poleceń głosowych (słów nagranych dla poleceń „odbierz” i „zajęte”).

Odtwarzaj nazwisko dzwoniącego – telefon odtwarza nazwę nagrałą dla osoby dzwoniącej, jeśli jest ona zapisana w aplikacji Kontakty.

Poczta głosowa

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ustawienia połączeń > Poczta głosowa** i wprowadź numer, pod który telefon ma dzwonić w celu nawiązania połączenia z serwerem poczty głosowej. Poczta głosowa to usługa dostarczana przez operatora, która działa jak prywatna „automatyczna sekretarka”.

Ustawienia ALS

ALS (Alternate Line Service) oznacza posiadanie dwóch niezależnych linii (dwóch numerów telefonów) dla karty SIM.

Licznik połączeń

Aby zmienić ustawienia licznika połączeń, wybierz kolejno **Panel sterowania >**

Ustawienia połączeń > Licznik połączeń.

Usługa ta (nazywana również przez niektórych operatorów Informacją o opłacie lub AoC) umożliwia:

- Monitorowanie kosztów połączeń.
- Automatyczne blokowanie płatnych połączeń wychodzących po przekroczeniu określonego limitu.

Okno Licznik połączeń zawiera dwie karty: **Kredyt** i **Stawka**.

Karta Kredyt

Na tej karcie możesz ustawić następujące opcje:

- **Ograniczony kredyt** – zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje blokowanie płatnych połączeń wychodzących po przekroczeniu określonego limitu. Odznaczenie tego pola spowoduje usunięcie limitu kredytu i wyświetlanie kosztu połączenia na ekranie w czasie jego trwania.

- **Pozostały kredyt** – edycja tego pola powoduje zmianę ustalonego limitu kredytu. Po ustawieniu limitu kredytu, w czasie wykonywania rozmów wyświetlany jest pozostały kredyt.

Karta Stawka

Na tej karcie możesz ustawić następujące opcje:

- **Wyświetl koszt w:** – wybierz opcję **Waluta** lub **Jednostki**.
- **Stawka** – wprowadź liczbę z przedziału 0,01 i 9999999.
- **Waluta** – podaj typ waluty (jej trzyliterowy kod).

Przed zapisaniem należy wprowadzić właściwy kod PIN 2, dostarczony przez operatora sieci.

Uwaga: Usługa licznika połączeń nie działa w sieciach nie dostarczających informacji na temat pobieranych opłat.

Połączenia

Ustawienia połączeń kontrolują sposób komunikacji telefonu z innymi urządzeniami.

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

Aby skonfigurować połączenie Bluetooth i nawiązać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > Bluetooth**.

Uwaga: Połączenie należy ustawiać tylko z zaufanymi urządzeniami.

Dla wszystkich zadań, za wyjątkiem transferu pojedynczego pliku, konieczne jest skonfigurowanie trwałej i zaufanej relacji między telefonem i drugim urządzeniem. Czynność tę określa się mianem parowania (lub wiązania) urządzeń. Urządzenia sparowane są zapamiętywane przez telefon, dzięki czemu czynności tej nie trzeba powtarzać. Upraszcza to nawiązywanie połączeń w przyszłości i zapewnia ich bezpieczeństwo, gdyż parowanie urządzeń powoduje ich wzajemne uwierzytelnienie.

Karta Ustawienia

W tym miejscu dokonuje się konfiguracji wszystkich ustawień Bluetooth telefonu.

Nazwa mojego telefonu – wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana do identyfikacji Twojego telefonu w innych urządzeniach Bluetooth.

Bluetooth wł. – aktywuje Bluetooth.

Widoczne dla innych urządzeń – umożliwia odnajdywanie telefonu przez inne urządzenia.

Wł. opc. oszczędz. energii – oszczędza energię ograniczając aktywność telefonu. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, telefon nie będzie akceptować prób połączeń od innych urządzeń Bluetooth, lecz nadal będzie w stanie odnaleźć inne urządzenia Bluetooth i żądać nawiązania połączenia.

Karta Urządzenia

W tym miejscu wyświetlane są urządzenia, które zostały już sparowane z telefonem, nawet jeśli w danym momencie nie znajdują się w zasięgu telefonu lub nie mają aktywnej funkcji Bluetooth.

Parowanie z urządzeniami

Wybierz polecenie **Nowe urządzenie** aby sparować z innym urządzeniem. Telefon wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth. Aby wykonać parowanie, wybierz urządzenie w liście. Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy wprowadzić hasło (klucz dostępu).

Zestawem słuchawkowy Bluetooth może być wyposażony w funkcję automatycznego parowania. Oznacza to, że nie ma konieczności inicjalizacji parowania - zestaw słuchawkowy wykona tę czynność po uruchomieniu automatycznie. Mimo, że nie ma

konieczności wprowadzania hasła, niezbędne jest potwierdzenie parowania.

Wybranie urządzenia w liście powoduje otwarcie listy z opcjami:

Opcje urządzenia

Nazwa urządzenia – służy do zmiany nazwy urządzenia. Ma wpływ tylko na sposób prezentacji urządzenia w Twoim telefonie.

Ufaj temu urządzeniu – pozwala na automatyczne łączenie się z urządzeniem, bez konieczności każdorazowego potwierdzania.

Włącz jako audio – umożliwia używanie tego urządzenia (np. zestawu słuchawkowego Bluetooth) w aplikacjach audio. Lista urządzeń dostępnych dla aplikacji audio jest wyświetlana w karcie Dźwięk, .

Usługi Bluetooth

Usługi (nazywane również profilami) obsługiwane przez połączone urządzenie znajdują się w liście w widoku szczegółów urządzenia. Na karcie  wybierz urządzenie, po czym wybierz kartę **Usługi** z prawej strony.

Karta Dźwięk

Na tej karcie znajduje się lista urządzeń, dla których zaznaczone zostało pole **Włącz jako audio**. Możliwe jest usunięcie urządzenia z tej listy, co zapobiega niezamierzonemu przesyłaniu dźwięku do niego.

M600i

Port podczerwieni

Aby aktywować port podczerwieni, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > Podczerwień..**

Opcje portu podczerwieni

Włącz lub **Włącz na 10 minut** – włączają port.

Wyłącz – wyłącza port.

Konta internetowe

Patrz *Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS* na stronie 71.

Sieci komórkowe

Aby skonfigurować sposób wybierania przez telefon dostępnej sieci, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci macierzystej, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > Sieci komórkowe. Okno Sieci komórkowe** zawiera dwie karty: **Wyszukaj** i **Lista preferowanych sieci**.

Karta Wyszukaj

Telefon posiada funkcję wyszukiwania sieci. Dostępne są dwie metody wyszukiwania: **Automatyczna** i **Ręczna**.

Opcje menu Więcej

Wybierz sieć – uruchamia wyszukiwanie sieci.

Nowe wyszukiwanie – wyszukuje kolejną sieć z listy sieci preferowanych.

Karta Lista preferowanych sieci

Istnieje możliwość utworzenia listy preferowanych sieci. Spośród odnalezionych sieci telefon wybierze sieć o najwyższym priorytecie.

Opcje menu Więcej

Dodaj sieć – pozwala na wybór sieci z listy i ustawienie priorytetu.

Usuń sieć – usuwa podświetloną sieć.

Filtruj sieć – pozwala na ustawienie typu sieci, który powinny pojawić się na liście (**GSM**, **3G** lub **Oba**).

Uwaga: Operator sieci macierzystej może nie zezwalać na dostęp do wszystkich dostępnych sieci.

USB

Aby wyświetlić ustawienia portu USB telefonu, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Połączenia > USB**.

Opcje funkcji USB

Tryb telefonu – umożliwia synchronizację, tworzenie kopii

zapasowych, odtwarzanie danych, transfer danych i użycie telefonu jako modemu.

Transfer danych – pozwala na przesyłanie plików z muzyką i obrazami do i z telefonu, przy użyciu zainstalowanych w komputerze aplikacji Sony Disc2Phone i Adobe Photoshop Album SE.

Dodatkowo daje możliwość używania telefonu w roli magazynu danych dla połączonego komputera.

Zaznacz **Zezwalaj na ładowanie za**

pośrednictwem portu USB, aby umożliwić ładowanie baterii telefonu przy użyciu połączenia USB. Nie zaleca się używania tej funkcji, jeśli komputer jest połączony z hubem USB, który nie posiada własnego zasilania, lub z urządzeniem zasilanym z baterii.

Uwaga: Nie należy zmieniać ustawień USB ani odłączać telefonu od innego urządzenia w czasie przesyłania danych, gdyż może to spowodować ich utratę.

Urządzenie

Podświetlenie

Istnieje możliwość zmiany zachowania podświetlenia wyświetlacza i klawiatury w czasie pracy telefonu w trybie zwykłym lub gdy telefon jest umieszczony w uchwycie samochodowym. Im niższa intensywność podświetlenia zostanie wybrana, tym dłuższy

jest okres pracy pomiędzy kolejnymi ładowaniami. Poziom dla uchwytu samochodowego powinien być ustawiony na tyle nisko, aby podświetlenie nie będzie przeszkadzało w czasie jazdy w nocy.

Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno

Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Podświetlenie.

Karta Ustawienia

Automatyczne – podświetlenie włącza się po dotknięciu ekranu, naciśnięciu klawisza lub nadejściu połączenia. Po krótkim czasie braku aktywności podświetlenie zostanie wyłączone.

Włącz – podświetlenie jest zawsze włączone, lecz po upływie krótkiego czasu bezczynności jest ono przyciemniane. Poziom przyciemnienia może zostać ustawiony na karcie Jasność.

Karta Jasność

Wybierz tryb podświetlenia dokonaj regulacji jasności przy użyciu suwaka lub pokrętła Jog Dial.

Wskaż przycisk **Domyślnie**, aby przywrócić fabryczne wartości intensywności podświetlenia.

Zarządzanie urządzeniem

Funkcja Zarządzanie urządzeniem umożliwia zdalną zmianę ustawień telefonu, dotyczących np. Internetu, poczty e-mail, wiadomości SMS i MMS. Pozwala również na zarządzanie (wyświetlanie, instalację, aktualizację i usunięcie) motywów i oprogramowania klienckiego w telefonie. Funkcja zarządzania urządzeniem jest przydatna, np. gdy w firmie został określony zestaw standardowego oprogramowania, które powinno być używane w telefonach pracowników.

Aby zmienić ustawienia lub zarządzać oprogramowaniem w telefonie, tworzona jest sesja zarządzania urządzeniem między telefonem i serwerem zarządzającym urządzeniami. Sesja może zostać zainicjowana przez telefon lub serwer.

Okno dialogowe Zarządzanie urządzeniem

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Zarządzanie urządzeniem**. Wyświetlona zostanie lista profili serwerów zarządzających urządzeniem. Ustawienia profili dotyczą sposobu obsługi uruchomienia sesji zarządzania urządzeniem i powiadomień wyświetlanych w czasie trwania sesji. W oknie dialogowym Zarządzanie urządzeniem możliwe jest:

- Zainicjowanie sesji zarządzania telefonem przez zaznaczenie profilu i wybranie polecenia **Połącz**.
- Utworzenie nowego profilu serwera zarządzającego urządzeniem przy użyciu polecenia **Więcej > Nowy profil**.
- Zainicjowanie procesu rekonfiguracji dla nowego operatora przy użyciu polecenia **Więcej > Czyść ACL**. Może to być konieczne, jeśli telefon został już skonfigurowany przez innego operatora.
- Edytowanie i usuwanie profili serwerów zarządzających urządzeniem.

Uwaga: *Profil może zostać zablokowany przez operatora. W takim przypadku nie będzie możliwa edycja i usunięcie profilu, ani wyczyszczenie ACL.*

W oknie dialogowym Zarządzanie urządzeniem znajdują się dwie karty: **Szczegóły** oraz **Ustawienia**. Karta **Szczegóły** umożliwia edycję szczegółów połączenia, takich jak nazwa użytkownika konta na serwerze zarządzającym urządzeniem oraz identyfikator i adres serwera. Karta **Ustawienia** pozwala na określenie zachowania sesji zarządzania urządzeniem.

Tryb Flight mode

W trybie Flight mode funkcje radiowe telefonu są wyłączone. Możliwe jest jednak korzystanie z aplikacji organizatora.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Flight mode** i ustaw opcję wyświetlania monitu wyboru pomiędzy trybem *Flight mode* i *Telefon włączony* za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk włączania/wyłączania.

W trybie Flight mode w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu Flight mode . Aby zmienić tryb, możesz wskazać tę ikonę lub, gdy aktywny jest tryb telefonu, możesz wskazać ikonę poziomu sygnału .

Prz.sprzęt.

Istnieje możliwość dostosowania funkcji klawiszy skrótu. Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Przycisk sprzętowy**.

Klawisz skrótu można skonfigurować tak, aby otwierał menu czynności, przeglądarkę internetową, menu główne, odtwarzacz multimedialny, rejestrator dźwięku lub menedżer zadań.

Lokalizacja

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Lokalizacja**, aby ustawić **Bieżącą strefę czasową** i **Strefę czasową istotną dla użytkownika**, które są

wyświetlane razem z aktualną godziną i datą jako **czas** aplikacji. Wybierz pole i ustaw strefę czasową lub miasto w strefie czasowej, która ma być wyświetlana.

Domyślna strefa czasowa nie jest wyświetlana razem z czasem lecz ułatwia przywrócenie właściwych ustawień po powrocie do domu.

Opcje menu Lokalizacja

Konfiguruj aktualizacje - telefon posiada możliwość odbierania z sieci informacji o przekraczaniu stref czasowych i automatycznej aktualizacji aktualnego czasu.

Format liczb

Aby ustawić format wyświetlania odległości, separator dziesiętny i tysięczny, walutę i pozycję jej symbolu, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Form.num**. Domyślne wartości zależą od wybranego języka.

Oszczędzanie energii

Aby zmienić ustawienia oszczędzania energii, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Oszczędzanie energii**.

Jeśli dla polecenia **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Podświetlenie**

została ustawiona wartość **Auto**, telefon automatycznie wyłącza podświetlenie w celu oszczędzania energii. Pomimo ustawionej wartości podświetlenia **Włącz**, nadal jest możliwe oszczędzanie energii przez zaznaczenie pola **Włączono oszczędzanie energii**. Spowoduje to wyłączenie wyświetlacza po upływie określonego czasu braku aktywności.

Opcja Uaktywnij po określa czas, który powinien upłynąć od ostatniego użycia telefonu do wyłączenia ekranu.

Wygaszacz ekranu

Aby zmienić ustawienia wygaszacza ekranu, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Wygaszacz ekranu**. Istnieje możliwość wybrania domyślnego wygaszacza ekranu, obrazu lub folderu z obrazami, który ma być użyty jako źródło pokazu slajdów.

Dźwięki i alarmy

Sygnały dzwonka

Aby zmienić ustawienia sygnału dzwonka dla przychodzących połączeń głosowych i transmisji danych i faksów, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Sygnały dzwonka**

i dokonaj wyboru w menu rozwijanym. Wskaż i zmień położenie suwaka lub obróć pokrętło Jog Dial, aby dostosować poziom głośności dzwonka. Aby wypróbować dzwonek, wskaż . Zaznaczenie opcji **Dzwonek narastający** spowoduje, że sygnał dzwonka będzie z początku cichy, po czym jego głośność będzie stopniowo zwiększana.

Istnieje również możliwość przypisania różnych sygnałów dzwonka do różnych kontaktów, patrz *Definiowanie indywidualnego sygnału dzwonka dla kontaktu* na stronie 36.

Alarmy wiadomości

Aby zmienić ustawienia dźwięków, które są odtwarzane po otrzymaniu różnych rodzajów wiadomości, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Alarmy wiadomości**. Zaznaczenie opcji **Wyświetlaj powiadomienie** spowoduje wyświetlanie okna dialogowego po otrzymaniu wiadomości.

Alarmy

Aby zmienić ustawienia alarmów i poziomu głośności alarmów kalendarza i zegara, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Alarmy**. Alarmy działają tylko gdy telefon jest

włączony. Aby słyszeć alarmy i jednocześnie ignorować przychodzące rozmowy i wiadomości, ustaw dla telefonu tryb Flight mode.

Alarmy wibracyjne

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Alarmy wibracyjne**, a następnie wybierz zdarzenia, w przypadku których telefon powinien wibrować. **Opcja W trybie cichym** oznacza, że telefon będzie wibrował tylko przy aktywnym trybie cichym. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale *Tryb cichy* na stronie 21.

Przyciski i ekran

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Przyciski i ekran**, a następnie wybierz dźwięki dla klawiszy, przycisków i wskazywania na ekranie.

Korektor dźwięku

Korektor dźwięku służy do zmiany balansu częstotliwości dźwięków w odtwarzaczu multimedialnym. Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Dźwięki i alarmy > Korektor dźwięku**. W menu rozwijanym znajdują się fabryczne ustawienia dla różnych

rodzajów muzyki. Opcja Mega Bass pozwala na zwiększenie siły niskich tonów, niezależnie od poziomu głośności.

Kreator pamięci masowej

Patrz *Kreator pamięci masowej* na stronie 65.

Wprowadzanie tekstu

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel**

sterowania > Urządzenie > Wprowadzanie tekstu, aby:

- Zmienić ustawienia menu opcji tekstu w aplikacjach wprowadzania tekstu, patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 16.
- Wybrać i skonfigurować oprogramowanie do wprowadzania tekstu.

Uzupełnianie tekstu – wybierz języki i zaznacz pole używania opcji uzupełniania tekstu.

Aut. wstaw. wielkich liter – zaznacz pole wyboru, jeśli funkcja automatycznego wprowadzania wielkich liter ma być aktywna.

Pismo ręczne – zaznacz pole wyboru, jeśli funkcja rozpoznawania pisma ręcznego ma zostać włączona. Domyślnym oprogramowaniem, dostarczonym razem z telefonem, jest JotPro.

Oprogramowanie JotPro obsługuje jednocześnie wprowadzanie tekstu pisanego i wprowadzanie z klawiatury. Istnieje możliwość zainstalowania

oprogramowania do rozpoznawania pisma ręcznego innych firm, lecz aby opcja wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury była aktywna, musi być ona obsługiwana przez to oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie posiada opcje konfiguracyjne, dostęp do nich jest możliwy przez polecenie **Ustawienia** w menu **Więcej**.

Klawiatura wirtualna – wybierz tę opcję, jeśli chcesz uaktywnić funkcję klawiatury wirtualnej. Aby wybrać język układu klawiatury, wybierz polecenie **Ustawienia** w menu **Więcej**.

Motywy

Motywy pozwalają na personalizację telefonu. Motywy określają np. kolor ekranu i tekstu, ikony, tapetę i skóry. Motywy zawierają również zbiór dźwięków, których można używać jako sygnałów dzwonka i alarmów wiadomości SMS i MMS.

Aby wybrać i obejrzeć motyw z listy dostępnych motywów, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Motywy**. Aby zastosować motyw, wybierz polecenie **Wybierz**.

Przy użyciu menu **Więcej** możliwe jest usunięcie lub wysłanie motywu. Nie można usunąć motywu, który jest aktualnie używany lub jest predefiniowany.

Uwaga: Kopiowanie, zmiana lub przesłanie treści może być niemożliwe ze względu na ochronę praw autorskich. Jeśli plik jest chroniony prawami autorskimi lub klucz dostępu utracił ważność lub jest niedostępny, obok jego nazwy jest wyświetlana odpowiednia ikona.

Data i czas

Aby zmienić bieżący czas lub datę, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Data i czas**. Możliwe jest również określenie formatu daty i godziny. Zaznacz wybrane pola i wprowadź wybrane ustawienia.

Opcje menu dla daty i czasu

Konfiguruj aktualizacje – telefon posiada możliwość odbierania z sieci informacji o przekraczaniu stref czasowych i automatycznego dostosowania zegara do czasu lokalnego.

Ustaw dni robocze – określ, które dni są pracujące i który dzień jest pierwszym dniem tygodnia.

Powitanie użytkownika

Aby zmienić ustawienia powitania użytkownika, wyświetlanego przy każdym uruchomieniu telefonu, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Powitanie użytkownika**. Powitanie może się składać z maksymalnie 32 znaków.

90 Panel sterowania

Tapeta

Aby ustawić obraz wyświetlany jako tło w widoku trybu gotowości, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Urządzenie > Tapeta**. Wybierz polecenie **Zmień** i przejdź do obrazu, który ma być ustawiony. Możliwa jest zmiana rozmiaru obrazu przy użyciu suwaka.

Opcje menu dla tapety

Usuń obraz – usuwa obraz wyświetlany jako tło.

Obraz z motywu – umożliwia wybór obrazu z motywu.

Sąsiadująco – zaznacz pole wyboru, aby ekran został wypełniony dodatkowymi kopiami wybranego obrazu.

Ustawienia wiadomości

Informacje lokalne

Informacje lokalne to wiadomości tekstowe rozsyłane do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci, np. informacje od dostawcy sieci czy informacje pogodowe. Usługa ta jest zależna od usługodawcy. Zapisanie się i aktywowanie różnych kanałów informacyjnych umożliwiają ustawienia opisane poniżej.

M600i

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Aby zmienić ustawienia, wybierz kolejno
**Narzędzia > Panel sterowania > Wiadomości
> Informacje lokalne.**

Konta poczty elektronicznej

Patrz *Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS* na stronie 71.

Konta MMS

Patrz *Konfiguracja konta internetowego, poczty e-mail i MMS* na stronie 71.

SMS

Aby zmienić ustawienia obsługi wiadomości tekstowych, SMS i EMS, wybierz kolejno
**Narzędzia > Panel sterowania > Wiadomości
> Konto SMS.**

WAP push

Aby zmienić ustawienia obsługi przychodzących wiadomości uruchamiających usługę Wap push, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Wiadomości > Wap push.**

WAP push

Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje, że wiadomość uruchamiająca usługę jest zawsze odbierana i, jeśli to możliwe, powiązana zawartość jest automatycznie otwierana w przeglądarce

internetowej. Jeśli przeglądarka jest niedostępna, wyświetlane jest powiadomienie.

Zawsze pytaj – wybranie tej opcji powoduje, że dla każdej wiadomości uruchamiającej usługę otwierane jest okno powiadomienia. Powiadomienie jest wyświetlane również dla wiadomości wskazujących usługi.

Nigdy - Wszystkie wiadomości uruchamiające usługę Wap push są ignorowane.

Zabezpieczenia

Menedżer certyfikatów i certyfikaty Java

Certyfikaty cyfrowe służą do weryfikacji źródła pochodzenia odwiedzanej strony WWW i instalowanego oprogramowania. Aby wyświetlić certyfikaty typu Urząd Certyfikacji i certyfikaty użytkownika znajdujące się w telefonie, wybierz kolejno opcje **Narzędzia > Panel sterowania > Ochrona > Menedżer certyfikatów**. Aby wyświetlić bieżące certyfikaty Java, wybierz kolejno opcje **Narzędzia > Panel sterujący > Ochrona > Certyfikaty Java**. Zostały one utworzone i opublikowane przez niezależne organizacje gwarantujące ich autentyczność.

Blokady

Telefon jest wyposażony w cztery blokady zabezpieczające, które mogą zostać ustawione w panelu sterowania, po wybraniu kolejno

Narzędzia > Panel sterowania >

Zabezpieczenia > Blokady.

Blokada telefonu

Jest to kod, który może być używany do ochrony telefonu przed nieupoważnionym użyciem. Po pierwszym uruchomieniu telefonu, kodem blokującym jest 0000 lecz może on zostać zmieniony na dowolny inny czterocyfrowy kod przy użyciu menu

Blokady. Dostępne ustawienia **Blokady telefonu** to:

- **Przy włączaniu zasilania** – kod należy wprowadzić po każdym uruchomieniu telefonu.
- **Wyłączona** – blokada jest wyłączona, nie trzeba wprowadzać kodu.
- **Przy zmianie karty SIM** – kod należy wprowadzić po każdej zmianie karty SIM.

Blokada karty SIM

Kod PIN (Personal Identification Number) składa się z czterech do ośmiu cyfr i służy do ochrony karty SIM przed jej nieautoryzowanym użyciem. Jest on wymagany, aby uzyskać dostęp do karty SIM. Kod jest przydzielany przez operatora razem

z kartą SIM, lecz istnieje możliwość jego zmiany przy użyciu menu **Blokady**. Dostępne ustawienia **blokada karty SIM** to:

- **Przy włączaniu zasilania** – kod PIN należy wprowadzić po każdym uruchomieniu telefonu.
- **Wyłączona** – blokada jest wyłączona, nie trzeba wprowadzać kodu.

W przypadku podania błędnego kodu PIN zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Zwykle po trzykrotnym podaniu błędnego kodu PIN, karta SIM zostanie zablokowana (ilość dozwolonych prób zależy od operatora). Aby odblokować kartę SIM, należy wprowadzić kod PUK.

Kod PUK składa się z ośmiu cyfr. Po wpisaniu prawidłowego kodu PUK należy podać nowy kod PIN. Użytkownik ma dziesięć prób na wprowadzenie kodu PUK. Jeśli wszystkie próby zakończą się niepowodzeniem, karta SIM stanie się bezużyteczna i należy wówczas skontaktować się z operatorem. Kodu PUK nie można zmienić.

Kod PIN2

Niektóre specjalne usługi udostępniane przez karty SIM, jak np. Licznik połączeń i Numery stałe, mogą być zabezpieczone kodem drugorzędym PIN2. Właściwości kodu są następujące:

- **Kod PIN2** nie może zostać wyłączony, lecz może zostać zmieniony innym kodem złożonym z czterech do ośmiu cyfr przy użyciu menu **Blokady**.
- **Kod PIN2** zostanie zablokowany po trzecim błędnym wprowadzeniu. Aby odblokować kod, należy wprowadzić kod PUK2.
- Po 10 nieudanych próbach odblokowania kodu PIN2 karta może być nadal używana, lecz dostęp do funkcji karty SIM zabezpieczonych przy użyciu kodu PIN2 zostanie zablokowany na stałe.
- Nie wszystkie karty SIM posiadają kod PIN2.

Blokada nieaktywności

Blokada może być aktywowana przez zaznaczenie pola wyboru **Blokada nieaktywności** i wprowadzenie kodu **Blokada telefonu**. Zapobiega to przypadkowemu naciśnięciu ekranu. Ekran automatycznie zostanie zablokowany po upływie 60 sekund braku aktywności. Aby go odblokować, należy nacisnąć dowolny klawisz i w wyświetlonym oknie dialogowym wprowadzić kod **blokadę telefonu**.

Automatyczna blokada klawiatury

Zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna blokada klawiatury** spowoduje, że klawiatura zostanie automatycznie zablokowana po upływie pewnego czasu braku aktywności.

Służy to zabezpieczeniu przed przypadkowym naciśnięciem klawisza. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Wstecz, umieszczony z boku, lub wybrać polecenie  > **Odblokuj**.

Ustawienia aplikacji MIDlet

Pakiet aplikacji MIDlet to oprogramowanie napisane w języku Java. Czasami aplikacje typu MIDlet inicjują akcje, które wymagają zgody użytkownika. Przykładami takich akcji są:

- Otwarcie połączenia.
- Automatyczne uruchamianie aplikacji MIDlet w odpowiedzi na przychodzące połączenie.
- Wysyłanie wiadomości SMS.

Okno dialogowe **Żądanie aplikacji MIDlet** jest wyświetlane w celu zezwolenia lub odmowy żądania, prawdopodobnie z powodu dostępu do danych prywatnych lub opłat nakładanych przez sieć.

Wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ochrona**, aby uruchomić dwie aplikacje umożliwiające zmianę ustawień aplikacji typu MIDlet w telefonie - **Konta MIDlet** i **Uprawnienia aplikacji MIDlet**.

Konta MIDlet

Pakiet aplikacji MIDlet może zostać powiązany z kontem internetowym. Okno **Konta MIDlet** zawiera listę aktualnie zainstalowanych pakietów aplikacji MIDlet. Istnieje możliwość zmiany powiązanego konta internetowego poprzez zaznaczenie pakietu aplikacji MIDlet i wybranie skonfigurowanego w telefonie konta internetowego lub konta VPN.

Uprawnienia aplikacji MIDlet

Okno **Uprawnienia aplikacji MIDlet** umożliwia zmianę warunków wywołania żądania w telefonie przez pakiet aplikacji MIDlet w czasie inicjowania wybranych akcji. Zmiana uprawnień pakietu aplikacji MIDlet jest możliwa przez zaznaczenie go, zmianę **uprawnień użytkownika** i sposobu reagowania przez telefon na wybrane uprawnienia - ustawienie **trybu interakcji**.

Konta VPN

Virtual Private Network (VPN) to bezpieczny sposób dostępu do sieci firmowej przy użyciu sieci Internet. Aby utworzyć konto VPN, wybierz kolejno **Narzędzia > Panel sterowania > Ochrona > Konta VPN**.

Inne

Formatuj dysk

Patrz *Formatowanie karty Memory Stick* na stronie 64.

Zainstaluj

Patrz *Instalowanie aplikacji* na stronie 64.

Język

Wybierz język w liście, aby zmienić język używany w telefonie, . Aktualnie używany język jest zaznaczony. Można usunąć wszystkie języki z wyjątkiem angielskiego.

Ze względu na ograniczony zasób pamięci, w telefonie fabrycznie został załadowany ograniczony zestaw języków. Po wybraniu języka z listy pozostałe są usuwane z pamięci telefonu. Dodatkowe języki można pobrać z witryny www.sonyericsson.com/support.

Reset główny

Opcja **Reset główny** pozwala na przywrócenie ustawień początkowych telefonu.

Ważne: *Wszystkie dane użytkownika oraz fabrycznie zainstalowane pliki multimedialne i pliki danych aplikacji (w tym np. tła, sygnały dzwonków i obrazki) zostaną usunięte,*

z przywróceniem ustawień do stanu, w którym znajdowały się po wybraniu języka.

Przywrócony zostanie wybrany język lokalny.

Usunięte dane użytkownika mogą zostać odtworzone z kopii zapasowej, patrz *Przywracanie danych* na stronie 70.

Pliki multimedialne i pliki danych aplikacji można odtworzyć przy użyciu witryny www.sonyericsson.com/support.

Aby pozostawić zainstalowane aplikacje, usuń zaznaczenie pola wyboru **Usuń aplikacje zainstalowane przez użytkownika**.

Kreator konfiguracji

Zwykle przy pierwszym włączeniu telefonu uruchamiany jest Kreator konfiguracji.

Przeprowadza on użytkownika przez podstawowe ustawienia telefonu i wyświetla przydatne porady. Kreator konfiguracji może być również uruchamiany w dowolnym momencie przy użyciu polecenia **Narzędzia > Panel sterowania > Inne > Kreator konfiguracji**. Po uruchomieniu z panelu sterowania kreator konfiguracji będzie zawierał również krok dotyczący kalibracji ekranu.

Odinstaluj

Patrz *Usuwanie aplikacji* na stronie 64.

M600i

Rozwiązywanie problemów

Aby znaleźć rozwiązania problemów, jakie mogą się pojawić w czasie korzystania z telefonu, odwiedź witrynę www.sonyericsson.com/support. Po wybraniu własnego regionu, lokalizacji i telefonu można uzyskać dostęp do pomocnych informacji.

Również w telefonie znajdują się wbudowane teksty pomocy. Niektóre aplikacje i okna dialogowe, np. pozwalające na dokonywanie zmian ważnych ustawień, posiadają również polecenie **Pomoc** dostępne w menu **Więcej**.

Dla poprawy sprawności telefonu można zaktualizować jego oprogramowanie. Patrz *Aktualizacja oprogramowania* na stronie 14.

Uwaga: W przypadku oddania telefonu do naprawy może nastąpić utrata zapisanych w nim danych. Zaleca się przygotowanie kopii takich informacji, patrz *Tworzenie zapasowych kopii danych* na stronie 70.

Rozwiązywanie problemów 95

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Ważne informacje

Witryna internetowa dla użytkowników produktów Sony Ericsson

W witrynie www.sonyericsson.com/support znajduje się sekcja zapewniająca szybki dostęp do pomocy i podpowiedzi. Znajdują się tu najnowsze aktualizacje oprogramowania i wskazówki efektywnego korzystania z produktów.

Usługi i pomoc

Istnieje dostęp do pakietu wyjątkowych usług, takich jak:

- Globalne i lokalne strony WWW z pomocą.
- Globalna sieć infolinii.
- Szeroka sieć partnerów firmy Sony Ericsson.

Okres gwarancji. Więcej informacji o warunkach gwarancji można znaleźć w tej instrukcji obsługi.

Na stronie www.sonyericsson.com, po wybraniu języka, w sekcji dotyczącej wparcia można znaleźć najnowsze narzędzia pomocy i informacje, jak na przykład aktualizacje oprogramowania, bazę wiedzy, konfigurację telefonu i dodatkowe tematy pomocy.

Aby uzyskać informacje dotyczące specyficznych dla operatora usług i właściwości, należy zwrócić się do operatora sieci.

Można również skontaktować się z naszą infolinią. Z poniższej listy należy wybrać numer telefonu najbliższej infolinii. Jeśli kraj/rejon nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. (Poniższe numery były prawidłowe w momencie drukowania instrukcji. Na stronie www.sonyericsson.com można zawsze znaleźć najnowsze aktualizacje.)

W wyjątkowej sytuacji, gdy produkt wymaga naprawy, należy skontaktować się z bezpośrednim sprzedawcą produktu lub jednym z naszych partnerów serwisowych. Należy zachować oryginalny dokument zakupu - będzie on potrzebny w czasie wykonywania napraw gwarancyjnych.

Połączenie z infolinią podlega opłacie zgodnie z cennikiem i podatkami w danym kraju, chyba że jest ono zwolnione z opłat.

Kraj	Numer telefonu	Adres e-mail
Afryka Centralna	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Afryka Południowa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Argentyna	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgia	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazylia	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Chiny	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Chorwacja	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Czechy	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dania	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Filipiny	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francja	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Grecja	801-11-810-810 210-89 91 919 z telefonu komórkowego	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hiszpania	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Indie	1800 11 1800 (bezpłatny) 39011111 (z telefonu komórkowego)	questions.IN@support.sonyericsson.com

M600i

Ważne informacje 97

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Indonezja	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlandia	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Kolumbia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Malezja	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Meksyk	01 800 000 4722 (brak opłat za połączenie z tym numerem)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Holandia	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Niemcy	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Norwegia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Nowa Zelandia	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalia	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumunia	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rosja	8 495 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Słowacja	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Stany Zjednoczone	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Szwecja	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Szwajcaria	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tajwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Tajlandia	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Turcja	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraina	380 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Węgry	06 1 437 7300	questions.HU@support.sonyericsson.com
Wenezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Wielka Brytania	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Włochy	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Zjednoczone Emiraty Arabskie	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com

Zalecenia dla użytkownika

.Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.

Instrukcje te służą bezpieczeństwu użytkownika. Należy przestrzegać poniższych zaleceń. Jeśli produkt podlega któremuś z umieszczonych poniżej warunków lub nasuwają się wątpliwości związane z poprawnym działaniem, należy sprawdzić produkt (przed ładowaniem lub użytkowaniem) przez autoryzowanego partnera serwisowego. Uszkodzenia mogą prowadzić do ryzyka nieprawidłowego działania lub mogą nawet wystawić na szwank zdrowie użytkownika.



Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu podczas odbierania połączeń, przed

przyłożeniem telefonu do ucha należy zmniejszyć poziom głośności.

Zalecenia bezpiecznego użytkowania produktu (telefon komórkowy, bateria, ładowarka i inne akcesoria)

- Z urządzeniem należy zawsze obchodzić się delikatnie. Przechowywać w miejscu czystym i wolnym od kurzu.

OSTRZEŻENIE! Po wrzuceniu do ognia bateria może eksplodować.



- Nie narażać urządzenia na kontakt z cieczami ani wilgocią.

M600i

Zalecenia dla użytkownika 99

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

- Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur. Chronić baterię przed temperaturami powyżej +60°C (+140°F).
- Nie narażać urządzenia na kontakt z otwartym płomieniem ani zapalonym papierosem.
- Chronić urządzenie przed upadkiem; nie rzucać, nie wyginać.
- Nie pokrywać urządzenia farbą.
- Nie podejmować prób rozbioru lub modyfikowania urządzenia. Naprawę powierzyć pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego produktów Sony Ericsson.
- Nie używać urządzenia w pobliżu aparatury medycznej bez uzyskania odpowiedniej zgody.
- Nie używać urządzenia w pobliżu ani na pokładzie samolotu, a także w miejscach, w których obowiązuje zakaz korzystania z nadajników odbiorników radiowych.
- Nie używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie umieszczać telefonu / nie montować innych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej nad poduszką powietrzną samochodu.

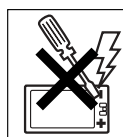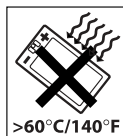

DZIECI

PRZECHOWYWAĆ BATERIĘ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. NIE NALEŻY POZWALAĆ DZIECIOM NA ZABAWĘ Z TELEFONEM LUB JEGO AKCESORIAMI.



MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO ZRANIENIA DZIECKA LUB OSÓB POSTRONNYCH, A TAKŻE DO USZKODZENIA TELEFONU BĄDŹ JEGO AKCESORIÓW. DROBNE CZĘŚCI TELEFONU LUB JEGO AKCESORIÓW MOGĄ SPOWODOWAĆ UDŁAWIENIE SIĘ DZIECKA.

Zasilanie (Ładowarka)

Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do gniazd zgodnie z opisem umieszczonym na telefonie. Przewód powinien zostać poprowadzony tak, aby nie mógł ulec przypadkowemu uszkodzeniu. Aby nie dopuścić do porażenia prądem, przed przystąpieniem do czyszczenia zasilacza należy go odłączyć od gniazda elektrycznego. Zasilacza nie wolno używać na wolnym powietrzu i w miejscach wilgotnych. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek przewodu i wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilania, należy powierzyć instalację odpowiedniego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi. Używać wyłącznie oryginalnych ładowarek marki Sony Ericsson, przeznaczonych specjalnie dla tego modelu telefonu. Inne ładowarki mogą nie spełniać identycznych standardów bezpieczeństwa i wydajności.

Bateria

Przed pierwszym użyciem telefonu zaleca się całkowicie naładować jego baterię. Nowa, a także nie używana przez dłuższy czas bateria może mieć ograniczoną pojemność przy pierwszych kilku ładowaniach. Bateria powinna być ładowana wyłącznie w temperaturze od +5 do +45°C. Używać wyłącznie oryginalnych baterii marki Sony Ericsson przeznaczonych specjalnie dla tego modelu

telefonu. Korzystanie z innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

Czas trwania rozmowy i przebywania w trybie gotowości zależy od poziomu sygnału, temperatury pracy, sposobów korzystania z aplikacji, wybranych funkcji i przesyłania danych lub głosu.

Przed wyjęciem baterii wyłączyć telefon. Nie wkładać baterii do ust. Znajdujący się w środku elektrolit ma właściwości toksyczne. Nie dopuścić, by metalowe styki baterii zetknęły się z metalowymi przedmiotami. W przeciwnym wypadku może dojść do zwarcia i uszkodzenia baterii. Używać baterii wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Urządzenia medyczne osobistego użytku

Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca i innych urządzeń wszczepianych w ciało. Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni koszuli. W trakcie rozmowy telefon należy trzymać przy uchu bardziej oddalonym od rozrusznika. Niebezpieczeństwo wystąpienia zakłóceń jest niewielkie, jeśli między telefonem i rozrusznikiem zostanie zachowana odległość co najmniej 15 cm. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o nieprawidłowe działanie rozrusznika serca, należy natychmiast wyłączyć telefon. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u lekarza kardiologa.

W celu uzyskania informacji o innych urządzeniach medycznych należy skontaktować się z ich producentem oraz z lekarzem.

Prowadzenie samochodu

Należy sprawdzić, czy lokalne przepisy nie zabraniają korzystania z telefonu komórkowego

w czasie prowadzenia samochodu, a także czy nie wymagają zastosowania zestawu głośnomówiącego. Zalecane jest korzystanie z zestawów głośnomówiących firmy Sony Ericsson przeznaczonych dla konkretnego modelu telefonu. Ze względu na możliwość zakłócania przez telefony komórkowe działania innych urządzeń elektronicznych niektórzy producenci zabraniają korzystania z nich w swoich samochodach, o ile nie zostanie zamontowany zestaw głośnomówiący i antena zewnętrzna.

W przypadku korzystania z telefonu w czasie jazdy nie wolno zapominać o uważnym obserwowaniu sytuacji na drodze. W trudnych warunkach drogowych zalecane jest zjechać na pobocze i zatrzymanie samochodu przed zainicjowaniem lub odebraniem połączenia.

Połączenia alarmowe

Telefony komórkowe wykorzystują łączność radiową, co nie gwarantuje ich poprawnego działania w każdych warunkach. Dlatego w bardzo ważnych sprawach (np. w sytuacjach zagrożenia życia) nie wolno polegać wyłącznie na telefonie komórkowym. W niektórych miejscach i sieciach, a także w przypadku korzystania z pewnych usług i/lub funkcji telefonu, zainicjowanie połączenia alarmowego może okazać się niemożliwe. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u lokalnego dostawcy usług.

Antena

Ten model telefonu posiada wbudowaną antenę. Użycie urządzeń antenowych niewskazanych przez firmę Sony Ericsson dla tego modelu może prowadzić do zniszczenia telefonu, obniżenia

M600i

Zalecenia dla użytkownika 101

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

wydajności, podniesienia poziomu SAR powyżej ustalonych limitów (patrz poniżej).

Prawidłowa obsługa

Telefon należy trzymać tak, jak każdy inny telefon komórkowy. W trakcie korzystania z telefonu nie należy zakrywać jego górnej części. W przeciwnym wypadku może pogorszyć się jakość połączenia, a telefon może potrzebować większej mocy, co prowadzi do skrócenia czasu rozmów i czuwania.

Promieniowanie o częstotliwości fal radiowych (RF) i współczynnik SAR

Telefon komórkowy jest radiowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niewielkie ilości energii o częstotliwości radiowej (czyli fale radiowe albo inaczej pole promieniowania radiowego). Na podstawie wyników przeprowadzanych okresowo kompleksowych badań, rządy wielu państw przyjęły międzynarodowe wytyczne opracowane przez organizacje naukowe, m.in. Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) czy Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., IEEE). Wytyczne te określają dopuszczalne dla ogółu populacji natężenie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Normy uwzględniają margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia, a także ewentualne rozbieżności pomiarowe.

Jednostką miary ilości energii o częstotliwości radiowej absorbowanej przez człowieka korzystającego z telefonu komórkowego jest współczynnik absorpcji SAR (Specific Absorption Rate). Współczynnik SAR jest obliczany w warunkach laboratoryjnych przy najwyższej certyfikowanej mocy nadawanego sygnału. Jego rzeczywista wartość podczas korzystania z telefonu może być jednak znacznie niższa. Dzieje się tak dlatego, że telefony komórkowe wykorzystują zawsze możliwie najniższą moc potrzebną do połączenia się z siecią.

Częsty spadek wartości współczynnika SAR poniżej dozwolonego poziomu maksymalnego nie oznacza, że zmienia się poziom bezpieczeństwa użytkownika. Dostępne na rynku telefony różnią się wartościami współczynnika SAR, jednak wszystkie modele firmy Sony Ericsson są projektowane tak, aby spełniały normy dotyczące absorpcji promieniowania radiowego.

Telefony sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, zanim trafią do publicznej sprzedaży, muszą być przetestowane i otrzymać certyfikat FCC stwierdzający, że nie przekraczają limitu wynikającego z przyjętego przez rząd wymagania co do bezpiecznego promieniowania. Testy są wykonywane w pozycjach i lokalizacjach (tzn. przy uchu i na ciele) wymaganych przez FCC dla każdego modelu. Model ten był testowany i spełnił zalecenia FCC co do promieniowania radiowego RF w sytuacji, gdy telefon znajdował się w odległości co najmniej 15 mm od ciała bez żadnych metalowych części w pobliżu telefonu lub gdy użyty został oryginalny, przeznaczony do tego modelu, uchwyt do noszenia telefonu przy ciele firmy Sony Ericsson. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z zaleceniami FCC RF dotyczącymi promieniowania.

Wraz z telefonem dostarczana jest ulotka zawierająca informacje dotyczące współczynnika SAR. Te i inne informacje dotyczące współczynnika absorpcji oraz promieniowania o częstotliwości fali radiowych można znaleźć także na stronie internetowej www.sonyericsson.com.

Dostępne rozwiązania/Specjalne potrzeby

W przypadku telefonów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość użycia terminala TTY w telefonie komórkowym firmy Sony Ericsson (z wymaganymi akcesoriami). Więcej informacji o dostępnych rozwiązaniach dla osób ze specyficznymi potrzebami można uzyskać dzwoniąc do Centrum obsługi specjalnych potrzeb, pod numer 877 878 1996 (TTY) lub 877 207 2056 (głos), bądź odwiedzając stronę Centrum obsługi specjalnych potrzeb www.sonyericsson-snc.com.

Utylizacja starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że Produkt nie powinien być traktowany tak samo jak domowe odpady. Zamiast tego, powinien zostać przekazany do punktu skupu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o właściwą utylizację Produktu pomagasz zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia, które mogłyby wystąpić w przypadku jego nieodpowiedniego usunięcia Produktu. Recykling materiałów pomaga zachowywać naturalne surowce. Dalsze szczegółowe informacje na temat recyklingu Produktu są dostępne

w najbliższym urzędzie miasta, u dostawcy usług usuwania śmieci lub w sklepie, w którym Produkt został zakupiony.

Utylizacja niezdatnych do użytku akumulatorów



Proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji niezdatnych do użytku baterii lub zasięgnąć stosownych informacji w infolinii firmy Sony Ericsson.

Zabronione jest wyrzucanie baterii z odpadami komunalnymi. W razie możliwości należy skorzystać z usług zakładu zajmującego się utylizacją baterii.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Nośnik oznaczony „class0” jest przeznaczony do wykorzystania z dostarczonym produktem.

W przypadku wykorzystywania nośnika „Class 0” z innym produktem niektóre funkcje mogą być ograniczone.

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsze urządzenie bezprzewodowe, w tym, bez ograniczeń, wszelkie nośniki dostarczone z urządzeniem, („Urządzenie”) zawiera oprogramowanie, którego właścicielem jest firma Sony Ericsson Mobile Communications AB i związane z nią firmy („Sony Ericsson”) i inni dostawcy i licencjonodawcy („Oprogramowanie”). Firma Sony Ericsson udziela użytkownikowi urządzenia niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na używanie

M600i

Zalecenia dla użytkownika 103

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

oprogramowania w połączeniu z urządzeniem, na którym jest ono zainstalowane i/lub z którym jest dostarczane. Nie oznacza to sprzedaży oprogramowania użytkownikowi urządzenia. Powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, odtwarzanie, dekompilacja i inne metody mające na celu przywrócenie kodu źródłowego oprogramowania lub jego komponentów są zabronione. Aby rozwiązać wątpliwości, w każdej chwili możliwe jest przekazanie wszystkich praw i zobowiązań wobec oprogramowania innej osobie wyłącznie razem z urządzeniem, wraz z którym dostarczone zostało oprogramowanie, pod warunkiem, że osoba ta wyrazi na piśmie zobowiązanie do przestrzegania niniejszych reguł. Licencja ta jest ważna przez cały okres używania urządzenia. Licencja traci ważność w momencie pisemnego przekazania praw do urządzenia, z którym dostarczone zostało oprogramowanie, innej osobie. Niedotrzymanie dowolnego zapisu lub warunku niniejszej licencji spowoduje jej natychmiastowe wygaśnięcie.

Firma Sony Ericsson i inni dostawcy i licencjodawcy są i pozostają jedynymi i wyłącznymi właścicielami wszelkich praw i tytułów wiążących się z oprogramowaniem. Firma Sony Ericsson oraz firmy, których materiały lub kody zostały użyte do stworzenia oprogramowania, są beneficjentami będącymi trzecią stroną tych postanowień.

Ważność, interpretacja i wypełnienie postanowień niniejszej instrukcji są rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa szwedzkiego. Powyższe zapisy stosuje się w pełnym zakresie dopuszczalnym przez ustawowe prawa nabywcy.

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund w Szwecji (Sony Ericsson) udziela niniejszej Ograniczonej gwarancji na telefon komórkowy i dostarczone z nim oryginalne akcesoria (łącznie zwane dalej „Produktem”).

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Produkt należy dostarczyć do sklepu, w którym został zakupiony. Można też skontaktować się z infolinią firmy Sony Ericsson (obowiązują taryfy krajowe) lub odwiedzić stronę internetową www.sonyericsson.com w celu uzyskania dalszych informacji.

Gwarancja

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że Produkt będzie wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu.

Zobowiązania gwarancyjne

Jeśli w okresie objętym gwarancją, na skutek wad konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych, Produkt przestanie działać prawidłowo w warunkach normalnej eksploatacji i serwisowania, autoryzowani dystrybutorzy lub przedstawiciele serwisowi firmy Sony Ericsson w kraju/regionie*, w którym Produkt został zakupiony, dokonają, według własnego uznania, naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z zamieszczonymi w niniejszej gwarancji postanowieniami i warunkami.

Firma Sony Ericsson i jej przedstawiciele serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w przypadku zwrotu Produktu nie

spełniającego określonych poniżej warunków gwarancji.

Należy pamiętać, że niektóre ustawienia indywidualne, pobrane dane i inne informacje mogą zostać utracone w czasie naprawy lub wymiany produktu firmy Sony Ericsson. W chwili obecnej firma Sony Ericsson może nie mieć możliwości wykonania kopii zapasowej niektórych pobranych danych ze względu na obowiązujące przepisy prawne i inne regulacje lub ograniczenia techniczne. Firma Sony Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za utracone informacje i nie rekompensuje ich utraty. Należy pamiętać o konieczności wykonywania kopii zapasowych wszystkich informacji przechowywanych, takich jak pobrane pliki, wpisy kalendarza i kontakty, przed oddaniem produktu firmy Sony Ericsson do naprawy lub wymiany.

Warunki

1. Gwarancja na Produkt oddawany do naprawy lub wymiany jest ważna tylko z oryginalnym dowodem zakupu wystawionym na pierwotnego nabywcę przez sklep autoryzowany przez firmę Sony Ericsson do sprzedaży niniejszego Produktu i zawierającym datę zakupu oraz numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku usunięcia lub zmiany tych informacji po zakupieniu Produktu w autoryzowanym sklepie.
2. W przypadku naprawy lub wymiany Produktu przez firmę Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część okresu gwarancyjnego lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Przy naprawie lub

wymianie Produktu mogą zostać użyte odnowione podzespoły lub produkty zamienne o identycznej funkcjonalności. Wymienione części i podzespoły przechodzą na własność firmy Sony Ericsson.

3. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z normalnego zużycia Produktu podczas eksploatacji oraz z jego nieprawidłowego użytkowania, m.in. użytkowania w sposób inny niż określono w instrukcjach firmy Sony Ericsson dotyczących użytkowania i konserwacji Produktu. Gwarancja nie obejmuje także usterek Produktu powstałych wskutek wypadku, modyfikacji lub dostosowywania urządzenia bądź oprogramowania lub wskutek zdarzeń losowych, a także uszkodzeń spowodowanych zalaniem Produktu cieczą. Baterię można wprawdzie ładować setki razy. Z czasem jednak staje się niezdadna do użytku – nie oznacza to, że jest wadliwa. Gdy czas rozmowy i czuwania ulegnie wyraźnemu skróceniu, bateria wymaga wymiany. Firma Sony Ericsson zaleca korzystanie wyłącznie z dopuszczonych przez nią baterii i ładowarek. Poszczególne egzemplarze mogą się różnić od siebie jasnością wyświetlacza i wyświetlanymi kolorami. Na wyświetlaczu mogą występować niewielkich rozmiarów jasne lub ciemne punkty. Są to uszkodzone piksele, czyli pojedyncze punkty, które działają nieprawidłowo i nie mogą zostać wyregulowane. Dopuszczalne jest występowanie dwóch uszkodzonych pikseli.
4. Ponieważ sieć, w której Produkt będzie używany, jest obsługiwana przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, jakość usług i zasięg systemu.

M600i

Zalecenia dla użytkownika 105

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikacje, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych użyciem akcesoriów lub innych urządzeń dodatkowych, które nie są oryginalnymi markowymi akcesoriami Sony Ericsson przeznaczonymi dla Produktu.
7. Próba naruszenia którejkolwiek plombi Produktu powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
8. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE SĄ W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA.

W niektórych krajach/regionach wykluczanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, bądź ograniczanie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji nie

jest dozwolone, zatem powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Udzielana gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa nabywcy jako konsumenta lub na jego prawa w stosunku do sprzedawcy wynikające z umowy kupna-sprzedaży.

* Kraje Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Produkt został zakupiony na terenie UE, może być serwisowany w okresie gwarancyjnym na podanych powyżej warunkach w dowolnym kraju UE, w którym autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson oferują identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy Produkt jest sprzedawany w danym kraju UE, należy zadzwonić na infolinię firmy Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z powodu wyposażenia Produktu w inne elementy wewnętrzne lub inną obudowę niż w równoważnych modelach sprzedawanych w innych krajach UE. Naprawa Produktu z blokadą SIM jest często niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach wymagane są także dodatkowe informacje. Są one wyraźnie wpisane w dowodzie zakupu.

Oświadczenie o zgodności z wymogami FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 przepisów FCC. Urządzenie może być użytkowane pod dwoma warunkami: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi akceptować wszystkie zakłócenia zewnętrzne, w tym mogące powodować niepożądane działanie.



Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

Identyfikator modelu urządzenia Bluetooth:
B011112.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type FAD-3022012-BV
and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301908-1, EN 300328, EN 301489-7,
EN 301489-17, EN 301489-24, EN 60950,
following the provisions of Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
99/5/EC with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/**
EEC.

Lund, March 2006

CE 0682



Shoji Nemoto

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi
w dyrektywie **99/5/EWG** na temat urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych.

M600i

Zalecenia dla użytkownika 107

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Dane techniczne

Ogólne

Wymiary	107 x 54 x 15 mm
Ciężar	112 g z baterią
Typ i pojemność baterii	BST-33, 900 mAh
Obsługiwane sieci i klasa zasilania	E-GSM 900, klasa 4 GSM 1800, klasa 1 GSM 1900, klasa 1 UMTS 2100, klasa 3
System operacyjny	Symbian OS wersja 9.1 z interfejsem użytkownika i środowiskiem aplikacji UIQ 3.0
Pamięć wbudowana	Do 60 MB danych użytkownika
Pamięć dodatkowa	Memory Stick Micro™ (M2™), do 4 GB. W zestawie: karta Memory Stick Micro (M2) o pojemności 64 MB.

Połączenia

Kabel	Fast port zgodny ze standardem USB 2.0 low speed (1.5 Mbit/s) i full speed (12 Mbit/s)
-------	---

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™ Niniejszy produkt spełnia wymagania standardu Bluetooth 2.0.

Podczerwień IrDA-SIR i IrObex

Formaty multimedialne

Obraz	BMP (.bmp), GIF (.gif, w tym animowane), JPEG (.jpg), MBM (.mbm), PNG (.png), WMBMP (.wbm)
Audio	3GPP (.3ga), AAC-LC (.aac/.m4a), AAC+ (.aac), E-AAC+ (.aac), AMR-NB (.amr), AU (.au), iMelody (.imy), MIDI (.mid), SP-MIDI (.mid), MP3 (.mp3), Beatnik (.rmf), WAV (.wav), XMF (.mxmf), DLS, Real Audio (.ra), listy odtwarzania M3U
Wideo	3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), Real Media (.ram, .rm)

Formaty dokumentów

Microsoft Word	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft Excel	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft PowerPoint	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Adobe Acrobat (PDF)	1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6

Indeks

A

Akceptowanie połączeń 76

Akcesoria

- podłączanie 14

Aktualizacja 22

Aktualizacja oprogramowania 14

Alarmy 62, 88

Alarmy wibracyjne 88

Aplikacje

- instalowanie 64
- przegląd 9
- przełączanie 10
- uruchamianie i opuszczanie 10
- usuwanie 64

Aplikacje wypróbuj i kup 13

Automatyczna konfiguracja 28, 71

B

Bateria 6

- ładowanie 84
- ładowanie przy użyciu portu USB 68, 84

Blokada klawiatury 21, 93

Blokada połączeń

- ustawienia 79

Blokady 92

Bluetooth 67, 82

- usługa 83

C

certyfikaty Java 91

Cyfrowa wizytówka, patrz Elektroniczna wizytówka 35

Czas 62, 90

Czasomierz 62

D

Dane

- przenoszenie między telefonami 22

Dane techniczne 108

Data 90

Data i czas 90

Declaration of Conformity 107

Do zrobienia, patrz Zadania 59

Dodawanie nowego kontaktu 76

Dźwięk w telefonie 21

E

Elektroniczna wizytówka 35

E-mail 31

- push e-mail 33
- synchronizacja kont 33
- ustawienia 71, 72

EMS

- patrz SMS 30

F

Faks 30

Foldery 28

- menu 15

Format liczb 87

M600i

Indeks 109

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

Formatowanie karty Memory Stick 64
Formaty 87
Funkcje klawiatury 11

G
Głośność
 - regulacja 21
Gry 57
Gwarancja 104

I
Ikony 12
Informacje lokalne 28
 - ustawienia 90
informacje o spotkaniach, patrz Zaproszenia 38
Informacje ogólne 5
Inne ustawienia 94
Instalowanie aplikacji 64
Internet
 - konta 71
 - przeglądanie 40
 - ustawienia 71

J
Języki 94

K
Kalendarz 37
 - zaproszenia 38
Kalkulator 60
Kanały RSS 44

Karta SIM
 - wkładanie 6
Karty telefoniczne 26
 - ustawienia 77
Klawiatura 17
 - wirtualna 19
Klawiatura ekranowa 19
Klawiatura wirtualna 19, 89
Komponowanie melodii 56
Kontakty 34
 - edycja 35
 - elektroniczna wizytówka 35
 - importowanie wpisów 8
 - kopiowanie do i z karty SIM 37
 - tworzenie 35
 - wybieranie głosowe 36
 - zarządzanie 37
 - zdjęcia w kontaktach 36
Konto IMAP 29, 32
Konwerter 61
Kopie zapasowe 69, 70
Korektor dźwięku 47, 88
Kreator konfiguracji 95
Kreator pamięci masowej 65

L
Licznik połączeń 81
Lista odtwarzania 46
Lokalizacja 86

Ł
Ładowanie baterii 7, 68, 84

M

Memory Stick Micro (M2) 13

- formatowanie 64
- zmiana nazwy 64

Menedżer certyfikatów 91

Menedżer kopii zapasowych 70

Menedżer plików 63

Menedżer połączeń 68

Menedżer zadań 10

Migracja danych 22

MMS 30

- ustawienia 71, 75

Modem komputerowy 68

Moja wizytówka 35

Motywy 89

MusicDJ 56

Muzyka

- korekcja dźwięku 47
- lista odtwarzania 46
- odtwarzanie 46, 47
- zarządzanie utworami 48

N

Nawigacja 8

Notatki 59

Notes, patrz Notatki 59

O

Obrazy 51

- zarządzanie plikami z obrazami 52

Odtwarzacz multimedialny 46

Odtwarzanie 47

Online 50

Oprogramowanie

- aktualizacja 14

Organizowanie informacji

- menedżer plików 63
- menu folderów 15
- pliki multimedialne 16

Oszczędzanie energii 87

Oznaczanie połączeń 79

P

Panel sterowania 76, 85

- dźwięki i alarmy 87
- inne ustawienia 94
- połączenia 81, 85
- Ustawienia połączeń 76
- ustawienia urządzenia 84
- ustawienia wiadomości 90
- zabezpieczenia 91

Parowanie 67, 82

- klucz 82
- kod 82
- parowanie urządzeń 82

Parowanie automatyczne 82

PC Suite 65

- telefon jako modem 68

Pdf+ 58

PlayNow 50

Pliki multimedialne 16

Pobieranie plików 43

M600i

Indeks 111

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

- Poczta głosowa 80
- Podłączanie akcesoriów 14
- Podświetlenie 84
- Pokazy slajdów 52, 53
- Pokrętko Jog Dial 9
- Połączenia 81
 - inicjowanie 22
 - odbieranie 24
 - połączenia alarmowe 24
 - połączenia konferencyjne 25
 - przychodzące 24
 - więcej niż jedno 25
 - wychodzące 22
- Połączenia alarmowe 24
- Połączenia konferencyjne 25
- Połączenie oczekujące 78
- Pomoc w telefonie 15
- Port podczerwieni 67, 83
- Powiększanie 15
- Pozdrowienie 90
- Predykcja tekstu 89
- Predykcyjne wprowadzanie tekstu 17
- Przeglądarka, patrz WWW 40
- Przeglądarki 57
- Przeglądarki dokumentów 57
- Przekierowywanie połączeń 78
- Przesyłanie wiadomości 28
 - automatyczna konfiguracja 71
 - e-mail 31
 - foldery 28
 - informacje lokalne 28
 - konto IMAP 29, 32
 - MMS 30
 - SMS 30
 - ustawienia 90
 - ustawienia informacji lokalnych 90
 - ustawienia poczty elektronicznej 71, 72
 - ustawienia SMS 91
 - ustawienia wiadomości MMS 71, 75
 - wiadomości w formacie HTML 32
- Przywracanie danych 70

Q

Quickoffice 57

R

- Rejestr połączeń 25
- Rejestrator dźwięku 55
- Reset główny 94
- Resetowanie telefonu 94
- Rozpoznawanie pisma ręcznego 19, 89
- Rozwiązywanie problemów 95

S

- Sieci komórkowe 83
- SMS 30
 - odpowiadanie wiadomością MMS 30
 - raport o dostarczeniu 30, 91
 - ustawienia 91
- Sony Ericsson PC Suite, patrz PC Suite 65
- Spis telefonów, patrz Kontakty 34
- Sterowanie głosem 23, 26, 80
- Stoper 62

Strefy czasowe 86

strumień 50

Synchronizacja 69

- zdalna 70

Synchronizacja lokalna 69

Synchronizacja zdalna 70

Szybkie wybieranie 26

T

Tapeta 90

Technologia bezprzewodowa Bluetooth, patrz

Bluetooth 82

Telefon 22

- firmowe usługi telefoniczne 27

- karty telefoniczne 26

- sterowanie głosem 23, 26

- Szybkie wybieranie 26

Transfer danych 22, 66, 68, 84

Tryb cichy 21

Tryb Flight mode 7, 86

Tryb telefonu 68, 69, 84

TTY

- ustawienia 80

U

Ukrywanie numeru 79

Uruchamianie aplikacji 66

Urządzenia zaufane 67

USB 68, 84

- ładowanie baterii 84

Usługi oparte na wybieraniu tonowym 26

Usługi, Bluetooth 83

M600i

Ustawienia ALS 81

Ustawienia aplikacji MIDlet 93

Ustawienia klawiszy 86

Ustawienia połączeń 76

Ustawienia telefonu 76

Ustawienia urządzenia 84

V

VPN

- konta 94

- ustawienia 71

W

Wap push 91

Wiadomości przesyłane drogą

bezprzewodową 28

Wiadomości tekstowe, patrz SMS 30

Wiadomości w formacie HTML 32

Wiązanie 82

Wideo

- odtwarzanie 48

- zarządzanie klipami 49

Wizytówka, patrz Elektroniczna wizytówka

35

Włączanie/wyłączanie 7

Wpisywanie tekstu 16

Wprowadzanie tekstu 16, 89

- klawiatura 17

- klawiatura wirtualna 19

- rozpoznawanie pisma ręcznego 19

WWW

- bezpieczne (https) połączenie 40

Indeks 113

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

- blokowanie wyskakujących okienek 43
- funkcja zapamiętywania haseł 42
- konta 71
- lista historii 42
- przeglądanie 40
- przeglądanie stron w trybie offline 42
- ustawienia 71
- usuwanie prywatnych danych 44
- zakładki 42

Wybieranie głosowe 36

Wygaszacz ekranu 87

Wykonywanie kopii zapasowych danych 70

Wyślij jako 14, 67

Z

Zabezpieczenia 91

Zadania 59

Zarządzanie urządzeniem 85

Zegar, patrz Czas 62

Zestaw słuchawkowy

- ustawienia 79