
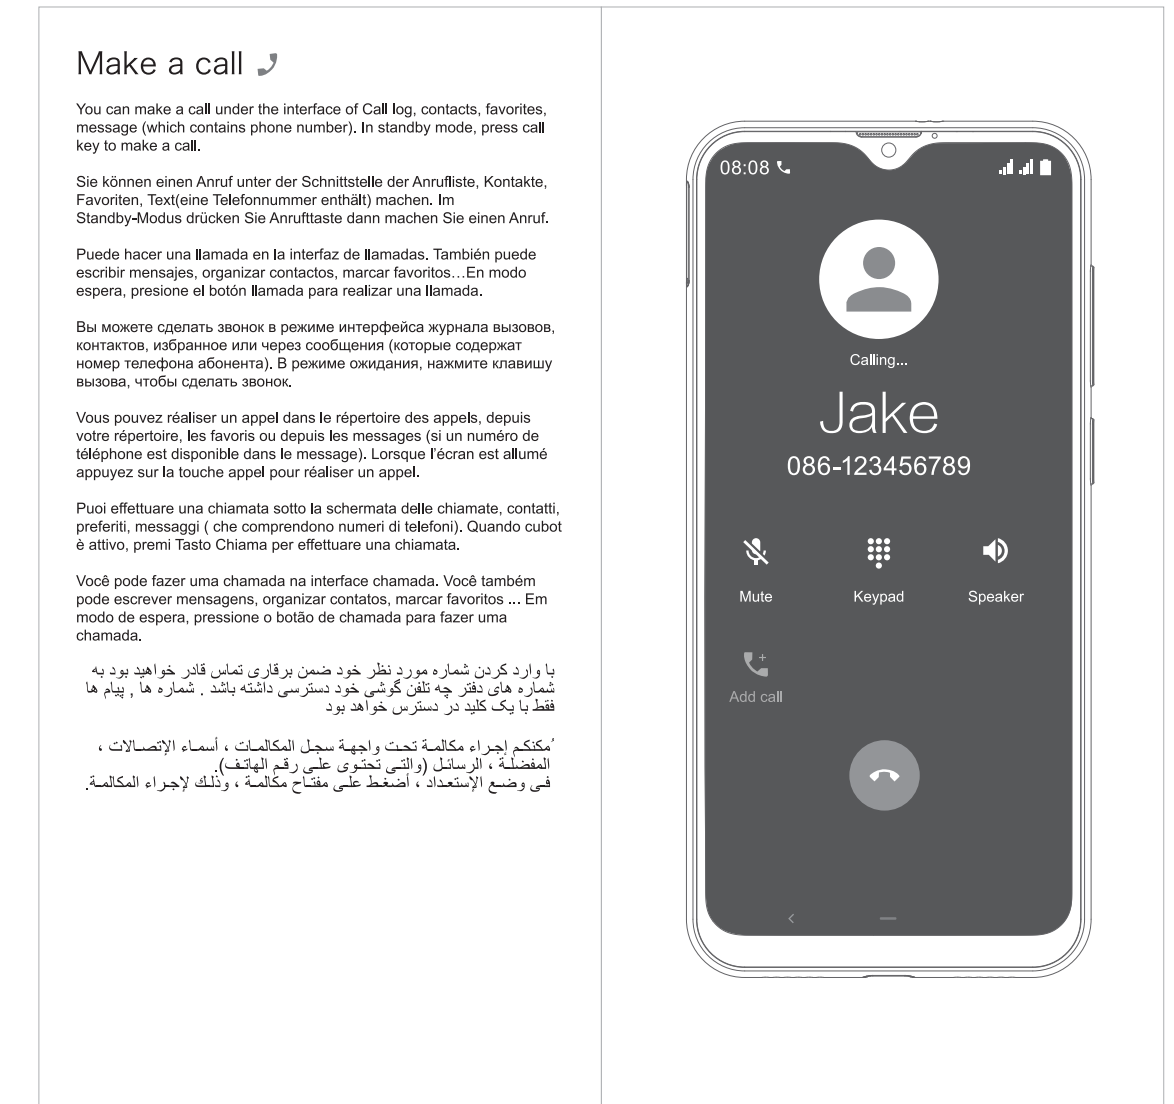
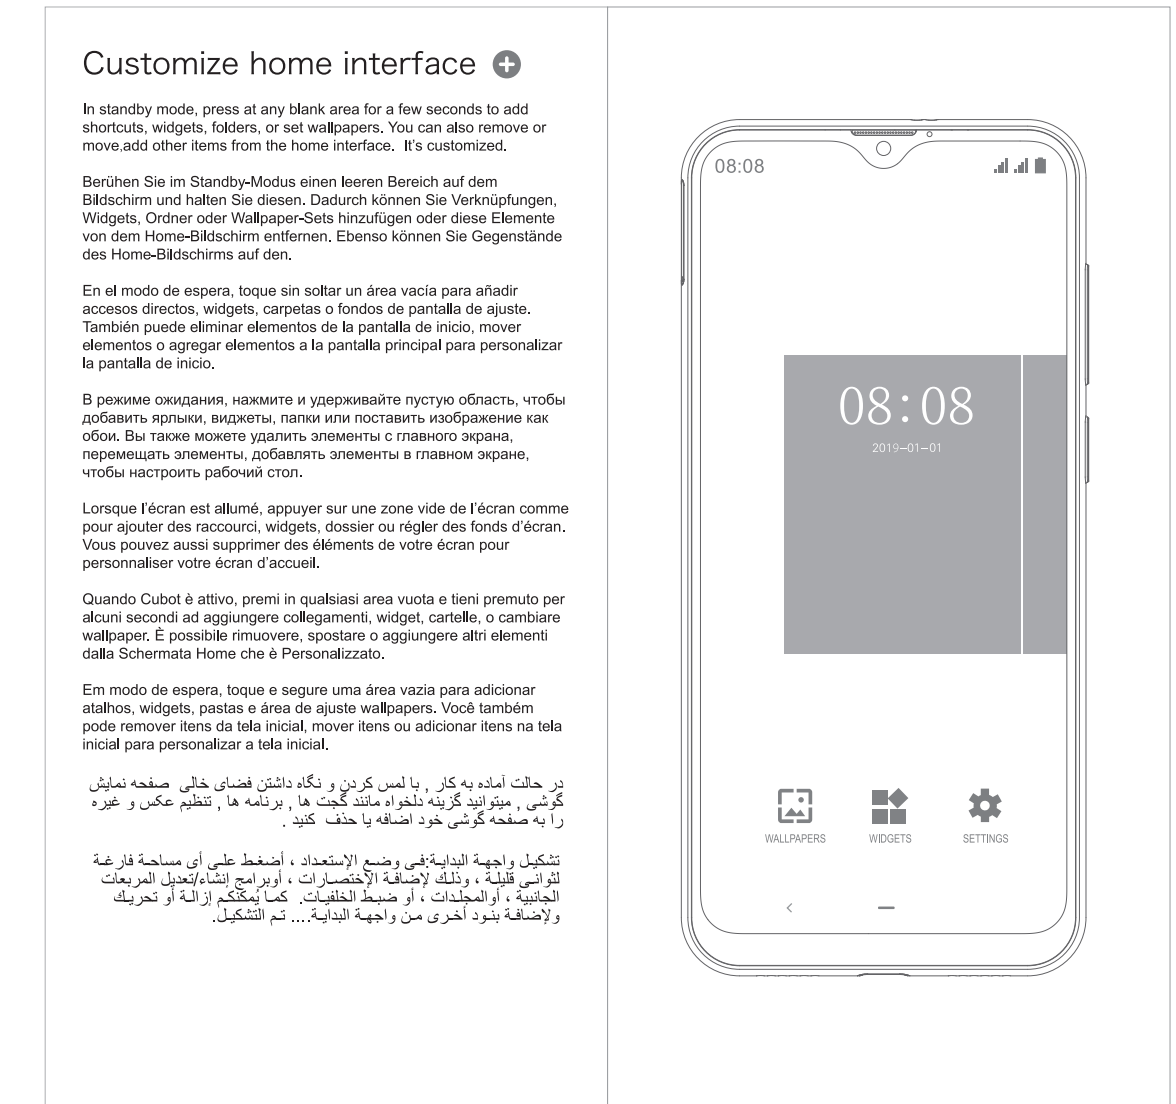
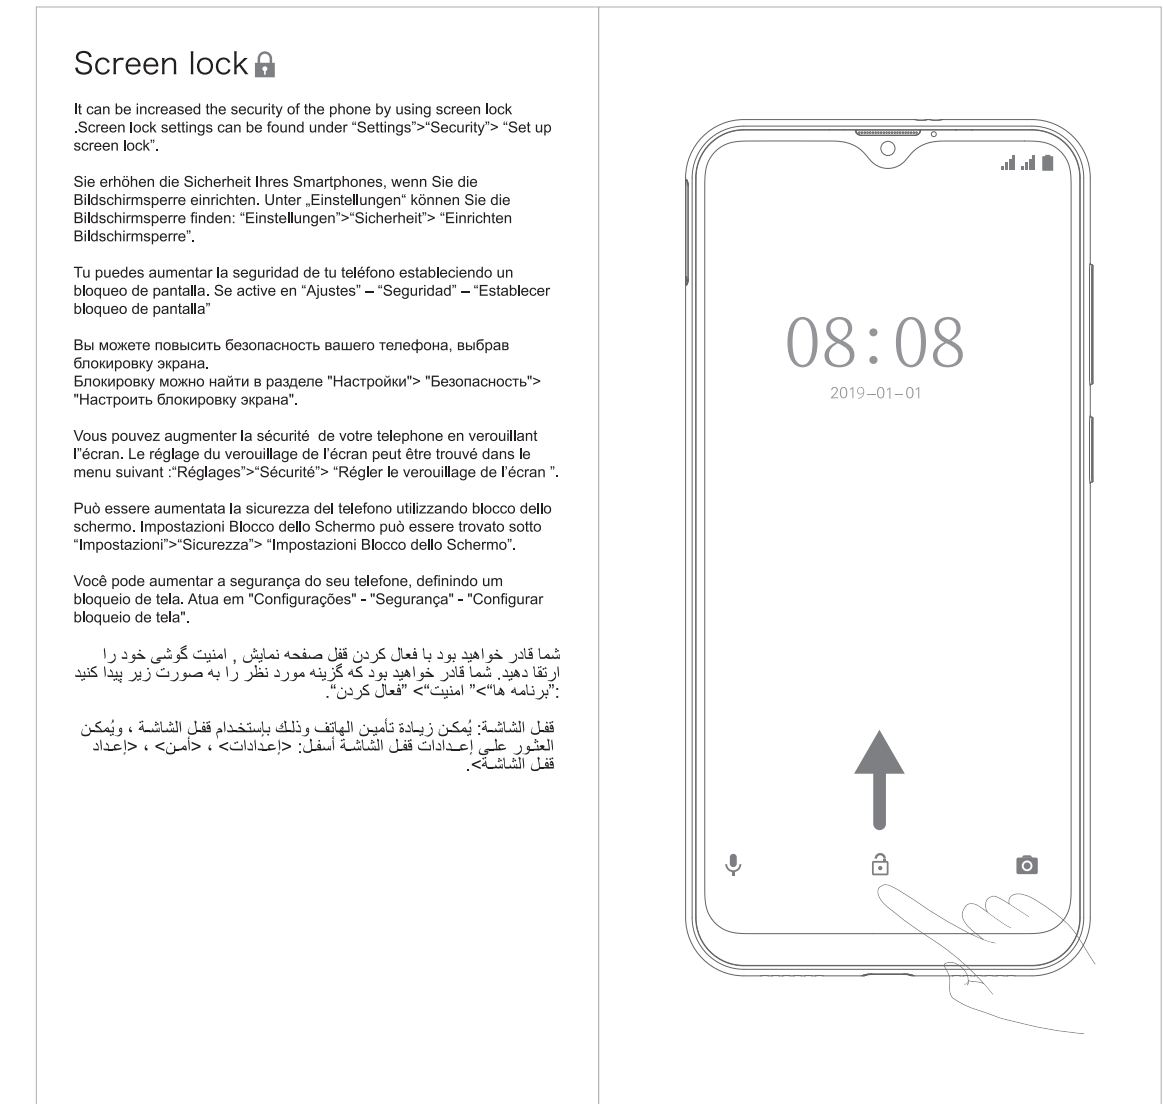


CMYK值：74，74，70，40

说明书成品尺寸：74.4*145.4mm

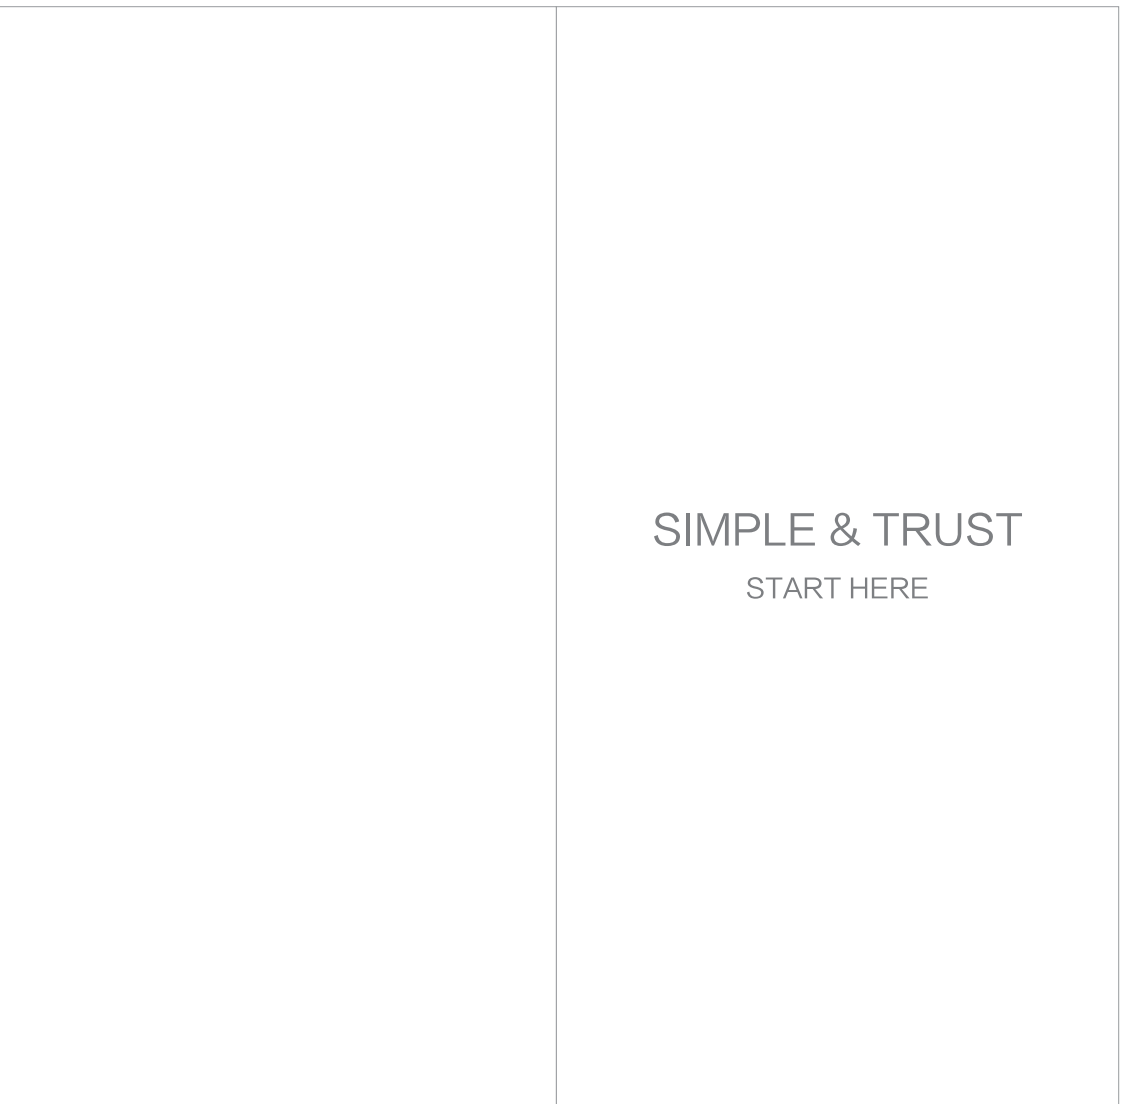

封底

封面

内页1-2

内页3-4





内页5-6

内页7-8

内页9-10

内页11-12

内页13-14

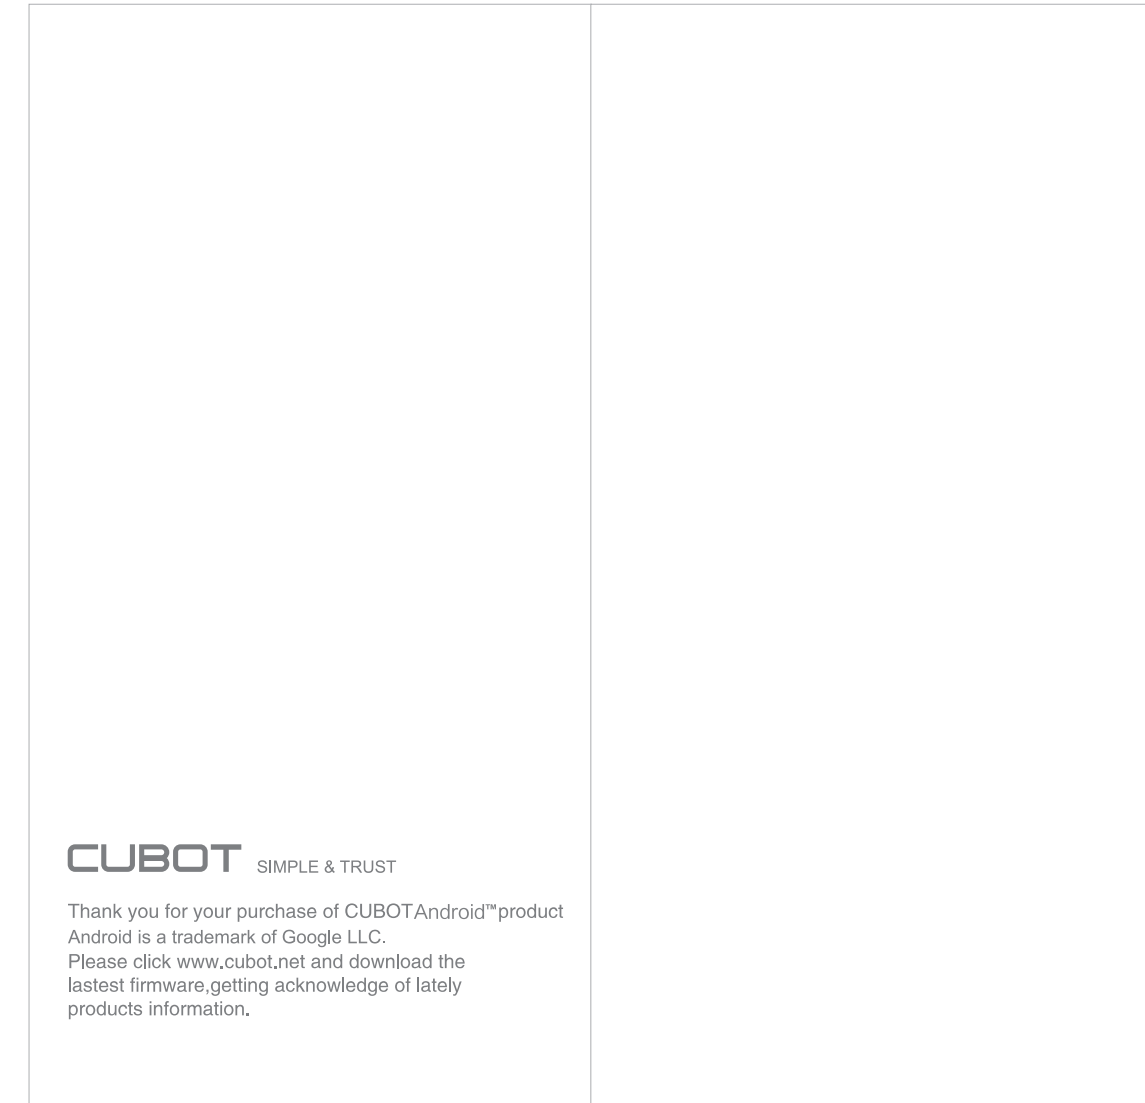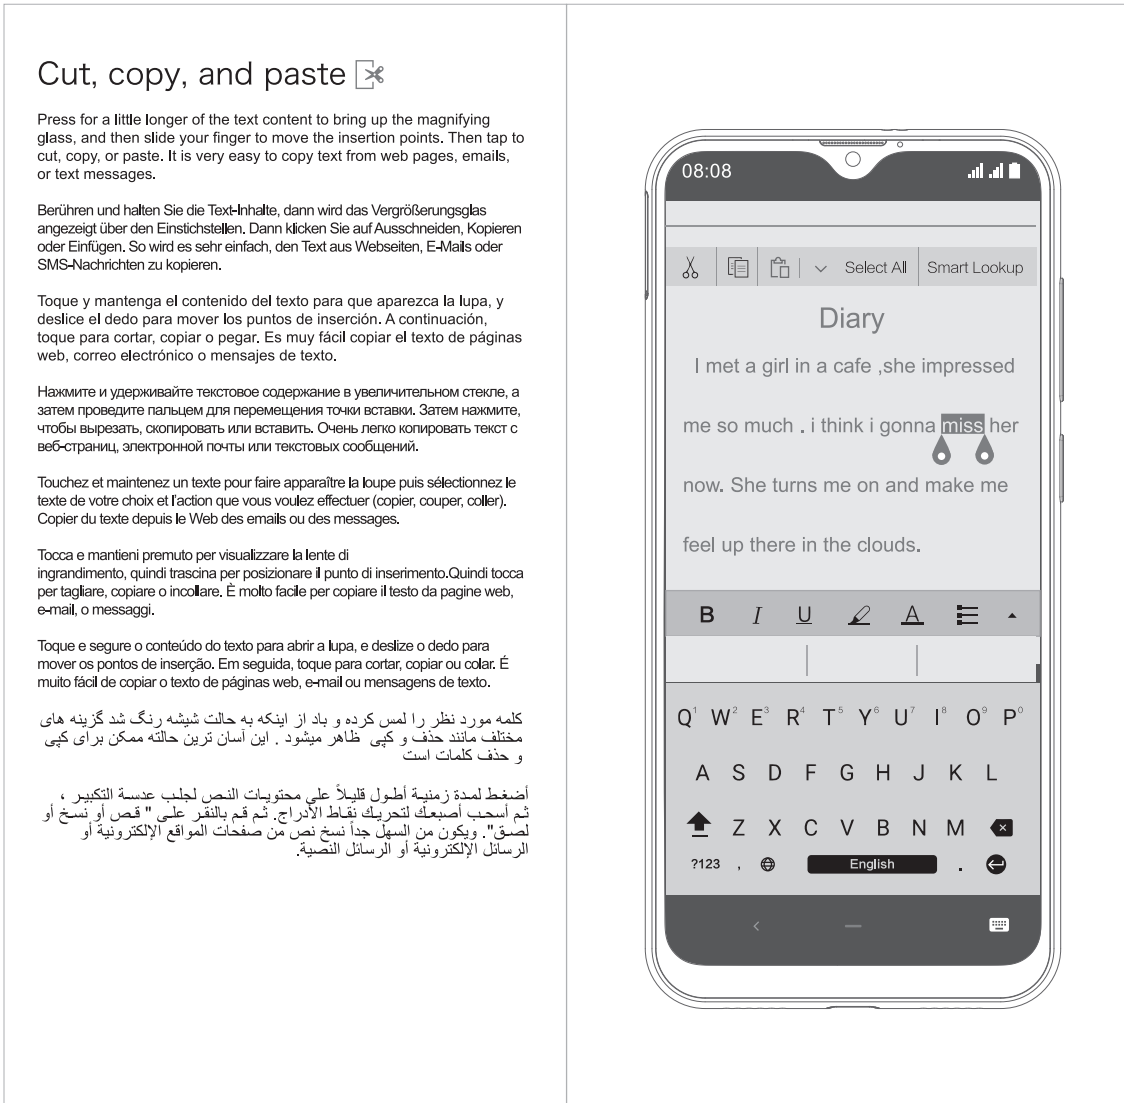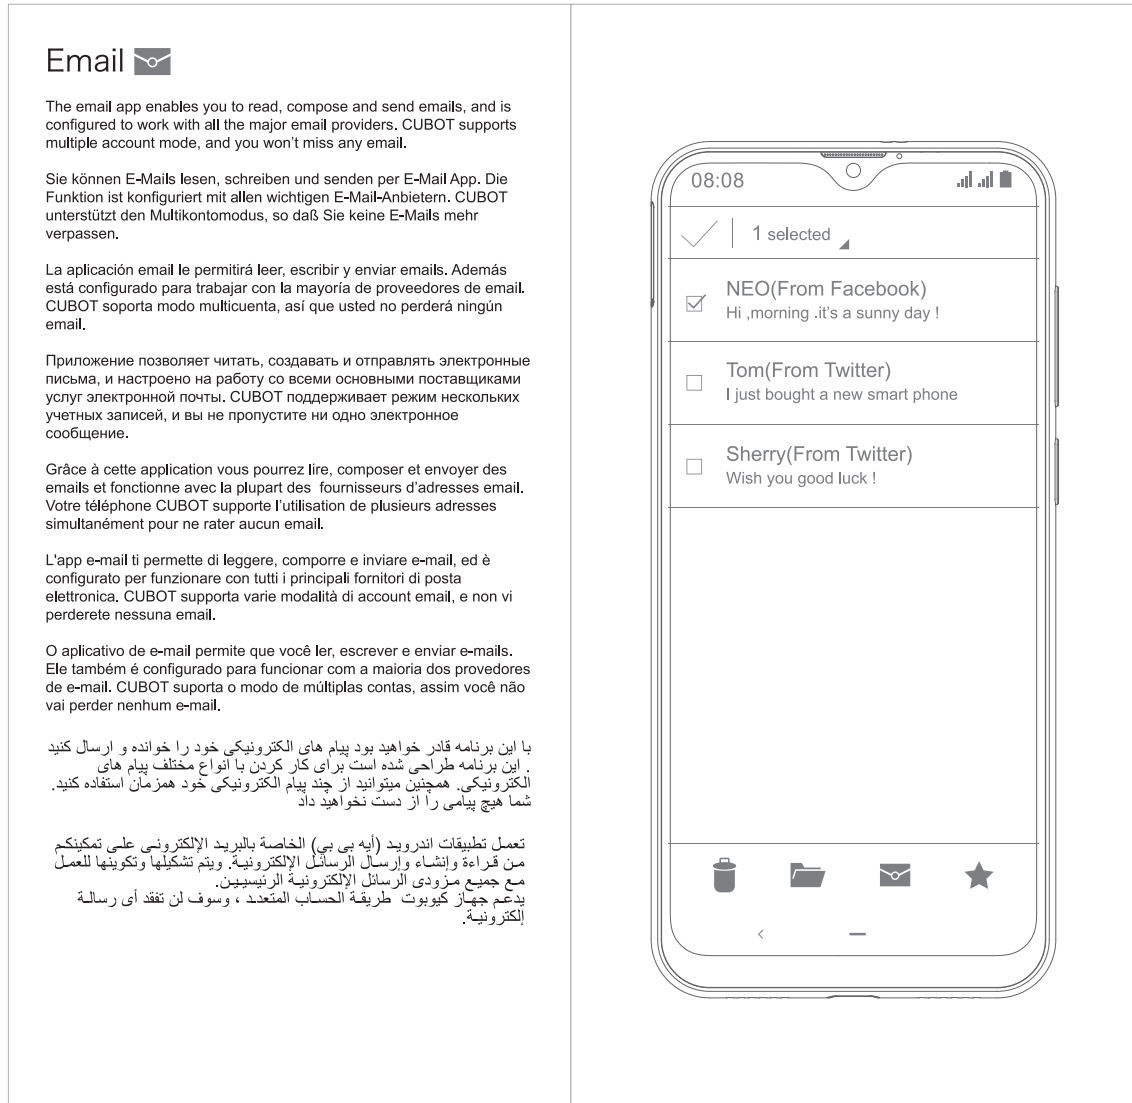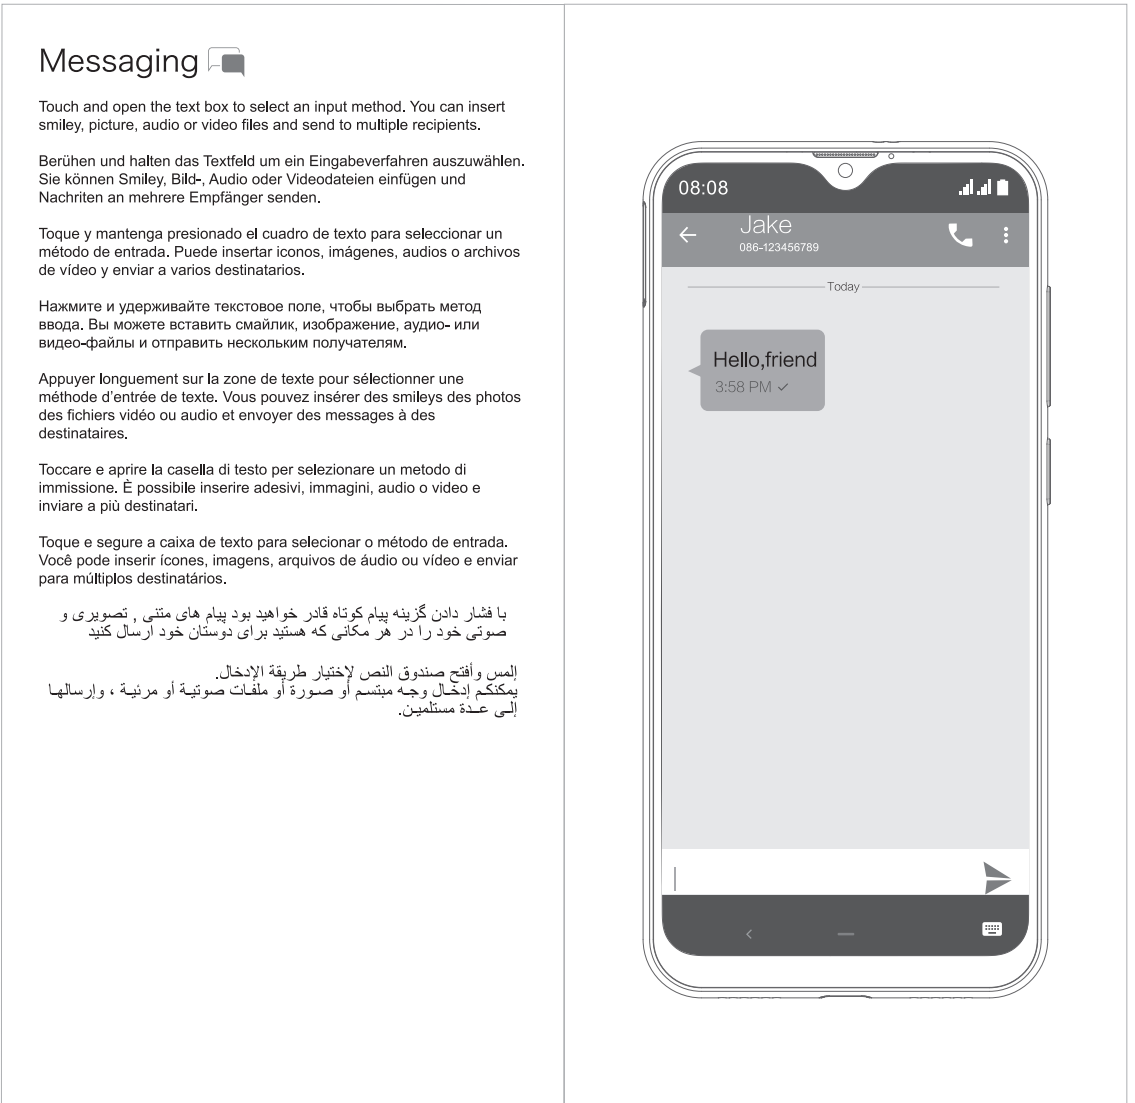

内页15-16

内页17-18

内页19-20

内页21-22


内页23-24

内页25-26

内页27-28

内页29-30

说明书成品尺寸：74.4*145.4mm

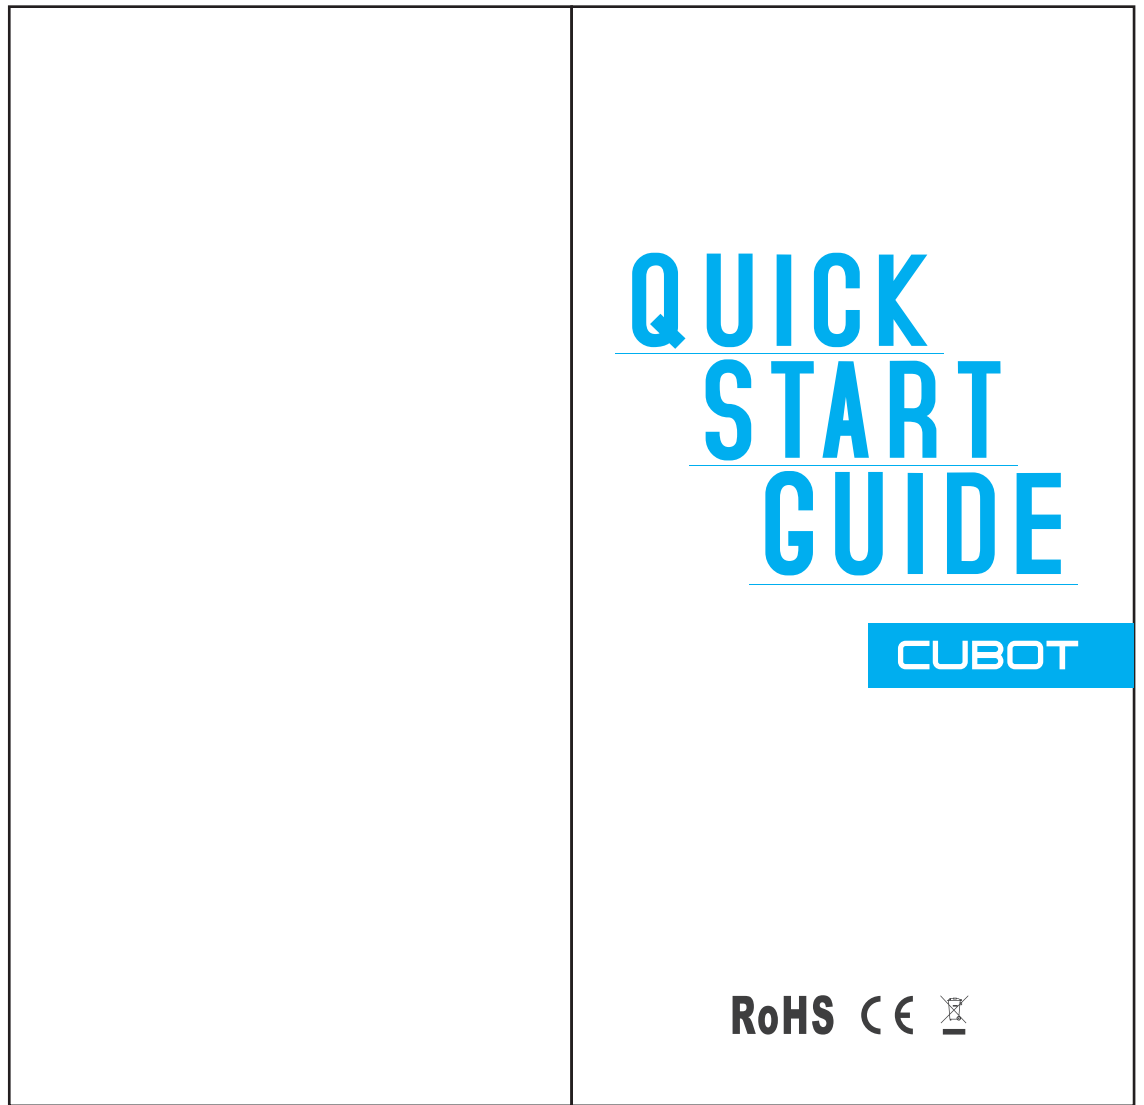

Inhaltsverzeichnis	
Sicherheitsinformation	01
Introduction	02
Anhufe Function	03
Kontakte	05
Nachrichten	07
Internet Browser	09
Bluetooth & Wi-Fi	10
Kamera	12
Galerie	13
Musik	15
Rekorder	16
Wecker	17
Google Play	18
Einstellungen	21
Speicherung	22
Einhaltung der FCC-Regeln	22
IC Hinweis	24

Sicherheitsinformation	Introduction
Sicher verwenden Bitte lesen Sie die Nutzungsanleitung sorgfältig durch. Transportisicherheit Bitte beachten Sie die Transportvorschriften und -bestimmungen. NICHT TEXTEN UND FAHREN Kontrollieren Sie die Funktionen. Geräte Benutzen Sie das Gerät nur in Situationen, in denen dies zu Gefährdung führen kann. Griffe Chemikalien Benutzen Sie die Tasten nicht während des Fliegens. Gefahr Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Wasser Nicht in Wasser tauchen. iOS-Sync Nicht in Wasser tauchen.	Ein- und Ausschalten Das Gerät ist so konzipiert, dass es die SIM-Karte vollständig auflädt. Sicherheit Das Gerät ist so konzipiert, dass es die SIM-Karte vollständig auflädt. Griffe Chemikalien Benutzen Sie die Tasten nicht während des Fliegens. Gefahr Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Wasser Nicht in Wasser tauchen. iOS-Sync Nicht in Wasser tauchen.

