Telefon **HTC** One X+

Instrukcja obsługi

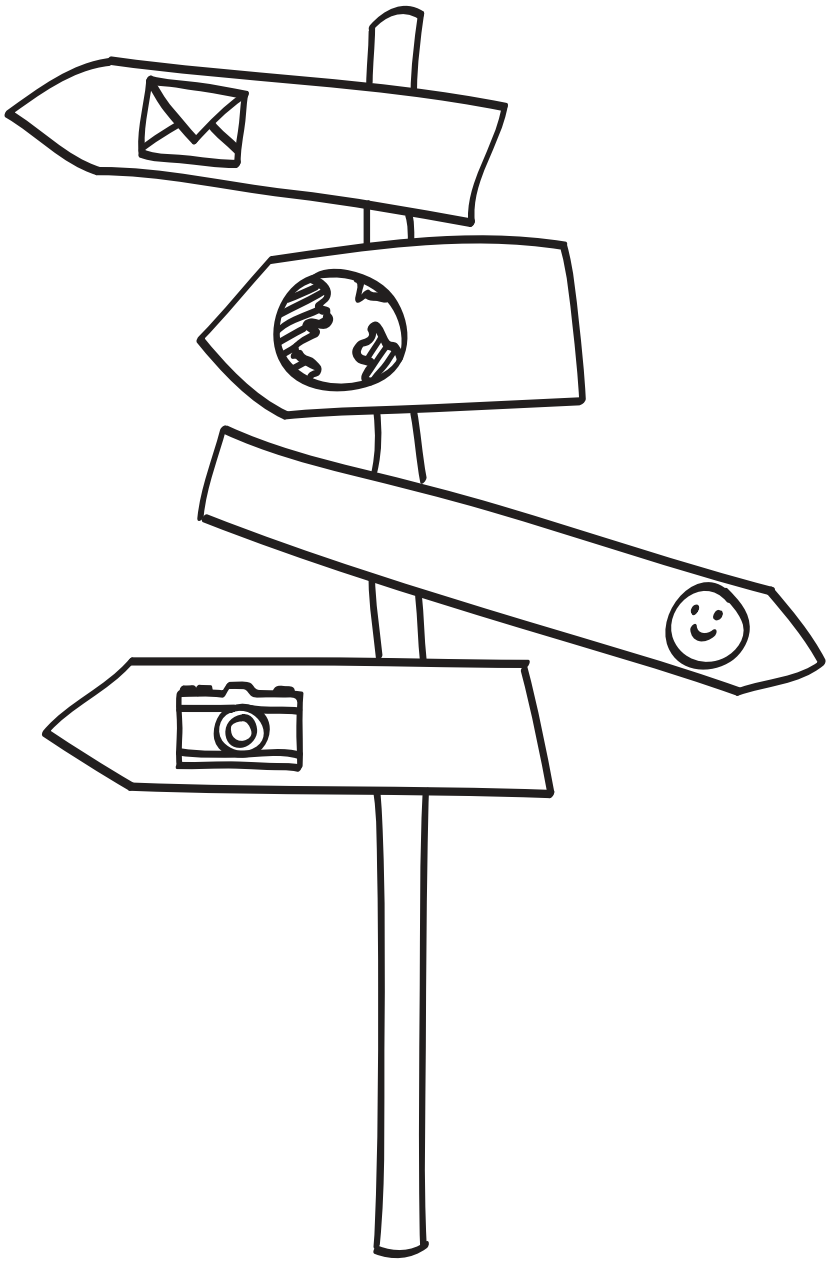

htc

quietly brilliant

Spis treści

Rozpakowanie

HTC One X+ 9
Karta SIM 10
Ładowanie akumulatora 11
Włączanie lub wyłączanie zasilania 11
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu? 12

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC One X+ 13
Ekran główny 13
Pobieranie kontaktów do smartfona HTC One X+ 14
Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth 15
Pobieranie i udostępnianie zdjęć, klipów wideo oraz muzyki w smartfonie HTC One X+ 16
Poznaj swoje ustawienia 16
Aktualizacja oprogramowania telefonu HTC One X+ 17

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Funkcje HTC One X+, które Ci się spodobają 18
Gesty dotykowe 20
Gesty ruchowe 23
Tryb uśpienia 25
Odblokowywanie ekranu 26
Wykonywanie pierwszego połączenia 26
Wysyłanie pierwszej wiadomości tekstowej 27
Klawiatura HTC Sense 27
Powiadomienia 28
Kopiowanie i udostępnianie tekstu 30
Przechwytywanie ekranu telefonu HTC One X+ 31
Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami 31
Nie możesz znaleźć przycisku Menu? 31
Sprawdzanie zużycia akumulatora 32

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym 33
Wykonywanie zdjęcia 34
Nagrywanie wideo 34
Włączanie trybu gotowości aparatu 35
Wykonywanie serii zdjęć 35
Sceny aparatu 36

Ulepszanie zdjęć portretowych 36
Wykonywanie zdjęcia grupowego 36
Wykonywanie zdjęć panoramicznych 36
Korzystanie z HDR 37
Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie 37
Ulepszanie stabilności wideo 37
Zmiana ustawień aparatu i wideo 38

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC One X+ 39
Personalizowanie telefonu HTC One X+ za pomocą scen 39
Zmiana tapety 40
Zastosowanie nowej skórki 41
Indywidualizacja Ekranu głównego dzięki widżetowi 41
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego 42
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym 43
Personalizacja paska uruchamiania 44
Grupowanie aplikacji w folderze 44
Zmiana układu ekranu głównego 46
Personalizacja za pomocą zestawów dźwięków 47
Zmiana kolejności kart aplikacji 48
Dostosowywanie stylu ekranu blokady 48
Ukrywaj nieodebrane połączenia i wiadomości na ekranie blokady 49
Zabezpieczanie telefonu HTC One X+, nadaniem mu osobistego charakteru 49

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie 50
Oddzwanianie na nieodebrane połączenia 50
Korzystanie z Szybkiego wybierania 51
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej 51
Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail 51
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz 52
Wykonywanie połączenia alarmowego 52
Odbieranie połączeń 52
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 54
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 56
Historia połączeń 56
Rozmowy internetowe 57
Wybieranie numeru twojego kraju 58
Usługi telefoniczne 59

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości 60
Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 60
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 61
Wznawianie wersji roboczej wiadomości 62
Sprawdzanie wiadomości 62
Odpowiadanie na wiadomość 64
Przekazywanie wiadomości 65
Wiadomości WAP push 66
Zarządzanie rozmowami 66
Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych 67

Ustawianie opcji wiadomości 69

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC One X+ i w Internecie 70
Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now 71
Przeglądanie Sieci 73
Prywatne przeglądanie 75
Dodawanie zakładek i zarządzanie nimi 75
Zapisywanie treści internetowych na później 76
Oglądanie historii przeglądania 77
Pobieranie plików i aplikacji 77
Ustawianie opcji przeglądarki 78

Zdjęcia, wideo i muzyka

Galeria 79
Muzyka 87
Edytor Filmów 92
Wyświetlanie bezprzewodowe 93

Pamięć

Typy pamięci 96
Kopiowanie plików na kartę lub z karty pamięci telefonu 96
Sprawdzanie dostępnej pamięci 96
Przygotowywanie większej ilości pamięci 97
Szyfrowanie danych w HTC One X+ 98

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja 99
Kopia zapasowa 101
Resetuj 102

HTC Sync Manager

Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager 104
Instalowanie na komputerze Windows 105
Ekran główny aplikacji HTC Sync Manager 105
Importowanie multimediów do aplikacji HTC Sync Manager 105
Importowanie muzyki, wideo i list odtwarzania z innych aplikacji 106
Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Sync Manager 106
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo w aplikacji HTC Sync Manager 107
Usuwanie albumu z aplikacji HTC Sync Manager 108
Synchronizowanie muzyki z komputerem 108
Synchronizowanie zdjęć i klipów wideo z komputerem 109
Synchronizowanie dokumentów z komputerem 109
Synchronizowanie kontaktów z komputerem 110
Synchronizowanie wydarzeń w kalendarzu 110
Synchronizowanie zakładek sieci Web z komputerem 111
Szybkie przenoszenie multimediów z aplikacji HTC Sync Manager do smartfona HTC One X+ 112

Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty 113
Twoja lista kontaktów 113
Konfiguracja profilu 114
Dodawanie nowego kontaktu 115
Importowanie lub kopiowanie kontaktów 115
Łączenie informacji o kontaktach 116
Informacje o kontakcie i rozmowy 117
Grupy kontaktów 118
Dodawanie widżetu Kontakty 120
Wysyłanie danych kontaktowych 120
Tworzenie kopii zapasowych kontaktów 121

Społeczne

Facebook 122
Twitter dla HTC Sense 122
LinkedIn dla HTC Sense 122
Informacje o aplikacji Friend Stream 123
Aktualizacja statusu w aplikacji Friend Stream 123
Korzystanie Facebook z Friend Stream 123
Tweety w Friend Stream 124
Udostępnianie aktualizacji LinkedIn w aplikacji Friend Stream 125

E-mail

Gmail 126
Poczta 127

Kalendarz

Informacje o aplikacji Kalendarz 134
Tworzenie wydarzenia 134
Wyświetlanie Kalendarz 135
Zarządzanie wydarzeniami w Kalendarz 136
Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie 137
Ustawianie przypomnień o wydarzeniach 137
Odrzucanie lub odkładanie przypomnień 138
Wyświetlanie lub ukrywanie kalendarzy 138
Zmiana ustawień Kalendarz 139

Pamięć internetowa i usługi online

Dropbox 140
SkyDrive 145
HTC Watch 148

HTC Car

W podróży z aplikacją HTC Car 151
Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Car 151
Słuchanie internetowej stacji radiowej za pomocą aplikacji TuneIn 152
Uzyskiwanie instrukcji kierunkowych za pomocą aplikacji HTC Car 152
Postawanie w kontakcie ze swoimi znajomymi 153

Zmiana ustawień aplikacji HTC Car 154

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji 155
Locations 155
Mapy Google 161

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar 166
Sprawdzanie Pogoda 168
Przeglądanie dokumentów PDF 169
Praca z dokumentami 169
Notowanie 171
Śledzenie zadań 174
Śledzenie rynku akcji 177

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji z Google Play 179
Odinstalowanie aplikacji 180
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube 180
Słuchanie Radio FM 182
Nagrywanie klipów głosowych 183
Udostępnianie gier i aplikacji 183

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych 184
Zarządzanie zużyciem danych 185
Wi-Fi 187
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) 188
Korzystanie z telefonu HTC One X+ jako routera bezprzewodowego 190
Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB 190
Łączenie z Internetem przez komputer 191

Bluetooth i NFC

Podstawowe informacje o Bluetooth 192
Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth 193
Odłączanie lub rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 194
Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth 195
Odbieranie informacji z wykorzystaniem Bluetooth 196
Udostępnianie danych za pomocą Android Beam 198

Ustawienia i zabezpieczenia

Optymalizacja żywotności baterii dzięki trybowi oszczędzania energii 200
Przedłużenie żywotności akumulatora 200
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego 203
Zmiana ustawień wyświetlacza 203
Zmiana ustawień dźwięku 205
Zmiana języka wyświetlania 206
Ustawienia dostępności 206

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN 206
Zabezpieczenie HTC One X+ blokadą ekranu 207
Sprawdzanie informacji o HTC One X+ 208

Inne niezbędne funkcje

Korzystanie z klawiatury ekranowej 209
Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów 210
Wprowadzanie tekstu przez śledzenie 212
Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 212
Drukowanie 213
Zatrzymywanie aktywnych aplikacji za pomocą Menedżer zadań 214
Ikony stanu 214

Znaki handlowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:

To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.

To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.

Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.

Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Rozpakowanie

HTC One X+

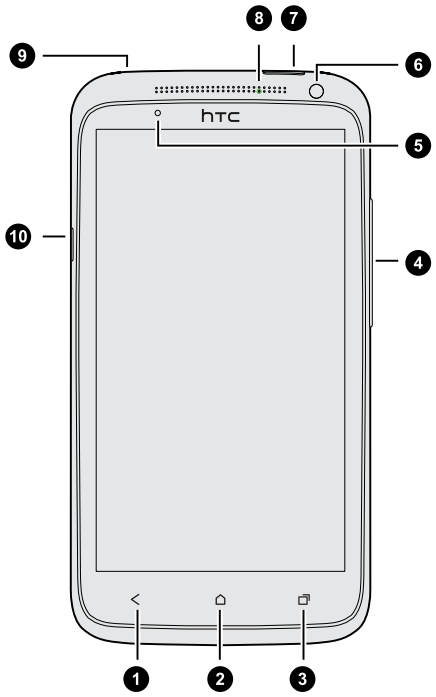

1. WSTECZ
2. EKRAN GŁÓWNY
3. OSTATNIE APLIKACJE (można je skonfigurować w Ustawieniach, aby otworzyć Menu)
4. GŁOŚNOŚĆ
5. Czujnik zbliżenia
6. Przedni aparat
7. ZASILANIE
8. Dioda LED powiadomienia
9. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
10. Złącze USB

Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Można zakupić specjalne zabezpieczenie ekranu dla telefonu HTC One X+, które posiada już mały otwór na czujnik.

Karta SIM

HTC One X+ korzysta z karty microSIM. W pamięci karty microSIM zapisane są: numer telefonu użytkownika, informacje dotyczące usług oraz pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty SIM

1. Aby wysunąć tacę na kartę SIM, włóż narzędzie do wysuwania SIM (lub mały zagięty spinacz) do małego otworu przy tacy. Spinacz lub narzędzie należy włożyć pod kątem.

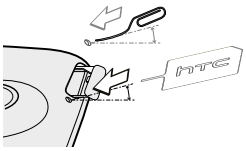

2. Wyciągnij tacę na kartę SIM, i umieść kartę SIM na tacy.

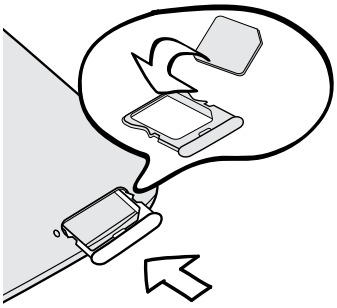

3. Wsuń tacę na kartę SIM do gniazda.

Wyjmowanie karty SIM

Upewnij się, że przed wyjęciem karty SIM HTC One X+ jest wyłączony.

1. Aby wysunąć tacę na kartę SIM, włóż narzędzie do wysuwania SIM (lub mały zagięty spinacz) do małego otworu przy tacy. Spinacz lub narzędzie należy włożyć pod kątem.

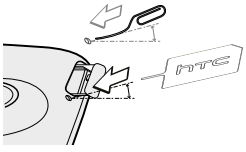

2. Wyciągnij tacę na kartę SIM.
3. Weź kartę SIM z tacy.

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC One X+ należy naładować akumulator.

Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego i przewodu USB dostarczonych w zestawie.

1. Podłącz krótki koniec przewodu USB do gniazda USB.

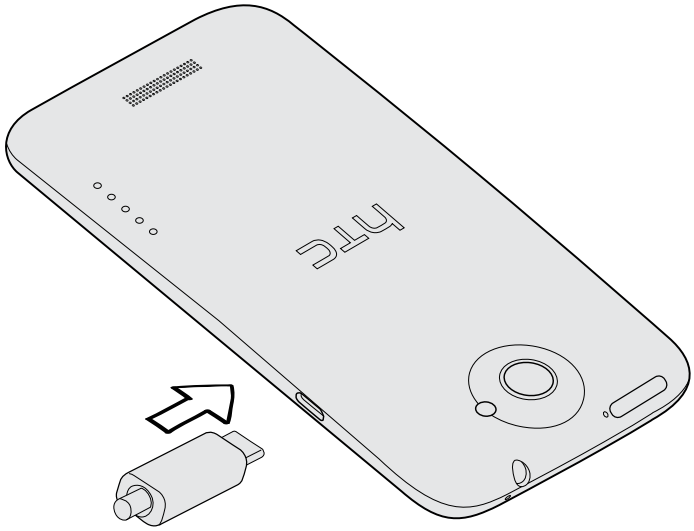

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostanie przerwane, jeśli akumulator zacznie się przegrzewać.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC One X+ zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć, a następnie odblokuj ekran.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** na menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Podstawowe zasady przedstawione w skróconych wskazówkach

Po uruchomieniu telefonu na niektórych ekranach zostaną wyświetlone Skrócone wskazówki (np. na ekranie głównym), którymi można się kierować przy korzystaniu z telefonu HTC One X+. Po zamknięciu wskazówek dla ekranu nie zostaną one już wyświetlone ponownie.

Aby wyświetlić ponownie Skrócone wskazówki, otwórz panel powiadomień przesunięciem palca i stuknij > **Informacje** > **Pomoc** > **Pokazuj wszystkie skrócone wskazówki**.

Poznawanie telefonu HTC One X+

Aplikacja Porady i Pomoc pomoże w pełni wykorzystać urządzenie HTC One X+ w ciągu kilku sekund.

- Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w urządzeniu HTC One X+.
- Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj przyjazne instrukcje w aplikacji Porady i Pomoc, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają zakres od wstępnych po zaawansowane, a widżet Porady i Pomoc rekomenduje takie, które mogą się przydać użytkownikowi.

Aby otworzyć aplikację Porady i Pomoc z ekranu głównego, stuknij > **Porady i Pomoc**.

Jeśli treści aplikacji Porady i Pomoc nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.

Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Porady i Pomoc, stuknij > **Ustawienia aktualizacji**.

Wyszukiwanie w aplikacji Porady i Pomoc

1. W aplikacji Porady i Pomoc stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.
2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC One X+

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC One X+ zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

- Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, włączyć/wyłączyć usługi lokalizacyjne itd.
- Użyj usługi HTC Wprowadzenie, aby skonfigurować konta i spersonalizować telefon HTC One X+ za pomocą komputera.

  Okno konfiguracji w urządzeniu wyświetla adres URL naszej witryny Wprowadzenia.

  W ramach personalizowania telefonu HTC One X+ można wybrać tapetę, dźwięki, aplikacje, układy ekranu głównego i wiele więcej. Lub po prostu wybrać Szybki styl, w którym wszystkie te elementy zostały już wcześniej dobrane. Aby zapisać konfigurację HTC Wprowadzenie i pobrać ustawienia do telefonu HTC One X+, wymagane jest konto HTC.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pomoc i Często zadawane pytania w naszej witrynie HTC Wprowadzenie.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Nie przejmuj się. Możesz je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach później.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon HTC One X+. Możesz także dodać swoje ulubione aplikacje, skróty, foldery i widżety, które są na wyciągnięcie ręki. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z częścią Personalizacja na stronie 39.

Rozszerzony ekran główny

W miarę wzrostu intensywności użytkowania telefonu HTC One X+ może się okazać, że jeden ekran główny nie wystarcza. Żaden problem.

Przesuń palec poziomo w lewo lub w prawo ekranu, a znajdziesz więcej miejsca na dodawanie ikon, widżetów itp.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do podstawowego ekranu głównego.

Korzystając z widoku miniatur

- Aby przejść bezpośrednio do wybranego ekranu, naciśnij lub zsuń palce na ekranie, aby wyświetlić Widok miniatur. Spowoduje to wyświetlenie miniatur wszystkich ekranów głównych. Wystarczy stuknąć wybrany przez siebie ekran i już tam jesteś.
- W widoku miniatur, jeśli jest miejsce na dodanie nowego ekranu, możesz w tym celu stuknąć opcję **Dodaj panel**. Wyświetlony zostanie pusty ekran główny, gdzie można rozpocząć personalizację.

Pobieranie kontaktów do smartfona HTC One X+

Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do smartfona HTC One X+.

Synchronizacja z komputerem	Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem, a następnie użyj aplikacji HTC Sync Manager, aby zsynchronizować smartfon HTC One X+ z kontaktami programów Microsoft® Outlook®, Outlook Express lub Kontakty systemu Windows® z komputera.
Gmail™	Kontakty Google® są importowane do smartfona HTC One X+ po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio ze smartfona HTC One X+.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby importować z nich informacje o kontaktach.
Kontakty telefonu	Możesz tworzyć i zapisywać kontakty bezpośrednio w smartfonie HTC One X+.

Karta SIM	Skopiuj wszystkie swoje kontakty z karty SIM do smartfona HTC One X+.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Smartfon HTC One X+ synchronizuje twoje kontakty służbowe z serwera Microsoft Exchange ActiveSync w twoim miejscu pracy.
Transfer	Użyj aplikacji Transfer, aby przenieść kontakty oraz inne dane z poprzedniego telefonu do smartfona HTC One X+ za pomocą złącza Bluetooth®.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

W zależności od możliwości telefonu aplikacja Transfer może przesyłać do telefonu HTC One X+ nie tylko kontakty, ale również inne rodzaje danych np. wydarzenia kalendarza lub wiadomości tekstowe.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Transfer**.
2. Stuknij **Dalej**, aby rozpocząć.
3. Wybierz nazwę i model swojego starego telefonu.
4. Włącz w starym telefonie funkcję Bluetooth i ustaw ją w trybie wykrywalnym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w starym telefonie i telefonie HTC One X+, aby je połączyć.
6. Wybierz typy danych do przesyłania:
   - W przypadku wybrania aplikacji **Kontakty** i **Kalendarz**, można wybrać, czy mają być przesłane do telefonu czy do konta, do którego zalogowany jest użytkownik, (np. Exchange ActiveSync).
   - W przypadku przenoszenia danych z telefonu serii HTC One (lub nowszych), można również wybrać opcję **SMS**, **Zakładka** i **Zadanie**. Te typy danych można przenosić tylko lokalnie do telefonu HTC One X+.
7. Poczekaj na zakończenie przesyłania danych.

Pobieranie i udostępnianie zdjęć, klipów wideo oraz muzyki w smartfonie HTC One X+

Istnieją dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych.

- Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB, możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i korzystaj z niego. Za pomocą smartfona HTC One X+ możesz w łatwy sposób skonfigurować synchronizację folderów zawierających multimedia i listy odtwarzania na komputerze. HTC Sync Manager umożliwia również automatyczne pobieranie zdjęć i klipów wideo ze smartfona HTC One X+ na komputer. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz HTC Sync Manager na stronie 104.

Masz dość przenoszenia plików multimedialnych przy każdej zmianie telefonu na nowy? Korzystaj z usług pamięci online, aby przechowywać wszystkie swoje multimedia w jednym miejscu i mieć do nich dostęp wszędzie — na komputerze, w smartfonie HTC One X+ oraz na innych urządzeniach mobilnych.

Najpierw sprawdź jakie konta pamięci online są dostępne w smartfonie HTC One X+, a następnie zaloguj się do konta, z którego chcesz skorzystać. Aby zalogować się do konta, rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij opcję > **Konta i synchronizacja** > +. Przy użyciu aplikacji Galeria możesz uzyskać dostęp do plików multimedialnych w pamięci online.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub rozjaśnić ekran? To, i wiele innych rzeczy można zrobić w Ustawieniach.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Poniżej wymieniamy niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:

- Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok elementu, Wi-Fi, który ma być włączony lub wyłączony. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
- Stuknij **Dźwięk**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwięku połączeń przychodzących.
- Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), aby zmienić jasność sceny lub ustawić czas bezczynności ekranu przed przejściem w stan uśpienia.
- Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC One X+, np. przy użyciu blokady ekranu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu HTC One X+

Telefon HTC One X+ może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ręcznie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

W celu pobrania aktualizacji oprogramowania i zmniejszenia zużycia danych, można użyć połączenia Wi-Fi lub połączenia z Internetem na komputerze. Opcję tę można ustawić w menu: **Ustawienia** > **Informacje o** > **Aktualizacje oprogramowania** > .

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Aby uniknąć dodatkowych opłat, wybierz **Użyj tylko funkcji Wi-Fi lub kabla**.
3. Stuknij pozycję **OK**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Telefon HTC One X+ zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Jeśli aktywne jest połączenie internetowe i dostępna jest aktualizacja aplikacji użytkownika, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia o aktualizacji .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

   Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij **Zainstaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlony monit z prośbą o restartowanie telefonu HTC One X+.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania** > **Sprawdź teraz**.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Funkcje HTC One X+, które Ci się spodobają

HTC One X+ to niesamowity aparat, doskonały dźwięk i nie tylko.

Możesz uchwycić każdy moment w momencie jego zdarzenia

- Aktywuj niezwłocznie Aparat. Uruchom jego funkcję z poziomu ekranu blokady i zrób zdjęcia bez opóźnień.

  A kiedy Aparat przechodzi do trybu uśpienia, wystarczy nacisnąć przycisk ZASILANIE, aby znowu go użyć.

- Funkcja **Obraz wideo** umożliwia wykonywanie zdjęć podczas filmowania. Patrz Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu na stronie 35.

  Możesz także wykonywać zdjęcia z nagranych już filmów. Patrz Wykonywanie zdjęcia podczas oglądania filmu na stronie 80.

- Używając trybu **Ciągła seria zdjęć** można wykonać kolejno 20 lub więcej zdjęć. Patrz Wykonywanie serii zdjęć na stronie 35.

- Wystarczy stuknąć ekran (lub nacisnąć przycisk migawki), aby wykonać trzy zdjęcia obiektu przy różnych wartościach ekspozycji i połączyć je w jedno, piękne zdjęcie o zbalansowanej ekspozycji. Patrz Korzystanie z HDR na stronie 37.

- W Galeria użyj widoku mapy, aby zobaczyć zdjęcia pogrupowane według lokalizacji, lub widoku wydarzeń, aby oglądać zdjęcia i filmy pogrupowane według daty wykonania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo na stronie 79.

Zanurz się w muzyce

- Nasza aplikacja HTC Muzyka pozwala zgromadzić wszystkie źródła muzyki i usług muzycznych w jednym miejscu. Patrz Informacje o aplikacji Muzyka na stronie 87.

- Beats Audio™ Integracja zapewnia bogaty, autentyczny dźwięk, niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, oglądasz film YouTube®, czy też grasz. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ulepszanie dźwięków muzyki na stronie 88.

Rozrywka HD w podróży

- Wypożyczaj lub kupuj filmy i programy telewizyjne. Wybierz z naszej bogatej kolekcji tytułów w witrynie HTC Watch™. Patrz Informacje o HTC Watch na stronie 148.
- Skorzystaj z urządzenia HTC Media Link HD, aby bezprzewodowo udostępniać swoje multimedia z telefonu HTC One X+ w telewizorze HD. Patrz Udostępnianie na dużym ekranie na stronie 93.

Szybka, łatwa konfiguracja

Dzięki naszej usłudze HTC Wprowadzenie można skonfigurować i spersonalizować telefon HTC One X+ na komputerze, a następnie pobrać ustawienia do telefonu HTC One X+. Patrz Pierwsza konfiguracja telefonu HTC One X+ na stronie 13.

Integracja usługi Dropbox z HTC Sense

Zapisując zdjęcia, filmy i dokumenty w aplikacji Dropbox, możesz mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca. Po zalogowaniu do konta Dropbox ze smartfona HTC One X+ możesz otrzymać nawet dodatkowe 23 GB wolnego miejsca w skrzynce Dropbox do wykorzystania przez dwa lata. Aby dowiedzieć się w jaki sposób, patrz Korzystanie ze aplikacji Dropbox w smartfonie HTC One X+ na stronie 140.

Oferta 23 GB przestrzeni jest dostępna tylko jeżeli skrzynka Dropbox została wstępnie załadowana. Jeżeli nie była używana wcześniej, możesz pobrać aplikację z Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami jak Galeria i Poczta.

HTC Car

Aplikacja HTC Car zapewnia rozrywkę, jednocześnie wskazując drogę w podróży. Możesz korzystać z nawigacji, przeglądać mapy, odbierać telefony i słuchać muzyki lub radia internetowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji HTC Car na stronie 151.

Płynna funkcja wyszukiwania zapewniająca wiele opcji

Korzystaj z zawartości HTML5 w podróży. Nigdy więcej kadrowania w lewo lub w prawo. Funkcja zawijania tekstu przeglądarki sieciowej automatycznie dostosowuje tekst do szerokości ekranu. Więcej informacji o korzystaniu z przeglądarki sieciowej można znaleźć w sekcji Przeglądanie Sieci na stronie 73.

Można także zapisać kopię przeglądanych zawartości, aby potem wrócić do ich czytania, bez konieczności połączenia się z Internetem. Patrz Zapisywanie treści internetowych na później na stronie 76.

Inteligentne wybieranie

Opcja wybierania połączenia Inteligentne wybieranie sprawia, że wykonywanie połączeń jest szybkie i proste. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu. Patrz Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie na stronie 50.

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

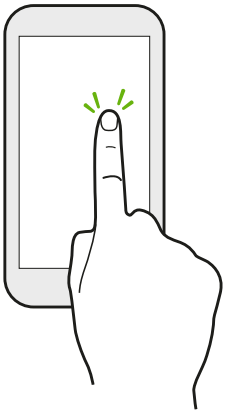

Aby wybrać elementy ekranowe np. ikony aplikacji i ustawień stukaj ekran palcem lub naciskaj przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

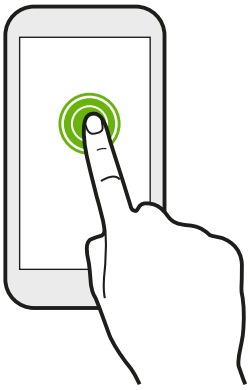

Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj element.

Przesunięcie

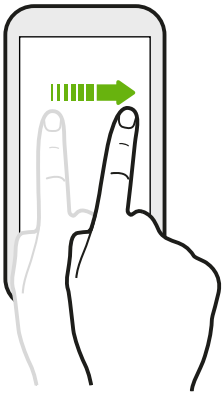

Szybko przesuń palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść do innych stron głównych, przewijać dokumenty itd.

Przeciągnięcie

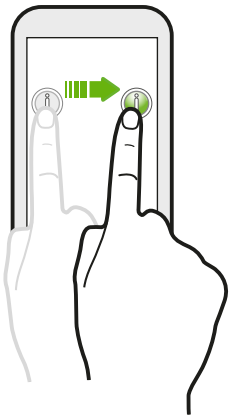

Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element nie należy odrywać palca od ekranu, dopóki nie osiągnie on żądanej pozycji.

Muśnięcie

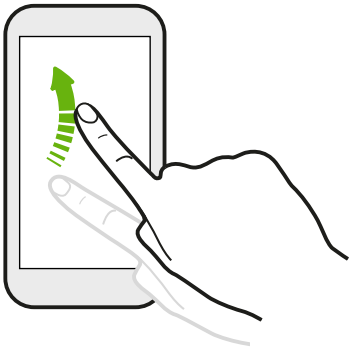

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i równocześnie delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.

Naciśnięcie i muśnięcie

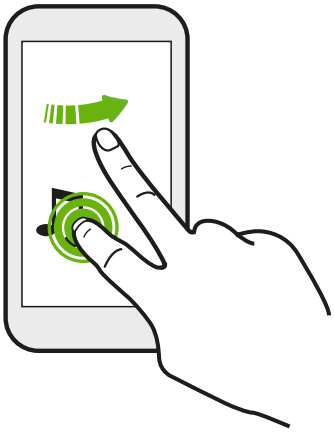

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesuń ekran do nowej lokalizacji.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

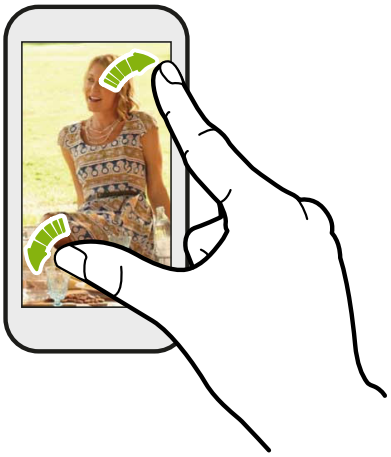

W niektórych aplikacjach, np. w Galeria, Wiadomości, Poczta lub przeglądarce internetowej, rozsuwanie palców na ekranie powoduje powiększanie oglądanego obrazu lub tekstu.

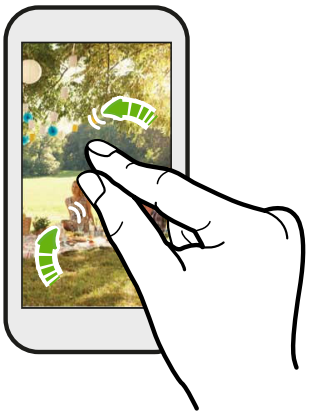

Zsuń palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

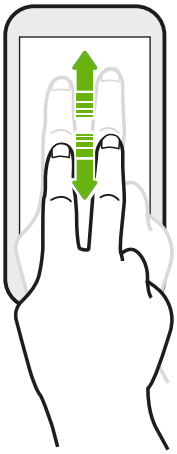

W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np. Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran przesuwając dwa palce w górę lub w dół. Na ekranie wyświetlona zostanie kolejność sortowania, możesz z łatwością przewijać żądane informacje.

Przesunięcie trzema palcami

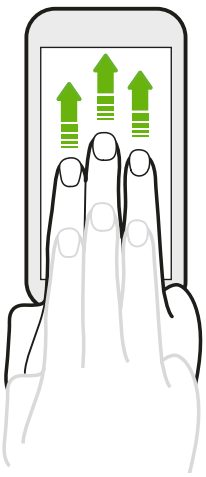

Przesuń trzema palcami w górę, aby udostępnić treści takie jak zdjęcia, klipy wideo oraz muzykę ze smartfona HTC One X+ w telewizorze lub głośnikach.

Funkcja **Gesty HTC** jest uruchomiona domyślnie, dzięki czemu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści. Nie będzie też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co najmniej trzema palcami) w takich aplikacjach jak gry lub aplikacje instrumentów muzycznych.

Aby w takich aplikacjach korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami, usuń zaznaczenie opcji **Gesty HTC** w menu **Ustawienia** > **Wyświetlacz, gesty i przyciski**. Udostępnianie treści zostanie wyłączone.

Gesty ruchowe

Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC One X+, włączyć głośnik itd.

Obróć, aby wyciszyć/obróć, aby włączyć głośnik

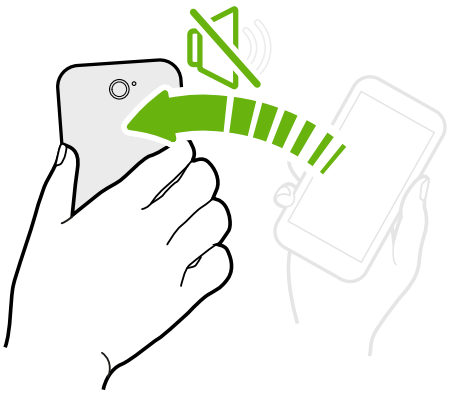

Gdy nadejdzie połączenie, możesz obrócić telefon HTC One X+, aby wyciszyć dźwięk dzwonka.

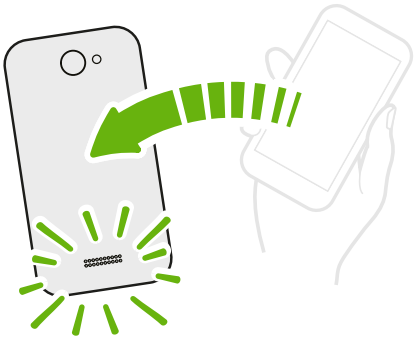

Podczas rozmowy telefonicznej, obracając telefon HTC One X+ można włączyć głośnik, aby móc rozmawiać bez użycia rąk lub w celu odbycia połączenia konferencyjnego.

Podnoszenie telefonu w celu ściszenia dźwięku dzwonka

Jeśli jesteś trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC One X+ z nadchodzącym połączeniem, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Ustaw głośność na automatyczne wzrastanie, jeśli telefon znajduje się w kieszeni lub torbie

Znajdujesz się na hałaśliwej ulicy i nie słyszysz telefonu HTC One X+ dzwoniącego w torbie?

Możesz tak skonfigurować telefon HTC One X+, aby rozpoznawał, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i podgłaśniał dzwonek, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Obróć telefon HTC One X+, aby uzyskać lepszy widok

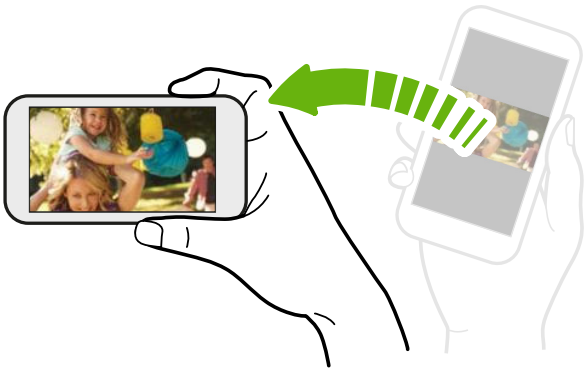

Dla wielu ekranów orientacja ekranu automatycznie zmienia się z widoku pionowego na poziomy poprzez obracanie HTC One X+.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić HTC One X+ na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC One X+ do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC One X+ znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC One X+ przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu przed włączenie trybu uśpienia telefonu HTC One X+ w ustawieniach **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie zbudzić telefon HTC One X+, naciśnij przycisk ZASILANIE. Konieczne jest odblokowanie ekranu.

Telefon HTC One X+ budzi się automatycznie w momencie nadejścia połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

Pociągnij pierścień w górę, aby odblokować ekran.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC One X+ został odblokowany.

Jeśli ustawiłeś przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz przeciągnąć lub na pierścień, aby aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

- Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu na pierścień, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.

- Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć do pierścienia, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.

Wykonywanie pierwszego połączenia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu.
3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.
4. Aby zakończyć połączenie, stuknij Zakończ.

Wysyłanie pierwszej wiadomości tekstowej

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij , aby dodać szybki tekst, zmienić rozmiar czcionki itd.
6. Stuknij **Wyślij**.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa przesuwając palec z jednej litery do drugiej.
- Słowa można zapisywać po prostu je mówiąc.
- Również funkcja przewidywania tekstu pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika przewidywania tekstu można nawet dodawać więcej słów.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można szybko wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład pierwszy rząd klawiszy ma liczby. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz, aby wstawić liczbę.
- Możesz wybrać jeden emotikonów i wstawić go bezpośrednio z klawiatury.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą się one pojawiać tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Ze względu na to, że każdy ma swój własny styl pisania, możesz przejść do Ustawień i skalibrować klawiaturę tak, aby zapamiętała sposób, w jaki piszesz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z klawiatury HTC Sense, przejdź do rozdziału Korzystanie z klawiatury ekranowej na stronie 209.

Powiadomienia

Dioda LED powiadomienia



Dioda powiadomień świeci się:

- Ciągłym zielonym światłem sygnalizuje, że urządzenie HTC One X+ jest podłączone do zasilacza sieciowego lub komputera i że akumulator jest w pełni naładowany.
- migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np, pobieraniu plików.

Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień. Z panelu powiadomień możesz także uzyskać szybki dostęp do ustawień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

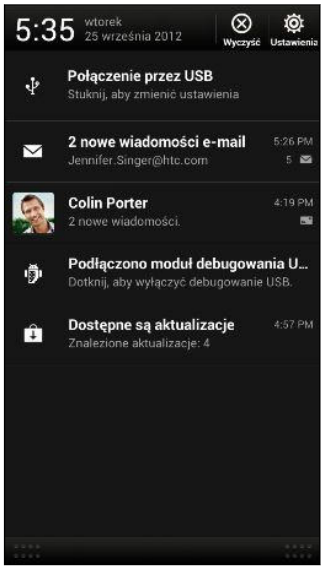

   W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

2. Na panelu powiadomień:

   - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Możesz rozwinąć powiadomienie rozsuwając palce lub zwinąć je zsuwając palce.
   - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
   - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
   - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.

3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij <.

   Możesz także stuknąć ⊗, aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Kopiowanie i udostępnianie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć tekst, a następnie wkleić lub udostępnić go.

Wybieranie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij znaczniki początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

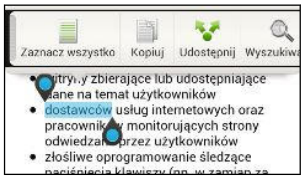

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij **Kopiuj adres URL linku**.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij **Kopiuj**.

   Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.
2. W polu wpisywania tekstu (na przykład tworząc wiadomość e-mail) naciśnij i przytrzymaj w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
3. Stuknij **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Przechwytywanie ekranu telefonu HTC One X+

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem meczu, napisać post na bloga o funkcjach telefonu HTC One X+ albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie . Ekran zostanie zapisany w albumie Zdjęcia z aparatu w aplikacji Galeria.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Naciśnij przycisk .
2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w lewo lub w prawo.

- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.
- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w górę.

Nie możesz znaleźć przycisku Menu?

Czy brakuje Ci przycisku Menu? Przycisk Ostatnie aplikacje można ustawić tak, aby otwierał także Menu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).
3. Stuknij **przycisk Ostatnie aplikacje** i wybierz, jak chcesz otworzyć Menu, np. przez naciśnięcie lub przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z baterii. Możesz sprawdzić, jak intensywnie i jak długo była używana bateria dla każdej aplikacji.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij Zasilanie > Zużycie.
3. Możesz:
   - Stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona baterię. Zobaczysz, ile baterii zużywają zasoby takie, jak wyświetlacz oraz Procesor dla aplikacji, oraz inne dane zużycia.
   - Stuknij , aby zamknąć aplikację.

Jeśli podczas przeglądania informacji o zużyciu baterii widoczne są przyciski, możesz stukając je skonfigurować ustawienia wpływające na zużycie energii baterii, włączyć aplikacje itd.

Sprawdzanie historii baterii

Sprawdź, jak długo telefon HTC One X+ był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę wyświetlającą czas włączenia ekranu oraz czas korzystania z połączeń takich, jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij Zasilanie > Historia.
3. W przypadku korzystania z HTC One X+ przez długi czas od ostatniego ładowania, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby ustawić skalę wykresu przedstawiającego szczegółowe informacje o zużyciu danych ponad limit.

   Możesz także rozsunąć palce lub zsunąć je, aby ustawić skalę wykresu.

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Rób zdjęcia natychmiast, bez opóźnień. Wystarczy bezpośrednio uruchomić aparat z ekranu blokady, nawet jeśli telefon HTC One X+ jest chroniony hasłem.

1. Po wyłączeniu wyświetlacza naciśnij przycisk ZASILANIE.
2. Przeciągnij ikonę Aparat do pierścienia ekranu blokady, aby móc momentalnie rozpocząć rejestrowanie zdjęć i filmów.

Na ekranie głównym możesz także stuknąć opcję Aparat, aby go uruchomić.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty, powiększać lub pomniejszać obraz itd.

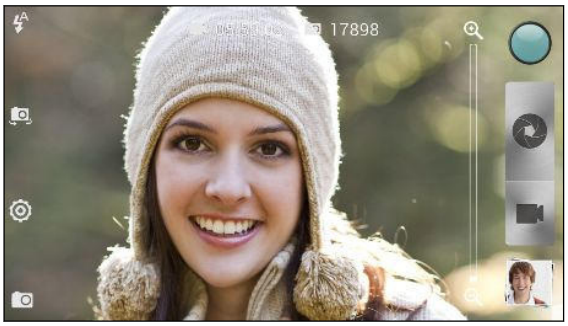

Po opuszczeniu ekranu Wizjera należy odblokować telefon HTC One X+, jeśli została ustawiona blokada ekranu.

Powiększenie

- Przed nagraniem zdjęcia lub filmu przesuń palcem po pasku zoomu, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- W trybie nagrywania filmu pasek powiększenia jest stale wyświetlany na ekranie. Możesz powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Przełączanie pomiędzy aparatem przednim i głównym

Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania aparatu przedniego, np. powiększanie/zmniejszanie.

Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone efekty do filmów.

1. Stuknij .
2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.

Ustawianie rozdzielczości

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij **Proporcje i rozdzielczość**, a następnie wybierz rozdzielczość obrazu.
3. Stuknij **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wybieranie trybu lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać tryb lampy błyskowej.

Podczas używania trybu włączonej lampy lub automatycznej lampy błyskowej, aparat inteligentnie ustawi najlepszą dla danego zdjęcia jasność lampy.

Wykonywanie zdjęcia

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.
2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wykonać zdjęcie (upewnij się, że wybrana jest opcja **Dotknij, aby wykonać zdjęcie** w ustawieniu > **Opcje aparatu**).

Nagrywanie wideo

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.
2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
3. Podczas nagrywania możesz:
   - Swobodnie przybliżać i oddalać obiekt.
   - Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
   - Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu

Podczas nagrywania filmu przy użyciu głównego aparatu stuknij ikonę , aby przechwycić zdjęcie danego obiektu.

Włączanie trybu gotowości aparatu

W oczekiwaniu na następny obiekt, który można sfotografować, przełącz telefon HTC One X+ w tryb uśpienia i trzymaj aparat w gotowości, aby w każdej chwili wykonać więcej zdjęć i filmów.

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.
2. Wykonaj pierwszą serię zdjęć lub filmów.
3. Aby przełączyć telefon HTC One X+ w tryb uśpienia, naciśnij przycisk ZASILANIE.
4. Gdy będziesz gotów wykonać więcej zdjęć i filmów, wystarczy nacisnąć przycisk ZASILANIE ponownie, aby uruchomić aparat.

Po opuszczeniu ekranu Wizjera należy odblokować telefon HTC One X+, jeśli została ustawiona blokada ekranu.

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.

Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

1. Na ekranie Wizjer stuknij i przytrzymaj ikonę . Aparat wykona kolejno do 20 zdjęć danego obiektu.

Chcesz wykonać dużo więcej zdjęć? Stuknij ikonę > **Ciągła seria zdjęć**, a następnie wyczyść zaznaczenie opcji **Ograniczenie do 20 klatek**.

2. Po wykonaniu zdjęć wybierz najlepsze i stuknij opcję **Najlepsze ujęcie**. Aby zapisać więcej zdjęć z określonej grupy, wystarczy usunąć niechciane zdjęcia.

Sceny aparatu

Scena jest zbiorem ustawień dostosowanych do oświetlenia i warunków otoczenia. Skorzystaj z opcji Normalna i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz jedną z wielu scen, zanim rozpoczniesz wykonywanie zdjęć.

Ulepszanie zdjęć portretowych

Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej, upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij Wybór sceny > Portret.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie zdjęcia grupowego

Trudno Ci wykonać zdjęcie, na którym wszyscy się uśmiechają i jednocześnie patrzą prosto w obiektyw? Za pomocą HTC One X+ można wykonać idealne portrety grupowe z największą liczbą uśmiechów i najmniejszą liczbą mrugnięć.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij Portret grupowy.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij . Aparat wykona kilka zdjęć i połączy je w jedno optymalne zdjęcie grupowe.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Każdy szeroki lub wysoki obiekt można teraz ująć na jednym zdjęciu, niezależnie czy jest to most Golden Gate, czy też wieża Eiffla.

- W tym trybie powiększanie i lampa błyskowa są nieaktywne.
- Nie można zmienić rozdzielczości obrazu podczas wykonywania zdjęć panoramicznych.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij Panorama.

3. Gdy będziesz gotów wykonać pierwsze zdjęcie, stuknij . Zostaną wyświetlone strzałki informujące o możliwości przesuwania aparatu w lewo lub w prawo w widoku poziomym (lub w górę/w dół w widoku pionowym).
4. Wykadruj możliwie jak najpłynniej zdjęcie panoramiczne telefonem HTC One X+, a następnie wstrzymaj, jeśli zobaczysz na ekranie Wizjera pełen kadr. Aparat automatycznie wykona zdjęcie.
5. Powtórz poprzedni krok, aby wykonać pozostałe zdjęcia.

   Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy ujęcia w jedno zdjęcie.

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, możesz użyć funkcji HDR, aby zrobić wyraźne ujęcia swoich danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni, nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij opcję **HDR**.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Aparat wykona trzy zdjęcia o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno zdjęcie ulepszone.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wideo w zwolnionym tempie**.
3. Wykadruj obiekt na ekranie Wizjer.
4. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.

Ulepszanie stabilności wideo

Możesz zmniejszyć wstrząsy i rozmycia w filmie wideo, zwłaszcza podczas nagrywania poruszającego się obiektu.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Stuknij **Opcje wideo** > **Stabilizacja wideo**.

Zmiana ustawień aparatu i wideo

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Oprócz zmiany podstawowych ustawień aparatu i wideo możesz także:
   - Zmienić czas podglądu po wykonaniu, aby ustawić czas, przez jaki wykonane zdjęcie lub film wideo będą wyświetlane na ekranie Podgląd, zanim aparat przełączy się ponownie do ekranu Wizjer.
   - Automatycznie wykonać zdjęcie uśmiechniętego obiektu (tylko w trybie zdjęć).
   - Oznaczyć zdjęcia tagami geograficznymi, co spowoduje zapisanie danych lokalizacji GPS na wykonanych zdjęciach (tylko w trybie fotografowania).
   - Ustawić poziom czułości ISO. Wyższe wartości ISO lepiej sprawdzają się w gorszych warunkach oświetleniowych (tylko w trybie zdjęć).
   - Automatycznie przesłać zdjęcia do sieci społecznościowej (tylko w trybie fotografowania). Można ustawić częstotliwość przesyłania, wybrać album, który chcesz przesłać i ustawić poziom prywatności.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC One X+

Spraw, by telefon HTC One X+ wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz spersonalizować telefon za pomocą innej tapety, skóry, dźwięku dzwonka i powiadomień informujących o wiadomościach tekstowych, e-mail oraz przypomnieniach o wydarzeniach w kalendarzu.

Personalizowanie telefonu HTC One X+ za pomocą scen

Dzięki możliwości korzystania ze scen jeden telefon HTC One X+ może być w rzeczywistości kilkoma różnymi telefonami. Sceny to spersonalizowane układy ekranu głównego, które można w szybki sposób zastosować. Przełączając się pomiędzy scenami, błyskawiczne zmieniasz telefon HTC One X+ w idealny telefon weekendowy, telefon podróżny, telefon służbowy lub telefon służący do gry.

Po każdym dodaniu lub zmianie elementu na ekranie głównym, HTC One X+ automatycznie zapisuje zmiany do bieżącej wybranej sceny.

Korzystanie ze zdefiniowanej sceny

HTC One X+ jest także wyposażony w zdefiniowane sceny, z których każda zawiera wstępnie skonfigurowaną tapetę i zbiór widżetów, które odzwierciedlają różne momenty w Twoim życiu. Możesz wybrać scenę, która jest odpowiednia do pracy, zabawy, podróży lub życia towarzyskiego.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać żądaną scenę.
4. Stuknij **Zastosuj**.

Tworzenie nowej sceny

Podczas tworzenia nowej sceny punktem wyjścia jest pusty ekran główny.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Stuknij > **Nowy**.

4. Wprowadź nazwę nowej sceny, a następnie stuknij **Gotowe**.
5. Personalizuj scenę poprzez dodanie widżetów i aplikacji, zmianę tapety itd. Wszystkie zmiany sceny zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana nazwy sceny

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać scenę, której nazwę chcesz zmienić.
4. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę sceny, a następnie stuknij **Zmień nazwę**.
5. Wprowadź nową nazwę sceny.
6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Usuwanie scen

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Scena**.
3. Stuknij opcję > **Usuń**.
4. Przesuń palec po ekranie z prawej do lewej strony, aby przejrzeć sceny, następnie stuknij jedną lub więcej scen, które chcesz usunąć.
5. Stuknij opcję **Usuń**.

Zmiana tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybieraj spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Tapeta**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij opcję **Podgląd**.
Tapety animowane	Wybierz gotową tapetę animowaną, a następnie stuknij opcję **Podgląd**. Jeśli można dostosować wybraną tapetę animowaną, stuknij **Ustawienia**.
Galeria	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij **Zapisz** lub **Zastosuj**.

Zastosowanie nowej skórki

Personalizuj więcej niż ekran główny stosując nową skórkę. Skórki zmieniają wygląd większości przycisków ekranowych, ekranów aplikacji, menu opcji i innych elementów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Skórki**.
3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać żądaną skórę.
4. Stuknij **Zastosuj**.

Indywidualizacja Ekranu głównego dzięki widżetowi

Widżety umożliwiają umieszczanie łatwo dostępnych, ważnych informacji oraz multimediów na ekranie głównym. Niektóre widżety, dla Twojej wygody, są już dodane do ekranu głównego. Możesz dodać kolejne spośród tych, które są dostępne w telefonie.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Widżety możesz:
   - Przesuwając ekran w lewo lub w prawo wyszukać gotowy zestaw widżetów.
   - Stuknij ikonę , aby wyszukać określonych widżetów.
   - Stuknij **Wszystkie widżety**, aby dokonać wyboru z menu.

Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.

3. Przeciągnij widżet na miniaturę ekranu głównego, w miejsce, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. Stuknij **Wszystkie widżety** > **Ustawienia**, a następnie stuknij żądany widżet.

Zmiana ustawień widżetu

Można zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetów Kontakty i Poczta) na ekranie głównym.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

   Zostanie wtedy otwarty odpowiedni ekran, na którym możesz zmienić niektóre ustawienia widżetu.

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Jeśli na widżecie widoczne są przyciski strzałek kierunkowych, oznacza to, że rozmiar danego widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij przycisk strzałki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Aplikacje lub Skróty wybierz aplikację lub skrót do dodania.

Aby dodać aplikację, możesz także stuknąć , nacisnąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do pustego obszaru na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z panelu ekranu głównego na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go obrócić do innego panelu ekranu głównego.

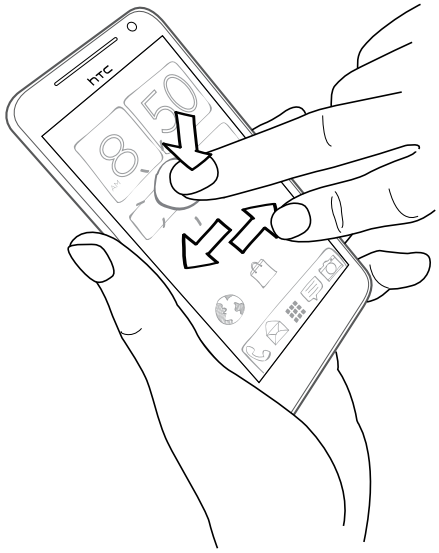

3. Puść widżet lub ikonę.
4. Aby przenieść widżet lub ikonę w inne miejsce na panelu, wystarczy je nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ⊗.
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania na ekranie głównym umożliwia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją poza pasek uruchamiania.

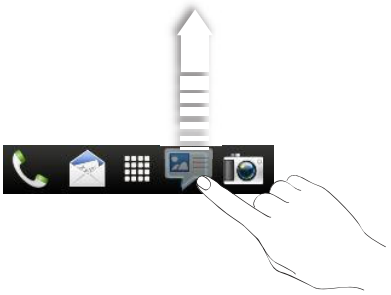

2. Stuknij , aby przejść do ekranu Wszystkie aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także dodawać do paska uruchamiania skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do paska uruchamiania.
- Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady, prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Grupowanie aplikacji w folderze

Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na pasku uruchamiania lub ekranie głównym, aplikacje można umieszczać w folderach.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

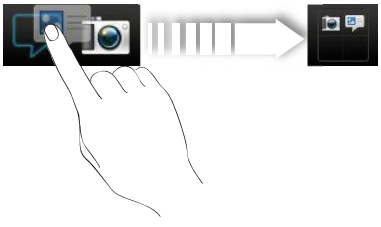

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij +.

4. Wybierz jedną lub więcej aplikacji, które chcesz dodać do folderu.
5. Stuknij opcję **Dodaj**.

Możesz także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do folderu.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, następnie przeciągnij ją na ekran główny lub na ikonę ⊗, aby ją usunąć. Powtórz ten proces, aby usunąć więcej pozycji z folderu.

Jeśli w folderze pozostał jeden element, zostanie on usunięty, a folder zostanie automatycznie skasowany.

Zmiana układu ekranu głównego

Zmień układ paneli ekranu głównego, aby dostosować do własnych upodobań. Na przykład, przesuń panel z często używanymi widżetami, skrótami i folderami bliżej podstawowego ekranu głównego.

1. Zsuń kciuk i palec wskazujący na ekranie głównym, aby wyświetlić Widok miniatur.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę ekranu głównego, który chcesz przesunąć. HTC One X+ zacznie wibrować. Nie podnoś jeszcze palca.
3. Przeciągnij miniaturę do nowego położenia, następnie podnieś palec.

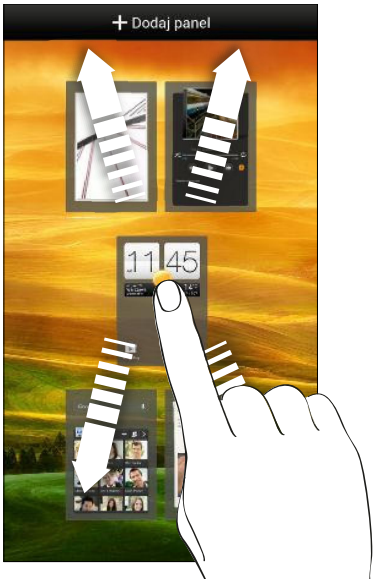

Usuwanie panelu ekranu głównego

W przypadku konieczności zmniejszenia liczby ekranów głównych, można część z nich usunąć.

1. Na ekranie głównym ściśnij ekran dotykowy lub naciśnij ⌂, aby przejść do Widoku miniatur.
2. Naciśnij i przytrzymaj panel, który chcesz usunąć. Nie podnoś jeszcze palca.
3. Przeciągnij panel na ⊗.

Dodawanie z powrotem panelu ekranu głównego

Dodaj z powrotem ekran główny, jeśli masz więcej widżetów, aplikacji i skrótów, do których chcesz mieć bezpośredni dostęp.

1. Na ekranie głównym ściśnij ekran dotykowy lub naciśnij ⌂, aby przejść do Widoku miniatur.
2. Stuknij +. Pojawi się nowy ekran główny. Możesz także rozpocząć dodawanie widżetów, aplikacji i skrótów.

Personalizacja za pomocą zestawów dźwięków

Każdy zestaw to różna kombinacja dźwięków dzwonka lub powiadomień, np. wiadomości przychodzących, przypomnień kalendarza i wielu innych powiadomień. Przełączając pomiędzy zestawami dźwięków możesz błyskawicznie sprawić, iż telefon HTC One X+ powiadomi Cię zabawną melodią, gdy jesteś ze znajomymi, lub subtelnym dźwiękiem, gdy jesteś w pracy.

Tworzenie zestawu dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Dźwięk stuknij **Zestaw dźwięków**.
3. Na ekranie Zestawy dźwięków stuknij +.
4. Wprowadź nazwę nowego zestawu dźwięków, a następnie stuknij **Gotowe**.

Nowo utworzony zestaw dźwięków zostanie wówczas dodany do listy zestawów dźwięków. Do zestawu dźwięków możesz przypisać różne tony w zależności od preferencji.

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Dźwięk stuknij **Zestaw dźwięków**.
3. Wybierz zestaw dźwięków, który chcesz dostosować, lub utwórz nowy, a następnie stuknij **Zastosuj**.
4. Zmień dzwonek, dźwięk powiadomienia i alarm z ekranu Personalizuj.

HTC One X+ automatycznie zapisuje Twoje wybory do aktualnego zestawu dźwięków.

Usuwanie zestawów dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Dźwięk stuknij **Zestaw dźwięków**.
3. Stuknij .
4. Zaznacz jeden lub więcej zestawów dźwięków, które chcesz usunąć.
5. Stuknij opcję **Usuń**.

Zmiana kolejności kart aplikacji

Możesz zmienić kolejność kart na dole niektórych aplikacji, aby nadać priorytet informacjom, z których często korzystasz. Możesz także dodawać i usuwać karty.

1. Otwórz aplikację, która ma zwykłe karty u dołu ekranu.
2. Naciśnij i przytrzymaj bieżącą kartę do momentu zmiany ekranu i wyświetlenia komunikatu o zmianie kolejności kart.

Jeśli w aplikacji nie są widoczne żadne karty, stuknij > **Edytuj karty** lub **Filtry**.

3. Możesz:
   - Zmień kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
   - Przeciągnij kartę do lub z dolnego rzędu, aby ją dodać lub usunąć.

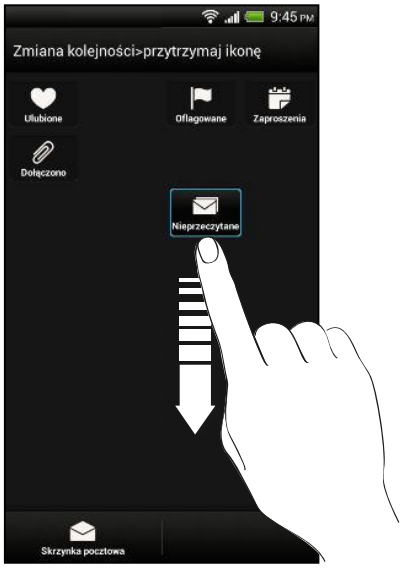

4. Po zakończeniu naciśnij .

Dostosowywanie stylu ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu ekranów blokady. Niektóre ekrany blokady można personalizować.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Personalizuj**.
2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję **Styl ekranu blokady**.
3. Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby wybrać styl ekranu blokady.

4. Stuknij styl ekranu blokady, aby wyświetlić podgląd. Aby skorzystać z dalszych opcji personalizacji, stuknij **Ustawienia**.
5. Stuknij **Zastosuj**.

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby je zmienić, konieczne będzie zastąpienie aplikacji na pasku uruchamiania.

Ukrywaj nieodebrane połączenia i wiadomości na ekranie blokady

Nieodebrane połączenia i wiadomości będą widoczne na ekranie blokady. Chcesz je ukryć?

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
2. Wyczyść opcje: **Podgląd powiadomienia telefonu** oraz **Podgląd powiadomień o wiadomościach**.

Zabezpieczanie telefonu HTC One X+, nadaniem mu osobistego charakteru

Spraw, aby odblokowywanie telefonu było tak łatwe, jak patrzenie na niego. Zabezpiecz swoje dane osobowe i zapobiegaj przed dostępem innych osób do telefonu HTC One X+ bez Twojej zgody konfigurując rozpoznawanie twarzy.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij opcję **Blokada ekranu** > **Odblokowanie twarzy**.
3. Stuknij **Konfiguruj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybierz kopię blokady w razie gdyby telefon nie rozpoznał Twojej twarzy.
5. Stuknij opcję **Zablokuj telefon po**, następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Możesz także stuknąć **Popraw dopasowanie twarzy** na ekranie Zabezpieczenia, aby skonfigurować telefon HTC One X+ tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Będziesz proszony o odblokowanie ekranu za każdym razem po włączeniu telefonu HTC One X+ lub po określonym czasie bezczynności.

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, wybierz opcję **Kontrola żywotności** na ekranie Zabezpieczenia. Zostanie wyświetlona prośba o zamruganie, aby odblokować ekran.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu.
3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.

Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij obok nazwiska kontaktu.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij **Zakończ**.

Zmiana układu ekranu wybierania

Przełączaj się pomiędzy klawiaturą inteligentnego wybierania, umożliwiającą znajdowanie kontaktów w zaledwie kilka stuknięć, a klawiaturą pełnoekranową, zapewniającą więcej miejsca do wprowadzania numerów telefonów.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Stuknij > **Klawiatura pełnoekranowa** lub **Klawiatura inteligentnego wybierania**.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o nieodebranych połączeniach, aby je rozwinąć, a następnie stuknij **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć ekran Historia połączeń.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numer wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2.

Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Naciśnij i przytrzymaj numer, którego przypisanie zostało anulowane, a następnie stuknij **Tak**.

   Możesz także stuknąć > **Szybkie wybieranie** > .
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.
2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia stuknij numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
3. Stuknij **Zadzwoń**.
4. Po odebraniu połączenia stuknij ikonę , aby na ekranie Wybieranie wyświetlić szczegóły wydarzenia, np. identyfikator połączenia konferencyjnego lub kod PIN spotkania.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC One X+ nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij **Połącz**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

Możesz użyć dyskretnego dzwonka i funkcji trybu kieszonkowego do odbierania połączeń.

Odbieranie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij do pierścienia ekranu Blokady.
- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odbierz**.

Odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij do pierścienia ekranu Blokady.
- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odrzuć**.

Po odrzuceniu połączenia możesz wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego lub utworzyć zadanie w celu oddzwonienia.

Połączenie możesz także odrzucić naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC One X+ na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Jeśli HTC One X+ jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy kolejnych połączeniach przychodzących.

Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych. Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach, jeśli mają one miejsce w ciągu najbliższego tygodnia.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli zadanie zostało powiązane z kontaktem, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij opcję ⋮ > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij ⋮ > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

3. Aby zakończyć bieżące połączenie i powrócić do drugiego połączenia, stuknij opcję **Zakończ**.

Włączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC One X+ bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Obróć telefon HTC One X+ w trakcie połączenia (upewnij się, że opcja **Obróć, aby włączyć głośnik** jest zaznaczona w ustawieniach **Dźwięk**).
- Na ekranie połączenia stuknij ikonę .

Jeżeli tryb głośnomówiący jest włączony, w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu głośnomówiącego ( ).

Aby wyłączyć głośnik obróć telefon HTC One X+ z powrotem ekranem do góry. Lub ponownie stuknij .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij , a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij , a następnie wybierz **Połączenie prywatne**.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij , a następnie stuknij **Zakończ to połączenie**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij **Zakończ**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Stuknij kartę **Historia połączeń**.
3. Na ekranie Historia połączeń możesz:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
   - Stuknąć , aby sprawdzić tylko historię dla danego kontaktu.
   - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj numer telefonu, a następnie stuknij **Zapisz w kontakty**.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na ekranie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub numer	Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij **Usuń z historii połączeń**.
Wyczyść całą listę	Stuknij ⋮ > **Usuń historię połączeń**. Na ekranie Usuń z historii połączeń stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**, a następnie stuknij **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Stuknij kartę **Historia połączeń**.
3. Naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.

W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na karcie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Zablokowane kontakty**. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij polecenie **Odblokuj kontakt**.

Rozmowy internetowe

W przypadku podłączenia do sieci Wi-Fi można nawiązywać i odbierać połączenia przez konto rozmów internetowych.

Przed dodaniem konta rozmów internetowych należy się zarejestrować w usłudze rozmów internetowych obsługującej rozmowy za pomocą protokołu Session Initiation Protocol (SIP). Połączenia internetowe z numerami telefonu mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Dodawanie konta rozmów internetowych

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Połącz**.
2. W obszarze ustawień rozmów internetowych, stuknij **Konta**.

3. Stuknij opcję **Dodaj konto**.
4. Wprowadź szczegóły konta.
5. Stuknij ⋮ > **Zapisz**.
6. Aby skonfigurować HTC One X+ tak, by odbierał rozmowy internetowe w dodanym koncie, stuknij przycisk wyboru **Odbieraj połączenia przychodzące**.

Wykonywanie rozmowy internetowej

Wykonaj rozmowę internetową, wybierając konto rozmów internetowych lub numer telefonu kontaktu.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Konto rozmów internetowych	▪ Na karcie Kontakty stuknij kontakt, który ma konto rozmów internetowych, a następnie stuknij **Rozmowa internetowa**. ▪ W oknie Historia połączeń stuknij dziennik połączeń internetowych.
Numer telefonu	W pierwszej kolejności włącz połączenia internetowe do połączeń wychodzących. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij ⚙ > **Połącz**. Stuknij polecenie **Dzwoń przez Internet**, a następnie wybierz opcję **Przy wszystkich połączeniach, gdy sieć transmisji danych jest dostępna** lub **Pytaj przy każdym połączeniu**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙ > **Połącz**.
2. Stuknij **Ustawienia wybierania numeru twojego kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie Wybierania numeru twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Połącz.
2. W opcji Inne ustawienia usuń zaznaczenie przycisku wyboru Wybieranie numeru twojego kraju.

Usługi telefoniczne

Możesz zmieniać ustawienia różnych usług w telefonie. Usługi telefoniczne mogą obejmować takie usługi, jak połączenia oczekujące, poczta głosowa itp. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług połączeń.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Połącz.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości

Utrzymuj kontakt z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z aplikacji Wiadomości, aby redagować i wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne. Wysłane i otrzymane wiadomości są uporządkowane w konwersacjach według nazwy kontaktu lub numeru telefonu. Można również przechowywać prywatne wiadomości w skrzynce chronionych lub przenieść niechciane wiadomości do pola blokowania.

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

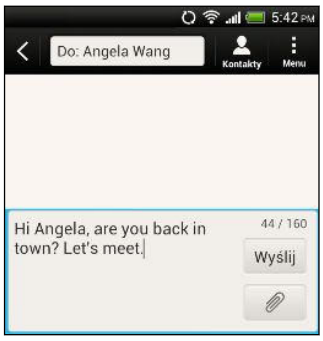

5. Stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

- Istnieje ograniczenie ilości znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad przyciskiem **Wyślij**). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Aby dodać temat, stuknij > **Dodaj temat**.
5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
6. Stuknij , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości multimedialnej stuknij > **Slajd**.
2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.
3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij , a następnie wybierz zdjęcie lub klip wideo.
   - Stuknij > **Dźwięk**, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie głosowe.
   - Stuknij **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź podpis.
   - Stuknij , aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania załącznika.
4. Stuknij > **Podgląd**. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem.

Jeśli nie widać opcji **Podgląd**, przewiń menu w dół.

5. Po zakończeniu stuknij **Wyślij** lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko numery telefonów, stuknij .
2. Stuknij > **Pokaż e-mail**.

Aby zawsze wyświetlać adresy, stuknij ikonę na ekranie Wiadomości, a następnie stuknij **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pokaż adres e-mail**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wiadomość, a następnie wznów jej edycję.
3. Stuknij **Wyślij**.

Sprawdzanie wiadomości

W zależności od ustawień powiadomień w momencie otrzymania nowej wiadomości HTC One X+ odtworzy dźwięk, będzie wibrował lub wiadomość zostanie przez chwilę wyświetlona w pasku stanu. W pasku stanu wyświetlona zostanie także ikona nowej wiadomości.

Aby otworzyć i przeczytać wiadomość, możesz:

- Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o nowej wiadomości.
- Przejdź do aplikacji Wiadomości i otwórz wiadomość.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz opcję zapisywania z menu opcji.

- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wyświetlić informacje o kontakcie, a następnie stuknij **Zapisz**, aby dodać go do kontaktów.
- Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik i wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać, a następnie stuknij **Importuj**.

Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na ekranie Wiadomości stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Wiadomości multimedialne (MMS)**. Usuń zaznaczenie opcji **Autoodbieranie**.

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij **Zapisz jako zadanie**.
3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionej

Przenieś wiadomości prywatne do skrzynki chronionej. Aby odczytać te wiadomości, wymagane jest wprowadzenie hasła.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij ⋮ > **Przenieś do chronionych**. Jeśli po raz pierwszy przenosisz wiadomości do skrzynki chronionej lub pola blokowania, ustaw hasło.

To samo hasło będzie służyło do otwierania pola blokowania i skrzynki chronionych.

3. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij **Przenieś**.

Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj ten kontakt, a następnie stuknij **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionej, na ekranie Wiadomości stuknij ▼ > **Chroniona** i wpisz hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionej, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu wiadomości od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

Na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Blokuj kontakt**.

Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij ⋮ > **Przenieś do pola blokowania**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij **Przenieś**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień i połączeń. Aby zupełnie usunąć przyszłe wiadomości z zablokowanych kontaktów, usuń zaznaczenie **Zapisz zablokowaną wiadomość** w ustawieniach Wiadomości.

- Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij ▼ > **Blokuj**.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Odblokuj**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
3. Stuknij **Wyślij**.

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC One X+, pod nazwą kontaktu wyświetlony zostanie konkretny użyty numer.

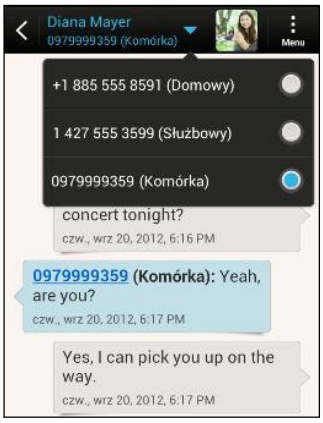

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij ▼, a następnie wybierz inny numer telefonu dla tego kontaktu.
3. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
4. Stuknij **Wyślij**.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij opcję **Prześlij dalej**.
3. W polu **Do** wprowadź jednego lub kilku odbiorców.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wiadomości WAP push

Wiadomości WAP Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie służyło do pobierania plików zażądanych od dostawcy usługi.

Po odebraniu nowej wiadomości WAP push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona powiadomienia .

Otwieranie i czytanie nowej wiadomości WAP Push

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o wiadomości push.
2. Stuknij **Odwiedź stronę internetową**.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości WAP Push

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wiadomości Push**.

Tę opcję możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy odbierałeś poprzednio wiadomości WAP push.

Zarządzanie rozmowami

Blokowanie wiadomości

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlana jest ikona karty SIM .

Usuwanie pojedynczej wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz usunąć.

3. Jeśli wiadomość jest zablokowana, stuknij opcję **Odblokuj wiadomość** w menu opcji, a następnie stuknij wiadomość, aby ponownie wyświetlić menu opcji.
4. Stuknij **Usuń wiadomość**, następnie stuknij **OK**.

Usuwanie kilku wiadomości w rozmowie

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
2. Stuknij ⋮ > **Usuń wiadomości**.
3. Stuknij **Usuwaj według zaznaczenia** lub **Usuwaj według numeru telefonu** (jeśli kontakt w rozmowie używał kilku numerów telefonów).

W ustawieniach aplikacji Wiadomości stuknij **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usunąć stare wiadomości z konwersacji.

Usuwanie konwersacji

1. Na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), którego wiadomości chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.
2. Stuknij **OK**, aby usunąć cały wątek.

Zablokowane wiadomości w wątku nie zostaną usunięte, chyba że zostanie zaznaczone pole wyboru **Usuń zablokowane wiadomości**.

Usuwanie kilku rozmów

1. Na ekranie Wiadomości stuknij ⋮ > **Usuwaj wątki**.
2. Wybierz wątki rozmów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij opcję **Usuń**. Zablokowane wiadomości nie zostaną usunięte.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS**.
3. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
2. Stuknij **Utwórz kopie zapasowe** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę**.

   Plik z kopią zapasową zostanie załączony do wiadomości e-mail.
3. Podaj swój adres e-mail.
4. Utwórz wiadomość e-mail, następnie stuknij **Wyślij**.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe w telefonie HTC One X+, otwórz wiadomość z załącznika z kopią zapasową z aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby pobrać go najpierw, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii, aby go importować.

Przywracanie wiadomości tekstowych

Możesz przywracać tylko wiadomości tekstowe, które zostały wyeksportowane za pomocą funkcji **Kopia SMS**.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
4. Stuknij plik kopii, aby importować.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Ustawianie opcji wiadomości

Możesz uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Wiadomości i je zmienić. Możesz je personalizować zmieniając tło lub kolor dymku z wiadomościami lub dodając do wiadomości podpis. Możesz także edytować opcje wysyłania wiadomości itd.

Na ekranie Wiadomości stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Personalizacja ekranu Wiadomości

Personalizuj tło ekranu Wiadomości lub zmień kolor dymka z wiadomościami.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Ogólne**.
2. W pozycji Personalizuj dostosuj wygląd ekranu do własnych preferencji:
   - Stuknij **Tło** i wybierz pomiędzy zdjęciem z Galeria lub tłem HTC.
   - Stuknij **Kolory**, a następnie wybierz schemat kolorów dla dymka.

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC One X+ i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC One X+ i w Internecie, korzystając z usługi Google Wyszukiwanie. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w urządzeniu HTC One X+

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC One X+ i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC One X+.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Wyszukiwanie głosowe**.

Jeśli na ekranie głównym jest dostępny pasek wyszukiwania Google, można także stuknąć .

2. Powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij **Spróbuj ponownie**, aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Naciśnij przycisk <, aby ukryć klawiaturę, a następnie stuknij ⋮ > **Ustawienia**, aby ustawić poniższe opcje:
   - **Głos**. Ustaw język przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe, generowanej mowy itd.
   - **Wyszukiwanie w telefonie**. Wybierz aplikacje w telefonie HTC One X+, które chcesz włączyć do wyszukiwania.
   - **Prywatność i konta**. Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czas, jaki to zajmie.
- Informacje o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wynik meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że jesteś zalogowany do konta Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Następujące ekrany przedstawiają przykłady kart informacyjnych aplikacji Google Now. Stukaj **Dalej**, aż dotrzesz do ekranu **Pobierz Google Now!**.
3. Stuknij **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.

Więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC One X+ do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do twoich wymagań informacyjnych. Na przykład, można zmienić adres domowy i firmowy na karcie Ruch drogowy lub wybrać, o której porze dnia wyświetlana jest karta Pogoda. Można również nie dopuszczać do wyświetlania karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję ⋮ > **Ustawienia** > **Google Now**.
3. Stuknij kartę informacyjną, którą chcesz dostosować.
4. Stuknij ustawienie karty, a następnie zmień je w zależności od preferencji.

Aby ukryć kartę, stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok nazwy karty.

5. Naciśnij przycisk <, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego ekranu.

Odświeżanie informacji w aplikacji Google Now

Odśwież aplikację Google Now, aby wyświetlić odpowiednie karty z informacjami, które właśnie zostały dodane w telefonie HTC One X+, np. zbliżające się spotkanie podane w Kalendarz.

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję ⋮ > **Odśwież**.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Na ekranie głównym stuknij Google.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję > **Ustawienia** > **Google Now**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.**, aby włączyć aplikację Google Now.

Przeglądanie Sieci

1. Na ekranie głównym stuknij > **Internet**.
2. Jeśli strona internetowa jest w trybie pełnego ekranu, przesuń ekran w dół, aby szybko wyświetlić pole URL i inne opcje.

Aby pole URL było zawsze wyświetlane na ekranie, stuknij > **Ustawienia** > **Ogólne** i sprawdź, czy odznaczona jest opcja **Pełny ekran**.

3. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
4. Wprowadź kluczowe słowa wyszukiwania lub adres strony internetowej.
5. Na stronie możesz:
   - Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
   - Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.

Przechodzenie w tryb odczytu

Chcesz przeczytać artykuł lub blog bez rozpraszania uwagi? Tryb odczytu powoduje usunięcie menu, bannerów oraz tła ze strony internetowej.

Oglądając stronę internetową, stuknij ikonę (jeśli dostępna), aby przełączyć w tryb odczytu. Pozostaniesz w trybie odczytu nawet podczas przeglądania innych stron w sieci.

Aby wyłączyć tryb odczytu, stuknij ikonę .

Wyświetlanie pełnej wersji strony internetowej

Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Zobacz wersję na komputerze**.

Otwieranie lub przełączanie pomiędzy kartami przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby ułatwić przełączanie się między stronami internetowymi.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę **Karty**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby otworzyć nową kartę, stuknij **Nowa karta**.
   - Aby przełączyć na inną kartę, przesuwaj palcem aż do wyświetlenia strony, którą chcesz przeglądać. Stuknij stronę internetową, aby wyświetlić ją w trybie pełnoekranowym.

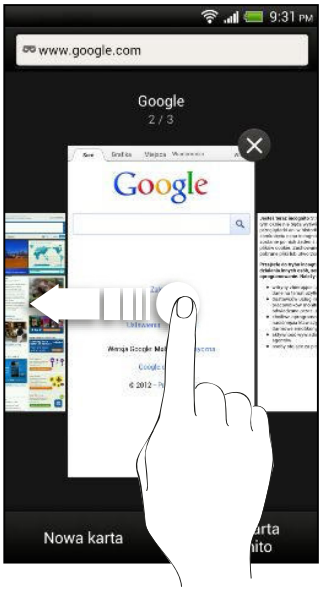

Stuknij ⊗, aby zamknąć stronę internetową.

Przeglądanie wcześniej odwiedzonych stron

Możesz powrócić do stron wcześniej odwiedzonych bez konieczności otwierania innej karty lub wyszukiwania ich w historii.

Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ⋮ > **Wstecz** lub **Prześlij dalej**.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij opcję: **Karty** > **Nowa karta incognito**.

Dodawanie zakładek i zarządzanie nimi

Dodawanie strony do ulubionych

Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli korzystasz z karty incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Dodaj do** > **Zakładki**.
2. W razie potrzeby edytuj nazwę zakładki.
3. W opcji Konto wybierz **Lokalny**, aby zapisać zakładkę w telefonie, lub wybierz konto, z którym chcesz zsynchronizować dane.
4. W opcji Dodaj do możesz wybrać opcję zapisania zakładki w nowym folderze.
5. Stuknij ▼ > + i przypisz nazwę folderu.
6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Możesz także dodać zakładkę do ekranu głównego. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ⋮ > **Dodaj do** > **Ekran główny**.

Otwieranie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć i stuknij ją.

Nie widzisz zakładki? Stuknij ▼ i wybierz opcję **Wszystkie zakładki**, aby wyświetlić zakładki zapisane w telefonie HTC One X+ i zsynchronizowane z kontem online.

Edytowanie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki stuknij ⋮ > **Edytuj**.
3. Stuknij z prawej strony zakładki, którą chcesz edytować.
4. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij **Gotowe**.

Synchronizowanie zakładek z Google Chrome

Możesz tworzyć zakładki w przeglądarce Google Chrome™ komputera i synchronizować je z HTC One X+. Aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, odwiedź stronę http://support.google.com/chrome.

- Korzystając z przeglądarki Google Chrome komputera, zaloguj się do konta Google i skonfiguruj synchronizację Google Chrome.
- Upewnij się, że jesteś zalogowany do Konta Google przy każdym zapisywaniu zakładek Google Chrome na komputerze.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij swoje konto Google.
3. Zaznacz pole wyboru **Synchronizuj Internet**.

Zapisywanie treści internetowych na później

Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez połączenia internetowego. Niektóre klipy wideo na stronach internetowych można także dodać do Lista oglądania, aby w wolnym czasie móc je szybko odszukać i oglądać.

W telefonie HTC One X+ będą zapisywane tylko strony internetowe. Aby otworzyć powiązane strony i klipy wideo, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > **Dodaj do**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby zapisać stronę na liście, stuknij opcję **Lista artykułów**.
   - Stuknij opcję **Lista oglądania**, jeśli strona zawiera jeden lub więcej klipów wideo, a następnie wybierz filmy, które chcesz dodać do Listy oglądania.

Oglądanie pozycji na Liście odczytanych lub Liście oglądanych

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij opcję **Zapisano**.
2. Na karcie Zapisane wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - W pozycji Lista czytanych stuknij miniaturę strony, którą chcesz otworzyć.
   - W pozycji Lista oglądanych stuknij miniaturę klipu wideo, który chcesz otworzyć.
   - Stuknij , aby zobaczyć więcej opcji.

Oglądanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Historia**.

   Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk <.

2. Na karcie Historia stuknij okres, aby wyświetlić listę odwiedzionych przez siebie stron internetowych.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Historia**.
2. Na karcie Historia stuknij ⋮ > **Wyczyść wszystko**.

Wchodzenie na często odwiedzane strony

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Historia**.
2. Na karcie Najczęściej odwiedzane przejdź do strony, którą chcesz wyświetlić i stuknij ją.

Czyszczenie listy często odwiedzonych stron

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > **Historia**.
2. Na karcie Najczęściej odwiedzane stuknij opcję ⋮ > **Wyczyść wszystko**.

Pobieranie plików i aplikacji

Użytkownik może pobierać pliki i aplikacje bezpośrednio z ulubionych stron internetowych.

Pliki i aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. W celu ochrony telefonu HTC One X+ i prywatnych danych zalecamy pobieranie i otwieranie wyłącznie zaufanych aplikacji i plików.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której możesz pobrać żądany plik.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania aplikacji wyświetlanymi na stronie.
   - Naciśnij i przytrzymaj obraz lub łącze do strony internetowej, a następnie stuknij **Zapisz łącze**.

Aby móc instalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC One X+ w menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nieznane źródła**.

Przeglądanie pobranych elementów

1. Na ekranie głównym stuknij > **Pobrane**.
2. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij > **Ustawienia**.

Ustawianie strony głównej

1. Na ekranie przeglądarki stuknij > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Ogólne** > **Ustaw stronę główną**.
3. Wybierz stronę główną, której chcesz użyć.

Zdjęcia, wideo i muzyka

Galeria

Informacje o aplikacji Galeria

Zachowaj wspomnienia. Korzystaj z aplikacji Galeria, aby wyświetlać wszystkie zdjęcia i filmy zapisane w telefonie HTC One X+ lub albumach online.

Możesz:

- Wyświetlać zdjęcia według wydarzeń lub lokalizacji.
- Dodawać ramki i efekty do zdjęć.
- Przycinać filmy.
- Udostępniać zdjęcia i filmy w sieciach społecznościowych, witrynach pozwalających na udostępnianie zdjęć itp.
- Wyświetlać zdjęcia i filmy na ekranie telewizora.

Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij lokalizację danego zdjęcia lub filmu. Aby oglądać zdjęcia zapisane w telefonie HTC One X+, stuknij **Mój telefon**.
3. Wyszukaj album lub grupę zdjęć.
4. Stuknij zdjęcie lub film wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Przeglądanie zdjęć i filmów wg wydarzeń

Oglądaj zdjęcia lub filmy w oparciu o czas ich wykonania.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Stuknij ▼ > **Wydarzenia**. Zdjęcia i filmy zapisane w telefonie HTC One X+ zostaną wyświetlone w kolejności zgodnej z czasem ich wykonania.
3. Stuknij zdjęcie lub film. Zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia lub filmy wykonane w przedziale zawierającym ten czas.

Oglądanie zdjęć według lokalizacji

Korzystając z widoku Mapy można oglądać zdjęcia według lokalizacji.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Stuknij **Mapa**.

3. Zsuń palce na ekranie lub panoramuj wzdłuż mapy, aż zostanie wyświetlona ikona 4 (wskaźnik lokalizacji). Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zdjęć wykonanych w tej lokalizacji.

Na mapie zostaną wyświetlone tylko zdjęcia oznaczone tagami z informacją geograficzną.

4. Stuknij wskaźnik lokalizacji. Zostaną wyświetlone zdjęcia wykonane w tym samym obszarze.

Chcesz wiedzieć, gdzie określone zdjęcie zostało wykonane? Podczas przeglądania zdjęcia w widoku pełnoekranowym stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij **Więcej** > **Wyświetl na mapie**. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu opcji **Oznacz zdjęcia tagami geograficznymi** w opcji Aparat.)

Rozpoczynanie pokazu zdjęć

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Przejdź do grupy zdjęć, które chcesz obejrzeć.
3. Stuknij **Odtwarzaj**.

W trakcie pokazu stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące. Stuknij , aby ustawić preferencje pokazu slajdów.

Oglądanie filmu

1. W widoku Album lub Wydarzenia aplikacji Galeria przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.
2. Stuknij elementy sterujące na ekranie, aby sterować odtwarzaniem filmu, regulować głośność, zrobić zdjęcie w trakcie odtwarzania itp.

Stuknij **Więcej** > **Wybierz odtwarzacz**, aby udostępnić film w sieci domowej.

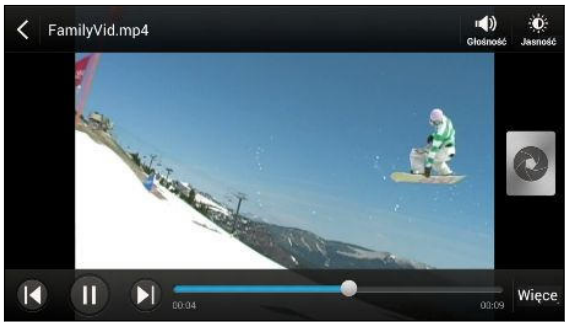

Wykonywanie zdjęcia podczas oglądania filmu

Oglądając film w Galeria można stuknąć ikonę , aby zrobić zdjęcie.

Edytowanie zdjęć i filmy

Obracanie zdjęcia

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, następnie stuknij **Edytuj** > **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

Kadrowanie zdjęcia

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Przytnij**. Dookoła zdjęcia wyświetlone zostanie narzędzie przycinania.
4. Możesz:
   - Przeciągnąć narzędzie do przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć.
   - Naciśnij i przytrzymaj krawędź narzędzia przycinania. Kiedy pojawią się strzałki przeciągnij palec do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar narzędzia do przycinania.

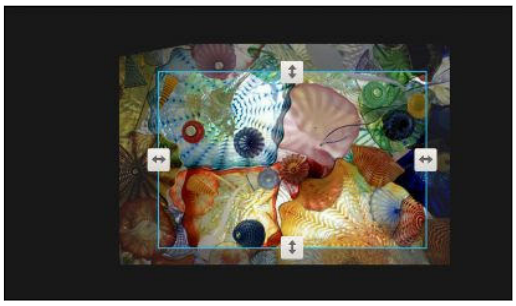

5. Stuknij **Zapisz**.

Wykadrowane zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje niezmienione.

Dodawanie efektów do zdjęć

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Efekty**.
4. Stuknij efekt, aby zastosować go na zdjęciu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Poprawione zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje niezmienione.

Dodawanie spersonalizowanych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Możesz utworzyć w Galeria swoje własne efekty dodawane do zdjęć.

Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Edytuj** > **Efekty**.
4. Stuknij > .
5. Stuknij filtr.
6. Przeciągnij suwak, aby uzyskać żądany efekt.
7. Można wykonać jedną z następujących czynności:
   - Można przy użyciu więcej niż jednego filtru utworzyć złożony efekt.
   - Można zmieniać kolejność filtrów, aby modyfikować efekt. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej pozycji.
   - Usuń filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń**.
   - Stuknij ikonę , aby dodać do zdjęcia ramkę.
8. Stuknij **Gotowe**, aby zastosować efekty na zdjęciu.

Aby zapisać spersonalizowane efekty na przyszłość, stuknij **Zapisz ustawienie wstępne**.

9. Stuknij **Zapisz**.

Przycinanie filmu

Usuń niechciane sceny z filmu nagranego telefonem HTC One X+.

1. W widoku Album lub Wydarzenia aplikacji Galeria przejdź do filmu, który chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj film, a następnie stuknij **Przytnij**.

3. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żądanego początku i końca filmu.

W trakcie przesuwania suwaka widoczne są znaczniki czasu i ramki filmu. Ramka środkowa to ramka początkowa lub końcowa.

4. Stuknij ▶, aby wyświetlić podgląd filmu.
5. Stuknij opcję **Gotowe**.

Przycięty film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny film pozostanie niezmieniony.

Organizowanie zdjęć i filmów

Przenoszenie zdjęcia do innego albumu

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Przejdź do albumu zawierającego zdjęcie, które chcesz przenieść.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie.
4. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz album docelowy.

Aby skopiować zdjęcie zamiast je przenosić, naciśnij je i przytrzymaj, a następnie stuknij **Kopiuj do**.

Zmiana nazwy albumu

Możesz zmienić nazwy albumów utworzonych w celu organizacji zdjęć.

1. W widoku Albumy aplikacji Galeria naciśnij i przytrzymaj album, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Stuknij **Zmień nazwę**.

Nazw niektórych albumów, np. Zdjęcia z aparatu oraz Wszystkie zdjęcia nie można zmienić.

Przeglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych lub witrynach pozwalających na udostępnianie zdjęć.

Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się do swojego konta i dodaj zdjęcia do aplikacji Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij konto sieci społecznościowej lub strony udostępniającej zdjęcia.

W niektórych sieciach społecznościowych, aby skomentować zdjęcie, należy nacisnąć i przytrzymać miniaturę zdjęcia, a następnie stuknąć **Dodaj komentarz**.

Dodawanie usługi online

1. Na ekranie głównym aplikacji Galeria stuknij opcję > **Dodaj usługę online**.
2. Stuknij sieć społecznościową lub usługę udostępniania zdjęć, którą chcesz dodać.

Aby usunąć usługę, naciśnij i przytrzymaj sieć społecznościową lub usługę udostępniania zdjęć, a następnie stuknij opcję **Usuń usługę online**.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Możesz wysłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia bądź do komputera przez e-mail, MMS lub Bluetooth.

Wysyłanie zdjęć lub filmów pocztą e-mail

Za pomocą poczty e-mail możesz wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Mój telefon**, a następnie przejdź do albumu ze zdjęciami lub grupy zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij**, a następnie stuknij **Gmail** lub **Poczta**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.
5. Utwórz wiadomość, następnie stuknij (Gmail) lub **Wyślij** (Poczta).

Jeśli wybrałeś opcję **Poczta** i posiadasz wiele kont poczty e-mail, zostanie użyte konto domyślne.

Wysyłanie zdjęcia lub filmu przez MMS

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Mój telefon**, a następnie przejdź do albumu ze zdjęciami lub grupy zdjęć, które chcesz udostępnić.

3. Stuknij **Udostępnij** > **Wiadomości**.
4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo, który chcesz wysłać. Zdjęcie lub klip wideo zostanie automatycznie dodany do wiadomości MMS.
5. Jeśli chcesz dodać następne zdjęcie lub film do załącznika z pokazem slajdów, stuknij , a następnie stuknij **Obraz** lub **Wideo**.
6. Utwórz wiadomość, następnie stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie zdjęć lub filmów przez Bluetooth

Użyj aplikacji Bluetooth, aby wysyłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia lub do komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Mój telefon**, a następnie przejdź do albumu ze zdjęciami lub grupy zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth i połączenie się z urządzeniem odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było wysłanie plików.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo przez sieć

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć i filmów w swoich sieciach społecznościowych. Możesz też przesyłać filmy do serwisu YouTube.

Możesz także udostępnić zdjęcie lub film zaraz po jego wykonaniu.

Udostępnianie zdjęć lub filmów w serwisie Facebook

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta Facebook.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj grupę zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Facebook**.
4. Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz udostępnić.
5. Dodaj aktualizację statusu, oznacz znajomych, wskaż swoją lokalizację lub zmień ustawienia prywatności.
6. Stuknij **Zamieść**.

Udostępnianie zdjęć i filmów w serwisie Flickr

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta w serwisie Flickr®.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj grupę zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Flickr dla HTC Sense**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij **Dalej**.
5. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia prywatności załadowanych zdjęć lub filmów.

Stuknij **Dodaj tag i opis**, aby dodać do każdego zdjęcia lub filmu opis albo oznaczyć znajomych na zdjęciach. Jeśli udostępniasz wiele zdjęć lub filmów, przesuń ekran w lewo do następnego elementu. Pamiętaj, aby stuknąć **Zapisz** po zakończeniu.

6. Stuknij opcję **Gotowe**.

Udostępnianie zdjęć w serwisie Picasa Web Albums

Zaloguj się do konta Google, zanim prześlesz zdjęcia do serwisu Picasa™ Web Albums.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj grupę zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Picasa**.
4. Wybierz zdjęcia, które mają być udostępnione, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
5. Wpisz podpis zdjęć, które ładujesz.
6. Wybierz album online, do którego chcesz załadować zdjęcia lub stuknij ✚, aby utworzyć nowy album.
7. Stuknij **Załaduj**.

Udostępnianie klipów wideo w serwisie YouTube

Zaloguj się do konta Google, zanim prześlesz filmy do serwisu YouTube.

1. W aplikacji Galeria stuknij **Mój telefon**.
2. Wyszukaj grupę zdjęć lub filmów, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **YouTube**.
4. Wybierz filmy, które mają być udostępnione, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

5. Stuknij konto Google, którego chcesz użyć, a następnie wybierz połączenie transmisji danych, którego chcesz użyć do przesłania filmów.
6. Wpisz tytuł i opis klipów wideo, które ładujesz.
7. Wybierz opcję prywatności dla filmów lub oznacz je, aby ułatwić wyszukiwanie.
8. Stuknij **Załaduj**.

Muzyka

Informacje o aplikacji Muzyka

Aplikacja Muzyka to centrum ulubionej muzyki, niezależnie od tego, czy znajduje się ona w telefonie HTC One X+, czy jest przesyłana strumieniowo z usługi muzycznej.

Możesz:

- Przeglądać muzykę według wykonawców, albumów, list odtwarzania lub folderów.
- Szybko uzyskać dostęp do ostatnio odtwarzanych utworów na ekranie głównym.
- Dodawać skróty do usług muzycznych lub aplikacji muzycznych zainstalowanych w telefonie HTC One X+.
- Dowiedzieć się więcej o tekście piosenki lub wykonawcy.

Przeglądanie muzyki

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka**.
2. Wyszukaj utwór lub stację radiową:
   - Aby wyszukać utwór muzyczny zapisany w telefonie HTC One X+, stuknij **Mój telefon** > ▼, a następnie wybierz, czy chcesz szukać według wykonawców, albumu, czy też innych kryteriów.
   - Stuknij usługę muzyki, aby wyszukać stacje radiowe.

Na głównym ekranie Muzyka można dodać skróty do usług muzycznych lub aplikacji zainstalowanych w telefonie HTC One X+. Stuknij > **Dodaj skrót do aplikacji**, a następnie wybierz aplikację.

Ulepszanie dźwięków muzyki

Po podłączeniu zestawu słuchawek lub podłączeniu telefonu HTC One X+ do głośnika zewnętrznego telefon HTC One X+ automatycznie włączy profil Beats Audio, aby poprawić jakość dźwięku. Utwory lub filmy odtwarzane z aplikacji Muzyka, Galeria, YouTube lub innych brzmią pełniej i bardziej autentycznie.

Do korzystania z profilu Beats Audio nie są konieczne słuchawki marki Beats by Dr. Dre. Jednak zalecamy korzystanie z nich, ponieważ zawierają składnik, który dodatkowo polepsza jakość dźwięku w przypadku używania ich z telefonem HTC One X+.

Aby włączyć lub wyłączyć profil Beats Audio, stuknij , a następnie stuknij przełącznik **Wł./Wył.** Beats Audio.

Słuchanie muzyki

Słuchanie ulubionych utworów w HTC One X+ przy użyciu aplikacji Muzyka.

1. Podczas przeglądania kolekcji utworów stuknij utwór, aby go odtworzyć.
2. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

	Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
	Pokaż opcje dodawania utworów do listy odtwarzania, udostępniania utworów itp.
	Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony.)
	Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.

Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube jest proste. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij opcję > **Wyszukuj** > **YouTube**.

Aktualizacja okładek albumów

1. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij > **Aktualizuj okładkę albumu**.
2. Wybierz opcję aktualizacji automatycznej lub ręcznej okładek wszystkich albumów lub tylko bieżącego utworu na ekranie Teraz odtwarzane.

Odtwarzanie utworów na ekranie blokady

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

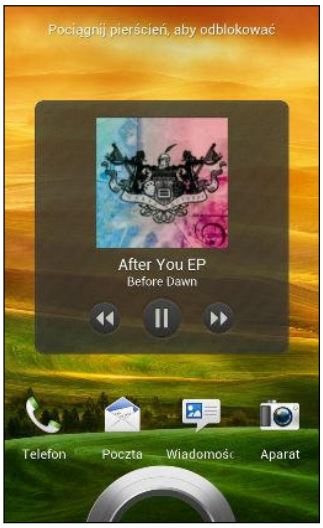

Możesz także sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z panelu powiadomień.

Tworzenie listy odtwarzania

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Rozpocznij odtwarzanie utworu, który chcesz dodać do nowej listy odtwarzania.
3. Stuknij > **Dodaj do listy odtwarzania**.

Jeśli nie istnieją żadne listy odtwarzania, zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia nazwy nowej listy.

4. Na ekranie Wybierz listę odtwarzania stuknij ikonę .
5. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.
6. Stuknij **Zapisz**.

Podczas tworzenia nowej listy odtwarzania możesz także dodać dodatkowe utwory. Stuknij > **Dodaj utwory**, aby dodać więcej utworów.

Odtwarzanie piosenek z listy

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako pierwszy.

Po stuknięciu utworu na liście, aby go odtworzyć, ekran Teraz odtwarzane zostanie zaktualizowany za pomocą utworów z listy odtwarzania.

Zarządzanie listami odtwarzania

Po utworzeniu listy odtwarzania możesz dodać do niej więcej utworów, zmienić ich kolejność itp.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**, a następnie stuknij listę, którą chcesz edytować.
3. Stuknij > **Edytuj listę odtwarzania**.

Dodaj utwory	1. Stuknij > **Dodaj utwory**. 2. Stuknij , aby wybrać kategorię, a następnie przeglądaj w poszukiwaniu utworów. 3. Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, a następnie stuknij opcję **Dodaj**.
Zmień kolejność utworów	Naciśnij i przytrzymaj ikonę obok tytułu utworu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

4. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie list odtwarzania

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Stuknij > **Listy odtwarzania**.
3. Możesz:
   - Naciśnij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń listę odtwarzania**.
   - Stuknij ikonę > **Usuń listy odtwarzania**, aby usunąć niektóre listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC One X+. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby był odtwarzany po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Po odszukaniu żądanego albumu, listy odtwarzania, wykonawcy lub folderu naciśnij go i przytrzymaj, a następnie stuknij **Dodaj do kolejki**.

Aby dodać pojedynczy utwór, wyszukaj go, a następnie stuknij > **Dodaj do kolejki**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Odszukaj utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij > **Ustaw jako dźwięk dzwonka**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**. W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka z MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Kiedy znajdziesz żądany utwór, stuknij > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
2. Przeciągnij dwa suwaki do początku i końca dzwonka.

   Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
3. Po zakończeniu przycinania stuknij **Ustaw jako**.
4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.

Nowy dzwonek można zobaczyć w ustawieniach telefonu. Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.

Udostępnianie muzyki przez Bluetooth

Wybierz utwór z biblioteki aplikacji Muzyka i użyj opcji Bluetooth, aby przesłać go do innego urządzenia lub komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Muzyka** > **Mój telefon**.
2. Wyszukaj utwór, który chcesz wysłać.
3. Stuknij > **Udostępnij** > **Udostępnij plik** > **Bluetooth**.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth w telefonie HTC One X+ i połączenie się z urządzeniem odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było wysłanie plików.

Nie znasz odtwarzanego utworu?

Dzięki aplikacji SoundHound możesz uzyskać informacje dotyczące utworu, który słyszysz.

1. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij **SoundHound**.
2. Zaśpiewaj lub zagraj kilka wersów utworu.

Możesz wyszukać słów utworu, poznać daty tras koncertowych wykonawcy itd.

Edytor Filmów

Tworzenie nowego pokazu slajdów za pomocą Edytor Filmów

Chcesz w nowoczesny sposób udostępniać swoje zdjęcia i filmy? Edytor Filmów umożliwia wykonanie krótkich filmów opartych na motywie, w formie pokazu slajdów, wraz z przejściami i muzyką w tle.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę > **Edytor Filmów**.
2. Stuknij ikonę +, a następnie wpisz tytuł pokazu slajdów.
3. Stuknij **Wybierz motyw**. Motywy obejmują przejścia slajdów, domyślny motyw muzyczny i ruchome tło.
4. Stuknij żądany motyw, a następnie stuknij **Gotowe**.
5. Stuknij ikonę +, wybierz zdjęcia i filmy z Galeria, a następnie stuknij **Dalej**.
6. Edytuj pokaz slajdów:

Wstaw pozycje między istniejące zdjęcia i filmy	Stuknij istniejące zdjęcie lub film, a następnie stuknij **Wstaw**. Zaznacz pozycje, które chcesz dodać, a następnie stuknij **Dalej**. Nowe pozycje zostaną wstawione przed pozycją stuknięta.
Przytnij film	Stuknij istniejący film, następnie **Przytnij**. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żądanego początku i końca filmu, a następnie stuknij **Gotowe**.

Zmień kolejność zdjęć i filmów	Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film, a następnie przeciągnij je do nowego położenia.
Usuń zdjęcia i filmy	Stuknij zdjęcie lub film, który chcesz usunąć i stuknij opcję **Usuń**.
Zmiana motywu	Stuknij nazwę motywu, aby wybrać inny motyw.
Sprawdź utworzony pokaz slajdów	Stuknij ikonę , aby rozpocząć oglądanie pokazu slajdów.
Zmień ścieżkę dźwiękową	Stuknij > > **Wybierz utwór muzyczny**, aby wybrać utwór zapisany w telefonie. Jeśli pokaz slajdów obejmuje filmy, możesz zbalansować poziomy głośności dźwięku w filmach przy użyciu opcji Ścieżka dźwiękowa. Wystarczy przeciągnąć suwak głośności do żądanego poziomu.

Edytor Filmów automatycznie zapisuje filmy, więc nie trzeba się martwić o utratę dokonywanych zmian.

7. Stuknij **Zapisz** i wybierz rozwiązanie.

Możesz udostępnić pokaz slajdów z Galeria. Wyszukaj pokaz slajdów, a następnie stuknij **Udostępnij**.

Wyświetlanie bezprzewodowe

Udostępnianie na dużym ekranie

Udostępniaj elementy oglądane w telefonie HTC One X+ na dużym ekranie telewizora.

- Jeśli posiadasz zestaw kina domowego zgodnego z DLNA®, możesz udostępniać zdjęcia, wideo, filmy i muzykę z telefonu HTC One X+ w telewizorze przez domową sieć Wi-Fi.
- Nie masz w domu urządzeń obsługujących standard DLNA? Nie przejmuj się. Możesz kupić urządzenie HTC Media Link HD i podłączyć je do złącza HDMI telewizora. Można wtedy bezprzewodowo udostępniać treści, które przeglądasz lub których słuchasz w telefonie HTC One X+, na ekranie telewizora.

Informacje o urządzeniu HTC Media Link HD

Urządzenie HTC Media Link HD można podłączyć do dowolnego telewizora z gniazdem HDMI i korzystać z niego w celu bezprzewodowego wyświetlania zawartości w telewizorze.

Urządzenie HTC Media Link HD jest sprzedawane oddzielnie.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Przesuwając trzema palcami podłącz telefon HTC One X+ do urządzenia HTC Media Link HD i zacznij korzystać z dużego ekranu.

Wielozadaniowość z wyświetlaniem na dwóch ekranach

Urządzenie HTC Media Link HD umożliwia korzystanie z dwóch ekranów w przypadku:

- Przeglądania zdjęć i klipów w aplikacji Galeria
- Odtwarzania muzyki w aplikacji HTC Muzyka
- Oglądania zwiastuna, zakupionego filmu lub wypożyczonego programu w aplikacji HTC Watch

Podczas odtwarzania mulitmediów na dużym ekranie można równocześnie wykonywać inne zadania np. odbierać połączenia, surfować w Internecie lub wysyłać wiadomości e-mail w telefonie HTC One X+.

Zmienienie telewizora w cyfrową ramkę do zdjęć

Możesz użyć funkcji wygaszacza ekranu telewizora do zapisania do 30 zdjęć z telefonu HTC One X+ w urządzeniu HTC Media Link HD i wyświetlać je jako pokaz slajdów w telewizorze.

Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji urządzenia HTC Media Link HD i korzystaniu z niego razem z telefonem HTC One X+, patrz podręcznik użytkownika urządzenia HTC Media Link HD.

Współdzielenie multimediów w urządzeniach DLNA

Jeśli korzystać będziesz z telewizora lub systemu audio obsługującego standard DLNA, zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się, jak podłączyć je do sieci domowej.

1. Podłącz telefon HTC One X+ do sieci domowej za pomocą Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Galeria, HTC Watch lub Muzyka.
3. Zlokalizuj plik multimedialny zapisany w telefonie HTC One X+, który chcesz udostępnić, i stuknij go.
4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

Podczas przeglądania zdjęć i klipów w aplikacji Galeria	Stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterowania, następnie stuknij **Więcej** > **Wybierz odtwarzacz**.
Podczas odtwarzania muzyki za pomocą aplikacji Muzyka	Stuknij opcję ⋮ > **Wybierz odtwarzacz**.
Podczas oglądania filmu za pomocą aplikacji HTC Watch	Stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterowania, następnie stuknij **Więcej** > **Wybierz odtwarzacz**.

5. Wybierz urządzenie w sieci, za pomocą którego chcesz odtworzyć plik.
6. Po podłączeniu do innego urządzenia stuknij elementy sterujące na ekranie, aby kontrolować odtwarzanie, regulować głośność itp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat DLNA, odwiedź witrynę www.dlna.org.

Pamięć

Typy pamięci

Czy chcesz wiedzieć, gdzie możesz zapisywać swoje aplikacje, dane i pliki?

Telefon HTC One X+ korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć wewnętrzna, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne. Jeżeli zaczyna brakować pamięci w telefonie, można zwolnić miejsce odinstalowując aplikacje, zmieniając ustawienia pobierania lub przenosząc pliki na komputer lub do usługi przechowywania danych online.
Pamięć USB	Przenieś pliki do zewnętrznego urządzenia pamięci USB.
Pamięć online	Przenieś pliki do witryny Dropbox, aby zwolnić pamięć i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Kopiowanie plików na kartę lub z karty pamięci telefonu

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki na telefon HTC One X+.

1. Podłącz telefon HTC One X+ do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC One X+ lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC One X+ od komputera.

Można użyć aplikacji, które mają dostęp do pamięci telefonu (np. Aparat lub Galeria) nawet wtedy, gdy jest podłączony do komputera.

Sprawdzanie dostępnej pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć**.

Obok etykiety Dostępna możesz sprawdzić, ile jest wolnego miejsca.

Przygotowywanie większej ilości pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC One X+ gromadzą się dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka rad, w jaki sposób zwiększyć ilość pamięci.

Zapisywanie plików w aplikacji Dropbox

Zdjęcia, załączniki wiadomości e-mail i inne dokumenty można przechowywać w witrynie Dropbox i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Możesz ustawić aplikację Aparat tak, aby automatycznie wysyłał zdjęcia do usługi Dropbox.

Zarządzanie zdjęciami i klipami wideo

- Ustaw aplikację Aparat tak, aby automatycznie wysyłać zdjęcia do witryny udostępniania lub pamięci online. W przypadku osiągnięcia limitu pamięci po prostu usuń wszystkie zdjęcia. Możesz je później pobrać z witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online, kiedy będą potrzebne.
- Po wykonaniu serii zdjęć zachowuj tylko najlepsze i usuwaj pozostałe.
- Po edytowaniu zdjęcia lub przycinaniu filmu zachowane zostają pliki oryginalne. Możesz usunąć oryginalne pliki lub przenieść je do pamięci online lub na komputer.
- W przypadku nie drukowania dużych zdjęć lub wysyłania klipów wideo tylko w postaci wiadomości MMS stosuj niższą rozdzielczość. Pliki multimedialne o dużej rozdzielczości zajmują więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Proporcje i rozdzielczość** dla zdjęć lub opcję **Jakość wideo** dla filmów.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Przechowuj tylko najnowsze dane aplikacji w telefonie HTC One X+. Możesz tworzyć kopie zapasowe kalendarzy, kontaktów, zakładek lub eksportować wiadomości tekstowe lub słowniki osobiste. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Wykonywanie kopii zapasowej plików, danych i ustawień na stronie 101.

Uruchamianie kreatora miejsca

W celu ogólnego czyszczenia pamięci skorzystaj z kreatora miejsca, aby odinstalować aplikacje, zmienić ustawienia pobierania wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych oraz usuwania danych aplikacji i innych plików.

Wyłączanie niektórych aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane do pamięci telefonu. Jeśli nie można ich usunąć, można je wyłączyć. W Ustawieniach stuknij **Aplikacje** > **Wszystkie karty**, i wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć. Stuknij **Wyłącz**.

Zwalnianie miejsca za pomocą kreatora miejsca

Można z łatwością zwolnić miejsce w pamięci telefonu przez wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji, przeniesienie lub odinstalowanie aplikacji, zmienienie ustawień aplikacji Poczta i Wiadomości tak, aby zachowywane były tylko najnowsze dane.

Nie można odinstalować aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć** i w obszarze Pamięć telefonu stuknij **Uzyskaj więcej miejsca**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Szyfrowanie danych w HTC One X+

Możesz szyfrować dane, takie jak konta online, ustawienia i pliki muzyczne i inne pliki multimedialne. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenia kodu PIN blokady ekranu lub hasła w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.

- Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.
- Naładuj w pełni akumulator i nie odłączaj telefonu HTC One X+ od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.
- Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przeprowadzenie twardego resetu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Pamięć**.
3. Stuknij **Szyfrowanie pamięci telefonu**.
4. Stuknij **Zaszyfruj**.
5. Wprowadź kod PIN lub hasło blokady ekranu.
6. Stuknij **Dalej**.
7. Stuknij **Zaszyfruj**.

Rozpoczęte zostanie szyfrowanie i wyświetlony zostanie postęp. Może wystąpić kilkukrotne resetowanie telefonu.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja

Synchronizowanie telefonu HTC One X+ z kontami online użytkownika

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC One X+. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC One X+ a siecią.

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij +.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google

Zaloguj się do konta Google, aby wyświetlić aplikację Gmail, kontakty i kalendarze oraz korzystać z aplikacji Google w HTC One X+. W przypadku dodania więcej niż jednego konta Google można przełączać konta w aplikacjach takich, jak Gmail i wybrać, na którym koncie chcesz zapisać kopie zapasowe swoich ustawień.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij +.
3. Stuknij **Google**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę w telefonie HTC One X+ lub na komputerze
2. Przejdź do strony www.google.com/accounts/recovery.
3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na koncie Google.
4. Kliknij **Kontynuuj**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.

Zarządzanie kontami online

Automatyczna synchronizacja wszystkich kont

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Autosynchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Ręczna synchronizacja konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
3. Stuknij > **Synchronizuj teraz**.

Po wyłączeniu automatycznej synchronizacji można wybrać opcję ręcznej aktualizacji określonych pozycji konta. Wystarczy stuknąć pozycję z listy.

Zmiana ustawień synchronizacji konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zmienić.
3. Stuknij ustawienie synchronizacji, który chcesz zmienić.

Usuwanie konta

Można usunąć konto z HTC One X+, aby skasować wszelkie informacje z nim powiązane. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz usunąć.
3. Stuknij > **Usuń**.

Kopia zapasowa

Wykonywanie kopii zapasowej plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC One X+?

Utwórz kopie zapasowe plików, danych i ustawień przed wykonaniem poniższych czynności:

- Usuwanie zawartości pamięci plików
- Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu HTC One X+
- Aktualizacja do nowego telefonu

Poniżej przedstawione zostały opcje tworzenia kopii zapasowych:

Pliki	▪ Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager możesz przenosić zdjęcia/filmy, dokumenty i muzykę z telefonu HTC One X+ na komputer. ▪ Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki, podłączając telefon HTC One X+ do komputera jako napęd dyskowy. ▪ Załaduj pliki do pamięci i usług online.
Dane	▪ Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager możesz zapisywać kopie zapasowe kontaktów, kalendarzy i zakładek z telefonu HTC One X+ na komputer. ▪ Eksportuj dane z aplikacji takich, jak Wiadomości oraz Kontakty, aby kopiować je z pamięci w telefonie. ▪ Zapisz kontakty i inne dane prywatne w usługach online.
Ustawienia	Za pomocą konta Google możesz tworzyć kopie zapasowe ustawień indywidualnych.

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Utwórz kopie zapasowe i resetuj** i zaznacz opcję **Wykonaj kopię zapasową ustawień**.
3. Stuknij **Utwórz konto zapasowe**.
4. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Resetuj

Restartowanie telefonu HTC One X+ (Miękki reset)

Jeśli telefon HTC One X+ działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć.
2. Odblokuj ekran.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Uruchom ponownie**.
4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Telefon HTC One X+ nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC One X+ nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez co najmniej 10 sekund. Telefon HTC One X+ zostanie wtedy uruchomiony ponownie.

Resetowanie telefonu HTC One X+ (Twarde resetowanie)

W przypadku przekazywania telefonu HTC One X+ innej osobie lub w razie wystąpienia problemu z telefonem HTC One X+, którego nie można rozwiązać, można

przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu).

Twardy reset powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i spersonalizowanych ustawień oraz usunięcie wszystkich pobranych i zainstalowanych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Wykonywanie twardego restartu poprzez funkcję ustawień

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij Utwórz kopie zapasowe i resetuj.
3. Stuknij Resetuj telefon.
4. Aby usunąć na stałe pliki multimedialne i inne dane z telefonu HTC One X+, stuknij Usuń wszystkie dane.
5. Stuknij Resetuj telefon, a następnie stuknij Wymaż wszystko.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC One X+ lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC One X+ do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
2. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
3. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.

HTC Sync Manager

Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager

Dzięki aplikacji HTC Sync Manager możesz cieszyć się tym samym bogactwem plików multimedialnych, bez względu na to, czy jesteś przy komputerze, czy z dala od niego. Użyj jej także do przechowywania swoich kontaktów, ważnych dokumentów oraz innych danych zarówno w smartfonie HTC One X+ jak i w komputerze.

Aplikacja HTC Sync Manager zastępuje aplikację HTC Sync i oferuje zdecydowanie więcej funkcji. Możesz:

- Zarządzać biblioteką muzyki, zdjęć i klipów wideo na komputerze.
- Odtwarzać muzykę i klipy wideo za pomocą wbudowanego odtwarzacza. Możesz także odtwarzać listy odtwarzania iTunes® i Windows Media® Player.
- Synchronizować zdjęcia, klipy wideo, muzykę i listy odtwarzania pomiędzy telefonem HTC One X+ i swoim komputerem.
- Synchronizować takie dane jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki sieci Web pomiędzy smartfonem HTC One X+ i komputerem.

Jakie formaty plików obsługuje aplikacja HTC Sync Manager?

Formaty wideo i kodeki	▪ 3GP i 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Formaty audio i kodeki	▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC i M4A (High Efficiency AAC v1 i v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Formaty obrazu	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG i JPG ▪ PNG

Formaty WMA i WMV są obsługiwane tylko w systemie Windows.

Instalowanie na komputerze Windows

- Aby uniknąć problemów podczas instalacji, przed rozpoczęciem instalacji aplikacji HTC Sync Manager zamknij wszystkie uruchomione programy, łącznie z programem antywirusowym.
- Do zainstalowania aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony www.htc.com/help.
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.
3. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu. Zostanie otwarta aplikacja HTC Sync Manager.

Ekran główny aplikacji HTC Sync Manager

Na ekranie głównym możesz wyświetlać biblioteki multimediów i odtwarzać pliki multimedialne. Możesz także przeprowadzić synchronizację ze smartfonem HTC One X+, jeżeli jest podłączony.

- Kliknij opcję **Muzyka** lub **Galeria**, aby przełączyć pomiędzy tymi dwoma bibliotekami lub skonfigurować ustawienia synchronizacji dla smartfona HTC One X+ i komputera. W jednej z tych bibliotek kliknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Odtwórz utwór muzyczny lub klip wideo. Za pomocą elementów sterujących w dolnej części ekranu, na środku, steruj odtwarzaniem.
- Kliknij przycisk **Więcej**, aby skonfigurować kontaktu, kalendarze oraz inne ustawienia synchronizacji dla smartfona HTC One X+ i komputera.
- Kliknij , aby zmienić ustawienia, sprawdzić aktualizacje oprogramowanie itp.

Importowanie multimediów do aplikacji HTC Sync Manager

W aplikacji HTC Sync Manager możesz sortować wszystkie utwory muzyczne, zdjęcia i klipy wideo oraz korzystać z wbudowanego odtwarzacza, aby je odtwarzać.

- Kliknij opcję **Muzyka** > **Bibliot.**, a następnie przeciągnij folder (lub dowolny plik muzyczny z folderu) do aplikacji HTC Sync Manager.
- Kliknij opcję **Galeria** > **Albumy**, a następnie przeciągnij folder (lub dowolne zdjęcie lub plik wideo z folderu) do aplikacji HTC Sync Manager.

Niezależnie od tego, czy przeciągniesz folder, czy plik, do aplikacji HTC Sync Manager zostanie dodany cały folder jako album. Również w opcji Ustawienia do listy oglądanych folderów zostanie dodana ścieżka folderu.

Jeżeli w oglądanych folderach zostaną znalezione nowe multimedia, zostaną one automatycznie importowane do aplikacji HTC Sync Manager.

Aby importować, możesz także kliknąć opcję > **Ustawienia** i dodać foldery zawierające żądany typ multimediów. Po dodaniu kliknij przycisk **OK**.

Importowanie muzyki, wideo i list odtwarzania z innych aplikacji

Jeżeli na komputerze jest zainstalowana aplikacja Windows Media Player lub iTunes, utwory muzyczne, listy odtwarzania, i klipy wideo z tych aplikacji zostaną automatycznie importowane do aplikacji HTC Sync Manager. Możesz też importować je ręcznie.

Na komputerze musi być zainstalowana aplikacja Windows Media Player 11 lub nowsza lub iTunes 8.0.

1. Kliknij > **Ustawienia**.
2. W ustawieniach opcji Biblioteka utworów:
   - Kliknij przycisk **Importuj**, aby wybrać aplikacje multimediów dostępne na komputerze, z których chcesz importować muzykę.
   - Kliknij opcję **Importuj listy odtwarzania**, aby pobrać listy odtwarzania z innych aplikacji multimedialnych.
3. Kliknij **OK**.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Sync Manager

Nałogowo słuchasz muzyki i masz sporą kolekcję plików muzycznych na komputerze? Możesz zarządzać biblioteką muzyki i słuchać ulubionych utworów za pomocą aplikacji HTC Sync Manager.

1. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij opcję **Muzyka**.
2. Aby wyszukać utwory muzyczne i albumy, kliknij opcję **Bibliot.** > , a następnie wybierz sposób przeglądania według albumu, gatunku, wykonawcy lub utworu.
3. Kliknij dwukrotnie album, aby go otworzyć lub kliknij dwukrotnie utwór, aby go odtworzyć.
4. Za pomocą elementów sterujących odtwarzaniem u dołu ekranu możesz zatrzymywać, wznawiać odtwarzanie, odtwarzać ponownie utwory itp.

Przesuwaj suwak postępu w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do dowolnego fragmentu utworu.

Tworzenie listy odtwarzania w aplikacji HTC Sync Manager

1. W bibliotece Muzyka kliknij album lub utwór, który chcesz dodać do nowej listy odtwarzania.
2. Kliknij ➕ > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie kliknij **OK**.
4. Aby dodać więcej utworów do listy odtwarzania, przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania albumów lub utworów, kliknij ➕, a następnie wybierz nazwę listy odtwarzania.
5. Po zakończeniu dodawania utworów, kliknij **LISTY ODTWARZANIA**. Kliknij dwukrotnie miniaturę listy odtwarzania i kliknij dwukrotnie utwór, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo w aplikacji HTC Sync Manager

Przeglądaj i wyświetlaj zdjęcia i klipy wideo z komputera, które zostały zaimportowane do aplikacji HTC Sync Manager, do Galeria.

1. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij opcję **Galeria**.
2. Kliknij **ALBUMY**, a następnie dwukrotnie kliknij album, aby go otworzyć.
3. Kliknij ikonę ▼ obok opcji **Sortuj według** i wybierz sposób ustalania kolejności zdjęć i klipów wideo.
4. Dwukrotnie kliknij zdjęcie lub klip wideo, aby zobaczyć powiększenie.

Edycja zdjęć

Możesz wykonywać podstawowe czynności edycji, np. kadrowanie i obracanie.

1. Na ekranie ALBUMY otwórz album zawierający zdjęcia, które chcesz edytować.
2. Przytrzymaj klawisz CTRL klikając każde zdjęcie, które chcesz edytować.

3. Kliknij . Zostanie wyświetlony ekran z paskiem miniatur wszystkich wybranych zdjęć.
4. Na pasku miniatur kliknij pierwsze zdjęcie, następnie wybierz czynność.

Zobacz informacje o zdjęciu	Kliknij opcję , aby wyświetlić informacje o rozdzielczości, formacie pliku itp.
Obróć	Kliknij lub .
Przytnij	1. Kliknij , następnie zmień rozmiar lub przeciągnij narzędzie przycinania do fragmentu zdjęcia, który chcesz przyciąć. Możesz także kliknąć opcję **Niestandardowy** i wybrać zaprogramowany rozmiar zdjęcia. 2. Kliknij **Zastosuj**.

5. Przejdź do kolejnego zdjęcia. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o zapisanie zmian bieżącego zdjęcia.
6. Kliknij **OK**, aby zapisać i edytować kolejne zdjęcie.

Usuwanie albumu z aplikacji HTC Sync Manager

Aby usunąć album z aplikacji HTC Sync Manager, należy usunąć jego ścieżkę folderu z Ustawień. Nie usuwaj albumu z ekranu Muzyka lub Galeria, ponieważ spowoduje to usunięcie folderu z komputera.

1. Kliknij > **Ustawienia**.
2. Kliknij folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie **Usuń**.

Synchronizowanie muzyki z komputerem

Aplikację HTC Sync Manager można skonfigurować tak, aby możliwa była synchronizacja plików muzycznych i list odtwarzania pomiędzy smartfonem HTC One X+ i komputerem.

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Muzyka** > **SYNCHRONIZUJ USTAWIENIA**.
3. Wybierz opcję **Synchronizuj muzykę**.

4. Możesz wybrać polecenia:

Importuj nowe pliki muzyczne z urządzenia	Importowanie nowych utworów muzycznych ze smartfona HTC One X+ do aplikacji HTC Sync Manager.
Synchronizuj muzykę z urządzeniem	Synchronizowanie muzyki z komputera ze smartfonem HTC One X+. Możesz synchronizować **Wszystkie utwory** lub tylko **Wybrane listy odtwarzania**.

5. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy listami odtwarzania w smartfonie HTC One X+ i komputerze, wybierz listę odtwarzania, które chcesz zachować.
6. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Synchronizowanie zdjęć i klipów wideo z komputerem

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Galeria** > **SYNCHRONIZUJ USTAWIENIA**.
3. Wybierz opcję **Synchronizuj galerię**.
4. Możesz wybrać polecenia:

Importowanie nowych zdjęć i filmów z urządzenia	Importowanie nowych zdjęć i klipów wideo ze smartfona HTC One X+ do aplikacji HTC Sync Manager.
Synchronizuj albumy z urządzeniem	Synchronizacja albumów aplikacji Galeria z aplikacji HTC Sync Manager do smartfona HTC One X+. Możesz synchronizować **Wszystkie albumy** lub tylko **Wybrane albumy**.

5. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Synchronizowanie dokumentów z komputerem

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Więcej**.
3. Wybierz **Dokument**, a następnie kliknij **Ustawienia**.

4. Kliknij polecenie **Dodaj**, a następnie wybierz folder zawierający dokumenty, które chcesz zsynchronizować ze smartfonem HTC One X+. Możesz dodać klika folderów.
5. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Synchronizowanie kontaktów z komputerem

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager, aby synchronizować kontakty ze smartfona HTC One X+ z Kontaktami aplikacji Outlook, Outlook Express lub Windows.

HTC One X+ można synchronizować z następującymi wersjami programu Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 oraz Outlook 2010.

Aby zsynchronizować kontakty z karty SIM z komputerem, należy je najpierw importować do aplikacji Kontakty i zapisać je pod kontem Telefon w smartfonie HTC One X+.

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Więcej**.
3. Wybierz **Kontakty**, a następnie kliknij **Ustawienia**.
4. Wybierz aplikację, z którą chcesz zsynchronizować kontakty.
5. Jeżeli występuje konflikt danych pomiędzy kontaktami w smartfonie HTC One X+ i komputerze, wybierz dane kontaktowe, które chcesz zachować.
6. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Zsynchronizowane zostaną tylko pola danych kontaktowych występujące w aplikacji Kontakty smartfona HTC One X+.

Synchronizowanie wydarzeń w kalendarzu

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager, aby synchronizować kalendarz ze smartfona HTC One X+ z Kalendarzem aplikacji Outlook, lub Kalendarzem systemu Windows.

HTC One X+ można synchronizować z następującymi wersjami programu Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 oraz Outlook 2010.

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Więcej**.
3. Wybierz **Kalendarz**, a następnie kliknij **Ustawienia**.
4. Wybierz aplikację, której wydarzenia kalendarza chcesz zsynchronizować.
5. Wybierz, od którego miejsca chcesz rozpocząć synchronizację zdarzeń kalendarzowych.

6. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy terminami w smartfonie HTC One X+ i komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.
7. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Synchronizowane będą tylko pola danych obecne w aplikacji Kalendarz smartfona HTC One X+.

Synchronizowanie zakładek sieci Web z komputerem

- Jeżeli synchronizujesz zakładki programu Firefox® w wersji 3.0 lub nowszej, przed synchronizacją zamknij przeglądarkę.
- Jeżeli występuje konflikt zakładek pomiędzy smartfonem HTC One X+ a komputerem, aplikacja HTC Sync Manager zachowuje dane z komputera.

1. Podłącz smartfon HTC One X+ do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk **Więcej**.
3. Wybierz **Utwórz zakładkę**, a następnie kliknij **Ustawienia**.
4. Wybierz przeglądarkę sieci Web, którą chcesz zsynchronizować ze smartfonem HTC One X+.
5. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Podczas pierwszej synchronizacji zakładek w przeglądarce sieci Web na komputerze zostanie utworzony folder o nazwie Zakładki HTC. Ten folder zawiera zakładki ze smartfona HTC One X+.

Jeżeli na komputerze znajdują się zakładki, które chcesz zsynchronizować ze smartfonem HTC One X+, zapisz je w folderze Zakładki HTC.

Szybkie przenoszenie multimediów z aplikacji HTC Sync Manager do smartfona HTC One X+

Możesz szybko przenieść utwór muzyczny lub zdjęcie z aplikacji HTC Sync Manager do smartfona HTC One X+ bez konieczności synchronizowania innych elementów.

Upewnij się, że smartfon HTC One X+ jest podłączony do komputera.

1. Wyszukaj utwór muzyczny lub zdjęcie, które chcesz przesłać do smartfona HTC One X+.
2. Kliknij utwór lub zdjęcie. Możesz także przesłać listę odtwarzania lub album.
3. Kliknij opcję **Wyślij na telefon**.

Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty

Dzięki aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z kontaktami przez telefon, wiadomości tekstowe, e-mail i sieci społecznościowe.

A jeśli te same kontakty pochodzą z różnych źródeł, możesz scalić ich dane, co pozwoli uniknąć podwójnych pozycji.

Aby otworzyć aplikację Kontakty z ekranu głównego, stuknij > **Kontakty**.

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty tworzy listę wszystkich kontaktów zapisanych lokalnie oraz kont online, do których jesteś zalogowany.

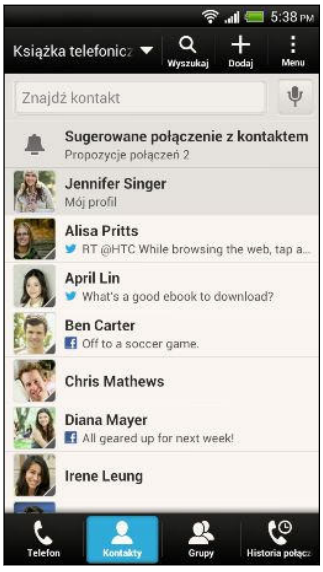

Możesz:

- Wyświetlić swój profil i edytuj swoje informacje kontaktowe.
- Tworzyć, edytować lub znajdować kontakty.
- Zobaczyć aktualizacje statusu.
- Stuknąć nazwisko, aby zobaczyć zapisane dane kontaktu.
- Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt wysłał ci nowe wiadomości.
- Otrzymać powiadomienie o urodzinach kontaktu.
- Sprawdzić, kto jest online w Google Talk™. Ikony statusu online są wyświetlane pod warunkiem, że użytkownik jest zalogowany do komunikatora Google Talk.

Filtrowanie listy kontaktów

Wybierz konto, którego kontakty mają być wyświetlane.

1. Na karcie Kontakty stuknij ▼ na górnym pasku.
2. Wybierz konta online zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk <.

Aby ustawić opcje sortowania kontaktów, stuknij ikonę ⋮ > **Ustawienia**.

Konfiguracja opcji wyszukiwania kontaktów

Oprócz wyszukiwania kontaktów według nazwiska, możesz także wyszukiwać według innych kryteriów, np. nazwy grupy lub firmy.

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukuj kontakty według**, a następnie wybierz typy kryteriów wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby łatwo wysyłać je do innych osób.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Mój profil**.
2. Stuknij **Edytuj mogą kartę kontaktów**.
3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Informacje wyświetlane w profilu

Po stuknięciu opcji **Mój profil** zostaną wyświetlone poniższe karty:

	Szczegóły Wyświetla szczegóły kontaktu. Wyświetlone zostaną także ostatnie wpisy w sieciach społecznościowych (o ile jesteś zalogowany). Możesz także edytować swój profil lub udostępniać go innym.
	Aktualizacje Pokazuje aktualizacje, które zamieściłeś w swojej sieci społecznościowej.
	Galeria Wyświetla albumy i zdjęcia znajdujące się w sieciach społecznościowych.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij +.
2. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.

Stuknij , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. W zależności od typu kontaktu może także istnieć możliwość dodania prefiksu (np. Pan lub Pani) lub sufiksu imienia (np. dr).

3. Wybierz Rodzaj kontaktu. Pozwoli to na określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.

Niektóre pola mogą nie być dostępne podczas dodawania kontaktów do karty SIM.

4. W wyświetlonych polach wprowadź dane kontaktu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wyszukiwanie znajomych w sieciach społecznościowych

HTC One X+ automatycznie szuka kontaktów telefonu w różnych sieciach społecznościowych, do których jesteś zalogowany. Na podstawie dopasowanych adresów e-mail i szczegółów kontaktów można wysłać swoim kontaktom zaproszenia do danej sieci społecznościowej.

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Znajdź osoby, które znasz w**.
2. Wybierz co najmniej jedną sieć społecznościową, a następnie stuknij przycisk **Gotowe**.

Aby ręcznie odświeżyć listę sugerowanych kontaktów, stuknij ikonę ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Połączone kontakty**. Na karcie Powiadomienia stuknij ⋮ > **Odśwież**.

Wysyłanie swoim kontaktom zaproszeń do sieci społecznościowych

1. Stuknij powiadomienie Osoby, które znasz (jeśli jest dostępne na karcie Kontakty).
2. Zaznacz kontakty, które chcesz śledzić lub wyślij zaproszenia do znajomych, przy użyciu sieci społecznościowych, do których jesteś zalogowany.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.

3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
5. Stuknij **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
2. Stuknij **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwę kontaktu, który chcesz skopiować do smartfona HTC One X+.
4. Stuknij +, aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.

Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Gdy smartfon HTC One X+ znajdzie kontakty, które można scalić, po otwarciu aplikacji Kontakty zostanie wyświetlone powiadomienie z łączem.

1. Na karcie Kontakty stuknij Powiadomienie o propozycji połączenia, jeśli dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
2. Wybierz kontakty, które chcesz scalić.

Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij .
3. Możesz:
   - W obszarze **Sugeruj łącza** stuknij , aby połączyć kontakt z kontem.
   - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij .
3. W części **Połączone kontakty** stuknij obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Informacje o kontakcie i rozmowy

Po kliknięciu kontaktu na ekranie aplikacji Kontakty, otwarty zostanie ekran szczegółów kontaktu.

Ekran szczegółów kontaktu zawiera następujące karty:

	Szczegóły Wyświetla zapisane informacje o kontakcie. Połącz się z kontaktem stukając opcję.
	Wątek Wyświetla wiadomości SMS i e-mail otrzymane od kontaktu. Wyświetla także wszystkie rozmowy przychodzące, wychodzące i nieodebrane od kontaktu i do niego.
	Aktualizacje Wyświetla aktualizacje kontaktu i zdarzenia z kont sieci społecznościowych. Po wyświetleniu powiadomienia o urodzinach kontaktu w sekcji Wydarzenia, możesz stuknąć powiadomienie i wybrać sposób, w jaki chcesz złożyć życzenia kontaktowi.
	Galeria Wyświetla albumy i zdjęcia połączone z daną osobą.

Edytowanie informacji o kontakcie

Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
2. Wprowadź nowe dane.
3. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij opcję > **Usuń kontakty**.
2. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć.
3. Stuknij opcję **Usuń**.

Aktualizacja kontaktów Exchange ActiveSync

Jeśli Twoje kontakty konta Exchange ActiveSync w katalogu firmowym mają nowe informacje, aktualizuj te kontakty w telefonie HTC One X+.

1. Na karcie Kontakty stuknij dany kontakt ActiveSync Exchange.

Jeśli dany kontakt jest połączony z innymi kontami, zakończ najpierw połączenie z kontem Exchange ActiveSync, a następnie wybierz kontakt Exchange ActiveSync na karcie Kontakty.

2. Stuknij > **Sprawdzić aktualizacje**.
3. Jeśli dostępne są aktualizacje, wybierz opcję zastąpienia starych danych lub połączenia nowych danych ze starymi.

Grupy kontaktów

Przypisz kontakty do grup tak, aby w łatwy sposób wysyłać wiadomości lub e-maile do całej grupy. Możesz także synchronizować grupy w telefonie HTC One X+ z grupami na koncie Google, dostępnymi przez przeglądarkę internetową komputera. Dodaliśmy także grupę Częste, jako specjalną grupę, w której automatycznie zapisywane są kontakty, do których często dzwonisz lub od których najczęściej odbierasz połączenia.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij +.
2. Wpisz nazwę grupy.
3. Stuknij , aby wybrać zdjęcie dla grupy.

4. Stuknij ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**.
5. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij **Zapisz**.
6. Po utworzeniu całej grupy stuknij **Zapisz**.

Edytowanie grupy kontaktów

1. Na karcie Grupy, naciśnij i przytrzymaj grupę, następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
   - Stuknąć nazwę grupy, aby zmienić nazwę. Możesz zmienić tylko nazwy tych grup, które sam utworzyłeś.
   - Stuknij ikonę przy nazwie grupy, aby zmienić lub usunąć zdjęcie grupy.
   - Stuknij ikonę ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**, aby dodać więcej członków.
   - Aby zmienić układ członków grupy, naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ na końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij ją do jej nowej pozycji.
   - Stuknij ikonę ⊗ obok kontaktu, aby usunąć kontakt z grupy.
3. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość tekstową, czy e-mail.

Zmiana kolejności grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij ✎.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ na końcu grupy, którą chcesz przenieść, a następnie przeciągnij do nowego położenia.
3. Stuknij **Zapisz**.

Usuwanie grup

Możesz usunąć tylko te grupy, które sam utworzyłeś.

Na karcie Grupy możesz:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń grupę**.
- Stuknij ikonę ✎, aby wybrać kilka grup kontaktów, które chcesz usunąć.

Dodawanie widżetu Kontakty

Utrzymuj bieżący kontakt z ważnymi dla Ciebie ludźmi dodając widżet Kontakty dla każdej grupy.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.
2. Na karcie Widżety stuknij **Wszystkie widżety** > **Kontakty**.
3. Wybierz styl widżetu, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.
4. Wybierz grupę, którą chcesz dodać do widżetu.
5. Powtórz powyższe kroki, aby dodać kolejny widżet Kontakty.

Wybieranie domyślnej metody komunikacji

Wybierz metodę komunikacji (np. rozmowa lub wysłanie wiadomości) stukając zdjęcie kontaktu na widżecie Kontakty.

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu na widżecie.
3. Stuknij metodę komunikacji, której chcesz użyć.

Aby zmienić domyślną metodę komunikacji, stuknij nazwisko kontaktu (nie zdjęcie), a następnie stuknij **Ustaw działanie domyślne**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie nazwisko) na widżecie. Zostanie nawiązane połączenie za pomocą domyślnej metody ustawionej dla tego kontaktu.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję **Prześlij kontakt jako vCard**.
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj **Mój profil**, a następnie stuknij **Wyślij mój profil**.

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:
3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie ⋮ > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu**.
3. Wybierz konto lub typ kontaktów do wyeksportowania, a następnie stuknij **OK**.

Przywracanie kontaktów

Można przywrócić tylko kontakty, których kopie zapasowe zostały utworzone przy użyciu funkcji **Eksportuj do pamięci telefonu**.

1. Na karcie Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z pamięci telefonu**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.

Społeczne

Facebook

Po zalogowaniu się do konta Facebook® z ustawień Konta i synchronizacja lub z aplikacji Facebook (zainstalowanej fabrycznie lub pobranej) można:

- Obserwować znajomych w serwisie Facebook wraz z aktualizacją statusu w aplikacji Kontakty.
- Przeglądać zdjęcia z serwisu Facebook w aplikacji Galeria.
- Sprawdzać aktualizacje statusu znajomych z konta Facebook w aplikacji Friend Stream™.
- Wyświetlać wydarzenia i urodziny znajomych w serwisie Facebook w aplikacji Kalendarz.

Może być konieczne autoryzowanie telefonu HTC One X+ do połączenia z Twoim kontem Facebook.

Twitter dla HTC Sense

Zalogowanie do konta Twitter z poziomu ustawień Konta i synchronizacja lub aplikacji Twitter (wcześniej zainstalowanej lub pobranej) powoduje automatyczne zalogowanie do usługi Twitter dla HTC Sense. Ponadto, może być konieczne autoryzowanie Twitter dla HTC Sense do połączenia z kontem Twitter.

Twitter dla HTC Sense umożliwia wyświetlenie kontaktów w serwisie Twitter i ich tweetów w aplikacji Kontakty. Można także przesyłać tweety i sprawdzać tweety znajomych w aplikacji Friend Stream.

LinkedIn dla HTC Sense

Gdy jesteś zalogowany w serwisie LinkedIn® dla HTC Sense, możesz wyświetlić swoje kontakty LinkedIn i ich najnowsze aktualizacje w aplikacji Kontakty. Możesz również udostępniać aktualizacje i sprawdzać wpisy od znajomych w aplikacji Friend Stream.

Jeśli posiadasz aplikację LinkedIn (zainstalowaną lub pobraną), zalogowanie do serwisu LinkedIn dla HTC Sense nie spowoduje zalogowania w aplikacji LinkedIn i odwrotnie. Jeśli chcesz korzystać z tego samego konta w serwisie LinkedIn dla obu aplikacji, konieczne jest zalogowanie się w obu aplikacjach za pomocą tych samych danych logowania.

Informacje o aplikacji Friend Stream

Za pomocą aplikacji Friend Stream możesz udostępniać i pobierać aktualizacje o przyjaciołach w popularnych sieciach w ramach jednego strumienia.

Na ekranie głównym stuknij > **Friend Stream**.

Po kliknięciu aktualizacji statusu innej osoby można:

- Napisać komentarz.
- Oznaczyć, że podoba Ci się czyjś wpis lub aktualizacja statusu.
- Oglądać albumy ze zdjęciami innych osób.
- Zobaczyć tweet. Jeśli istnieje udostępniane łącze do strony internetowej, tuż pod tweetem będą także widoczne przesłane strony internetowe.

Gdy stukniesz czyjeś zdjęcie lub nazwę, możesz sprawdzić dane profilu tej osoby.

Stuknij , aby wyświetlić wiadomości z konkretnej sieci społecznościowej.

Przejdź na inne karty, aby wyświetlić więcej opcji. Możesz stuknąć > **Filtry**, aby spersonalizować karty Friend Stream.

Aktualizacja statusu w aplikacji Friend Stream

1. Na karcie Wszystkie stuknij .
2. Wpisz aktualizację swojego statusu.
3. Jeżeli nie chcesz wysłać aktualizacji do wszystkich sieci społecznościowych, stuknij , a następnie usuń zaznaczenie sieci społecznościowych, które mają nie być uwzględniane przy aktualizacji.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.
5. Stuknij .
6. Wybierz załącznik do aktualizacji statusu.
7. Stuknij **Zamieść**.

Korzystanie Facebook z Friend Stream

Zamieszczaj swoje aktualizacje statusu, pisz wiadomości na tablicach lub loguj się do miejsc.

Zamieszczanie wiadomości na tablicy znajomego Facebook

1. W Friend Stream stuknij > **Facebook**.
2. Stuknij > **Tablica**.
3. Stuknij znajomego z listy.

4. Wpisz wiadomość.
5. Stuknij **Zamieść**.

Komentowanie i oznaczanie wpisów w serwisie Facebook jako Lubię to

Stuknij status danej osoby na karcie Wszystko i wykonaj dowolną z poniższych czynności:

- Stuknij zdjęcie lub nazwę albumu widoczną w aktualizacji statusu, aby za pomocą aplikacji Galeria zobaczyć i komentować zdjęcia w albumie.
- Określ, czy podoba Ci się aktualizacja statusu innej osoby.
- Stuknij pole tekstowe, a następnie napisz, co sądzisz o aktualizacji statusu innej osoby.

Logowanie się do miejsca

Powiadom Facebook znajomych, gdzie jesteś, logując się do miejsca.

Aby wyszukać swoją lokalizację, należy włączyć usługi lokalizacyjne w opcji **Ustawienia** > **Lokalizacja**.

1. Przejdź do karty Miejsca, a następnie stuknij opcję .
2. Stuknij miejsce z listy.
3. Stuknij **Zaloguj**.
4. Możesz dodać opis statusu, a nawet oznaczyć znajomych, z którymi jesteś.
5. Stuknij **Zaloguj**.

Tweety w Friend Stream

1. W Friend Stream stuknij > **Twitter**.
2. Stuknij .
3. Wprowadź tweet.
4. Stuknij lub , aby dodać zdjęcie lub bieżącą lokalizację do tweetu.
5. Stuknij **Zamieść**.

Wyszukiwanie użytkowników serwisu Twitter do śledzenia

1. Na dowolnej karcie stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę w serwisie Twitter.
3. Stuknij .

4. W wynikach wyszukiwania stuknij użytkownika serwisu Twitter, którego chcesz śledzić.
5. Stuknij ⋮ > **Śledź**.

Zaprzestanie podążania za użytkownikiem Twitter

1. Na karcie Wszystkie tweety naciśnij użytkownika Twitter, za którym nie chcesz już podążać.
2. Stuknij ⋮ > **Nie podążaj**.

Wysyłanie wiadomości bezpośredniej

Bezpośrednią wiadomość (DM) możesz wysłać tylko do kogoś, kto za Tobą podąża.

1. Na karcie Wiadomości bezpośrednie stuknij +.
2. Wprowadź nazwę użytkownika Twitter w polu **Do**.
3. Wprowadź wiadomość, a następnie stuknij **Zamieść**.

Możesz także wysłać wiadomość bezpośrednią naciskając i przytrzymując tweet osoby, która ma być odbiorcą, a następnie stukając opcję **Wyślij wiadomość bezpośrednią** w menu opcji.

Odpowiadanie na tweet lub ponawianie tweeta

1. Na karcie Wszystkie tweety stuknij tweet, na który chcesz odpowiedzieć lub ponowić tweeta.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Stuknij **Retweet**.
   - Stuknij **Odpowiedz**, wprowadź odpowiedź lub dodaj do tweeta osobistą notatkę, a następnie stuknij **Wyślij**.

Udostępnianie aktualizacji LinkedIn w aplikacji Friend Stream

1. W aplikacji Friend Stream stuknij ▼ > **LinkedIn dla HTC Sense**.
2. Stuknij +.
3. Wpisz aktualizację swojego statusu.
4. Stuknij **Zamieść**.

E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do Skrzynki odbiorczej.

Na ekranie głównym stuknij > **Gmail**.

Archiwizowanie, usuwanie lub opisywanie etykietami wielu konwersacji	Stuknij pole wyboru obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stukaj przyciski na ekranie u dołu, aby wybrać czynność, która ma być wykonana na zaznaczonych wiadomościach lub konwersacjach.
Wyświetlanie wersji roboczych, wysłanych wiadomości i innych etykiet	Stuknij opcję **Skrzynka odbiorcza** u góry, a następnie stuknij inną etykietę (np. **Wysłane**, **Wersje robocze** lub własną etykietę), aby przeglądać oznaczone nią wiadomości i konwersacje.
Przełączanie się do innego konta Gmail	Stuknij **Skrzynka odbiorcza** na górnym pasku, następnie stuknij konto, do którego chcesz się przełączyć.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, które chcesz użyć, stuknij ikonę .
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość e-mail.
4. Aby załączyć zdjęcie, stuknij > **Załącz plik**.
5. Stuknij , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij . Lub stuknij i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub wybrałeś opcję **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
   - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.

4. Stuknij , aby wysłać.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu poczty Gmail w skrzynce odbiorczej Gmail, stuknij > **Pomoc**.

Poczta

Dodawanie konta e-mail POP3/IMAP

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Inne (POP3/IMAP)** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
   - Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij > **Dodaj konto** > **Inne (POP3/IMAP)**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij **Dalej**.

Jeśli wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie kolejnych ustawień e-mail, skontaktuj się z dostawcą usług e-mail, aby uzyskać pomoc.

4. Wprowadź Nazwę konta i Twoja nazwa, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

W celu dokonania synchronizacji wymagane jest pobranie oprogramowania w wersji Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Microsoft Exchange ActiveSync** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
   - Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij > **Dodaj konto** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Wpisz szczegóły konta Exchange ActiveSync, a następnie stuknij **Dalej**.

Jeśli firmowy serwer Exchange nie obsługuje funkcji automatycznego wykrywania, konieczne będzie wejście do ustawień serwera Exchange. Szczegółowe informacje można uzyskać od administratora serwera Exchange.

4. Wybierz żądane opcje synchronizacji, następnie stuknij **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Sprawdzanie skrzynki odbiorczej aplikacji Poczta

Po otwarciu aplikacji Poczta wyświetlana jest skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC One X+.

Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.

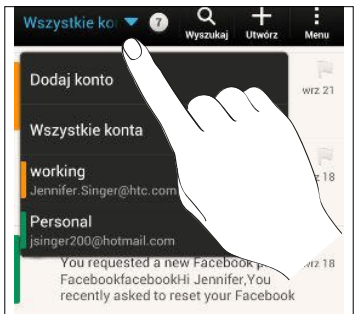

Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wszystkich kont poczty e-mail

Możesz przeglądać wszystkie wiadomości ze wszystkich swoich kont w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi kontami.

Stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, a następnie stuknij opcję **Wszystkie konta**. Wiadomości e-mail są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont e-mail należą.

W zunifikowanej skrzynce odbiorczej wyświetlanych jest maksymalnie 15 kont e-mail.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij ⋮ > **Filtry**.
3. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu, aby ją dodać.
4. Naciśnij przycisk <, a następnie przejdź do dodanej karty.

Ręczne odświeżanie konta e-mail

Bez względu na ustawienia synchronizacji, w dowolnym czasie możliwa jest także ręczna synchronizacja wysłanych i otrzymanych wiadomości e-mail.

- Przeglądając konto e-mail, stuknij ⋮ > **Odśwież**.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, możesz odświeżyć wszystkie konta jednocześnie. Najpierw przejdź do skrzynki odbiorczej Wszystkie konta. Następnie stuknij ⋮ > **Odśwież**.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.

Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania, naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij +.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij ⋮ > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość.

6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Dodaj załącznik. Stuknij **Załącz**, a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić.
   - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij **Wyślij**.

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, naciśnij przycisk lub stuknij opcję > **Zapisz**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij > **Foldery** > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij **Wyślij**.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę , aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.

Stuknij ikonę , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Gdzie są moje nieprzeczytane wiadomości e-mail?

Nieprzeczytane wiadomości e-mail są zaznaczone tłustym drukiem w skrzynce odbiorczej. Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wszystkich kont poczty e-mail spowoduje także wyświetlenie kolorowych pasków obok nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Kolorowe paski oznaczają także konto e-mail, z którego odebrano wiadomość e-mail.

Aby pogrupować wszystkie nieprzeczytanie wiadomości e-mail, dodaj kartę Nieprzeczytane do skrzynki odbiorczej.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij > **Filtry**.
3. Naciśnij i przytrzymaj **Nieprzeczytane**, a następnie przeciągnij je do dolnego rzędu, aby je dodać.
4. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kartę Nieprzeczytane.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a następnie stuknij polecenie **Zapisz jako zadanie**.
2. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie stuknij **Zapisz**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .
2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Dotknij opcję **Szukaj wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.

Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.

6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź automatyczną odpowiedź w wyświetlonym polu.
7. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij ⋮ > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.

> Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz przyciski zaznaczania wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.

> Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Przełączanie się do innych folderów poczty

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij ⋮ > **Folder**.
2. Stuknij folder poczty z wiadomościami e-mail, które chcesz wyświetlić.

Zmiana ustawień konta poczty e-mail

Możesz zmienić ustawienia powiadomień e-mail, dodać podpis, usunąć konto itp.

1. Przełącz się do konta e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić.
2. Stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Rzadsze synchronizowanie wiadomości e-mail

Jeśli nie musisz często synchronizować wiadomości e-mail, np. podczas oglądania filmu lub jazdy samochodem, użyj opcji Inteligentna synchronizacja, aby automatycznie wydłużyć czas przed kolejną synchronizacją telefonu HTC One X+ z kontem poczty e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

1. Przełącz się do konta e-mail, w którym chcesz korzystać z opcji Inteligentna synchronizacja.
2. Stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**.
3. Stuknij opcję: **Synchronizacja w porze szczytu** > **Inteligentna synchronizacja**.
4. Stuknij **Synchronizacja poza szczytem** > **Inteligentna synchronizacja**.
5. Naciśnij przycisk <.

Opcja Inteligentna synchronizacja następnie wydłuży czas pomiędzy kolejnymi synchronizacjami poczty e-mail po upływie czasu każdej automatycznej synchronizacji bez otwierania aplikacji Poczta. Aby zsynchronizować wiadomości e-mail w dowolnym czasie, otwórz aplikację Poczta i sprawdź skrzynkę odbiorczą.

Kalendarz

Informacje o aplikacji Kalendarz

Już nigdy nie zapomnisz o ważnej dacie. Aplikacja Kalendarz służy do planowania wydarzeń, spotkań i terminów.

Możesz skonfigurować telefon HTC One X+, aby zapewnić synchronizację z kalendarzami, np. kalendarzem Google, kalendarzem Outlook i kalendarzem Microsoft Exchange ActiveSync.

Po zalogowaniu do kont sieci społecznościowych, powiązane wydarzenia w kalendarzu będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

Tworzenie wydarzenia

Możesz utworzyć wydarzenia i zsynchronizować je następnie z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync, a także wydarzeniami w telefonie HTC One X+.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Kalendarz**.
2. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
4. Aby zaprosić osoby, stuknij i wybierz osoby, które chcesz zaprosić.
5. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzeń.
6. Stuknij **Zapisz**. Możesz też stuknąć **Wyślij aktualizację**, jeśli zaprosiłeś do wydarzenia inne osoby.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma nowych wydarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
3. Przeciągnij za pomocą przycisków strzałek kierunkowych, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu nowego wydarzenia, a następnie stuknij **Zapisz**.

Wyświetlanie Kalendarz

1. Stuknij kartę Kalendarz.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - W dowolnym widoku Kalendarz możesz powrócić do bieżącej daty, stukając opcję **Dzisiaj**.
   - W widokach dziennym, tygodniowym i planu dnia wydarzenia oznaczane są kolorem wskazującym, do którego konta lub typu kalendarza należą. Aby dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne kolory, stuknij ▼.

Jeśli karta Kalendarz nie jest wyświetlana, stuknij ikonę ⋮ > **Edytuj karty**, naciśnij i przytrzymaj kartę Kalendarz, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym zobaczysz znaczniki na dniach, w których mają miejsce wydarzenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności w widoku miesięcznym:

- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które mają miejsce w ten dzień.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby otworzyć opcje menu, za pomocą których można także utworzyć wydarzenie lub przechodzić do widoków dziennego lub planu dnia.
- Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne miesiące.

Widok Dzień i Plan

Widok Dzień wyświetla wydarzenia w danym dniu, a widok Planu dnia wyświetla wszystkie wydarzenia w porządku chronologicznym.

- Wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu Facebook, stuknij je, aby wysłać życzenia.
- W widoku dziennym:
  - Stuknij okienko czasowe, aby utworzyć nowe wydarzenie w danym czasie.
  - Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne dni.
  - Jeśli wyświetlana jest prognoza pogody na dany dzień, stuknij ją, aby zmienić miasto, dla którego jest wyświetlana.
  - Wyświetlaj czas wydarzenia w innej strefie czasowej. Stuknij ikonę ⋮ > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok tygodniowy

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

W widoku tygodniowym można:

- Nacisnąć i przytrzymać okienko czasowe, aby stworzyć nowe wydarzenie w danym czasie.
- Stuknąć wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.
- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne tygodnie.

Zarządzanie wydarzeniami w Kalendarz

Edytowanie wydarzenia

Możesz edytować tylko wydarzenia utworzone przez siebie oraz te, które zaakceptowałeś z kont takich jak Microsoft ActiveSync Exchange.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij .

Podczas edytowania powtarzającego się wydarzenia zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz edytować tylko to jedno wydarzenie, czy wszystkie takie wydarzenia.

2. Wprowadź zmiany w wydarzeniu.
3. Stuknij **Zapisz**. Możesz też stuknąć **Wyślij aktualizację**, jeśli zaprosiłeś do wydarzenia inne osoby.

Usuwanie wydarzenia

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij > **Usuń wydarzenie**.
- W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Usuń** lub **Usuń wydarzenie**.

Jeśli wydarzenie się powtarza, zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć tylko to wydarzenie lub wszystkie wydarzenia z Kalendarz.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij ikonę ⋮ > **Prześlij dalej**.
   - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej**.
2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do karty **Zaproszenia**, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.

- Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w opcji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.
- Jeśli karta **Zaproszenia** nie jest wyświetlana, stuknij ikonę ⋮ > **Edytuj karty**, naciśnij i przytrzymaj opcję **Zaproszenia**, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.

1. Stuknij kartę **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
2. Akceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenia, bądź zaproponuj inną godzinę.

Stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Ustawianie przypomnień o wydarzeniach

Masz ważne wydarzenie, o którym musisz pamiętać? Aplikacja Kalendarz ułatwia przypominanie o ważnych wydarzeniach.

1. Przeglądając wydarzenie kalendarza stuknij **Przypomnienie**.
2. Wybierz, z jakim wyprzedzeniem wydarzenie ma być przypomniane.

Możesz ustawić domyślny czas przypomnienia lub wybrać dźwięk przypomnienia o wydarzeniu w ustawieniach opcji Kalendarz.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia .

1. Otwórz panel Powiadomienia.
2. Rozsuń dwa palce na powiadomieniu o wydarzeniu, aby je rozwinąć, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Wybierz odłożenie lub odrzucenie wszystkich przypomnień. Możesz tez szybko odrzucić powiadomienia o wydarzeniach na liście, przeciągając je w lewo lub w prawo.
   - W przypadku powiadomienia o wielu wydarzeniach stuknij je, aby wyświetlić listę wydarzeń.
   - W przypadku zaproszenia gości stuknij opcję **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.
   - Naciśnij przycisk , aby zachować oczekujące przypomnienia w obszarze powiadomień paska stanu.

Aby dodać wiadomości lub edytować listę szybkich odpowiedzi, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.

Wyświetlanie lub ukrywanie kalendarzy

1. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij .
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru kalendarza, który chcesz wyświetlić lub ukryć, a następnie naciśnij ikonę .

- W telefonie HTC One X+ kalendarze są synchronizowane, nawet jeśli są ukryte.
- Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC One X+.

Dlaczego moje wydarzenia kalendarzowe nie są wyświetlane?

Jeśli nie możesz znaleźć wydarzeń ze swoich kont e-mail lub sieci społecznościowych w aplikacji Kalendarz, sprawdź, czy włączona jest opcja synchronizacji Kalendarza w ustawieniach.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
3. Wybierz opcję **Kalendarz**, a następnie stuknij > **Synchronizuj teraz**.

Zmiana ustawień Kalendarz

Możliwa jest zmiana ustawień Kalendarz, aby określić sposób, w jaki wydarzenia są wyświetlane i w jaki kalendarz dokonuje powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach.

W dowolnym widoku Kalendarz stuknij ⋮ > Ustawienia.

Pamięć internetowa i usługi online

Dropbox

Korzystanie ze aplikacji Dropbox w smartfonie HTC One X+

Aplikacja Dropbox zapewnia dostęp do zdjęć, klipów wideo i dokumentów zawsze i wszędzie — w telefonie HTC One X+, na komputerze oraz na innych urządzeniach przenośnych, na których posiadasz dostęp do aplikacji Dropbox.

W smartfonie HTC One X+ zaloguj się do konta Dropbox, aby:

- Uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci Dropbox przez dwa lata.
- Mieć dostęp do zdjęć i klipów wideo zapisanych w folderze Dropbox bezpośrednio z aplikacji Galeria.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Wysyłaj po prostu łącze do plików w folderze Dropbox.
- Przeglądaj i edytuj dokumenty Office zapisane w aplikacji Dropbox.
- Przeglądaj dokumenty PDF zapisane w aplikacji Dropbox.
- Zapisuj dokumenty, np. załączniki do wiadomości e-mail, bezpośrednio w aplikacji Dropbox.
- Możesz w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnej pamięci w usłudze Dropbox.

Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać i zainstalować z Google Play.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB wolnej przestrzeni w skrzynce Dropbox to oferta specjalna dostępna w urządzeniach HTC wykorzystujących Android™ z HTC Sense 4.0 lub HTC Sense 4+, dla użytkowników, którzy mają wstępnie załadowaną skrzynkę Dropbox. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących użytkowników usługi Dropbox.

- Aby uzyskać 23 GB dodatkowego bezpłatnego wolnego miejsca w skrzynce Dropbox na dwa lata, zaloguj się do swojego konta Dropbox ze smartfona HTC One X+ (a nie z komputera lub innego urządzenia), i wykonaj polecenia przewodnika rozpoczynania obsługi na stronie Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta Dropbox możesz utworzyć nowe konto ze smartfona HTC One X+ lub z komputera, przechodząc pod adres www.dropbox.com.
- Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

Odwiedź witrynę internetową Dropbox (http://www.dropbox.com/help/249), aby uzyskać pełne informacje o warunkach i zasadach korzystania.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC One X+ i przejdź procedurę wprowadzenie w witrynie Dropbox.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij + > **Dropbox**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę wprowadzenie.

Na ekranie głównym możesz także stuknąć ikonę > **Dropbox**, aby skorzystać z aplikacji Dropbox do skonfigurowania konta.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox. Umożliwi to udostępnienie łącza do folderu Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do folderu Dropbox z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Mój telefon**, a następnie stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij **Udostępnij** > **Dropbox**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij **Dalej**.
5. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, następnie kliknij **Załaduj**.

Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio z aplikacji Galeria, umieść je w folderze Zdjęcia w pamięci Dropbox. Możesz utworzyć podfolder w folderze Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.

Automatycznie ładowane zdjęcia z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz opcję Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC One X+. Jeśli funkcja ta nie została włączona wcześniej, można ją włączyć w ustawieniach Dropbox.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Dropbox**.
2. Stuknij opcję > **Ustawienia** > **Włącz ładowanie z aparatu**.
3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.
4. Stuknij opcję **Włącz**.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i podfoldery w folderze Zdjęcia usługi Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Dropbox**.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC Sense chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij opcję **Zezwalaj**.

Komunikat ten będzie wyświetlany przy pierwszym uzyskaniu dostępu do zdjęć i klipów wideo zapisanych w pamięci Dropbox z aplikacji Galeria.

4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do folderu Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w folderze Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Na ekranie aplikacji Galeria Albumy stuknij **Dropbox**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Stuknij żądany album, następnie **Udostępnij**.
   - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie stuknij ponownie i stuknij polecenie **Udostępnij**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu lub zdjęcia, np. wysłać w wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.

Można również użyć aplikacji Dropbox. Stuknij ikonę obok albumu lub pliku, następnie stuknij **Udostępnij**.

Wysyłanie łączy do plików w pamięci Dropbox w wiadomościach e-mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci Dropbox łącza i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
   - Stuknąć **Załącz** > **Dokument**, a następnie wybrać typ dokumentu.
   - Stuknąć **Załącz** > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Stuknij **Dropbox**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.
7. Stuknij opcję **Gotowe**.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
8. Stuknij **Wyślij**.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej Dropbox

Zapisywanie dokumentu programu Office w aplikacji Dropbox

Możesz otworzyć dokument Office w telefonie HTC One X+ i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument Office, np. plik załączony do wiadomości e-mail.
2. Stuknij ⋮ > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij ▼ > **Dropbox**.
5. Stuknij **Zapisz**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Polaris Office w folderze głównym Dropbox.

Aby zapisać dokument Office w innym folderze Dropbox, stuknij ⋮ > **Udostępnij** > **Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij **Załaduj**.

Edytowanie dokumentu Office zapisanego w pamięci Dropbox

Możesz edytować dokument zapisany w aplikacji Dropbox i zapisać zmiany.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Dropbox**.
2. Otwórz folder, w którym zapisany jest żądany dokument.
3. Stuknij dokument, aby go otworzyć.
4. Aby wprowadzić zmiany, stuknij **Edytuj**.
5. Po zakończeniu edycji dokumentu stuknij **Zapisz** lub ⋮ > **Zapisz jako**.

Zapisywanie dokumentu PDF w pamięci internetowej Dropbox

Możesz otworzyć dokument PDF w telefonie HTC One X+ i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument PDF, np. plik załączony do wiadomości e-mail.
2. Stuknij ⋮ > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij ikonę ▼ > **Dropbox**, a następnie **OK**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Przeglądarka plików PDF w folderze głównym Dropbox.

Aby zapisać dokument PDF w innym folderze Dropbox, stuknij ⋮ > **Udostępnij** > **Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij **Załaduj**.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w usłudze Dropbox

Przed załadowaniem plików możesz sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w folderze Dropbox.

Przed wyświetleniem informacji o pamięci w usłudze Dropbox w ustawieniach, konieczne jest uzyskanie dostępu do usługi Dropbox z aplikacji (np. Galeria) i zezwolenie na dostęp oprogramowania HTC Sense do usługi Dropbox.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Pamięć**.

W opcji Pamięć internetowa wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC One X+ od usługi Dropbox

Możesz zdalnie odłączyć telefon HTC One X+ od usługi Dropbox w przypadku utraty urządzenia.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox (www.dropbox.com).
2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij **Konto**. (lub kliknij nazwę konta, następnie **Ustawienia**.)
3. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
4. W obszarze Moje urządzenia kliknij **Odłącz** na prawo od twojego urządzenia Android.
5. Kliknij **Odłącz telefon**.

SkyDrive

Informacje o SkyDrive dla HTC Sense

Dzięki internetowej pamięci online SkyDrive®, możesz przechowywać wszystkie zdjęcia i dokumenty w jednym miejscu. Możesz uzyskać do nich dostęp w każdej chwili, za pomocą telefonu HTC One X+, komputera lub innego urządzenia przenośnego pozwalającego na dostęp do usługi SkyDrive.

Możesz:

- Skorzystać z Galeria i załadować do niej zdjęcia. Będziesz także mieć dostęp do zdjęć zapisanych w pamięci SkyDrive.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Po prostu wyślij łącze do plików zapisanych w pamięci internetowej SkyDrive.
- Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz edytować dokumenty Office zapisane w pamięci SkyDrive.

- Za pomocą aplikacji Przeglądarka plików PDF możesz wyświetlać dokumenty PDF zapisane w pamięci SkyDrive.
- Możesz zapisywać dokumenty z telefonu HTC One X+ bezpośrednio w pamięci SkyDrive.

Logowanie do pamięci SkyDrive

Aby używać usługi SkyDrive jako pamięci internetowej, zaloguj się korzystając z identyfikatora Windows Live®.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij > **SkyDrive dla HTC Sense**.
3. Zaloguj się postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub załóż konto Windows Live, jeśli jeszcze go nie masz.

Ładowanie zdjęć do pamięci internetowej SkyDrive z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij > **Galeria**.
2. Stuknij **Mój telefon**, a następnie stuknij album zawierający zdjęcia, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij **Udostępnij** > **SkyDrive dla HTC Sense**.
4. Wybierz zdjęcia, które chcesz załadować i stuknij **Dalej**.
5. Wybierz folder w pamięci internetowej SkyDrive, a następnie stuknij **Gotowe**.

Wysyłanie łączy do plików w pamięci SkyDrive w wiadomościach e-mail

Aby udostępnić pliki zapisane w pamięci SkyDrive za pomocą wiadomości e-mail, nie musisz ich pobierać i załączać do wiadomości. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci SkyDrive łącza i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Poczta**.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
   - Stuknąć **Załącz** > **Dokument**, a następnie wybrać typ dokumentu.
   - Stuknąć **Załącz** > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Stuknij opcję **SkyDrive**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.

7. Stuknij opcję **Gotowe**.

   Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.

8. Stuknij **Wyślij**.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej SkyDrive

Zapisywanie dokumentu Office w pamięci internetowej SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office można utworzyć lub otworzyć dokument i zapisać go w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Polaris Office**.
2. Utwórz lub otwórz dokument.
3. Stuknij > **Zapisz jako**.
4. Wprowadź nową nazwę pliku.
5. Stuknij opcję > **SkyDrive**.
6. Stuknij **Zapisz**.

Po otwarciu dokumentu możesz także stuknąć opcję > **Udostępnij** > **SkyDrive dla HTC Sense**, aby załadować dokument do folderu w pamięci internetowej SkyDrive.

Edytowanie dokumentu programu Office zapisanego w pamięci SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz wyświetlać lub edytować dokument zapisany w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Polaris Office**.
2. Stuknij opcję **SkyDrive**.
3. Otwórz folder zawierający dokument, który chcesz wyświetlić lub edytować.
4. Stuknij dokument, aby go otworzyć.
5. Aby wprowadzić zmiany, stuknij **Edytuj**.
6. Po zakończeniu edycji dokumentu stuknij **Zapisz** lub > **Zapisz jako**.

Zapisywanie dokumentu PDF w pamięci internetowej SkyDrive

Za pomocą aplikacji Przeglądarka plików PDF można otworzyć dokument i zapisać go w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Przeglądarka plików PDF**.
2. Przejdź do żądanego dokumentu i otwórz go.
3. Stuknij > **Zapisz jako**.

4. Wprowadź nową nazwę pliku.
5. Stuknij ikonę ▼ > **SkyDrive**, a następnie **OK**.

Po otwarciu dokumentu możesz także stuknąć opcję ⋮ > **Udostępnij** > **SkyDrive dla HTC Sense**, aby załadować dokument do folderu w pamięci internetowej SkyDrive.

HTC Watch

Informacje o HTC Watch

Dzięki naszej usłudze wideo online HTC Watch możesz kupować ulubione filmy lub seriale telewizyjne i je oglądać.

Możesz:

- Wypożyczać lub kupować filmy i programy telewizyjne. Należy najpierw utworzyć swoje konto HTC Watch.
- Przed zakupem filmów obejrzeć ich zwiastuny.
- Polecić film lub program telewizyjny członkom rodziny i znajomym.
- Oglądać zakupione materiały wideo na maksymalnie pięciu urządzeniach HTC, mających dostęp do usługi HTC Watch za pomocą tego samego konta.

Usługa HTC Watch jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Tworzenie konta HTC Watch lub logowanie się do niego

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Watch**.
2. Stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Konto**.
3. Utwórz nowe konto HTC Watch lub od razu się zaloguj, jeśli masz już konto.

Dodawanie lub edytowanie ulubionych usług i aplikacji wideo

Poza oglądaniem filmów aplikacji HTC Watch można używać w celu uzyskania szybkiego dostępu do ulubionych usług lub aplikacji wideo.

- Dostępność skrótów do ulubionych aplikacji zależy od regionu sklepu.
- Może być konieczne uprzednie pobranie aplikacji z Google Play.

- W obszarze Ulubione aplikacje na ekranie głównym HTC Watch stuknij skrót, aby go otworzyć.
- Aby edytować listy skrótów, stuknij ⋮ > **Edytuj ulubione aplikacje** , a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji.

Wypożyczanie lub kupowanie materiału wideo

Pamiętaj, aby użyć karty kredytowej zarejestrowanej w tym samym regionie, jak ten, z którym powiązane jest twoje konto HTC Watch.

1. W aplikacji HTC Watch można przeglądać nasz sklep wideo lub stuknąć ikonę , aby wyszukać tytuł.
2. Stuknij film, aby wyświetlić jego szczegóły, np. obsadę i streszczenie.
3. Podczas oglądania możesz:
   - Obejrzeć zwiastun, jeśli jest dostępny. Stuknij , aby go odtworzyć.
   - Poleć film udostępniając jego łącze. Stuknij > **Udostępnij**, a następnie wybierz sposób udostępnienia.
4. Stuknij przycisk ceny, aby wypożyczyć lub kupić film.
5. Jeśli po raz pierwszy wypożyczasz lub kupujesz film, dodaj dane karty kredytowej i informacje rozliczeniowe.
6. Potwierdź wypożyczenie lub zakup.

Możesz przejść do biblioteki, aby sprawdzić pobrane pliki.

Zarządzanie pobranymi elementami

Zarządzaj pobranymi elementami i przeglądaj wszystkie swoje zakupy. Można również rozpocząć oglądanie filmu w trakcie pobierania.

W obszarze Moja biblioteka na ekranie głównym aplikacji HTC Watch można:

- Stuknąć opcję **Pobieranie** , aby sprawdzić postęp pobierania zakupionych lub wypożyczonych filmów.
- Stukając pozycję **Moje filmy** lub **Moje programy telewizyjne**, zobaczyć pełną listę zakupionych lub wypożyczonych filmów.

Podczas pobierania filmu można stuknąć film, aby rozpocząć jego odtwarzanie. Tutaj można także zatrzymać pobieranie filmu wideo, wznowić je lub uruchomić ponownie.

Zmiana ustawień

W aplikacji HTC Watch stuknij > **Ustawienia**. Możesz zmieniać ustawienia konta, edytować lub usuwać dane karty kredytowej itp.

Sprawdzanie urządzeń połączonych z kontem HTC Watch

Po pobraniu filmów lub programów TV ze sklepu wideo urządzenie HTC zostaje automatycznie dodane do twojego konta HTC Watch. Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie HTC z dostępem do serwisu HTC Watch, możesz pobrać i oglądać te materiały wideo nawet na pięciu urządzeniach. Możesz sprawdzić, jakie urządzenia HTC są połączone z Twoim kontem HTC Watch.

1. W aplikacji HTC Watch stuknij ⋮ > **Ustawienia**.
2. Stuknij opcję **Zarządzanie urządzeniem**.

Możesz usunąć łącze urządzenia HTC i usunąć samo urządzenie ze swojego konta.

Usuwanie konta HTC Watch

1. W aplikacji HTC Watch stuknij ⋮ > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Konto**, a następnie stuknij swoją nazwę konta.
3. Stuknij ⋮ > **Usuń**.
4. Stuknij **Usuń konto**.

Najważniejsze pytania dotyczące HTC Watch

Dlaczego wymagane jest ponowne zalogowanie do konta?

Po upływie pewnego okresu (ok. 20 minut) użytkownik jest proszony o ponowne zalogowanie do konta HTC Watch, aby mógł wypożyczyć lub zakupić materiały wideo lub uzyskać dostęp do pewnych ustawień. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu sprawdzenie i potwierdzenie, że dane konto jest kontem użytkownika.

Jak długo trwa okres wypożyczenia materiału wideo?

W zależności od warunków dystrybutora i kraju, w którym pobrano wideo, okres wypożyczenia wynosi 24 lub 48 godzin od pierwszego obejrzenia.

Jeśli użytkownik nie ogląda filmu od razu, ma na to do 30 dni, zanim upłynie okres wypożyczenia.

Dlaczego usługa HTC Watch nie pozwala mi usunąć urządzenia i dodać nowego?

Urządzenie HTC można usuwać tylko raz na 120 dni.

HTC Car

W podróży z aplikacją HTC Car

Teraz w trakcie podróży samochodem możesz w łatwy sposób korzystać z telefonu HTC One X+, aby dotrzeć do celu, relaksować się godzinami przy rozrywce, a także pozostać w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami. Uzyskaj łatwy dostęp do muzyki, nawigacji oraz połączeń telefonicznych dzięki aplikacji HTC Car.

1. Aplikacja HTC Car jest uruchamiana niezwłocznie po zamontowaniu telefonu HTC One X+ w zestawie samochodowym HTC.
2. Na głównym panelu aplikacji HTC Car możesz:
   - Przesunąć w lewo lub w prawo, aby przejść do innych paneli, np. Muzyka lub Kontakty.
   - Stukając dowolny skrót na głównym panelu, wykonać niezwłocznie określoną czynność. Np. stuknięcie skrótu **Muzyka** powoduje natychmiastowe odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu.

Podczas korzystania z aplikacji HTC Car możesz w dowolnym czasie z dowolnego ekranu powrócić do głównego panelu, naciskając przycisk ⌂.

Po wyjęciu telefonu HTC One X+ z zestawu samochodowego HTC aplikacja HTC Car zostaje automatycznie zamknięta.

Aplikację HTC Car można zamknąć ręcznie, naciskając przycisk < na głównym panelu.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Car

1. Na głównym panelu przesuń ekran w lewo, aż zobaczysz panel Muzyka.
2. Przesuń ekran z dołu w górę, a następnie stuknij ikonę ▼, aby wyszukiwać muzykę według kategorii lub przeglądać kolekcję.
3. Stuknij album, utwór lub listę odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie.
4. Aby następnym razem odtworzyć ten sam utwór:
   - Stuknij skrót **Muzyka** na głównym panelu, aby odtwarzać ostatnio słuchany utwór.
   - Przesuń z powrotem do panelu Muzyka i stuknij dowolny, ostatnio odtwarzany album.

Słuchanie internetowej stacji radiowej za pomocą aplikacji TuneIn

Możesz bezpośrednio z HTC Car słuchać internetowych stacji radiowych za pomocą aplikacji TuneIn.

1. Na głównym panelu przesuń ekran w lewo, aż zobaczysz panel Aplikacje muzyczne.
2. Stuknij **Radio internetowe**. Możesz następnie:
   - Wyszukiwać dostępne stacje według kategorii.
   - Stuknij ikonę , aby wyszukać stacje, wpisując słowo klucz, np. nazwę wykonawcy lub temat.
3. Stuknij stację, aby zacząć jej słuchać.

Aby zapewnić płynne odtwarzanie, aplikacja TuneIn wgrywa wcześniej dane audio (buforuje) w telefonie HTC One X+ przed odtworzeniem wybranej stacji. Aby ustawić stopień buforowania audio, stuknij , a następnie wybierz czas buforowania.

Uzyskiwanie instrukcji kierunkowych za pomocą aplikacji HTC Car

Aplikacja HTC Car zapewnia pomoc w zalezieniu drogi do miejsca, do którego chcesz się udać. Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do map i odnaleźć swoją bieżącą lokalizację. Wyszukaj lokalne weekendowe atrakcje. Aplikacja HTC Car zapewnia informacje, dzięki którym się nie zgubisz.

Wyszukiwanie informacji, o miejscu, w którym się znajdujesz

1. Przesuwaj ekran w prawo, aż zobaczysz panel Nawigacja.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić mapę.
3. Powiększać/pomniejszać mapę i poruszać się po mapie.

Odkrywanie otoczenia

Chcesz poznać smak przygody? W zaledwie kilka stuknięć możesz szybko znaleźć ciekawe miejsca w pobliżu.

1. Przesuwaj ekran w prawo, aż zobaczysz panel Nawigacja, następnie stuknij .
2. Stuknij kategorię lub wprowadź własne kluczowe słowa wyszukiwania.

Uzyskiwanie wskazówek kierunkowych w aplikacji HTC Car

HTC Car domyślnie korzysta z Mapy Google™ jako aplikacji nawigacji. W krajach, w których Mapy Google funkcja nawigacji nie jest obsługiwana, można skonfigurować HTC Car tak, aby korzystała z aplikacji HTC Locations.

1. Przesuwaj ekran w prawo, aż zobaczysz panel Nawigacja.
2. Możesz:

Wyszukać nowe miejsce	Stuknij .
Znajdź poprzednio wyszukiwane miejsce	Stuknij .
Uzyskaj wskazówki związane z nadchodzącym wydarzeniem w Kalendarz	Stuknij .

3. Stuknij pozycję, aby zobaczyć punkt rozpoczęcia i zakończenia na mapie.
4. Stuknij **Uruchom nawigację**, aby uzyskać wskazówki.

Postawanie w kontakcie ze swoimi znajomymi

To, że prowadzisz samochód nie oznacza, że musisz być odizolowany od reszty świata. Dzięki aplikacji HTC Car możesz odbierać i wykonywać połączenia, oraz odbierać powiadomienia.

Obsługiwanie połączeń przychodzących w aplikacji HTC Car

Wykonując proste gesty możesz wybrać określić, co chcesz zrobić z połączeniem przychodzącym.

- Przesuń w prawo, aby odebrać.
- Przesuń w lewo, aby odrzucić.

Wykonywanie połączeń telefonicznych w aplikacji HTC Car

- Na głównym panelu stuknij skrót **Telefon**, aby otworzyć klawiaturę.
- Aby wykonać połączenie z książki telefonicznej, przesuwaj palcem po ekranie, aż zobaczysz panel Kontakty. Następnie przesuń ekran z dołu w górę, aby przejść do książki telefonicznej.

Zmiana ustawień aplikacji HTC Car

Wybierz domyślne akcesoria Bluetooth, ustaw automatyczne uruchamianie aplikacji HTC Car, itp.

Na panelu głównym stuknij ikonę stanu pod zegarem.

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC One X+, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Lokalizacja**.
2. Zaznacz źródła lokalizacji, które chcesz włączyć, lub usuń zaznaczenie źródeł lokalizacji, które chcesz wyłączyć.

Locations

Informacje o aplikacji Locations

Dzięki aplikacji Locations możesz wyszukiwać ciekawe miejsca, uzyskać wskazówki o tym, jak dotrzeć do wybranych miejsc oraz poruszać się z wykorzystaniem nawigacji GPS. Aplikacja Locations to również doskonały towarzysz podróży w kraju i za granicą. Dzięki aplikacji Locations możesz wcześniej pobrać mapy i nie martwić się połączeniem internetowym w podróży ani wysokimi opłatami za transmisję danych za granicą.

Jeśli znajdujesz się w gęsto zabudowanym obszarze, aplikacja Locations może mieć trudność z określeniem lokalizacji.

Wyszukiwanie własnej lokalizacji i informacji o okolicy

1. Na ekranie głównym stuknij > **Locations**.
2. Jeśli na mapie nie widzisz swojej bieżącej lokalizacji, stuknij ikonę .
3. Stuknij **Skróty do** > **W pobliżu**.
4. Wybierz kategorię, która cię interesuje, aby sprawdzić blisko położone miejsca.

Wyszukiwanie interesującego miejsca

Możesz wyszukiwać miejsca wpisując nazwę, ulicę lub miejscowość. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie.

1. W aplikacji Locations stuknij .
2. Stuknij **Użyteczne miejsca**.

3. Wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać. Jeśli wśród wyświetlanych miejsc nie ma żądanego miejsca, stuknij w obszarze Wyszukiwanie rozszerzone, aby rozszerzyć wyszukiwanie.
4. Stuknij miejsce, aby uzyskać wskazówki dojazdu, pokazać na mapie, itd.

Wyszukiwanie adresu

1. W aplikacji Locations stuknij > **Adres**.
2. Wprowadź tyle adresów, ile znasz. Zostaną wyświetlone pasujące wyniki.
3. Stuknij pozycję z listy wyników, aby zawęzić wyszukiwanie.
4. Po znalezieniu szukanego adresu stuknij **Wyświetl szczegóły lokalizacji**. Z dostępnych opcji wybierz wskazywanie na mapie, pobieranie wskazówek i więcej.

Wyświetlanie map

Na ekranie głównym stuknij > **Locations**. Otwarta zostanie mapa wskazująca Twoją aktualną lokalizację.

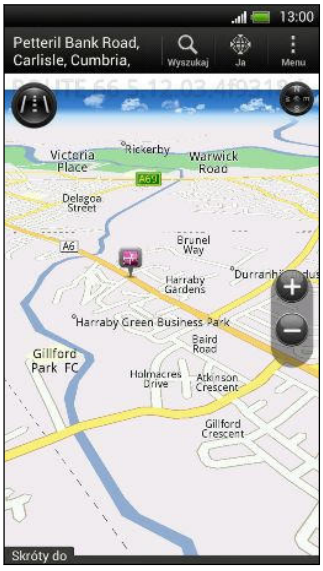

	Stuknij, aby wyszukać użyteczne miejsca lub adresy.
	Stuknij, aby przełączać się między widokiem 2D a 3D.
	Użyteczne miejsca. Stuknij, aby wyświetlić szczegóły, zadzwonić, uzyskać wskazówki itd.
	Aktualna lokalizacja.
	Stuknij, aby zastosować lub wyłączyć kompas.
	Ikona ta jest wyświetlana podczas sterowania dwoma palcami kierunkiem mapy.
	Przyciski zoomowania. (Stuknij ekran, aby wyświetlić przyciski regulacji zoomu.)
Skróty do	Stuknij, aby wyświetlić więcej kart, np. Footprints.

Wybieranie ciekawych miejsc do wyświetlenia na mapie

1. Przeglądając mapę, stuknij > **Widok** (lub **Więcej** > **Widok**).
2. Wybierz miejsca, które chcesz wyświetlać podczas przeglądania mapy.

Możesz także wyświetlić lub ukryć footprinty oraz budynki w 3D na mapie.

3. Stuknij pozycję **OK**.

Zaznaczanie lokalizacji na mapie pinezką

Możesz zaznaczyć pinezką ulubioną lokalizację na mapie, dodać ją jako footprint, uzyskać wskazówki dojazdu lub udostępnić znajomym.

1. Przeglądając mapę naciśnij i przytrzymaj obszar na mapie, który chcesz zaznaczyć pinezką.
2. Stuknij przycisk 📌, a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić.

Aby usunąć wszystkie pinezki z mapy, stuknij ⋮ > **Wyczyść pinezkę** podczas przeglądania mapy (lub **Więcej** > **Wyczyść pinezkę**).

Zmiana języka nazw ulic i ciekawych miejsc

1. Przeglądając mapę, stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Mapa** > **Język mapy** (lub **Więcej** > **Ustawienia** > **Mapa** > **Język mapy**).
2. Wybierz jedną z następujących opcji.

Użyj natywnego języka mapy	Użyj tej opcji, jeśli chcesz korzystać z lokalnego języka mapy. Na przykład, jeśli przeglądasz mapę Japonii, zastosowane będą znaki japońskie.
Użyj języka, który najlepiej pasuje	Użyj tej opcji, jeśli chcesz korzystać z aktualnych ustawień języka. Ta opcja może nie być dostępna dla wszystkich map.

Wybieranie mapy do wyszukiwania

1. W aplikacji Locations stuknij 🔍.
2. Przed rozpoczęciem wyszukiwania stuknij pole **Aktualny region wyszukiwania**, a następnie wybierz żądany kraj.

   Jeśli nie pobrano mapy tego kraju, aplikacja Locations wykona wyszukiwanie na mapach online.

Rejestrowanie ulubionych miejsc za pomocą aplikacji HTC Footprints

Aplikacja HTC Footprints™ zapewnia łatwy sposób na zapisywanie ulubionych miejsc i możliwość ich ponownego odwiedzenia. Możesz wykonać zdjęcie lokalizacji, np. restauracji lub atrakcji turystycznej i zapisać je razem z dokładną lokalizacją GPS, adresem (ulicą), numerem telefonu i wieloma innymi informacjami.

Wystarczy, że otworzysz footprint, aby wrócić do danego miejsca. Możesz następnie oglądać daną lokalizację na mapie, wyszukać ją w sieci itd.

Dodawanie lokalizacji jako footprint

1. Wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać.
2. Stuknij **Zapisz w Footprints**.
3. Wprowadź nazwę i inne szczegółowe informacje dla footprintu.

4. Możesz:
   - Stuknąć , aby zrobić zdjęcie i dodać jako zdjęcie footprint.
   - Stuknąć pole tekstowe Moje notatki, aby dodać uwagę do footprintu.
5. Stuknij **Zapisz**.

Ponowne odwiedzanie footprintu

1. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**.
2. Stuknij footprint, do którego chcesz wrócić.
3. Stuknij kartę Czynności, aby wybrać opcję wyświetlania footprintu na mapie, uzyskać wskazówki, sprawdzić najbliższe miejsca itd.

Edytowanie lub usuwanie footprintu

1. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**.
2. Naciśnij i przytrzymaj footprint, który chcesz edytować lub usunąć.
3. Stuknij **Edytuj** lub **Usuń** w opcjach menu.

Usuwanie wielu footprintów

1. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**.
2. Stuknij opcję ⋮ > **Usuń**.
3. Zaznacz footprinty, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Eksportowanie footprintów

Wykonaj kopię footprintów, eksportując je. Możesz także otworzyć wyeksportowane footprinty w innych aplikacjach, takich jak Google Earth™ lub w komputerze.

1. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**.
2. Stuknij ⋮ > **Eksportuj**.
3. Zaznacz listy odtwarzania, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**. Footprinty są eksportowane jako pliki .kmz. Jeśli wyeksportowałeś większą liczbę footprintów w tym samym czasie, są one zapisywane razem, w jednym pliku .kmz.

Po wyeksportowaniu stuknij opcję **Wyślij**, aby udostępnić plik .kmz.

Importowanie footprintów

Przywróć footprinty, które wcześniej skopiowałeś. Możesz również importować pliki .kmz, które zapisałeś w innych aplikacjach.

1. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**.
2. Stuknij ⋮ > **Importuj** > **Dane Footprints**.

Możesz także stuknąć **Zdjęcia**, aby zaimportować zdjęcie, do którego dodano informacje footprintu.

3. Na karcie Typ stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.
4. Stuknij **Importuj**.

Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskaj szczegółowe wskazówki, jak dotrzeć do danego miejsca.

Uzyskiwanie wskazówek z bieżącej lokalizacji

1. W aplikacji Locations wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać.

Czy masz zapisane footprinty? Możesz również ustawić footprint jako miejsce docelowe. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**, a następnie wybierz footprint.

2. Stuknij **Kieruj do**.
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Zostanie wyświetlona mapa ze wskazówkami do miejsca przeznaczenia.
4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - U dołu ekranu stuknij ‹ lub ›, aby podążać trasą do miejsca przeznaczenia.
   - Przesuń w górę pasek wskazówek, a następnie stuknij instrukcje, aby podążać trasą do miejsca przeznaczenia.

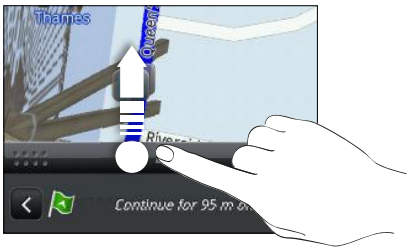

Uzyskiwanie wskazówek poprzez ustawienie lokalizacji początkowej i końcowej

1. Przeglądając mapę, stuknij ⋮ > **Kieruj do**.
2. Stuknij pole tekstowe **Moja lokalizacja**, a następnie wyszukaj żądaną lokalizację początkową.
3. Stuknij pole tekstowe **Punkt końcowy**, a następnie wyszukaj żądane miejsce przeznaczenia.

4. Stuknij **Samochodem** lub **Pieszo**, w zależności od sposobu, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
5. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - U dołu ekranu stuknij ‹ lub › , aby podążać trasą do miejsca przeznaczenia.
   - Przesuń w górę pasek wskazówek, a następnie stuknij instrukcje, aby podążać trasą do miejsca przeznaczenia.

Korzystanie z nawigacji

- Sprawdź, czy masz zakupioną nawigację do kraju lub regionu, w którym jesteś.
- Aby korzystać z nawigacji, należy zaznaczyć **Satelity GPS** w opcji **Ustawienia** > **Lokalizacja**.

1. W aplikacji Locations wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać.

Zapisałeś lokalizacje jako footprinty? Możesz również ustawić je jako miejsce docelowe. W obszarze Skróty do stuknij **Footprints**, a następnie wybierz footprint.

2. Stuknij opcję **Nawigacja premium**.

Ustawianie preferencji nawigacji

Wybierz sposób, w jaki aplikacja Locations ma mapować trasę. Możesz wybrać z aplikacji Locations omijanie autostrad lub dróg płatnych, wyświetlać informacje o drogach, wybrać preferencje dotyczące trasy itp.

1. W trybie nawigacji stuknij > **Nawigator**.
2. Ustaw preferencje zaznaczając lub stukając element.

Wyłączanie ostrzeżeń o prędkości i fotoradarach

Jeśli dostępna jest usługa informowania o fotoradarach, możesz ją czasowo wyłączyć.

1. W trybie nawigacji stuknij > **Ostrzeżenia**.
2. Usuń zaznaczenia przycisków **Ostrzeżenie o prędkości** i **Ostrzeżenie - fotoradar**.

Odbieranie połączenia w trakcie korzystania z nawigacji

W przypadku połączenia przychodzącego mapa przesuwa się nieco w górę, dzięki czemu możesz zauważyć połączenie i je odebrać. Nie przejmuj się, korzystanie z nawigacji będzie możliwe, ponieważ ekran rozmowy zajmuje bardzo mało miejsca u dołu ekranu.

Pobieranie map i zakup licencji

Wybierasz się na wakacje za granicę? Możesz bezpłatnie pobrać mapę kraju docelowego. Możesz także pobrać lub wykupić dodatkowe usługi, np. nawigację, informacje o fotoradarach lub instrukcje głosowe do nawigacji.

Aby pobrać lub zakupić mapy i usługi, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Locations**.
2. Stuknij > **Pobierz więcej**.
3. Przejdź do karty elementu, który chcesz pobrać.
4. W zależności od wybranego elementu lub usługi stuknij lub .

Jeśli posiadasz kod z kuponu, wprowadź go stukając opcję **Wprowadź kod z kuponu** u góry karty Nawigacja.

Zarządzanie licencjami i treścią

Możesz sprawdzać mapy, nawigację, informacje o fotoradarach i głosy do nawigacji zainstalowane w telefonie HTC One X+.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Locations**.
2. Stuknij > **Pobierz więcej**. Na karcie Zakupione wyświetlona będzie lista usług zainstalowanych w telefonie HTC One X+.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Serwis Mapy Google to usługa umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi lokalizacyjne.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu kadrując, powiększając i zmniejszając mapę.

Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Mapy**.
2. Stuknij , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.
3. Stuknij , aby włączyć lub wyłączyć tryb Kompas. W trybie Kompas mapa dostosowuje kąt położenia automatycznie w zależności od kierunku, w którym ustawiony jest użytkownik.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Nad lokalizacją otworzy się dymek z jej nazwą, częścią adresu i miniaturą widoku ulicy (jeśli jest dostępny).
2. Stuknij dymek, aby zobaczyć więcej informacji. Możesz uzyskać informacje, jak dostać się do danego miejsca, sprawdzić pobliskie ciekawe miejsca itd.

Wyszukiwanie lokalizacji

W aplikacji Mapy Google możesz wyszukać lokalizację, np. adres, firmę lub instytucję (np. muzea).

1. W aplikacji Mapy stuknij .
2. W polu wyszukiwania wpisz miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze, aby wyszukać wprowadzoną lokalizację lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na mapie jako znaczniki.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij znacznik . Zostanie otwarty dymek pokazujący nazwę lokalizacji. Jeśli to właśnie tej lokalizacji szukasz, stuknij dymek.
   - Stuknij opcję **Lista wyników**, aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, następnie stuknij lokalizację.

   Szczegółowe informacje na temat wybranej lokalizacji zostaną wyświetlone na ekranie.
5. Stuknij przyciski ekranowe, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć więcej opcji.

Czyszczenie mapy

Po wyszukiwaniu na mapie można usunąć różne znaczniki, które zostały do niej dodane.

Stuknij opcję ⋮ > **Wyczyść mapę**.

Wyszukiwanie interesującego miejsca w pobliżu

Użyj opcji Google+™ Lokalne, aby wyszukać ciekawe miejsca w pobliżu bieżącej lokalizacji. Funkcja Google+ Lokalne korzysta z Mapy Google do wyszukiwania popularnych miejsc, np. najbliższej stacji benzynowej lub bankomatu.

- Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Google+ Lokalne konieczne jest włączenie źródeł lokalizacji.
- Nazwa aplikacji Google+ Lokalne może różnić się w zależności od zainstalowanej wersji aplikacji Mapy Google.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Lokalne**.
2. Stuknij typ miejsca, które chcesz wyszukać lub stuknij ikonę 🔍, aby wpisać wyszukiwane miejsce. W przypadku wyszukania kilku miejsc, wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy.
3. Możesz:
   - Stuknąć opcję **Widok mapy**, aby wyświetlić lokalizację tych miejsc na mapie.
   - Na liście wyników wyszukiwania stuknij określone miejsce, aby wyświetlić więcej informacji.

Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskiwanie dokładnych wskazówek, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google może służyć wskazówkami w przypadku podróży pieszo, transportem publicznym lub samochodem.

1. Gdy wyświetlana jest mapa, stuknij ikonę .
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Zastosuj swoją bieżącą lokalizację jako punkt początkowy lub wprowadź lokalizację początkową w pierwszym polu tekstowym. Następnie do drugiego pola tekstowego wprowadź miejsce przeznaczenia.
   - Stuknij , aby wybrać dowolny adres z listy kontaktów lub punkt, który wybierzesz na mapie.

Jeśli miejsce przeznaczenia ma kilka lokalizacji, wybierz, do której chcesz się udać.

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

W przypadku podróży transportem publicznym wybierz preferencje przewozu.

4. Stuknij pozycję **Pobierz wskazówki**.

Jeśli podróżujesz samochodem lub pieszo, stuknij **Lista wskazówek**, aby wyświetlić wskazówki w formie listy. Możesz także stukać przyciski strzałek na mapie, aby podążać w danym kierunku.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij przycisk , aby zresetować mapę. Miejsce przeznaczenia zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

Wyszukiwanie znajomych z pomocą usługi Google Latitude (dostępnej w zależności od kraju)

Google Latitude® to usługa lokalizowania użytkowników, pozwalająca na udostępnianie informacji o lokalizacji i opisów statusu znajomym. Umożliwia także uzyskiwanie wskazówek, jak dotrzeć do lokalizacji znajomych, wysyłanie szczegółów swoich lokalizacji w wiadomości e-mail i wiele więcej.

Informacja o Twojej lokalizacji nie jest udostępniana automatycznie. Wcześniej, konieczne jest włączenie usługi Latitude i zaproszenie znajomych, którzy będą mogli widzieć Twoją lokalizację, a także konieczna jest akceptacja ich zaproszeń. Tylko znajomi, których wyraźnie zaprosiłeś lub zaakceptowałeś ich zaproszenie mogą poznać Twoją lokalizację.

Otwieranie i dołączanie do usługi Latitude

1. Na ekranie głównym stuknij > **Mapy**.
2. Podczas oglądania mapy stuknij > **Włącz usługę Latitude**.
3. Po dołączeniu do usługi Latitude i zamknięciu aplikacji możesz wykonać jedną z następujących czynności, aby otworzyć aplikację z ekranu głównego:
   - Stuknij > **Latitude**.
   - Otwórz Mapy, a następnie stuknij > **Latitude**.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Mapy lub Latitude, stuknij > **Pomoc** (lub **Więcej** > **Pomoc**).

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC umożliwia wyświetlanie bieżącej daty, godziny i lokalizacji. Aplikacji Zegar można również używać do wyświetlania czasu w innym mieście.

Zmienianie lokalizacji widżetu Zegar

Domyślnie widżet Zegar wyświetla na ekranie głównym czas i pogodę w bieżącej lokalizacji. Widżet Zegar na ekranie głównym można dostosować, aby wyświetlał czas i pogodę w innym miejscu.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet Zegar i przeciągnij go do przycisku **Edytuj**.
2. Wybierz miasto.

   Jeśli nie widzisz żądanego miasta, stuknij +, aby je wyszukać i dodać.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Można dodać więcej niż jeden widżet Zegar do rozszerzonego ekranu głównego.

Informacje o aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC One X+ jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Aby otworzyć aplikację Zegar, stuknij na ekranie głównym, następnie stuknij **Zegar**. Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesuń palcem po kartach, aby przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami.

Ustawienia aplikacji Zegar światowy

Ustawianie swojego miasta

1. Na karcie Zegar światowy stuknij ⋮ > **Ustawienia domowe**.
2. Wprowadź nazwę swojego miasta.
3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na karcie Zegar światowy stuknij ⋮ > **Ustawienia czasu lokalnego**.
2. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

1. Na karcie Zegar światowy stuknij +.
2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać.
3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na karcie Alarmy zaznacz przycisk wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
2. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
3. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.

- Aby wyłączyć budzik, usuń zaznaczenie przycisku wyboru budzika.
- Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij +.

Usuwanie alarmu

1. Na karcie Alarmy stuknij 🗑.
2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Pogoda**. Możesz sprawdzać pogodę tam, gdzie jesteś.
2. Przejdź do kart Za godzinę i 4 dni, aby sprawdzić prognozy w bieżącej lokalizacji.
3. Podczas wyświetlania prognozy pogody możesz:
   - Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę , a następnie wybierając żądane miasto.
   - Stukając , aby w dowolnym momencie zaktualizować informacje o pogodzie.
   - Stuknij ekran, aby wyświetlić informacje o pogodzie, takie jak. temperatura, przybliżona godzina zachodu słońca i więcej.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Dodawanie miasta do ekranu Pogoda

Dodaj więcej miast do ekranu Pogoda, aby możliwe było natychmiastowe sprawdzenie prognozy pogody dla tych miast. Poza miejscem, w którym aktualnie jesteś, na ekranie Pogoda można wyświetlić do 15 miast.

1. Na ekranie Pogoda stuknij .
2. Wprowadź lokalizację, którą chcesz dodać.
3. Stuknij żądane miasto.

Zmiana kolejności miast na ekranie Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij > **Edytuj**.
2. Naciśnij i przytrzymaj na końcu elementu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij do nowego położenia.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Usuwanie miast z ekranu Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij > **Edytuj**.
2. Zaznacz miasta, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Gotowe**.

Przeglądanie dokumentów PDF

Przy użyciu przeglądarki Przeglądarka plików PDF można odczytywać pliki PDF pobrane lub skopiowane do telefonu HTC One X+.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Przeglądarka plików PDF**.
2. Przejdź do żądanego pliku PDF, a następnie stuknij go.
3. Podczas wyświetlania pliku PDF możesz:
   - Przesunąć palec w górę lub w dół ekranu, aby kadrować lub przeglądać strony.
   - Rozsunąć palce, aby powiększyć, lub zsunąć je, aby pomniejszyć.
   - Stuknąć ekran, a następie stuknąć ikonę , aby wydrukować plik, udostępnić go itd.

Praca z dokumentami

Korzystając z aplikacji Polaris Office można edytować pliki Microsoft Office Word (.doc i .docx), Microsoft Office Excel (.xls i .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt i .pptx) oraz zwykłe pliki tekstowe (.txt) w biegu.

Można także przeglądać pokazy slajdów Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na ekranie głównym stuknij > **Polaris Office**.

Wyświetlanie dokumentu

Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj żądany plik i go otwórz.

Przeglądając listę plików, stuknij ikonę , aby odświeżyć lub sortować listę.

Tworzenie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office stuknij ikonę > **Nowe**.
2. Wybierz typ pliku, jaki chcesz utworzyć.
3. Rozpocznij wpisywanie tekstu.
4. Stuknij , aby zapisać dokument.

Edytowanie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj plik, który chcesz edytować, i go otwórz.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Jeśli dany plik został utworzony w programie Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint lub jest zwykłym dokumentem tekstowym, stuknij .
   - Jeśli plik jest dokumentem programu Microsoft Office Excel, stuknij komórkę i wprowadź zmiany w pole tekstowe.
3. Przesuń pasek narzędzi na dole, aby wybrać różne opcje edytowania.

Jeśli nie widzisz paska narzędzi, stuknij > **Pasek narzędzi wł.**

4. Po dokonaniu zmian naciśnij przycisk i stuknij opcję **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Edytowanie prezentacji

1. Przy otwartym dokumencie Microsoft Office PowerPoint stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić inne slajdy i stuknij slajd, który chcesz edytować.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby dodać inny slajd, stuknij ikonę , a następnie wybierz układ.
   - Aby edytować tekst, stuknij dwukrotnie pole tekstowe na prezentacji.
   - Aby zmienić rozmiar obrazu lub pola tekstowego, stuknij je, a następnie przeciągnij ikonę .
   - Przy użyciu paska narzędzi na dole, kontynuuj edytowanie prezentacji.
4. Stuknij , aby wyświetlić podgląd prezentacji.
5. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Edycja arkusza

1. Przy otwartym pliku Microsoft Excel stuknij komórkę na arkuszu.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pasek wzoru i wprowadź tekst, kształty lub symbole.
   - Aby wprowadzić funkcję, stuknij *fx*.
   - Aby wybrać wiele komórek, stuknij komórkę, a następnie przeciągnij ikonę .
   - Aby zmienić format tekstu lub wartości numerycznej, stuknij komórkę, a następnie ikonę > **Format**.
   - Aby wstawić wykres, wybierz informacje, które chcesz w nim uwzględnić, a następnie stuknij > **Wstaw** > **Wykres**.
   - Za pomocą paska narzędzi na dole ekranu kontynuuj edytowanie arkusza.
3. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij **Zapisz** lub **Zapisz jako**.

Notowanie

Użyj aplikacji Notatki, aby notować pomysły, pytania i wszystko inne. Wpisuj tekst, nagrywaj dźwięk, załączaj zdjęcia i dokumenty, możesz nawet łączyć notatki z wydarzeniem spotkania w Kalendarz.

Na ekranie głównym stuknij > **Notatki**. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji możesz zapoznać się z krótkimi instrukcjami i skonfigurować swoje konto Evernote®. Jeśli pominiesz ten krok, możesz później zalogować się do Evernote w ustawieniach **Konta i synchronizacja**.

Tworzenie notatnika

1. Na ekranie głównym aplikacji Notatki stuknij , aby otworzyć menu wyboru, następnie stuknij opcję **Nowy notatnik**.
2. Wpisz tytuł notatnika.
3. Stuknij opcję **Lokalny notatnik**, aby zapisać notatnik w telefonie HTC One X+ lub stuknij **Zsynchronizowany notatnik**, aby zsynchronizować notatki z kontem Evernote.
4. Dotknij **Utwórz**.

Aby otworzyć lub przełączyć się na inny notatnik, po prostu dotknij ponownie , a następnie dotknij nazwę notatnika.

Przenoszenie notatek

1. Gdy otwarta jest notatka, stuknij > **Przenieś do**.
2. Wybierz docelowy notatnik.

Można także przenieść wiele notatek jednocześnie. Na głównym ekranie Notatki stuknij > **Przenieś notatki** i wybierz notatki, które chcesz przenieść.

Redagowanie notatki

1. Przy otwartym notatniku stuknij .
2. Wpisz tytuł notatki.

3. Utwórz notatkę:
   - Stuknij notatkę, następnie rozpocznij wpisywanie tekstu.
   - Stuknij , aby rozpocząć i zatrzymać audio nagrywanie.
   - Stuknij > **Załącz** i wybierz typ pliku.
   - Stuknij , aby utworzyć rysunek i wstawić go do notatki.
   - Stuknij , aby zrobić zdjęcie i wstawić je do notatki.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia, obrazu lub rysunku doczepionego do notatki, naciśnij i przytrzymaj ten element, a następnie stuknij **Zmień rozmiar**. Naciśnij i przytrzymaj strzałkę, a następnie przeciągnij ją, aby zmienić rozmiar elementu.

4. Stuknij > **Zapisz**.

Aby połączyć notatkę z wydarzeniem, stuknij > **Kalendarz**.

Tworzenie rysunku

Można utworzyć rysunek, notatkę ręczną lub ilustrację i wstawić do notatki.

1. Przy otwartej notatce stuknij .
2. Wybierz kolor, którego chcesz użyć.
3. Utwórz palcem rysunek w pustym obszarze.
4. Aby usunąć część rysunku, stuknij i przesuwając palcem w lewo i w prawo usuń żądany obszar. Możesz także stuknąć > **Cofnij**, aby usunąć ostatnich wykonany ruch palcem.
5. Stuknij ikonę , aby wstawić rysunek do notatki.

Importowanie strony internetowej do notatki

1. Gdy wyświetlana jest strona Internet, stuknij > **Udostępnij**.
2. Stuknij **Notatki.** Strona internetowa zostanie zaimportowana do notatki jako obraz.

Aby do notatki dodać tekst lub załączyć zdjęcie lub rysunek, stuknij spację przed lub po stronie internetowej.

Podglądanie notatki

Odtwarzanie nagrania audio w aplikacji Notatki

Po nagraniu spotkania możesz odsłuchać nagrania audio, aby powtórzyć najważniejsze zagadnienia. Jeśli notowałeś podczas nagrywania dźwięku, dodawane są oznaczenia czasu (niewielkie, kolorowe punkty na pasku dźwięku), które można przypiąć z notatkami do nagrania.

1. Otwórz notatkę, do której nagrano dźwięk.
2. Stuknij ▶, aby odtworzyć klip audio.
3. Stuknij ⏭ lub ⏮, aby przejść do następnego lub poprzedniego oznaczenia czasu. Gdy przechodzisz z jednego oznaczenia czasu do drugiego, wyświetlona zostanie miniatura notatki z szybkim podglądem notatek wykonanych podczas nagrania.

Możesz również stuknąć konkretny fragment notatki, aby przejść do jej oznaczenia czasu i wysłuchać dźwięku nagranego w tym momencie.

Udostępnianie notatki

1. Przy otwartym notatniku stuknij notatkę, którą chcesz udostępnić.
2. Stuknij ⋮ > **Udostępnij notatkę**.
3. Wybierz sposób udostępniania notatki.

- W przypadku większości opcji udostępniania notatki są automatycznie konwertowane i wysyłane jako obrazy.
- Aby wydrukować notatkę, stuknij ⋮ > **Drukuj**. Telefon HTC One X+ oraz drukarkę należy podłączyć do tej samej Wi-Fi sieci.

Synchronizacja notatek

Możesz określić, czy notatki mają być automatycznie czy ręcznie synchronizowane pomiędzy HTC One X+ a Twoim kontem Evernote w sieci.

Musisz zalogować się na swoje konto Evernote z HTC One X+, aby rozpocząć synchronizowanie notatek.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Notatki**.
2. Aby ręcznie synchronizować notatki, stuknij ⋮, a następnie dotknij **Synchronizuj**.

3. Aby ustawić automatyczną aktualizację aplikacji Notatki, stuknij na ekranie Wszystkie notatki, a następnie stuknij **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
4. Dotknij swoje konto Evernote i spersonalizuj swoje ustawienia synchronizacji.

Śledzenie zadań

Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania. Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Aby otworzyć aplikację Zadania, stuknij > **Zadania**.

Aby przełączyć się pomiędzy kontami zadań, stuknij ikonę , a następnie stuknij inne konto.

Tworzenie zadania

1. W aplikacji Zadania wprowadź nazwę zadania w polu tekstowym Nowe zadanie.

Aby utworzyć zadanie, a jego szczegóły wprowadzić później, stuknij opcję po wprowadzeniu nazwy zadania.

2. Stuknij ikonę i wprowadź szczegóły zadania.
3. Stuknij **Zapisz**.

Łączenie zadania z kontaktem

Pomagasz znajomym przy projekcie lub wydarzeniu? Połącz zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, aby w momencie odebrania połączenia ze znajomym, na ekranie było wyświetlane zadanie. Można także filtrować zadania, aby pokazać, które zadania są powiązane z określonym kontaktem.

Tylko zadania w opcji Moje zadania można połączyć z kontaktem.

1. Podczas wprowadzania danych zadania stuknij pole tekstowe w opcji Kontakty, a następnie wprowadź nazwę.
2. Aby połączyć zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, stuknij ikonę .
3. Wybierz kontakt, a następnie stuknij **Zapisz**.
4. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij **Zapisz**.

Łączenie zadania z lokalizacją

Połącz zadania z lokalizacją, aby następnym razem, gdy będziesz w danym obszarze, móc sprawdzić, które codzienne sprawy możesz poprowadzić do końca.

Z lokalizacją można połączyć tylko zadania utworzone w opcji Moje zadania.

1. Podczas wpisywania szczegółowych informacji o zadaniu stuknij pole tekstowe w opcji Lokalizacja i wprowadź daną lokalizację.
2. Aby określić obszar na mapie, stuknij .
3. Przenieś ikonę w obszar.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.
5. Wprowadź nazwę lokalizacji i stuknij **OK**.
6. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij **Zapisz**.

Zadanie jest powiązane na mapie z innymi zadania połączonymi z lokalizacjami.

- Aby oglądać te zadania na mapie, stuknij ikonę > **Widok mapy** na głównym ekranie Zadania. Panoramuj wzdłuż mapy, aż zostanie wyświetlona ikona (wskaźnik lokalizacji). Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zadań połączonych z tą lokalizacją.
- Aby oglądać szczegóły zadania, stuknij ikonę .
- Aby oglądać swoją lokalizację na mapie, stuknij ikonę > **Zlokalizuj mnie**.

Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.
2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie jako zakończone	Stuknij przycisk wyboru obok zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, stuknij > **Wyświetl ukończone**.
Sortować zadania	1. Stuknij > **Sortuj**. 2. Wybierz sposób sortowania zadań.
Edytować zadanie	1. Stuknij zadanie, który chcesz edytować, a następnie stuknij opcję **Edytuj**. 2. Edytuj szczegóły zadania, a następnie stuknij opcję **Zapisz**.
Usuń zadanie	Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Przekładać zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zaległe zadanie, a następnie stuknij **Przełóż**. 2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.
Przenieść zadanie na inną listę	Zadanie można przenieść tylko do kolejnej listy, w ramach tego samego konta. 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a następnie stuknij **Przenieś do**. 2. Stuknij listę zadań, na które chcesz przenieść zadanie.

Wyświetlanie połączonej listy zadań

Możesz wyświetlić i aktualizować połączoną listę zadań. Zadania są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont należą.

W aplikacji Zadania stuknij ▼ > **Wszystkie zadania**.

Jeśli chcesz wyświetlić zadania, które są zapisane w telefonie HTC One X+, stuknij **Moje zadania**.

Tworzenie listy zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij ⋮ > **Zarządzaj listami** .
2. Stuknij +, a następnie wybierz konto dla listy.

List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Wprowadź nazwę listy i stuknij **OK**.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij ⋮ > **Zarządzaj listami** .
2. Można tutaj:

Pokaż zadania	Aby wyświetlić wszystkie zadania z listy, stuknij listę.
Zmień nazwę listy	1. Stuknij ikonę ⋯ po prawej stronie listy, a następnie stuknij **Zmień nazwę**. 2. Wprowadź nową nazwę listy i stuknij **OK**.
Usuń listę	1. Stuknij ikonę ⋯ po prawej stronie listy, a następnie stuknij **Usuń**. 2. Stuknij pozycję **OK**.

Można usunąć tylko listy, które zostały utworzone przez użytkownika w telefonie HTC One X+.

Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
2. Stuknij > **Importuj/Eksportuj**.
3. Stuknij **Eksportuj do pamięci telefonu**, aby utworzyć kopie zapasowe zadań, lub stuknij **Importuj z pamięci telefonu**, aby przywrócić zadania w telefonie HTC One X+.

Zmiana ustawień aplikacji Zadania

1. W aplikacji Zadania stuknij > **Ustawienia**.
2. Zmień ustawienia i naciśnij przycisk .

Śledzenie rynku akcji

Skorzystaj z aplikacji Akcje, aby uzyskać aktualizacje notowań i indeksów, które śledzisz.

Automatyczne pobieranie notować giełdowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesyłanie danych.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Akcje**.
2. Na ekranie Akcje wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Na liście notowań i indeksów giełdowych stuknij element, aby go wyświetlić.
   - Stuknij , aby zaktualizować informacje o akcjach.
   - Stuknij > **Dodaj**, aby dodać nazwę notowania lub indeksu giełdowego.
   - Aby zmienić kolejność na liście akcji, stuknij > **Edytuj**. Naciśnij i przytrzymaj na końcu elementu, który chcesz przenieść, następnie przeciągnij do nowego położenia.
3. Po wybraniu określonego notowania lub indeksu giełdowego można:
   - Wyświetlić informacje handlowe dla elementu, a także wykres jego cen za dany okres.
   - Stuknąć następny przedział dat, aby wyświetlić przeszłe informacje handlowe dla danego elementu.

Dodawanie nazwy notowania lub indeksu giełdowego

1. Na ekranie głównym aplikacji Akcje stuknij opcję ⋮ > **Dodaj**.
2. W polu tekstowym wprowadź nazwę notowania lub indeksu giełdowego, a następnie stuknij 🔍.
3. Stuknij nazwę notowania lub indeksu giełdowego, który chcesz dodać.

Aby usunąć pozycję przy włączonym ekranie głównym Akcje stuknij ⋮ > **Edytuj**. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji z Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje do telefonu HTC One X+. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę, poprzez służące do rozrywki, po gry.

- Usługa płatności Google Wallet™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC One X+ wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC One X+. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Sklep Play**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiadającą ci aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub zakupić aplikację, stuknij **Zainstaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij **Akceptuj i pobierz** lub **Akceptuj i kup**.

Aby otworzyć aplikację, stuknij na ekranie głównym. Na ekranie Wszystkie aplikacje stuknij aplikację.

Przywracanie aplikacji z Google Play

Kupiłeś nowy telefon, zastąpiłeś zgubiony lub przywróciłeś ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Sklep Play**.
2. Stuknij > **Moje aplikacje**.

3. Przejdź do karty Wszystkie i stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Google Play, stuknij > **Pomoc**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji, którą pobrałeś i zainstalowałeś, możesz ją łatwo odinstalować.

Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do .

W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play przez ograniczony czas można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

W serwisie YouTube możesz sprawdzić, co jest w danej chwili popularne w Internecie.

1. Na ekranie głównym stuknij > **YouTube**.
2. Przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć widok panelu powiadomień.
3. Wybierz kategorię i przewiń listę filmów, a następnie stuknij ten, który chcesz obejrzeć.
4. Podczas wyświetlania filmu:
   - Obróć telefon HTC One X+ na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie, lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Stuknij odpowiednią kartę, aby dowiedzieć się więcej o nagraniu, przeglądać powiązane nagrania wideo lub sprawdzić, co sądzą o nim inni oglądający. Można również przeciągnąć palcem przez karty, aby sprawdzić, czy dostępnych jest więcej elementów.

Stuknij ikonę **YouTube**, aby powrócić do ekranu głównego.

Wyszukiwanie klipów wideo

1. W aplikacji YouTube stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. W czasie pisania wyświetlane są pasujące pozycje w postaci listy.
3. Jeśli wyszukiwany element występuje na liście sugestii, stuknij go.

Stuknij , aby wprowadzić element w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną nowe sugestie, będzie można wprowadzić więcej tekstu lub stuknąć obok kolejnej sugestii, aby szybko usprawnić wyszukiwanie.

4. Przewiń wyniki wyszukiwania i stuknij klip wideo, aby go obejrzeć.

Można również wyświetlić wyniki, które zostały właśnie zamieszczone. Stuknij **Cały okres**, a następnie wybierz żądany okres.

Zapisywanie filmu na później

Możesz zapisać film na liście Do obejrzenia, aby były nadal dostępne w aplikacji YouTube nawet po zamknięciu aplikacji.

1. Wyszukaj film, który chcesz zapisać i stuknij go.
2. Stuknij opcję > **Dodaj do** > **Do obejrzenia**.

Aby oglądać zapisane filmy, w panelu powiadomień aplikacji YouTube stuknij nazwę konta, a następnie stuknij **Do obejrzenia**. Wybierz film z listy.

Wstępne wgrywanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie wgrywać filmy, co umożliwi oglądanie ich bez przerw. Filmy są wstępnie wgrywane, gdy telefon HTC One X+ jest ładowany i podłączony do sieci Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym wgrywaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji YouTube.

1. W aplikacji YouTube stuknij > **Ustawienia** > **Wcześniejsze ładowanie**.
2. Wybierz typ filmów, które mają być wcześniej wgrywane.

Filmy są wgrywane, gdy na ekranie listy Watch lub przy kanale, który subskrybujesz, wyświetlana jest ikona . Ikona zmienia się na , gdy filmy są gotowe do oglądania.

Usuwanie historii wyszukiwania

1. W aplikacji YouTube stuknij > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukiwanie** > **Wyczyść historię wyszukiwania**.

Udostępnianie łącza do klipu wideo

1. Na ekranie podglądu wideo stuknij .
2. Z dostępnych opcji wybierz sposób udostępnienia łącza do klipu wideo.

Słuchanie Radio FM

Dostrój częstotliwość i słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.

Aby słuchać Radio FM, najpierw należy podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC One X+. Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Radio FM**.

   Po pierwszym otwarciu Radio FM zostanie włączona pierwsza ze znalezionych stacji FM.

2. Możesz:
   - Stuknąć ikonę lub , aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
   - Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM.
   - Stuknąć lub , aby dostroić częstotliwość radiową w górę lub w dół w przyrostach o 0,1 MHz.
   - Stuknij , aby ustawić stację radiową jako ulubioną.
   - Stuknij , aby zobaczyć inne zaprogramowane stacje i te, które zostały zaznaczone jako ulubione.

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran. Można zmienić stację bezpośrednio na ekranie blokady.

Zamykanie lub wyłączanie Radio FM

- Podczas słuchania radia można korzystać z innych aplikacji.
- Aby całkowicie wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij .

Słuchanie ulubionych stacji

Wybierz ulubione stacje, aby łatwo je zmieniać.

W czasie słuchania ulubionej stacji na ekranie głównym Radio FM, stuknij ikonę , aby zaznaczyć ją jako ulubioną.

1. Na ekranie głównym Radio FM stuknij .
2. Stuknij > **Ulubione**.

3. Stuknij jedną ze stacji na liście. Wybrana stacja zostanie wyświetlona na ekranie głównym.
4. Stuknij ▶▶ lub ◀◀, aby słuchać innych ulubionych stacji.

Nagrywanie klipów głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮ > **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij ●, aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC One X+, za wyjątkiem uruchamiania aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.
5. Wpisz nazwę pliku głosowego i stuknij **Zapisz**.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ▶.

Aby wyświetlić opcje usuwania lub zmiany nazwy pliku głosowego, stuknij ikonę ⋮.

Zarządzanie klipami głosowymi

1. Na ekranie aplikacji Notatki głosowe stuknij ❮.
2. Naciśnij i przytrzymaj klip głosowy, a następnie stuknij opcję z menu. Wybrany klip głosowy można udostępnić, ustawić jako dzwonek itd.

Udostępnianie gier i aplikacji

Cieszysz się z gier lub aplikacji pobranych z Google Play? Udostępnij swoje ulubione gry i aplikacje w swoim kręgu znajomych.

Aby Twoi znajomi mogli korzystać z łączy do aplikacji i pobierać je z Google Play, muszą być użytkownikami urządzenia Android.

1. Na ekranie głównym stuknij ⋮⋮⋮.
2. Stuknij ⋮ > **Udostępnij**.
3. Stuknij aplikację, a następnie wybierz, w jaki sposób ją udostępnić.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu HTC One X+ po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Sprawdzanie używanego połączenia danych

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych** > **Operatorzy sieci** lub **Nazwy punktów dostępu**.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Bezprzewodowe połączenie danych **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Nazwy punktów dostępu (APN) umożliwiają podłączenie telefonu HTC One X+ do sieci danych w celu uzyskania dostępu do takich usług, jak przeglądanie sieci komórkowych.

Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych** > **Nazwy punktów dostępu**.
3. Na ekranie APN stuknij ikonę > **Nowa nazwa APN**.
4. Wprowadź ustawienia APN.

5. Stuknij ⋮ > **Zapisz**.
6. Wybierz nowy punkt dostępu APN na ekranie APN.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

> ⚠ Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij ⚙.
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych**, a następnie zaznacz lub odznacz opcję **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby telefon HTC One X+ odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików w koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC One X+ jako z Hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Zużycie danych mierzone w telefonie HTC One X+ może się różnić od rzeczywistego zużycia danych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka wybierz **Ogranicz zużycie danych w sieci komórkowej**, aby automatycznie wyłączyć połączenie danych po osiągnięciu ustawionego limitu.

   Następnie przeciągnij znacznik czerwonej linii, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Wybierz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij znacznik zielonej linii, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Stuknij **Resetuj zużycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
7. Przeciągaj znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.

W przypadku podłączania telefonu HTC One X+ do innego przenośnego hotspota Wi-Fi, stuknij opcję > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka przeciągaj pionowe znaczniki, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspotu".

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.

   Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij > **Dodaj sieć**, aby ją dodać ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli została wybrana zabezpieczona sieć, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij opcję **Połącz**. Po podłączeniu na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona Wi-Fi .

Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC One X+ do sieci bezprzewodowej, do której uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub innych informacji zabezpieczających.

Podłączanie do sieci Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) można łatwo podłączyć telefon HTC One X+.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij opcję > **Wprowadzanie kodu WPS PIN**.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Możesz:
   - Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC One X+ jest połączony, a następnie stuknąć opcję **Rozłącz**.
   - Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij opcję **Zapomnij sieć**.

Podłączanie do innej sieci Wi-Fi

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij ikonę > **Skanuj**.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Łączenie z siecią Wi-Fi z zabezpieczeniem EAP-TLS

Aby umożliwić łączenie się z siecią Wi-Fi z protokołem uwierzytelniania EAP-TLS, należy zainstalować w telefonie HTC One X+ certyfikat. Informacje w tej sprawie można uzyskać od administratora sieci.

1. Zapisz plik z certyfikatem w telefonie HTC One X+.
2. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij **Instaluj z pamięci telefonu**.
4. Wybierz certyfikat sieciowy potrzebny do połączenia się z siecią EAP-TLS.
5. Włącz Wi-Fi i połącz się z siecią bezprzewodową.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią Twojej organizacji możesz zostać poproszony o:

- Instalację certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenie danych logowania
- Pobranie i zainstalowanie wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC One X+

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC One X+ musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania, należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **VPN** > **Dodaj profil VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Połączenie z VPN

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij opcję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
5. Wprowadź dane logowania, następnie stuknij **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak sieć firmowa.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Korzystanie z telefonu HTC One X+ jako routera bezprzewodowego

Możesz udostępnić połączenie danych innym urządzeniom wykorzystując telefon HTC One X+ jako router bezprzewodowy.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Aby korzystać z tej usługi, wymagany jest zatwierdzony plan danych związany z danym kontem od operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi**.
4. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.
5. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) do modemu bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z telefonu HTC One X+ jako z routera bezprzewodowego.

6. Zaznacz opcję **Przenośny hotspot Wi-Fi**, aby włączyć router bezprzewodowy.

Telefon HTC One X+ jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC One X+, aby połączyć się z Internetem.

- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC One X+ są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Sprawdź, czy w telefonie HTC One X+ znajduje się karta SIM.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie do planu taryfowego opcji Udostępnianie USB, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.
3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.

4. Stuknij opcję **Udostępnianie sieci komórkowej**.
5. Stuknij **Ustawienie sieci USB**, a następnie wybierz **Udostępnianie USB**.
6. Stuknij **Ustawienie udostępniania USB**, a następnie wybierz typ udostępniania USB dla danego komputera.
7. Podłącz telefon HTC One X+ do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB. Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC One X+ do komputera, będzie on pamiętał te ustawienia.

W przypadku częstego przełączania pomiędzy Udostępnianiem USB a Przekazywaniem Internetu wybierz opcję **Inteligentne udostępnianie sieci**, aby automatycznie włączyć wymagany typ połączenia zawsze przy podłączaniu telefonu HTC One X+ do komputera.

Łączenie z Internetem przez komputer

Jeśli tymczasowo nie masz dostępu do Internetu, możesz nadal połączyć się online przez połączenie komputera z Internetem.

- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC One X+ są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Może być konieczne wyłączenie zapory sieci lokalnej. Co więcej, jeśli komputer łączy się z Internetem przez PPP (np. Dial UP, xDSL lub VPN), opcja przekazywania Internetu obsługiwać będzie tylko protokół TCP.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij opcję **Udostępnianie sieci komórkowej**.
4. Stuknij **Ustawienie sieci USB**, a następnie wybierz **Przekazywanie Internetu**.
5. Podłącz telefon HTC One X+ do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB. Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC One X+ do komputera, będzie on pamiętał te ustawienia.

W przypadku częstego przełączania pomiędzy Udostępnianiem USB a Przekazywaniem Internetu wybierz opcję **Inteligentne udostępnianie sieci**, aby automatycznie włączyć wymagany typ połączenia zawsze przy podłączaniu telefonu HTC One X+ do komputera.

Bluetooth i NFC

Podstawowe informacje o Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Zmiana nazwy urządzenia

Nazwa urządzenia identyfikuje HTC One X+ względem innych urządzeń.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij , a następnie stuknij **Zmień nazwę telefonu**.
5. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę HTC One X+, a następnie stuknij **Zmień nazwę**.

Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth

Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek lub zestawu samochodowego, urządzenia te muszą obsługiwać profil A2DP Bluetooth.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC One X+ mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Jeśli na liście nie ma słuchawek, stuknij , a następnie stuknij **Szukaj urządzeń**, aby odświeżyć listę.
5. Kiedy w sekcji Dostępne urządzenia widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę nazwę.
6. Telefon HTC One X+ automatycznie podejmie próbę utworzenia pary ze słuchawkami.
7. Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz ze słuchawkami.

Stan tworzenia pary i połączenia zostanie wyświetlony poniżej nazwy słuchawek lub zestawu samochodowego na liście Urządzenia Bluetooth. Po podłączeniu słuchawek Bluetooth lub zestawu samochodowego do telefonu HTC One X+ na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth.

Ponowne podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w HTC One X+, a następnie włączając zestaw słuchawkowy. Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę słuchawek na liście Powiązane urządzenia.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją słuchawek/zestawu samochodowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym lub zestawem samochodowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 194, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth na stronie 193.

Odłączanie lub rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
3. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij nazwę urządzenia, które ma zostać odłączone.
4. Stuknij pozycję **OK**.

Stuknij nazwę urządzenia, aby ponownie je połączyć.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia, stuknij obok urządzenia, które ma zostać odłączone.
5. Stuknij **Rozłącz parę**.

Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth

Przed rozpoczęciem włącz w urządzeniu docelowym tryb umożliwiający jego wykrycie. Możliwe jest także, że konieczne będzie dokonanie wyboru między opcją „Odbieraj wiązki" a „Odbieraj pliki". Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące odbierania informacji przez Bluetooth.

1. W telefonie HTC One X+ otwórz aplikację zawierającą plik lub informacje, które chcesz przesłać.
2. Wykonuj czynności przewidziane dla elementów danego typu, które mają być wysłane:

Kontakt	1. W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły. 2. Stuknij ikonę ⋮, a następnie stuknij przycisk **Wyślij kontakt**. 3. Stuknij **Wyślij kontakt przez**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth**.
Termin kalendarza lub wydarzenie	W widoku Dzień, Plan dnia lub Tydzień, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej** > **Bluetooth**.
Zdjęcie lub wideo	1. W aplikacji Galeria wybierz album. 2. Stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
Wykonane zdjęcie lub film	Po wykonaniu zdjęcia lub filmu na ekranie podglądu Aparat stuknij > **Bluetooth**. (Pamiętaj, aby najpierw ustawić czas podglądu w ustawieniach Aparat.)
Utwór muzyczny	Podczas wyświetlania utworu na ekranie Muzyka aplikacji Teraz odtwarzane, stuknij ⋯ > **Udostępnij** > **Udostępnij plik** > **Bluetooth**.
Nagranie głosowe	Na głównym ekranie Notatki głosowe naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, a następnie stuknij **Udostępnij** > **Bluetooth**.
Przeglądarka	▪ Na stronie, którą chcesz udostępnić, stuknij ⋮ > **Udostępnij** > **Bluetooth**. ▪ Gdy strona internetowa wyświetlana jest w trybie odczytu, stuknij > **Bluetooth**.

3. Włącz Bluetooth i sparuj z urządzeniem odbierającym, jeśli zostaniesz o to poproszony.
4. Zaakceptuj plik w urządzeniu odbierającym.

Lokalizacja zapisywanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą Bluetooth lokalizacja zapisywania danych zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

- W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: `C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange`
- W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: `C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty`
- W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: `C:\Users\[nazwa użytkownika]\Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Jeśli na przykład jest wysyłany plik obrazu do innego telefonu komórkowego, może zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie informacji z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth HTC One X+ może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.

Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth **Wł./Wył.**, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC One X+ było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do HTC One X+.

6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w HTC One X+ i urządzeniu odbierającym. Ponadto, może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.

7. Stuknij Para.
8. Kiedy telefon HTC One X+ odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij Zaakceptuj.
9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dziać z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku.

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij Importuj. vCalendar odnosi się do zdarzeń w Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.

Udostępnianie danych za pomocą Android Beam

Dzięki opcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC One X+, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC. Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC One X+ i drugie urządzenie tyłem do siebie.

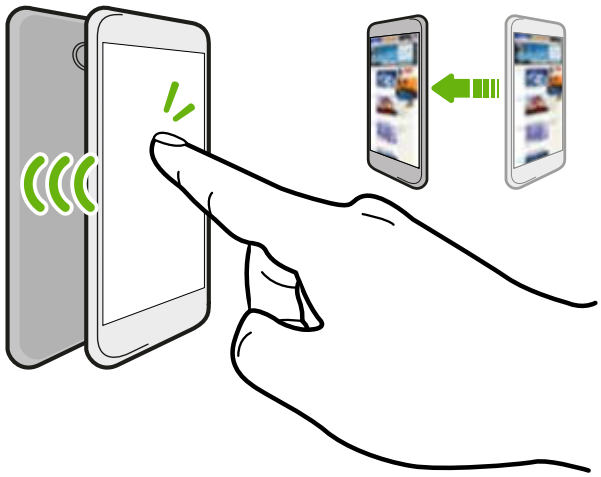

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje na temat usług płatności NFC.

Włączanie NFC i Android Beam

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Wybierz opcję **NFC** i stuknij **Android Beam**.
4. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** opcji Android Beam.

Wysyłanie danych

Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączone funkcje NFC i Android Beam.

1. Podczas przeglądania danych, które chcesz udostępnić, przyłóż telefon HTC One X+ i drugie urządzenie tyłem do siebie. Po nawiązaniu połączenia wyemitowany zostanie dźwięk, a oba urządzenia lekko zawibrują.
2. Stuknij ekran.

Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych pozycji, które udostępniasz (np. dane kontaktowe) zostaną wyświetlone dodatkowe instrukcje na urządzeniu odbierającym, dotyczące sposobu ich zapisania.

Ustawienia i zabezpieczenia

Optymalizacja żywotności baterii dzięki trybowi oszczędzania energii

Włączenie trybu oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak procesor i wyświetlacz.

1. Otwórz panel powiadomień.

   Jeżeli chcesz wybrać funkcje telefonu, dla których chcesz oszczędzać energię, najpierw stuknij powiadomienie **Oszczędzanie energii**, a dopiero potem włącz tryb oszczędzania energii.

Jeżeli zostanie wybrana opcja **Połączenie transmisji danych**, smartfon HTC One X+ automatycznie odłącza się od sieci komórkowej po 15 minutach, jeżeli jest w trybie uśpienia, a połączenie transmisji danych pozostaje bezczynne (brak pobierania lub użycia danych). Aby oszczędzać baterię, gdy połączenie transmisji danych jest bezczynne, okresowo następuje ponowne nawiązanie połączenia, po czym następuje rozłączenie.

2. Stuknij przycisk znaku wyboru obok powiadomienia **Oszczędzanie energii**, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii.

Przedłużenie żywotności akumulatora

Czas pracy akumulatora pomiędzy ładowniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC One X+. Zarządzanie zasilaniem telefonu HTC One X+ umożliwia zwiększenie żywotności akumulatora.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności akumulatora, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie akumulatora

Monitorowanie zużycia energii akumulatora umożliwia identyfikację, co zużywa najwięcej energii i zastanowienie się, co tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 32.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe.

  Aby włączyć lub wyłączyć połączenia, np. bezprzewodowe połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth, przejdź do Ustawień i stuknij przełącznik **Wł./Wył.**.

- Jeśli nie potrzebujesz połączenia danych, przełącz się w tryb 2G.

  Na obszarach o słabym zasięgu zużywa się więcej energii. Tymczasowe wyłączenie połączenia danych i przełączenie się w tryb sieci GSM zużywa mniej energii akumulatora.

  Aby włączyć tryb GSM, przejdź do Ustawień i stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych** > **Tryb sieci** > **Tylko GSM**.

- Włączaj tryb GPS tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji.

  Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z GPS w tle, upewnij się, że opcja **Satelity GPS** jest cały czas wyłączona. Włączaj tę opcję tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartej na lokalizacji. Przejdź do Ustawień i stuknij **Lokalizacja**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżanie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii akumulatora.

- Skorzystaj z automatycznego ustawienia jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas, po którym ekran będzie wygaszany.
- Nie ustawiaj na głównym ekranie animowanych tapet. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, jednak zużywają bardzo dużo energii akumulatora.

  Zmiana tapety na zwykłe, czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii akumulatora się zużywa.

- Ustaw przeglądarkę sieciową tak, aby automatyczne przyciemniała ekran podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Dostępność** > **Ściem. ekran przy pobier. str.**.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmiana ustawień wyświetlacza na stronie 203 oraz Personalizacja na stronie 39.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność akumulatora. Patrz sekcja Aktualizacja oprogramowania telefonu HTC One X+ na stronie 17.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli posiadasz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz aplikację, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W Ustawieniach stuknij kartę **Aplikacje** > **Wszystkie**, wybierz aplikację i stuknij opcję **Wyłącz**.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii akumulatora, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji, lub zsynchronizuj je ręcznie.

- W Ustawieniach stuknij **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, tymczasowo wyłącz synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli posiadasz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

  W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i Odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda i stuknij ⋮ > **Edytuj**, aby usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

  Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Sklep Play stuknij ⋮ > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie dodawaj widżety**, aby uniknąć automatycznego dodawania widżetów do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto, usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikację z poziomu Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować odrobinę więcej energii akumulatora, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i multimedia.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W Ustawieniach stuknij **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ możesz w nich znaleźć więcej opcji optymalizacji zużycia energii akumulatora.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Przepisy wielu krajów wymagają wyłączania urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu. Szybkim sposobem na wyłączenie funkcji bezprzewodowych jest przełączenie telefonu HTC One X+ na tryb samolotowy.

Włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC One X+, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, Bluetooth i Wi-Fi. Można jednak ręcznie włączyć funkcję Bluetooth oraz Wi-Fi po włączeniu trybu Samolot.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Jeśli włączona jest funkcja Powiązanie USB, włączenie trybu Samolot spowoduje wyłączenie funkcji. Należy ręcznie włączyć Powiązanie USB po wyłączeniu trybu Samolot.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Tryb samolotowy**.
- Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** Trybu Samolot, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego ( ).

Zmiana ustawień wyświetlacza

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Jasność**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna jasność**.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Stan uśpienia**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ponowna kalibracja czujnika G-Sensor

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu HTC One X+.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść telefon HTC One X+ na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie stuknij opcję **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij **OK**.

Utrzymywanie włączonego ekranu podczas ładowania telefonu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).
3. Zaznacz opcję **Zostaw włączony**.

Zmiana ustawień dźwięku

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Aby przełączyć się z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Aby przełączyć się z trybu wibracji do trybu normalnego, dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Na ekranie głównym otwórz panel powiadomień przesuwając palce, a następnie stuknij > **Dźwięk** > **Profil dźwięku**.

Odtwarzanie dźwięku podczas wyboru elementów na ekranie

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dźwięki przy dotknięciu**.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC One X+ jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC One X+ w kieszeni lub w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy telefon HTC One X+ znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Tryb kieszonkowy**.

Automatyczne przełączanie na głośnik

Aby włączyć głośnik podczas połączenia, wystarczy obrócić telefon HTC One X+.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Obróć, aby włączyć głośnik**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu itp.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Język i klawiatura** > **Język systemu**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Ustawienia dostępności

Użyj tej opcji po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje lub usługi dostępu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij **Dostępność** i wybierz żądane ustawienia.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w HTC One X+ poprzez nadanie numeru PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) karcie SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, stuknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC One X+, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczenie HTC One X+ blokadą ekranu

Możesz chronić osobiste dane i uniemożliwić innym osobom korzystanie z HTC One X+ bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Będziesz proszony o odblokowanie ekranu za każdym razem po włączeniu HTC One X+ lub po określonym czasie bezczynności.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > Zabezpieczenia.
2. Stuknij opcję Blokada ekranu.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij opcję Zablokuj telefon po, następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Możesz także usunąć zaznaczenie pola Wzór jest widoczny lub Hasła są widoczne, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu HTC One X+.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować HTC One X+, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o odczekanie 30 sekund stuknij OK.
3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokować ekran.
4. Gdy pojawi się przycisk Zapomniałeś wzoru? Stuknij go.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie dotknij polecenia Zaloguj się. Zostanie wówczas wyświetlony monit o utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij Anuluj.

Sprawdzanie informacji o HTC One X+

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
2. Stuknij opcję **Informacje**, aby włączyć wysyłanie raportów o błędów, sprawdzić informacje o sieci i sprzęcie itp.

Inne niezbędne funkcje

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola wymagającego wpisania tekstu lub cyfr, wyświetlana jest klawiatura ekranowa. Po wprowadzeniu tekstu naciśnij <, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input** > **Wybór klawiatury**.
3. Stuknij **Typy klawiatury**, aby wybrać żądany typ klawiatury.

Wprowadzanie tekstu

Po prostu stukaj przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Szary znak widoczny na przycisku, to znak, który zostanie wstawiony po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.
- Przesuń palec po ekranie w prawo, aby wyświetlić klawisze cyfr, lub w lewo, aby zmienić języki klawiatury (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).

Wybieranie wielu języków klawiatury

Jeśli w telefonie HTC One X+ dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Zmiana języka klawiatury

- W przypadku wybrania więcej niż jednego języka klawiatury, stukaj klawisz języka (np. EN), aż zobaczysz język, którego chcesz użyć.
- Przesuń palec po ekranie w lewo, aby zmienić języki klawiatury (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).

Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów

Funkcja uzupełniania testu jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są sugerowane słowa.

Stuknij XT9 ABC, aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z klawiatury telefonu.

Aby wpisać słowo w trybie uzupełniania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeśli sugerowane słowo jest podświetlone na zielono lub pomarańczowo na liście sugestii, wystarczy stuknąć spację, aby wprowadzić to słowo do tekstu.
- Jeśli wpisywane słowo jest widoczne na liście sugestii, przed zakończeniem wpisywania stuknij to słowo, aby wprowadzić je do tekstu.
- Jeśli po prawej stronie listy sugerowanych słów widoczna jest strzałka, stuknij ją, aby zobaczyć więcej sugestii.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji uzupełniania

Możesz ustawić przewidywany tekst jako dwujęzyczny. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input** > **Ustawienia zaawansowane**.
3. Stuknij opcję **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów do słownika uzupełniania

Podczas wpisywania tekstu z wykorzystaniem standardowej klawiatury, stuknij słowo z listy słów sugerowanych, aby je automatycznie dodać.

Możliwe jest także ręczne dodawanie słów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.

3. Stuknij **Słownik osobisty** > +.
4. Wprowadź słowo, które chcesz dodać, a następnie stuknij **OK**.

Edytowanie lub usuwanie słowa ze słownika wykorzystywanego do uzupełniania

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty**.
   - Aby edytować słowo, stuknij je.
   - Aby usunąć słowa ze słownika, stuknij . Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.

Tworzenie kopii zapasowej słownika osobistego

Można tworzyć kopie zapasowe nowych słów dodawanych do słownika wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** > > **Utwórz kopię zapasową do pamięci** lub **Utwórz kopię zapasową w postaci e-mail**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij **OK**.

Importowanie słownika osobistego

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** > > **Przywróć z pamięci telefonu**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij **OK**.

Wprowadzanie tekstu przez śledzenie

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia", aby wpisać słowa.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone. Wyświetlona zostanie lista sugestii zawierająca możliwe dopasowania.
3. Możesz:
   - Stuknąć spację, aby wstawić podświetlone słowo.
   - Stuknąć słowo z listy sugestii.
   - Stuknąć strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie/wyłączanie śledzenia wprowadzania

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij **HTC Sense Input**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Śledź klawiaturę**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu pisać? Spróbuj wprowadzać słowa dyktując je.

1. Stuknij obszar, w którym chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu mikrofonu wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad ikoną mikrofonu. Możesz wybrać jeden lub więcej języków. Lista dostępnych języków zależy od języków wprowadzania głosowego obsługiwanych przez Google.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadzaj znaki interpunkcyjne według nazw (na przykład, powiedz `comma`).

Drukowanie

Podłącz HTC One X+ do obsługiwanej drukarki i drukuj dokumenty, wiadomości e-mail, zaproszenia na spotkania, zdjęcia i więcej.

- Zarówno drukarka, jak i telefon HTC One X+, muszą być włączone i podłączone do tej samej sieci lokalnej. Podłącz telefon HTC One X+ do sieci lokalnej za pomocą Wi-Fi. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć drukarkę do sieci lokalnej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki.
- Sieć lokalna nie może znajdować się za zaporą ogniową.

1. W aplikacji takiej, jak Internet, Poczta lub Kalendarz otwórz element, który chcesz drukować.
2. Stuknij ⋮ > **Drukuj** (lub **Więcej** > **Drukuj**).
3. Na ekranie Drukuj stuknij drukarkę, której chcesz użyć.
4. Jeśli występuje więcej niż jedna strona, ustaw żądany zakres stron.

Stuknij opcję **Zaawansowane**, aby ustawić rozmiar strony, układ drukowania i orientację strony oraz wybrać, czy chcesz drukować w kolorze czy w trybie czarno-białym.

5. Stuknij opcję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel Powiadomienia, a następnie dotykając element, który drukujesz.

Drukowanie zdjęć

1. Otwórz w Galeria zdjęcie, które chcesz drukować.
2. Dotknij zdjęcie. Wyświetlone zostanie menu.
3. Dotknij **Więcej** > **Drukuj**, a następnie dotknij drukarkę, której chcesz użyć.
4. Stuknij opcję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel Powiadomienia, a następnie dotykając element, który drukujesz.

Dodawanie drukarki

Jeśli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na liście, musisz ją dodać.

Drukarka musi być w tej samej sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

1. Na ekranie drukowania dotknij **Dodaj drukarkę**.
2. Wprowadź adres IP drukarki, którą chcesz dodać i wybrać port. Jeśli nie znasz adresu IP drukarki, poproś o pomoc administratora Twojej sieci.

3. Dotknij **Dalej**, a następnie wybierz producenta i model drukarki.
4. Stuknij **Zapisz**.

Drukarka pojawia się na liście. Możesz ją dotknąć, aby drukować zdjęcie lub dokument.

Zatrzymywanie aktywnych aplikacji za pomocą Menedżer zadań

Użyj aplikacji Menedżer zadań, aby zatrzymać uruchomioną aplikację lub wymusić jej zamknięcie w przypadku zawieszenia się.

1. Na ekranie głównym stuknij > **Menedżer zadań**.
2. Na liście Aplikacje stuknij ikonę po prawej stronie nazwy aplikacji, aby ją zatrzymać.

Ikony stanu

Siła sygnału	Bateria w trakcie ładowania
Podłączone GPRS	Niski poziom naładowania baterii (pozostało 20%)
Używane GPRS	Bardzo niski poziom naładowania baterii (pozostało najwyżej 8%)
Podłączone EDGE	Tryb cichy
Używane EDGE	Tryb wibracji
Podłączone 3G	Mikrofon wyciszony
Używane 3G	Tryb głośnomówiący włączony
Podłączone HSDPA	Podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem
Używane HSDPA	Podłączony przewodowy zestaw słuchawkowy

Roaming	Bluetooth włączony
Brak sygnału	Podłączono do urządzenia Bluetooth
Brak zainstalowanej karty SIM	Tryb Samolot
Podłączone do sieci Wi-Fi	GPS włączony
Synchronizacja danych	Ustawiony alarm
Pełny poziom naładowania baterii	

Znaki handlowe i prawa autorskie

©2012 HTC Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense oraz HTC Watch są znakami handlowymi lub znakami usług firmy HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Mapy Google, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa i YouTube są znakami handlowymi Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media i Windows Vista są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak oraz loga *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio i logo b to znaki handlowe firmy Beats Electronics, LLC.

Facebook jest znakiem handlowym Facebook, Inc.

Twitter jest znakiem handlowym Twitter, Inc. i jest użyty pod licencją.

FLICKR i logo FLICKR Dots to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Yahoo! Inc.

Logo DLNA oraz logo płyt DLNA są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Digital Living Network Alliance. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieupoważnione użycie jest surowo wzbronione.

iTunes i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.

Polaris Office jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Infraware, Inc.

Wszystkie inne nazwy firmy, produktów i usług wspomniane w tym miejscu są znakami handlowymi, zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami objętymi prawami autorskimi, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Osoba naruszająca prawa autorskie obowiązujące na obszarze Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawe autorskie może podlegać znaczącym karom zgodnym z kodeksem cywilnym i/lub

karnym. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane użyciem tego oprogramowania.

Przedstawiane tutaj obrazy ekranu są symulacją. Firma HTC nie będzie odpowiedzialna za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia, ani też za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje dostarczane są w aktualnym stanie, bez żadnych gwarancji, i podlegają zmianie bez powiadomienia. HTC zastrzega również prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub transmitowana w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie w odtwarzalnym systemie, bądź tłumaczenie na dowolny język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego pozwolenia od firmy HTC.

Indeks

A

Akcje *177*
Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania *17*
Aktualizacje telefonu *17*
Alarmy
  - ustawianie *167*
  - usuwanie *167*
  - w aplikacji Zegar *166*
Android Beam
  Zobacz NFC
Android Market
  Zobacz Google Play
Aparat
  - ciągła seria zdjęć *35*
  - efekty *34*
  - gotowość *35*
  - HDR *37*
  - lampa błyskowa *34*
  - nagrywanie wideo *34*
  - panorama *36*
  - podstawowe informacje *33, 34*
  - powiększanie *33*
  - powiększenie *33*
  - przedni aparat *33*
  - rozdzielczość *34*
  - sceny *36*
  - stabilizacja wideo *37*
  - stosowanie kamery przedniej *33*
  - ustawienia *38*
  - wykonywanie zdjęcia *34*
  - wykonywanie zdjęć podczas nagrywania *35*
  - zdjęcie grupowe *36*
  - zwolnione tempo *37*
Aplikacje
  - aktualizowanie *17*
  - deinstalacja *180*
  - grupowanie w folderze *44*
  - ikony na ekranie głównym *42*
  - instalowanie *179*
  - na ekranie głównym *42*
  - przenoszenie do pamięci *96*
  - przywracanie *179*
  - udostępnianie *183*

B

Bateria
  - ładowanie *11*
  - oszczędzanie energii *200*
  - sprawdzanie zużycia *32*
Blokada ekranu
  - odblokowanie *26*
  - odrzucanie alarmu *26*
  - odrzucanie połączenia *53*
  - odtwarzanie muzyki *89*
  - otwieranie aplikacji *26*
  - skróty *48*
  - styl ekranu blokady *48*
Bluetooth
  - lokalizacja otrzymanych plików *196*
  - odbieranie informacji *196*
  - odłączanie lub rozłączanie pary *194*
  - podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth *193*
  - udostępnianie muzyki *92*
  - włączanie lub wyłączanie *192*
  - wysyłanie informacji *195*

C

Ciągła seria zdjęć *35*

D

DLNA *95*
Dokumenty
  - edytowanie *170*
  - wyświetlanie *169*
Dropbox
  - automatycznie ładowane zdjęć z aparatu *142*
  - informacje *140*
  - konfiguracja *141*

- odłączanie urządzenia *145*
- pojemność pamięci *145*
- przesyłanie *142, 144*
- wysyłanie łączy *143*

Drukowanie *213*

Dzwonek
- edytowanie *91*
- ustawianie utworu jako dzwonka *91*
- zmienianie *47*

Dźwięk
- dzwonek, powiadomienia i alarmy *47*
- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *205*
- dźwięk wybierania *205*
- przełączanie na głośnik *205*
- przełączanie profilów *205*
- Tryb kieszonkowy *205*
- zestaw dźwięków *47*

E

E-mail
Zobacz Poczta

Edytor Filmów
- tworzenie pokazu slajdów *92*

Ekran
- ekran bezczynności *26*
- nagrywanie *31*
- obracanie *204*
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *204*
- regulacja jasności *203*
- ustawienia trybu uśpienia *204*
- zabezpieczenie *9*
- zmienianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu *204*

Ekran bezczynności
Zobacz Blokada ekranu

Ekran drukowania
Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny
- aplikacje *42*
- dodawanie panelu *46*
- dodawanie widżetów *41*
- folder *44*
- informacje *13*
- pasek uruchamiania *44*
- rozszerzony *13*
- sceny *39*
- skórka *41*
- skróty *42*
- tapeta *40*
- usuwanie panelu *46*
- Widok miniatur *14*
- widżety *41*
- zmiana kolejności panelu głównych *46*
- zmiana ułożenia elementów *43*

Ekran przechwytywania *31*

Exchange ActiveSync
- aktualizacja kontaktów *118*
- dodawanie kont *128*
- oznaczanie wiadomości e-mail *131*
- Poza biurem *131*
- praca z pocztą Exchange ActiveSync *131*
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie *132*
- zaproszenie na spotkanie *132*

F

Facebook
- logowanie się do miejsca *124*

Facebook dla HTC Sense *122*

Folder
- grupowanie aplikacji *44*
- grupowanie zakładek *75*
- usuwanie aplikacji *45*
- usuwanie elementów *45*
- zmiana nazwy *45*

Foldery poczty
- przełączanie *132*
- przenoszenie wiadomości e-mail *132*

Footprints *157*

FOTA
Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Friend Stream
- informacje *123*
- komentarze w witrynie Facebook *124*
- meldowanie *124*
- ponawianie tweeta *125*
- tweeting *124*
- wiadomość bezpośrednia *125*
- wysyłanie uwag w witrynie Facebook *123*

G

Galeria
- edytowanie zdjęć i klipów wideo *81*
- informacje *79*
- oglądanie filmów *80*
- przeglądanie zdjęć i filmów wg wydarzeń *79*
- przeglądanie zdjęć według lokalizacji *79*
- ramki zdjęć *81*
- udostępnianie zdjęć i filmów *85*
- wideo *80*
- wysyłanie zdjęć i klipów wideo *84*
- zdjęcia *79*
- zdjęcia w aplikacji Dropbox *142*
- zdjęcia w sieciach społecznościowych *84*
- zdjęcia w SkyDrive *146*

Gesty
- gesty dotykowe *20*
- gesty ruchowe *23*

Gesty palcami *20*
Głośność dzwonka
- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka *205*
- Tryb kieszonkowy *205*
- zwiększanie głośności dzwonka telefonu *205*

Gmail *126*
Google Latitude *165*
Google Now
- konfiguracja *72*
- wyłączanie *73*

Google Play
- aktualizowanie aplikacji *17*
- instalowanie aplikacji *179*
- zwroty *180*

GPS (Global Positioning System) *155, 161*

H

HDMI *94*
HDR *37*
Historia połączeń *56*
Hotspot
Zobacz Router bezprzewodowy
HTC Car
Zobacz Samochód
HTC Footprints *157*
HTC Media Link HD *94*
HTC Sync Manager *104*
HTC Watch *148*

I

Ikony
Zobacz Ikony stanu
Ikony stanu *214*
Informacje o telefonie *208*
Instrukcja obsługi
Zobacz Porady i Pomoc
Inteligentne udostępnianie sieci *190, 191*
Internet
- połączenia *184*
- przeglądarka *73*

J

Język
- język klawiatury *210*
- język mapy *157*
- język systemu *206*

K

Kalendarz
- konflikty spotkań *134*
- podwójna strefa czasowa *135*
- przypomnienia *138*
- tworzenie zdarzenia *134*
- ustawienia *139*
- widoki *135*
- wysyłanie szybkiej odpowiedzi *138*
- zaproszenia na spotkanie *137*
- zarządzanie wydarzeniami *136*

Karta SIM
- kod PIN karty SIM *206*
- kopiowanie wiadomości do *66*
- wkładanie *10*
- wyjmowanie *10*

Klawiatura
- język *210*
- Klawiatura HTC Sense *27*
- klawiatura wielojęzyczna *209*
- korzystanie *209*
- rozpoznawanie mowy *212*
- słownik *210*
- śledzenie wprowadzania *212*

- tekst w trybie z przewidywania *210*
- układ *209*
- wprowadzanie tekstu *209*
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu *212*
- zmiana języka *210*

Klawiatura ekranowa
Zobacz Klawiatura

Konfiguracja
- kontakty ze starego telefonu *14*
- początkowa konfiguracja *13*
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu *16*

Konta
- konta e-mail *127*
- konta w sieciach społecznościowych *99*
- synchronizacja *99*

Konta online
- automatyczna synchronizacja *100*
- dodawanie kont *99*
- możliwa synchronizacja z *99*
- ręczna synchronizacja *100*
- ustawienia synchronizacji *100*
- usuwanie kont *101*

Kontakty
- dodawanie *115*
- dodawanie nowego kontaktu *115*
- edytowanie kontaktów *118*
- filtrowanie kontaktów *114*
- grupy *118*
- grupy kontaktów *118*
- importowanie kontaktów *14, 115, 116*
- konfiguracja opcji wyszukiwania *114*
- kopiowanie kontaktów *14, 115, 116*
- kopiowanie z karty SIM *115*
- lista kontaktów *113*
- łączenie informacji o kontaktach *116*
- opcje wyszukiwania kontaktów *114*
- osobisty profil *114*
- propozycje połączeń z kontaktem *116*
- przenoszenie kontaktów *14, 115*
- tworzenie kopii zapasowych *121*
- usuwanie *118*
- usuwanie kontaktów *118*
- widżet *120*
- wysyłanie danych kontaktowych *120*
- wyszukiwanie kontaktów w sieciach społecznościowych *115*

Kopia zapasowa
- footprints *158*
- informacje *101*
- kalendarze *110*
- kontakty *110, 121*
- multimedia *104, 142*
- notatki *173*
- opcje *101*
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji *179*
- słownik *211*
- ustawienia *102*
- wiadomości *67*
- zadania *177*
- zdjęcia *109*

Kopiowanie
- plików do komputera *96*
- tekst *30*

L

Lista czytanych *76*
Lista oglądanych *76*
Listy zadań *176*
Locations
- footprints *157*
- informacje *155*
- język mapy *157*
- kierunki *159*
- pinezki *157*
- pobieranie map *161*
- przeszukaj region *157*
- uzyskiwanie wskazówek *159*
- włączanie usług lokalizacyjnych *155*
- wyszukiwanie lokalizacji *155*
- wyświetlanie map *156*
- zakup usług *161*
- zarządzanie usługami *161*

Ł

Ładowanie z aparatu *38*

M

Mało pamięci
Zobacz Pamięć telefonu

Mapy
- Mapy Google *161*
- pobieranie *161*
- wyświetlanie *156*

Mapy Google *161*
Market
Zobacz Google Play
Miękki reset *102*
MMS *61*
Muzyka
- dodawanie skrótów *87*
- dodawanie usług muzycznych *87*
- dodawanie utworu do kolejki *91*
- lista odtwarzania *89*
- odtwarzanie utworów na ekranie blokady *89*
- okładki albumów *88*
- Profil Beats Audio *88*
- przeglądanie muzyki *87*
- przenoszenie z komputera *108*
- słuchanie *88*
- SoundHound *92*
- udostępnianie muzyki przez Bluetooth *92*
- ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka *91*

N

Nagrywanie głosu *183*
Nawigacja
Zobacz Samochodem
Near Field Communication (NFC) *198*
Niski poziom naładowania akumulatora *200*
Notatki
- informacje *171*
- notatniki *171*
- odczytywanie *173*
- pisanie *171*
- udostępnianie *173*
- znaczniki czasu *173*

Notatki głosowe *183*

O

Obraz wideo *35*
Odblokowanie twarzy *49*
Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Oznaczenie czasu *173*

P

Pamięć *96*
Pamięć online
Zobacz Dropbox
Pamięć telefonu
- dostępna pamięć *96*
- kopiowanie plików *96*
- szyfrowanie pamięci *98*
- typy pamięci *96*
- zwiększanie pojemności pamięci *97*

Panorama *36*
Parowanie słuchawek Bluetooth *193*
Picasa Web Albums *86*
Pliki
- kopiowanie do komputera *96*
- pobrane *78*

Pobieranie
- przeglądanie pobranych elementów *78*

Poczta
- dodawanie konta Exchange *128*
- dodawanie konta POP3/IMAP *127*
- Exchange ActiveSync *128*
- konto POP3/IMAP *127*
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) *129*
- nieprzeczytane wiadomości e-mail *130*
- odpowiadanie *130*
- praca z pocztą Exchange ActiveSync *131*
- sortowanie *129*
- synchronizacja *99, 133*
- trwa wyszukiwanie *131*
- usuwanie *132*
- wersja robocza *129*
- wysyłanie *129*
- załączniki *129*
- zarządzanie wiadomościami e-mail *132*
- zunifikowana skrzynka odbiorcza *128*

Pogoda
- dodawanie miast *168*
- sprawdzanie pogody *168*

Pokaz slajdów
- MMS *61*

- użytkowanie aplikacji Movie Editor *92*
- zdjęcia w Galerii *80*
Połączenie internetowe
- połączenie transmisji danych *184*
- router bezprzewodowy *190*
- VPN *188*
- Wi-Fi *187*
Połączenie konferencyjne *56*
Połączenie oczekujące *59*
Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu *185*
- Punkty dostępowe (APN) *184*
- udostępnianie *190*
- użycie *185*
- włączanie lub wyłączanie *184*
Porady i pomoc *12*
Powiadomienia
- ikony stanu *214*
- panel *29*
Powiązanie USB *190*
Profil Beats Audio *88*
Przeglądarka
- historia *75, 77*
- karta incognito *75*
- karty *74*
- korzystanie *73*
- Lista artykułów lub Lista oglądania *76*
- nawigowanie *74*
- opcje *78*
- przeglądanie w wersji na komputer *74*
- strona główna *78*
- synchronizowanie z Google Chrome *76*
- zakładki *75*
Przenoszenie muzyki z komputera *108*
PUK (kod odblokowujący PIN) *206*

R

Radio
Zobacz Radio FM
Radio FM
- korzystanie *182*
- ulubione stacje *182*
- zamykanie *182*
Resetowane główne
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
Resetowanie *102*
Resetowanie do ustawień fabrycznych *102*
Router
Zobacz Router bezprzewodowy
Router bezprzewodowy *190*
Rozmowy przez Internet *57*
Rozmowy telefoniczne
- blokowanie połączenia *57*
- historia połączeń *56*
- Inteligentne wybieranie *50*
- kod kraju *58*
- odbieranie *52*
- połączenia nieodebrane *50*
- połączenie alarmowe *52*
- połączenie konferencyjne *56*
- rozmowy *50*
- rozmowy za pomocą połączenia Wi-Fi *57*
- szybkie wybieranie *51*
- tryb głośnomówiący *55*
- wyciszanie mikrofonu *55*
- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości *51*
- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości e-mail *51*
- zawieszanie połączenia *54*

S

Samochodem
Zobacz Samochód
Samochód
- informacje *151*
- nawigacja *153*
- obsługa połączeń *153*
- odtwarzanie muzyki *151*
- ustawienia *154*
- zestaw samochodowy HTC *151*
Sceny
- personalizacja *39*
- w aplikacji Aparat fotograficzny *36*
Sieci społecznościowe *122, 123*
Skróty
- Ekran blokady *48*
- Muzyka *87*

SkyDrive *145*
Słuchawki
  Zobacz Bluetooth
SMS *60*
Sync
  - HTC Sync Manager *104*
  - konta online *100*
  - synchronizacja z komputerem *108–111*
Synchronizacja automatyczna
  Zobacz Synchronizacja
Szybkie wybieranie *51*

T

Tapeta
  - zmienianie *40*
Transmisja danych *184*
Tryb głośnomówiący *55*
Tryb incognito
  Zobacz Przeglądarka karta incognito
Tryb odczytu *73*
Tryb samolotu *203*
Tryb uśpienia *25*
Tryb zdjęć seryjnych *35*
Twarde resetowanie
  Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
Twitter *122*

U

Udostępnianie
  - gier i aplikacji *183*
  - muzyka przez Bluetooth *92*
  - tekst *30*
  - Telewizor *93*
  - wydarzenia *137*
  - zdjęcia i klipy wideo *85*
Udostępnianie połączeń
  Zobacz Powiązanie USB
Ustawienia
  - Dźwięk *205*
  - Informacje *208*
  - język wyświetlania *206*
  - Pamięć *96*
  - tworzenie kopii zapasowych *102*
  - Ustawiania dostępu *206*
  - Wyświetlacz *203*
Ustawienia telefonu
  Zobacz Ustawienia
Usuwanie kontaktów *118*

V

VPN
  - dodawanie połączenia *189*
  - łączenie *189*
  - rozłączanie *189*

W

Wezwanie na spotkanie *132*
Wi-Fi
  - łączenie przez WPS *187*
  - łączenie z inną siecią *188*
  - rozmowy *57*
  - włączanie *187*
Wiadomości
  - blokowanie *66*
  - dymki wiadomości *69*
  - kopiowanie na kartę SIM *66*
  - odpowiadanie *64*
  - pole blokowania *64*
  - powiadomienia *62*
  - przekazywanie *65*
  - tło *69*
  - tworzenie kopii zapasowych *67*
  - ustawienia *69*
  - usuwanie *66*
  - usuwanie konwersacji *67*
  - wersja robocza wiadomości *60–62*
  - wysyłanie *60, 61*
  - wyświetlanie *62*
Wiadomość
  - chroniona skrzynka *63*
  - przywracanie *68*
  - zapisywanie jako zadanie *63*
Wiadomość multimedialna
  - wysyłanie *61*
  - załącznik *61*
Wiadomość tekstowa *60*
Wideo
  - edytowanie *82*
  - nagrywanie *34*
  - oglądanie *80*
  - przenoszenie z komputera *16*
  - przesyłanie strumieniowe wideo *148*
  - udostępnianie *85*

- usługa wideo *148*
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania *35*

Wideo w zwolnionym tempie *37*
Widok miniatur *14*
Widżet Zegar HTC *166*
Widżety
- dodawanie *41*
- wyjmowanie *43*
- zmiana rozmiaru *42*
- zmiana ustawień *42*

Wprowadzanie głosowe *212*
Wybieranie numeru twojego kraju *58*
Wydarzenia *136*
Wykonywanie połączeń
- rozmowy *50*
- rozmowy za pomocą połączenia Wi-Fi *57*
- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości *51*
- wykonywanie połączenia do numeru w wiadomości e-mail *51*
- wykonywanie połączenia do numeru w wydarzeniu Kalendarza *52*

Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe *70*
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie *70*

Wyszukiwanie głosowe *70*
Wyszukiwanie głosowe w Google *70*
Wyświetlacz
- czujnik G-sensor *204*
- jasność ekranu *203*
- obracanie ekranu *204*
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor *204*
- Tryb uśpienia *25*
- zmienianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu *204*

Wyświetlanie bezprzewodowe *93*

Y

YouTube
- oglądanie *180*
- udostępnianie *182*
- udostępnianie filmów *86*
- wstępne wgrywanie *181*
- wyszukiwanie klipów wideo do piosenek *88*
- zapisywanie na później *181*

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa *188*
- ochrona telefonu blokadą ekranu *207*
- szyfrowanie danych *98*
- zabezpieczanie karty SIM kodem PIN *206*

Zadania
- informacje *174*
- łączenie z kontaktem *174*
- łączenie z lokalizacją *175*
- połączona lista zadań *176*
- tworzenie *176*
- tworzenie kopii zapasowych i przywracanie *177*
- tworzenie list *176*
- tworzenie listy *176*
- tworzenie zadania *174*
- ustawienia *177*
- zarządzanie *175*
- zarządzanie listami *176*

Zasilanie
- ładowanie akumulatora *11*
- oszczędzanie energii *200*
- sprawdzanie zużycia akumulatora *32*
- tryb uśpienia *25*

Zdjęcia
- edytowanie *81*
- efekty *81*
- informacje o Galerii *79*
- lokalizacja *79*
- organizowanie *83*
- oznaczanie tagami *85*
- przeglądanie zdjęć i filmów wg wydarzeń *79*
- przeglądanie zdjęć według lokalizacji *79*
- przenoszenie z komputera *16, 108*
- sieci społecznościowe *84*
- udostępnianie *85*
- wyświetlanie *79*

Zegar
- alarm *167*

- widżet zegar *166*
- Zegar światowy *167*
Zegar HTC
- ustawianie alarmu *167*
- Zegar światowy *167*
Zestaw głośnomówiący *193*
Zmienianie języka telefonu *206*
Znacznik *38, 79*
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania