


Votre **HTC** Status

Manuel de l'utilisateur

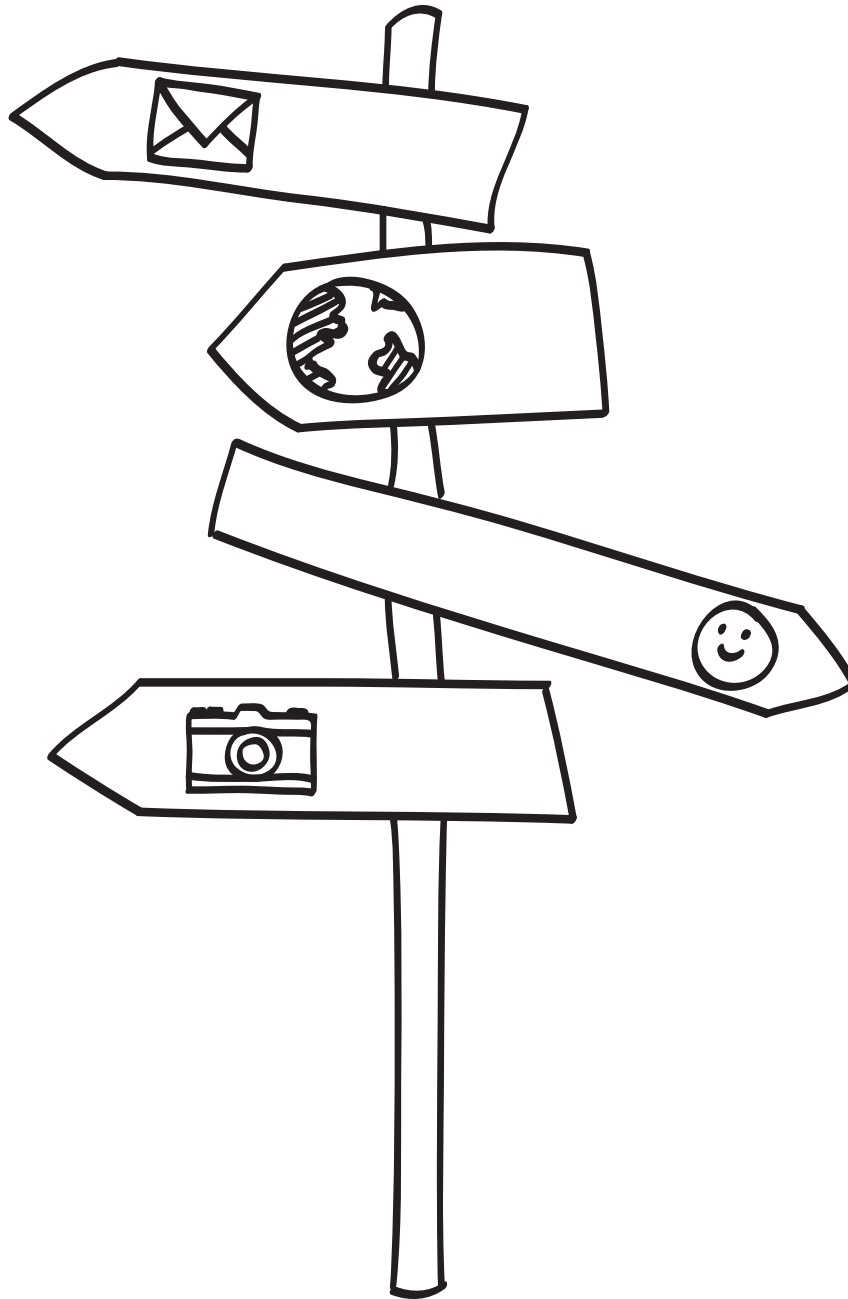

Contenu

Mise en route

À l'intérieur de la boîte	8
HTC Status	8
Capot inférieur	10
Carte SIM	11
Carte de stockage	12
Batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil.	16
Entrer le code NIP	16
Mouvements du doigt	16
Configurer votre HTC Status pour la première fois	17
Facebook en permanence	18
Comment ajouter des contacts sur votre HTC Status	19
Écran d'accueil	20

Les bases

Régler le volume	22
Mode veille	23
États et notifications	24
Panneau Notifications	27
Connecter votre HTC Status à un ordinateur	27
Copier des fichiers de/vers la carte de stockage	28
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	29

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Status	31
Personnaliser votre HTC Status avec des thèmes	31
Changer votre fond d'écran	33
Définir une nouvelle apparence	33
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	34
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	35
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	36
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	37
Réarranger l'écran d'accueil	38
Utiliser des ensembles de paramètres sonores	38
Redisposer ou masquer des onglets d'applications	40

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels	42
Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique	43
Utiliser la numérotation rapide	44
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS	44

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel	45
Effectuer un appel d'urgence	45
Réception d'appels	45
Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?	46
Tenir une conférence téléphonique	48
Appels via Internet	48
Utiliser l'historique des appels	49
Utiliser la fonction Appeler de la maison	51
Services d'appel	51
Activer et désactiver le mode Avion	52

Facebook partout où vous allez

Facebook pour HTC Sense	53
Application Facebook	54
Partage sur Facebook	54
Utiliser la fonction de clavardage Facebook	57
Utiliser Friend Stream	58

Recherche et navigateur Web

Effectuer une recherche sur votre HTC Status et sur le Web	61
Utiliser le navigateur Web	63
Télécharger sur Internet	65
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	66
Configurer les options du navigateur	68

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne	69
Synchronisation avec un compte Google	70
Ajouter un compte de réseau social	71
Gérer vos comptes en ligne	71

Contacts

Transférer des contacts de votre ancien téléphone	73
À propos de l'application Contacts	74
Votre liste de contacts	75
Configurer votre profil	76
Importer des contacts depuis votre carte SIM	76
Ajouter un nouveau contact	77
Rechercher un contact	77
Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync	77
Fusionner des informations de contact	78
Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage	79
Informations et conversations d'un contact	80
Envoyer des informations de contact par vCard	81
Groupes de contacts	82
Ajouter des widgets Contacts	84

Appareil photo

Bases de la caméra	86
Prendre une photo	88
Enregistre une vidéo	89

Ajouter des effets	89
Après la capture	90
Changer les paramètres de l'appareil photo	90

Photos, vidéos et musique

Galerie	92
Musique	100

Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market	104
Utiliser l'Horloge	106
Consulter la Météo	109
Suivi de vos actions en bourse	111
Regarder des vidéos sur YouTube	112
Écouter la Radio FM	114
Enregistrer votre voix	115
Partager des jeux et des applications	116
Clavarder avec Google Talk	116
« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep	120

Messages

Ouvrir l'application Messages	123
Envoyer un message textuel (SMS)	123
Envoyer un message multimédia (MMS)	124
Reprendre un brouillon de message	126
Lire et répondre à un message	127
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	128
Messages Push	129
Gérer vos fils de messages	129
Configurer les options de message	131

E-mail

Gmail	133
Courriel	136

Agenda

À propos de l'application Agenda	144
Créer un événement	144
Changer le mode d'affichage de l'Agenda	146
Gérer des événements de l'Agenda	147
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	148
Afficher et synchroniser les rappels	148
Modifier les paramètres d'Agenda	150
À propos du widget Agenda	150

Cartes et localisation

Paramètres de Localisations	151
Google Maps	152

HTC Sync

À propos de HTC Sync	156
Installer HTC Sync	157
Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Status	157
Vous familiariser avec votre espace de travail	158
Configurer la synchronisation	158
Synchroniser votre HTC Status	162
Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Status	162
Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur	163
Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync	163

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com	164
Utiliser HTCSense.com	165
Supprimer votre compte HTCSense.com	166

Clavier

À propos du clavier	167
À propos de l'entrée prédictive de texte	168
Entrer du texte en parlant	170
Régler les paramètres de saisie	171

Connexions Internet

Connexion de données	172
Wi-Fi	173
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	174
Utiliser votre HTC Status comme modem (fonction modem)	176
Connecter votre HTC Status à Internet via un ordinateur (relais Internet)	177
Utiliser votre HTC Status comme routeur sans fil	177

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth	178
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	179
Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth	180
Envoyer des informations via Bluetooth	181
Recevoir des informations via Bluetooth	183

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP	185
Protéger votre HTC Status par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe	185

Paramètres

Paramètres de votre HTC Status	188
Changer les paramètres d'affichage	190
Modifier les paramètres sonores	191
Changer la langue	193
Optimiser l'autonomie de la batterie	193
Gérer la mémoire	194
Consulter les informations concernant votre HTC Status	195

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles	196
Redémarrer votre HTC Status	197
Réinitialiser votre HTC Status	197

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Mise en route


À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Status
- Batterie (préinstallée)
- microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque d'écoute stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation


HTC Status

Panneau avant

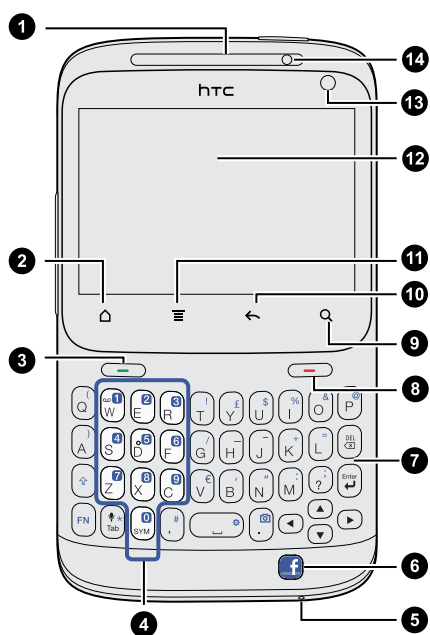


1. Écouteur
2. ACCUEIL
3. TALK
4. Clavier
5. Microphone
6. Facebook
7. Clavier
8. ARRÊT
9. RECHERCHER
10. PRÉCÉDENT
11. MENU
12. Écran tactile
13. Appareil photo frontal
14. Diode de notification

Panneau gauche

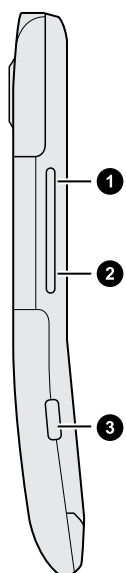


1. VOLUME +
2. VOLUME -
3. Connecteur USB

Panneau arrière

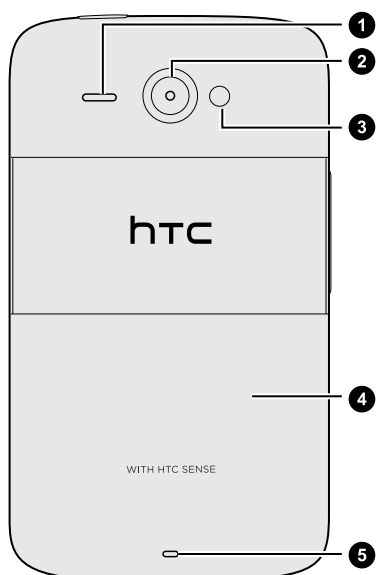

1. Haut-parleur
2. Appareil photo 5 mégapixels
3. Flash DEL
4. Capot inférieur
5. Trou pour cordon

Panneau supérieur

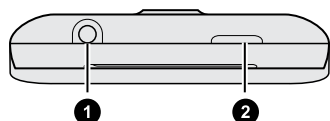


1. Prise du casque d'écoute 3,5mm
2. MARCHÉ/ARRÊT

Capot inférieur

Retirer le capot inférieur

Retirez le capot inférieur pour accéder à la batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.

1. Éteignez votre HTC Status et tenez-le fermement face vers le bas.
2. Avec vos pouces droit et gauche, poussez le capot pour le retirer.

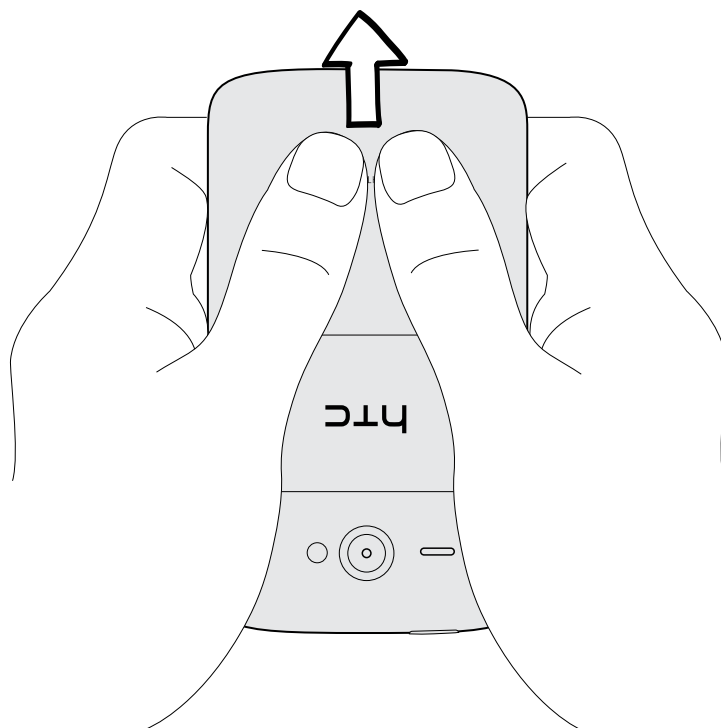

Remettre le capot


1. Faites glisser le capot arrière sur la partie exposée à l'arrière de votre téléphone.
2. Pressez-le ensuite contre le téléphone pour le mettre en place. Vous entendrez un 'clic' quand le capot sera bien enclenché.

Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message.

Insérer la carte SIM

1. Retirez le capot inférieur.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte SIM dans son logement, les contacts dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'intérieur.

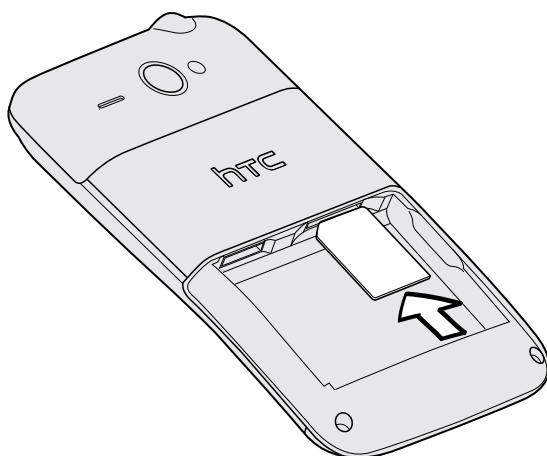

Retirer la carte SIM



Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de retirer la carte SIM.

1. Retirez le capot inférieur.
2. Retirez la batterie.
3. Appuyez sur la carte SIM pour l'éjecter hors de son logement.

Carte de stockage


Utilisez la carte de stockage pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Une carte de stockage est déjà installée dans votre HTC Status.

Retirer la carte de stockage



Si votre téléphone est allumé vous devez d'abord démonter la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Retirez le capot inférieur.
2. Retirez la batterie.
3. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
4. Faites glisser la carte de stockage hors de son logement.

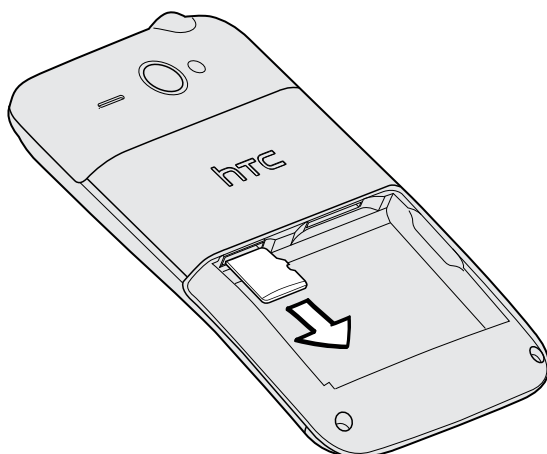

Démonter la carte de stockage

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que votre HTC Status est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Désactiver la carte SD**.

Insérer la carte de stockage

1. Retirez le capot inférieur.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte de stockage dans son logement, les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

Batterie

HTC Status utilise une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Status. Cela dépend donc de votre utilisation des fonctions et des accessoires (par exemple : l'utilisation en continu de la connexion Bluetooth™ consomme beaucoup d'énergie). Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.


Retirer le film de protection de la batterie

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez retirer le film de protection qui enveloppe la batterie.

1. Retirez le capot inférieur.
2. Retirez la batterie.
3. Retirez le film de protection de la batterie


Retirer la batterie

1. Retirez le capot inférieur.
2. Soulevez la batterie depuis le côté droit.

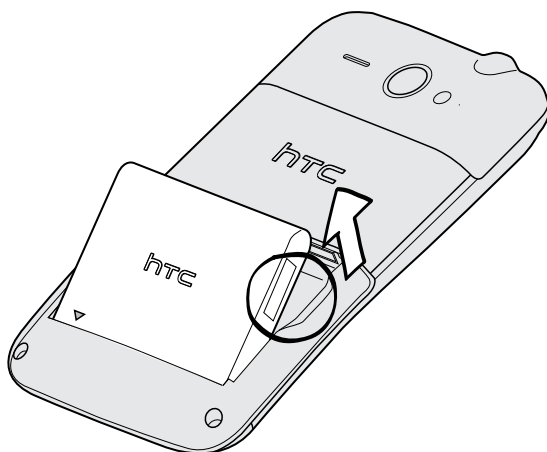

Installer la batterie

1. Retirez le capot inférieur.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

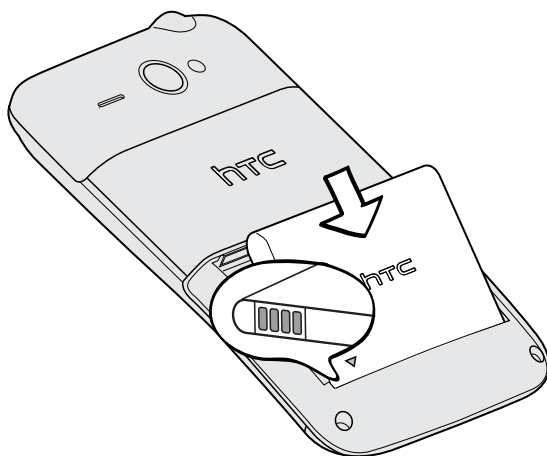


Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer votre HTC Status et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.



- Votre HTC Status est livré avec la batterie déjà installée dans celui-ci. Un mince film de protection se trouve entre la batterie et le logement de la batterie. Vous devez enlever ce film de protection avant de pouvoir charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Status pendant son chargement au moyen de l'adaptateur c.a. ou de l'adaptateur de voiture.

1. Branchez l'adaptateur C.A. au connecteur.

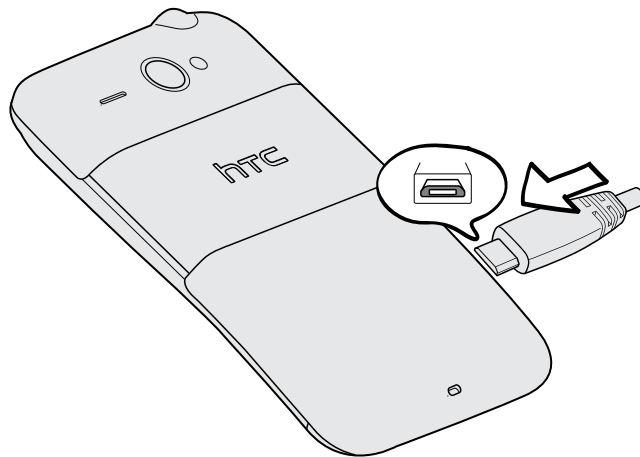

2. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Lorsque la batterie est en train de charger, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie est complètement rechargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le HTC Status est allumé, l'icône de chargement de la batterie  apparaît dans la barre d'état de votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil.

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Rien de plus facile.



Lorsque vous allumez votre HTC Status pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Quand le menu d'Alimentation du téléphone apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

Entrer le code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**.



Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Aucun problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Lorsque vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran ou sélectionner des éléments à l'écran tels que des icônes d'applications et de paramètres, appuyez simplement dessus avec votre doigt.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.
Glisser	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour certains écrans, il est possible de changer automatiquement l'orientation de l'écran du mode paysage (horizontal) en mode portrait (vertical) en tournant votre HTC Status sur le côté.
Serrer	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec deux doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Configurer votre HTC Status pour la première fois

Lorsque vous allumez votre HTC Status pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci. Vous pouvez choisir la langue d'affichage, la façon de vous connecter à Internet, ou si vous voulez que votre emplacement soit automatiquement détecté. Si vous avez toujours des contacts et des événements d'agenda importants sur votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer vers votre nouveau HTC Status via Bluetooth.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie, de même que vos réseaux sociaux favoris comme Facebook®, Twitter™ et autres.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez prêt à utiliser votre téléphone en un instant.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne, entraînent des frais de transferts de données additionnels. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez ultérieurement activer ou désactiver ces fonctions depuis les paramètres de votre téléphone.

Facebook en permanence

Votre HTC Status a été conçu expressément pour les fans de Facebook. Vous trouverez plusieurs fonctions pratiques de Facebook sur votre téléphone.

Partager partout où vous allez	Publiez des messages sur votre mur Facebook simplement en appuyant sur le bouton de partage sur Facebook  . Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur  pour vous connecter à Facebook Lieux et indiquer à vos amis ce que vous faites et avec qui vous êtes.
Partager de la musique	Appuyez sur  lorsque vous écoutez une piste dans l'application Musique pour publier un message sur votre mur Facebook indiquant le titre de la piste, l'album et des informations sur l'artiste. Si la chanson est disponible sur Amazon, la couverture et d'autres informations sur la piste sont également affichées, de même qu'un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour accéder au magasin de musique en ligne et acheter la piste.
Afficher des événements d'agenda Facebook	Pour afficher vos événements Facebook dans Agenda. Les anniversaires et les événements d'agenda sont séparés pour des raisons de commodité. Vous pouvez également ajouter le widget Agenda à votre écran d'accueil pour voir plus facilement vos anniversaires et informations d'événements sur Facebook.
Partager des photos et des vidéos	Appuyez sur  dans Galerie pour envoyer des photos ou vidéos sur Facebook. Vous pouvez ajouter des identifications ou des descriptions en un clin d'oeil, définir l'album dans lequel classer les fichiers, de même que configurer les restrictions de confidentialité pour les nouveaux albums.
Partager des pages Web et des articles d'actualité	Lorsque vous regardez une page Web ou un article d'actualité, appuyez sur  pour publier un lien vers la page ou l'article sur votre mur Facebook.
Téléchargement automatique de photos	Télécharge automatiquement les photos que vous prenez avec votre appareil photo sur votre page Facebook. Vous pouvez envoyer les photos immédiatement, quotidiennement, ou seulement lorsqu'une connexion Wi-Fi est disponible.
Clavardage Facebook	Restez en contact avec vos amis proches sur Facebook au moyen de la fonction de clavardage de Facebook.

Comment ajouter des contacts sur votre HTC Status

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts sur votre HTC Status. Vous pouvez synchroniser votre HTC Status avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google et Facebook.

HTC Sync™	Synchronisez des contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis servez-vous de HTC Sync pour synchroniser votre HTC Status et les applications Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® Contacts de votre ordinateur.
Gmail	Les contacts Google sont importés vers votre HTC Status une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC Status.
Facebook	Connectez-vous à votre compte Facebook pour importer les informations de contact de vos amis Facebook.
Contacts du téléphone	Vous pouvez choisir de créer et enregistrer des contacts directement sur votre HTC Status ou de transférer des contacts déjà enregistrés sur votre ancien téléphone.
Carte SIM	Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre HTC Status.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Votre HTC Status synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Transfert	Avec l'application Transfert vous pouvez transférer des contacts, des événements d'agenda et des SMS depuis votre ancien téléphone vers votre HTC Status.


Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Status. Celui-ci comprend un widget de réseau social qui affiche les dernières mises à jour de vos réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter vos applications, raccourcis, dossiers et widgets favoris, ainsi ces éléments seront à portée de doigt. Pour savoir comment faire, reportez-vous au chapitre [Personnalisation](#) à la page 31.

Écran d'accueil étendu

Au fur et à mesure que vous utiliserez plus d'applications avec votre HTC Status, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous disposez de quatre écrans pour commencer, et vous pouvez ajouter trois écrans additionnels. Cela vous offre une foule de possibilités.

- Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

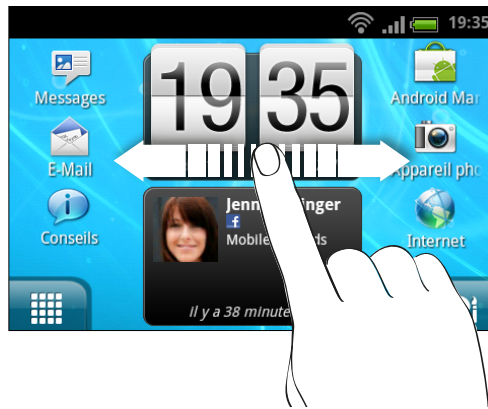

- Appuyez sur le signe de plus se trouvant sur un écran vide pour ajouter un widget ou un autre écran. Vous pouvez avoir en tout sept écrans.

Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil principal (le premier écran d'accueil).

Utiliser la vue par bond arrière

Pour sauter directement à l'écran voulu, appuyez sur  ou « pincez » l'écran pour basculer en vue par bond arrière. Vos écrans d'accueil disponibles seront affichés en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

Les bases

Régler le volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie, alors que le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique ou des vidéos.

Régler le volume de la sonnerie

- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour basculer en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur  apparaît sur la barre d'état.
- En mode vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît sur la barre d'état.

Régler le volume multimédia

Lors de la lecture d'un morceau de musique ou d'une vidéo, appuyez sur les boutons VOLUME + / VOLUME - pour régler le volume multimédia. La fenêtre Volume apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.

Régler le volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -.

Régler le volume via le menu Paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Son > Volume Sonore**.
2. Faites glisser les curseurs du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie, de la lecture de fichiers multimédias, des alarmes et des notifications. Votre téléphone émettra un son indiquant le volume lorsque vous faites glisser un curseur.
3. Si vous voulez appliquer le même paramètre de volume à votre sonnerie et aux notifications, sélectionnez **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**.
4. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Status dans un mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Status se trouve dans votre sac. Vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Status passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Status manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire pour ce faire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC Status se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Faites glisser l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Si vous avez défini un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un mot de passe, il vous sera demandé de tracer le motif sur l'écran ou d'entrer le NIP ou mot de passe avant que l'écran ne se déverrouille.

Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez faire glisser  ou  dans l'anneau pour activer la répétition ou ignorer l'événement ou l'alarme.

États et notifications

Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :

 Force du signal	 Batterie est très faible (10% restant)
 GPRS connecté	 Mode silencieux
 GPRS en cours d'utilisation	 Mode vibreur
 EDGE connecté	 Micro du téléphone muet
 EDGE en cours d'utilisation	 Haut-parleur éteint.
 3G connecté	 Casque microphone filaire connecté
 3G en cours d'utilisation	 Casque filaire connecté
 HSPA connecté	 Bluetooth activé
 HSPA en cours d'utilisation	 Connecté à un appareil Bluetooth
 Itinérance	 Mode avion
 Pas de signal	 GPS activé
 Pas de carte SIM installée	 Alarme définie
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Langue du clavier
 Synchronisation des données	 La touche FN est enfoncée

 Partage du réseau activé	 La touche FN est verrouillée
 Batterie pleine	 La touche SHIFT est enfoncée
 Batterie en cours de charge	 La touche SHIFT est verrouillée
 Batterie est faible (20% restant)	

Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.




Voici ce que ces icônes signifient :

 Nouveau message Gmail	 Appel en cours
 Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	 Appel manqué
 Problème lors de l'envoi du courriel	 Appel en attente
 Nouveau SMS/MMS	 Transfert d'appel activé
 Problème de remise du SMS/MMS	 Transfert de message activé
 Nouveau message instantané Google Talk™	 Le HTC Status est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB
 Nouveau message vocal	 Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
 Événement à venir	 Point d'accès Wi-Fi portable activé
 Nouvelles mises à jour de vos réseaux sociaux	 Chargement des données (animé)

 Suggestion de contacts correspondants	 Téléchargement des données (animé)
 Demande d'association Bluetooth	 Attente de l'envoi
 Mise à jour logicielle du HTC Status disponible	 Installation de l'application Android Market réussie
 Lecture de la chanson	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Radio FM en cours d'utilisation	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Enregistrement audio activé	 Aucune carte de stockage n'est installée
 Plus de notifications (non affichées)	 Il y a peu d'espace libre sur la carte de stockage
 Notification générale	

Diode de notification



Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC Status est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications

Lorsque vous recevez une notification, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications pour voir de quel événement ou information il s'agit.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas



S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur **Notifications**.

Fermer le panneau Notifications

Appuyez et maintenez le doigt sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez sur **PRÉCÉDENT**. Ou appuyez sur .

Connecter votre HTC Status à un ordinateur

À chaque fois que vous connectez votre HTC Status à un ordinateur au moyen du câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous permet de choisir un type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **Terminé**:

Chargement seul	Sélectionnez cette option si vous voulez seulement charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
Lecteur de disque	Ce mode est disponible uniquement quand une carte de stockage est installée dans votre HTC Status. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage et l'ordinateur. Lorsque le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC Status est connecté à un ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications de HTC Status appareil pour accéder à votre carte de stockage.

HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les informations des contacts, des agendas et autres entre votre ordinateur et votre HTC Status.
Modem attaché USB	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles de votre HTC Status avec votre ordinateur.
Relais Internet	Si vous n'avez pas d'abonnement de données ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre HTC Status.

Copier des fichiers de/vers la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.

1. Connectez votre HTC Status à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminé**. Sur votre ordinateur, la carte de stockage est reconnue comme disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Copiez les fichiers de l'ordinateur vers le dossier racine de la carte de stockage du téléphone.
 - Copiez les fichiers de la carte de stockage dans un dossier de votre ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC Status) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre HTC Status en toute sécurité.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - Déconnectez votre HTC Status de l'ordinateur.
 - Pour garder votre HTC Status connecté à l'ordinateur tout en pouvant accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option (exceptée **Lecteur de disque**), puis appuyez sur **Terminer**.

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications telles le navigateur Web ou Courriel, vous pouvez sélectionner du texte pour ensuite décider ce que vous voulez en faire.

Sélectionner du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Pour copier l'adresse d'un lien vers une page Web, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (p. ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez rechercher ou traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

	Google Search Pour rechercher des informations via Google Search en fonction du texte sélectionné.
	Wikipédia Pour rechercher des informations sur Wikipédia.* en fonction du texte sélectionné.
	YouTube Pour rechercher des vidéos dans YouTube™ en fonction du texte sélectionné.
	Google Traduction. Pour traduire le texte dans une autre langue.
	Dictionnaire Google Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut Facebook.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Status

Donnez à votre HTC Status l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez-le avec un fond d'écran, une apparence, une sonnerie, et une notification sonore différents pour des événements tels que la réception d'un message textuel, un courriel et des rappels du calendrier.

Appuyez sur le bouton Personnaliser  situé à droite sur l'écran d'accueil pour commencer à personnaliser votre téléphone.

Personnaliser votre HTC Status avec des thèmes

Votre HTC Status devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez des thèmes. Les scènes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En passant d'un thème à l'autre, vous transformez instantanément votre HTC Status en un parfait téléphone de fin de semaine, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un élément sur l'écran d'accueil, votre HTC Status sauvegarde automatiquement les modifications sous le thème sélectionné.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Status dispose de thèmes prédéfinis, chacun préconfiguré avec un papier peint différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des thèmes additionnels, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thèmes** > **Obtenir plus**.

Créer un nouveau thème.

Lorsque vous créez un nouveau thème, vous débutez avec un écran d'accueil vide.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez un thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en modifiant la disposition des éléments sur l'écran d'accueil, ou encore en choisissant une apparence ou un fond d'écran différents. Toutes vos modifications sont automatiquement enregistrées sous ce nouveau thème.

Renommer un thème

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez renommer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des thèmes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents thèmes, puis appuyez sur le ou les thèmes que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer votre fond d'écran

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à l'apparence de votre HTC Status. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre HTC Status ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également configurer votre écran d'accueil pour qu'il affiche un fond d'écran animé.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Fonds d'écran HTC	Sélectionnez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu > Appliquer .
Fonds d'écran animés	Choisissez parmi les fonds d'écran prédéfinis. Appuyez sur Aperçu pour voir l'animation, puis appuyez sur Appliquer .
Galerie	Choisir une photo déjà existante Découpez la photo puis appuyez sur Enregistrer .



Pour télécharger des fonds d'écran additionnels, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Fonds d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

Définir une nouvelle apparence

Personnalisez davantage votre téléphone en lui donnant une nouvelle apparence. Les apparences sont conçues afin de donner un style et une sensation différentes aux boutons, aux écrans d'applications, aux menus d'options et autres éléments de votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Apparence**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner l'apparence que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des apparences additionnelles, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Apparence** > **Obtenir plus**.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter d'autres parmi les widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace libre pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'écran, puis appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Widget**.
3. Sélectionnez un widget que vous voulez ajouter.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour satisfaire vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents types disponibles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget choisi.



Pour télécharger des widgets additionnels, appuyez sur  > **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Widget > Obtenir plus de widgets HTC**.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. les widgets Contacts et Courriel) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil. HTC Status vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Faites glisser le widget jusqu'au bouton **Modifier** (si disponible).



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

3. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget à votre goût.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une liste d'écoute musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles varient selon les applications installées sur votre HTC Status.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter une nouvelle icône.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'écran, appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil**, puis appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci vers un paramètre ou une information.




Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur , puis appuyer sur  et appuyer et maintenir le doigt sur une icône d'application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône vers une zone vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil bien en ordre et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre annuaire Facebook, etc.

Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'écran, puis appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Dossier**.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Votre HTC Statusvibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
5. Glissez l'icône d'application ou le raccourci et lâchez-le au-dessus du dossier.

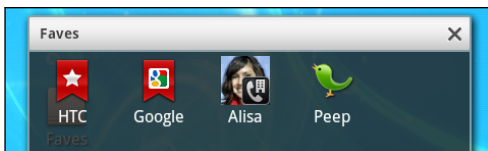

Appuyez simplement sur le dossier pour l'ouvrir afin d'accéder aux applications et raccourcis qui s'y trouvent.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer. Votre HTC Status vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Vous pouvez rester en pause à gauche ou à droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône jusqu'à un emplacement déjà occupé par une autre icône, cette dernière se déplace automatiquement pour libérer l'espace.

3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à supprimer. Votre HTC Status vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Réarranger l'écran d'accueil

Redisposez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière qui convient mieux à l'utilisation que vous en faites. Par exemple, placez les panneaux avec des widgets, des raccourcis et des dossiers que vous utilisez souvent plus près de l'écran d'accueil principal.



La miniature du côté supérieur gauche en vue par bond arrière est toujours l'écran d'accueil.

1. Pincez l'écran pour passer en vue par bond arrière (Leap view).
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer. HTC Status vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
3. Faites glisser la miniature jusqu'à son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.



Utiliser des ensembles de paramètres sonores

Les ensembles de paramètres sonores sont des collections de différentes sonneries, notifications et alarmes qui vous permettent de personnaliser la façon dont votre HTC Status vous signale des informations. Utilisez différents ensembles de paramètres sonores de sorte à pouvoir passer rapidement d'une sonnerie et de notifications sonores plus discrètes lorsque vous êtes au bureau à quelque chose de plus amusant lorsque vous sortez entre amis.

Choisir parmi les paramètres sonores prédéfinis

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Personnaliser le son > Paramètres sonores.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur le nom d'une collection sonore.

3. Vous pouvez appuyer sur  pour entendre les différents sons que comprend cet ensemble.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.



Pour télécharger des ensembles de paramètres sonores additionnels, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Paramètres sonores** > **Obtenir plus**.

Créer un nouvel ensemble de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Paramètres sonores**.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur **Ajouter**.
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de paramètres sonores, puis appuyez sur **Terminé**.

Le nouvel ensemble de paramètres sonores est alors créé et est ajouté à la liste des paramètres sonores de votre téléphone. Vous pouvez assigner différents sons à l'ensemble de paramètres sonores que vous voulez.

Changer vos sonneries, notifications et sons

Pour changer votre sonnerie, vos notifications sonores et vos alarmes selon votre humeur ou votre mode de vie. Vous pouvez choisir différents sons issus de la sélection prédéfinie ou de votre carte de stockage (excepté pour les notifications sonores).

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Paramètres sonores**.
2. Choisissez un ensemble de paramètres sonores à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
3. Vous pouvez changer la sonnerie, les notifications sonores et les alarmes depuis l'écran Personnaliser.

Allez dans les applications Messages, Courriel et Agenda pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels ou de rappels d'événements.

Votre HTC Status enregistre automatiquement les modifications à l'ensemble de paramètres sonores sélectionné.


Supprimer des ensembles de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Paramètres sonores**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur le ou les paramètres sonores que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Redisposer ou masquer des onglets d'applications

Vous pouvez redisposer les onglets de certaines applications afin de prioriser les types d'informations que vous utilisez souvent ou encore supprimer les onglets dont vous n'avez pas vraiment besoin.

1. Ouvrez une application qui présente les onglets habituels de l'écran (p. ex. la bibliothèque de l'application Musique).

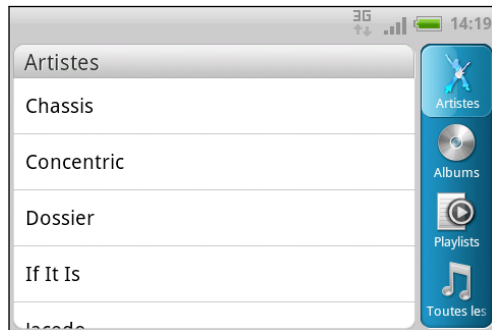

2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche un espace vide, relâchez votre doigt.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur l'onglet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez masquer, puis faites-le glisser vers le haut. Lorsque vous voyez un encadré de couleur, soulevez votre doigt.

4. Une fois terminé, appuyez sur .

Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous aviez supprimé un ou plusieurs onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche certains onglets masqués, relâchez votre doigt.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez afficher, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement où vous voulez le placer.

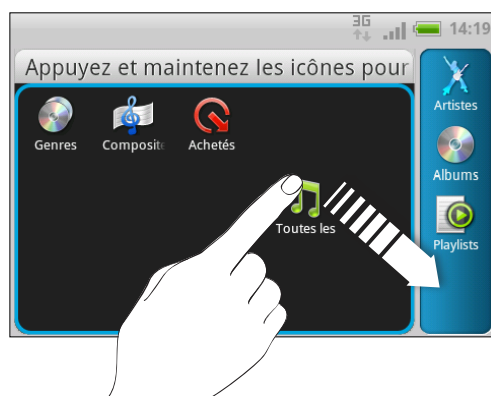

4. Une fois terminé, appuyez sur .

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique de votre HTC Status, vous pouvez appeler un contact en appuyant sur un numéro dans un SMS ou courriel, ou encore sur un seul bouton du clavier.



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro au moyen du clavier ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro dans votre historique des appels.

1. Appuyez sur . L'écran du numéroteur téléphonique s'ouvre.



Vous pouvez également ouvrir l'écran du numéroteur téléphonique à tout moment depuis l'écran d'accueil en appuyant sur les touches du clavier.

2. Commencez par entrer les premiers chiffres du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom d'un contact au moyen du clavier du téléphone. Pour entrer des lettres qui ne se trouvent pas sur le clavier, ou appuyer sur des touches servant à composer des numéros (0-9 et +), appuyez sur  puis appuyez la touche voulue. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste des numéros et noms correspondants.



Si vous avez entré un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez le doigt sur . Vous pouvez également utiliser la touche de suppression sur le clavier pour supprimer une entrée erronée.

3. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt lentement vers le haut/bas de la liste.
4. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
 - Après avoir entré un numéro complet, appuyez sur .
 - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à la droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro d'appel.

Lorsque l'appel ou la composition du numéro est en cours, la barre d'état affiche l'icône Appel en cours .

Qu'est-ce que la Numérotation intelligente?

La fonction Numérotation intelligente du téléphone facilite les appels.

Entrez simplement le numéro de téléphone ou quelques lettres du nom de la personne que vous voulez appeler. La numérotation intelligente recherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (enregistrée sur votre HTC Status, votre carte SIM et vos comptes de messagerie en ligne tels un compte Google et Exchange ActiveSync) de même que les numéros de téléphone dans l'historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Numérotation rapide** > **Ajouter**.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également configurer une touche de numérotation rapide dans **Contacts**. Appuyez sur un contact, appuyez sur , puis sélectionnez **Plus** > **Définir la numérotation rapide**.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.



2. Appuyez sur **appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

Vous voulez composer un numéro qui se trouve dans un courriel? Aucun problème.

1. Dans le courriel, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifiez le numéro si nécessaire.
3. Appuyez sur .

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Status même si aucune carte SIM n'y est insérée ou si votre carte SIM a été bloquée.

1. Appuyez sur .
2. Entrez le numéro d'urgence de votre région, puis appuyez sur .

Si vous avez activé un motif de verrouillage d'écran et/ou SIM mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.




Vous pouvez recevoir des appels en mode sonnerie discrète et en mode poche. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section [Modifier les paramètres sonores](#) à la page 191.

Répondre à un appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur .
- Si l'écran est désactivé lorsque vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Appuyez sur  ou tirez l'anneau pour déverrouiller l'écran et répondre à l'appel.

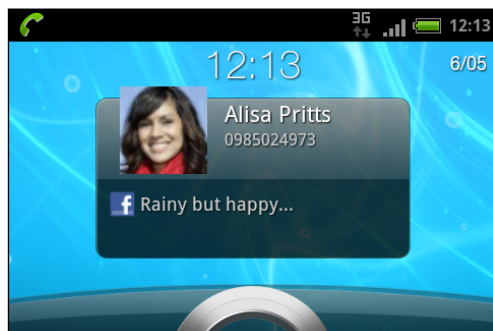

Refuser un appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :


- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- Posez votre HTC Status face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC Status est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter directement sur l'écran d'appel de votre téléphone. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

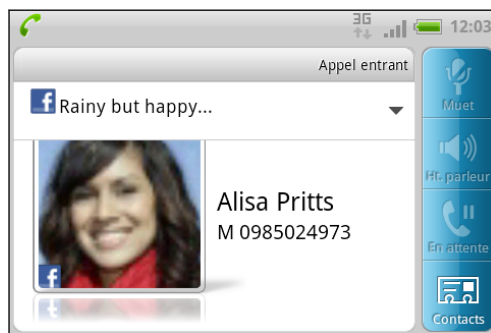

Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?

Lorsqu'un appel est en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer ou désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur  et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.


Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre l'appel en attente. Lorsque vous mettez un appel en attente, la barre d'état affiche l'icône En attente .
2. Appuyez à nouveau sur **Attente** pour reprendre l'appel.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel, et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

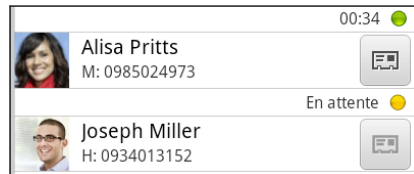

3. Pour terminer l'appel en cours et retourner à l'autre appel, appuyez sur .

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Status contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Faites l'une des choses suivantes :

- Retournez votre HTC Status face vers le bas lorsqu'un appel est en cours (assurez-vous que **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionné dans le menu  >  > Paramètres > Son).
- Dans l'écran d'appel, appuyez sur .

L'icône haut-parleur  s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est éteint.

Pour désactiver le haut-parleur du téléphone, il vous suffit de retourner votre HTC Status à nouveau et de le placer face vers le haut, ou encore d'appuyer à nouveau sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Appuyez sur .
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente pendant que vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
7. Une fois terminé, appuyez sur .

Appels via Internet

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels via un compte de téléphonie sur Internet.

Configurer un compte de téléphonie sur Internet



- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si la fonction d'appels Internet est prise en charge sur votre compte.
- Avant de configurer un compte de téléphonie sur Internet, assurez-vous de vous être abonné à un service qui prend en charge les appels vocaux via protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.
2. Sous le paramètre Appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les détails de votre compte.

5. Appuyez sur  pour enregistrer votre compte.
6. Cochez la case HTC Status pour configurer votre **HTC Status** de sorte que vous puissiez recevoir des appels Internet avec votre compte.

Effectuer un appel Internet

Vous pouvez effectuer un appel Internet vers les comptes d'appel Internet de vos contacts ou vers des numéros de téléphone.



- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si la fonction d'appels Internet est prise en charge sur votre compte.
- Il se peut que les appels Internet à des numéros de téléphone entraînent des frais additionnels.

Voici comment effectuer des appels Internet :

Compte d'appel Internet	▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui dispose d'un compte d'appel Internet, puis appuyez sur Appel Internet. ▪ Dans Historique des appels, appuyez sur une entrée d'appel Internet.
Numéro de téléphone	Reportez-vous à la section Différentes façons d'effectuer des appels à la page 42. Mais d'abord vous devez configurer votre HTC Status de sorte à utiliser les appels Internet lorsque vous effectuez des appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Appeler . Appuyez sur Utiliser les appels Internet , puis sélectionnez soit Pour tous les appels ou Demander pour chaque appel .

Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter la liste des appels manqués

L'icône  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner un appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Appuyez ensuite sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Historique des appels**.



Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
- Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour afficher seulement un type d'appel spécifique, tel que les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Histoire des appels

1. Dans l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur un numéro de téléphone à enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant sur votre HTC Status.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous créez un nouveau contact, entrez le nom du contact, le type de contact et d'autres informations dans les espaces blancs qui apparaissent. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ Mobile dans la section Téléphone. Pour l'enregistrer comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
 - Lorsque vous sauvegardez un numéro sous un contact déjà existant, appuyez sur un contact déjà enregistré sur votre HTC Status, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Effacer l'Histoire des appels

Dans l'écran Historique des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom ou numéro	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels .
Supprimer la liste entière	Appuyez sur  , puis appuyez sur Tout supprimer .

Utiliser la fonction Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger. L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous effectuez un appel via la fonction d'itinérance.

1. Appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone dans votre propre pays auquel vous voulez appeler.



Si le premier chiffre que vous entrez est un zéro, celui-ci sera effacé. Si vous entrez un signe plus (+) avant le numéro de téléphone, votre HTC Status composera le numéro normalement.

L'écran Appeler de la maison s'ouvre et affiche l'indicatif régional qui sera ajouté avant le numéro de téléphone.

3. Si vous voulez modifier l'indicatif régional, choisissez le pays voulu parmi les choix offerts.
4. Appuyez sur **Terminé**, puis effectuez votre appel.

Désactiver la fonction Appeler de la maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.
2. Cochez la case **Pays d'origine**.

Services d'appel

Votre HTC Status peut se connecter directement au réseau téléphonique mobile et vous permet de consulter et modifier les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services d'appel pour votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  sur depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

Numérotation fixe	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Service de messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de la messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.

Effacer une notification de messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Paramètres du téléphone	Pour modifier les paramètres de votre téléphone tels que la sauvegarde automatique du numéro de contact inconnu après la fin d'une conversation avec ce contact.
Diffusion cellulaire	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configure les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Transfert d'appel	Permet de sélectionner la manière dont vous gérez les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres du blocage d'appels	Permet de bloquer diverses catégories d'appels entrants et sortants.
Paramètres additionnels	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
Pays d'origine	Active ou désactive la fonction Appeler de la maison.
Appeler de la maison	Pour définir l'indicatif régional à être automatiquement ajouté devant chaque numéro que vous composez lorsque vous êtes en itinérance.
Comptes	Pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes d'appel Internet. Vous pouvez également déterminer si vous voulez recevoir des appels Internet ou non.
Utiliser les appels Internet	Pour sélectionner si vous voulez utiliser la fonction d'appel Internet pour tous vos appels, uniquement pour les appels à des adresses de messagerie électronique, ou pour que l'on vous demande quelle option vous préférez pour chaque appel que vous faites.

Activer et désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils cellulaires en avion. Une façon astucieuse de désactiver la fonction téléphone est de faire basculer votre HTC Status en mode avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Status sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Mode avion**.

Une fois le mode Avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.


Facebook partout où vous allez

Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez allumé et configuré votre HTC Status pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est connecté à Facebook pour HTC Sense sur votre HTC Status.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :


- Voir tous vos contacts Facebook ainsi que recevoir les mises à jour instantanées de leurs statuts dans l'application Contacts.

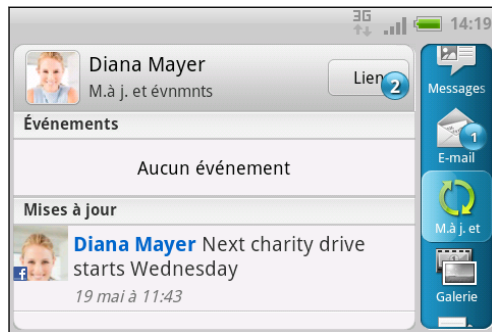

Lorsque vous appuyez sur l'onglet Tous, glissez jusqu'à l'onglet Mises à jour et événements pour afficher des mises à jour telles des messages de statuts publiés, des téléchargements et des changements de profile.

Lorsqu'une notification vous informe de l'anniversaire d'un contact, vous pouvez appuyer sur la notification pour envoyer un message de souhaits.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.

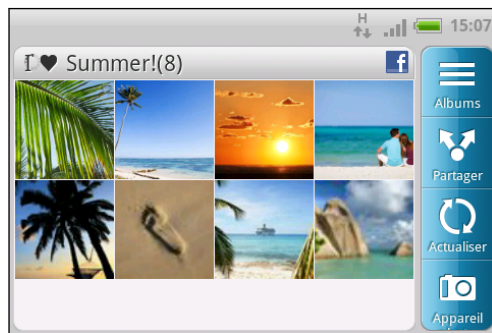

Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook pour ensuite identifier vos amis qui s'y trouvent et ajouter des légendes.

Lorsque vous parcourez l'album photo d'un ami sur Facebook, vous pouvez également partager un lien vers un album spécifique ou encore commenter les albums photo.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.
- Afficher vos événements Facebook et les dates d'anniversaire de vos amis dans l'application Agenda.

Application Facebook

L'application Facebook vous permet de demeurer à jour et de rester en contact avec vos amis Facebook. Elle vous offre la plupart des fonctions que vous retrouvez lorsque vous utilisez Facebook sur votre ordinateur.

Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photo.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.

Utiliser l'application Facebook

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Facebook.
2. S'il s'agit de votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Dans l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder à d'autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur , puis sur **Paramètres** pour configurer les options de réactualisation et de notification.
- Sur certains écrans Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir le doigt sur un élément pour ouvrir un menu d'options.

Ajouter le widget Facebook

Ajoutez le widget Facebook à votre écran d'accueil de sorte à pouvoir facilement publier des mises à jour et voir les mises à jour de statut de vos amis.

Partage sur Facebook

Le bouton de partage Facebook  sur votre HTC Status vous permet de publier des messages sur votre mur Facebook en un clin d'oeil, ou encore de partager votre position.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour publier un message instantanément sur votre mur Facebook. Vous pouvez joindre une photo, une photo, ou votre position à votre message.
- Appuyez et maintenez le doigt sur  pour partager votre position avec vos amis sur Facebook. Vous pouvez également identifier vos amis Facebook qui se trouvent avec vous.

Partager de la musique


Partagez la musique vous écoutez sur votre mur Facebook au moyen du bouton Facebook .

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez sur la chanson que vous voulez envoyer.
4. Dans l'écran En écoute, appuyez sur . Un écran affichant le titre de la chanson, l'album et l'artiste apparaîtra. Si la chanson est disponible sur Amazon, la couverture de l'album s'affichera, accompagnée d'un lien vers la chanson sur le site Web d'Amazon.
5. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**. Le message sera affiché sur votre mur Facebook.

Partager une page Web

Vous souhaitez recommander une excellente page Web que vous avez consultée sur votre mur Facebook? Facile!

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.
2. Accédez à la page que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . L'écran Poster sur le mur apparaît et affiche une description de la page Web de même qu'une miniature représentant celle-ci. Vous pouvez sélectionner une miniature différente issue de la page Web en appuyant sur les boutons fléchés.

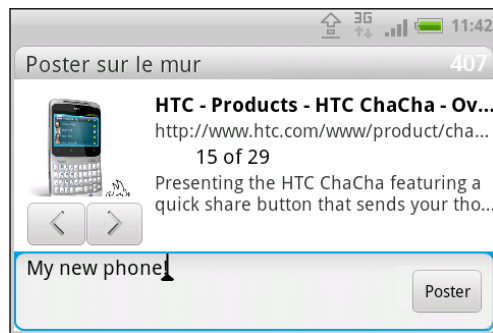

3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**. Votre message sera publié sur votre mur, accompagné d'un lien vers la page Web et d'une miniature de celle-ci.

Partager un article d'actualité

Vous êtes en train de lire un article intéressant et vous aimeriez le partager avec vos amis sur Facebook? Voici comment faire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Pendant que vous lisez un article d'actualité, appuyez sur . L'écran Poster sur le mur apparaît et affiche la première ligne de l'article, de même qu'une miniature représentant la page Web. Vous pouvez sélectionner une miniature différente issue de la page Web en appuyant sur les boutons fléchés.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**. Votre message sera publié sur votre mur, accompagné d'un lien vers l'article et d'une miniature tirée de celui-ci.

Envoyer un message à des amis sur Facebook

Utilisez le bouton de partage sur Facebook  pour envoyer rapidement des messages à vos amis Facebook et à vos groupes dans Friend Stream.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.
2. Appuyez sur  > **Amis**, puis appuyez sur **Facebook**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'onglet Facebook - Amis, appuyez sur un ami, puis appuyez sur  pour publier un message sur le mur Facebook de cet ami.
 - Sur l'onglet Facebook - Groupes, appuyez sur un groupe, puis appuyez sur  pour publier un message sur le mur Facebook de chaque membre de ce groupe.
 - Sur l'onglet Facebook - Pages, appuyez sur une page, puis appuyez sur  pour publier un message sur le mur Facebook de chaque membre de cette page.

Utiliser la fonction de clavardage Facebook

Clavardez avec vos amis Facebook directement depuis votre HTC Status.

Vous devez avoir un compte Facebook pour pouvoir clavarder sur Facebook.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Clavardage Facebook**. L'écran de clavardage Facebook s'ouvre et affiche les conversations en cours avec vos amis Facebook, de même que vos groupes d'amis.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le nom d'un ami pour continuer la conversation.
 - Appuyez sur la photo d'un ami pour afficher le profil Facebook, le mur et les téléchargements de la personne.
 - Appuyez sur l'onglet Historique pour afficher la liste des conversations précédentes. Le nombre sur l'icône de l'onglet affiche combien de messages n'ont pas encore été lus.
 - Appuyez sur  pour masquer vos amis se trouvant hors ligne et sélectionner les paramètres de notification.

Ajouter le widget Clavardage Facebook

Ajoutez le widget Clavardage Facebook à votre écran d'accueil de sorte à pouvoir clavarder facilement avec vos amis sur Facebook.


Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous permet de rester connecté à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez des mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux en ligne les plus populaires tels Facebook et Twitter via un simple flux d'infos. Friend Stream vous permet de facilement suivre les changements de statut de vos amis, les photos qu'ils téléchargent, leurs notifications et d'autres contenus. Vous pouvez également commenter et publier vos propres contenus.



- Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

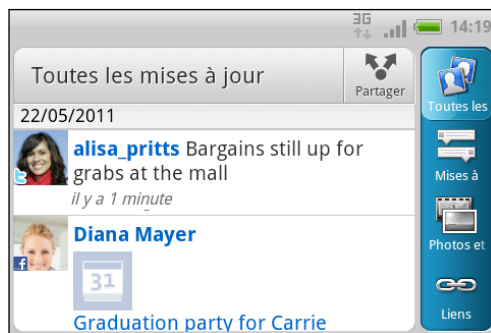

Quand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. Dans le cas du partage d'un lien Web, vous verrez la page Web affichée sous le tweet.
- Rédiger un commentaire. Signalez que vous aimez une publication de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets publiés par la personne.

Glissez jusqu'aux autres onglets pour afficher les mises à jour de réseaux sociaux groupées en mises à jour de statut, téléchargements de photos et vidéos, liens, notifications de réseaux sociaux, et plus.

Mettre à jour votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur **Partager**.
2. Entrez la mise à jour de votre statut.


3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.
4. Appuyez sur  puis choisissez l'élément que vous voulez joindre à votre tweet ou à votre mise à jour de statut.

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou Galerie pour joindre une photo.
Localisations	Ajoutez votre emplacement actuel ou un emplacement choisi sur une carte.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre message.

5. Appuyez sur **Poster**.

Commenter des messages publiés sur Facebook


Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour et faites l'une des choses suivantes :

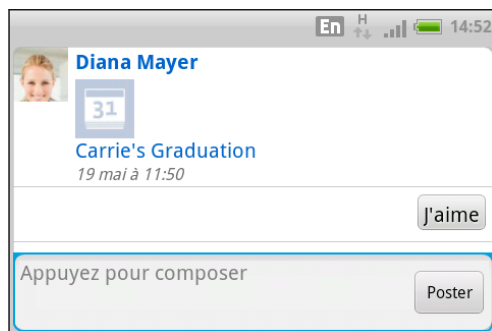

- Appuyez sur une photo ou sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album via l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** pour évaluer la mise à jour de statut.
- Appuyez sur le champ textuel, puis entrez ce que vous pensez de la mise à jour de statut de la personne.

Vérifier les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez jusqu'à l'onglet Notifications pour afficher les notifications issues de différents réseaux sociaux en un seul flux d'infos. Il peut s'agir d'un commentaire sur l'une de vos publications sur Facebook, d'une mention ou d'un message direct dans Twitter, d'une photo sur laquelle vous avez été identifié(e), etc.

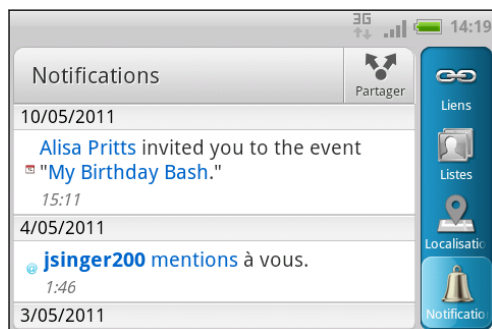

Partager votre emplacement avec vos amis sur Facebook

Vous mangez avec des amis dans votre restaurant préféré? Signalez à vos amis où vous vous trouvez.



- Vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense pour pouvoir utiliser cette fonction dans Friend Stream.
- Pour déterminer votre position, vous devez d'abord activer les sources de localisation dans  >  > Paramètres > Localisations.

1. Sur l'onglet Localisations, appuyez sur **Check in**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un endroit dans la liste.
 - Appuyez sur **Ajouter un lieu**, entrez le nom et la description de votre emplacement actuel, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Appuyez sur **Check in**.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajouter votre message de statut et même identifier quels amis sont avec vous.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Check in**.

Ajouter le widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et afficher les mises à jour d'autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous souhaitez être informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, vous pouvez ajouter le widget Friend Channel. Vous pouvez trouver cette fonction dans le widget des options de disposition de Friend Stream.

Recherche et navigateur Web

Effectuer une recherche sur votre HTC Status et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur votre HTC Status et sur le Web en utilisant Google Search. Certaines applications telles Contacts ou Courriel disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Configurer les options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher > Recherche Google**.
3. Choisissez les paramètres voulus.

Afficher des suggestions sur le Web	Pour afficher des suggestions de recherche sur Google en-dessous de la boîte de recherche à mesure que vous entrez l'objet de votre recherche.
Utiliser Ma position	Pour inclure votre position dans vos recherches pour obtenir des résultats locaux.
Historique de recherche	Pour utiliser des suggestions issues de l'historique de recherche en ligne de Google reliée à votre compte Google. Appuyez sur Gérer l'historique pour afficher ou gérer l'historique de recherche en ligne reliée à votre compte Google dans le navigateur Web.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Status

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez effectuer la recherche.
Initialement, la boîte de Google Search affiche l'icône **Tout**  qui indique que la fonction est configurée afin de rechercher à la fois sur Internet et sur votre HTC Status. Vous pouvez concentrer vos recherches uniquement sur Internet ou sur les informations d'une seule application sur votre HTC Status. Appuyez sur  puis appuyez sur  pour définir les éléments à rechercher.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Status et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
 - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaîtra dans la boîte de recherche où vous pourrez le modifier.
 - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de recherche de Google.

Rapidement rechercher de l'information sur Internet

La fonction de Recherche rapide vous permet d'accéder à l'information que vous voulez presque immédiatement. Lorsque vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez immédiatement l'utiliser comme objet de recherche dans des services de recherche tels Google Search et Wikipédia..

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet affichant le type d'information que vous voulez rechercher. Puis entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche.
3. Appuyez sur .



Après avoir recherché l'élément sur un onglet, vous pouvez glisser jusqu'à l'autre onglet pour y rechercher automatiquement le même terme.

Traduire des mots en d'autres langues

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche rapide**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Google Traduction.
3. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis entrez le mot ou la phrase que vous voulez traduire.
4. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues disponibles pour la traduction.
5. Appuyez sur Traduire.

Utiliser le navigateur Web



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Voici les différentes façons d'ouvrir le navigateur Web et de commencer à surfer sur Internet :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

Accéder à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis sur la case URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en vous servant du clavier. À mesure que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web.
 - Continuez à entrer l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Déplacez votre doigt sur l'écran en l'effleurant pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer et desserrer l'écran pour zoomer et dézoomer.

Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez le doigt sur un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse Web (URL)	▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. ▪ Appuyez et maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien.

Lien	Que faire
Adresse de messagerie	▪ Appuyez pour envoyer un courriel à l'adresse électronique. ▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur Copier dans le menu contextuel pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse de messagerie ultérieurement lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau courriel.

Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone affiché sur une page Web

Vous pouvez localiser une adresse sur une carte ou appeler à un numéro de téléphone affiché sur une page Web.

Lien	Que faire
Adresse de l'emplacement	Appuyez sur l'adresse pour la copier ou encore pour la localiser sur une carte via Google Maps™.
Numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à copier, appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou encore pour enregistrer le numéro sous un contact dans l'application Contacts.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur


Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir aller plus facilement d'un site Web à l'autre.

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre.

Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

1. Lorsqu'une page Web est affichée, faite l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
 - Serrez l'écran (zoom avant) jusqu'à ce que vous voyiez l'autre fenêtre de navigation.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.

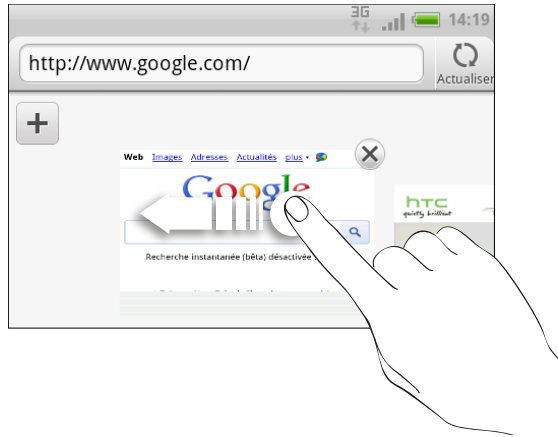

3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

Télécharger sur Internet

Vous pouvez faire plus que seulement naviguer sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers comme des photos, de la musique et des applications à l'aide du navigateur Web.



- Assurez-vous que votre carte de stockage a été insérée dans votre HTC Status. Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés sur votre carte de stockage.
- Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci soit compatible avec votre HTC Status et que vous puissiez l'installer sur votre appareil.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de protéger votre HTC Status et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger et installer que des applications dignes de confiance.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application que vous avez téléchargée, vous devez configurer votre HTC Status afin de permettre l'installation d'applications de tierce partie. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Applications** > **Sources inconnues**.

Afficher vos téléchargements

Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Téléchargements**.

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Status. Vous pouvez également accéder à la liste des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

Ajouter un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Pour créer un raccourci d'une page Web et le placer dans une certaine catégorie (p. ex. sports ou restos), appuyez sur **Ajouter des libellés** et entrez un nom pour le libellé. Vous regrouperez ainsi les pages Web de sortes à pouvoir les retrouver plus facilement.
3. Modifiez le **Nom** du favori le cas échéant puis appuyez sur OK.

Ouvrir un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
 - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus

Modifier un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez  sur puis sur **Modifier**.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications, puis appuyez sur **Modifier**.

Afficher une page consultée précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur **Effacer l'historique**.

Afficher une page souvent visitée

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les Les + visités

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer tout**.

Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris  ou sur l'onglet Plus visités , appuyez sur , puis sur **Miniatures**, **Liste**, ou **Grille** pour changer de vue.

Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur , puis sur **Liste** appuyez ensuite sur , puis sur **Grille**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez configurer.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis désélectionnez la case **Vue mobile**.

Choisir quand afficher le contenu Flash

Vous pouvez choisir quels types de contenus Flash® vous voulez voir sur une page Web de même que quand vous voulez les voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné le mode **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur une page Web.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

Votre HTC Status peut être synchronisé avec les comptes de réseaux sociaux et messagerie en ligne les plus couramment utilisés.

Vous avez accès aux types d'information suivants :

- Gmail, Exchange ActiveSync et autres comptes de messagerie POP3/IMAP.
- Vos contacts Google et Exchange ActiveSync, de même que les informations de contact de vos amis et leurs profils sur Facebook et Twitter.
- Des événements de l'agenda de votre (vos) compte(s) Google, Exchange ActiveSync ou Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photos Flickr™ et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes de messagerie Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Status soit dans l'application Courriel ou dans les paramètres du menu Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser votre compte Gmail et les contacts/agendas Google entre votre HTC Status et le Web. D'autre part, il est nécessaire d'être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous n'avez pas configuré de compte Google lors de la première utilisation de votre HTC Status, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation des applications Google. Si ces problèmes persistent, il se peut que vous deviez réinitialiser votre HTC Status et entrer les informations de votre compte Google quand vous configurerez de nouveau votre HTC Status.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plus d'un compte Google sur votre appareil. Toutefois, les synchronisations de comptes Google additionnels ne s'appliqueront qu'aux contacts, courriels et événements de l'agenda. D'autres services Google utilisent le premier compte Google ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur votre HTC Status ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez au <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Entrez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google puis appuyez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social

Vous ne vous êtes pas connecté à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter ou Flickr) lorsque vous avez allumé et configuré votre HTC Status pour la première fois? Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux comptes sur votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations du compte.

Votre compte de réseau social est alors ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Status.

Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

Données en arrière-plan	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de comptes en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
Synchronisation auto	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Dans l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les informations.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations y étant associées sur votre HTC Status, comme les courriels, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google que vous avez configuré, sauf si vous supprimez toutes les informations personnelles de votre HTC Status en effectuant une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmez la suppression du compte.

Contacts

Transférer des contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Status via Bluetooth. Selon le modèle de votre ancien téléphone, vous pouvez également transférer d'autres types de données vers votre nouveau HTC Status, tels que des événements du calendrier et des SMS.

1. Dans l'écran principal, appuyez sur  > **Transfert** .
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien téléphone et placez celui-ci en mode identifiable
5. Sur votre HTC Status, appuyez sur **Suivant** pour continuer. HTC Status active automatiquement le Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.
6. Dans la liste de périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant** . Votre HTC Status tente ensuite de s'associer avec votre ancien téléphone. Vous verrez alors un code d'authentification de sécurité apparaître sur l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, entrez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Une fois que votre HTC Status a terminé d'importer les données, appuyez sur **Terminé**.

À propos de l'application Contacts

L'application Contacts vous permet de gérer facilement vos communications par téléphone, messagerie et courriel. Vous pouvez également relier vos contacts à leurs comptes Facebook et Twitter de sorte à pouvoir voir les mises à jour et les événements des contacts de ces comptes rassemblés en un seul emplacement.

Et ce n'est pas tout. Si vous enregistrez les mêmes contacts à partir de deux sources différentes, l'application Contacts vous permet de fusionner leurs informations de contact et ainsi de ne pas dupliquer inutilement d'entrées dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :



Tous

Donne accès à tous les contacts sur votre HTC Status, les comptes en ligne, et plus.



Groupes

Sur l'onglet Groupes, vous pouvez affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou un courriel à tout un groupe.




Historique des appels

Liste tous vos numéros appelés ainsi que vos appels reçus et manqués.

Votre liste de contacts

L'onglet Tous de l'application Contacts  affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Status et ceux des comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous voulez ajouter des contacts de ce compte à votre liste de contacts.

La liste de vos contacts affiche également les contacts enregistrés sur votre carte SIM (généralement marqués de l'icône de carte SIM ).

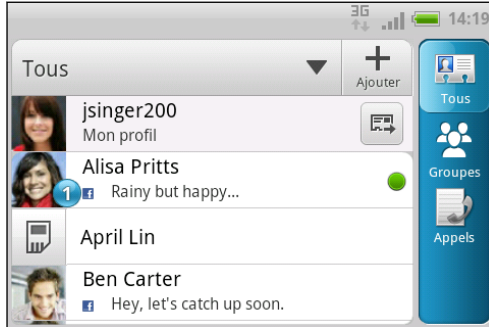

Depuis l'onglet Tous vous pouvez :

- Ouvrir votre profil et modifier vos propres informations de contact.
- Créer, modifier ou trouver des contacts.
- Afficher les mises à jour de statut de vos amis dans vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact pour ouvrir son écran d'informations de contact.
- Voir une icône de notification comme  lorsqu'un contact vous a envoyé un nouveau courriel, a publié du nouveau contenu, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Regarder qui se trouve en ligne dans Google Talk. Les icônes de statut en ligne sont affichés si vous êtes connecté à Google Talk sur votre HTC Status. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour clavarder.

Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez n'afficher que les contacts d'un type en particulier (par exemple vos contacts sur Google ou Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez :
 - Appuyer sur la flèche ou la zone de titre sous la barre de statut pour ouvrir un menu de sélection de vos comptes en ligne, puis appuyer sur le compte dont vous voulez afficher les contacts.
 - Appuyer sur , sur **Afficher**, puis choisir les types de contact que vous souhaitez afficher dans votre liste de contacts.

Vous pouvez également choisir la façon dont vos contacts seront affichés et ordonnés.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous:
 - Appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous voulez associer votre profil à une entrée de contact existante contenant déjà vos informations de contact, ou modifiez votre profil.
 - Vous verrez le nom et l'adresse courriel de votre compte si vous vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne tels Google ou Facebook pour HTC Sense. Appuyez sur votre nom ou adresse de messagerie, sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur votre photo, puis choisissez si vous voulez prendre votre autoportrait ou utiliser une autre photo pour votre profil.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Lorsque vous importez des contacts SIM, vous pouvez les enregistrer sur votre HTC Status ou les ajouter à vos contacts Google ou Exchange ActiveSync si vous avez configuré de tels comptes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.

3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Status, choisissez-en un pour les contacts importés.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un ou plusieurs contacts SIM que vous souhaitez importer.
 - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez le GoogleMicrosoftActiveSync ou Microsoft Exchange ActiveSync. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas pris en charge lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, entrez le prénom et le nom du contact, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez les premières lettres du nom d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
3. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite dans votre HTC Status.

Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync ait d'abord été configuré sur votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le nom.

3. Appuyez sur . Sous Contacts d'entreprise, des noms correspondants sont affichés.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Status, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


Fusionner des informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur votre HTC Status, votre compte Google et vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, votre HTC Status tentera automatiquement de regrouper ceux-ci ou vous demandera quels contacts vous souhaitez fusionner. Regrouper des contacts identiques permet d'éviter la duplication d'entrées dans votre liste de contacts.

Accepter des suggestions de contacts correspondants

Lorsque votre HTC Status trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous verrez une icône de suggestion de contacts correspondants  apparaître dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le Panneau Notifications vers le bas, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.

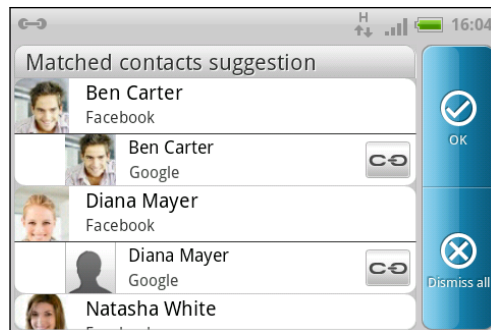

2. Pour fusionner les contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur **OK**.



Si vous ne souhaitez fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.

Afficher une liste de tous vos contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts liés** (ou **Plus > Contacts liés**). La liste Tous les contacts liés s'ouvre et vous permet de voir les types de comptes et les informations fusionnées.
3. Vous pouvez décider de briser le lien pour un type de compte ou encore de recréer le lien.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. Appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour le dissocier.

Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter vers la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur **OK**.

Importer des contacts depuis la carte de stockage

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Status, choisissez un type de compte pour les contacts qui ont été importés.

Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, les informations sur ce contact que vous avez enregistrées ou liées s'affichent.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :



Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Vous pouvez joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau enregistré, appuyez sur **Appeler Bureau**.



Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre aux messages de ce contact directement à partir de cet onglet.



Courriel

Affiche les courriels envoyés par le contact. Appuyez sur un nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez également créer un nouveau courriel à envoyer au contact directement depuis cet onglet.



Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux que vous avez liés, comme Facebook, Twitter et Flickr.

Si une notification de l'anniversaire du contact est affichée dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et choisir la façon dont vous souhaitez lui souhaiter joyeux anniversaire, p. ex. en écrivant un message sur son mur Facebook.



Galerie

Affiche les albums photos du contact sur Facebook et Flickr.



Historique des appels

Liste tous vos appels entrants, sortants et manqués vers et en provenance de ce contact.

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Les informations de contact de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent être effacées.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet All, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.


Envoyer des informations de contact par vCard

Il est facile de partager vos propres informations de contact ou celle de tout autre contact avec votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, effectuez l'une des commandes suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations et appuyez sur Envoyer un contact comme vCard .
Vos informations de contact	1. Appuyez sur [Votre nom] Mon profil. 2. Appuyez sur , puis sur Envoyer mon profil.

3. Choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.

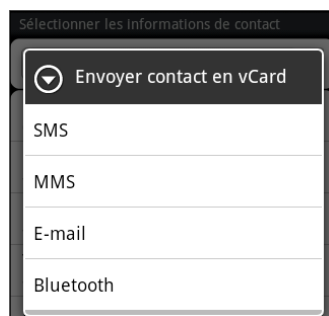

4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de messages ou de courriels à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes sur votre HTC Status avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe **Fréquents** en tant que type de groupe spécial qui enregistre automatiquement les contacts que vous appelez ou qui vous appellent le plus souvent.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **Ajouter**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.
4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est longue, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des contacts plus rapidement.

5. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
 - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à la droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe




Votre fournisseur de services vous facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
3. Allez vers l'onglet Action du groupe, puis faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
 - Appuyez sur **Envoyer un courriel au groupe** pour envoyer un courriel au groupe.

Réorganiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin du groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.

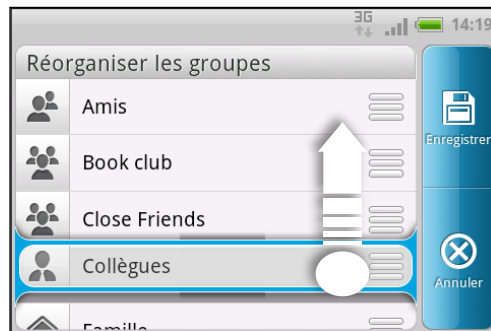

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Réorganiser les membres de vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, vous pouvez :
 - Appuyer et maintenir le doigt sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.
 - Appuyer sur , puis appuyer sur **Supprimer des groupes** pour supprimer plusieurs groupes de contacts.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.

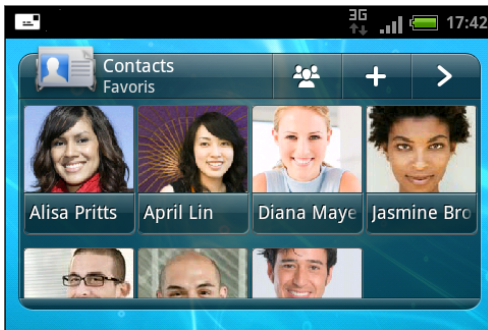

1. Depuis l'écran d'accueil appuyez sur > **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil** > **Widget** > **Contacts**.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget vers un espace vide sur l'écran d'accueil. Une fois que le widget est à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Configurer la méthode de communication par défaut

Selon la fréquence à laquelle vous communiquez avec vos contacts, vous pouvez choisir un mode de communication différent pour chacun des contacts sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut (et non la photo) d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran des informations de contact d'une personne.

3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**, puis appuyez sur le mode de communication pour ce contact.
4. Appuyez sur  pour retourner au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran des informations de contact d'une personne.
3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**.
4. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.
5. Appuyez sur  pour retourner au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas la même que celle sur la mise à jour de statut) sur le widget. Le mode de communication par défaut que vous avez configuré pour ce contact sera utilisé.



Sur l'écran Contacts :

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact pour ouvrir son écran d'informations de contact.
- Appuyez sur  pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos autres contacts.

Appareil photo

Bases de la caméra

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à votre HTC Status.



Assurez-vous d'avoir inséré votre carte de stockage avant de prendre des photos. Les photos et vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte de stockage.

- Pour ouvrir l'appareil photo en mode photo et prendre des photos, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo afin de pouvoir capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**

Envoyer automatiquement des photos sur Facebook et Flickr

La première fois que vous ouvrez l'appareil photo en mode photo, vous êtes invité à configurer la fonction Téléchargement automatique. Lorsque la fonction Téléchargement automatique est activée, les clichés que vous prenez avec l'appareil photo sont automatiquement envoyés sur Facebook ou Flickr.



Vous devez avoir configuré votre compte Facebook ou Flickr afin de pouvoir utiliser la fonction Téléchargement automatique.

1. Lorsqu'on vous demande d'activer la fonction Téléchargement automatique, appuyez sur **Oui**.



Si vous appuyez sur **Non**, vous pourrez configurer la fonction Téléchargement automatique ultérieurement. Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  puis appuyez sur **Téléchargement automatique**.

2. Choisissez quand et où vous souhaitez télécharger les photos. Vous pouvez également configurer les paramètres de sécurité.

Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :



	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Bouton de déclenchement de l'obturateur et d'enregistrement
	Basculement entre modes photo et vidéo
	Bouton de basculement vers l'appareil photo frontal ou principal
	Bouton Flash
	Bouton Galerie

Effectuer des zooms

Avant de capturer une photo/vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer vers l'avant/arrière sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.



Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez.

Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre de l'écran du viseur.

Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran. Ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.

Utiliser l'appareil photo avant

Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo de vous-même.

Pour utiliser l'appareil photo frontal, appuyez sur  ou sur  depuis l'écran de l'appareil photo. Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  ou sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.


Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo.
2. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton Flash à répétition pour choisir un mode flash suivant les conditions d'éclairage.

	Flash automatique
	Flash activé
	Flash désactivé

4. Choisissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.
5. Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo.
6. Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.

Si vous photographiez un groupe de personnes, l'appareil photo reconnaîtra les visages et se mettra au point automatiquement. Vous verrez des cadres autour des visages des personnes.

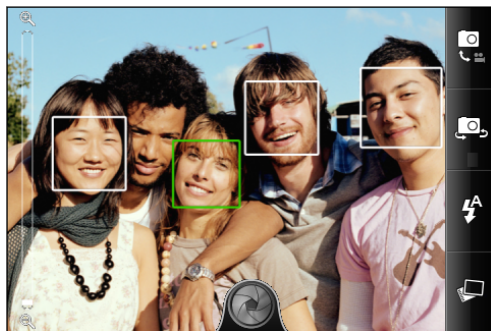

Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** ont été cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

7. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

Enregistrez une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméscope**.
2. Choisissez la qualité vidéo et les autres paramètres du caméscope que vous souhaitez utiliser.
3. Vous pouvez également appliquer un effet à votre vidéo.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez une vidéo.
7. Vous pouvez changer la mise au point sur un différent sujet ou zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
8. Appuyez sur le bouton Flash pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous enregistrez.

	Éclairage activé
	Éclairage désactivé

9. Pour stopper l'enregistrement, appuyez à nouveau sur .
10. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée.

Ajouter des effets

Vous voulez rendre votre photo plus intéressante? Facile. Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles et filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à des vidéos.

Choisissez un effet avant de commencer à capturer des photos ou des vidéos.

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Effet**.
2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous ferez ensuite.

	Pour revenir à l'écran du viseur.
	Pour supprimer une photo ou une vidéo
	Pour envoyer une photo ou une vidéo vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth, par courriel, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la télécharger.
	Pour choisir la manière dont vous voulez utiliser la photo, p. ex. l'utiliser comme image d'arrière-plan.
	Pour regarder la vidéo.

Changer les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le menu pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.

Retardateur (mode photo uniquement)	Pour définir un temps de délai avant que votre appareil prenne automatiquement la photo.
Effet	Ajoutez des effets à vos photos et vidéos.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
Résolution et qualité vidéo	Pour choisir une résolution photo ou vidéo pour votre appareil.
ISO (mode photo uniquement)	Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur Auto . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Durée de la confirmation	Pour configurer l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.

Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 3:2 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarquer les photos (mode photo uniquement)	Activez cette option pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
Mode miroir (appareil photo frontal uniquement)	Activez cette option si vous souhaitez afficher l'image miroir sur l'écran du viseur
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Activez cette option pour réduire le bruit lorsque vous utiliser un paramètres ISO élevé et pour régler automatiquement la luminosité des photos.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Pour activer ou désactiver la mise au point automatique.
Détection des visages (mode photo seulement)	Activez cette option pour reconnaître et régler la mise au point automatiquement lorsque vous prenez des gens en photo. La fonction de détection des visage sera également désactivée si la mise au point automatique est désactivée.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Sélectionnez cette option pour enregistrer le son avec la vidéo.
Son du déclencheur	Sélectionnez cette option pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Sélectionnez cette option pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
Téléchargement automatique (mode photo uniquement)	Vous permet de transférer automatiquement vos photos sur Facebook ou Flickr. Vous pouvez configurer la fréquence de transfert, sélectionner l'album dans lequel transférer les photos, de même que le niveau de confidentialité.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos, vidéos et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie

Revivez de bons moments en regardant les photos et vidéos de votre dernier voyage ou les prouesses de votre animal de compagnie! Assurez-vous un public en identifiant vos amis sur Facebook et Flickr.




Pour commencer à utiliser l'application Galerie, vérifiez d'abord que vous avez des photos ou vidéos enregistrées sur votre carte de stockage.

Et encore, vous pouvez retoucher vos photos et y ajouter des effets. Vous pouvez également utiliser une photo comme icône de contact, icône d'emplacement ou image d'arrière-plan en un tournemain.

Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre dans l'écran Albums où vos photos/vidéos sont classées par albums.

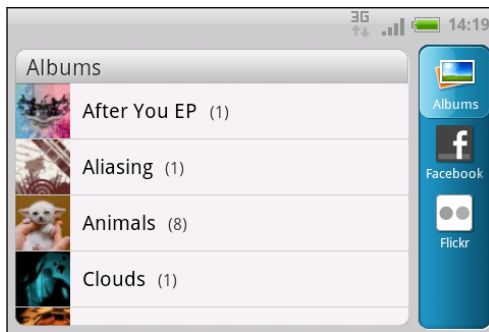

Voici les albums prédéfinis :

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de regrouper les photos et vidéos définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers de votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.




S'il y a des photos ou des vidéos dans le chemin d'accès racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans l'**Autre** album.

Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez parcourir vos photos et vidéos.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

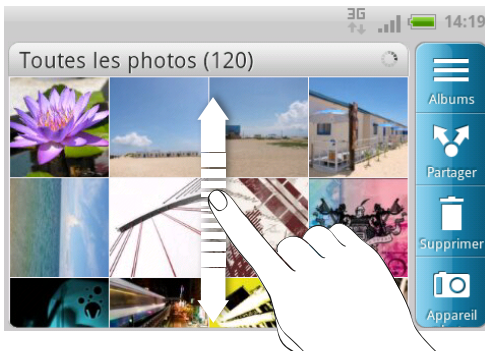


Lorsque vous affichez une photo en plein écran, vous pouvez appuyer sur , puis sur **Afficher sur le plan** pour voir où vous avez pris la photo. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo :


- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant, ou « serrez » vos doigts ensemble pour faire un zoom arrière.

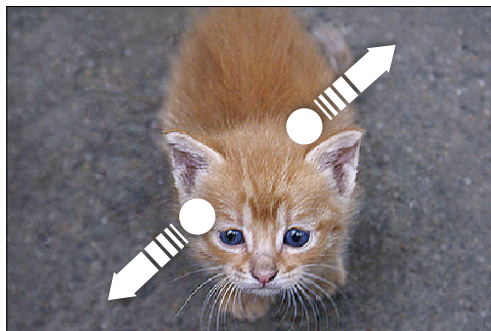

Regarder une vidéo

Lorsque vous parcourez un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.

- Utilisez les commandes à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo.

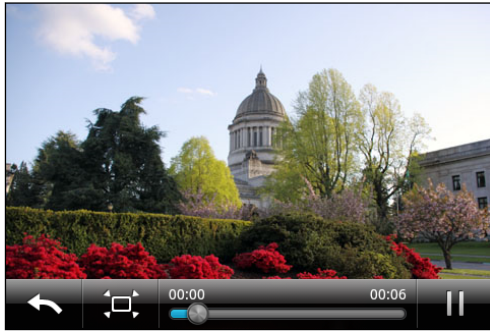

- Appuyez sur  pour basculer entre les modes d'affichage plein écran et ajusté.

Modifier vos photos

Effectuez des modifications de base sur vos photos telles que des rotations et des rognages. Vous pouvez également embellir vos photos en y ajoutant des effets tels que contraste élevé, antique, etc.

Faire pivoter une photo

- Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à faire pivoter.
- Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier** puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

Rogner une photo

- Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à rogner.
- Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Vous verrez un outil rogneur apparaître autour de la photo.
- Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez le doigt sur la bordure de l'outil rogneur.



- Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.

6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez-le à la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo rognée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Le panneau qui apparaît vous offre plusieurs options.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo retouchée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Vous pouvez envoyer des photos et vidéos via courriel ou MMS, ou encore vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par courriel

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes dans votre courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Composez votre message puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

4. Appuyez sur la photo ou vidéo que vous voulez envoyer. La photo ou vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo au diaporama en pièce jointe, appuyez sur  puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos ou vidéos en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Status et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Partager des photos/vidéos sur le Web

Avec l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture.

Partager des photos ou vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez une légende différente pour chaque photo ou vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'endroit où se trouve votre ami pour ensuite sélectionner qui parmi vos amis vous souhaitez identifier. Glissez vers la gauche pour continuer à identifier des amis.

8. Appuyez sur **Terminé**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Partager des photos et des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez un titre et une description pour chaque photo ou vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'endroit où se trouve votre ami pour ensuite sélectionner qui parmi vos amis vous souhaitez identifier. Glissez vers la gauche pour continuer à identifier des amis.
8. Appuyez sur **Terminé**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service de gestion de photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger vos photos, ou appuyez sur pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez voir vos photos en ligne au <http://picasaweb.google.com>.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les vidéos à partager.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.
5. Entrez un titre pour les vidéos que vous avez téléchargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails** où vous pourrez entrer des informations telles que la description et des libellés, puis sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne (uniquement Facebook et Flickr) par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.

Regarder des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**. Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Lorsque vous parcourez un album en ligne, appuyez et maintenez le doigt sur une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
 - Lorsque vous affichez une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte marquée « Écrire un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

Musique


Écouter de la musique

Écoutez les chansons que vous aimez avec votre HTC Status au moyen de l'application Musique.



Vous devez d'abord copier des fichiers audio sur votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran pour accéder à l'album musical précédent ou suivant.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour lire un fichier audio, sélectionner les chansons à jouer, répéter des chansons, etc.

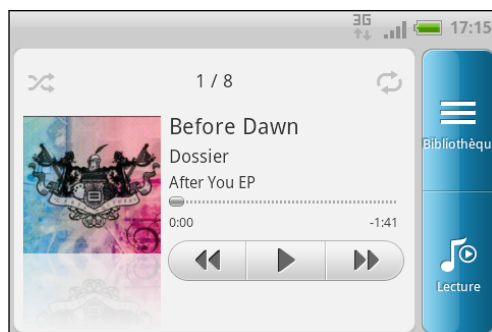

Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.



Accéder à la Bibliothèque.



Basculer entre la liste Lecture en cours et l'écran Lecture. Vous pouvez réordonner les chansons dans la liste En écoute.




Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les commandes de lecture sur l'écran verrouillé, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.

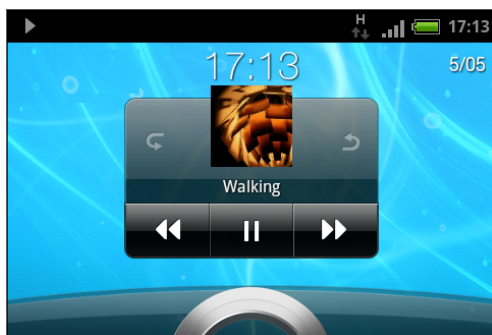

Vous pouvez également mettre la lecture audio en pause depuis le panneau Notifications.

À propos du widget Musique.

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique de la Bibliothèque

1. Appuyez sur  dans l'écran En écoute de l'application Musique ou dans la liste En écoute pour accéder à la Bibliothèque. Dans la Bibliothèque, votre musique est classée en catégories telles que Artistes et Albums. Choisissez une catégorie en appuyant sur l'un des onglets à l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer ou réordonner les onglets dans l'application Bibliothèque.

Créer une liste d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Entrez le nom d'une liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Veuillez sélectionner une catégorie.
7. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la liste d'écoute.

Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, l'écran En écoute est mis à jour avec la liste de chansons de votre liste d'écoute.

Gestion des listes d'écoute

Après avoir créé une liste d'écoute, vous pouvez y ajouter des chansons, en réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis effectuez l'une des commandes suivantes :

Ajouter des chansons à une liste d'écoute

1. Appuyez sur Ajouter des chansons .
2. Allez dans la catégorie Chansons ou dans une autre catégorie.
3. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.

Réordonner les chansons

1. Appuyez sur Modifier l'ordre.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.

Supprimer des chansons d'une liste d'écoute

1. Appuyez sur Supprimer les chansons.
2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier le nom de la liste d'écoute

Appuyez sur **Renommer la playlist**.

Supprimer des listes d'écoute

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des playlists**.
3. Sélectionnez les listes d'écoute à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie par défaut ou pour un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur  puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** (ou **Plus > Définir comme sonnerie**).
5. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts à associer à la chanson dans l'écran suivant.

Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons > Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et être sélectionnée.

Partager de la musique via Bluetooth

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers l'appareil d'un ami ou vers votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer via Bluetooth, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran En écoute appuyez sur  puis appuyez sur **Partager Bluetooth** (ou **Plus > Partager**).
5. Appuyez sur **Bluetooth**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Status et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique.

Rechercher des vidéoclips sur YouTube

Vous pouvez rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube. Rien de plus facile. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis sur **Rechercher des vidéos**.

Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market

Android Market est l'endroit où aller pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Status. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Status, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Status ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous devez avoir un compte Google Checkout pour commander des articles Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application :

Consultez les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consultez les applications par catégories.	Appuyez sur Applications ou Jeux , puis appuyez sur une catégorie. Dans une catégorie, vous pouvez filtrer les applications par Apps payantes , Apps gratuites ou Nouveautés .
Rechercher une application	Appuyez sur  , puis entrez le nom ou le type d'application recherchée  .

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **FREE** (applications gratuites) ou sur le bouton de prix sous **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir un remboursement pour une période de temps limitée suivant la date d'achat. Pour plus de détails sur les règles relatives au remboursement d'applications payantes, veuillez visiter le site Web d'assistance Android Market (<http://market.android.com/support>).

Ouvrir une application récemment installée

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez cette icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**. Appuyez sur  puis appuyez sur **Mes applications**. Dans l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Dans l'écran Toutes les applications, glissez jusqu'à l'onglet Téléchargées, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications téléchargées et installées depuis Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance Android Market.

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge pour afficher l'heure qu'il est ainsi que des mises à jour de vos réseaux sociaux.



Utiliser l'application Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Servez-vous de votre HTC Status comme d'une horloge de bureau complétée par des informations météo, ou comme horloge mondiale pour voir quelle heure il est dans plusieurs villes du monde. Vous pouvez également vous en servir comme réveil, chronomètre et compteur à rebours.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir l'application Horloge :

- Appuyer sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyer sur , puis appuyer sur **Horloge**.

Appuyez ou glissez votre doigt sur les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

Utiliser l'Horloge de bureau

L'horloge de bureau affiche toujours l'heure, la date et la météo. Celle-ci affiche également un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie

- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour ouvrir l'application Météo affichant les prévisions météo des jours suivants.
- Appuyez sur  pour réduire la luminosité de l'écran sur l'Horloge de bureau.
Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.
- Appuyez sur  pour réduire complètement l'écran et passer à l'écran de veille.

En mode économiseur d'écran, l'Horloge de bureau affiche uniquement la date et l'heure et leur position sur l'écran change à toutes les quelques minutes.
Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.

Utiliser l'Horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure qu'il est à différents endroits du globe. Vous pouvez également

configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Définir votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de la ville où vous habitez. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

Configurer le fuseau horaire, la date et l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Status, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date et l'heure tel que requis.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter**.
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Configurer l'alarme

Vous pouvez utiliser l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.

3. Faites défiler l'écran Définir l'alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
 - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
 - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**.
 - Cochez la case **Vibreur** pour que votre HTC Status vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur lorsque vous êtes sur l'écran Alarmes, puis appuyez sur **Ajouter une alarme**.

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Alarme mode silencieux	Sélectionnée par défaut, cette option permet à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si votre HTC Status est en mode silencieux.
Volume	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
Rappel d'alarme	Pour définir la répétition entre les alarmes.
Action du bouton latéral	Pour définir le comportement de l'alarme si vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme, ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.

Consulter la Météo

Vous pouvez utiliser l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des quatre prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans l'horloge et l'agenda.

P Voici comment faire pour que la météo de votre emplacement actuel soit automatiquement mise à jour dans l'application et le widget Météo, de même que dans Horloge et Agenda:

- Votre HTC Status doit être connecté à Internet.
- Le service Ma position doit être activé. Si vous ne les avez pas activés lors de la première configuration de votre HTC Status, vous pouvez le faire dans le menu **Paramètres > Localisations**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.
 - Appuyez à tout moment sur  pour mettre à jour les informations météo.
 - Appuyez sur l'heure de la mise à jour ou sur **Plus de détails en ligne** depuis l'écran Météo pour afficher plus de détails en ligne sur la météo.

Ajouter une ville sur l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à quinze villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Entrez le nom de l'endroit à ajouter. À mesure que vous entrez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres que vous entrez.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les options Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour réactualiser les mises à jour des informations météo chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger automatiquement les mises à jour météo.
Fréquence de mise à jour	Pour définir une fréquence de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir d'afficher les températures en Celsius ou en Fahrenheit.
Effets sonores	Pour que des effets sonores associés aux conditions météo soient émis ou non par l'appareil.

À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et la météo d'autres villes à tout moment sans avoir à ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Suivi de vos actions en bourse

Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices dont vous suivez le cours.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Bourse**.
2. Sur l'écran principale de Bourse, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste des cotations et indices boursiers.
 - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
 - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
 - Pour modifier l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté d'un élément que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
3. Une fois que vous avez sélectionné un cours d'action ou indice boursier particulier, vous pouvez :



- Afficher les informations d'échange et le graphique de l'historique des prix d'un élément pour une période donnée.
- Appuyez sur une autre date pour afficher les informations d'échange passées d'un élément.

Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran principal de Bourse, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur  sur l'écran principal de Bourse, puis appuyez sur **Supprimer**. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleurs



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre fournisseur de services mobiles.

Dans l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour les informations boursières chaque fois que vous ouvrez l'application Bourse.
Planification de la synchronisation	Définir des téléchargements automatiques d'informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Choisir une fréquence de vérification des mises à jour disponibles.
Définir la couleur pour la hausse des cours	Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, reprendre la lecture ou faire glisser le curseur pour passer à une autre section de la vidéo.
 - Tournez votre HTC Status sur le côté où vous pourrez appuyer sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo, consulter une liste de vidéos reliés, ou lire les commentaires d'autres utilisateurs. Vous pouvez également glisser votre droit d'un côté à l'autre de l'écran pour voir si d'autres éléments sont disponibles.
 - Appuyer sur l'icône de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour coter la vidéo. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour retourner à l'écran principal de YouTube.

Rechercher des vidéos

1. Dans l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous pouvez également afficher les résultats qui ont été publiés récemment. Appuyez sur **Toutes périodes**, puis sélectionnez la période de temps voulue.

Supprimer l'historique de recherche

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Effacer l'historique des recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran de lecture vidéo, appuyez sur **Plus > Partage**.
2. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager le lien vidéo parmi les options disponibles.

Capturer une vidéo et la partager sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Une fois votre capture terminée, appuyez à nouveau sur , puis appuyez sur **Terminé**.
5. Entrez un titre, une description et des identifiants pour votre vidéo.
6. Définissez le niveau de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Écouter la Radio FM

Réglez le récepteur et écoutez les chansons les plus populaires sur les palmarès grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque dans la prise audio de votre HTC Status pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, celle-ci cherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée.

Syntoniser une station FM

L'écran Radio FM comporte plusieurs commandes que vous pouvez utiliser :

- Appuyez sur pour afficher la liste de tous les préséglages et sélectionner une station.
- Appuyez sur pour trouver la station FM précédente, ou pour trouver la station FM suivante.
- Faites glissez le curseur pour régler une fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz ou sur pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.
- Appuyez sur pour ajouter un nom pour la station présentement syntonisée.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur pour désactiver le volume de la radio ou pour changer le mode de sortie audio entre **Mono** et **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** comme sortie audio.

Réduire ou fermer l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC Status ou encore l'éteindre complètement Radio FM.

Pour	Faites ceci
Pour fermer l'écran de l'application Radio FM	Appuyez sur . La Radio FM continuera de jouer en arrière-plan. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur Radio FM .
Pour désactiver et fermer complètement l'application Radio FM	Appuyez sur sur l'écran Radio FM.

Enregistrer votre voix

Ne faites pas que penser à voix haute! Utilisez Magnétophone pour enregistrer vos pensées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.



Une carte de stockage doit être installée dans votre HTC Status pour que vous puissiez utiliser Magnétophone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Magnétophone**.
2. Approchez le micro de votre bouche.
3. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Magnétophone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC Status, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
5. Entrez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options de partage, supprimer ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

Partager un clip vocal

1. Sur l'écran du Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal à partager, puis appuyez sur .
3. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager l'enregistrement vocal parmi les options disponibles.

Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran du Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le doigt sur l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante sur Android Market? Vous pouvez instantanément partager vos jeux et applications préférés avec votre cercle d'amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger l'application sur Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications que vous avez téléchargés et installés à partir d'Android Market.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon dont vous souhaitez la partager.

Quand vos amis voient le lien dans le message, courriel ou la mise à jour de statut que vous leur avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.



- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, vous pouvez également appuyer sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager sur vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou courriel, appuyez sur , puis sur **Joindre > Application recommandée** pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

Clavarder avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Status, vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Pour ouvrir Google Talk, appuyez sur  > **Talk** depuis l'écran d'accueil.

Clavarder avec des amis

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Composez votre message dans le champ textuel. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis en appuyant sur **Plus > Insérer une émoticône**.

3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous clavardez, appuyez sur , puis appuyez sur l'une des options suivantes :

Chat en mode privé	Vos messages Google Talk sont enregistrés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Appuyez sur cette option si vous ne voulez pas enregistrer vos messages issus de clavardages.
Changer de chat	Si vous avez plus d'une fenêtre de clavardage en cours, appuyez sur cette touche pour clavarder avec un autre ami.
Liste d'amis	Pour revenir à la Liste d'amis.
Ajouter à la conversation	Pour ajouter un autre contact à votre clavardage. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous clavardez reçoivent une invitation à un groupe de clavardage. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de clavardage.
Arrêter la conversation	Termine votre clavardage en cours.
Plus	Efface l'historique de clavardage, insère une émoticône ou affiche les informations de contact de votre ami.

Accepter une invitation à clavarder

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leur entrée sur la Liste d'amis affiche le message.

Faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de clavardage.

Changer votre statut en ligne et votre photo

1. Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Entrez le message de votre nouveau statut ou choisissez l'un des statuts prédéfinis parmi les choix offerts.
3. Appuyez sur le statut en ligne à côté de votre photo, puis sélectionnez le statut que vous voulez dans le menu.

4. Appuyez sur votre photo et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la photo.
 - Appuyez sur **Modifier** pour sélectionner une autre photo.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Votre statut en ligne, votre message et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, ainsi que dans d'autres applications dans lesquelles votre statut Google Talk est affiché.

Ajouter et gérer votre Liste d'amis

Dans Google Talk, l'ajout de nouveaux contacts et la gestion de vos contacts existants s'effectue depuis votre Liste d'amis.

Dans la Liste d'amis de Google Talk, vous pouvez :

Inviter un ami	1. Appuyez sur , puis sur Ajouter un ami. 2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter. 3. Appuyez sur Envoyer une invitation.
Afficher tous les amis	Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont affichés dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous clavardez souvent, appuyez sur , puis appuyez sur Les plus populaires.
Ajouter un ami à votre liste de contacts populaires	1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur Toujours afficher cet ami.
Bloquer un ami	Vous pouvez bloquer les messages envoyés par un de vos amis. Lorsque vous bloquez l'une de vos amis, celui-ci est supprimé de votre Liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués. 1. Appuyez sur , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur Bloquer l'ami.
Débloquer un ami	Appuyez sur  , puis appuyez sur Plus > Bloqués .
Afficher tous les amis invités	Appuyez sur  , puis appuyez sur Plus > Invités . Les amis qui n'ont toujours pas accepté votre invitation sont affichés à l'écran.

Changer les paramètres et vous déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur  puis appuyez sur :

- **Paramètres** pour changer les paramètres de l'application et de notification.
- **Se déconnecter** pour vous déconnecter.

« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep

Grâce à l'application Peep, vous pouvez publier et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, ou encore rechercher de nouveaux utilisateurs de Twitter. Peep est un client de Twitter qui permet de « tweeter » sur votre HTC Status. Vous pouvez également relier vos contacts dans l'application Contacts à leurs profils sur Twitter (si vous les suivez).


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre HTC Status, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Vous connecter à votre compte Twitter depuis l'application Peep. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte Twitter for HTC Sense dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.



Par contre, Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes informations de connexion. Cela signifie que lorsque vous utilisez Peep pour tweeter, vous pouvez également relier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet Tous les tweets.

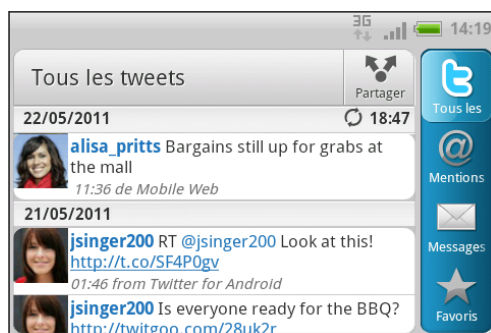

Appuyez pour composer et envoyer un tweet.

d_mayer200

Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.



Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.

jsinger200 I've been and I think you might

Appuyez et maintenez le doigt sur un tweet pour ouvrir un menu d'options permettant de publier une réponse, envoyer un message, retweeter, etc.

	Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez publiés.
	Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur selon la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur **Partager**.
2. Entrez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
 - Appuyez sur  pour publier une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
 - Appuyez sur  pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter un lien vers un plan, insérer le nom de l'endroit où vous vous trouvez, ou insérer vos coordonnées GPS.
4. Appuyez sur **Poster**.

Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Sur n'importe quel onglet, appuyez sur , puis sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur la zone de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. En même temps que vous entrez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct en appuyant et maintenant le doigt sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer un message direct, et en appuyant sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Configurer les options de Peep

Depuis n'importe quel onglet de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer les options suivantes :

Paramètres du compte	Pour vous déconnecter de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Pour afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Pour définir la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Pour définir votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation et l'abréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Pour sélectionner quand et comment vous souhaitez être averti.

Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur n'importe quel onglet de Peep, appuyez sur le bouton .
2. Entrez un nom d'utilisateur Twitter dans le champ de recherche. Vous pouvez également raccourcir la liste des résultats en appuyant sur  > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste des résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur de Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis sur **Suivre**.

Arrêter le suivi d'un utilisateur de Twitter


1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.

Messages

Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches et amis. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS (messages textuels) et des MMS (messages multimédias).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés en conversations ordonnées par nom de contact ou par numéro de téléphone.

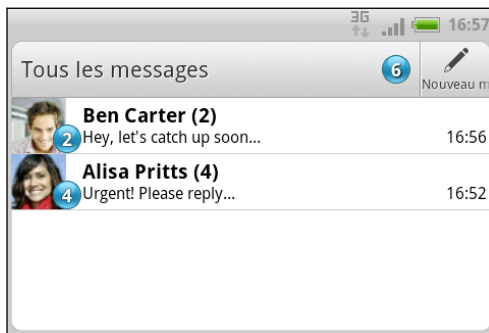

- Faites défiler vers le haut ou le bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les messages échangés.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone.
 - Appuyez sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Une fois que vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
 - Entrer des numéros de téléphone complets directement dans le champ À.

- Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.

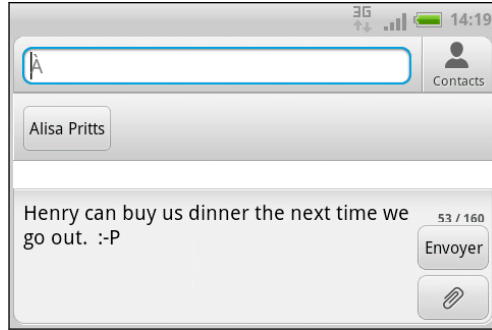

- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

- Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message multimédia (MMS)

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**.
- Appuyez sur **Nouveau message**.
- Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses de messagerie s'afficheront si vous avez sélectionné l'option **Afficher adresse e-mail** dans les Paramètres de liste de destinataires.
 - Appuyez sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Une fois que vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
 - Enter les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ **À**.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis sur **Ajouter un objet**.
- Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.

6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou encore Galerie pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez Caméscope pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore Vidéos pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.
Audio	Sélectionnez Magnétophone pour faire un enregistrement vocal et le joindre, ou Musique et sons pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal provenant de votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre message.
Localisations	Ajoutez les coordonnées de votre emplacement actuel (ceci nécessite l'activation du GPS) à votre message, ou celles d'un emplacement choisi sur une carte.
Contact (vCard).	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar).	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.

7. Pour afficher des options concernant le remplacement ou la révision de vos pièces jointes, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , puis sur **Supprimer** pour recommencer.
8. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ajouter nouvelle diapositive	Appuyez sur  , puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter une pièce de musique ou un enregistrement vocal à votre diapositive	Après avoir ajouté une diapositive, appuyez sur  > Audio .
Ajouter une légende à une diapositive	Appuyez sur Ajouter du texte , puis composez votre légende.

Modifier une diapositive	Appuyez sur  , puis choisissez si vous voulez remplacer ou supprimer la diapositive, ou encore configurer la durée de celle-ci.
Voir un aperçu du diaporama	Appuyez sur  , puis appuyez sur Aperçu (ou Plus > Aperçu). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.

3. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur  , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message pour reprendre son édition.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, votre HTC Status émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une icône de nouveau message  s'affiche également dans la barre d'état.




1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyer ou maintenir le doigt sur la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur la notification de nouveau message.
 - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :

Répondre par un SMS	Appuyez sur le champ Ajouter du texte , entrer votre réponse, puis appuyez sur Envoyer .
Répondre par un MMS (message multimédia)	Appuyez sur le champ Ajouter du texte , puis composez votre message. Appuyez ensuite sur  pour sélectionner une pièce jointe à votre message, puis appuyez sur Envoyer .
Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Composez ensuite le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans un message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenue dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Choisissez ensuite d'envoyer un courriel ou un MMS, ou d'enregistrer l'adresse de messagerie dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez sur le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur Transférer .
Consulter les détails du message	Appuyez sur le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur Afficher les détails du message .

Envoyer un message de réponse à un autre numéro du même contact

Lorsque vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés sur votre HTC Status pour un seul contact, vous verrez le numéro de téléphone avec lequel le message a été envoyé. Vous verrez également une lettre en caractère gras indiquant le type de numéro de téléphone (p. ex. **M** signifie **Mobile**).

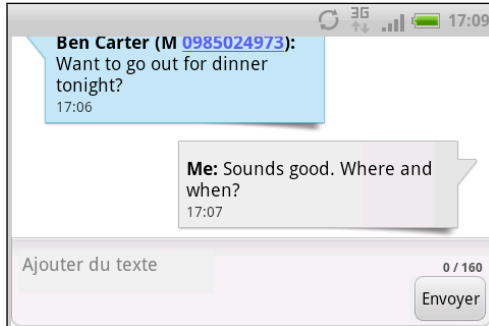

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact, puis appuyez sur **OK**.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous vous faites du souci concernant la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message en entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts.

- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement, puis appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe sur la carte de stockage, appuyez et maintenez le doigt sur le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à votre fournisseur de services de vous envoyer.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message Push

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis déplacez la barre vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

Afficher tous vos messages Push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages push**.



Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message Push.

Gérer vos fils de messages

Protéger un message contre la suppression

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à la droite du message.

Copier un message sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à la droite du message.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu des options, puis appuyez sur le message pour afficher de nouveau le menu d'option.
4. Appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options.
5. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **OK**.

Effacer plusieurs messages dans un fil de messages

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer** (ou sur **Plus > Supprimer**).
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact a utilisé plusieurs numéros de téléphones au cours d'un même fil de messages et que vous voulez supprimer les messages envoyés depuis un numéro de téléphone spécifique.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer une conversation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.
 - Pendant que vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer > Suppr. fil de discussion** (ou **Plus > Supprimer > Suppr. fil de discussion**).

Les messages verrouillés dans le fil de messages ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

2. Quand il vous est demandé de confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

Supprimer plusieurs fils de messages

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de messages que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

Notifications	▪ Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer votre HTC Status pour que celui-ci vibre ou émette un son à chaque fois que vous recevez ou envoyez un message. Également pour choisir une notification sonore. ▪ Pour que des notifications contextuelles s'affichent sur votre HTC Status lorsque vos envois de messages réussissent ou échouent, ou encore pour désactiver cette option.
Messages textuels (SMS)	▪ Pour savoir si le message a été reçu. ▪ Pour afficher ou changer le numéro du centre de message de service utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer ce numéro car ceci pourrait entraîner des erreurs lors de l'envoi ou de la réception de messages.) ▪ Pour afficher ou supprimer les SMS stockés sur votre carte SIM ou copier des messages de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone.

Messages multimédias (MMS)

- Pour savoir si le message a été reçu.
- Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
- Pour télécharger automatiquement les MMS en entier, y compris le corps du message et les pièces jointes, dans votre zone de service et lorsque vous êtes en itinérance.
- Pour définir la priorité des messages et la taille de fichier maximale d'un MMS. Si un MMS excède la taille limite, le message ne sera pas envoyé,

Généralités

- Pour afficher l'historique des messages envoyés, celle des appels, de même que les adresses de messagerie enregistrées de vos contacts et y effectuer une recherche lorsque vous ajoutez les destinataires d'un message.
- Pour choisir le nombre maximum de messages pouvant être enregistrés dans chaque fil de messages (ce nombre n'inclut pas les messages verrouillés) et activer la suppression automatique des anciens messages non verrouillés lorsque les limites prédéfinies sont atteintes.
- Pour transférer des SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou adresse de messagerie. (Il est possible que cette option entraîne des frais.)

E-mail

Gmail

Utiliser Gmail

Assurez-vous de vous connecter à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Status pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans le menu de paramètres **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Vous pouvez également configurer plus d'un compte Google sur votre HTC Status et ensuite passer d'un compte Gmail à l'autre.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail. Votre boîte de réception Gmail s'ouvrira.



Archiver ou supprimer plusieurs conversations	Appuyez sur  devant le courriel ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez faire des messages ou conversations sélectionnés.
Afficher les brouillons, messages envoyés et autres libellés	Appuyez sur Boîte de réception en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur une autre étiquette (telle que Envoyés , Brouillons ou une étiquette que vous avez créée) pour afficher ses messages et ses conversations.
Basculer vers vos autres comptes Gmail	Appuyez sur le compte en cours d'utilisation en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte auquel vous souhaitez accéder.
Actualiser votre boîte de réception	 Actualiser.

Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur , puis sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Status, choisissez quelle adresse Gmail vous voulez utiliser pour envoyer votre courriel. Appuyez sur la case indiquant votre adresse Gmail en cours d'utilisation, puis appuyez sur une autre adresse que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre courriel.

- Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

- Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
- Si vous souhaitez joindre une image au message, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.
- Localisez l'image que vous voulez joindre puis appuyez dessus.
- Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant que vous composez un message, appuyez sur  pour enregistrer le brouillon de votre message. Ou appuyez sur  pour supprimer le message.

Répondre ou transférer un courriel

- Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
- Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre** à tous ou **Transférer**.
- Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annulera toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

- Appuyez sur .

Obtenir de l'aide

Pour plus de détails sur l'utilisation de Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous mènera au site d'assistance Google mobile.

Courriel

À propos de l'application Courriel

Utilisez l'application Courriel pour ajouter votre compte de messagerie et d'autres comptes POP3 ou IMAP. Vous pouvez également configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre HTC Status.



Vous pouvez ajouter le widget Courriel pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Courriel**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans Courriel , appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données internet, plus d'informations vous seront demandées.
5. Entrez le Nom de compte et Votre nom, puis appuyez sur **Terminer**.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre HTC Status. Il est possible de synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.



Vous pouvez configurer jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre HTC Status.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Courriel**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans Courriel, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans Courriel , appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez le type d'information que vous voulez synchroniser. Choisissez également à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour et synchroniser les courriels sur votre HTC Status, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom de compte, puis appuyez sur **Terminer**.

Consulter votre boîte de réception Courriel

Lorsque vous ouvrez l'application Courriel, la boîte de réception de l'un des comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Status s'affiche.

Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.

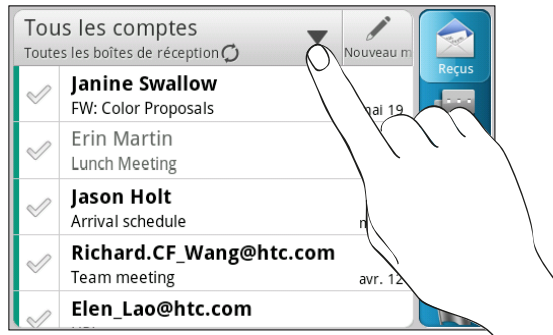

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Vous pouvez voir les courriels de tous vos comptes de messagerie regroupés en un seul endroit afin de vous éviter d'avoir à passer constamment d'un compte à l'autre.

Il vous suffit d'appuyer sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis d'appuyer sur **Tous les comptes**. Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin que vous puissiez facilement distinguer à quel compte chaque message appartient.



La boîte de réception unifiée peut afficher les contenus de 15 comptes de messagerie différents.

Basculer entre différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez une quantité importante de courriels, il se peut qu'il soit fastidieux de parcourir la liste complète des messages et de trouver un courriel en particulier. Avec l'application Courriel, vous pouvez trier vos courriels en différentes catégories.

Afin de parcourir vos messages encore plus rapidement, appuyez sur l'un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception :

	Date de réception Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.
	Fils de messages Affiche les courriels sous forme de fils de messages groupés par objet. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.
	Favoris Affiche tous les courriels d'un groupe de contacts. Pour choisir un groupe de contacts à afficher, appuyez sur  , sur Afficher , puis sélectionnez un groupe.
	Non lu Affiche les messages non lus.
	Marqué (uniquement pour Exchange ActiveSync). Affiche tous les messages marqués.
	Invitations ou Invitations à une réunion (uniquement avec Exchange ActiveSync) Affiche les invitations à une réunion que vous avez refusées ou pas encore acceptées.
	Joint Affiche tous les messages comprenant des pièces jointes.

Actualiser un compte de messagerie électronique

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos courriels envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez les actualiser tous à la fois. Rendez-vous d'abord dans votre boîte de réception unifiée. Appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Trier les courriels

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez les options de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste de courriels dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver le courriel que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos courriels.
2. Appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis déplacez-les vers le haut ou le bas sans les soulever. Votre écran passe alors à un autre ensemble de courriels selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.

Gérer les courriels reçus

Supprimer un courriel

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

Sélectionner plusieurs courriels

1. Appuyez sur les cases des courriels pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou **Marquer comme non lu**), **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.



Vous ne pouvez pas déplacer des courriels lorsque vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

Déplacer plusieurs courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur les cases des courriels que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez sur le dossier de destination.

Déplacer un courriel après lecture

1. Dans le message ouvert, appuyez sur **Déplacer vers**.
2. Appuyez sur le dossier de destination du courriel.

Supprimer tous les messages

1. Appuyez d'abord sur la case de n'importe quel courriel.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Passer à d'autres dossiers de courriels

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier de courriels dont vous voulez afficher les messages.

Envoyer un courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Courriel**.
2. Passer à l'adresse de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer le courriel.
3. Dans la boîte de réception de votre compte, appuyez sur **Nouveau message**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
 - Entrer des adresses de messagerie directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyer sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
 - Appuyer sur  l'icône, puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou ajouter des contacts provenant de votre annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre HTC Status.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

Image	Sélectionnez Appareil photo pour prendre une photo et la joindre, ou encore Galerie pour joindre une photo enregistrée sur votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez Caméscope pour capturer une vidéo et la joindre, ou encore Vidéos pour joindre une vidéo enregistrée sur votre carte de stockage.

Audio	Sélectionnez Magnétophone pour effectuer un enregistrement vocal et le joindre ou Fichiers pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal enregistré sur votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application que vous avez installée depuis Android Market pour en discuter avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre courriel.
Localisations	Vous pouvez joindre des informations de localisation. Envoyer votre emplacement actuel (nécessite l'activation du GPS) ou un emplacement choisi sur une carte.
Document	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
Contact (vCard).	Joignez les informations de contact de quelqu'un.
Rendez-vous (vCalendar).	Joignez un événement du calendrier.
Fichier	Joignez un fichier enregistré sur votre carte de stockage.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur **Enregistrer** pour l'envoyer ultérieurement.



S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi ou de connexion de données disponible, ou encore si le mode Avion est activé lorsque vous envoyez votre courriel, le courriel sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Une fois qu'un réseau Wi-Fi ou qu'une connexion de données sera disponible, le courriel enregistré sera envoyé automatiquement la prochaine fois que votre HTC Status se synchronisera.

Reprendre un brouillon

- Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers Brouillons** > .
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un courriel

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Courriel**.
- Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur Répondre ou Répondre à tous .
Transférer le message	Appuyez sur Transférer .

Supprimer le message	Appuyez sur  puis appuyez sur Supprimer .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur  , puis sur Marquer comme non lu .

Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel que vous envoyez.

1. Pendant la composition du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Définir la priorité**.
3. Sélectionnez la priorité pour le message.

Si vous sélectionnez une **priorité élevée** ou faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des courriels de la même façon qu'avec un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez utiliser certaines des fonctions pratiques d'Exchange.

Marquer un courriel d'un indicateur

- Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez et maintenez votre doigt sur un courriel, puis appuyez sur **Marquer ce message**. Une icône rouge  apparaîtra à côté du courriel après que vous l'ayez marqué.
- Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez également appuyer sur l'icône de drapeau dans le courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  puis sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la case, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Allez vers l'onglet Invitations, puis appuyez sur **Nouveau message**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

1. Basculez vers le compte de messagerie dont vous voulez modifier les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes :

Paramètres du compte	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
Paramètres généraux	Définissez la taille de police pour la lecture de courriels, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres pour les courriels reçus et envoyés tels que la taille limite, les fréquences de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des courriels.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

1. Connectez-vous au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

Agenda

À propos de l'application Agenda

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Grâce à l'application Agenda, vous pouvez gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous.

Vous pouvez configurer votre HTC Status pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants :

- Sur votre HTC Status, connectez-vous à votre compte Google dans le but de synchroniser l'agenda avec votre Agenda Google en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser l'agenda Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre HTC Status, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec les événements de l'agenda d'Exchange ActiveSync.
- Connectez-vous à votre compte Facebook de sorte à pouvoir inviter des amis à vos événements, mais aussi voir leurs anniversaires et leurs événements à venir dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui seront synchronisés dans votre agenda Google, l'agenda Outlook de votre ordinateur ou un agenda Exchange ActiveSync, mais pouvez également créer des événements qui n'apparaîtront que sur votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. À partir de n'importe quelle vue de l'Agenda, appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
 - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs agendas Google sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
 - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements d'agenda sur votre HTC Status. Vous pouvez les synchroniser avec l'agenda Outlook de votre ordinateur à l'aide de HTC Sync.
 - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
4. Entrez un nom pour l'événement.

5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur la date **Du** et l'heure **Au** pour les définir.
 - Si l'événement dure une journée entière, tel un anniversaire, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée** entière.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Définissez une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans un événement de Google Agenda. Appuyez sur  puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence** puis choisissez la fréquence à laquelle l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Inviter des amis à votre événement (uniquement avec l'agenda Google)

Après avoir invité des personnes à votre événement, un courriel d'invitation sera envoyé via votre compte Google.

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre agenda Google).
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Dans le champ **À**, entrez les adresses de messagerie de toutes les personnes que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule (,). Si vos invités utilisent l'agenda Google, ils recevront une invitation dans Agenda et par courriel.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre agenda Google.

Envoyer un invitation à une réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)

Si vous avez un compte Exchange ActiveSync configuré sur votre HTC Status, vous pouvez utiliser Agenda pour créer une invitation à une réunion et envoyez le courriel d'invitation aux participants de votre réunion.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync.
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Appuyez sur  puis appuyez sur **Invitation à une réunion**.

4. Appuyez sur  puis choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de votre compagnie.
5. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Changer le mode d'affichage de l'Agenda

Quand vous ouvrez Agenda, la vue du mois s'affiche par défaut. Vous pouvez également afficher l'agenda par jour, par semaine, ou en vue agenda.

Pour changer de vue, appuyez sur , puis choisissez la vue souhaitée.

Utiliser la vue du mois de l'agenda

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser la vue du jour et la vue agenda

La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée. La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

- Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
- En vue du jour, faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

Lorsque vous êtes en vue de la semaine, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyer sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.
- Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

Gérer des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez afficher vos propres événements de même que les événements que d'autres contacts ont partagés avec vous.

1. En mode vue du jour ou vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre et affiche le sommaire de l'événement.
2. Selon les informations de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
 - Trouvez le lieu d'un événement dans Maps (cartes).
 - Appelez à n'importe quel numéro compris dans la description ou le lieu de l'événement.
 - Consultez la liste des participants à l'événement.
 - Si l'événement a été envoyé sous forme d'invitation à l'événement, répondez à l'invitation.
 - S'il s'agit d'un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par courriel aux organisateurs ou à tous les invités. Appuyez sur , puis sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.
 - Sélectionnez n'importe quel contenu textuel et recherchez-le sur le Web.
 - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Modifier un événement

Vous pouvez modifier les événements que vous avez créés.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Effectuez vos modifications aux détails de l'événement.
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un événement

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lorsque vous modifiez les informations d'un événement, appuyez sur **Supprimer**.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

Partager un événement (vCalendar)

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Transférer**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Status et de vous connecter à l'appareil Bluetooth recevant la connexion.
 - Appuyez sur **E-mail**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe. Le message sera envoyé depuis votre compte de messagerie par défaut.
 - Appuyez sur **Message**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe multimédia.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événements et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
 - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événements de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événements en attente. Appuyez sur **Tout mettre** en attente pour mettre en attente tous les rappels d'événements pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événements.
 - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Afficher et synchroniser les rappels

Il est possible de sélectionner les agendas que vous voulez afficher ou masquer, et ceux qu'il faut garder synchronisés.

Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Agendas**, et sélectionnez ou effacez un agenda à afficher ou à masquer.



- Les agendas restent synchronisés sur votre HTC Status, que vous les masquiez ou non.
- Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher l'ensemble de ceux-ci.

Ajouter un agenda Google à synchroniser

Vous pouvez choisir quels agendas Google vous souhaitez garder synchronisés sur votre HTC Status.



Vous ne pouvez créer de nouvel agenda Google sur votre HTC Status. Vous pouvez seulement synchroniser votre appareil avec les agendas Google que vous avez créé ou ceux auxquels vous vous êtes abonnés sur Internet.

1. Dans Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Ajouter les agendas**.
3. Sélectionnez un agenda Google à ajouter à votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Stopper la synchronisation d'un agenda Google

Vous pouvez choisir de stopper la synchronisation des agendas Google que vous voulez.

1. Dans Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Supprimer les agendas**.
3. Sélectionnez un agenda Google à supprimer de votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Les agendas que vous supprimez de votre liste d'agendas ne seront plus synchronisés sur votre HTC Status, mais vous restez abonné et vous pouvez toujours travailler avec dans Google Agenda sur le Web.

Modifier les paramètres d'Agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'Agenda pour configurer la façon dont les événements sont affichés et dont l'application vous avertit des événements à venir.

En vue Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus > Paramètres**).

Paramètres de rappel

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Pour configurer des rappels d'événements pour créer une alerte, envoyez-vous une notification, ou désactivez les notifications d'événements sur votre HTC Status.
Rappel par défaut	Pour définir la période de temps avant l'événement à laquelle vous souhaitez recevoir une notification.
Sélectionner la sonnerie	Pour choisir la sonnerie du rappel d'un événement.
Masquer évén. refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez décliné l'invitation.

Paramètres d'affichage d'Agenda

Commence dans	Pour choisir la vue d'Agenda par défaut lors de son ouverture.
Premier jour de la semaine	Pour configurer les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est comprise, par défaut, la vue du jour affiche la météo de la région où vous trouvez. Vous pouvez modifier celle-ci pour afficher la météo d'une autre ville.

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda à votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues de l'agenda.

Appuyer sur une journée ou un événement sur le widget vous amène à l'application Agenda.

Cartes et localisation

Paramètres de Localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Status, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisations**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser les réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Maps (cartes)**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Se déplacer sur la carte

Effleurez l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher les endroits à proximité sur la carte.

Zoomer vers l'avant

- Placez votre pouce et votre index au-dessus de l'endroit sur lequel vous voulez zoomer, puis écartez vos doigts sur l'écran.
- Appuyez sur .
- Appuyez deux fois sur la zone de la carte sur laquelle vous souhaitez zoomer.

Zoomer vers l'arrière

- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.
- Appuyer sur .

Afficher les informations d'un emplacement choisi au hasard

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
 2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.
- Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux d'intérêt à proximité, etc.

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. des musées).

1. Dans Maps (cartes), entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
2. Appuyez sur  pour chercher l'endroit que vous avez entré, ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un marqueur  pour savoir si c'est bien l'endroit que vous cherchez, et appuyez sur le ballon si c'est bel et bien le cas.
 - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous forme de liste, puis appuyez sur l'emplacement.

Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'options.
 - Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le résultat de recherche suivant ou précédent.

Effacer le plan

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

Utilisez la fonction Endroits pour trouver des endroits d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel. La fonction Endroits utilise Google Maps pour rechercher des emplacements connus qui pourraient vous être utiles, comme par exemple la station-service la plus près ou encore un guichet automatique.




Avant d'utiliser la fonction Endroits, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Endroits**.
2. Appuyez sur l'endroit que vous souhaitez rechercher.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsqu'un ou plusieurs résultats de recherche sont trouvés, les résultats sont affichés sous forme de marqueurs sur la carte. Vous pouvez appuyer sur un marqueur, puis appuyer sur le ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.
 - Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste. Appuyez sur un endroit pour afficher son emplacement sur la carte, puis appuyez sur son ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur , puis appuyez sur **Directions**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.
 - Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

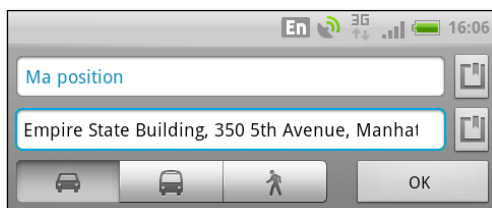

3. Choisissez la façon dont vous vous rendrez à votre destination en appuyant sur le bouton voiture, transport public ou marche.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide et plus d'informations à propos Maps (cartes).

Pour ouvrir le document d'aide, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur s'ouvrira et vous amènera au site Web d'assistance de Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager vos positions ainsi que des messages de statut avec vos amis. Celui-ci vous permet également d'obtenir des itinéraires vers les emplacements de vos amis, d'envoyer des courriels, des SMS, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et vous inscrire à Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Maps (cartes)**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Après vous avoir enregistré sur Latitude et avoir ensuite refermé l'application, vous pouvez faire l'une des choses suivantes pour la rouvrir depuis l'écran d'accueil :
 - Appuyez sur > **Latitude**.
 - Ouvrez Maps (cartes), appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Les photos de vos dernières vacances sont sur votre HTC Status, alors que votre agenda d'affaires est sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces types d'informations et de fichiers disponibles sur les deux appareils?

Avec HTC Sync, vous pouvez :

- Synchroniser vos contacts de Microsoft Outlook, Outlook Express et Windows Contacts sur votre ordinateur et votre HTC Status.
- Synchroniser vos événements d'agenda sur les agendas Outlook et Windows, sur votre ordinateur et votre HTC Status.
- Transférer des photos, documents, chansons et listes d'écoute vers votre HTC Status et les écouter partout où vous allez.
- Importer facilement les photos et vidéos depuis votre HTC Status vers votre ordinateur.
- Enregistrer les mêmes favoris dans le navigateur Web de votre ordinateur et de votre HTC Status.
- Installer des applications de tierce partie (non téléchargées à partir de Android Market) depuis votre ordinateur.



- Une carte de stockage doit être insérée dans votre HTC Status pour pouvoir synchroniser des fichiers, cartes et documents multimédias.
- Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

Installer HTC Sync



- Installez HTC Sync sur un ordinateur utilisant Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Status.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Copiez l'installateur de HTC Sync de la carte de stockage sur votre ordinateur et utilisez-le pour l'installation.

Une fois HTC Sync installé, l'icône HTC Sync  est ajoutée à la barre d'état système de votre ordinateur (regardez la partie inférieure droite de l'écran de votre ordinateur). Vous pouvez double-cliquer sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Status

1. Connectez votre HTC Status à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec votre téléphone.
2. Lorsque votre HTC Status vous demande de choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **Terminé**. Attendez que HTC Sync reconnaisse votre HTC Status.
3. Sur l'écran Configuration de l'appareil, entrez un nom pour votre HTC Status.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ensuite l'écran Appareil s'ouvrira.



Pour modifier ultérieurement le nom de votre HTC Status, appuyez sur **Tour d'horizon > Configuration de l'appareil**.

Vous familiariser avec votre espace de travail

Sur l'écran Appareil, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter les informations générales à propos de votre HTC Status, vérifier l'espace utilisé et disponible sur votre carte de stockage et amorcer la synchronisation.



Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Vous pouvez cliquer sur une catégorie ou un élément pour afficher ses paramètres de synchronisation à la droite de l'écran Appareil.
Cliquez sur **Tour d'horizon** affiche les informations de base sur le logiciel et l'utilisation de la carte de stockage, et vous permet également de modifier le nom de votre HTC Status, ou d'installer des applications de tierce partie dans votre HTC Status.
- Le bouton **Synchroniser maintenant** lance la synchronisation des catégories et options que vous avez sélectionnées.
- La barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant** indique l'espace qui sera utilisé sur la carte de stockage lorsque les nouveaux éléments sélectionnés seront synchronisés et enregistrés sur votre HTC Status.

Configurer la synchronisation

Vous pouvez choisir les types de fichier et d'informations à synchroniser entre votre HTC Status et votre ordinateur.

Options de synchronisation de musique

Importez les pistes audio et les pièces musicales que vous souhaitez écouter depuis votre ordinateur vers votre HTC Status. Si vous avez des listes d'écoute créées sur iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les écouter partout où vous allez.



Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants : *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma.

1. Sur l'écran Appareil, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
2. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.

3. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers audio, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur, puis sélectionnez la liste d'écoute que vous voulez synchroniser avec votre HTC Status.

Options de synchronisation de Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et vidéos entre votre HTC Status et votre ordinateur.



Vous pouvez synchroniser les photos et vidéos des formats suivants :

- Photos : *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png.
- Vidéos : *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
2. Pour que les prises de votre appareil photo soient automatiquement importées sur votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les prises de la caméra vers le PC**. Les photos et les vidéos se trouvant sur votre carte de stockage seront enregistrées sur votre ordinateur dans le dossier \Mes Photos \Prises de l'appareil photo\.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et vidéos PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers multimédias, puis cliquez sur **OK**. Toutes les images et tous les fichiers vidéo pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront également copiés sur la carte de stockage lors de la synchronisation.

Options de synchronisation d'Agenda

HTC Status peut synchroniser les rendez-vous et événements qui y sont enregistrés avec votre agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Calendar.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation d'agendas signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser les événements de votre agenda.

3. Choisissez à partir de quelle date vous voulez débiter la synchronisation les événements de votre agenda.
4. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Status, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs d'agenda pris en charge par votre HTC Status seront synchronisés.

Options de synchronisation de Contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts sur votre HTC Status avec vos contacts Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Outlooks, ou Windows Contacts.

Si vous voulez synchroniser des contacts depuis votre carte SIM, vous devez d'abord importer ces contacts sur la carte de stockage de votre HTC Status.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
2. Choisissez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts.
3. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Status, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contacts pris en charge par votre HTC Status seront synchronisés.

Options de synchronisation de favoris

Synchronisez les favoris du navigateur Web de votre HTC Status avec votre ordinateur.



Si vous utilisez le navigateur Web Google Chrome™ ou Firefox® et que vous souhaitez le synchroniser avec votre HTC Status, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de lancer la synchronisation.

1. Créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC** dans votre navigateur Web préféré sur votre ordinateur. Assurez-vous d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour ensuite le synchroniser avec votre HTC Status.
2. Dans l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
3. Sélectionnez le navigateur Web dans lequel sont enregistrés les favoris que vous voulez synchroniser avec votre HTC Status.



Lorsque des informations conflictuelles sont identifiées sur votre HTC Status et votre ordinateur, votre HTC Sync conserve les informations sur votre ordinateur.

Options de synchronisation des documents

Vous pouvez synchroniser des fichiers et des documents se trouvant sur votre ordinateur avec votre HTC Status. Vous pouvez également synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage de votre HTC Status avec votre ordinateur.



- Pour pouvoir ouvrir un document sur votre HTC Status, une application compatible doit d'abord être installée.
- Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre carte de stockage avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte de messagerie Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre HTC Status au moyen de l'application Courriel.

1. Dans l'écran du périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Status.
2. Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur la carte de stockage, sélectionnez **Copier tous les documents de E-mail vers le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser des documents PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier contenant des documents que vous voulez synchroniser avec votre HTC Status, puis appuyez sur **OK**.

Les pièces jointes enregistrées sur votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier \Mes Documents\ sur votre ordinateur. Les documents se trouvant sur votre

ordinateur seront enregistrés sur votre carte de stockage dans le dossier \Mes Documents\Documents du périphérique\.

Synchroniser votre HTC Status

Pour une estimation de la taille de fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Status, regardez la barre se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant**.



S'il n'y a pas assez d'espace disponible sur votre carte de stockage, vous verrez une icône d'avertissement et vous ne pourrez lancer la synchronisation.

1. Après avoir sélectionné et personnalisé les catégories que vous voulez synchroniser, appuyez sur le bouton **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation complétée, appuyez sur **Déconnecter**.
3. Déconnectez votre HTC Status en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

La prochaine fois que vous connecterez votre HTC Status à votre ordinateur, la synchronisation s'effectuera automatiquement conformément aux paramètres de synchronisation que vous avez configurés.

Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Status

Si vous avez des applications (.apk files) sur votre ordinateur, utilisez HTC Sync pour les installer sur votre HTC Status. Il est fortement recommandé de n'installer que des applications sécurisées.



Avant de débuter, assurez-vous que votre HTC Status est configuré de manière à autoriser l'installation d'applications depuis votre ordinateur vers votre HTC Status. Pour ce faire, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Tour d'horizon**.
2. Cliquez sur **Installeur d'application**.
3. Localisez le fichier de l'application sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. Le processus d'installation se lancera sur votre HTC Status.
4. Consultez l'écran du HTC Status pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation complétée, appuyez sur **Déconnecter**.
6. Déconnectez votre HTC Status en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur

Vous pouvez basculer d'un appareil à l'autre si vous voulez synchroniser plus d'un appareil à la fois.

1. Connectez un autre appareil à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour qu'il le reconnaisse.
2. Cliquez sur l'appareil que vous voulez configurer ou sur celui par lequel vous souhaitez démarrer la synchronisation. L'écran Appareil s'ouvrira, vous permettant de personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre appareil, cliquez sur **Appareils**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync

Visitez le site web d'assistance de HTC (www.htc.com/support/) de temps en temps pour consulter la mise à jour la plus récente de HTC Sync et téléchargez-la pour l'installer sur votre ordinateur.

Après avoir installé les dernières mises à jour, configurez HTC Sync de nouveau pour reconnaître et synchroniser votre HTC Status.

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTC Sense.com

Vous pouvez vous enregistrer pour obtenir votre compte HTC Sense.com depuis votre HTC Status ou via le navigateur Web de votre ordinateur.

S'enregistrer depuis votre HTC Status

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTC Sense.com.

S'enregistrer depuis votre ordinateur

Assurez-vous que vous avez votre HTC Status près de vous. Vous en aurez besoin pour compléter le processus d'enregistrement.

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
2. Allez au www.htcsense.com.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTC Sense.com.

Après vous être enregistré à HTC Sense.com sur le Web, vous devez vous connecter avec les mêmes informations d'identification depuis votre HTC Status.

Mettre à jour les informations de votre compte HTC Sense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTC Sense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer changements**.

Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre HTC Status à la maison ou ne vous souvenez plus où vous l'avez mis? Encore pire, il a glissé hors de votre poche lorsque vous étiez dans l'autobus. Utilisez HTCSense.com pour interagir à distance avec votre HTC Status et ainsi pouvoir transférer vos appels et messages vers un autre numéro, faire sonner votre HTC Status, le verrouiller, et même supprimer l'ensemble des informations qu'il contient.

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez vous être enregistré à HTCSense.com via le navigateur Web d'un ordinateur.

Activer la fonction Recherche du téléphone

L'option Recherche du téléphone sur votre HTC Status doit être sélectionnée pour que certaines fonctions de HTCSense.com soient disponibles.

1. Dans l'écran d'accueil de votre HTC Status, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisations**.
3. Cochez la case **Recherche du téléphone**.

Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC Status sur vous.

Sur HTCSense.com, cliquez sur **Transférer les appels** et/ou le bouton d'activation de **Transférer les messages**.

Faire sonner votre HTC Status

Vous savez que votre HTC Status est quelque part dans votre appartement mais vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver. Faites sonner votre HTC Status, même si celui-ci est placé en mode muet, ce qui vous aidera à le trouver. Avec un peu de chance, vous le retrouverez enfoui sous une pile de linge dans le panier à linge.

Sur HTCSense.com, cliquez sur **Sonner**.

Localiser votre HTC Status

Vous craignez d'avoir laissé votre HTC Status quelque part lorsque vous faisiez vos courses? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour identifier sa position approximative.



Vous devez avoir sélectionné l'option **Recherche du téléphone** dans le menu **Paramètres > Localisation** sur votre HTC Status pour que cette fonction soit disponible.

Sur HTCSense.com, consultez la carte pour savoir où se trouve votre HTC Status. Appuyez sur **Actualiser localisation** pour réactualiser la carte.

Verrouiller votre HTC Status

Vous avez perdu votre HTC Status? Verrouillez HTC Status et affichez un message à l'écran de sorte que si quelqu'un le trouve, cette personne communiquera avec vous.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Entrez un NIP, un autre numéro de téléphone auquel appeler si quelqu'un trouve votre HTC Status de même qu'un bref message à afficher sur l'écran.



Le numéro de téléphone de remplacement sera affiché sur l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC Status, cette personne n'aura qu'à appuyer sur l'écran pour appeler au numéro indiqué sur HTC Status.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer le contenu de votre HTC Status

Si vous êtes certain qu'il n'y a aucune chance que vous retrouviez votre HTC Status vous pouvez supprimer l'ensemble des données enregistrées sur HTC Status et HTC Status carte de stockage de sorte que personne n'ait accès à vos données personnelles.



Il n'y aura aucun moyen de récupérer les données de votre HTC Status et de votre carte de stockage après que vous en aurez effacé le contenu, donc soyez absolument certain de ce que vous faites avant d'effectuer cette commande.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

Supprimer votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs HTCSense.com.

Clavier

À propos du clavier

Le clavier matériel vous permet non seulement d'effectuer facilement des appels, mais vous permet également d'entrer du texte, des nombres et des symboles. Le mode d'entrée de texte en cours d'utilisation est affiché dans la barre de statut.




Utiliser les touches du clavier

Appuyez sur ces touches pour entrer des lettres majuscules, des nombres, des caractères spéciaux et des symboles, ainsi que pour ouvrir l'application Appareil photo ou pour envoyer des messages :



Touche Majuscule (Shift)

- Appuyez une fois sur Shift, puis appuyez sur la touche d'une lettre pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez deux fois sur Shift pour verrouiller la touche et entrer une série de lettres majuscules. Le curseur change lorsque vous verrouiller la touche Majuscule (Shift) : .

Pour déverrouiller la touche, appuyez à nouveau sur .



Touche Fonction

- Appuyez une fois pour entrer le caractère affiché à côté de la touche d'une lettre ou d'un signe de ponctuation. Par exemple, si vous voulez entrer le signe de dollar (\$), appuyez sur , puis appuyez sur la touche « U ».
- Appuyez deux fois sur Shift pour verrouiller la touche et entrer une série de nombres et caractères. Le curseur change lorsque vous verrouiller la touche Fonction : .

Pour déverrouiller la touche Fonction, appuyez à nouveau sur .

- Pour sélectionner une langue de clavier différente et accéder aux paramètres du clavier matériel, appuyez sur , puis appuyez sur .
- Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur , puis appuyez sur .

- Pour envoyer un courriel, un SMS, ou un message dans Friend Stream ou Facebook, appuyez sur  puis appuyez sur .



Touche Symbole

Appuyez pour ouvrir le panneau des symboles et insérer un symbole ou un caractère spécial dans votre texte.



Touches Flèche



Appuyez sur les touches Flèche pour vous déplacer dans le texte.



À propos de l'entrée prédictive de texte

La fonction d'entrée prédictive de texte suggère des mots à mesure que vous tapez des lettres. Lorsque vous entrez du texte, l'entrée prédictive de texte analyse le contenu que vous entrez et fournit une liste de mots que vous pouvez sélectionner. L'entrée prédictive de texte n'est pas activée par défaut.

Activer l'entrée prédictive de texte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Paramètres du clavier matériel**.
3. Cochez la case **Prédiction**.


Saisie prédictive de mots

La fonction d'entrée prédictive de texte du clavier vous aide à entrer de manière rapide et précise.



Vous devez d'abord activer la fonction d'entrée prédictive de texte dans le menu **≡** > Paramètres > Langue et clavier > Paramètres du clavier matériel avant de pouvoir utiliser la fonction d'entrée prédictive de texte.

Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

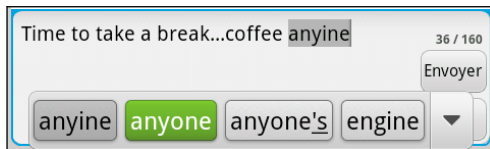

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot que vous souhaitez entrer s'afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestions, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Configurer une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous avez configurée, vous pouvez faire en sorte que l'entrée de texte prédictive soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les deux langues que vous avez sélectionnées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **≡**, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Votre HTC Status dispose d'une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Lorsque vous entrez du texte, si vous tapez n'importe quel mot compris dans la liste de suggestions, celui-ci est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il ne figurait pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **≡**, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel > Ajouter**.
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de texte prédictif

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier dictionnaire personnel.
 - Pour modifier un mot, appuyez directement sur le mot voulu.
 - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer. Choisissez ensuite les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte de stockage.

Si une carte de stockage se trouve déjà dans le téléphone, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer un dictionnaire personnel depuis votre carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de dire les mots pour les entrer dans la majorité des champs de texte qui permettent l'utilisation du clavier.



- Assurez-vous de sélectionner la langue que vous configurerez dans les paramètres Saisie et sortie vocale.
- Étant donné que votre HTC Status utilise le service de reconnaissance vocale de Google, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir entrer du texte en utilisant la voix.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur . Votre HTC Status vous invite à parler.
2. Dites à votre HTC Status les mots que vous voulez entrer.

Définir la langue de saisie vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Saisie et sortie vocale > Reconnaissance vocale**.
2. Appuyez sur **Langue**, puis sélectionnez la langue de votre choix.



Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

Régler les paramètres de saisie

Pour ouvrir le menu des paramètres de saisie tactile depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.

Paramètres du clavier matériel	Pour activer ou désactiver l'entrée prédictive de texte.
Prédiction bilingue	Permet de sélectionner une seconde langue pour le clavier.
Entrée de texte	▪ Permet d'activer ou de désactiver l'entrée prédictive de texte, la correction d'orthographe et la saisie automatique. ▪ Pour activer ou désactiver la vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier. ▪ Pour réétalonner la précision tactile du clavier.
Dictionnaire personnel	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC Status pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

Vérifier la connexion de données présentement utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données. Décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobile > Noms des points d'accès**.
3. Dans l'écran des noms de points d'accès, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément du menu Paramètres APN pour le modifier.
5. Appuyez sur  puis appuyez sur **Enregistrer**.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données pendant l'itinérance sera coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Status émette un son quand il est connecté à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou murs entre deux pièces.)

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Votre HTC Status recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.
4. Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas dans la liste des réseaux détectés, faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
6. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé en WEP, entrez la clé, puis appuyez sur **Connecter**.

Quand votre HTC Status est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Status à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Status aux paramètres d'usine par défaut.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Status avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer à partir de la carte SD**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil

Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Dans l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil actuellement utilisé par le HTC Status.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Si vous souhaitez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous souhaitez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, vous devrez sélectionner le réseau à nouveau dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. S'il s'agit d'un réseau sans fil sécurité, vous devrez entrer à nouveau les identifiants réseau.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé au sein de votre entreprise, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion et d'installer des certificats de

sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Status doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés sur votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer le mot de passe**.
3. Définissez un nouveau mot de passe pour le stockage des identifiants.
4. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Vous pourrez ensuite télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

Ajouter une connexion VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres > VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Se connecter à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN**.
3. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Se déconnecter d'un VPN

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.

Une fois votre HTC Status est déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

Utiliser votre HTC Status comme modem (fonction modem)

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC Status pour vous connecter à Internet.



- Vous devez insérer la carte SIM dans votre HTC Status pour utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser votre HTC Status comme modem, vous devez tout d'abord installer HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Status.
2. Connectez votre HTC Status à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connecter au PC, sélectionnez **Modem par USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

Connecter votre HTC Status à Internet via un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de plan de données pour votre HTC Status ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez tout de même accéder à Internet depuis votre appareil en utilisant la connexion Internet de votre HTC Status.



Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre ordinateur comme modem.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.



Il y a deux choses que vous devez vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il se peut que vous deviez désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

2. Connectez votre HTC Status à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.

Utiliser votre HTC Status comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC Status comme routeur sans fil.

Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Status avant d'utiliser celui-ci comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de Sécurité, puis définissez le Mot de passe pour votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Status comme routeur sans fil.

5. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Status est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe apparaît sur la barre d'état.

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth

Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer/éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Vous désirerez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil distingue votre HTC Status des autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
5. Entrez le nouveau nom pour votre HTC Status dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre HTC Status puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC Status commencera à rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Status essaie alors de s'associer automatiquement avec le casque.
7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC Status, l'icône Bluetooth connecté s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC Status, puis en allumant le casque. Cependant, il sera probablement nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
6. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans Bluetooth - « [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 180 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 179 ».

Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

Dissocier un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'association entre votre HTC Status et un autre appareil Bluetooth. Le cas échéant, il est possible que vous deviez entrer ou confirmer un mot de passe pour vous reconnecter à d'autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est pas actuellement connecté à votre HTC Status.

Envoyer des informations via Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Status et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil auquel vous les envoyez :

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Status, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément que vous souhaitez envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après avoir capturé une Appareil photo, sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth .
Photos ou vidéos	1. Choisissez un album dans l'application Galerie. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur Bluetooth. 3. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
Contact	1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher ses informations. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur Envoyer le contact. 3. Appuyez sur l'icône de flèche vers le bas, puis sélectionnez Bluetooth. 4. Choisissez quelles informations vous voulez partager, puis appuyez sur Envoyer.
Rendez-vous ou événement de l'agenda	En mode vue du jour, vue agenda ou vue de la semaine, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Partager vCalendar > Bluetooth .

Morceau de musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis appuyez sur Partager > Bluetooth .
Enregistrement vocal	Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth .

3. Activez le Bluetooth si votre téléphone vous le demande.
4. Si vous n'avez jamais associé votre téléphone à l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
5. Entrez le nom de l'appareil de réception.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Status et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement de l'agenda vers un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange Folder

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations via Bluetooth

Votre HTC Status vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Status. Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Status et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi dans le futur, cochez la case **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou sur **OK**.
9. Lorsque votre HTC Status reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier :

- Les fichiers multimédias et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

Ajouter le dossier Bluetooth reçu à votre écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Depuis l'écran d'accueil appuyez sur  > Ajouter des éléments à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Dossier** > **Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez le doigt appuyé sur l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre HTC Status en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Status. Ce code est fourni par votre fournisseur de services mobiles à la réception de la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC Status par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre HTC Status sans votre permission en définissant un mot de passe, un NIP ou un schéma de verrouillage.

Votre mot de passe ou schéma de verrouillage vous sera demandé chaque fois que vous allumez votre HTC Status ou lorsque celui-ci est inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

3. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Aucune	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous aviez préalablement défini.
Motif	Pour configurer un nouveau motif de verrouillage en suivant les instructions à l'écran.
NIP	Pour configurer un mot de passe d'au moins 4 chiffres.
Mot de passe	Pour configurer un mot de passe alphanumérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis entrez la durée de temps après laquelle vous souhaitez que votre écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher la case **Schéma visible** ou **Mot de passe visible** sur l'écran Sécurité si vous souhaitez que votre motif de verrouillage ne s'affiche pas lorsque vous l'entrez sur l'écran.

Changer votre verrouillage d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Entrez votre mot de passe ou motif de verrouillage d'écran pour confirmer que vous souhaitez le modifier.
4. Choisissez un type de verrouillage d'écran différent, puis définissez votre nouveau motif, NIP ou mot de passe. Vous pouvez également appuyer sur **Aucun** si vous ne souhaitez pas définir de verrouillage d'écran.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Status.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC Status en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, dessinez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Annuler**.

Paramètres

Paramètres de votre HTC Status

Vous pouvez contrôler et personnaliser les paramètres du téléphone depuis l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Appropriiez-vous réellement votre HTC Status grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles.
Sans fil et réseaux	Pour configurer les connexions sans fil de votre téléphone telles que le Wi-Fi et le Bluetooth, activez le mode avion et plus encore.
Appeler	Pour configurer les services d'appel tels la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	▪ Pour configurer les sons utilisés comme sonneries et notifications sonores. ▪ Pour régler le volume de la lecture de média. ▪ Pour faire en sorte que le volume de la sonnerie diminue lorsque votre HTC Status sonne et que vous le prenez en main, augmente lorsque le téléphone est dans un sac ou une poche et que le téléphone bascule en mode haut-parleur lorsque vous le retournez.
Affichage	Pour configurer les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	▪ Pour vous connecter ou vous déconnecter de vos comptes de réseaux sociaux, de votre compte Google et de votre compte Exchange ActiveSync. ▪ Pour vous connecter ou vous déconnecter de votre compte HTCSense.com. ▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.
Localisations	▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. ▪ Sélectionnez Recherche du téléphone afin de pouvoir utiliser HTCSense.com pour localiser votre HTC Status.

Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.
Confidentialité	Choisissez d'effectuer une sauvegarde automatique des paramètres (p. ex. mots de passe Wi-Fi et favoris) sur les serveurs de Google via votre compte Google, de sorte que vous pourrez les restaurer en cas de besoin.
Connexion au PC	■ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre HTC Status à votre ordinateur. ■ Vous pouvez également cocher l'option Me demander pour que votre HTC Status vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB.
Sécurité	Pour définir un verrouillage d'écran, activer le blocage de la carte SIM ou gérer le stockage des justificatifs d'identité du téléphone.
Marche/Arrêt	Pour activer le mode économie d'énergie et basculer automatiquement en mode économie d'énergie lorsque le niveau d'autonomie de la batterie atteint le niveau que vous avez défini.
Applications	Pour gérer les applications en cours d'exécution, transférer des applications depuis ou vers la carte de stockage et installer ou désinstaller des programmes.
SD et mémoire du téléphone	■ Pour vérifier l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone et sur la carte de stockage. ■ Assurez-vous de déconnecter votre carte de stockage à partir de cet écran avant de la retirer de votre HTC Status. ■ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.
Date et heure	Pour configurer la date et l'heure, le fuseau horaire et le format d'affichage de la date et de l'heure.
Langue et clavier	Définissez la langue et les paramètres régionaux du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier.
Accessibilité	Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

Saisie et sortie vocale	Pour configurer les options de saisie vocale. Par ailleurs, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), vous pouvez configurer les paramètres de synthèse vocale depuis cet écran.
À propos du téléphone	■ Pour activer ou désactiver la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou les consulter manuellement. ■ Pour activer ou désactiver l'option Informez HTC. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Status a un problème technique. ■ Pour afficher les informations de votre HTC Status telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, etc.

Changer les paramètres d'affichage

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**.
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation du HTC Status.



Ce ne sont pas tous les écrans d'applications qui prennent en charge le pivotement automatique de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation du HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez le HTC Status sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

Garder l'écran allumé pendant le chargement de votre HTC Status

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**.
3. Cochez l'option **Rester activé**.

Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en passant d'un écran à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**.
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation voulue.

Modifier les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Faites l'une des choses suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.



Ajoutez le widget Profil à votre écran d'accueil pour basculer rapidement d'un mode à l'autre.

Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir qu'un son soit émis lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez la case **Sélections audibles**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

HTC Status est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie faible** lors de la prise en main.

Faire sonner votre HTC Status plus fort en mode poche

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC Status est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand celui-ci n'est pas dans votre poche ou votre sac, votre HTC Status sonnera à un volume normal que vous avez préalablement configuré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Mode poche**.

Basculer automatiquement en mode haut-parleur

Vous pouvez basculer mode haut-parleur en retournant votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Flip pour haut-parleur**.

Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC Status pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Il est également possible de changer la langue du HTC Status après votre première configuration. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'Accueil. Le nouveau paramètre de langue sera appliqué en quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer votre HTC Status pour qu'il bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économie d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économie d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment vous voulez que le téléphone bascule en mode économie d'énergie.
5. Appuyez sur **Paramètres d'économie d'énergie** et configurez le comportement de votre HTC Status lorsque celui-ci passe en mode économie d'énergie.

Utiliser le réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles

Basculez sur le réseau GSM de votre fournisseur de services si vous n'utilisez pas de connexion de données pour votre connexion Internet. La connexion au réseau GSM de votre fournisseur de services mobiles consomme moins d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau > Réseaux mobiles > Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie**.

Gérer la mémoire

Vérifier la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section Mémoire interne.

Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Tout, appuyez sur une application.
4. Sur l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

Désinstaller des applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur le HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Déplacer des applications de ou vers la carte de stockage

Transférez des applications téléchargées vers votre carte de stockage s'il reste peu d'espace de stockage dans votre HTC Status. Si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications enregistrées sur votre carte de stockage vers le stockage interne de votre téléphone.



Vous ne pouvez déplacer que les applications qui ne sont pas préinstallées sur votre HTC Status.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.

3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez de déplacer l'application vers la carte de stockage ou vers le HTC Status.

Consulter les informations concernant votre HTC Status

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

Mises à jour logicielles	Active ou désactive la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre HTC Status. Vous pouvez également appuyer sur Vérifier maintenant pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Tell HTC	Pour activer ou désactiver l'option Tell HTC . Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Status a un problème technique. Vous pouvez également choisir les moments auxquels vous souhaitez nous envoyer des rapports d'erreurs.
Réseau	Pour vérifier les informations concernant votre fournisseur de services mobiles et son état de service.
Identité du téléphone	Pour vérifier les informations concernant votre HTC Status et la carte SIM utilisée.
Batterie	Pour vérifier les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Pour vérifier les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Pour vérifier la version et les autres informations de la plateforme Android utilisée par votre HTC Status. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Pour lire les informations légales de HTC et Google, et les licences du HTC Status.

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour votre HTC Status deviennent disponibles. Votre HTC Status vérifie automatiquement et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer via la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles disponibles.

Suivant le type de mise à jour, il se peut que toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés soient supprimés. Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.



Le contrôle et le téléchargement des mises à jour logicielles risquent d'engendrer des coûts de transfert supplémentaires de la part de votre fournisseur de service mobile.

Installer une mise à jour

Assurez-vous qu'une carte de stockage a été insérée dans votre HTC Status. La mise à jour sera téléchargée sur la carte de stockage.

1. Faites l'une des choses suivantes après que votre HTC Status ait reçu une mise à jour logicielle :
 - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaîtra à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
 - Si vous êtes en train d'effectuer un appel, l'icône de notification de mise à jour apparaît sur la barre d'état. Une fois votre appel terminé, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée sur votre HTC Status. Une fois la mise à jour complétée, votre HTC Status redémarrera automatiquement.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Mises à jour logicielles** > **Vérifier maintenant**.

Redémarrer votre HTC Status

Si votre HTC Status fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si HTC Status répond de manière incorrecte à vos commandes, essayez de redémarrer HTC Status pour résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour ensuite rallumer votre HTC Status.

Réinitialiser votre HTC Status

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine retournera votre HTC Status à son état d'origine avant sa première utilisation.

Si vous donnez votre HTC Status à quelqu'un ou que HTC Status a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

La façon la plus pratique d'effectuer une réinitialisation est via le menu des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Status ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC Status.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Marques commerciales et copyrights

© 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Status, HTC Sense et HTC Sync sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Agenda Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Cet appareil comprend le programme Adobe® Flash® Player sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Droits d'auteur © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe est une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Yahoo! Inc.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Symboles

3G 172

A

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 190
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 190
- réétalonner le G-sensor 191
- régler la luminosité de l'écran 190

Agenda

- créer un événement 144
- envoyer une demande de réunion 145
- gérer des événements 147
- inviter des contacts à votre événement 145
- paramètres 150
- rappels 148
- vues 146
- widget 150

Alarme 107

Android Market 104

Appareil photo

- effectuer des zooms 87
- enregistrer une vidéo 89
- les bases 86
- prendre une photo 88
- utiliser l'appareil photo avant 88

Appeler de la maison 51

Appels

- appeler un numéro compris dans un courriel 45
- appeler via Wi-Fi 48
- effectuer un appel d'urgence 45
- recevoir 45
- tenir une conférence téléphonique 48

Appels via Internet 48

Applications

- installer 104, 162
- supprimer 105

associer un périphérique Bluetooth 179

B

Batterie

- installer 14
- optimiser l'autonomie de la batterie 193

Bluetooth

- activer/désactiver 178
- connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture 179
- déconnecter ou supprimer une association 180
- envoyer de l'information 181
- partager de la musique 103

Bourse 111

C

Carte de stockage

- copier des fichiers 28
- déplacer des applications vers la carte de stockage 194

carte microSD 12

carte SD 12

carte SIM

- copier un message 130
- insérer 11
- NIP SIM 185
- retirer 11

Casque d'écoute 179

Changer la langue du téléphone 193

Son

- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 192
- basculer d'un profile à l'autre 191
- basculer en mode haut-parleur 192
- Mode poche 192
- sélections audibles 192

Clavarder sur Facebook 57

Compte Google 70

Comptes en ligne

- à propos de 69
- gérer 71

Conférence téléphonique 48

Connexion de données

- activer/désactiver 172
- point d'accès 172

Connexion Internet

- connexion de données 172
- partage de connexion 176
- Relais Internet 177
- routeur sans fil 177
- VPN 174
- Wi-Fi 173

Contacts

- ajouter 77
- ajouter un nouveau contact 77
- copier depuis la carte SIM 76
- filtrer vos contacts 76
- fusionner des informations de contact 78
- groupes 82
- modifier les informations d'un contact 80
- rechercher un contact 77
- supprimer 81
- supprimer des contacts 81
- widget 84

Copier du texte 29

D

Demande de réunion 142

E

E-mail

- ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP 136
- ajouter un compte Exchange 136
- boîte de réception unifiée 137
- envoyer 140
- gérer les courriels reçus 139
- supprimer un compte de messagerie 143
- travailler avec un compte Exchange ActiveSync 142
- trier les courriels 139

Écran

- désactiver la rotation de l'écran 190
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 190
- réétalonner le G-sensor 191
- régler la luminosité de l'écran 190

Écran d'accueil

- ajouter des widgets 34
- redisposer des éléments 37

Effectuer un appel 43

Enregistrer votre voix 115

Ensemble de paramètres sonores 38

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 142
- envoyer une demande de réunion 142, 145
- travailler avec un compte Exchange ActiveSync 142

F

Facebook

- Partager votre position 60

Facebook pour HTC Sense 53

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 100

Friend Stream 58

G

Galerie

- à propos de 92
- envoyer des photos et vidéos 95
- modifier des photos 94
- partager des photos et vidéos 96
- regarder des photos dans vos réseaux sociaux 98
- regarder des vidéos 94

Gérer la mémoire 194

Gmail 133

Google Maps 152

H

Haut-parleur 47

Historique des appels 49

Horloge 106

Horloge HTC

- configurer l'alarme 107

- Horloge de bureau 106
- Horloge mondiale 106

HTC Sync 156
HTCSense.com 164

I

Icônes

- icônes de notification 25

Informations sur le téléphone 195

L

Langue 193

Localisations

- activer les services de localisation 151

M

Magnétophone 115

Mains libres 179

Market 104

Message multimédia 124

Message textuel 123

Messages

- afficher 127
- copier sur la carte SIM 130
- protéger contre la suppression 129
- supprimer 130
- supprimer une conversation 130

Météo

- ajouter des villes 109
- consulter la météo 109

Microprogramme (firmware) 196

Mise à jour logicielle 196

Mise à jour logicielle du téléphone 196

Mise à niveau 196

Mise en route 8

Mises à jour pour votre téléphone 196

MMS 124

Mode avion 52

Mode veille 23

Modem

- partage de connexion USB 176
- utiliser votre ordinateur 177

Musique

- copier de la musique sur votre carte de stockage 28
- définir une chanson comme sonnerie 103

- écouter 100
- Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 100
- liste d'écoute 101
- parcourir la bibliothèque 101
- partager de la musique via Bluetooth 103
- widget 101

N

Navigateur

- favoris 66
- naviguer et zoomer 63
- options 68
- ouvrir une nouvelle fenêtre 64
- utilisation 63

Navigateur Web 63

Numérotation intelligente 43

Numérotation rapide 44

O

Optimiser l'autonomie de la batterie 193

P

Papier peint

- changer 33

Paramètres

- À propos du téléphone 195
- Applications 194
- Langue et clavier 193
- Marche/Arrêt 193
- SD et mémoire du téléphone 194
- Son 191

Paramètres du téléphone

- À propos du téléphone 195
- Affichage 190
- Applications 194
- Langue et clavier 193
- Marche/Arrêt 193
- SD et mémoire du téléphone 194
- Son 191

partage de connexion 176

Partager

- jeux et applications 116

Partager sur Facebook

- envoyer un message à des amis sur Facebook 56

- partager de la musique 55
- partager un article d'actualité 56
- partager une page Web 55

Peep 120

Photos

- copier de/vers votre carte de stockage 28
- modifier 94
- partager 96

PUK (PIN Unblock Key) 185

R

Radio 114

Radio FM 114

Rechercher 61, 62

Réinitialisation 197

Réinitialisation aux paramètres d'usine 197

Réinitialisation matérielle 197

Relais Internet 177

Réseaux sociaux

- afficher des photos 98
- ajouter 71

Routeur 177

Routeur sans fil 177

S

Sauvegarder vos contacts 79

Sécurité

- changer votre verrouillage d'écran 186
- protéger votre carte SIM par un code NIP 185
- protéger votre téléphone par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe 185

SMS 123

Sonnerie

- paramètre 103

Supprimer des applications 105

Supprimer des contacts 81

Sync

- comptes en ligne 71
- HTC Sync 156

T

Télécharger

- afficher les téléchargements 66
- du Web 65

Thèmes 31

Traduire 62

Twitter 120

U

USB 27, 176

V

Vidéos

- enregistrer 89
- partager 96
- regarder 94

Volume

- régler le volume de la sonnerie 22
- régler le volume multimédia 22
- régler pendant les appels 22

Volume de la sonnerie

- augmenter le volume de la sonnerie 192
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 192

VPN

- ajouter une connexion 175
- se connecter 175

W

Wi-Fi

- activer 173
- appeler 48
- État du réseau 174
- se connecter à un autre réseau 174

Widgets

- ajouter 34
- modifier des paramètres 35
- retirer 37

Y

YouTube

- partager des vidéos 97