

Sony Ericsson

Bedienungs- anleitung

T303

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Sony Ericsson T303. Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie unter www.sonyericsson.com/fun. Registrieren Sie sich jetzt, um unter www.sonyericsson.com/myphone Zugriff auf kostenlosen Onlinespeicher und spezielle Angebote zu erhalten. Produktsupport erhalten Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Symbole

Die folgenden Anleitungssymbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

> Verwenden Sie eine Navigations- oder Auswahl Taste, um zu blättern und auszuwählen.

 Drücken Sie die mittlere Auswahl Taste.

 Drücken Sie die Navigationstaste links.

 Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

 Drücken Sie die Navigationstaste oben.

 Drücken Sie die Navigationstaste unten.

 Hinweis


 Tipp

 Warnung


 Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Möglicherweise sind nicht alle Menüs oder Funktionen im Telefon verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie gegebenenfalls vom Netzbetreiber.

Vorbereiten des Telefons

So legen Sie SIM-Karte und Akku ein:

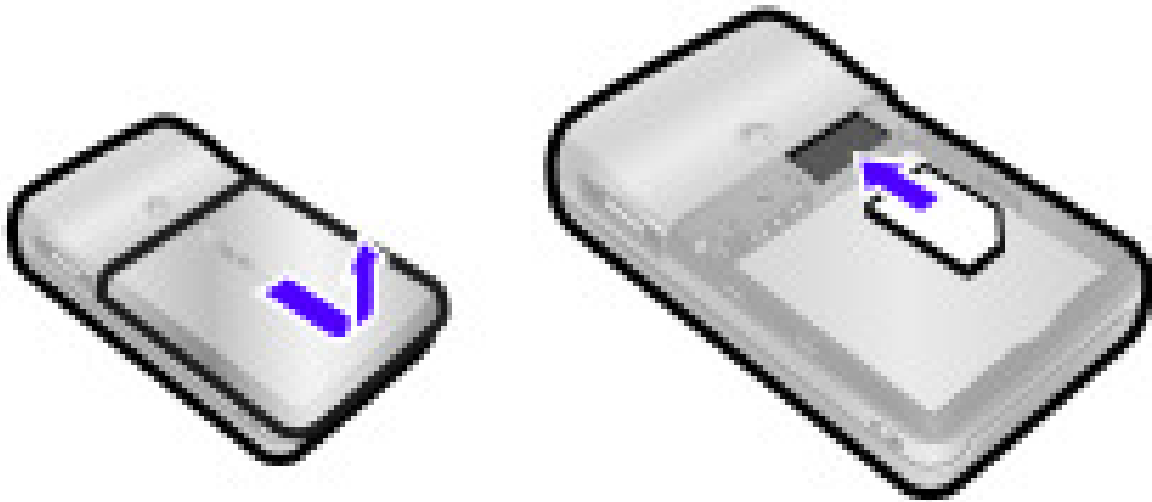


- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Schieben Sie die SIM-Karte mit nach unten zeigenden Kontakten in die Halterung.

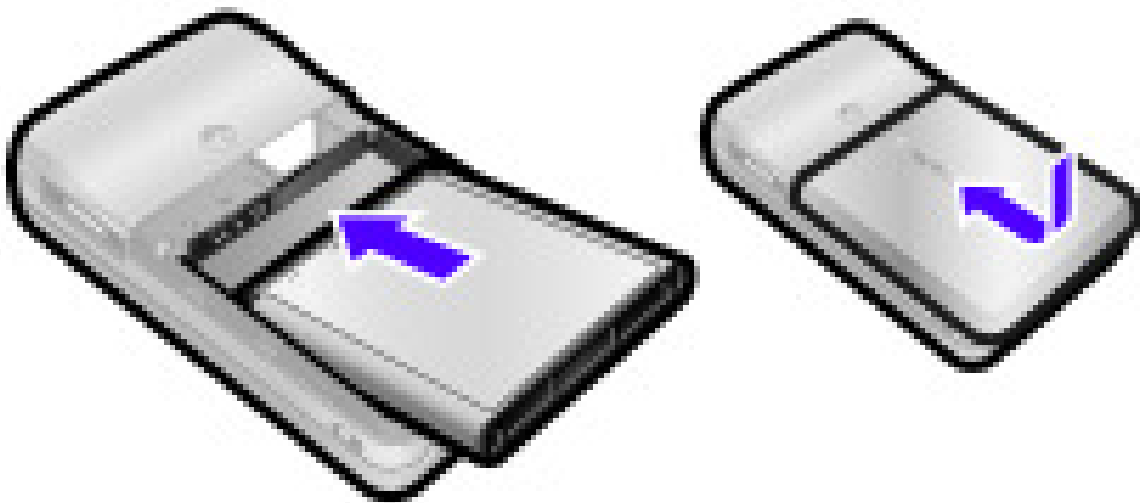

- 2 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein. Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder auf (siehe Abbildung).

! *Drücken Sie den Akku nicht mit Gewalt in das Gerät. Schieben Sie die Akkufachabdeckung vorsichtig auf das Telefon, bis sie einrastet.*

So laden Sie den Akku:

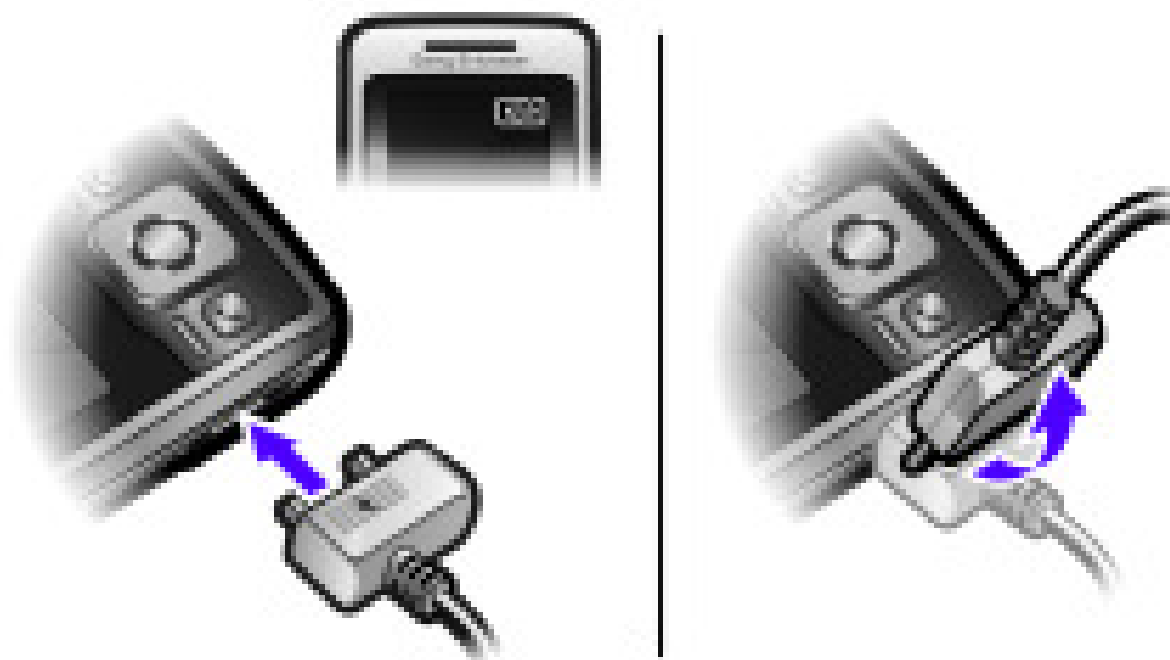


- 1 Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Um das Ladegerät abzuziehen, müssen Sie den Stecker nach oben kippen.

! *Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Der Akku darf auch länger oder kürzer als 2,5 Stunden geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs beschädigt den Akku nicht.*

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Geben Sie bei Anforderung die PIN ein. Drücken Sie , um Fehler zu korrigieren.
- 3 Wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Sprache.
- 5 Geben Sie die Zeit und das Datum ein und wählen Sie **Speich.**

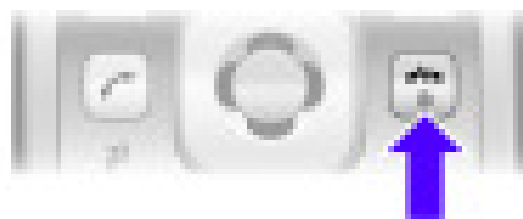

So schalten Sie das Telefon aus:

- Drücken und halten Sie .


Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Betreibers auf dem Bildschirm angezeigt. Sie befinden sich dann im sogenannten Standby-Modus. Nun können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

SIM und PIN

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten, das Ladegerät abziehen und den Akku entfernen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

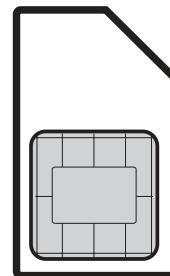


 *Sie können Kontaktdaten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie diese aus dem Telefon nehmen. Kontakte können auch im Telefonspeicher abgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kontakte auf Seite 17.*

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Die PIN-Ziffern werden als Sternchen (*) angezeigt, sofern es sich nicht um die Anfangsziffern einer Notrufnummer wie 112 oder 911 handelt. Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufe auch ohne Eingabe der PIN tätigen können.

 *Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird **PIN blockiert**. Zum Freigeben vom Netzbetreiber erhaltenen **PUK eingeben**. angezeigt. Um die Karte freizugeben, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben.*

Netzabdeckung

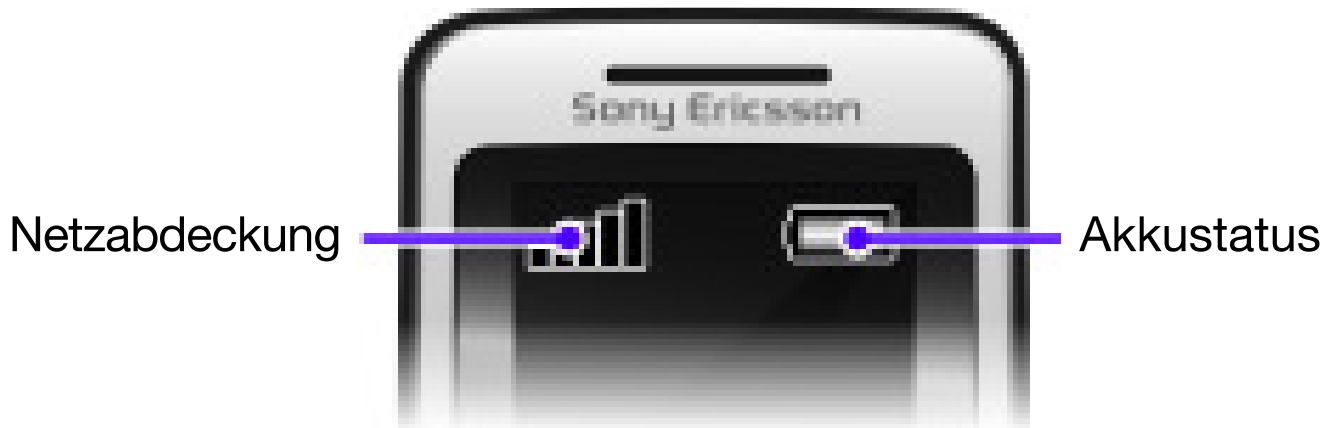

Die Balken illustrieren die Feldstärke des Signals vom GSM-Netz. Wechseln Sie den Standort, wenn Probleme beim Telefonieren auftreten und die Feldstärke gering ist. **Kein Netz** bedeutet, dass Sie sich außerhalb der Netzreichweite befinden.

 = Guter Empfang

 = Mittelstarker Empfang


Akkustatus

 = Akku ist vollständig geladen

 = Akku ist leer

 = Akku wird geladen

Telefon im Überblick

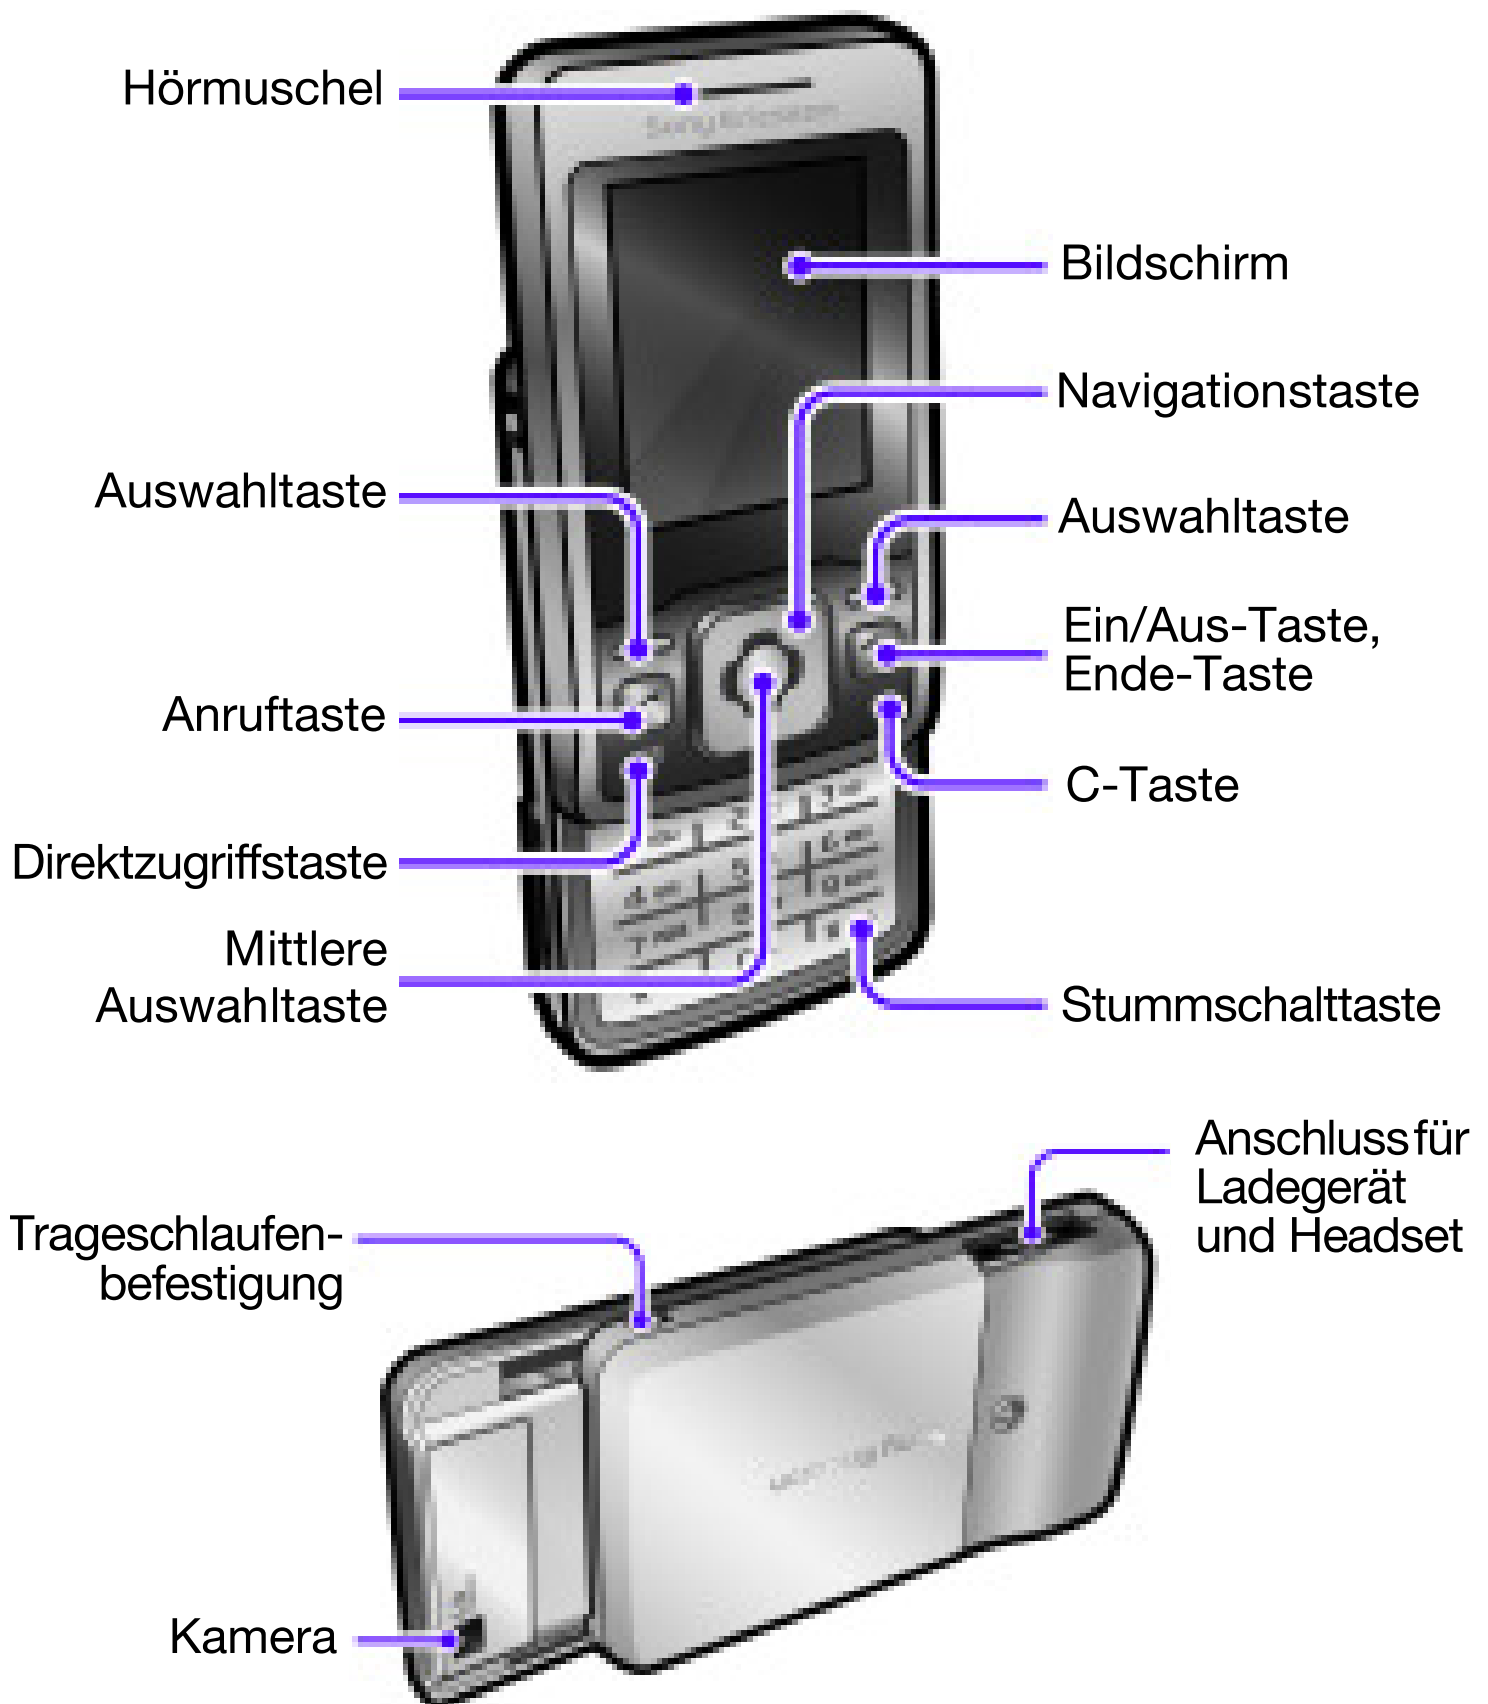

Menüs




Organizer

Datei-Manager, Alarme, Kalender, Aufgaben, Notizen, Timer, Stoppuhr, Rechner




Internet



Unterhaltung

TrackID™, Meine Spiele, UKW-Radio, Soundrekorder



Kamera



Nachrichten

Verfassen, Posteingang, Mailbox anruf., Entwürfe, Postausgang, Gesend. Nachr., Gesp. Nachr., Vorlagen, Einstellungen



Music Player

Aktuell, Interpreten, Tracks, Playlists



Anrufe*



Alle



Angenommen



Gewählt




Unbeantwortet



Kontakte

Neuer Kontakt



Einstellungen*



Allgemein



Sounds +
Alarme



Bildschirm



Anrufe



Verbindungen

Einige der in diesem Dokument beschriebenen Menüs und Symbole variieren in Abhängigkeit von Betreiber, Netz und Teilnehmerzugang.

** Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs Registerkarten auswählen.*

Bildschirmsymbole

Die folgenden Symbole werden ggf. auf dem Bildschirm angezeigt.

Symbol Beschreibung



Akkusymbol. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Symbol grün ist.



Unbeantworteter Anruf vorhanden.



Aktiver Anruf.



Telefon stumm geschaltet.



Tasten gesperrt.



SMS empfangen.



MMS empfangen.




Alarm aktiviert.



Radio spielt.



Music Player spielt.




Headset angeschlossen



Bluetooth-Funktion aktiviert.



Bluetooth-Headset verbunden.



Lautsprecher eingeschaltet.

Navigation

So navigieren Sie in den Menüs:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus , um **Menü** zu wählen.
- 2 Drücken Sie , , , , um in den Menüs zu navigieren.

So wählen Sie auf dem Bildschirm gezeigte Objekte und Aktionen:

- Drücken Sie eine der Auswahl Tasten oder .

So wählen Sie eine Registerkarte:

- Blättern Sie mit  oder  zur Registerkarte.


So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

So verwenden Sie die Tastensperre:

- Schließen Sie das Telefon, um die Tasten zu sperren.
- Öffnen Sie das Telefon, um die Tasten zu entsperren.
- Drücken Sie eine Taste und wählen Sie **Entsper** > **OK**, um die Tasten bei geschlossenem Telefon zu entsperren.

! *Anrufe der internationalen Notrufnummer 112 sind auch bei aktivierter Tastensperre möglich.*

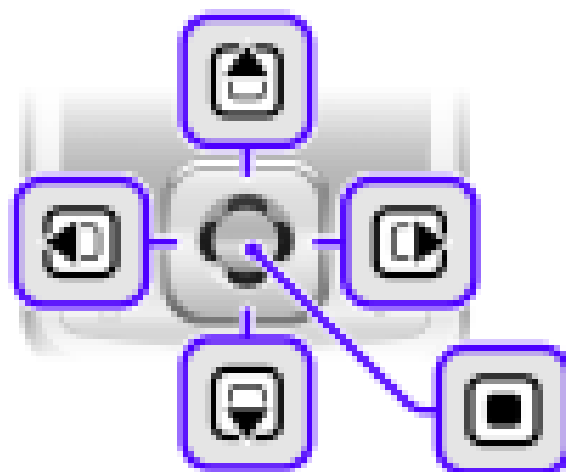

So schalten Sie das Telefon stumm:

- Drücken und halten Sie .

So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie , um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben oder Bilder.

Schnellzugriff

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Menüs ausgehend vom Standby-Modus direkt aufrufen.

So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:

- Drücken Sie , um eine SMS oder MMS zu schreiben bzw. eine Sprachnachricht aufzunehmen.
- Drücken Sie , um die Kamera zu aktivieren.
- Drücken Sie , um den Music Player aufzurufen.
- Drücken Sie , um auf die Kontakte zuzugreifen.

So verwenden Sie die Direktzugriffstaste:

- Drücken Sie , um die Optionen **Hinzu**, **Lösch.**, **Verschi.** oder Verknüpfungen aufzurufen.

Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus Ortsnetzkennzahl und Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie .

So aktivieren Sie die Funktion zum Annehmen und Beenden von Anrufen durch Öffnen und Schließen des Telefons:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Öffnen=Annehm.** > **Ein**, um die Rufannahme zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Auflegen=Schließ.** > **Ein**, um das Beenden von Anrufen zu ermöglichen.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie  oder öffnen Sie das Telefon.

So beenden Sie einen Anruf:


- Drücken Sie  oder schließen Sie das Telefon.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie .

So schalten Sie den Rufton aus, wenn ein Anruf ankommt:

- Drücken Sie , um den Rufton auszuschalten, ohne den Anruf anzunehmen oder abzuweisen.

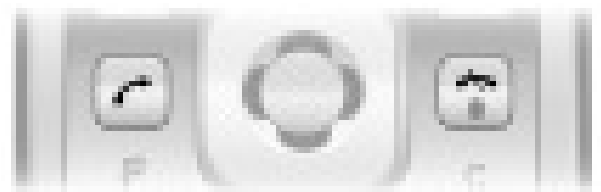

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs ein:

- Wählen Sie **LSp. ein**.

 ***Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.***

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Drücken und halten Sie , um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie  oder .

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus , bis das Zeichen + auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.

Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Navigieren Sie zwischen den Registerkarten **Alle**, **Angenommen**, **Gewählt** und **Unbeantwortet**.
- 3 Suchen Sie einen Kontakt (Name oder Rufnummer) und drücken Sie .

So löschen Sie die Anrufliste:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Wählen Sie **Alle** Registerkarte > **Option.** > **Alle löschen**.

Nachrichten

SMS



Sie benötigen die Nummer eines Service-Centers, die vom Dienstanbieter bereitgestellt und auf der SIM-Karte gespeichert wird. Diese Nummer müssen Sie ggf. manuell eingeben.

So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **SMS** > **Service-Center**.
- 2 Ist die Nummer nicht verfügbar, geben Sie die Service-Center-Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskenntzahl ein.
- 3 Wählen Sie **Speic.**

So schreiben und senden Sie eine SMS:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Wählen Sie **SMS**. Geben Sie die Nachricht ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger (**Rufnr. eingeben** oder **Kontaktsuche**) und dann **Senden**.

 *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Eingeben von Text auf Seite 24.*

Empfangene Nachrichten werden in **Posteingang** abgelegt.

So lesen oder löschen Sie Nachrichten im Posteingang:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zu der Nachricht, die Sie lesen oder löschen wollen.
- 3 Wählen Sie **Zeigen**, um die Nachricht zu lesen. Drücken Sie , um die Nachricht zu löschen.

MMS



MMS können Text, Bilder und Sound enthalten.

- ! Sie müssen ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtservers konfigurieren. Sie können alle Einstellungen vom Netzbetreiber oder unter www.sonyericsson.com/support anfordern.

So erstellen und senden Sie eine MMS:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Wählen Sie **MMS**.
- 3 Drücken Sie  oder , um zwischen der Texteingabe und dem Einfügen von Objekten umzuschalten. Wählen Sie **Option.**, um auf Texteingabeoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie **Weiter**, wenn die Nachricht fertig ist.
- 5 Wählen Sie einen Empfänger (**E-Mail-Adr eingeb**, **Rufnr. eingeben** oder **Kontaktsuche**) und dann **Senden**.

- ! Für das sendende und das empfangende Telefon muss ein Teilnehmervertrag vorliegen, der MMS-Nachrichten unterstützt.

Kontakte

Sie können Kontakte im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte speichern. Kontakte können aus dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte und in umgekehrter Richtung kopiert werden.

 *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Eingeben von Text auf Seite 24.*

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Blättern Sie zu **Name:** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Blättern Sie zu **Neue Nummer:** und wählen Sie **Hinzu**.
- 6 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 7 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 8 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern und geben Sie Daten ein.
- 9 Wählen Sie **Speich.**

 *Erfassen Sie alle Rufnummern mit Pluszeichen (+) und Landeskenntzahl. Die Einträge können dann sowohl inländisch als auch im Ausland verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So tätigen Sie Auslandsanrufe: auf Seite 14.*

So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts per Direkteingabe ein (siehe *Eingeben von Text auf Seite 24*).
- 3 Drücken Sie .

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen**
> **Kontakt bearb.**
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten, bearbeiten Sie die Daten und wählen Sie **Speich.**

So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So kopieren Sie alle Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.**
> **Erweitert** > **Auf SIM kopieren** > **Alles kopieren.**

Speicher für Kontakte

Die Anzahl der Einträge, die in „Kontakte“ gespeichert werden können, ist von der Kapazität der SIM-Karte abhängig.

So prüfen Sie den Status des Speichers für Kontaktdaten:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.**
> **Erweitert** > **Speicherstatus.**

Radio

So hören Sie Radio:

- 1 Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **UKW-Radio**.



So bedienen Sie das Radio:

- Drücken Sie  oder , um manuell Sender zu suchen.
- Drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu ändern.

So speichern Sie einen Radiosender in der Senderliste:

- Drücken und halten Sie –, nachdem der gewünschte Sender gefunden wurde, um ihn an der entsprechenden Position zu speichern.

So hören Sie einen in der Senderliste gespeicherten Sender:

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio –, um den an der entsprechenden Position gespeicherten Sender aufzurufen. Unter **Optionen** > **Sender** > **Position wählen** können Sie die gespeicherten Sender anzeigen.

So schalten Sie das Radio aus:

- Wählen Sie **Option.** > **Ausschalten** oder drücken Sie .

So zeigen Sie die Radiooptionen an:

- Wählen Sie **Option.**, während das Radio spielt.

So nehmen Sie Radiosendungen auf:

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Radio aufnehmen.**, um die Aufnahme zu starten.
- 2 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme wird unter **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Radioaufnahme.** gespeichert.

! *Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.*

Music Player

Sie können Musikdateien abspielen, die im Telefonspeicher abgelegt wurden. Die Musik wird unterbrochen, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikkwiedergabe fortgesetzt.

So spielen Sie einen Musiktitel ab:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu **Tracks** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zum gewünschten Titel und wählen Sie **Abspiel**.

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie  oder , während die Musik spielt.

So erstellen Sie eine Abspielliste:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Blättern Sie zu **Playlists** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Blättern Sie zu einem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**. Wählen Sie **Öffnen**, um auf die Dateien in einem Ordner zuzugreifen.
- 6 Wählen Sie **Hinzu**.

So minimieren Sie den Music Player auf dem Bildschirm:

- Wählen Sie **Minimier**, während die Musik spielt.

So stoppen Sie den minimierten Music Player:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 2 Wählen Sie **Aktuell** > **Stopp**.

Kamera

Das Telefon ist mit einer Digitalkamera ausgestattet.

Die aufgenommenen Fotos können Sie speichern oder verschicken. Alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos werden unter **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album** gespeichert. Dabei wird das Format JPEG verwendet.

! *In MMS empfangene bzw. via Internet oder Bluetooth heruntergeladene Bilder werden unter **Bilder** gespeichert.*

So aktivieren Sie die Kamera und nehmen ein Foto auf:

- 1 Öffnen Sie das Telefon.
- 2 Drücken Sie im Standby-Modus .
- 3 Verwenden Sie  und  zum Zoomen bzw.  und  zum Einstellen der Helligkeit. Wählen Sie **Option.**, um die Kameraoptionen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie **Fotogr.**, um ein Foto aufzunehmen.
- 5 Wählen Sie **Speich.** oder **Löschen**, um das Bild zu speichern bzw. zu löschen.

So senden Sie ein Foto in einer MMS:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album**.
- 2 Markieren Sie ein Bild und wählen Sie **Optionen** > **Senden** > **Als MMS**.
- 3 Drücken Sie , geben Sie Text ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger (**E-Mail-Adr eingeb**, **Rufnr. eingeben** oder **Kontaktsuche**) und dann **Senden**.

 *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So senden Sie ein Foto via Bluetooth: auf Seite 32.*

Weitere Funktionen

Ruftöne und Designs

Mit Designs können Sie die Bildschirmdarstellung ändern.

So stellen Sie Lautstärke, Rufton und Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarme**.
- 2 Wählen Sie **Ruftonlautstärke**, um die Lautstärke einzustellen, **Rufton**, um einen Rufton auszuwählen, oder **Vibrationsalarm**, um den Vibrationsalarm zu konfigurieren.

So wählen Sie einen Tastenton:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarme** > **Tastenton** und dann eine Option.

So aktivieren Sie ein Design:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm** > **Designs** und dann ein Design.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm** > **Hintergrund** und dann ein Bild.

Alarme

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

So aktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zu **Zeit** und wählen Sie **Bearb.** Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu **Regelmäßig:** und wählen Sie **Bearb.** Markieren Sie Tage, an denen der Alarm ertönen soll. Wählen Sie dann **Fertig**. Wenn Sie keinen Tag wählen, ertönt der Alarm nur zum nächsten Termin.
- 5 Wählen Sie **Speich.**, um diesen Alarm zu aktivieren.

So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Wählen Sie  Registerkarte > **Alarmsignal:** und dann ein Signal.
- 4 Wählen Sie **Speich.**

! *Wenn Sie das Radio als Alarmsignal verwenden wollen, muss das Headset eingesteckt bleiben. Das Headset dient als Antenne. Trotz angeschlossenem Headset wird das Radio-Alarmsignal über den Lautsprecher ausgegeben.*

So schalten Sie den Alarm stumm:

- 1 Wählen Sie **Stumm**, wenn der Alarm ertönt.
- 2 Wählen Sie **Aus**, um den Alarm auszuschalten. Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

TrackID™



TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Suchen Sie nach Songtiteln, Künstlern oder den Namen von Alben. Im Telefon müssen die Interneteinstellungen richtig konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Internet* auf Seite 29.

 *Informationen zu den Kosten erhalten Sie vom Dienstanbieter.*

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wenn Sie einen Song über Lautsprecher hören, wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™**.

Eingeben von Text

Es gibt zwei Methoden für die Texteingabe: Direkteingabe und Worterkennung.

 *Bei Verwendung der Eingabehilfe müssen Sie jede Taste nur einmal drücken. Schreiben Sie das Wort fertig, auch wenn es falsch zu sein scheint. Das Telefon verwendet ein Wörterbuch, um nach Eingabe aller Buchstaben ein Wort vorzuschlagen.*

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- Drücken Sie  –  mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Drücken Sie , um Interpunktionszeichen einzugeben.

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe ein:

- Wollen Sie beispielsweise das Wort „land“ schreiben, drücken Sie **5**, **2**, **6**, **3**.
- Wird das gewünschte Wort oder Interpunktionszeichen angezeigt, drücken Sie **#**, um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie **▶**, um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen.
- Ist das Wort bzw. das Interpunktionszeichen nicht das gewünschte Wort oder Interpunktionszeichen, drücken Sie mehrmals **▼** oder **▲**, um die Alternativen anzuzeigen.

So fügen Sie Wörter in das Wörterbuch ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Optionen**
> **Direkteingabe**.
- 2 Geben Sie das Wort per Direkteingabe ein und wählen Sie **Einfüg**.

So verwenden Sie die Tasten:

- Drücken und halten Sie ***a/A**, um die Eingabemethode zu ändern.
- Drücken Sie ***a/A**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- Drücken und halten Sie **#**, um die Schreibsprache zu ändern.
- Drücken Sie **C**, um Zeichen zu löschen. Zum Löschen eines Worts drücken und halten Sie **C**.
- Drücken und halten Sie **0+**–**9**, um Ziffern einzugeben.

Mehrere Anrufe



Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.

So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anklopfen** > **Aktivieren**.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- 1 Wählen Sie **Annehmen**, wenn Sie während eines Telefonats ein Tonsignal hören. Der aktive Anruf wird auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Anruf wechseln**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Wählen Sie **Besetzt**, wenn Sie während eines Telefonats ein Tonsignal hören.

Notrufe

Das Telefon unterstützt die internationalen Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern auch ohne SIM-Karte für Notrufe genutzt werden, sofern sich ein GSM-Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an oder bearbeiten sie:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte** > **Neuer Kontakt** > **Option.** > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

Mailbox



Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen. Erfragen Sie die Mailboxnummer beim Betreiber.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die Mailboxnummer ein und wählen Sie **OK**.

So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .

Kalender

So fügen Sie einen Termin in den Kalender ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu **Neuer Termin** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Speich**.

So zeigen Sie einen Termin an oder bearbeiten ihn:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **OK**, um die Darstellung zu beenden. Mit **Option** > **Bearbeiten** können Sie den Termin bearbeiten.

Zeit und Datum

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit + Datum** > **Zeit**.
- 2 Wählen Sie **Format** und dann ein Zeitformat.
- 3 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie **Speich.**

So stellen Sie das Datum ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit + Datum** > **Datum**.
- 2 Wählen Sie **Format** und dann ein Datumsformat.
- 3 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Speich.**

Sprache

Sie können die Sprache für die Telefonmenüs auswählen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sprache** > **Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache.

Internet



Damit Sie im Internet surfen können, müssen die richtigen Einstellungen im Telefon vorliegen. Wenn die Einstellungen nicht im Telefon definiert sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fordern Sie die Einstellungen in einer SMS vom Netzbetreiber an.
- Navigieren Sie mit dem Computer zu www.sonyericsson.com/support und fordern Sie eine SMS mit den Einstellungen an.

So wählen Sie ein Internetprofil:

- Wählen Sie im Standby-Modus [Menü](#) > [Einstellungen](#) > Registerkarte [Verbindungen](#) > [Interneteinstell.](#) > [Internetprofile](#). Wählen Sie ein Profil.

So surfen Sie im Internet:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus [Menü](#) > [Internet](#).
- 2 Wählen Sie [Option.](#) > [Gehe zu](#) und dann eine Option.

So beenden Sie das Surfen im Internet:

- Wählen Sie [Option.](#) > [Browser beend.](#)

Datei-Manager

Mit der Anwendung Datei-Manager können Sie die Dateien im Telefonspeicher verwalten.

So zeigen Sie Dateiinformationen mit der Anwendung Datei-Manager an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus [Menü](#) > [Organizer](#) > [Datei-Manager](#).
- 2 Blättern Sie zur Datei und wählen Sie [Optionen](#) > [Informationen](#).

So verschieben Sie eine Datei mit der Anwendung Datei-Manager in einen Ordner:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Navigieren Sie zur gewünschten Datei und wählen Sie **Optionen** > **Datei verwalt.** > **Verschieben**.
- 3 Blättern Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie **Einfüg.**

So löschen Sie eine Datei mit der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Suchen Sie die Datei und drücken Sie  oder wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Massenspeichermodus

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden, um Dateien im Modus **Massenspeich.** via USB zu übertragen.

! *Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher beschädigen kann.*

So verwenden Sie den Massenspeichermodus:

- 1 Schalten Sie das Telefon ein. Verbinden Sie Computer und Telefon mit dem USB-Kabel. Das Telefon wird in diesem Modus heruntergefahren und neu gestartet, sobald das USB-Kabel abgezogen wird.
- 2 Wählen Sie am Telefon **Ja**, um den Modus **Massenspeich.** zu aktivieren.
- 3 Öffnen Sie am Computer den Telefonordner, um die Dateien und Ordner des Telefons anzuzeigen.

- 4 Verlagern Sie Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer.
- 5 Deaktivieren Sie den Wechseldatenträger am Computer, um die **Massenspeich.**-Sitzung zu beenden.

Funktechnologie Bluetooth™

Die Funktechnologie Bluetooth™ ermöglicht drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth-Geräten, z. B. zu einem Bluetooth-Headset. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Austauschen von Objekten.

! *Die empfohlene Maximalentfernung zwischen zwei Bluetooth-Geräten beträgt 10 m (33 Fuß) und die Sichtlinie sollte nicht durch massive Hindernisse unterbrochen sein.*

So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Einschalten.**

! *Überprüfen Sie, ob der Einsatz der Funktechnologie Bluetooth gegen lokale Gesetze und Richtlinien verstößt. Wenn die Benutzung der Funktechnik Bluetooth nicht erlaubt ist, müssen Sie darauf achten, dass die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet bleibt.*

So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Sichtbarkeit > Telefon zeigen oder Tel. unsichtbar.**

! *Wenn das Telefon verborgen wird, können andere Geräte das Telefon nicht via Bluetooth identifizieren.*

So koppeln Sie ein Gerät mit dem Telefon:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Telefon und Gerät via Bluetooth sichtbar und zum Koppeln bereit sind.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte > Neues Gerät**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 3 Wählen Sie ein Gerät in der Liste. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Telefon und Headset via Bluetooth sichtbar und zum Koppeln bereit sind.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinr.**
- 3 Wählen Sie **Ja**, wenn Sie erstmals ein Bluetooth-Headset koppeln, oder wählen Sie **Meine FSE > Neue Freisprech.**, wenn Sie ein weiteres Bluetooth-Headset koppeln.

So empfangen Sie ein Objekt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Sichtbarkeit > Telefon zeigen**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, nachdem Sie ein Objekt empfangen haben.

So senden Sie ein Foto via Bluetooth:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Datei-Manager > Album**.
- 2 Blättern Sie zum Foto und wählen Sie **Optionen > Senden > Via Bluetooth**.

Sperren

SIM-Kartensperre

Die SIM-Kartensperre schützt Ihren Netzzugang, nicht aber das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, kann das Telefon mit der neuen SIM-Karte benutzt werden. Die meisten SIM-Karten sind zum Zeitpunkt des Erwerbs gesperrt. Ist die SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Die Meldung **PIN blockiert. Zum Freigeben vom Netzbetreiber erhaltenen PUK eingeben.** weist darauf hin. Um die Karte zu entsperren, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

- ! Wird beim Bearbeiten der PIN die Meldung **Falsche PIN Verbleibende Versuche:** angezeigt, haben Sie die PIN oder PIN2 falsch eingegeben.

So heben Sie die Blockierung der SIM-Karte auf:

- 1 Geben Sie Ihren PUK ein, wenn **PIN blockiert. Zum Freigeben vom Netzbetreiber erhaltenen PUK eingeben.** angezeigt wird. Wählen Sie dann **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

So aktivieren Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > SIM-Sperre > Schutz > Ein**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre** > **PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN2:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre** > **PIN2 ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN2 zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

Telefonsperre

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen wurde und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den Telefonsperrcode (Standardwert 0000) in jeden persönlichen vierstelligen Code ändern. Wenn für die Telefonsperre **Automatisch** eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.

So schalten Sie die Telefonsperre ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Telefonsperre** > **Schutz** > **Ein**.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Telefonsperre** > **Code ändern**.
- 2 Geben Sie den aktuellen Code ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie einen neuen Code ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie den neuen Code zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

! *Wenn Sie den neuen Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.*

So entsperren Sie das Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Telefonsperre** > **Schutz** > **Aus**.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

Fehlerbeseitigung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können Sie jedoch problemlos selbst beheben. Entnehmen Sie die SIM-Karte, bevor Sie das Telefon zur Reparatur einreichen. Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie weitere Informationen.

Speicherkapazität und Geschwindigkeit

Wenn das Telefon einige Zeit nicht neu gestartet wurde, können Probleme mit der Speicherkapazität und der Geschwindigkeit auftreten. Sie können das Telefon neu starten, um diese Probleme zu beheben.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus und nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn dann wieder ein.
- 3 Schließen Sie die Akkufachabdeckung und schalten Sie das Telefon ein.

Alles zurücksetzen

Wenn Probleme wie Bildschirmflimmern, fehlende Reaktionen oder Navigationsschwierigkeiten auftreten, müssen Sie das Telefon zurücksetzen.

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Werkseinstellung**. und dann eine Option.

- ! **Einstell. rücksetz.** – Alle geänderten Einstellungen im Telefon auf die werksseitigen Standardwerte zurücksetzen.
Alles zurücksetz. – Alle Einstellungen und Benutzerdaten – z. B. Kontakte, Nachrichten, Bilder und Sounds – löschen.

Telefon schaltet sich selbstständig aus

Wenn sich das Telefon beim Transport selbsttätig ausschaltet, wurde die Ein/Aus-Taste wahrscheinlich versehentlich gedrückt.

- Aktivieren Sie die automatische Tastensperre mit **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **AutoTastensperre** > **Ein**.

Das Telefon lässt sich nicht einschalten?

Laden Sie das Telefon vollständig. Schließen Sie das Ladegerät an (das Stromsymbol auf dem Stecker muss nach oben zeigen) und laden Sie das Telefon 2,5 Stunden lang. Das Akkusymbol wird möglicherweise erst nach 30 Minuten Ladezeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Wie lautet der Telefonsperrcode?

Eine Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung. Wenn eine andere SIM-Karte in das Telefon eingelegt wird, muss der Telefonsperrcode eingegeben werden. Der Standard-Telefonsperrcode lautet 0000.

Was bedeuten diese Fehlermeldungen?

PIN blockiert. Zum Freigeben vom Netzbetreiber erhaltenen PUK eingeben.

Sie haben dreimal eine falsche PIN eingegeben. Entsperren Sie die SIM-Karte mit dem PUK vom Betreiber. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 33.

SIM einlegen

Die SIM-Karte ist nicht richtig eingelegt oder möglicherweise schadhaft bzw. verschmutzt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Entnehmen Sie die SIM-Karte.
 - 2 Reinigen Sie die Kontakte der SIM-Karte und des Telefons mit einem Tuch oder einem Wattestäbchen. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte schadhaft ist.
 - 3 Legen Sie die SIM-Karte richtig in das Telefon ein.
- Setzen Sie sich mit den Netzbetreiber in Verbindung, wenn Sie eine neue SIM-Karte benötigen.

Declaration of conformity for T303

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022171-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates
is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2,
EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and
EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und
Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

CE 0682

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation
is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson
may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.



If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson T303

GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer lokalen Tochtergesellschaft ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Publikationsnummer: 1210-3496.1

Wichtiger Hinweis: Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten. Lesen Sie das Kapitel *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder der Inhalte Dritter.

Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation. Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Die Eingabehilfe (Predictive Text Technology) wird unter Lizenz der Zi Corporation verwendet. Die Marke Bluetooth und die Logos gehören Bluetooth SIG, Inc. und jeglicher Gebrauch dieser Marken durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz. Das Logo und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ is powered by Gracenote Mobile. Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt. Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. reexportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums. Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) bzw. FAR 52.227-19(c) (2). Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber. Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1210-3496.1

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.