SAMSUNG

GT-E1200

Mobiltelefon

Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt beinhaltet Free/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Kenntnisnahmen und Bekanntmachungen sind auf der Samsung-Website opensource.samsung.com einsehbar.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36507B
German. 02/2012. Rev. 1.0

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

SAR

www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)" dieses Handbuchs.
Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.
Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einem Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).
Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.
- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.
Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.
Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.
Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.
Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.
- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.
Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.
Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Verwenden Sie eine Freispreecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.
- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.
Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.
Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.
- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.
- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.
- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.
- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.
- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.
Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.
Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.
- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.
Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.
- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.
- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.
- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.
Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Sprechen in das Gerät:
- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.
Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.
Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.
- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.
Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:
- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.
Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.
Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.
Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.
Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.
- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.
Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.
Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.
In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.
SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,873 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,352 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert. Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehörprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine Metallkomponenten enthält und das Gerät im angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird.
Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.
Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)
Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

CE0168

Layout des Telefons

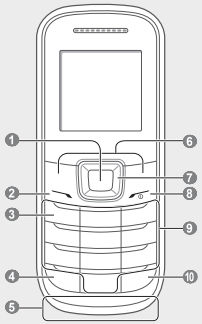

1 **Bestätigungstaste**
Zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Bestätigung einer Eingabe; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Menümodus
Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktionen unterscheiden

2 **Wähltaste**
Zum Einleiten oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der Anruf- und Nachrichtenprotokolle, zum Senden einer SOS-Nachricht
Siehe „SOS-Nachricht aktivieren und senden"

3 **Mailbox-Taste**
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (gedrückt halten)

4 **Tastensperre**
Im Standby-Betrieb: zum Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (gedrückt halten)

5 **Interne Antenne**

6 **Soft-Tasten**
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

7 **4-Wege-Navigationstaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (voreingestellte Menüs können je nach Dienstanbieter variieren), zum Aktivieren der Taschenlampe (nach oben); zum Einleiten eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen
Siehe „Taschenlampenfunktion aktivieren"
Siehe „Täuschungsanrufe einleiten"

8 **Ein-/Aus-/Ende-Taste**
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb

9 **Alphanumerische Tasten**

10 **Stummtaste**
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normalprofil aktiviert
	Stummprofil aktiviert
	Akkuladezustand

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und den Akku heraus, und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.



Akku laden

Wenn der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät auch dann nicht einschalten, wenn Sie den Reiseadapter anschließen. Sie müssen das Gerät zunächst einige Minuten lang aufladen, bevor Sie es wieder einschalten können.

1. Schließen Sie den Reiseadapter an.
2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Gerät.



Zur Netzsteckdose

- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie den Reiseadapter entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	**Gefolgt von**: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
[ ]	**Eckige Klammern**: Telefontasten, z. B.: [ ] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
< >	**Spitze Klammern**: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <**Speichern**> (steht für die Soft-Taste **Speichern**)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [ ] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**>.
3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Gerät wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Wenn der Akku vollständig entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>, um in den Menümodus zu wechseln.

Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen.

2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie <**Auswählen**> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [ ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anrufen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke der Klingeltöne ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile** aus.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Bei Verwendung des Stumm- oder Offlineprofils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Lautstärke** aus.
5. Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
6. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie <**Speichern**>.

So stellen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs ein

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.

In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile** aus.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Im Stumm-, Besprechungs- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht geändert werden.

3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.
5. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ].
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [ ], um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

So verwenden Sie andere Texteingabefunktionen

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Wörter zu löschen, drücken Sie <**Löschen**>. Um alle Wörter schnell zu löschen, halten Sie <**Löschen**> gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**0**].
- Um Satzzeichen oder Emoticons einzufügen, drücken Sie wiederholt [**1**].
- Drücken Sie drei Mal [**0**], um eine neue Zeile zu beginnen.

Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Verwaltung** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie **Kontakt erstellen** aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
2. Geben Sie eine Empfängernummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben".*
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie eine SMS an

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein** aus.

So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre vier Mal die Navigationstaste nach unten.

uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an die festgelegten Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Beim ersten Aufrufen von **uTrack** werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie <**Optionen**> → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
   Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern mit Landesvorwahl (+) hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste.
9. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
10. Drücken Sie die Bestätigungstaste → <**Annehmen**>.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

1. Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Kontaktliste**, um die Kontaktliste zu öffnen.
   Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste → **Speichern**.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie <**Speichern**> → <**Ja**>.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Sperren Sie die Tasten und drücken Sie vier Mal [ ], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.
   Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [ ].

Taschenlampenfunktion aktivieren

Mit der Taschenlampenfunktion bzw. durch Aktivieren der hellst möglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren.

Halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt, um den Taschenlampen-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch ein.

Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie <**Aus**>. Um den Taschenlampen-Modus zu deaktivieren, drücken Sie <**Zurück**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobiltelefon: GT-E1200

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
EMV	EN 62311 : 2008 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.06 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) — (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.